




Disimballare la macchina e verificare i componenti

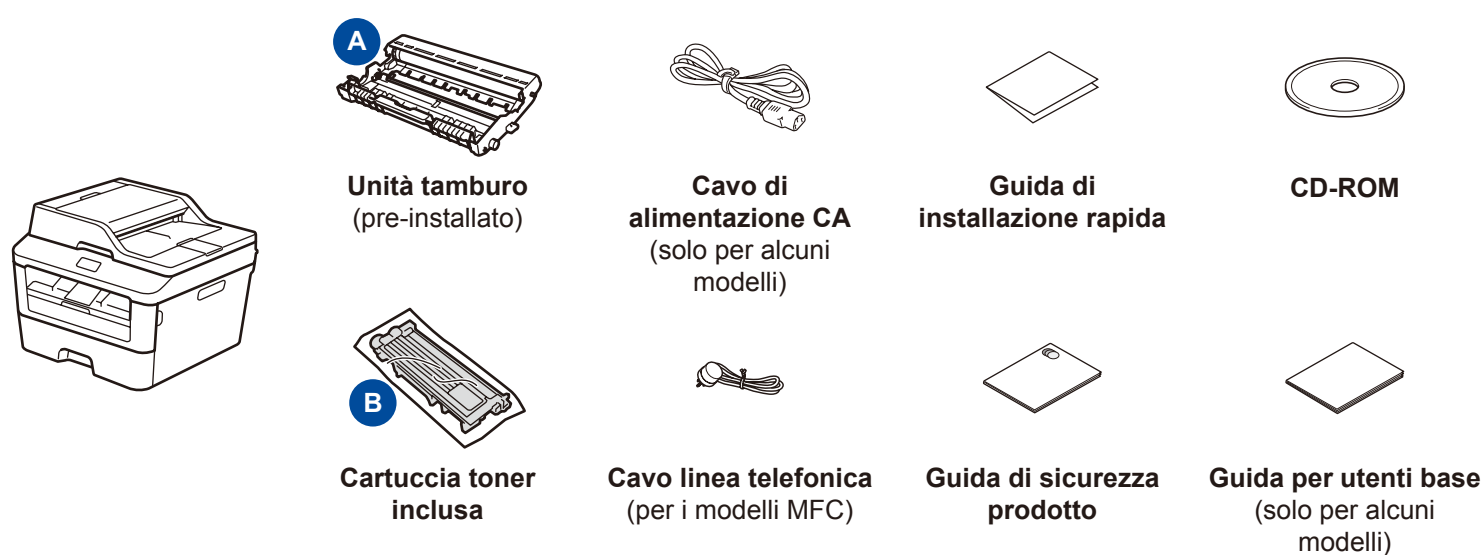

Per una corretta procedura di configurazione e installazione, leggere prima Guida di sicurezza prodotto, quindi leggere Guida di installazione rapida.

NOTA:

- I componenti compresi nella confezione e la spina di alimentazione CA possono variare a seconda del paese.
- Le illustrazioni della Guida di installazione rapida si basano sul modello MFC-L2740DW.
- È necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia che si desidera usare.


Cavo USB

Si consiglia l'uso di un cavo USB 2.0 (tipo A/B) con lunghezza non superiore a 2 metri.


Cavo di rete

Utilizzare un doppino intrecciato diritto schermato Categoria 5 (o superiore) per rete 10BASE-T o 100BASE-TX Fast Ethernet.


1 Rimuovere i materiali da imballaggio e installare la cartuccia toner

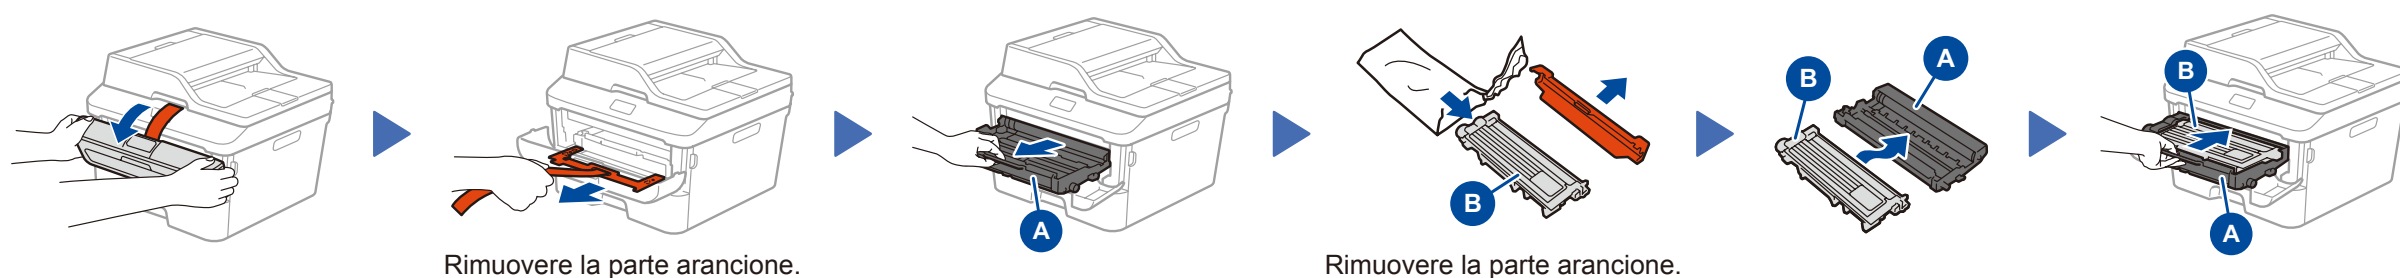

2 Caricare la carta nel vassoio carta

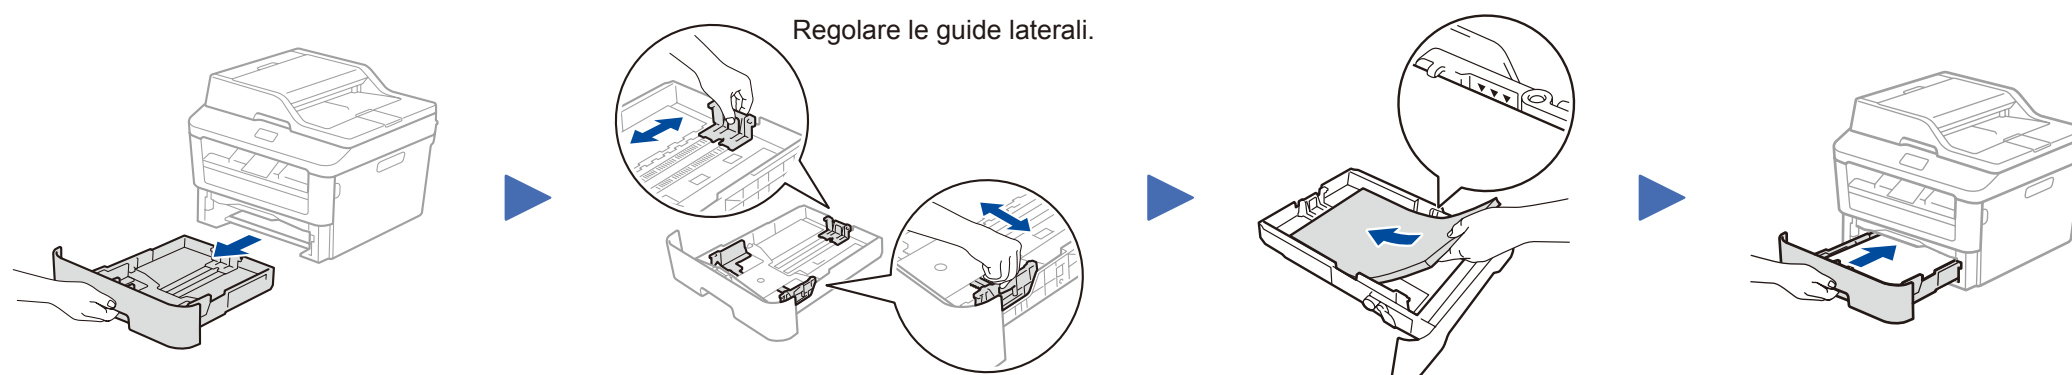

3 Collegare il cavo di alimentazione e accendere la macchina

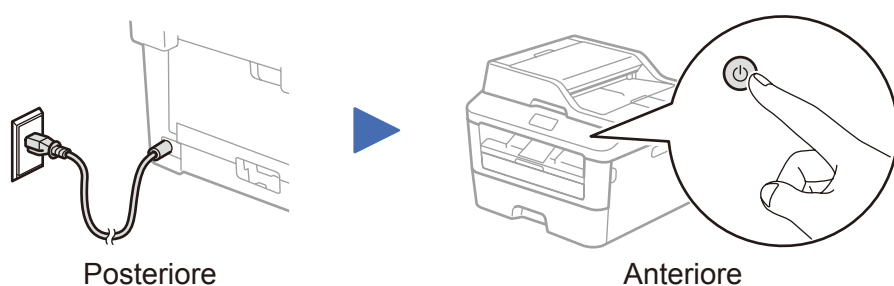


4 Selezionare il paese/lingua (solo installazione iniziale)

Dopo aver acceso la macchina, si potrebbe chiedere di impostare il proprio paese o la lingua (in base alla macchina). Se richiesto, seguire le istruzioni a schermo.

5 Selezionare la lingua (se necessario) (Solo per alcuni modelli)


1. Sul Touchscreen della macchina, premere (Impostaz.) > Tutte le imp > Imp.iniziale > Lingua locale.
2. Premere sulla lingua da impostare.
3. Premere .

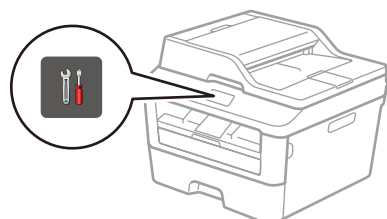

6 Connettere la macchina al dispositivo mobile/computer

- Windows® PC con unità CD-ROM, andare al punto **6A**
- Windows® PC senza unità CD-ROM, andare al punto **6B**
- Macintosh, andare al punto **6B**
- Utenti con dispositivo mobile, passare al punto **6C**

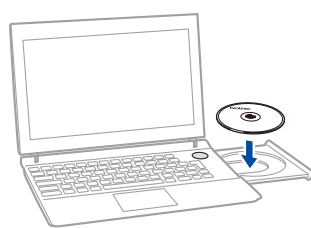


**NOTA:**

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, andare a **Computer (Risorse del computer)**.
(Per Windows® 8: fare clic sull'icona (**Esplora file**) della barra delle attività, quindi passare a **Computer**).
Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.



Seguire le istruzioni a schermo fino a quando viene visualizzata la schermata **Tipo di connessione**.

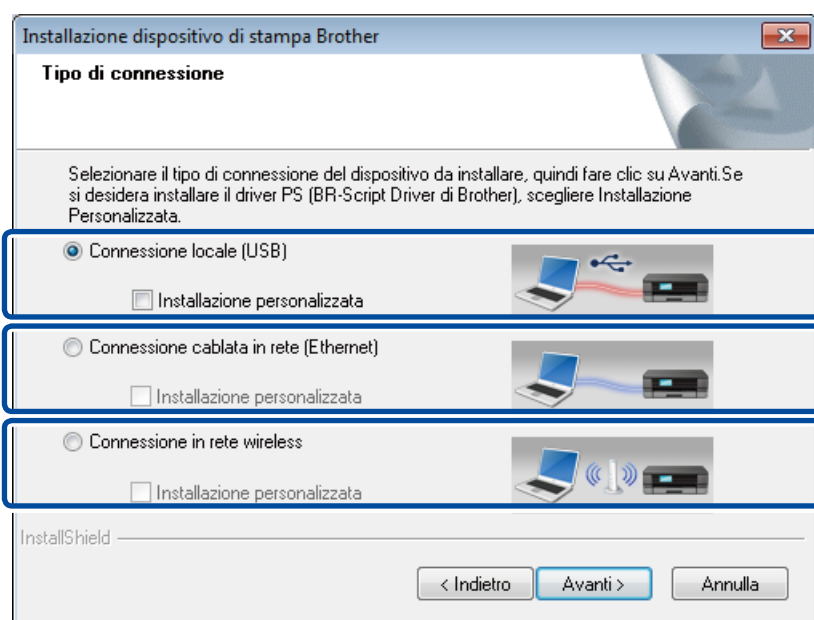Tipo di connessione

Per una connessione USB

Per una connessione a una rete cablata

Collegare dapprima un cavo di rete.

Per una connessione a una rete wireless

Si raccomanda di preparare un cavo USB da usare temporaneamente durante l'impostazione wireless.

Per continuare l'installazione, seguire le istruzioni a schermo.

Fine**NOTA:**

se la connessione non riesce, ripetere questo punto.

**Connessione in rete wireless****[Raccomandato]**

Selezionare questa opzione se si ha un cavo USB da usare temporaneamente per l'impostazione wireless.

Selezionare questa opzione se non si dispone di un cavo USB.

Per continuare l'installazione, seguire le istruzioni a schermo.

Fine**NOTA:**

se la connessione non riesce, ripetere questo punto.



Scaricare l'intero pacchetto di driver e software dal Brother Solutions Center.

(Per Windows®) solutions.brother.com/windows

(Per Macintosh) solutions.brother.com/mac

Dopo aver scaricato l'intero pacchetto di driver e software, seguire le istruzioni a schermo fino a quando viene visualizzata la schermata **Tipo di connessione**. Fare riferimento a **6A Configurazione con il CD-ROM (Windows®)**.




Dal pannello dei comandi della macchina, connettere la macchina al router o punto di accesso LAN wireless.

Sul pannello dei comandi della macchina, premere **WiFi** > Imp. guidata > Sì.

Selezionare l'SSID specificato quindi inserire la chiave di rete.

La configurazione senza fili è completa.

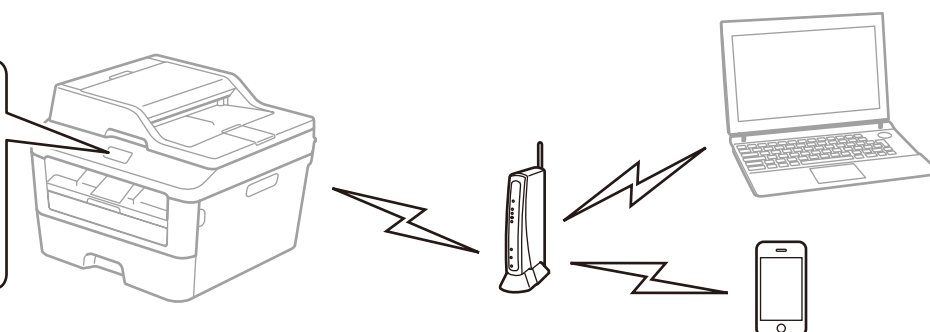**NOTA:**

Prima di poter utilizzare la macchina con il dispositivo mobile, scaricare "Brother iPrint&Scan".

**Stampa e scansione da dispositivo mobile**

Scaricare "Brother iPrint&Scan" per iniziare a usare la macchina con i dispositivi mobili.



solutions.brother.com/ips