




Vous pouvez visionner nos vidéos de FAQ si vous avez besoin d'aide pour installer votre appareil Brother.
solutions.brother.com/videos


Consultez le site Web de support Brother
<http://support.brother.com>

Déballer l'appareil et vérifiez les composants

1. Enlevez le ruban adhésif protecteur et le film plastique qui recouvre l'appareil ainsi que l'écran tactile.
2. Vérifiez que vous disposez de tous les composants.
Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.

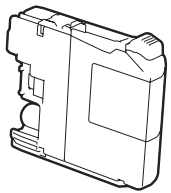


Cartouches d'encre de démarrage [x4]
Noir
Jaune
Cyan
Magenta
(rendement d'environ 65 % par rapport à une cartouche de rechange (haut rendement))
➤➤ Guide de l'utilisateur : Consommables)

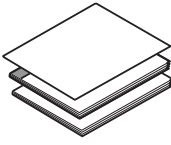


Guide d'installation rapide
Guide de l'utilisateur
Guide de sécurité du produit



CD-ROM



Feuille de maintenance



Cordon d'alimentation

(Pour la France) (Pour la Belgique) (Pour la Suisse)

Cordon de ligne téléphonique

AVERTISSEMENT

Des sachets en plastique sont utilisés pour l'emballage de l'appareil. Pour éviter tout risque de suffocation, conservez ces sachets en plastique hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Les sachets en plastique ne sont pas des jouets.


REMARQUE

Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton. Vous pourrez en avoir besoin pour transporter l'appareil.


Câble USB

- Vous devez acheter le câble USB adéquat.
- Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 2 mètres.


1 Chargez du papier ordinaire A4

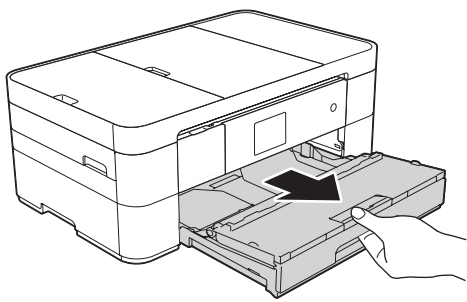

Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

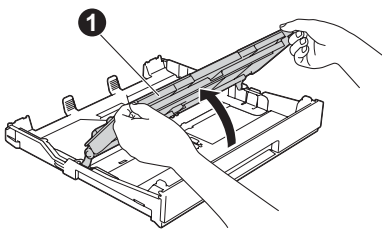


Ouvrez le capot du bac de sortie ❶.

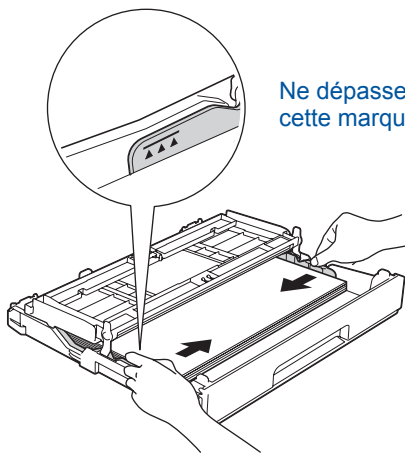

Réglez les guide-papier.


Veillez à bien ventiler les feuilles, puis chargez-les dans le bac.

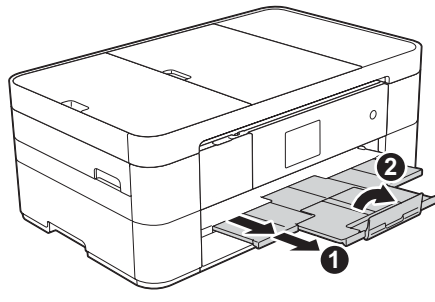


Retirez le support papier ❶, et déployez le volet du support papier ❷.

2 Branchez le cordon d'alimentation et le cordon de ligne téléphonique

Si vous n'utilisez pas votre appareil comme télécopieur, connectez le cordon d'alimentation et passez à 3.

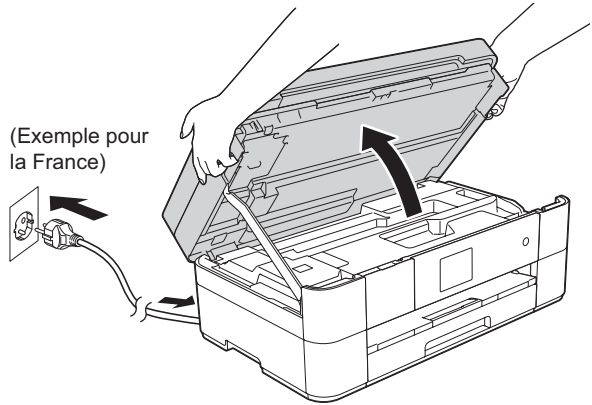


Branchez le cordon d'alimentation. Soulevez le capot du scanner.

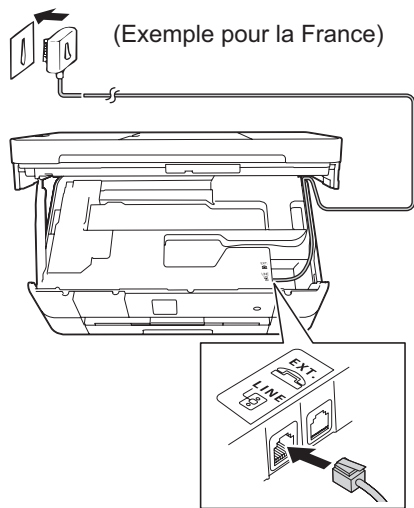


Branchez le cordon de ligne téléphonique. Utilisez la prise **LINE** et faites ressortir le cordon par l'arrière de l'appareil.

REMARQUE

Si vous partagez une ligne téléphonique avec un téléphone externe, effectuez le raccordement comme représenté ci-dessous.

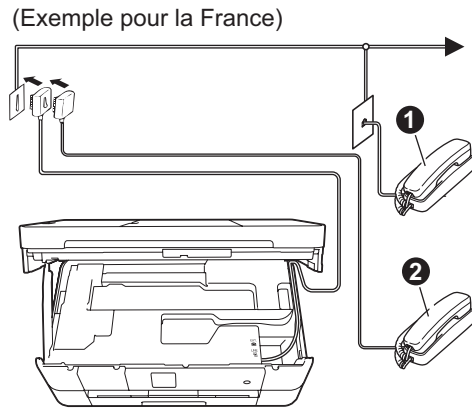


- ❶ Téléphone supplémentaire
- ❷ Téléphone externe

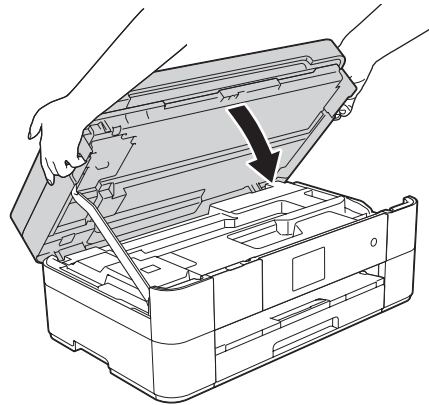


Refermez le capot du scanner.

3 Installez les cartouches d'encre de démarrage

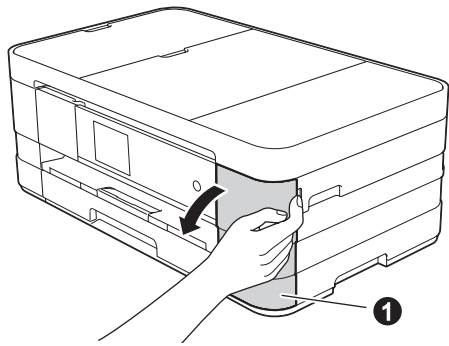


Ouvrez le couvercle du logement des cartouches d'encre ❶.

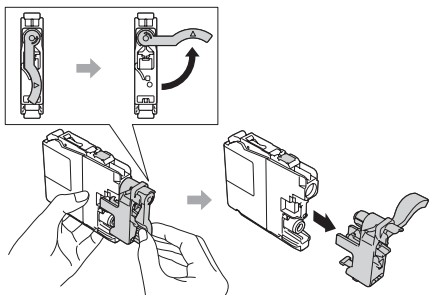

Suivez les instructions affichées à l'écran tactile pour installer les cartouches d'encre. L'appareil prépare le circuit d'encre pour l'impression.

REMARQUE

Vous pouvez régler l'angle du panneau de commande en le soulevant.

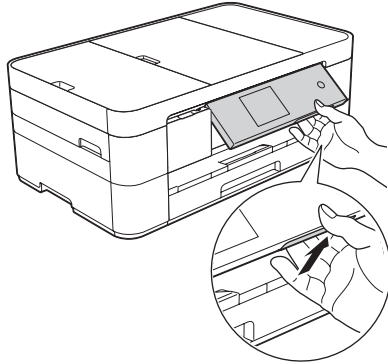

4 Réglages de l'appareil

Une fois que l'appareil a terminé le processus de nettoyage initial, suivez les instructions affichées à l'écran tactile pour configurer les réglages de l'appareil.


- Vérification de la qualité d'impression
- Réglage de la date et de l'heure
- Impression de la feuille d'installation

5 Choisissez votre langue (uniquement disponible dans certains pays)

1. Appuyez sur (Params).
2. Appuyez sur Ts params.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Param. système. Appuyez sur Param. système.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Langue locale. Appuyez sur Langue locale.
5. Appuyez sur votre langue.
6. Appuyez sur .




Mobile

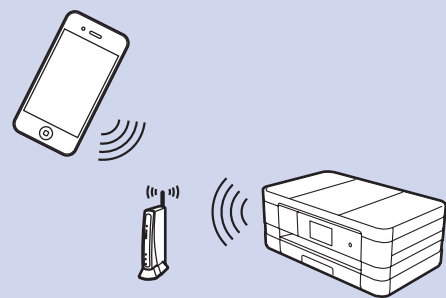


Accédez à **7** Pour les réseaux sans fil **Méthode B**

Réseau sans fil

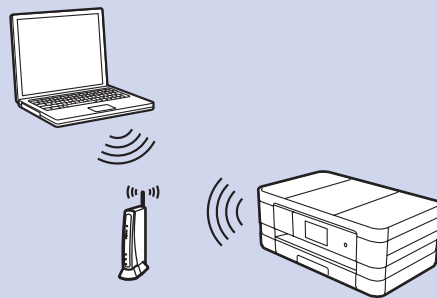

Accédez à **7** Pour les réseaux sans fil
Méthode A ou **Méthode B**

USB

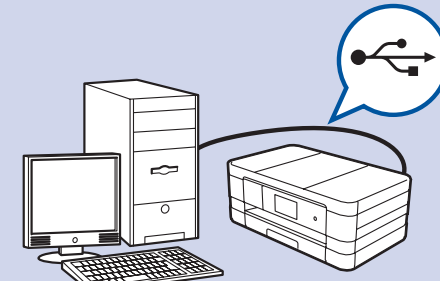

Accédez à **7** Pour les connexions USB



Connectez votre appareil et installez les logiciels




Pour les réseaux sans fil

Pour connecter d'autres ordinateurs, répétez la méthode A pour chaque ordinateur.

Méthode A Installation à partir de l'ordinateur

Vous devez ouvrir une session en disposant de droits d'administrateur.

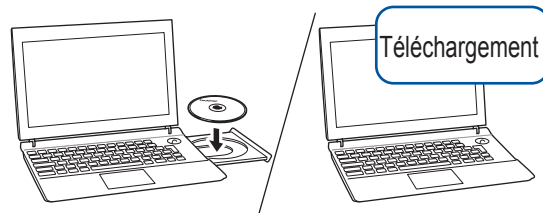


Téléchargement

Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Si vous ne disposez pas d'un lecteur de CD-ROM, téléchargez le logiciel sur :

Pour Windows® : solutions.brother.com/windows
Pour Macintosh : solutions.brother.com/mac



Windows®

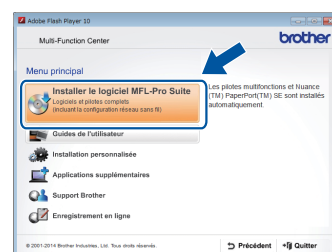

Macintosh



Suivez les instructions affichées à l'écran pour poursuivre l'installation.

Un câble USB peut être nécessaire dans certains cas.



Terminer

Méthode B Installation manuelle à l'aide de l'Assistant d'installation

■ Installation de votre appareil

1. Notez les informations de votre point d'accès/routeur sans fil dans la zone ci-dessous. Il se peut que ces informations se cachent au dessous du point d'accès/routeur sans fil. Si vous ne les trouvez pas, demandez-les à votre administrateur réseau ou au fabricant de l'appareil.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	



2. Appuyez sur **WiFi** sur l'écran tactile de votre appareil Brother, puis appuyez sur **Assis. config.** Lorsque **Activer le réseau sans fil ?** s'affiche, appuyez sur **Oui**.
3. Sélectionnez le SSID que vous avez noté à l'étape 1. Appuyez sur **OK**.
4. Si l'appareil vous invite à saisir une clé de réseau, entrez la clé que vous avez notée à l'étape 1. Appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Oui** pour appliquer vos réglages.



■ Installation de Brother iPrint&Scan




Vous pouvez imprimer depuis et numériser vers des appareils mobiles à l'aide de notre application gratuite, « Brother iPrint&Scan ». Téléchargez et installez l'application depuis le site solutions.brother.com/ips.



Terminer

■ Installez MFL-Pro Suite

Vous devez ouvrir une session en disposant de droits d'administrateur.

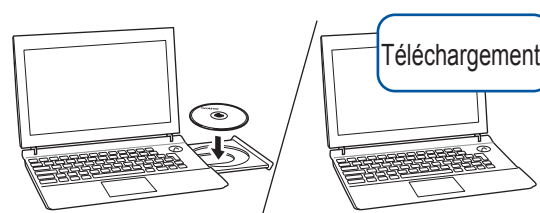

Téléchargement

Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Si vous ne disposez pas d'un lecteur de CD-ROM, téléchargez le logiciel sur :
Pour Windows® : solutions.brother.com/windows
Pour Macintosh : solutions.brother.com/mac



Windows®



Macintosh



Suivez les instructions affichées à l'écran pour poursuivre l'installation.




Terminer



Pour les connexions USB

■ Installez MFL-Pro Suite

Windows®

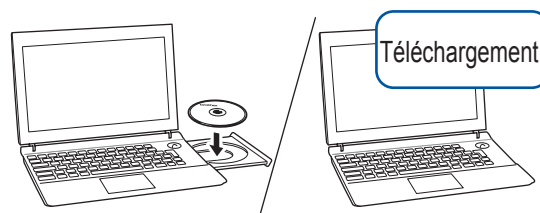

Téléchargement


Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Si vous ne disposez pas d'un lecteur de CD-ROM, téléchargez le logiciel sur : solutions.brother.com/windows



Suivez les instructions affichées à l'écran.



■ Branchez le câble USB

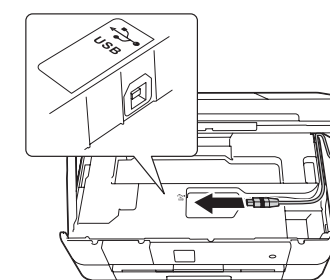


Suivez les instructions affichées à l'écran pour poursuivre l'installation.




Terminer

■ Branchez le câble USB

Macintosh

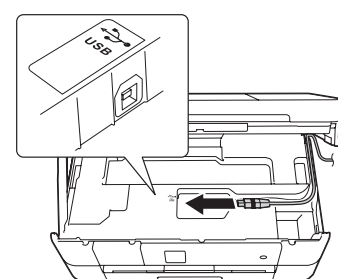

■ Installez MFL-Pro Suite

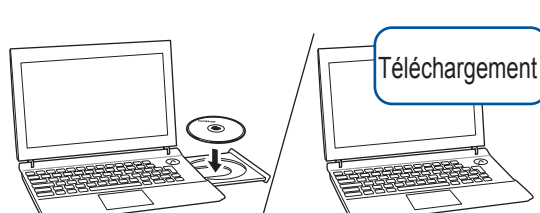

Téléchargement

Vous devez ouvrir une session en disposant de droits d'administrateur.

Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Si vous ne disposez pas d'un lecteur de CD-ROM, téléchargez le logiciel sur : solutions.brother.com/mac



Vous devez disposer d'une connexion à internet. Suivez les instructions affichées à l'écran pour poursuivre l'installation.



Terminer