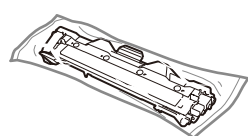
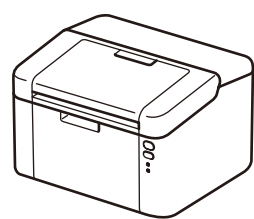



คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมีจำหน่ายในบางประเทศเท่านั้น

คุณสามารถเข้าคู่มือฉบับล่าสุดได้ที่ Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manualsดูวิดีโอคำถามที่พบบ่อย เพื่อช่วย
เหลือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์รายเดือน
ของคุณได้ที่:
solutions.brother.com/videos

นำเครื่องออกจากกล่องและตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ

ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)
ในกล่อง/สำหรับเริ่มใช้งานชั้นส่วนสำหรับการป้อน
กระดาษ A5 ด้านยาว

ซีดีรอม

อ่านคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อน จากนั้นอ่านคู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่ายเพื่อทราบขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง

หมายเหตุ:

- ส่วนประกอบที่หามาในกล่องและเต้าเสียบไฟ AC อาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
- ตัวเชื่อมต่อที่มีอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์
- ภาพประกอบใน คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย นี้มาจาก HL-1210W หรือ HL-1212W
- คุณต้องซื้อสายอินเตอร์เฟซที่ถูกต้องสำหรับอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการใช้สาย USB


ขอแนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่ยาวไม่เกิน 2 เมตร

การเข้าถึงเครือข่ายที่ปลอดภัย


รหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับเครื่องของคุณอยู่บนฉลากด้านหลังของเครื่อง (ขึ้นต้นด้วย "Pwd")

เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อป้องกันเครื่องของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

1 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกแล้วติดตั้งดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)

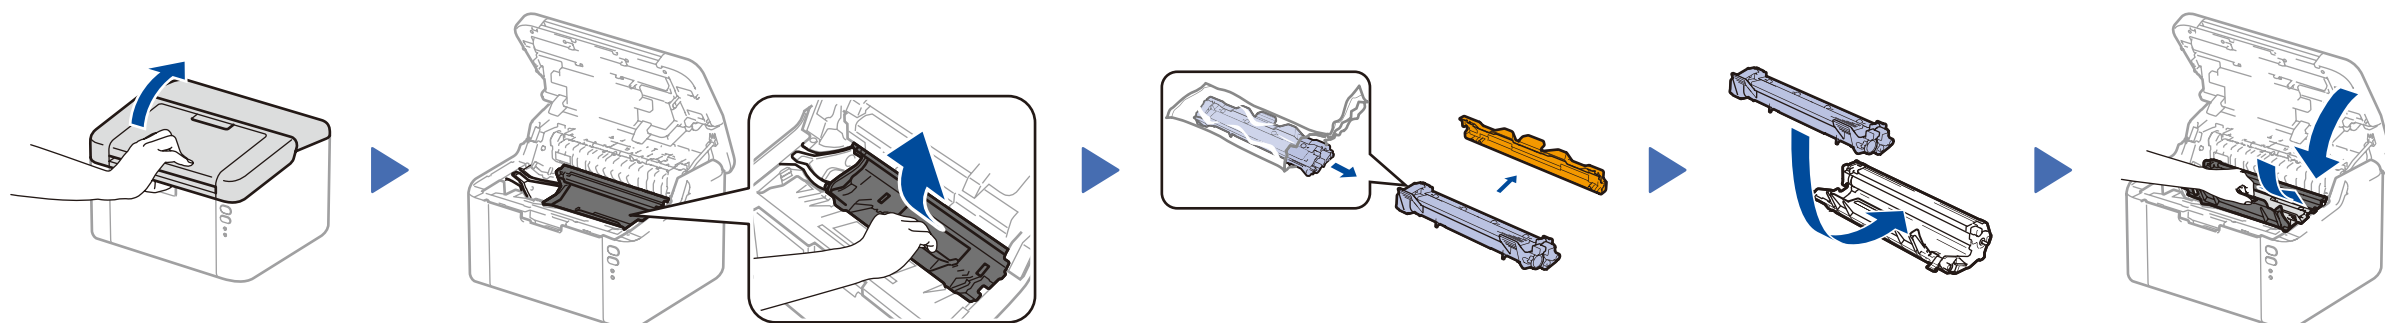


2 ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ

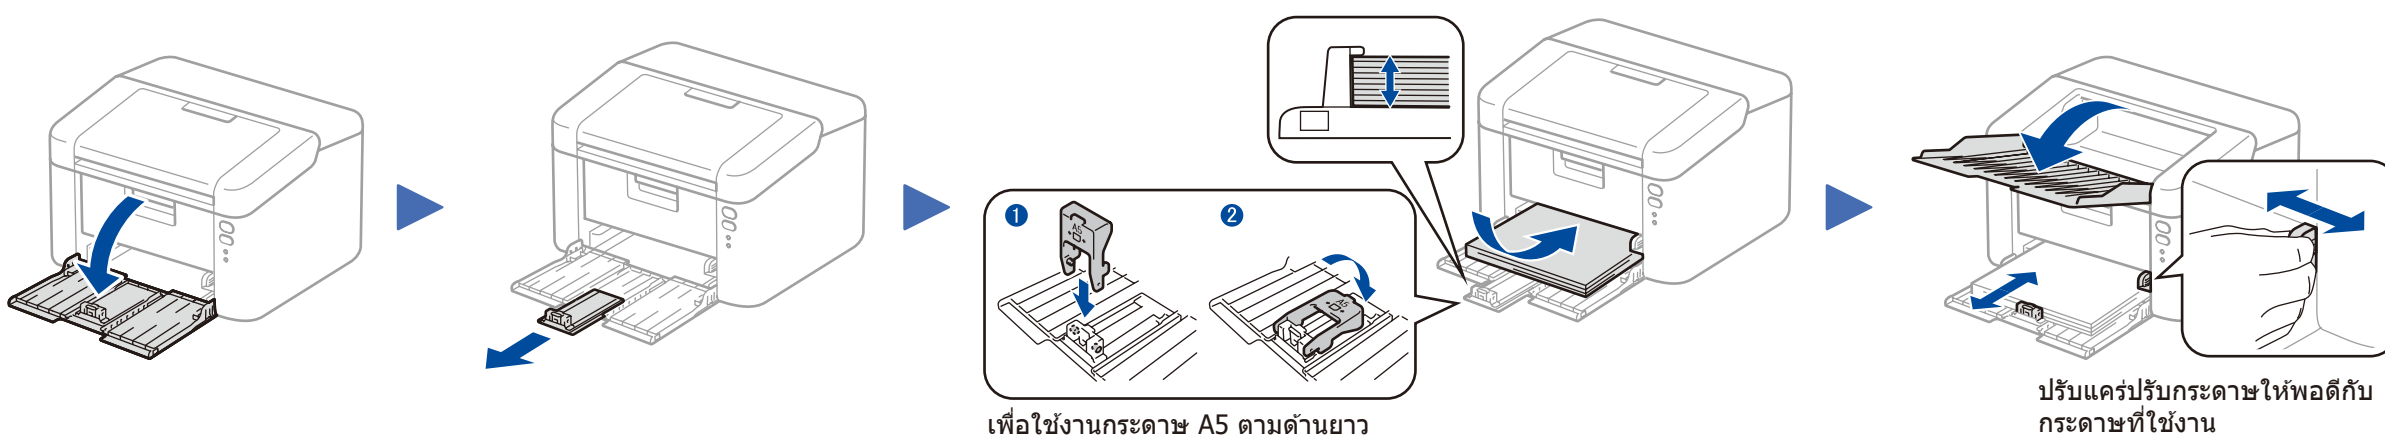

เพื่อใช้งานกระดาษ A5 ตามด้านยาว

ปรับแคร่ปรับกระดาษให้พอดีกับ
กระดาษที่ใช้

3 เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่อง

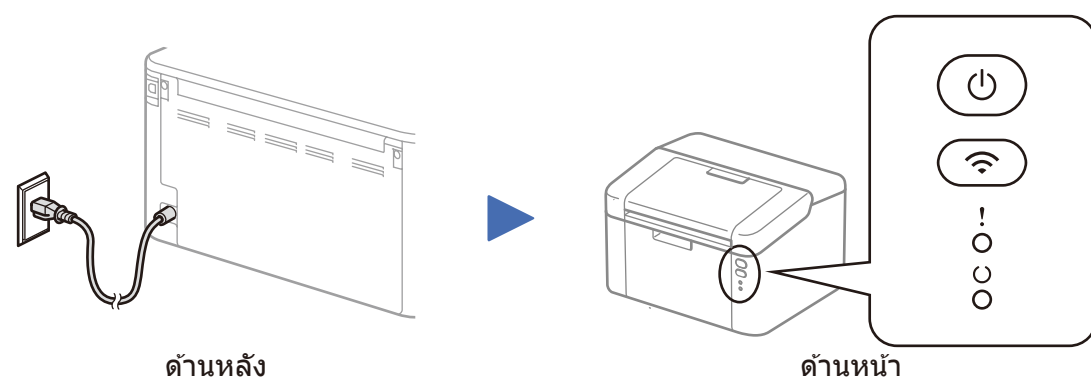

ด้านหลัง

ด้านหน้า


ไฟ LED บ่งชี้สถานะเครื่องพิมพ์


กะพริบ: ☀ หรือ ☀ เปิด: ● ปิด: ○


	ปิดเครื่อง	พร้อม	พักการใช้งาน หยุดชั่วคราว	กำลังอุ่นเครื่อง กำลังระบายความร้อน	กำลังรับข้อมูล มีข้อมูลคงเหลือ	ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ใกล้หมด	เปลี่ยนดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)	กระดาษติด	แม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใกล้หมดอายุ เปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
!	○	○	○	○	○	☀	☀	☀☀	☀☀☀
○	○	●	●	☀	☀	●	○	○	●
			หรือ	ทุกๆ 1 วินาที	ทุกๆ 0.5 วินาที				

4 เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

- พีซี Windows® ที่มีไดรฟ์ซีดีรอม ไปยังขั้นตอน **4A**
- พีซี Windows® ที่ไม่มีไดรฟ์ซีดีรอม ไปยังขั้นตอน **4B**
- Macintosh ไปยังขั้นตอน **4B**
- ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีเราเตอร์/จุดการเข้าถึงที่รองรับ WPS/AOSS™ ให้ไปยังขั้นตอน **4C**

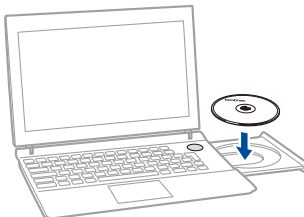


หมายเหตุ:
ถ้าหน้าจอบราเดอร์ไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ คอมพิวเตอร์ (My Computer)
(คอมพิวเตอร์ของจีน)
(สำหรับ Windows® 8 ให้คลิกไอคอน  (File Explorer) บนแถบงาน จากนั้นไปที่ คอมพิวเตอร์)
คลิกสองครั้งที่ไอคอน CD-ROM จากนั้นคลิกสองครั้งที่ **start.exe**

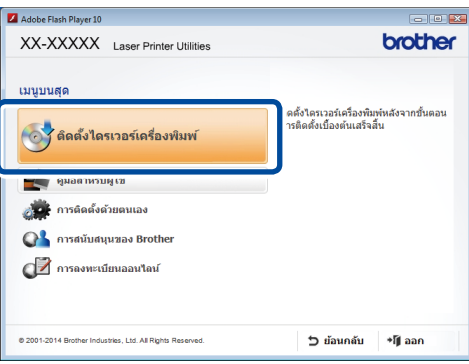

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
จนกระทั่งหน้าจอ
ชนิดของการเชื่อมต่อ
ปรากฏขึ้น

ชนิดของการเชื่อมต่อ

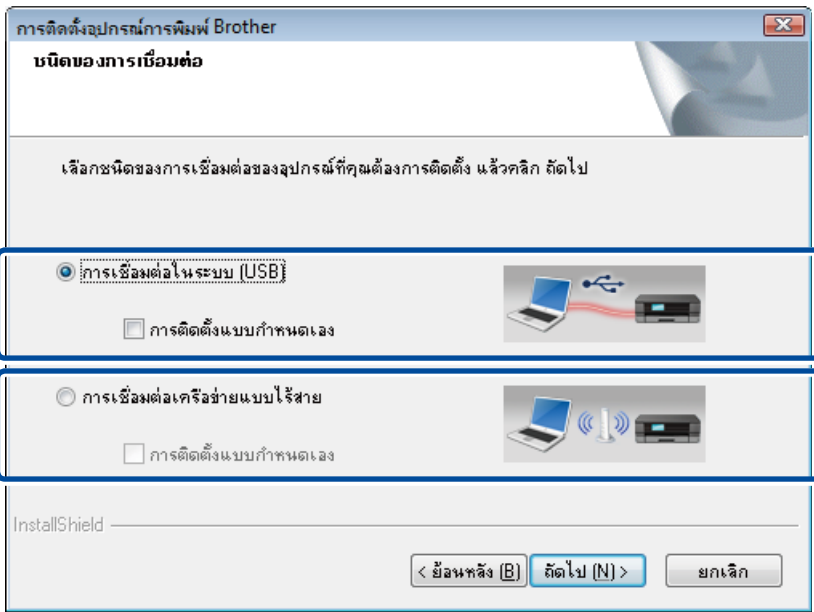

สำหรับการเชื่อมต่อ USB

สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย
เราแนะนำให้จัดเตรียมสาย USB เพื่อใช้งานชั่วคราวระหว่างการตั้งค่าไร้สาย


ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

เสร็จสิ้น

หมายเหตุ:
หากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้



การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

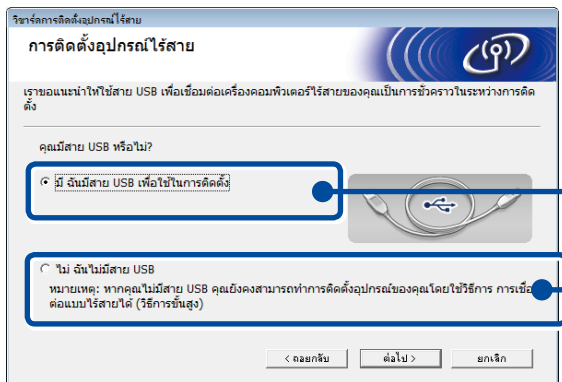

[แนะนำ]
เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณมีสาย USB เพื่อใช้งานชั่วคราวสำหรับการตั้งค่าไร้สาย

เลือกตัวเลือกนี้ถ้าหากคุณไม่มีสาย USB

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

เสร็จสิ้น

หมายเหตุ:
หากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้

ดาวน์โหลดแพคเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์แบบเต็มจาก Brother Solutions Center
(สำหรับ Windows®) solutions.brother.com/windows
(สำหรับแมคอินทอช) solutions.brother.com/mac

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดไดรเวอร์และแพคเกจซอฟต์แวร์แล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอจนกระทั่งหน้าจอ **ชนิดของการเชื่อมต่อ** ปรากฏขึ้น อ้างอิง **4A** การกำหนดค่าโดยใช้แผ่นซีดีรอม (Windows®)

ถ้าจัดการเข้าถึง/เราเตอร์ LAN ไร้สายของคุณรองรับการตั้งค่าไร้สายอัตโนมัติ (แบบกดปุ่มเดียว) (WPS/AOSS™) คุณสามารถตั้งค่าเครื่องของคุณได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์



กดปุ่ม WPS หรือ AOSS™
ที่จุดการเข้าถึง/เราเตอร์ LAN ไร้สายของคุณ



กดค้างไว้ที่ปุ่ม Wi-Fi ที่เครื่องของคุณเป็นเวลา
ประมาณ 2 วินาที ปุ่ม Wi-Fi จะติดสว่างเมื่อเชื่อมต่อแล้ว

การตั้งค่าไร้สายเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ:
ก่อนที่คุณจะใช้งานเครื่องของคุณกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ดาวน์โหลด "Brother iPrint&Scan"



พิมพ์โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ดาวน์โหลด "Brother iPrint&Scan" เพื่อเริ่มใช้งานเครื่องของคุณกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

 solutions.brother.com/ips