

Lea este folleto antes de proceder al uso del equipo o de realizar cualquier tarea de mantenimiento. Si no respeta estas instrucciones, puede aumentar el riesgo de incendios, descargas eléctricas, quemaduras o asfixia. Brother no asumirá responsabilidad alguna por los daños que se produzcan en casos en los que el propietario del producto no siga las instrucciones indicadas en esta guía.

Cómo utilizar esta guía:

- 1 Lea la guía en su totalidad antes de utilizar el equipo y guárdela para futuras consultas.
- 2 Siga con cuidado las instrucciones indicadas en esta guía y asegúrese siempre de respetar todas las advertencias e instrucciones que figuran en el producto.
- 3 Si, después de haber leído esta guía, tiene alguna pregunta sobre cómo utilizar el equipo, consulte a su distribuidor local de Brother o al servicio de atención al cliente de Brother.
- 4 Para asegurarse de que comprende todas las instrucciones, estudie los siguientes símbolos y convenciones que se utilizan en la documentación.

Símbolos y convenciones utilizados en la documentación

Los siguientes símbolos y convenciones se utilizan en toda la documentación:

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir la muerte o lesiones graves.

AVISO

AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa, que si no se evita, puede ocasionar daños materiales o que el producto deje de funcionar.

NOTA

NOTA indica cómo responder ante situaciones que pueden presentarse y ofrece consejos sobre cómo funcionará cada operación con otras funciones.



Los iconos de prohibición indican acciones que no deben realizarse.



Este icono indica que no pueden utilizarse aerosoles inflamables.



Este icono indica que no pueden utilizarse disolventes orgánicos, como alcohol y líquidos.



Los iconos de peligro por descarga eléctrica le advierten de la posibilidad de sufrir descargas eléctricas.



Los iconos de peligro de incendio le advierten de la posibilidad de que se origine un incendio.

Negrita

La tipografía en negrita identifica botones específicos del panel de control del equipo o de la pantalla del ordenador.

Cursiva

La tipografía en cursiva tiene por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un tema afín.

(Solo en
ADS-2600We)
Courier New

El texto en la fuente Courier New identifica los mensajes que aparecen en la pantalla LCD del equipo.

Siga todas las advertencias e instrucciones que figuran en el equipo.

NOTA

Las ilustraciones de esta guía corresponden al modelo ADS-2100e.

Guía de seguridad del producto


Aviso de compilación y publicación

Este manual ha sido compilado y publicado para proporcionar la información más reciente sobre el uso seguro del producto en el momento de la publicación. La información contenida en este manual puede estar sujeta a modificaciones.

Para obtener el manual más reciente, visite <http://support.brother.com/>

Selección de una ubicación segura para el equipo

Sitúe el equipo sobre una superficie plana y estable que no esté expuesta a golpes ni vibraciones como, por ejemplo, un escritorio. Coloque el equipo cerca de una toma de corriente eléctrica estándar con toma de tierra. Seleccione una ubicación seca y bien ventilada en la que la temperatura se mantenga entre 5 y 35 °C.

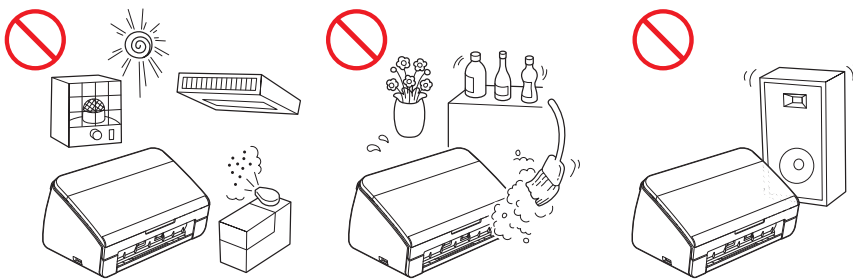

ADVERTENCIA



NO exponga el equipo a la luz solar directa ni a un exceso de calor, llamas abiertas, gases corrosivos, humedad o polvo. **NO** coloque el equipo sobre una alfombra o alfombrilla, ya que quedaría expuesto al polvo. Si lo hace, puede haber riesgo de cortocircuito o incendio. También podría verse dañado el equipo y/o dejar de funcionar.



NO coloque el equipo en las proximidades de radiadores, calefactores, aparatos de aire acondicionado, agua, productos químicos o dispositivos que contengan imanes o generen campos magnéticos. Si lo hace, podría haber riesgo de cortocircuito o incendio en caso de que algo de agua entrase en contacto con el equipo (incluida la condensación producida por sistemas de calefacción, aparatos de aire acondicionado y/o equipos de ventilación que pueda ser suficiente para crear un cortocircuito o un incendio).



NO instale el equipo en las proximidades de productos químicos o en un lugar en el que pudieran derramarse productos químicos. Concretamente, los líquidos o disolventes orgánicos podrían provocar que la carcasa y/o los cables se fundieran o disolvieran, y podría haber riesgo de fuego o descarga eléctrica. También podrían causar que el equipo funcionara de modo incorrecto o perdiera su coloración.

Guía de seguridad del producto




Las ranuras y orificios de la carcasa y la parte trasera o inferior del producto sirven para la ventilación. Para no bloquear o cubrir estos orificios, coloque el equipo en un lugar en el que no entre en contacto con ninguna pared o dispositivo. Bloquear la ventilación del equipo podría generar riesgo de sobrecalentamiento y/o de incendio.

IMPORTANTE

- Coloque siempre el equipo sobre una superficie sólida, nunca sobre una cama, un sofá, una alfombra o superficies mullidas similares.
- NO coloque el equipo en un lugar cerrado o empotrado.

! AVISO

Asegúrese de que ninguna parte del equipo sobresale del escritorio o expositor en el que se encuentre. Sobre todo, no deje abierta la bandeja de salida si el equipo se encuentra situado en el borde de una mesa, de un expositor, etc. Asegúrese de colocar el equipo en una superficie plana, nivelada y estable donde no se produzcan vibraciones. Si no se siguen estas precauciones, el equipo podría caerse y verse dañado o producir lesiones personales.

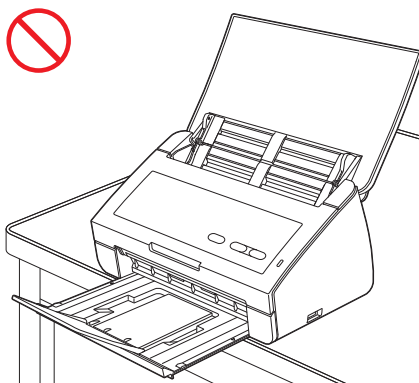

NO coloque el equipo sobre ninguna mesa, expositor o carrito inclinado o inestable, ni sobre ninguna superficie inclinada u oblicua. De lo contrario, el equipo podría caerse y verse dañado o producir lesiones personales.

IMPORTANTE

- NO coloque objetos encima del equipo.
- NO instale el equipo junto a fuentes de interferencias, como altavoces o bases de teléfonos inalámbricos que no sean de la marca Brother. Si lo hace, podría interferir en el funcionamiento de los componentes electrónicos del equipo.

Precauciones generales

ADVERTENCIA

Para el embalaje del equipo se han empleado bolsas de plástico. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga estas bolsas de plástico fuera del alcance de bebés y niños. Las bolsas de plástico no son un juguete.



Nunca introduzca objetos de ningún tipo por las ranuras de la carcasa del equipo, ya que pueden entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos o provocar un cortocircuito en alguna de las piezas, dando lugar a incendios o descargas eléctricas. Si entrara algún objeto metálico, agua u otro tipo de líquido en el equipo, desenchufe inmediatamente el equipo de la toma de corriente eléctrica. Póngase en contacto con su distribuidor de Brother o con el servicio de atención al cliente de Brother.



NO utilice sustancias inflamables, aerosoles o líquidos/disolventes orgánicos que contengan alcohol o amoníaco para limpiar el equipo por dentro o por fuera. Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



NO desmonte ni modifique el equipo ya que, si lo hace, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. Si el equipo ha de ser reparado, póngase en contacto con su distribuidor de Brother o con el servicio de atención al cliente de Brother.



NO toque el equipo durante una tormenta eléctrica. Si el equipo se utiliza durante una tormenta eléctrica, los rayos pueden suponer un riesgo remoto de descarga eléctrica.







NO utilice el equipo cerca de líquidos; por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero o una lavadora, sobre una superficie mojada o cerca de una piscina.

Guía de seguridad del producto

AVISO


NO intente recoger las páginas hasta que hayan terminado de escanearse y hayan sido expulsadas del equipo. Si lo hace, sus dedos podrían quedar atrapados en los rodillos y hacerse daño.

Algunas áreas del equipo pueden producir lesiones si las cubiertas (sombreadas) se cierran con fuerza. Tenga cuidado al colocar las manos en las áreas que se muestran en las ilustraciones.

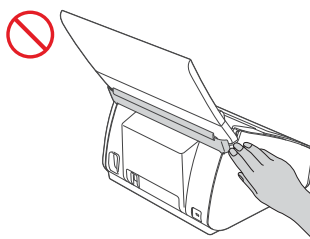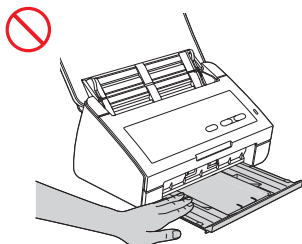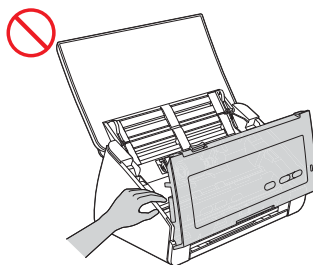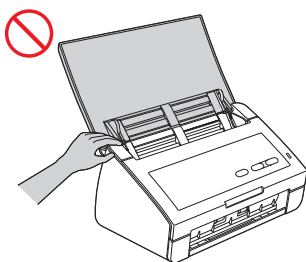


Guía de seguridad del producto

Tenga cuidado al tocar la almohadilla de separación y la zona de alrededor en el equipo. De lo contrario, podría lesionarse y provocar graves daños al equipo.

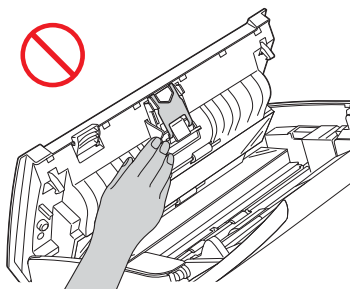

NO transporte el equipo sujetándolo por la cubierta superior. Si lo hace, se le podría resbalar el equipo. Traslade el equipo únicamente colocando las manos por debajo de este.

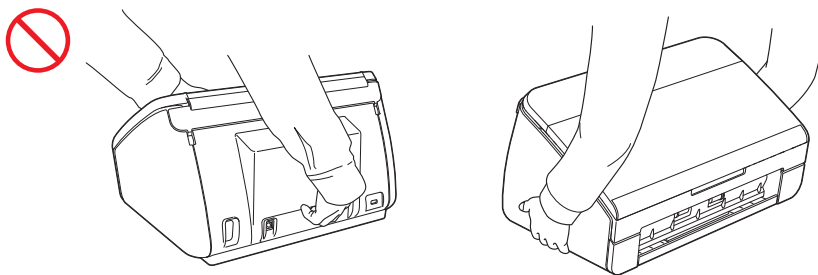

Extreme el cuidado cuando utilice el equipo para evitar que la ropa (especialmente las mangas, las corbatas, etc.), el pelo o accesorios puedan meterse en el interior del equipo, ya que podría lesionarse. En caso de que un objeto se meta en el equipo, desconecte de inmediato el equipo de la fuente de alimentación.

IMPORTANTE

(Solo en ADS-2600We)


NO toque la pantalla táctil justo después de enchufar el cable de alimentación o de encender el equipo. Esto podría provocar un error.

Conexión del equipo de forma segura

ADVERTENCIA



El equipo contiene en su interior electrodos de alto voltaje. Antes de acceder al interior del equipo, incluso para el mantenimiento rutinario como sería el caso de la limpieza, asegúrese de que ha desenchufado el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica, así como cualquier cable Ethernet (solo en ADS-2600We) del equipo.



NO manipule el enchufe con las manos mojadas. Si lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica.



NO lo conecte a una fuente de alimentación de CC ni a un convertidor. Si lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica. Si no está seguro del tipo de alimentación eléctrica que tiene, póngase en contacto con un electricista cualificado.



NO utilice el equipo si el cable de alimentación está dañado o desgastado; si lo hace, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



NO desconecte el enchufe tirando por la mitad del cable de alimentación de CA. EVITE que haya algún objeto apoyado sobre el cable de alimentación. NO coloque el equipo en un lugar donde exista la posibilidad de que alguien pise el cable. Si lo hace, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.



Brother recomienda encarecidamente NO utilizar ningún tipo de cable alargador. Si no se respetan estas precauciones podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

Reparación del equipo

NO intente reparar el equipo usted mismo. Al abrir o quitar las cubiertas puede exponerse a voltajes peligrosos y a otros riesgos, y puede que la garantía quede anulada. Póngase en contacto con su distribuidor de Brother o con el servicio de atención al cliente de Brother.



ADVERTENCIA



Si el equipo se ha caído o la carcasa se ha dañado, existe la posibilidad de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio. Desenchufe el equipo de la toma de corriente y póngase en contacto con su distribuidor de Brother o con el servicio de atención al cliente de Brother.



AVISO

Si el equipo se calienta más de lo normal, desprende humo, genera olores fuertes o si accidentalmente derrama algún líquido sobre él, desenchufe inmediatamente el equipo de la toma de corriente eléctrica. Póngase en contacto con su distribuidor de Brother o con el servicio de atención al cliente de Brother.

IMPORTANTE

Si el equipo no funciona con normalidad cuando se siguen las instrucciones de uso, ajuste solo los controles que se indican en las instrucciones de uso. El ajuste incorrecto de otros controles puede dañar el equipo, que probablemente necesitará reparaciones importantes por parte de un técnico cualificado para restablecer las condiciones de servicio normales.

Garantía y responsabilidad sobre el producto

Nada de lo descrito en esta guía afectará a la garantía del producto existente ni se interpretará como una concesión de garantía adicional del producto. Si no respeta las instrucciones de seguridad incluidas en esta guía, la garantía del producto puede quedar invalidada.



ADVERTENCIA

Utilice exclusivamente el cable de alimentación incluido con el equipo.

Este producto debe instalarse cerca de una toma de corriente eléctrica a la que se pueda acceder fácilmente. En caso de emergencia, deberá desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica para desconectar completamente la alimentación.

Declaración de conformidad (solo Europa)

Nosotros, Brother Industries, Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

declaramos que este producto cumple con los requisitos fundamentales y otras directivas y disposiciones relevantes aplicables dentro de la Unión Europea.

La Declaración de conformidad se puede descargar desde Brother Solutions Center. Visite <http://support.brother.com/> y:

- > seleccione "Europe"
- > seleccione su país
- > seleccione el modelo
- > seleccione "Manuales"

La declaración se descargará como un archivo PDF.

Declaración de conformidad para la Directiva R&TTE (radio y telecomunicaciones) 1999/5/CE (solo Europa) (solo en ADS-2600We)

Nosotros, Brother Industries, Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

declaramos que este producto cumple las disposiciones especificadas en la Directiva R&TTE 1999/5/CE. Se puede descargar una copia de la Declaración de conformidad siguiendo las instrucciones de la sección Declaración de conformidad (solo Europa).

LAN inalámbrica (solo en ADS-2600We)

Este escáner dispone de interfaz de red inalámbrica.

Conexión LAN (solo en ADS-2600We)

IMPORTANTE

NO conecte el equipo a una conexión LAN que esté sujeta a sobretensiones.

Radiointerferencias


Este producto cumple con EN55022 (CISPR Publicación 22)/Clase B. Al conectar el equipo a un ordenador, asegúrese de utilizar un cable USB cuya longitud no supere los 2 m.

Información de cumplimiento con el Reglamento de la Comisión 801/2013

	ADS-2100e	ADS-2600We
Consumo de energía* (modo de espera en red)	1,5 W	5,0 W

* Con todos los puertos de la red activados y conectados

Activación/desactivación de WLAN (solo en ADS-2600We)

- 1 Pulse .
- 2 Pulse Red.
- 3 Pulse WLAN.
- 4 Pulse ▲ o ▼ para mostrar Activar WLAN.
- 5 Pulse Activar WLAN.
- 6 Pulse Sí (o No).

Información de reciclaje de acuerdo con la Directiva RAEE y las Directivas sobre baterías



Marca de producto



Marca de pilas

Solo Unión Europea

El producto/batería viene marcado con uno de los símbolos de reciclaje anteriores. Indica que cuando el producto/batería llegue al final de su vida útil, debería desecharlo por separado en un punto de recogida adecuado y no dejarlo en el flujo de residuos domésticos habitual.

Declaración de eficiencia del programa International ENERGY STAR®

El propósito del Programa International ENERGY STAR® es promover el desarrollo y la popularización de equipamiento de oficina de eficiencia energética.

Como socio de ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. ha determinado que este producto cumple con las directrices de eficiencia energética de ENERGY STAR®.



Marcas comerciales

BROTHER es una marca comercial o marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook e Internet Explorer son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Apple, Macintosh, Mac OS y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.

Nuance, el logotipo de Nuance, PaperPort y ScanSoft son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y/o en otros países.

AOSS es una marca comercial de Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access y Wi-Fi Protected Setup son marcas de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi y Wi-Fi Alliance son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.

AMD es una marca comercial de Advanced Micro Devices, Inc.

Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en EE. UU. y en otros países.

Android es una marca comercial de Google Inc.

ISIS, Captiva y QuickScan son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de EMC Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Intel es una marca comercial de Intel Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Adobe, Reader y Photoshop son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

Todas las compañías cuyos programas de software se mencionan en el presente manual cuentan con un Contrato de licencia de software específico para los programas de los que son propietarias.

Los nombres comerciales o de productos de empresas que aparecen en los productos de Brother, en documentos relacionados y en cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Compilación y publicación

Este manual se ha compilado y editado bajo la supervisión de Brother Industries, Ltd. e incluye las descripciones y especificaciones más actualizadas del producto.

El contenido de este manual y las especificaciones de este producto están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y los materiales aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluidos daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluidos, entre otros, los errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en la publicación.

Copyright y licencia

© 2014 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por los proveedores siguientes:

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

© 2008 Devicescape Software, Inc.

Este producto incluye el software "KASAGO TCP/IP", desarrollado por ZUKEN ELMIC, Inc.

Observaciones sobre las licencias de open source

Este producto incluye software de código abierto.

Si desea consultar las observaciones sobre las licencias de open source, visite Brother Solutions Center en la dirección <http://support.brother.com>

Servicio de atención al cliente de Brother

Servicio de atención al cliente

Visite <http://www.brother.com/> para obtener la información de contacto de su oficina de Brother local.

Ubicaciones de los centros de servicio

Póngase en contacto con su oficina de Brother local para conocer la ubicación de los centros de servicio en Europa. Visite <http://www.brother.com/> y seleccione su país para consultar la información de contacto (dirección y teléfono) de las oficinas europeas.

Uso ilegal de equipos de escaneado

Es un delito hacer reproducciones de determinados elementos o documentos con la intención de cometer un fraude. La siguiente es una lista no exhaustiva de documentos cuya copia puede estar prohibida por la ley. Le recomendamos consultar con su asesor legal y/o las autoridades legales competentes si tiene alguna duda sobre un elemento o documento en particular:

- Moneda
- Bonos u otros títulos de crédito
- Certificados de depósito
- Documentación relacionada con el servicio o reclutamiento de las fuerzas armadas
- Pasaportes
- Sellos de correos (con o sin matasellos)
- Documentación de inmigración
- Documentación de prestaciones sociales
- Cheques o efectos emitidos por organismos oficiales
- Placas o insignias de identificación

Está prohibido por ley copiar obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, excepto la copia de partes de una obra protegida por derechos de propiedad intelectual para el "uso justificado". Las copias múltiples se consideran de uso injustificado. Las obras de arte se consideran equivalentes a obras protegidas por derechos de propiedad intelectual.

Aviso relativo a la reproducción fiel de documentos escaneados

Después de escanear un documento, confirme que la exactitud y calidad de los datos escaneados correspondientes satisfacen sus necesidades; para ello, confirme el tamaño de los datos escaneados, la cantidad de datos de imágenes capturados, la fidelidad de la imagen, los tonos de color, etc.

Confirme siempre los datos escaneados antes de destruir el documento original.

Es posible que una parte de los datos escaneados pueda perderse o dañarse; por lo tanto, lea todas las instrucciones detenidamente y tenga en cuenta lo siguiente:

- Dependiendo del estado del documento, este puede desgastarse, distorsionarse, ensuciarse o agrietarse durante el proceso de escaneado. En este caso, pueden perderse algunos o todos los datos escaneados.

Confirme que el documento no tiene arrugas, pliegues ni agujeros.

- Si el interior del equipo está sucio, el documento puede desgastarse, distorsionarse, ensuciarse o agrietarse durante el proceso de escaneado. En este caso, pueden perderse algunos o todos los datos escaneados.

Limpie cuidadosamente el interior del equipo cada cierto tiempo.

- Puede producirse lo siguiente dependiendo de la configuración de escaneado, como el tamaño del documento, la resolución de escaneado, la configuración del color, la configuración de escaneado a una sola cara o a doble cara (dúplex), la alineación automática, la omisión de páginas en blanco, etc.:
 - Si la resolución es demasiado baja, el texto puede ser ilegible o poco claro.
 - Los datos escaneados de un documento en color pueden capturarse en blanco y negro.
 - Solo puede capturarse una sola cara de un documento a doble cara.
 - Una parte del documento no puede escanearse o el tamaño puede ser demasiado pequeño.
 - El documento solo puede escanearse hasta un determinado punto, después del cual los datos escaneados se perderán.
 - Las páginas en blanco pueden no eliminarse, o bien pueden eliminarse páginas innecesariamente.
 - Pueden añadirse márgenes a los bordes de los datos escaneados.

Consulte la Guía del usuario para obtener información sobre cómo configurar los ajustes de escaneado.

- Dependiendo del estado del documento (por ejemplo, si tiene arrugas, pliegues o agujeros) y de los consumibles, es posible que varias páginas de un documento se alimenten a la vez, lo que dará lugar a que falten algunas páginas en los datos escaneados.

Confirme que el documento no tiene arrugas, pliegues ni agujeros.

Sustituya todos los consumibles periódicamente.

Guía de seguridad del producto

- Al escanear documentos que no cumplen las directrices recomendadas o dependiendo del estado del documento (por ejemplo, si tiene arrugas, pliegues o agujeros), de los consumibles o de los mecanismos de alimentación del papel en el interior del equipo, los documentos pueden atascarse en el interior del equipo durante el proceso de escaneado. En este caso, pueden perderse algunos o todos los datos escaneados. (Los documentos pueden destruirse como resultado de un atasco de papel).

Consulte “Documentos aceptables” en la Guía del usuario para obtener información sobre los documentos aceptables.

- Al escanear documentos que se han marcado con un rotulador fluorescente, las áreas marcadas pueden no verse correctamente en los datos escaneados, o el color del rotulador puede no reproducirse debidamente, dependiendo del color y de la densidad del rotulador.

Si aumenta la resolución de escaneado, podrá conseguir resultados mejores. Consulte la Guía del usuario para obtener información sobre la configuración de resolución.

brother

Visítenos en la World Wide Web
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com