
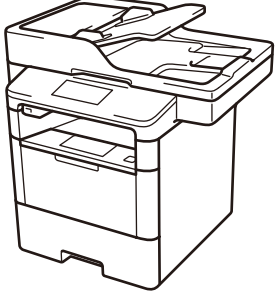
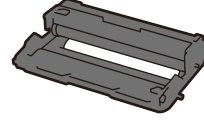
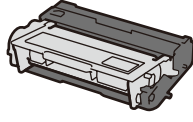


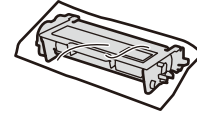

Makinenin paketini açın ve parçaları kontrol edin


Drum Ünitesi ve Toner Kartuşu
Grubu(DCP-L5500D / DCP-L5600DN /
MFC-L5700DN / MFC-L5755DW /
MFC-L5900DW / MFC-L6700DW
modellerinde önceden takılmıştır)

Drum Ünitesi

(yalnızca MFC-L6900DW
modelinde önceden takılmıştır)

Birlikte Gelen Toner Kartuşu

(yalnızca MFC-L6900DW modeli)



AC Elektrik Kablosu

Telefon Hattı Kablosu
(MFC modelleri için)

Hızlı Kurulum Kılavuzu



Ürün Güvenlik Kılavuzu

Basit Kullanım Kılavuzu veya
Başvuru Kılavuzu
(yalnızca bazı modeller için)

Yükleme CD-ROM'u

NOT:

- Kullanılabilir bağlantı arayüzleri, modele bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Kullanmak istediğiniz arayüz için doğru arayüz kablosunu satın almalısınız.

USB kablosu

2 metreden uzun olmayan bir USB 2.0 kablosu (Tip A/B)
kullanmanızı öneririz.

Ağ kablosu

(DCP-L5500D hariç)
Düz Kategori 5 (veya daha büyük) kıvrık çift kablo
kullanın.

- Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu içindeki çizimler MFC-L6900DW öğelerini gösterir.


Güvenli Ağ Erişimi

Makinenizin varsayılan şifresi, makinenizin
arkasındaki etikette bulunur (önünde "Pwd"
yazar).
Makinenizi yetkisiz erişime karşı korumak için
bunu değiştirmenizi şiddetle öneririz.





1

Ambalaj malzemelerini çıkarın ve drum ünitesi ve toner kartuşu grubunu takın

DCP-L5500D / DCP-L5600DN / MFC-L5700DN / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW



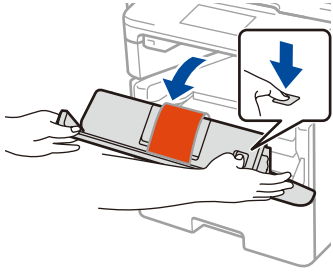


Silika jel paketi elden çıkarın.

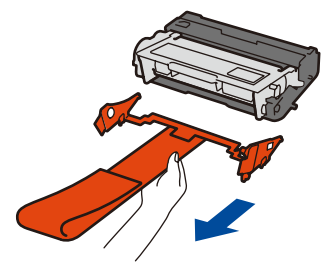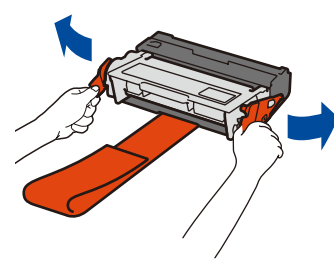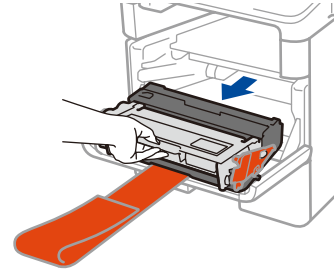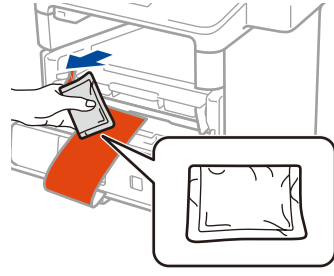


Turuncu parçayı çıkarın.


MFC-L6900DW YALNIZCA

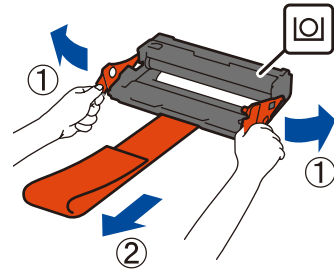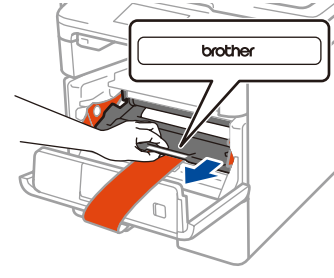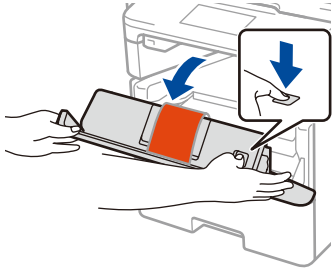

Turuncu parçayı çıkarın.




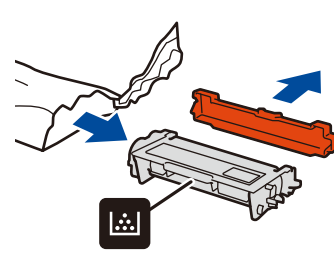


Turuncu parçayı çıkarın.

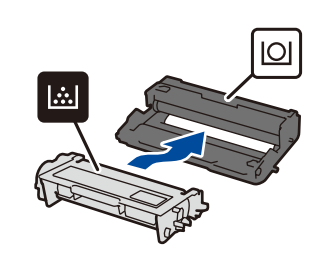


2

Kağıt çekmecesine kağıt yükleyin

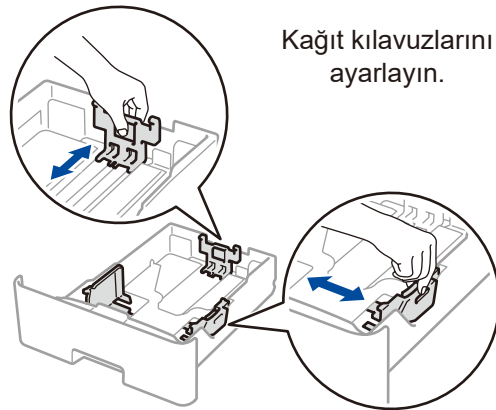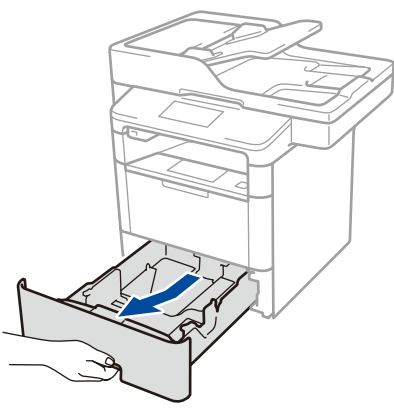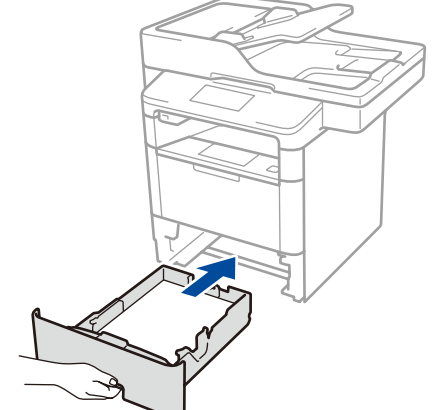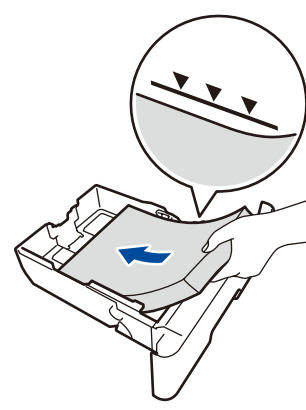
Kağıt kılavuzlarını
ayarlayın.

3

Güç kablosunu bağlayın ve makineyi açın

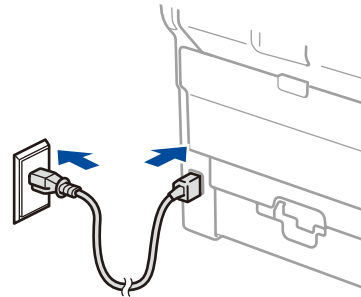

Arka

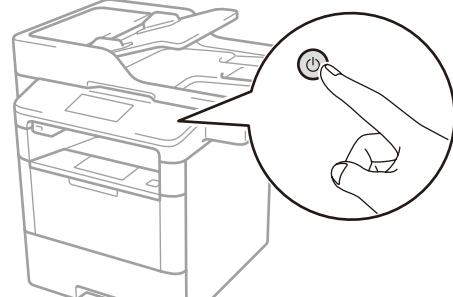

Ön


4

Ülkenizi/dilinizi seçin
(Yalnızca ilk kurulum)Makineyi açtıktan sonra, (makineye bağlı olarak) ülkenizi veya dilinizi
ayarlanmanız gerekebilir.
Gerekirse, ekrandaki talimatları izleyin.


5

Dilinizi seçin (gerekirse)
(Yalnızca belirli modeller için)

1. Makinenin Dokunmatik ekranında, [Ayarlar] > [Tüm Ayarlar] > [İlk Kurulum] > [Yerel Dil] öğesine basın.
2. Dilinize basın.
3. tuşuna basın.

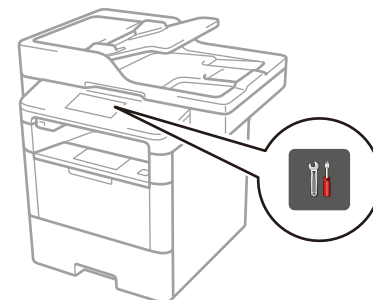


CD-ROM sürücüsü olan Windows® bilgisayar

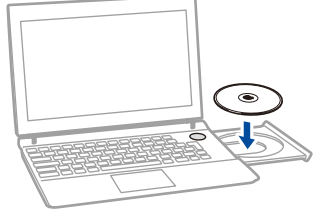**NOT:**


Brother ekranı otomatik olarak görünmezse,
(Başlat) > **Bilgisayar (Bilgisayarım)** öğesini tıklayın.
 (Windows® 8 için: görev çubuğunda **(Dosya Gezgini)** simgesini tıklayın ve sonra **Bilgisayar (Bu bilgisayar)** öğesine gidin.)
 CD-ROM simgesini çift tıklayın ve sonra **start.exe** öğesini çift tıklayın.

■ DCP-L5500D için

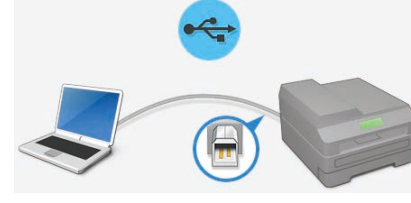

■ Diğer modeller için

Bağlantı Türü seçin:

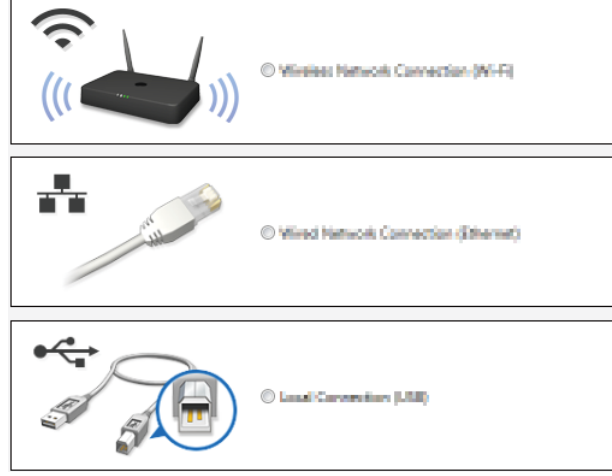

CD-ROM sürücüsü olmayan Macintosh/Windows® bilgisayar



Brother Solutions Center'dan tam sürücü ve yazılım paketini indirin.
 (Macintosh) solutions.brother.com/mac
 (Windows®) solutions.brother.com/windows

Kurulumu tamamlamak için ekran talimatlarını takip edin.

Son**NOT:**

Bağlantı başarısız ise bkz. aşağıdaki **Makinenizi ayarlayamadınız mı?**



Mobil aygıtınızı kullanarak yazdırın ve tarayın (DCP-L5500D için kullanılamaz)



Makinenizi mobil aygıtlarla kullanmaya başlamak için "Brother iPrint&Scan" uygulamasını indirin.

solutions.brother.com/ips



AirPrint, OS X ve iOS kullanıcıları için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. modelinizin **Kılavuzlar** web sayfasındaki **AirPrint Kılavuzu**.
solutions.brother.com/manuals



Makinenizi ayarlayamadınız mı?



Kablolu ağ



USB



Kablosuz ağ

Kablonun bağlantısını kesin.

Makinenizi, bilgisayarınızı ve/veya mobil aygıtınızı yeniden başlatın.



6 işlemini tekrarlayın.

Alternatif kablosuz yapılandırma yöntemi (Kur. Sihirbazı) öğesine gidin.





Alternatif kablosuz yapılandırma yöntemi (Kur. Sihirbazı)

1. Kablosuz erişim noktasını/ yönlendiricini yeniden başlatın.
2. SSID ve Ağ anahtarını bulun.

3. > [Kur. Sihirbazı] > [Evet] tuşuna basın.

4. SSID'yi seçin.
5. Ağ anahtarını girin.

LCD'de [Bağlandı] görüntülenir.

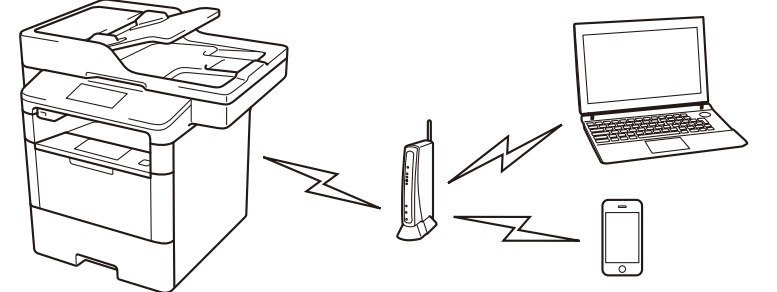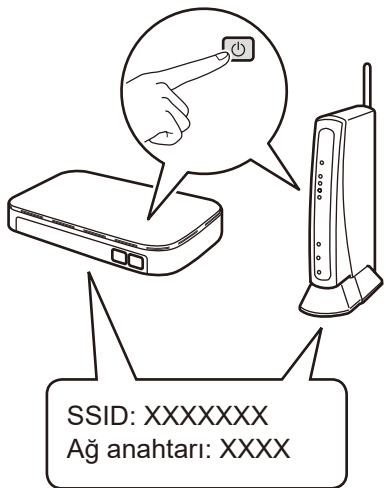

Bilgisayarınızla kullanmak için >> Adım 6 **Makinenizi bağlayın ve yazılımı yükleyin**

Mobil aygıtınızla kullanmak için >> **Mobil aygıtınızı kullanarak yazdırın ve tarayın (DCP-L5500D için kullanılamaz)**

