





Pak de machine uit en controleer de onderdelen

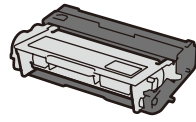


Drumeenheid en tonercartridge
(voorgeïnstalleerd in modellen
DCP-L5500D / DCP-L5500DN /
DCP-L5600DN / DCP-L6600DW /
MFC-L5700DN / MFC-L5750DW /
MFC-L5755DW / MFC-L5900DW /
MFC-L6700DW / MFC-L6800DW)




Drumeenheid
(alleen voorgeïnstalleerd in model
MFC-L6900DW)

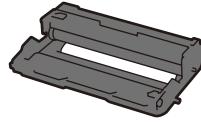


Inboxtonercartridge
(alleen model MFC-L6900DW)

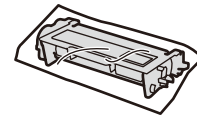

Stroomsnoer




Telefoonsnoer
(Voor MFC-modellen)




**Basis gebruikershandleiding of
Referentie gids**
(alleen voor bepaalde modellen)

Installatiehandleiding



Handleiding product veiligheid



Installatie-cd-rom



OPMERKING:

- De beschikbare verbindingsovernames wisselen afhankelijk van het model.
- U moet de juiste interfacekabel aanschaffen voor de interface die u wilt gebruiken.

USB-kabel

Wij raden u aan om een USB 2.0-kabel (type A/B) te gebruiken die niet langer is dan 2 meter.

Netwerkkabel

(Behalve voor DCP-L5500D)
Gebruik een rechtstreekse twisted-pair-kabel van categorie 5 (of hoger).

- De afbeeldingen in deze Installatiehandleiding tonen de MFC-L6900DW.



Beveiligde toegang tot het netwerk

U vindt het standaardwachtwoord op het label aan de achterzijde van het apparaat (achter "Pwd").




Het verdient aanbeveling het wachtwoord van het apparaat te wijzigen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

1 Verwijder de verpakkingsmaterialen en installeer de drumeenheid en tonercartridge

DCP-L5500D / DCP-L5500DN / DCP-L5600DN / DCP-L6600DW / MFC-L5700DN / MFC-L5750DW / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6800DW


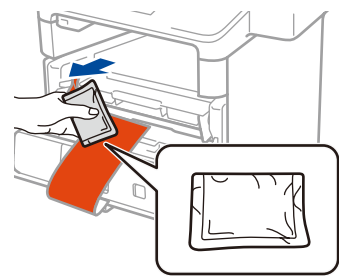
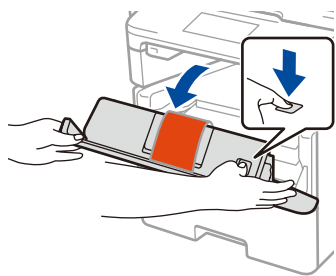


Gooi het zakje silicagel weg.

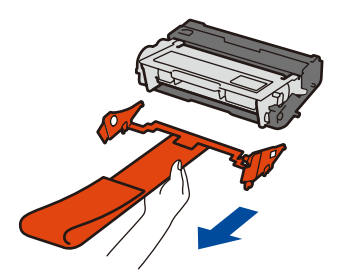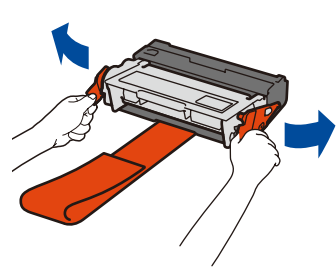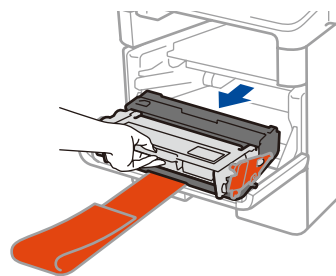


Verwijder het oranje gedeelte.


MFC-L6900DW ALLEEN

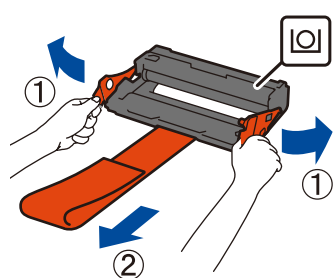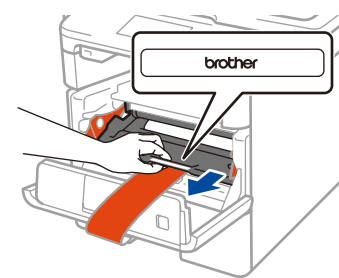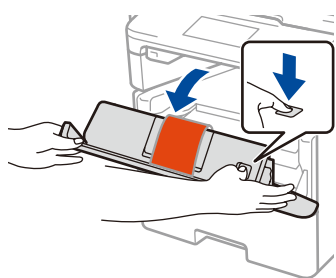


Verwijder het oranje gedeelte.

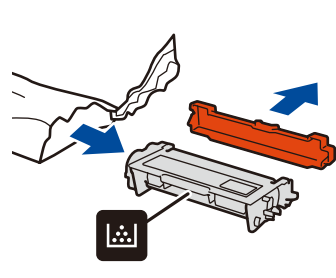


Verwijder het oranje gedeelte.

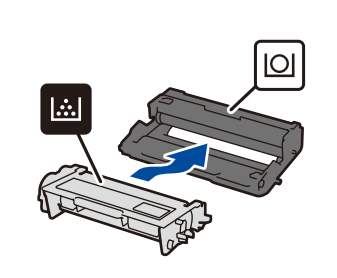


2 Plaats papier in de papierlade

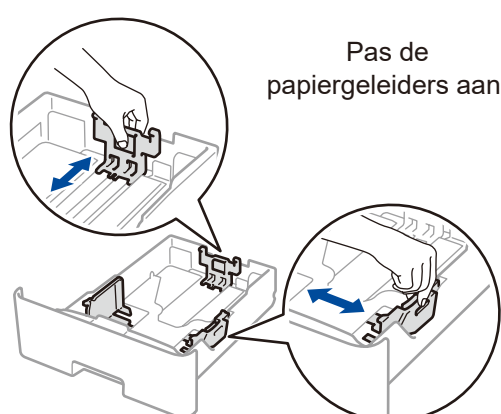


Pas de
papiergeleiders aan.

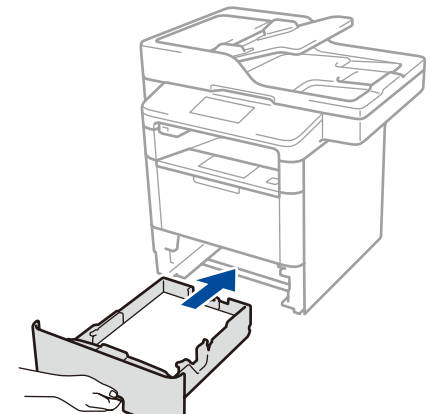

3 Sluit het netsnoer aan en zet de machine aan

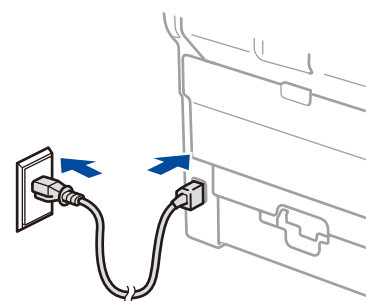

Terug

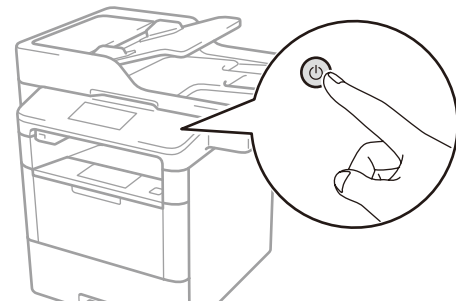

Voorkant


4 Selecteer uw land/taal (Alleen bij de voorbereidende installatie)

Nadat u de machine heeft aanzet, moet u mogelijk uw land of taal instellen (afhankelijk van uw machine).


Volg indien nodig de aanwijzingen op het scherm.

5 Selecteer uw taal (indien nodig) (Alleen voor bepaalde modellen)

- Druk op [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand. instel.] > [Taalkeuze] op het touchscreen van de machine.
- Druk op uw taal.
- Druk op .

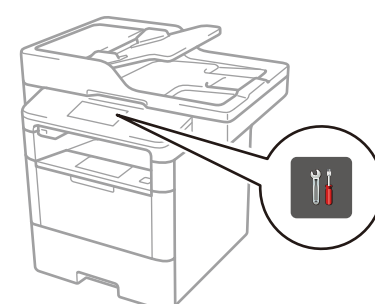


Windows®-computer met CD-ROM-station

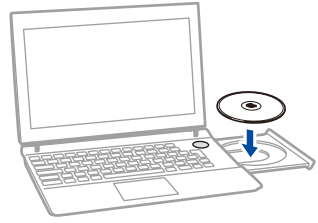

OPMERKING:


Als het Brother-scherm niet automatisch wordt weergegeven, klikt u op (Starten) > **Computer (Deze computer)**.
(Voor Windows® 8: klik op het pictogram (Verkenner) op de taakbalk en ga vervolgens naar **Computer (Deze pc)**.)
Dubbelklik op het pictogram van de cd-rom en dubbelklik vervolgens op **start.exe**.

■ Voor DCP-L5500D

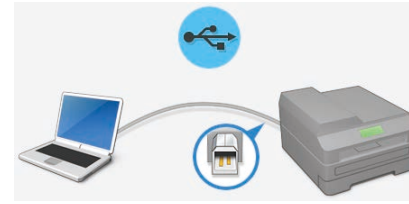

■ Voor andere modellen

Kies uw Type verbinding:

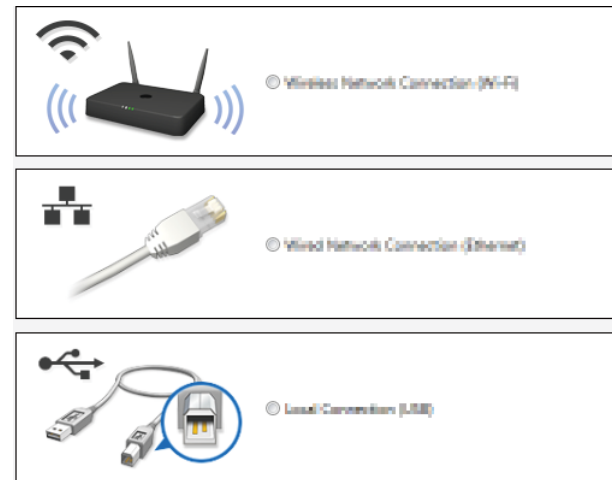

Macintosh/Windows®-computer zonder CD-ROM-station



Download het volledige stuurprogramma en softwarepakket van onze website "Brother Solutions Center".
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Volg de aanwijzingen op het scherm om door te gaan met de installatie.

Voltooien

OPMERKING:

Zie **Kunt u uw machine niet instellen?** hieronder als de verbinding mislukt is.



Afdrukken en scannen met uw mobiel apparaat (niet beschikbaar voor DCP-L5500D)



Download "Brother iPrint&Scan" om de machine te gebruiken met uw mobiele apparaten.

solutions.brother.com/ips



AirPrint is beschikbaar voor gebruikers van OS X en iOS.
Voor meer informatie raadpleegt u de *AirPrint handleiding* op de webpagina **Handleidingen** voor uw model.
solutions.brother.com/manuals



Kunt u uw machine niet instellen?



Bedraad netwerk



USB



Draadloos netwerk

Koppel de kabel los.

Herstart uw machine, computer en/of mobiele apparaat.



Herhaal **6**.

Ga naar **Alternatieve draadloze configuratiemethode (Inst. Wizard)**.



Alternatieve draadloze configuratiemethode (Inst. Wizard)

1. Herstart uw draadloze toegangspunt/router.



2. Zoek de SSID en netwerksleutel.

3. Druk op > [Inst. Wizard] > [Ja].

4. Selecteer de SSID.

5. Voer de netwerksleutel in.

Op de LCD-display verschijnt [Verbonden].

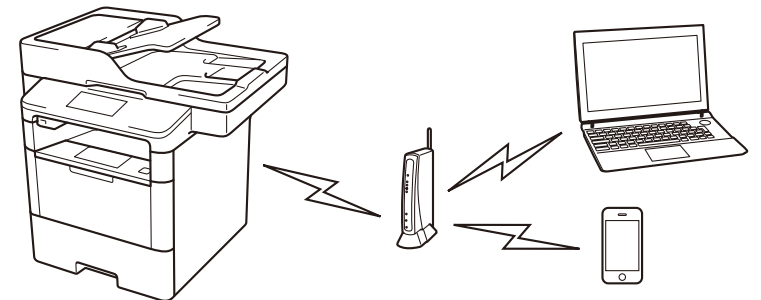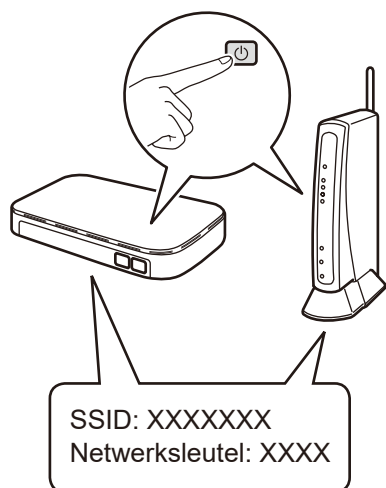

Voor gebruik met uw computer >> Stap **6** *Sluit uw machine aan en installeer de software*

Voor gebruik met uw mobiel apparaat >> *Afdrukken en scannen met uw mobiel apparaat (niet beschikbaar voor DCP-L5500D)*

