
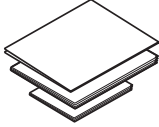
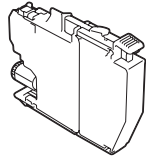


## 1 Estrarre l'apparecchio dalla confezione e controllare i componenti

I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.

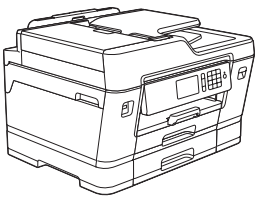

Per le istruzioni relative alla configurazione della macchina Brother, guardare i video con le FAQ (domande frequenti).  
[solutions.brother.com/videos](http://solutions.brother.com/videos)

### Cartucce di inch. in dotazione

- Nero
- Giallo
- Ciano
- Magenta

### Guida di installazione rapida Guida di sicurezza prodotto

### Disco di installazione Brother

### Cavo linea telefonica

### Foglio di Manutenzione

### Cavo di alimentazione

### NOTA

- La maggior parte delle illustrazioni di questa Guida di installazione rapida fa riferimento al modello MFC-J6930DW.
- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire l'apparecchio.
- **È necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia utilizzata.**

### Cavo USB

È consigliabile utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 5 metri.


### Cavo Ethernet (rete)

Utilizzare un cavo doppio a passante diretto di categoria 5 (o superiore) per la rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.


### Accesso sicuro alla rete

La password predefinita della macchina è riportata sull'etichetta presente sul retro della macchina (preceduta da "Pwd").  
Si consiglia vivamente di modificarla per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.


## 2 Caricare carta normale formato A4

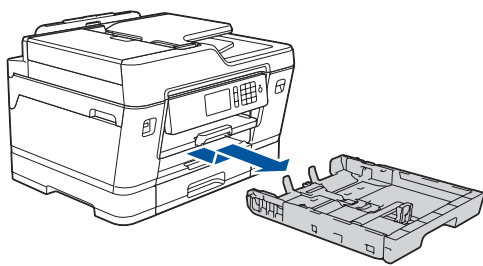

Estrarre completamente il vassoio carta dalla macchina come indicato dalla freccia.

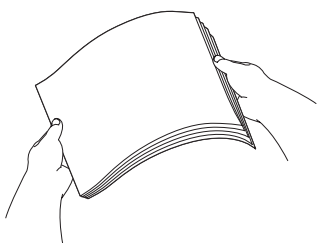


Smazzare bene la carta.

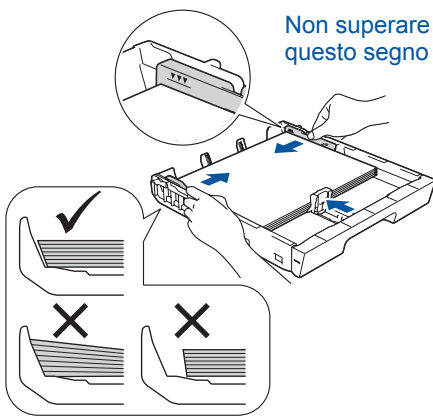


Regolare le guide laterali.

Caricare la carta nel vassoio.

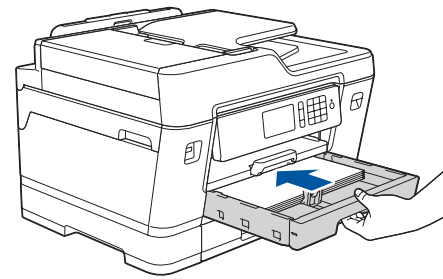


Premere lentamente il vassoio carta completamente nella macchina.

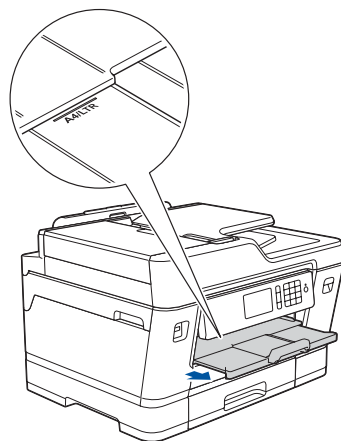

Estrarre il supporto carta finché non si blocca in posizione.

## 3 Collegare il cavo di alimentazione

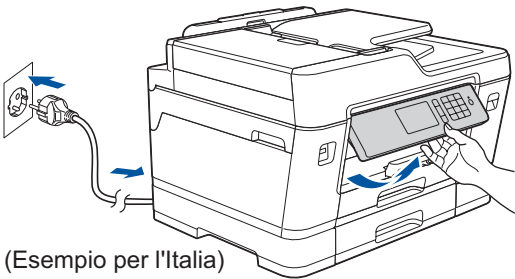

(Esempio per l'Italia)

Collegare il cavo di alimentazione. L'apparecchio si accenderà automaticamente.

### NOTA

È possibile regolare l'angolo del pannello di controllo per leggere più facilmente il touchscreen.


## 4 Selezionare il paese o la lingua (solo per l'impostazione iniziale)

Dopo l'accensione della macchina, è possibile che sia richiesto di impostare il paese o la lingua (a seconda della macchina).  
Se richiesto, seguire le istruzioni visualizzate sul touchscreen.

## 5 Impostare la data e l'ora

Seguire le istruzioni visualizzate sul touchscreen per impostare la data e l'ora.

## 6 Installare le cartucce d'inchiostro iniziali

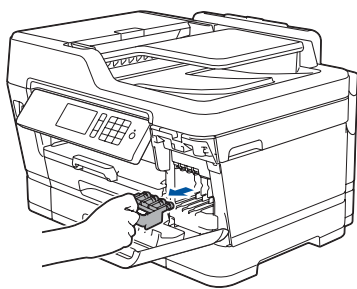


Aprire il coperchio della cartuccia d'inchiostro e rimuovere la parte protettiva arancione dall'apparecchio.

### NOTA

Seguire le istruzioni visualizzate sul touchscreen per conservare la parte protettiva arancione all'interno della macchina. Se occorre trasportare la macchina, rimuovere le cartucce d'inchiostro e riposizionare questa parte.

Seguire le istruzioni visualizzate sul touchscreen per estrarre le cartucce d'inchiostro dalla confezione e installarle. L'apparecchio prepara per la stampa il sistema dei tubi dell'inchiostro.

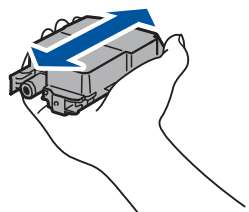

Agitare rapidamente soltanto la cartuccia del **nero** orizzontalmente per 15 volte, come illustrato, prima di inserirla nella macchina.

## 7 Impostazioni dell'apparecchio

Una volta che la macchina ha completato il processo di pulizia iniziale, seguire le istruzioni visualizzate sul touchscreen per configurare le impostazioni della macchina.


- Controllare la qualità di stampa
- Configurare le impostazioni del vassoio
- Visualizzare i suggerimenti operativi
- Impostare i valori predefiniti per i messaggi del display LCD
- Stampare il foglio di installazione

## 8 Selezionare la lingua (se necessario e solo per determinati modelli)

1. Premere [Impostaz.] > [Tutte le imp.] > [Imp.iniziale] > [Lingua locale].
2. Selezionare la lingua.
3. Premere .


## 9 Collegare il cavo della linea telefonica

Se non si utilizza l'apparecchio come fax, andare a **10**.

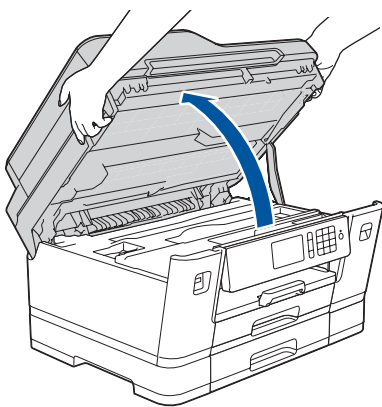

Sollevare il coperchio dello scanner.


(Esempio per l'Italia)

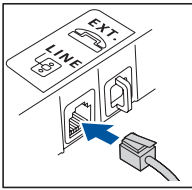


Collegare il cavo della linea telefonica. Utilizzare la presa contrassegnata dall'indicazione **LINE** e far fuoriuscire il cavo dal retro della macchina.

### NOTA

Se si condivide una linea telefonica con un telefono esterno, collegarlo come indicato di seguito.

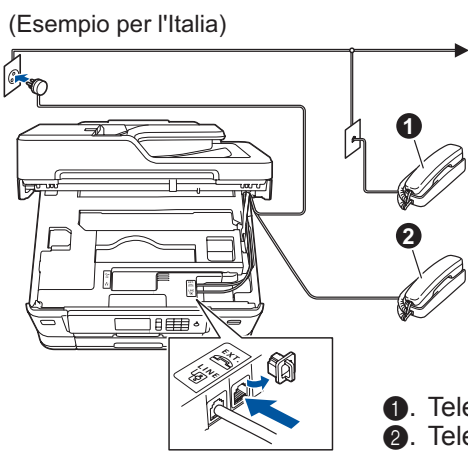

1. Telefono in derivazione
2. Telefono esterno

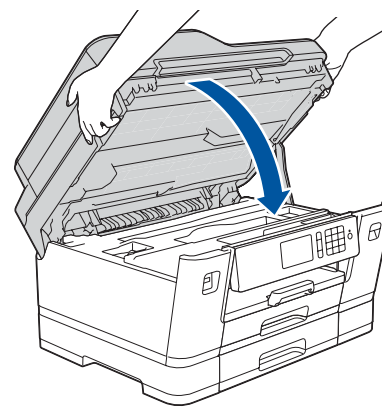

Chiudere il coperchio dello scanner.


## 10 Selezionare un dispositivo da collegare alla macchina

### Computer



Andare al punto **11** e seguire le istruzioni.


### Dispositivo mobile

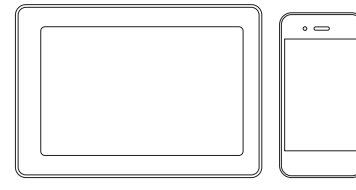

Andare al punto **12** e seguire le istruzioni.

## 11 Collegare il computer

Brother aggiorna regolarmente il firmware per aggiungere funzionalità e applicare le correzioni dei bug.  
Per cercare il firmware più recente, visitare il sito [solutions.brother.com/up2](https://solutions.brother.com/up2).

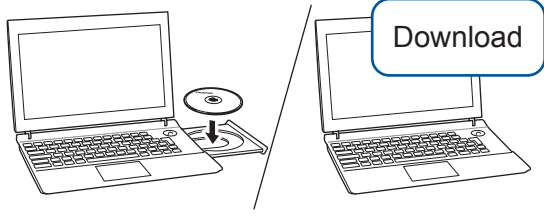

Inserire il disco di installazione nell'unità CD/DVD o scaricare il Driver Completo & Pacchetto Software all'indirizzo:

Per Windows®: [solutions.brother.com/windows](https://solutions.brother.com/windows)  
Per Macintosh: [solutions.brother.com/mac](https://solutions.brother.com/mac)


Se si utilizza un sistema operativo rilasciato di recente sul computer, visitare i siti Web sopra per le informazioni aggiornate su driver e software.

Seguire le istruzioni a schermo e i prompt.

Per Windows®:  
Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, andare a **Computer (Risorse del computer/Questo PC)**. Fare doppio clic sull'icona del CD/DVD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

Per Macintosh:  
Per le funzionalità complete del driver, si consiglia di scegliere il **driver CUPS** quando si aggiunge una stampante.

Per la connessione alla rete cablata e la connessione USB:  
Individuare la porta corretta (in base al cavo in uso) all'interno della macchina, come mostrato.

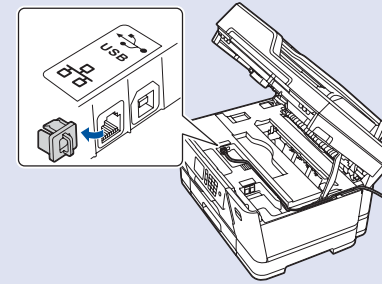

Finish

### Impossibile connettersi? Controllare quanto segue:

Rete wireless

Riavvia il punto di accesso/router wireless (se possibile).

Rete cablata

Connessione USB

Scollegare il cavo.

Riavviare la macchina e il computer e andare al punto **11**


Se il problema persiste, andare al punto **12**

Se il problema persiste, visitare il sito [support.brother.com](https://support.brother.com) per le Domande frequenti e la risoluzione dei problemi.

## 12 Configurazione wireless alternativa


Trovare l'SSID (nome della rete) e la chiave di rete (password) sul punto di accesso/router wireless e scriverli nella tabella di seguito.

SSID (nome della rete)	
Chiave di rete (password)	

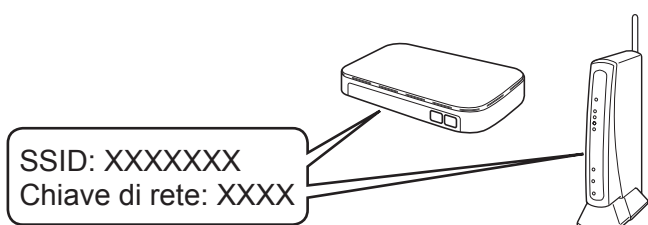

Se non si riesce a reperire tali dati, rivolgersi all'amministratore di rete oppure al produttore del dispositivo in questione.

Sulla macchina premere  
[WiFi] > [Imp. guidata] > [Si].

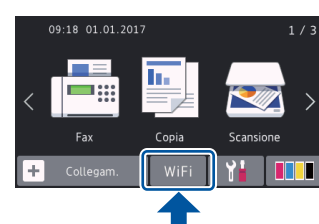

Selezionare l'SSID (nome della rete) per il punto di accesso/router wireless e inserire la chiave di rete (password).

Quando la configurazione wireless è stata eseguita correttamente, sul touchscreen viene visualizzato [Connessa].

Se la configurazione non è stata eseguita correttamente, riavviare la macchina Brother e il punto di accesso/router wireless e ripetere il punto **12**

### Per computer

Andare al punto **11** per installare il software.

### Per dispositivo mobile

Andare al punto **13** per installare le applicazioni.


Anche se non si dispone di un punto di accesso/router wireless, è possibile collegare direttamente il dispositivo e la macchina. Per ulteriore supporto sulla rete wireless, andare al sito [solutions.brother.com/wireless-support](https://solutions.brother.com/wireless-support).

## 13 Stampare o eseguire scansioni con il dispositivo mobile

Brother SupportCenter è un'app mobile che fornisce le informazioni di supporto più recenti per il prodotto Brother. Visitare l'App Store o Google Play™ per scaricarla.



Scaricare e installare la nostra applicazione gratuita "Brother iPrint&Scan" da un application store mobile, come App Store, Google Play™ o Windows Phone® Store utilizzando il dispositivo mobile.

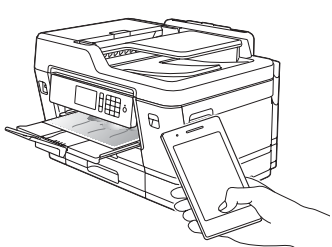

### NOTA

Il dispositivo mobile e la macchina devono essere collegati alla stessa rete wireless.

Finish

### App opzionali

È possibile stampare ed eseguire scansioni dal dispositivo mobile utilizzando varie app. Per le istruzioni, vedere la Guida utente in linea.



Supporto wireless aggiuntivo: [solutions.brother.com/wireless-support](https://solutions.brother.com/wireless-support)

Per le Domande frequenti, la risoluzione dei problemi e per scaricare software e manuali, visitare il sito [support.brother.com](https://support.brother.com).

© 2018 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.