
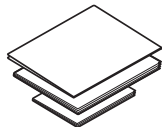
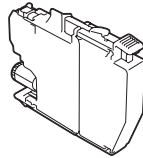


1 Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna

Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland.

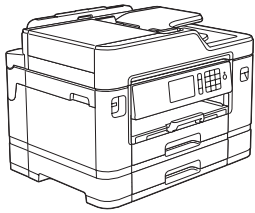


Startbläckpatroner

- Svart
- Gul
- Cyan
- Magenta

Snabbguide Produktsäkerhetsguide

Brother Installation Disc

Telefonsladd



Underhållssida



Nätkabel



Se våra instruktionsvideoklipp för hjälp med att konfigurera din Brother-maskin.
solutions.brother.com/videos

OBS

- De flesta illustrationerna i denna Snabbguide visar modellen MFC-J5730DW.
- Spara allt förpackningsmaterial och kartongen om du av någon anledning måste transportera maskinen.
- **Du måste köpa rätt gränssnittskabel för det gränssnitt som ska användas. En USB-kabel levereras med vissa modeller.**

USB-kabel

Vi rekommenderar en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 5 meter lång.


Nätverkskabel (Ethernet)

Använd en rak, partvinnad kategori 5-kabel (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.


Säker nätverksåtkomst

Maskinens standardlösenord finns på etiketten på baksidan av maskinen (efter texten "Pwd"). Vi rekommenderar starkt att du ändrar det för att skydda maskinen från obehörig åtkomst.


2 Fylla på med vanligt A4-papper

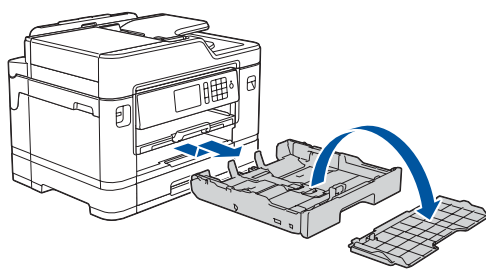

Dra ut pappersfacket helt och hållet ur maskinen i pilens riktning. Lyft av fackets lock.

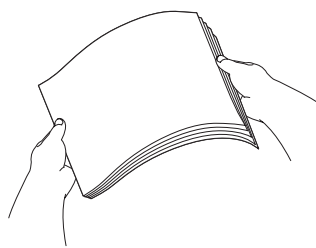


Bläddra igenom sidorna nog.

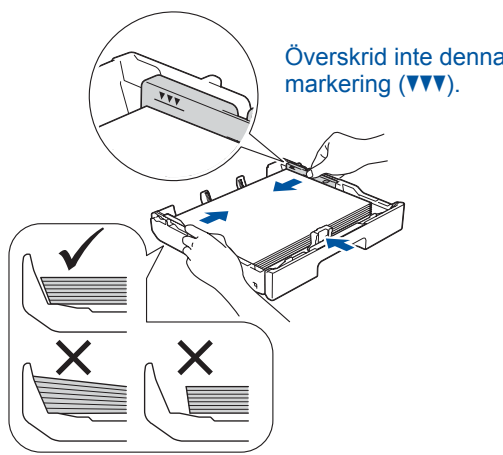


Justera pappersguiderna.

Fyll på papper i pappersfacket.

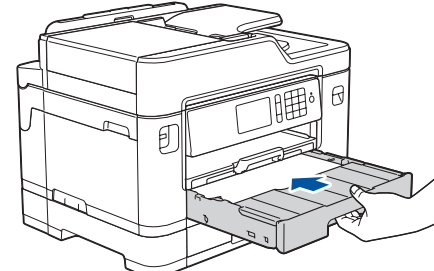


Sätt tillbaka fackets lock och tryck långsamt in pappersfacket i maskinen.

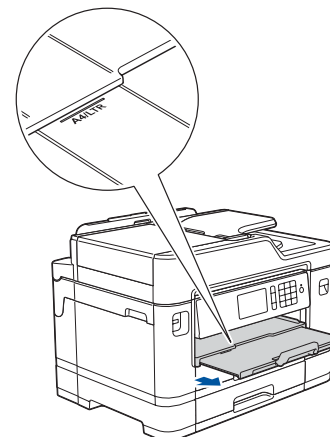

Dra ut pappersstödet tills det låses på plats.

3 Anslut nätkabeln

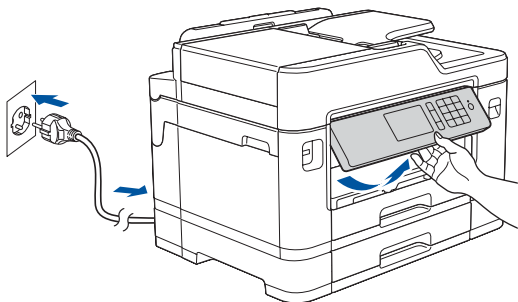

Anslut nätkabeln. Maskinen startar automatiskt.

OBS

Du kan ställa in vinkeln på kontrollpanelen för att lättare kunna se pekskärmen.


4 Välj ditt land eller språk (endast vid grundinställning)

När du har satt på skrivaren kan du behöva ställa in land eller språk (beroende på skrivare). Följ i så fall instruktionerna på pekskärmen.

5 Ställ in datum och tid

Följ anvisningarna på pekskärmen för att ställa in datum och tid.

6 Installera de medföljande bläckpatronerna

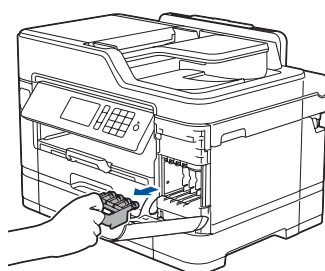


Öppna bläckpatronsluckan och ta bort det orangefärgade transportskyddet från maskinen.

OBS

Följ instruktionerna på pekskärmen för att spara det orangefärgade transportskyddet i maskinen. Om du måste transportera maskinen tar du ur bläckpatronerna och sätter tillbaks denna del.

Följ anvisningarna på pekskärmen för att packa upp och installera bläckpatronerna. Maskinen förbereder bläckmatningssystemet för utskrift.

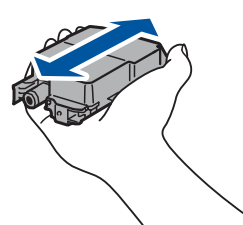

Skaka endast den **svarta** bläckpatronen hastigt horisontellt 15 gånger, som visas, innan den sätts in i maskinen.

7 Maskininställningar

När maskinen har avslutat den inledande rengöringen följer du instruktionerna på pekskärmen för att konfigurera maskininställningarna.


- Kontrollera utskriftskvalitet
- Konfigurera fackinställningarna
- Visa tips för användning
- Ställ in standardvärden för Brother-skärmmeddelanden
- Skriv ut installationsbladet

8 Välj ditt språk (vid behov och endast för vissa modeller)


1. Tryck på [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Lokalt språk].
2. Tryck på ditt språk.
3. Tryck på .

9 Anslut telefonsladden

Om du inte använder maskinen som fax går du till **10**.

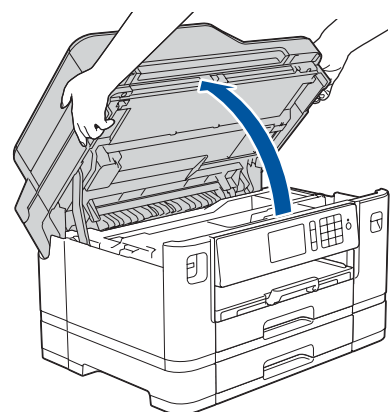


Lyft på skannerlocket.

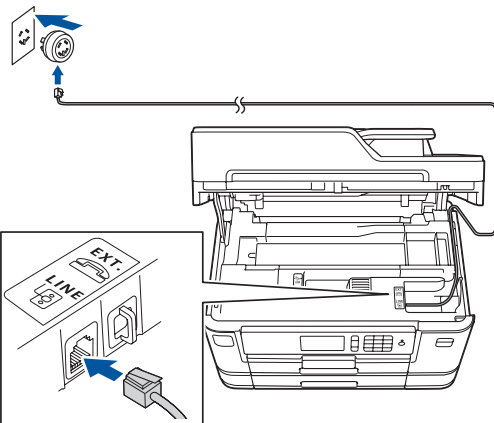


Anslut telefonsladden. Använd uttaget märkt **LINE** och led kabeln ut via maskinens baksida.

OBS

Om en extern telefon används på telefonlinjen ska du ansluta apparaten enligt anvisningarna nedan.

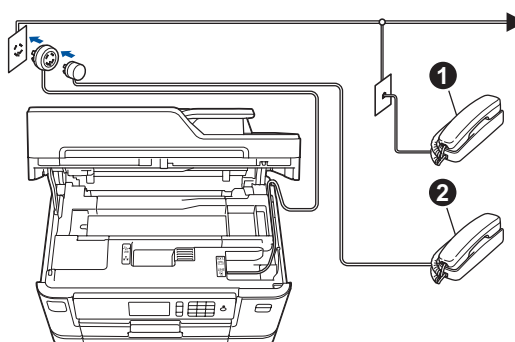

1. Sidoapparat
2. Extern telefon

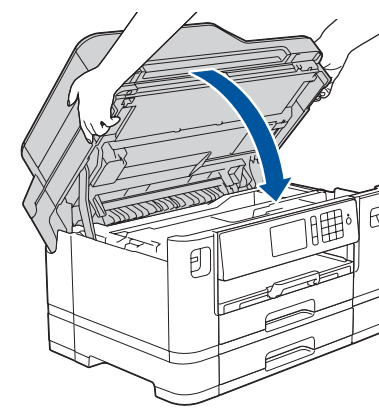

Stäng skannerlocket.


10 Välj en enhet som ska anslutas till din maskin

Dator




Gå till **11** och följ instruktionerna.

Mobil enhet

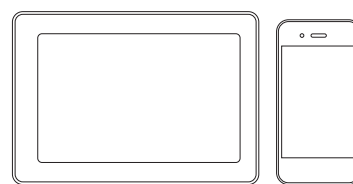

Gå till **12** och följ instruktionerna.

11 Anslut din dator

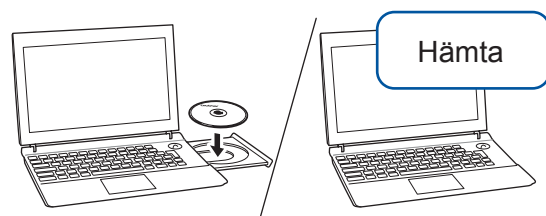

Sätt in installationsskivan i CD/DVD-läsaren eller hämta Komplette drivrutins- & programpaket från:

För Windows®: solutions.brother.com/windows
För Macintosh: solutions.brother.com/mac


Om du använder ett nyligen släppt operativsystem på din dator kan du besöka ovanstående webbsidor för att hitta uppdaterade drivrutiner och programinformation.

Följ anvisningarna på skärmen och dess uppmaningar.

För Windows®:
Om Brother-skärmen inte visas automatiskt går du till **Dator (Den här datorn)**. Dubbelklicka på symbolen för CD/DVD-läsaren och dubbelklicka sedan på **start.exe**.

För Macintosh:
För full funktionalitet i drivrutinen rekommenderar vi att du väljer **CUPS driver** när du lägger till en skrivare.

För trådbundet nätverk och anslutning via USB:
Hitta den rätta porten (baserat på vilken kabel du använder) inuti maskinen så som bilden visar.

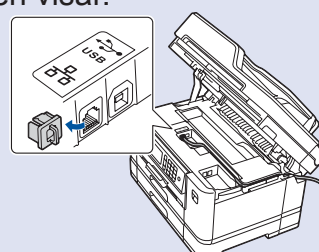

Avslutad

Brother uppdaterar regelbundet den fasta programvaran för att lägga till funktioner och fixa eventuella buggar. Besök solutions.brother.com/up2 för att kontrollera om du har den senaste programvaran.

Går det inte att ansluta? Kontrollera följande:

Trådlöst nätverk

Starta om den trådlösa åtkomstpunkten/routeren (om det är möjligt).

Trådbundet nätverk
Anslutning via USB

Koppla bort kabeln.

Starta om maskinen och datorn och gå sedan till **11**

Om det inte lyckades går du till **12**


Om det fortfarande inte lyckas går du till support.brother.com för vanliga frågor (FAQ) och felsökning.

12 Alternativ trådlös inställning

Hitta ditt SSID (nätverksnamn) och nätverksnyckel (lösenord) på din trådlösa åtkomstpunkt/router och ange dem i tabellen nedan.


SSID (nätverksnamn)	
Nätverksnyckel (lösenord)	

SSID: XXXXXXXX
Nätverksnyckel: XXXX

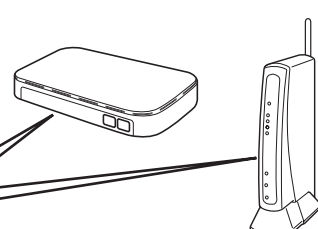

Om du inte hittar denna information frågar du nätverksadministratören eller tillverkaren av den trådlösa åtkomstpunkten/routeren.

Gå till din maskin och tryck på **WiFi** > [Inställn.guide] > [Ja].

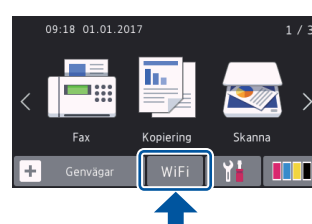

Välj SSID (nätverksnamn) för din trådlösa åtkomstpunkt/router och mata in nätverksnyckeln (lösenord).

När den trådlösa uppkopplingen är klar visas [Ansluten] på pekskärmen.

Om inställningen inte lyckades startar du om din Brother-maskin och din trådlösa åtkomstpunkt/router och upprepar **12**

För dator

Gå till **11** för att installera programvara.


För mobil enhet

Gå till **13** för att installera appar.

Även om du inte har tillgång till en trådlös åtkomstpunkt/router, kan du ansluta din enhet och maskin direkt. Gå till solutions.brother.com/wireless-support för mer support kring trådlösa nätverk.

13 Skriva ut eller skanna från den mobila enheten

Hämta och installera din kostnadsfria app "Brother iPrint&Scan" från en hämtningssida som App Store, Google Play™ eller Windows Phone® Store från din mobila enhet.

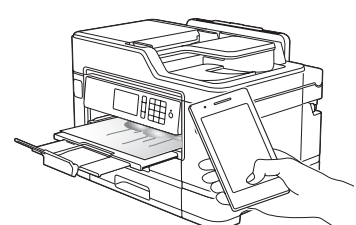

OBS

Din mobila enhet och maskin måste vara ansluten till samma trådlösa nätverk.

Avslutad

Extra appar

Du kan skriva ut från och skanna till din mobila enhet via olika appar. Instruktioner finns i *Online-bruksanvisning*.

Brother SupportCenter är en mobilapp som tillhandahåller den senaste supportinformationen för din Brother-produkt. Besök App Store eller Google Play™ för att hämta.



Ytterligare support för trådlös anslutning: solutions.brother.com/wireless-support

Besök support.brother.com för vanliga frågor (FAQ), felsökning och för att hämta program och manualer.

© 2018 Brother Industries, Ltd. Alla rättigheter förbehållna.