






## 1 付属品の確認

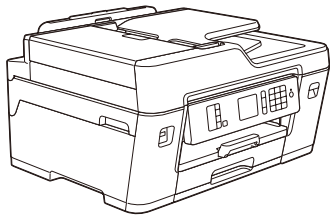

本製品の設置の詳細については、以下のサイトにある動画 Q&A もご利用ください。  
[support.brother.co.jp/j/d/b5f4](http://support.brother.co.jp/j/d/b5f4)

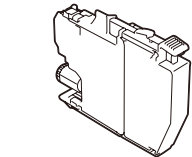


インクカートリッジ

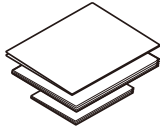

かんたん設置ガイド（本書）  
ユーザーズガイド 基本編  
安全にお使いいただくために




CD-ROM




紙詰まり解消シート



電話機コード



A4 用紙（普通紙）




ローラークリーニング  
キット\*

### お願い


- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。
  - USB ケーブル  
5.0 m 以下の USB2.0 ケーブルをお使いください。
  - LAN ケーブル  
カテゴリ 5（100BASE-TX 用）以上のストレートケーブルをお使いください。
- ローラークリーニングキットの使い方は、ローラークリーニングキットに付属の説明書をご覧ください。

## 2 A4 用紙をセットする


その他の用紙サイズや種類のセット方法については、ユーザーズガイド 基本編「用紙のセット」をご確認ください。

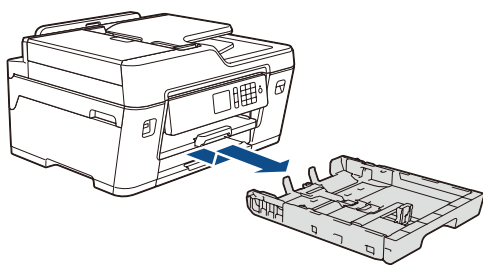

用紙トレイを矢印のように引き出します。

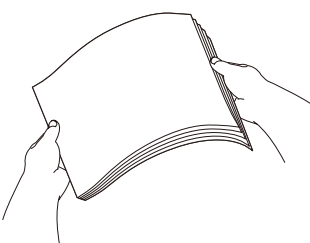


用紙をさばきます。

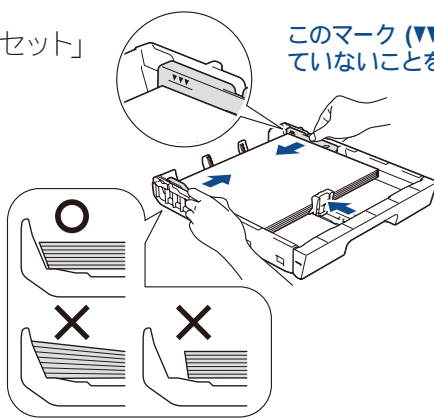


用紙ガイドを用紙に合わせる

トレイに用紙をセットします。

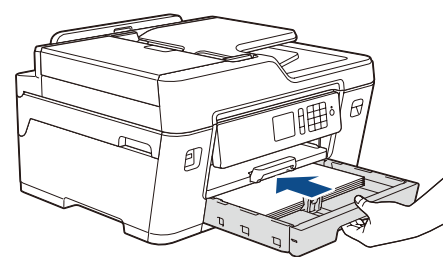

用紙トレイをゆっくりと確実に  
に本製品に戻します。

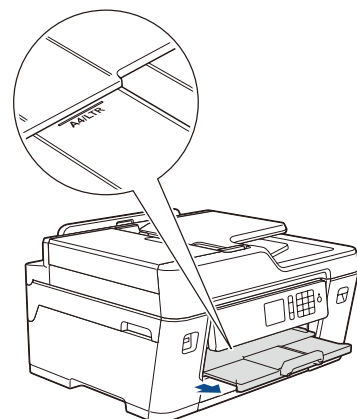


用紙ストッパーを「A4/LTR」  
の位置まで引き出します。


## 3 電話回線に接続する

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は、**4**に進みます。

### 一般回線の場合

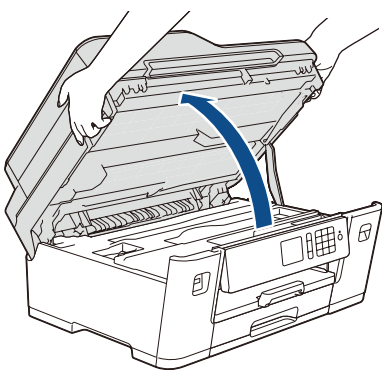


本体カバーを開きます。

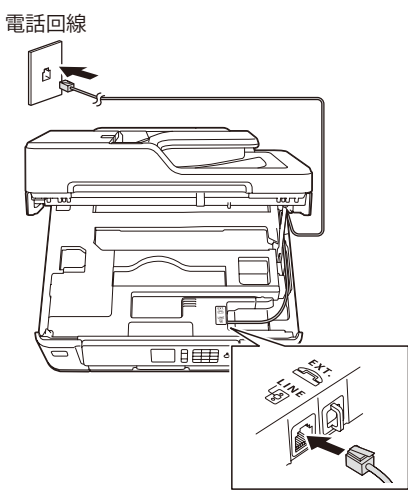


電話機コードを、回線接続端子（LINE）に接続します。  
ひかり電話、ADSL、ISDN の場合の詳細については、ユーザーズガイド 応用編「電話 / ファクス回線のいろいろな接続」をご確認ください。

### ひかり電話の場合

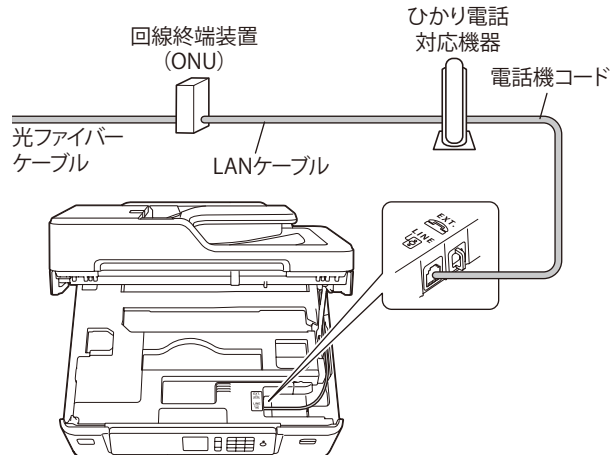


### ADSL または ISDN の場合

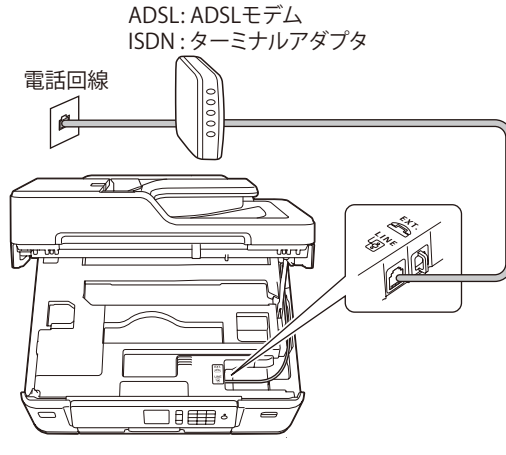


### 外付け電話を使用する場合

お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる場合は、図のように接続します。  
外付け電話接続端子（EXT.）からキャップ②を外し、電話機コードを接続します。

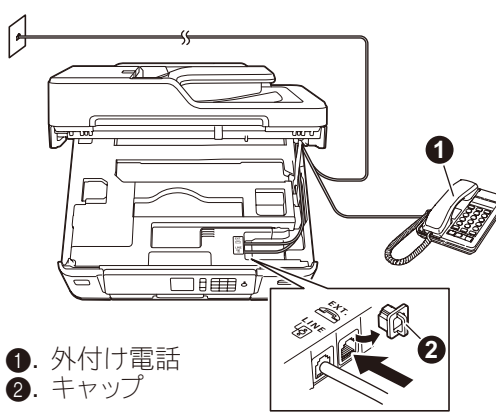


① 外付け電話  
② キャップ

## 4 電源を入れる

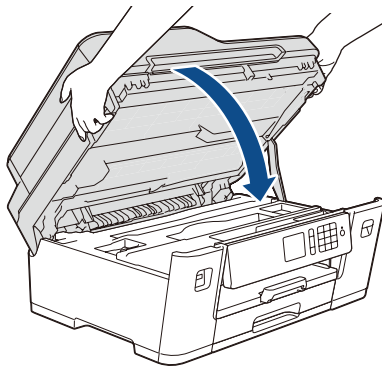

本体カバーを閉じます。

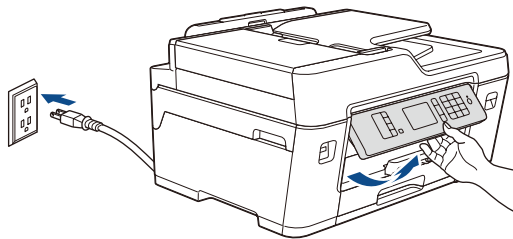


電源プラグをコンセントに差し込みます。  
自動的に本製品の電源が入ります。

お願い  
操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。

## 5 日付と時刻を設定する

画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。

## 6 スターターインクカートリッジを取り付ける

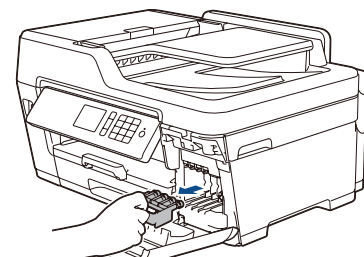

インクカバーを開いて、オレンジ色の  
保護部材を取り外します。

### お願い

画面の指示に従って、オレンジ色の保護部材を本製品内部に保管しておいてください。本製品を輸送する場合は、インクカートリッジを取り外し、保護部材を装着してください。


## 7 画面に従って設定する

引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。


- 回線種別が自動で正しく設定できない場合は、手動で設定してください。詳細については、ユーザーズガイド 応用編「電話 / ファクス回線種別を設定する」をご確認ください。
- かんたんファクス設定を後から変更する場合は、ユーザーズガイド 基本編「受信モード / 着信回数の設定」をご確認ください。
- 発信元登録を後から登録 / 変更する場合は、ユーザーズガイド 基本編「発信元を登録する」をご確認ください。

ソフトウェアのインストール方法の印刷まで終わったら、**8**に進みます。

画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けます。プリントヘッドのクリーニングが行われます。

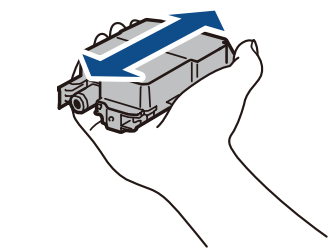

ブラックのインクカートリッジのみ、挿入する前に図のように水平方向にすばやく 15 回振ってください。

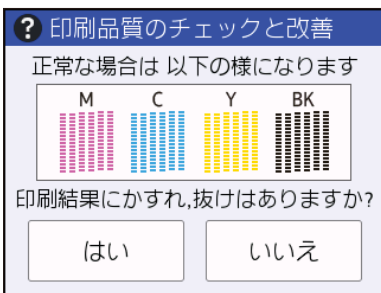


プリントヘッドのクリーニング終了後、印刷品質チェックシートを印刷します。画面に従って操作してください。




## 8 接続方法を選択する

パソコン



9に進み、指示に従う

スマートフォンなどの携帯端末

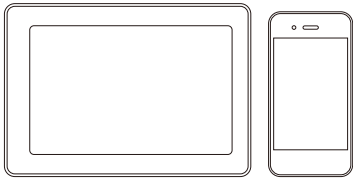

10に進み、指示に従う

## 9 パソコンと接続する



ダウンロード

CD-ROMをCD/DVD-ROMドライブにセットします。CD/DVD-ROMドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows®の場合: [support.brother.co.jp/j/d/b5d2](http://support.brother.co.jp/j/d/b5d2)  
Macintoshの場合: [support.brother.co.jp/j/d/b5d3](http://support.brother.co.jp/j/d/b5d3)


新しいOSをお使いの場合は、上記のウェブサイトから最新のドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windows® の場合:  
Brother製品のインストール画面が表示されないときは、[コンピューター (マイ コンピュータまたはPC)] からCD/DVD-ROMドライブアイコンをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックしてください。

Macintosh の場合:  
ドライバーの機能を十分に使うために、プリンターを追加するときは、[CUPSドライバー] を選択することをお勧めします。

LANケーブルまたはUSBケーブルを接続する場合:  
本製品内部の差し込み口は図の通りです。

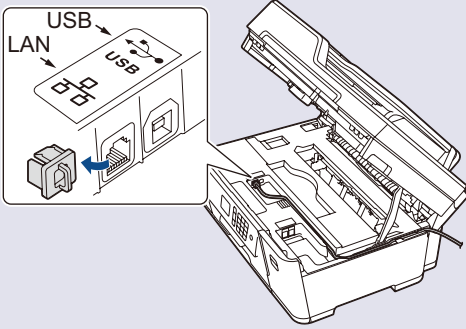

完了

接続できない場合は、以下をお試しください:

無線LAN

無線LAN アクセスポイントを再起動します。  
(可能な場合)

有線LAN  
USB

ケーブルを取り外します。

本製品とパソコンを再起動し、  
の操作を行います。

9


それでも接続できない場合は 10に進みます。

それでも接続できない場合は、[support.brother.co.jp](http://support.brother.co.jp)の「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。

## 10 無線接続ウィザードを使う


お使いの無線LANアクセスポイントのSSIDおよびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー)	

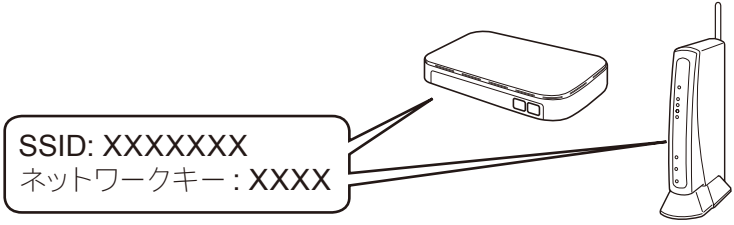

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

待ち受け画面の **WiFi** を押し、  
【無線接続ウィザード】、  
【はい】を押します。

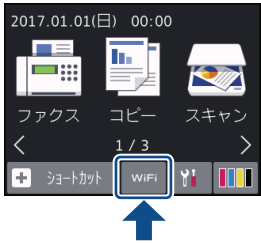

お使いの無線LANアクセスポイントの  
SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワー  
クキー (セキュリティキー/暗号化キー)  
を入力します。

無線LAN接続が完了すると、画面に【接  
続しました】と表示されます。

接続できない場合は、お使いのブラザ  
ー製品と無線LANアクセスポイントを  
再起動し、10の操作をやり直しま  
す。

パソコンの場合


9に進み、ソフトウェアをインストール  
します。

スマートフォンなどの  
携帯端末の場合

11に進み、アプリケーションをインス  
トールします。

## 11 スマートフォンなどの携帯端末から印刷する / スキャンする

無料アプリケーション「**Brother iPrint&Scan**」をダウンロードします。  
お使いの携帯端末からApp Store、Google Play™ ストアアプリまたはMicrosoft®ストアにアクセスし  
て、ダウンロードしてください。

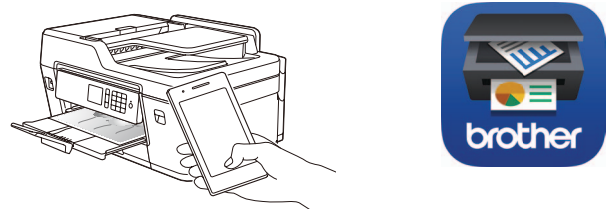

お願い  
お使いの携帯端末とブラザー製品は、同じネットワークに接続して使用してください。

Brother SupportCenter は、ブラザー 製品の最新サポート情報  
を提供するモバイルアプリです。ダウンロードするにはApp  
Store またはGoogle Play™ にアクセスしてください。



完了

その他のアプリケーション  
多彩なアプリケーションを使って、お使いの携帯端末  
から印刷したり、スキャンすることができます。詳しく  
は、ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークを参  
照してください。



動画で見ると簡単！無線ガイド: [support.brother.co.jp/j/d/b5f9](http://support.brother.co.jp/j/d/b5f9)

よくあるご質問 (Q&A)、トラブル解決、ソフトウェアやマニュアルのダウンロードについては、[support.brother.co.jp](http://support.brother.co.jp) をご覧ください。

© 2016-2018 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.