




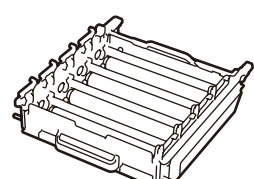


Disimballare la macchina e verificare i componenti

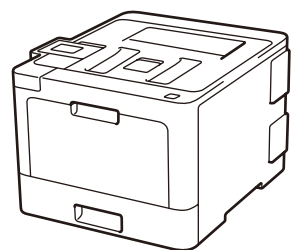


Unità tamburo*

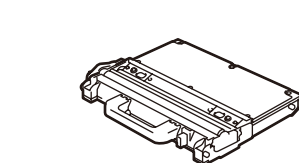

Vaschetta di recupero toner*

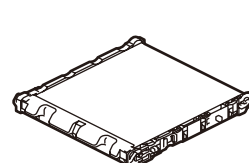

Unità cinghia*

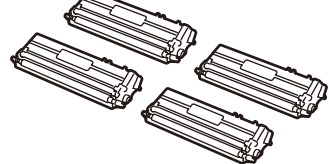

Cartucce toner incluse*
(nero, ciano, magenta e giallo)




Disco di installazione Brother




Cavo di alimentazione CA



Guida di installazione rapida



Guida di sicurezza prodotto



Guida di riferimento
(solo per alcuni modelli)

NOTA:

- I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.
- Le interfacce di connessione disponibili variano in funzione del modello.
- Cavi di interfaccia non inclusi. Se necessari, è necessario acquistarli. Usare uno dei seguenti cavi:

Cavo USB

Si consiglia l'uso di un cavo USB 2.0 (tipo A/B) con lunghezza non superiore a 2 metri.

Cavo di rete

Utilizzare un doppio intrecciato lineare di categoria 5e (o superiore).

- Le illustrazioni nella Guida di installazione rapida riportano HL-L8360CDW.


Accesso sicuro alla rete

La password predefinita della macchina è riportata sull'etichetta presente sul retro della macchina (preceduta da "Pwd"). Si consiglia vivamente di modificarla per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.






Per le istruzioni relative alla configurazione della macchina Brother, guardare i video con le FAQ video (domande frequenti): solutions.brother.com/videos.




1 Rimuovere il materiale protettivo e installare l'unità tamburo e cartuccia toner

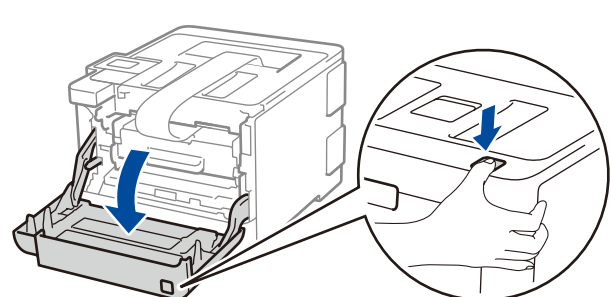

Rimuovere il nastro da imballaggio.

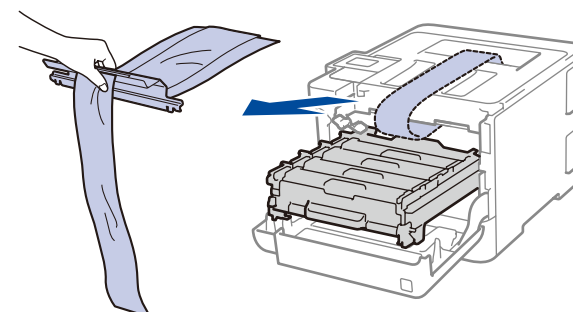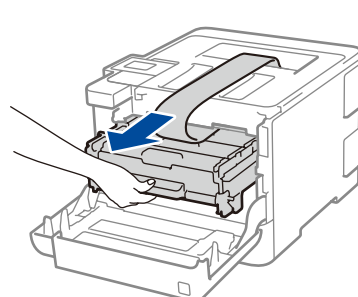
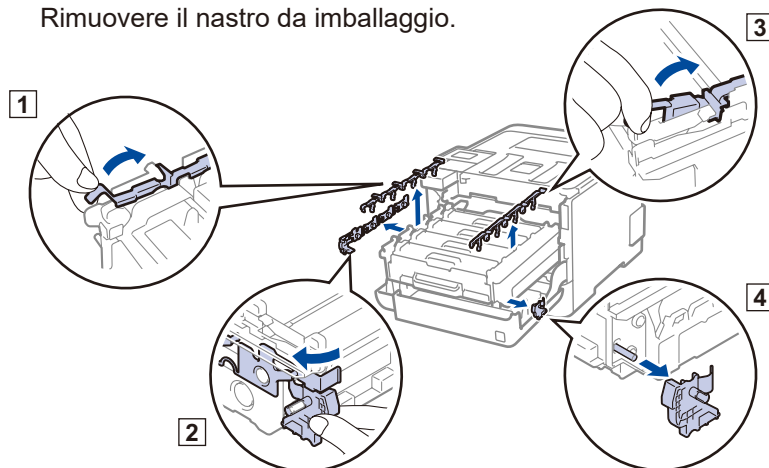


2 Caricare la carta nel vassoio carta

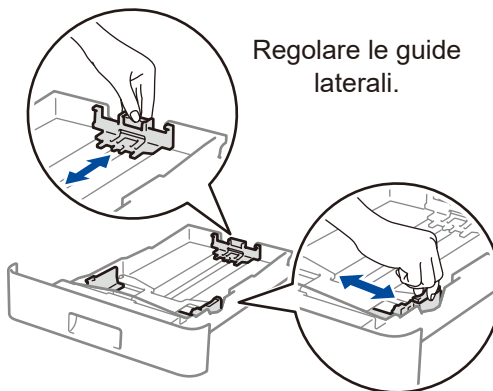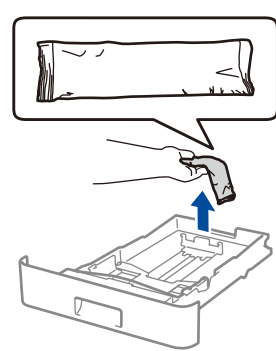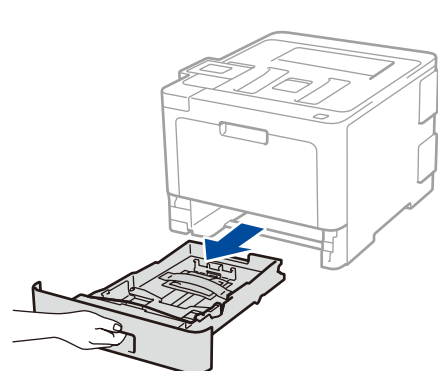


Regolare le guide laterali.


Non superare questo segno.

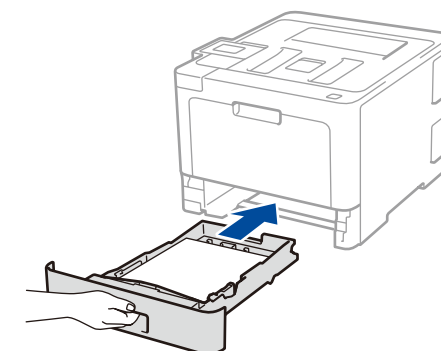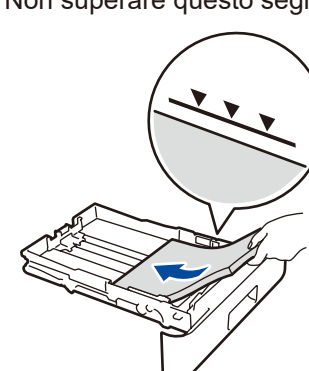

3 Connettere il cavo di alimentazione e accendere la macchina

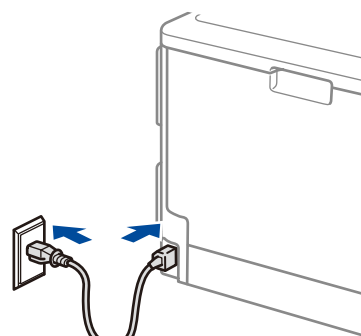

Posteriore

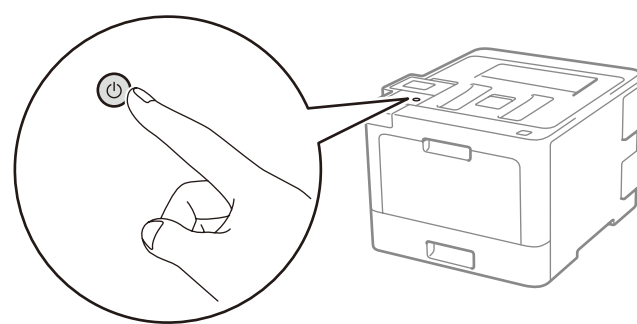


Anteriore

4 Selezionare la lingua (se necessario)


■ Per i modelli con display LCD

- Premere ▼ o ▲ per selezionare [Initial Setup] (Imp.iniziale), quindi premere OK.
- Premere OK per selezionare [Local Language] (Lingua locale).
- Premere ▼ o ▲ per selezionare la lingua, quindi premere OK.
- Premere Cancel (Annulla).

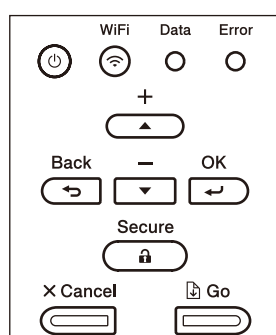


■ Per i modelli con touchscreen

- Sul Touchscreen della macchina, premere [Settings] (Imp.) > [All Settings] (Tutte le imp.) > [Initial Setup] (Imp.iniziale) > [Local Language] (Lingua locale).
- Premere sulla lingua da impostare.
- Premere [Go].

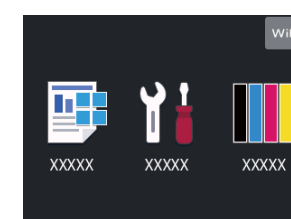

5 Selezionare un dispositivo da collegare alla macchina


Computer

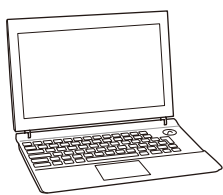

Andare al punto **6** e seguire le istruzioni.


NOTA:
(per HL-L8260CDW)
Si consiglia di configurare le impostazioni wireless dal computer.

Dispositivo mobile

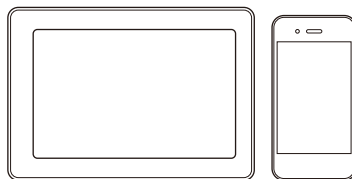

Andare al punto **7** e seguire le istruzioni.

6 Collegare il computer

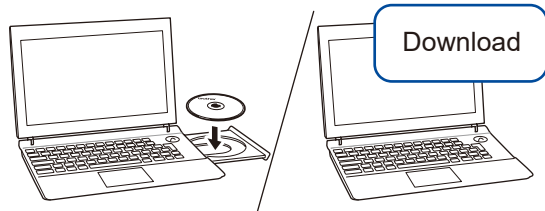

Inserire il disco di installazione nell'unità CD/DVD o scaricare il Driver Completo & Pacchetto Software all'indirizzo:

Per Windows®: solutions.brother.com/windows
Per Macintosh: solutions.brother.com/mac

Se si utilizza un sistema operativo rilasciato di recente sul computer, visitare i siti Web sopra per le informazioni aggiornate su driver e software.

Seguire le istruzioni a schermo e i prompt.

Per Windows®:
Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, andare a **Computer (Questo PC)**. Fare doppio clic sull'icona del CD/DVD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

Per Macintosh:
Per le funzionalità complete del driver, si consiglia di scegliere il **driver CUPS** quando si aggiunge una stampante.

Finish

Impossibile connettersi? Controllare quanto segue:



Rete wireless



Rete cablata



Connessione USB

Riavvia il punto di accesso/router wireless (se possibile).

Scollegare il cavo.

Riavviare la macchina e il computer e andare al punto **6**.

Se il problema persiste, andare al punto **7**.

Se il problema persiste, visitare il sito support.brother.com per le FAQ e Risoluzione dei problemi.

7 Configurazione wireless alternativa

Trovare l'SSID (nome della rete) e la chiave di rete (password) sul punto di accesso/router wireless e scriverli nella tabella di seguito.


SSID (nome della rete)	
Chiave di rete (password)	

SSID: XXXXXXXX
Chiave di rete: XXXX

Se non si riesce a reperire tali dati, rivolgersi all'amministratore di rete oppure al produttore del dispositivo in questione.

■ Per i modelli con display LCD
Per selezionare ogni opzione del menu, premere **▲** o **▼**, quindi premere **OK** per confermare. Selezionare [Rete] > [WLAN] > [Imp. guidata].

■ Per i modelli con touchscreen
Premere [WIFI] > [Imp. guidata] > [Sì].

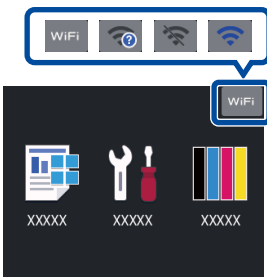

Anche se non si dispone di un punto di accesso/router wireless, è possibile collegare direttamente il dispositivo e la macchina. Per ulteriore supporto sulla rete wireless, andare al sito solutions.brother.com/wireless-support.

Selezionare l'SSID (nome della rete) per il punto di accesso/router wireless e inserire la chiave di rete (password).

Quando la configurazione wireless è stata eseguita correttamente, sul touchscreen/LCD viene visualizzato [Connessa].

Se la configurazione non è stata eseguita correttamente, riavviare la macchina Brother e il punto di accesso/router wireless e ripetere il punto **7**.

Per computer

Andare al punto **6** per installare il software.


Per dispositivo mobile

Andare al punto **8** per installare le applicazioni.

8 Stampa usando un dispositivo mobile

Il dispositivo mobile deve essere collegato alla stessa rete wireless della macchina Brother.

Brother SupportCenter è un'app mobile che fornisce le informazioni di supporto più recenti per il prodotto Brother. Visitare l'App Store o Google Play™ per scaricarla.

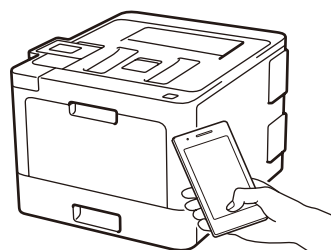

AirPrint è disponibile per gli utenti di dispositivi Apple. Non è necessario scaricare alcun software per utilizzare AirPrint. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida utente in linea*.



Scaricare e installare la nostra applicazione gratuita **Brother iPrint&Scan** da un application store mobile, come App Store, Google Play™ o Microsoft® Store utilizzando il dispositivo mobile.

App opzionali

È possibile stampare dal dispositivo mobile utilizzando varie app. Per le istruzioni, vedere la *Guida utente in linea*.



Supporto wireless aggiuntivo: solutions.brother.com/wireless-support

Per le Domande frequenti, la risoluzione dei problemi e per scaricare software e manuali, visitare il sito support.brother.com.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.