
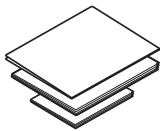


1 Desembale o equipamento e verifique os componentes

Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país. Remova a fita e o filme de proteção que cobrem o equipamento e o compartimento do tanque de tinta.

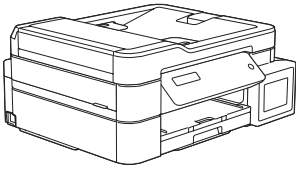

Assista a nossos vídeos de Perguntas Frequentes para obter ajuda sobre como configurar o seu equipamento Brother. support.brother.com/videos

Frascos de Tinta Iniciais
• Preto
• Amarelo
• Ciano
• Magenta

Guia de Configuração Rápida
Guia de Referência
Guia de Segurança do Produto

Disco de instalação Brother



Cabo de interface USB
(Para alguns países)



Cabo de linha telefônica
(somente MFC-T810W)

OBSERVAÇÃO

- O *Guia de Referência* desses modelos está disponível no disco de instalação fornecido.
- As ilustrações neste *Guia de Configuração Rápida* mostram o modelo MFC-T810W.
- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para o caso de precisar transportar o equipamento.
- **Você precisa adquirir o cabo de interface apropriado para a interface que você deseja usar. Um cabo USB vem incluído em alguns modelos.**

Cabo USB


Recomendamos o uso de um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com, no máximo, 2 metros de comprimento.

Cabo Ethernet (rede) (somente MFC-T810W)


Use um cabo direto de par trançado categoria 5 (ou superior) para rede Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.

2 Coloque papel na bandeja de papel


Para obter mais informações sobre o manuseio e tamanhos de papel, consulte o *Guia de Referência*.

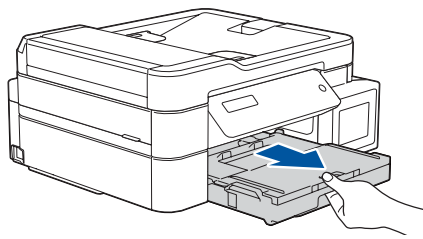

Puxe a bandeja de papel totalmente para fora do equipamento.

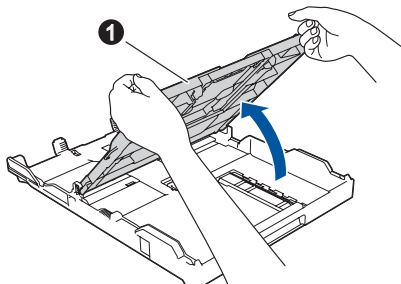


Abra a tampa da bandeja de saída de papéis ❶.

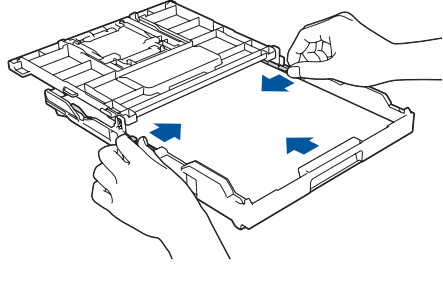


Ajuste as guias de papel.

Ventile bem o papel e coloque-o na bandeja.

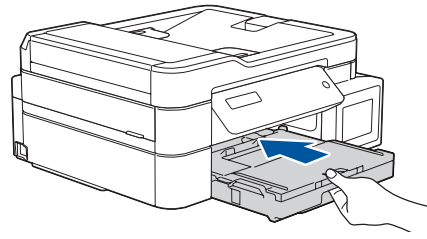

Feche a tampa da bandeja de saída de papéis e empurre lentamente toda a extensão da bandeja para dentro do equipamento.

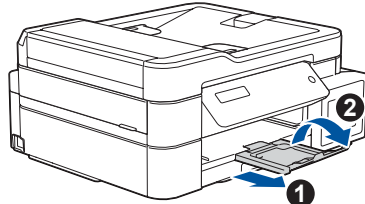

OBSERVAÇÃO

Puxe o suporte de papel ❶ e abra a aba do suporte de papel ❷ para que as páginas impressas não caiam.

3 Conecte o cabo de alimentação

Conecte o cabo de alimentação. O equipamento será ligado automaticamente. Configure a data e a hora seguindo as instruções abaixo.

Para modelos DCP:



Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o número e **OK** para configurar a data e a hora.

Para o modelo MFC:


Siga as instruções exibidas na tela LCD para configurar a data e hora.

IMPORTANTE

Verifique o nome do modelo do frasco de tinta no rótulo. O uso de tinta incorreta pode causar danos ao equipamento.

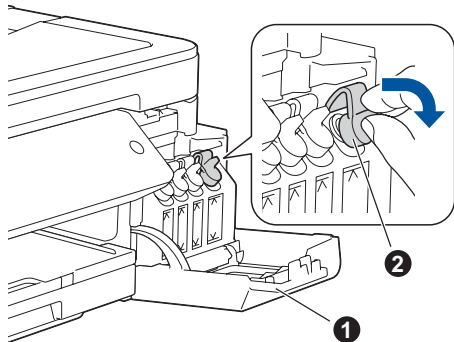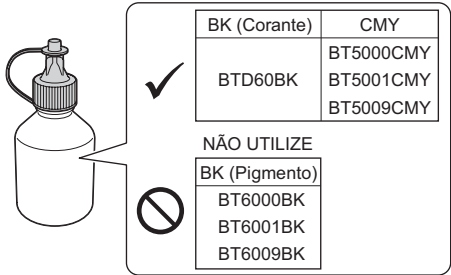


Abra o compartimento do tanque de tinta ❶ e puxe a aba ❷ para baixo para abrir a tampa do tanque de tinta.

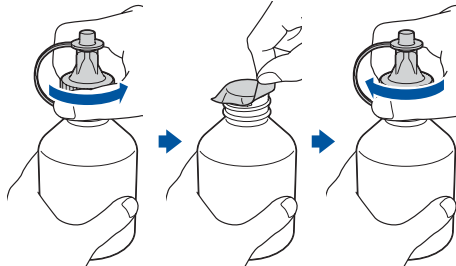

Remova a tampa e o filme de proteção do frasco de tinta e coloque a tampa novamente.

OBSERVAÇÃO

Enrosque a tampa do frasco de tinta com firmeza para evitar vazamentos.

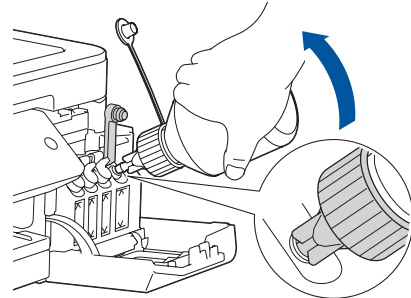

Remova a ponta do frasco de tinta. Insira o bocal do frasco de tinta com firmeza para não derramar a tinta. Encha o tanque de tinta apertando o frasco delicadamente conforme mostrado. Esvazie todo o frasco no tanque de tinta.


5 Configurações do equipamento

Quando o equipamento finalizar o processo inicial de limpeza, siga as instruções na tela LCD para ajustar as configurações do equipamento.

- Verificar a qualidade de impressão
- Imprimir folha de instalação

OBSERVAÇÃO

Consulte a amostra abaixo para verificar a qualidade de impressão.

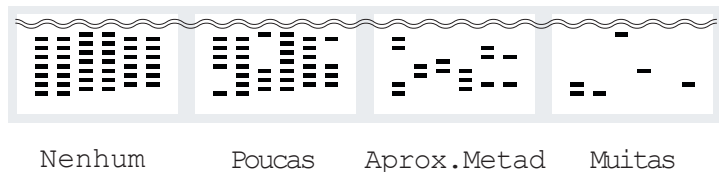


Nenhum Poucas Aprox. Metad Muitas

6 Conectar o cabo de linha telefônica (somente MFC-T810W)


Se não estiver usando o equipamento como fax, vá para 9.

OBSERVAÇÃO

Se você estiver compartilhando uma linha telefônica com um telefone externo, faça a conexão conforme mostrado a seguir. Antes de conectar o telefone externo, remova a tampa protetora branca ❸ da tomada **EXT.** do equipamento.

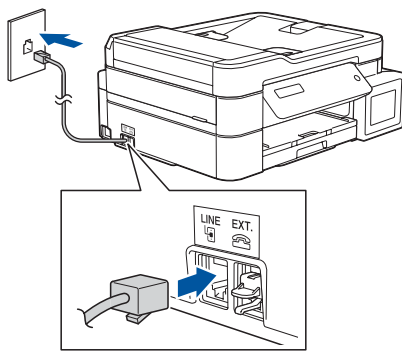

Conecte o cabo de linha telefônica. Use o conector marcado como **LINE**.

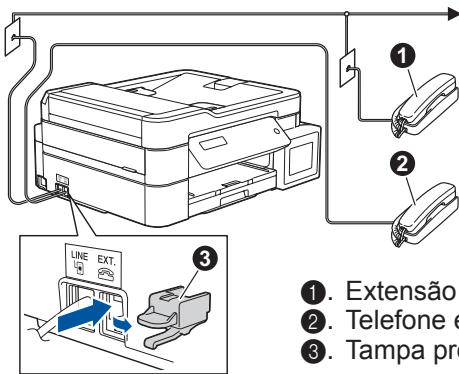

- ❶ Extensão telefônica
- ❷ Telefone externo
- ❸ Tampa protetora

7 Selecionar o modo de recepção correto (somente MFC-T810W)

Se não estiver usando o seu equipamento como fax, vá para 9.

O modo de recepção correto depende dos dispositivos externos e dos serviços de telefonia por assinatura (correio de voz, toque próprio, etc.) que você utilizar na mesma linha do equipamento Brother.

Para obter mais informações, consulte *Selecionar o modo de recepção correto* no *Guia de Referência*.

1. Pressione **Menu**, **3**, **1**, **1**.
2. Pressione ▲ ou ▼ para selecionar o seu modo de recepção, depois pressione **OK**.
3. Pressione **Parar/Sair**.

8 Configurar a ID do seu equipamento (somente MFC-T810W)

Se não estiver usando o equipamento como fax, vá para 9.

Grave seu nome e número do fax para que o equipamento imprima seus dados em todas as páginas de fax enviadas. Para obter mais informações, consulte *Inserir texto no equipamento Brother* no *Manual do Usuário Online*.

1. Pressione **Menu**, **0**, **2**.
2. Insira seu número de fax (até 20 dígitos) e pressione **OK**.
3. Insira seu nome (até 20 caracteres) e pressione **OK**.
4. Pressione **Parar/Sair**.



9

Selecionar um dispositivo que deseja conectar ao seu equipamento

Computador




Consulte **10** e siga as instruções.

OBSERVAÇÃO

Recomendamos ajustar as configurações de rede sem fio no seu computador.


Dispositivo móvel
(somente DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)

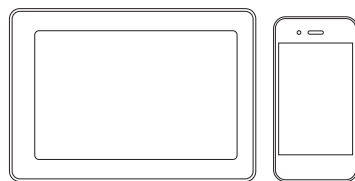

Consulte **11** e siga as instruções.

10

Conectar seu computador

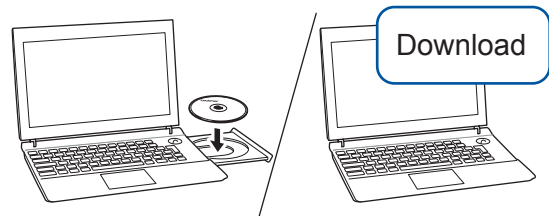

Insira o disco de instalação na unidade de CD/DVD ou faça download do Pacote Completo de Drivers e Software em:

Para Windows®: support.brother.com/windows
Para Mac: support.brother.com/mac


Se você estiver usando um sistema operacional recém-lançado, acesse os sites acima para obter os drivers e as informações de software mais recentes.

Siga as instruções e avisos na tela.

Para Windows®:
Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, acesse **Computador (Meu computador/Este computador)**. Clique duas vezes no ícone do CD/DVD-ROM e clique duas vezes em **start.exe**.

Para Mac:
Para garantir a funcionalidade completa do driver, recomendamos escolher o **driver CUPS** ao adicionar uma impressora.

Para conexão de rede cabeada* e conexão USB:
Localize a porta correta (com base no cabo que você está utilizando) dentro do equipamento como mostrado.

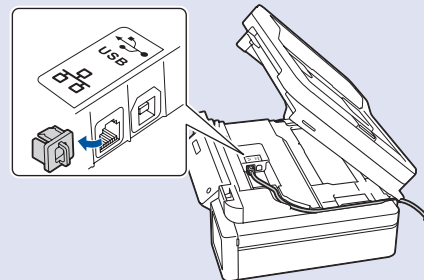

*Somente MFC-T810W

Concluído

Para usuários de redes: Aviso importante sobre segurança de redes
A senha padrão para gerenciamento das configurações deste equipamento está localizada na parte traseira do equipamento, identificada como "Pwd". Recomendamos que a senha padrão seja alterada imediatamente, para permitir o uso seguro de ferramentas e utilitários de rede e para proteger seu equipamento contra acesso não autorizado.

Não consegue conectar? Verifique o seguinte:



Rede sem fio
(somente DCP-T510W/
DCP-T710W/MFC-T810W)

Reinicie o seu ponto de acesso/roteador sem fio (se possível).



Rede cabeada
(somente MFC-T810W)



Conexão USB

Desconecte o cabo.

Reinicie o seu equipamento e o computador e siga para etapa **10**.

Se isso não funcionar, siga para a etapa **11**.


Se isso não der certo, acesse support.brother.com para consultar as perguntas frequentes e a solução de problemas.

11

Configuração sem fio alternativa
(somente DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)

Descubra o SSID (nome da rede) e a chave de rede (senha) do seu ponto de acesso/roteador sem fio e anote-os na tabela abaixo.

SSID (Nome da rede)	
Chave de rede (Senha)	

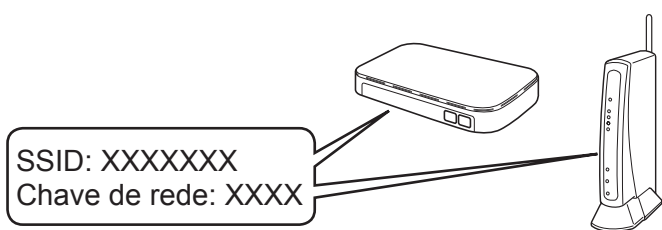

Se não conseguir encontrar essa informação, consulte seu administrador de rede ou o fabricante do ponto de acesso/roteador sem fio.

1. Pressione **Menu**.
2. Pressione **▲** ou **▼** para selecionar **[Rede]**, depois pressione **OK**.
3. Pressione **▲** ou **▼** para selecionar **[WLAN]**, depois pressione **OK**.
4. Pressione **▲** ou **▼** para selecionar **[Assist. Config]**, depois pressione **OK**.

Selecione o SSID (nome de rede) do seu ponto de acesso/roteador e insira a chave de rede (senha).

Quando a configuração de rede sem fio tiver sido concluída com sucesso, a tela LCD exibirá **[Conectado]**.

Se a configuração não for concluída com sucesso, reinicie seu equipamento Brother e o ponto de acesso/roteador sem fio e repita a etapa **11**.

Para computadores

Siga para a etapa **10** para instalar o software.

Para dispositivos móveis


Siga para a etapa **12** para instalar aplicativos.

Mesmo que você não tenha um ponto de acesso/roteador sem fio, é possível conectar o seu dispositivo diretamente ao seu equipamento. Para obter suporte adicional para a rede sem fio, acesse support.brother.com/wireless-support.

12

Imprimir ou digitalizar usando o dispositivo móvel
(somente DCP-T510W/DCP-T710W/MFC-T810W)

O dispositivo móvel deve estar conectado à mesma rede sem fio que o equipamento Brother.

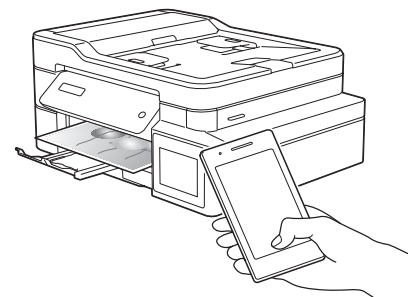

Works with
Apple AirPrint



O AirPrint está disponível para todos os dispositivos iOS compatíveis, incluindo iPhone, iPad e iPod touch. Não é necessário fazer download de qualquer software para usar o AirPrint. Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário Online*.

Faça download e instale o aplicativo Mopria® Print Service a partir do Google Play™ usando seu dispositivo Android™.

Por meio de seu dispositivo móvel, faça download e instale nosso aplicativo gratuito **Brother iPrint&Scan** a partir de lojas de aplicativos móveis, como App Store, Google Play™ ou Microsoft® Store.

O Brother SupportCenter é um aplicativo móvel que traz as informações mais recentes sobre seu produto Brother. Acesse a App Store ou o Google Play™ para fazer download.



Aplicativos opcionais

Você pode imprimir e digitalizar a partir de seu dispositivo móvel usando diversos aplicativos. Para obter instruções, consulte o *Manual do Usuário Online*.



Suporte adicional a redes sem fio: support.brother.com/wireless-support

Para saber mais sobre perguntas frequentes e solução de problemas ou fazer download de softwares ou manuais, acesse support.brother.com. Para obter especificações do produto, consulte o *Manual do Usuário Online*.