




## 1 Rozpakuj urządzenie i sprawdź zawartość opakowania

Komponenty w kartonie mogą być różne w zależności od kraju. Zdejmij taśmę ochronną i folię osłaniającą urządzenie, a także pokrywę zbiornika na atrament.

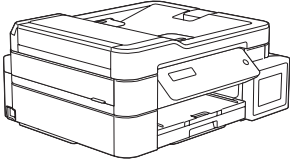

Aby uzyskać pomoc w konfiguracji urządzenia Brother, zapoznaj się z materiałami wideo zawierającymi odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. [support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)

### Butelki z atramentem\*

- Czarny
- Żółty
- Cyjan
- Magenta

\* Butelki z atramentem odpowiadają wydajnością następującym butelkom zamiennym:  
- Czarny: ok. 95% wydajności  
- Inne: ok. 90% wydajności

➤➤ *Podręcznik Użytkownika: Specyfikacje materiałów eksploatacyjnych*

### Podręcznik szybkiej obsługi Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu



### Płyta instalacyjna Brother

### Przewód zasilający

### INFORMACJA

- *Podręcznik Użytkownika* odnoszący się do tych modeli znajduje się na dołączonej płycie instalacyjnej.
- Na ilustracjach w niniejszym *Podręczniku szybkiej obsługi* przedstawiono model DCP-T710W.
- Zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe i karton w celu użycia do ewentualnej wysyłki urządzenia w przyszłości.
- **Wymagany jest zakup odpowiedniego przewodu w zależności od używanego interfejsu. Do niektórych modeli dołączono przewód USB.**

### Kabel USB


Zalecamy użycie kabla USB 2.0 (typu A/B) o długości do 2 metrów.

### Bezpieczny dostęp sieciowy


Domyślne hasło dla tego urządzenia znajduje się na etykiecie z tyłu produktu (poprzedzone napisem „Pwd”). Zdecydowanie zalecamy jego zmianę w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.

## 2 Włóż papier do tacy


Więcej informacji na temat sposobu postępowania z papierem oraz jego rozmiarów zawiera *Podręcznik Użytkownika*.

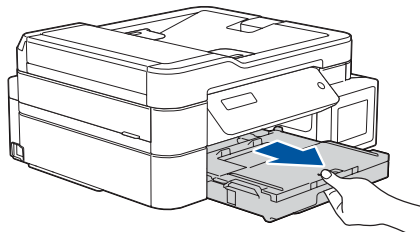

Wyciągnij tacę papieru całkowicie z urządzenia.

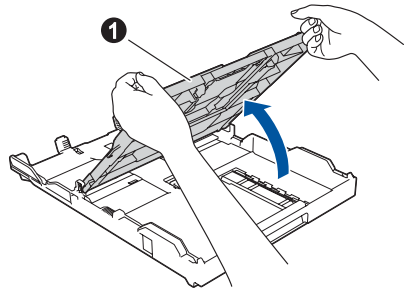


Otwórz pokrywę tacy wyjściowej papieru ❶.

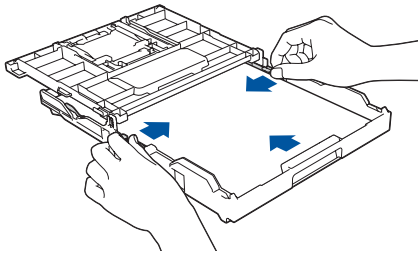


Wyreguluj prowadnice papieru.

Starannie przekartkuj papier, a następnie załaduj go do tacy.

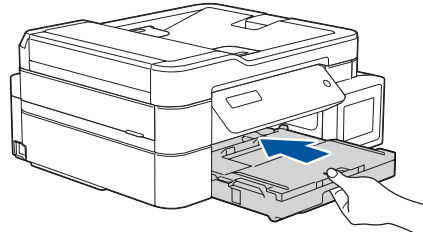

Zamknij pokrywę tacy wyjściowej papieru, a następnie powoli wsuń do końca tacę papieru do urządzenia.

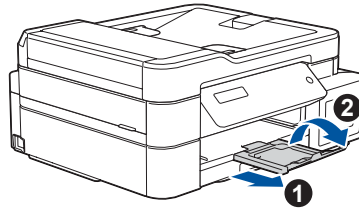

### INFORMACJA

Wyciągnij podporę papieru ❶ i rozłóż klapkę podpory papieru ❷, aby drukowane strony nie spadały z podpory.

## 3 Podłącz przewód zasilający

Podłącz przewód zasilający. Urządzenie włączy się automatycznie.

## 5 Ustaw datę i godzinę

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać liczbę, a następnie naciśnij **OK**, aby ustawić datę i godzinę.



## 4 Wybierz swój kraj lub język (tylko konfiguracja początkowa)

Po włączeniu urządzenia może być konieczne ustawienie kraju lub języka (zależnie od urządzenia). W razie potrzeby wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie LCD.


## 6 Napełnij pojemniki na atrament atramentem

### WAŻNE

Sprawdź nazwę modelu butelki na atrament na jej etykiecie. Użycie nieprawidłowego atramentu może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

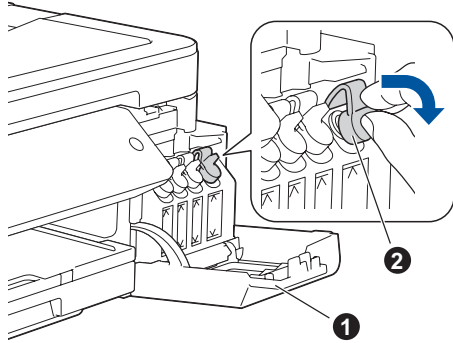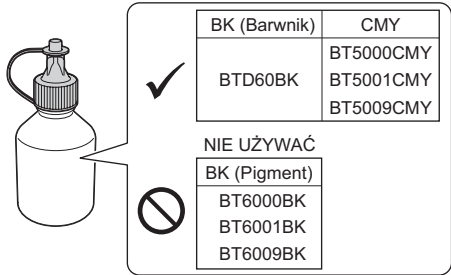


Otwórz pokrywę pojemnika na atrament ❶ i pociągnij wystający element ❷ w dół, aby zdjąć nakrętkę z pojemnika na atrament.

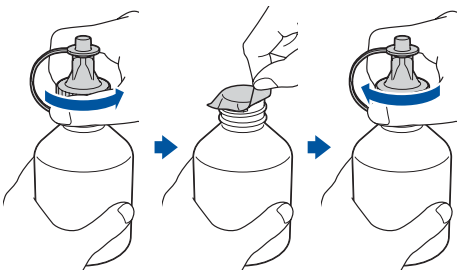


Zdejmij nakrętkę i folię ochronną z butelki z atramentem, a następnie załóż z powrotem nakrętkę.

### INFORMACJA


Mocno dokręć nakrętkę butelki z atramentem, aby uniknąć wycieku.

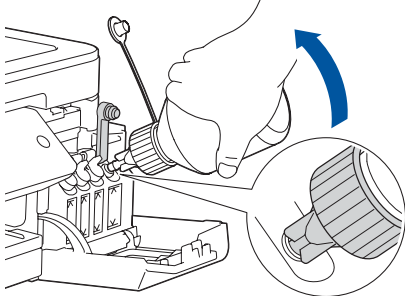

Odlam końcówkę butelki z atramentem. Wsuń pewnym ruchem końcówkę wylotową butelki z atramentem tak, aby atrament nie rozlał się. Napełnij zbiornik na atrament, delikatnie ściskając butelkę w sposób pokazany na ilustracji. Przelej do zbiornika na atrament całą zawartość butelki z atramentem.

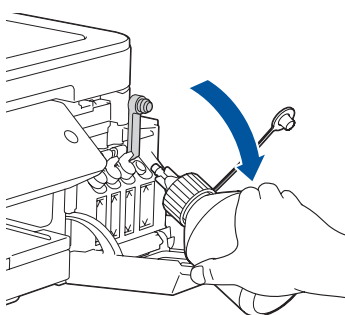

Skieruj końcówkę wylotową w górę, aby atrament nie rozlał się, a następnie wysuń końcówkę ze zbiornika na atrament.

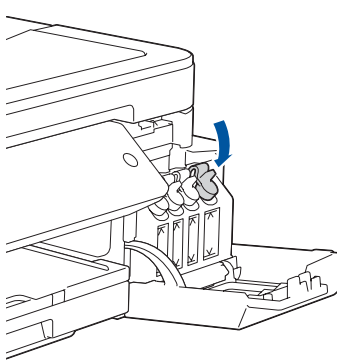

Dociśnij mocno nakrętkę zbiornika na atrament, aby go zamknąć. Powtórz krok ❷ dla trzech pozostałych zbiorników na atrament. Zamknij pokrywę zbiornika na atrament. Urządzenie przygotuje system rozprowadzania atramentu do drukowania.


## 7 Ustawienia urządzenia

Gdy urządzenie zakończy proces czyszczenia wstępnego, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie LCD, aby skonfigurować ustawienia urządzenia.

- Sprawdź jakość drukowania
- Wydrukuj arkusz instalacji

### INFORMACJA

Zapoznaj się z poniższą próbką, aby sprawdzić jakość druku.



Brak      Trochę      Ok. połowy      Dużo

## 8 Wybierz swój język (tylko w niektórych modelach oraz jeśli jest to wymagane)

1. Naciśnij **Menu**.
2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać [Wstępne ustaw.], a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać [Miejscowy jęz.], a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać język, a następnie naciśnij **OK**.
5. Naciśnij **Stop/Zakończ**.





## 9 Wybierz inne urządzenie, które ma zostać podłączone do Twojego urządzenia

### Komputer




Przejdź do kroku **10** i wykonaj instrukcje.

#### INFORMACJA


Zalecamy przeprowadzenie konfiguracji połączenia bezprzewodowego z użyciem komputera.

### Urządzenie mobilne (tylko model DCP-T510W/DCP-T710W)

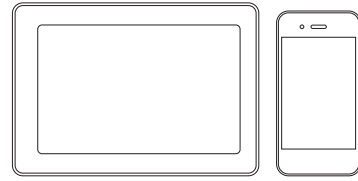

Przejdź do kroku **11** i wykonaj instrukcje.

## 10 Podłącz komputer

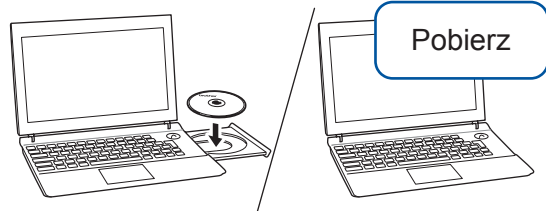

Umieść płytę instalacyjną w napędzie CD/DVD lub pobierz Pełny sterownik i pakiet oprogramowania z witryny:

Użytkownicy systemu Windows®:  
[support.brother.com/windows](http://support.brother.com/windows)  
Użytkownicy komputerów Mac:  
[support.brother.com/mac](http://support.brother.com/mac)


Jeśli na komputerze jest używany niedawno wprowadzony do sprzedaży system operacyjny, odwiedź ww. witryny, aby uzyskać aktualne informacje na temat sterowników i oprogramowania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami i monitami wyświetlanymi na ekranie.

Użytkownicy systemu Windows®:  
Jeśli ekran Brother nie pojawi się automatycznie, przejdź do pozycji **Komputer (Mój komputer/Ten komputer)**. Kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD/DVD, a następnie kliknij dwukrotnie plik **start.exe**.

Użytkownicy komputerów Mac:  
W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności sterownika podczas dodawania drukarki zalecane jest wybranie **sterownika CUPS**.


W przypadku połączenia USB:  
Wyszukaj w urządzeniu odpowiedni port zgodnie z rysunkiem.

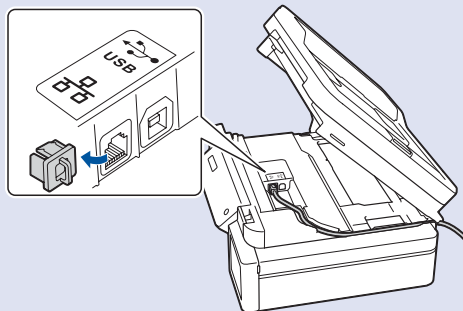

Gotowe

Firma Brother regularnie aktualizuje oprogramowanie sprzętowe o nowe funkcje i poprawki błędów. Informacje dotyczące najnowszego oprogramowania sprzętowego można znaleźć w witrynie [support.brother.com/up4](http://support.brother.com/up4).


### Nie można nawiązać połączenia? Sprawdź następujące elementy:

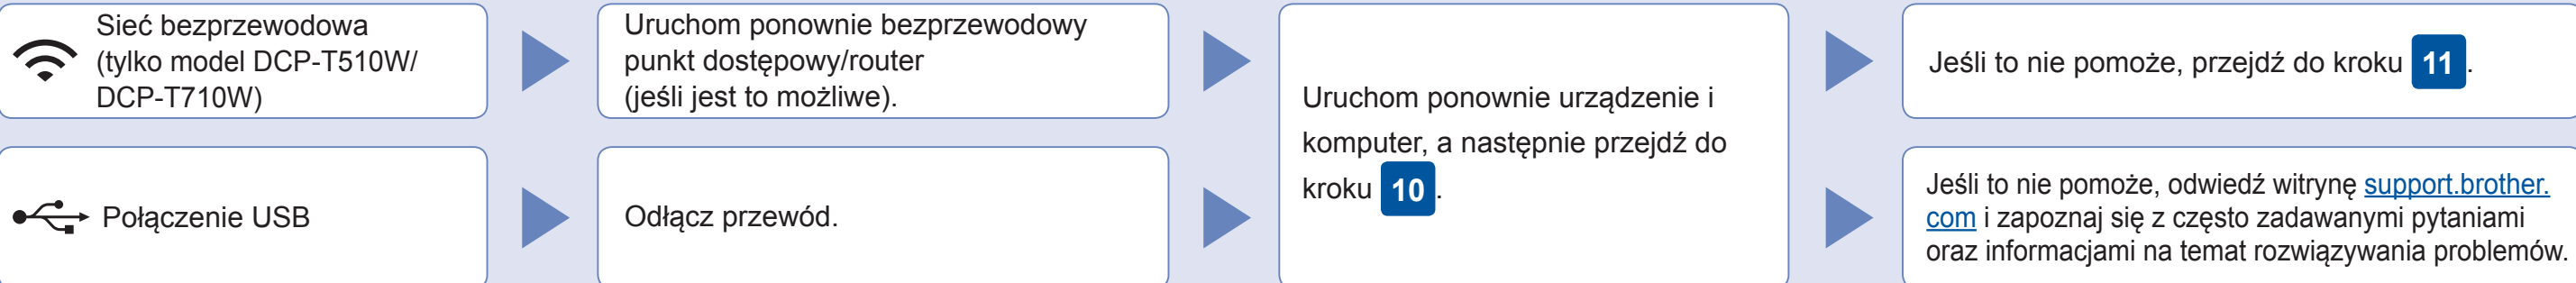

## 11 Alternatywna procedura konfiguracji połączenia bezprzewodowego (tylko model DCP-T510W/DCP-T710W)

Znajdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i klucz sieciowy (hasło) bezprzewodowego punktu dostępowego/routera i zapisz te informacje w poniższej tabeli.

SSID (nazwa sieci)	
Klucz sieciowy (hasło)	

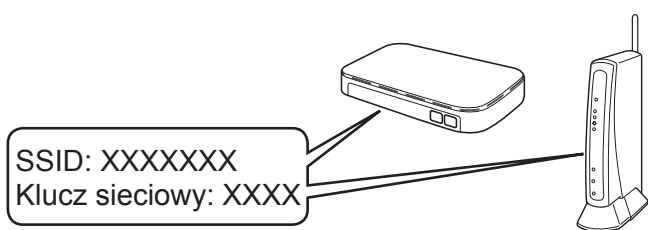

Jeśli nie możesz znaleźć tych informacji, skontaktuj się z administratorem sieci lub z producentem punktu dostępowego/routera bezprzewodowego.

1. Naciśnij **Menu**.
2. Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **[Sieć]**, a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **[WLAN]**, a następnie naciśnij **OK**.
4. Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **[Kreator konf.]**, a następnie naciśnij **OK**.

Wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci) punktu dostępowego/routera i wprowadź klucz sieciowy (hasło). Więcej informacji zawiera sekcja *Wprowadzanie tekstu w urządzeniu Brother w Podręczniku Użytkownika Online*.

Po pomyślnym przeprowadzeniu konfiguracji połączenia bezprzewodowego na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat **[Połączony]**.

Jeśli konfiguracja zakończy się niepowodzeniem, uruchom ponownie urządzenie Brother oraz bezprzewodowy punkt dostępowy/router, a następnie powtórz czynności z kroku **11**.

#### W przypadku komputera

Przejdź do kroku **10**, aby zainstalować oprogramowanie.


#### W przypadku urządzenia mobilnego

Przejdź do kroku **12**, aby zainstalować aplikację.

Jeśli nie posiadasz bezprzewodowego punktu dostępowego/routera, możesz bezpośrednio podłączyć inne urządzenie do swojego urządzenia. Dodatkową pomoc dotyczącą sieci bezprzewodowych można uzyskać w witrynie [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support).

## 12 Drukuj lub skanuj, używając urządzenia mobilnego (tylko model DCP-T510W/DCP-T710W)

Urządzenie mobilne oraz posiadane urządzenie firmy Brother muszą być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.

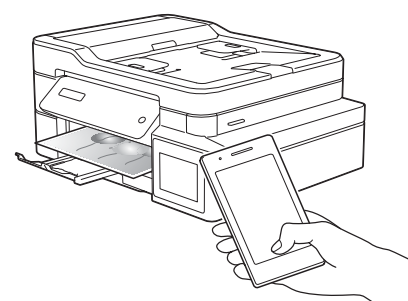

Works with  
**Apple AirPrint**



Funkcja AirPrint jest dostępna we wszystkich obsługiwanych urządzeniach z systemem iOS, takich jak telefony iPhone oraz urządzenia iPad i iPod touch. Aby korzystać z funkcji AirPrint, nie trzeba pobierać żadnego oprogramowania. Więcej informacji zawiera *Podręcznik Użytkownika Online*.

Pobierz i zainstaluj aplikację Mopria® Print Service ze sklepu Google Play™, korzystając z urządzenia mobilnego z systemem Android™.

Pobierz i zainstaluj bezpłatną aplikację **Brother iPrint&Scan** ze sklepu dla urządzeń mobilnych, takiego jak App Store, Google Play™ lub Microsoft® Store, używając urządzenia mobilnego.

Brother SupportCenter to aplikacja dla urządzeń mobilnych oferująca najnowsze informacje na temat pomocy dotyczącej urządzeń Brother. Aby ją pobrać, odwiedź sklep App Store lub Google Play™.



#### Aplikacje opcjonalne

Można wykonywać operacje drukowania z urządzenia mobilnego i skanowania z niego przy użyciu różnych aplikacji. Instrukcje na ten temat zawiera *Podręcznik Użytkownika Online*.



Dodatkowa pomoc dotycząca połączeń bezprzewodowych: [support.brother.com/wireless-support](http://support.brother.com/wireless-support)

Aby uzyskać dostęp do często zadawanych pytań, informacji dotyczących rozwiązywania problemów, a także pobierać oprogramowanie i podręczniki, odwiedź witrynę [support.brother.com](http://support.brother.com). Więcej specyfikacji produktu zawiera *Podręcznik Użytkownika Online*.