


Pikaopas

Lyhyt johdatus laitteen päivittäiseen käyttöön

DCP-J572DW
MFC-J491DW
MFC-J497DW

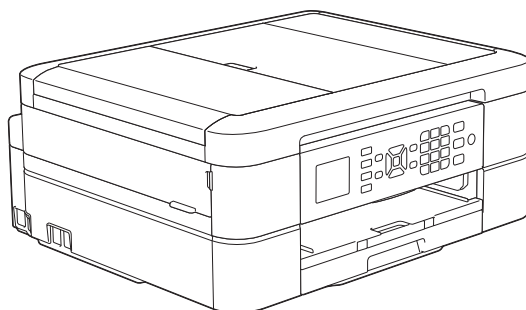

Suosittellemme säilyttämään tämän oppaan Brother-laitteen lähellä pikaisen tarpeen varalta.



Online-käyttöopas

Lisätietoja laitteen toiminnoista, käytöstä ja tekniset tiedot löydät *Online-käyttöoppaasta* osoitteessa support.brother.com/manuals



Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?
Tuotteen turvaohjeet	Lue tämä opas ensin. Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Tästä oppaasta löydät tavaramerkkeihin ja lainsäädännöllisiin rajoituksiin liittyvät tiedot.	Painettu / laatikossa
Pika-asennusopas	Noudata laitteen käyttöönottoa sekä Täydellisen ohjain & ohjelmistopaketti -asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämääsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa
Pikaopas	Opettele tietokonetulostuksen, suoratulostuksen, skannauksen, kopiointin ja faksauksen perustoiminnot ja laitteen peruskunnossapito. Katso vianetsintävinkkejä.	Painettu tai Brotherin asennuslevyllä / pakkauksessa
Online-käyttöopas	Tässä oppaassa on lisäsisältöä <i>viiteoppaaseen</i> . Online-käyttöopas sisältää hyödyllisiä tietoja laitteen käytöstä verkossa sekä tietoja tietokonetulostuksen, suoratulostuksen, skannauksen, kopiointin, faksauksen, internetpalveluiden, mobiilitoimintojen ja Brotherin ControlCenter-ohjelmiston toiminnoista.	Brother Solutions Center ¹

¹ Käy osoitteessa support.brother.com/manuals.

Viimeisimmät ohjainpäivitykset

Siirry mallisi **Ladattavat tiedostot**-sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com ja lataa ohjaimet. Voit varmistaa laitteesi parhaan toimivuuden tarkistamalla viimeisimmät laiteohjelmistopäivitykset napsauttamalla tästä.

©2018 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kysymyksiä tai ongelmia? Katso lisätietoja usein kysytyistä kysymyksistä, ratkaisuksista ja videoista verkossa.

Siirry mallisi **Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys** -sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com.


- Tarjoaa useita hakutapoja
- Näyttää aiheeseen liittyvät kysymykset, jotka tarjoavat lisätietoa
- Säännölliset päivitykset asiakaspalautteen perusteella

Tärkeä huomautus

- Nämä ohjeet koskevat sekä MFC- että DCP-malleja. Tämän käyttöoppaan viittaukset MFC-malleihin koskevat myös DCP-malleja. DCP-malleissa ei ole faksitoimintoa.

Ohjauspaneelin esittely

MFC-J491DW/MFC-J497DW

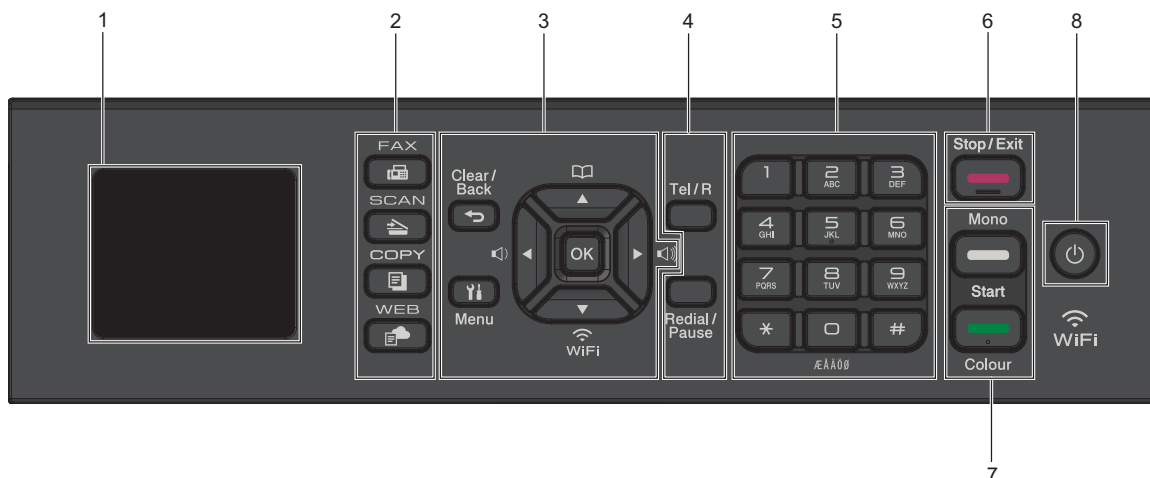

1. 1,8"(44,9 mm) Nestekidenäyttö (LCD)

Näyttää laitteen asetusten määrittämisessä ja käytössä opastavia viestejä.

2. Tilapainikkeet



FAX

Kytke laite faksitilaan painamalla tätä.



SCAN (Skannaus)

Kytke laite skannaustilaan painamalla tätä.



COPY (Kopiointi)

Kytke laite kopiointitilaan painamalla tätä.



WEB

Kytke laite WWW-tilaan painamalla tätä.

3. Asetuspainikkeet



Clear/Back (Tyhjennä/Takaisin)

Palaa takaisin edelliselle valikkotasolle painamalla tätä.



Menu (Valikko)

Siirry päävalikkoon painamalla tätä.

OK

Valitse asetukset painamalla tätä.



Säädä soittotähtiä voimakkuutta laitteen ollessa valmiustilassa painamalla tätä.



- Tallenna lyhytvalinta- ja ryhmänumerot laitteen muistiin painamalla tätä.

- Tarkista ja valitse laitteen muistiin tallennettuja numeroita painamalla tätä.



Määritä langattomat asetukset laitteen ollessa valmiustilassa painamalla tätä.

▲ tai ▼

Selaa valikoita ja valintoja painamalla tätä.

◀ tai ▶

- Siirrä osoitinta vasemmalle tai oikealle LCD-näytössä painamalla tätä.
- Vahvista tai peruuta käynnissä oleva toimenpide painamalla tätä.

4. Puhelinpainikkeet

Tel/R (Puh/R)

Jos laite on faksi-/puhelintilassa (F/P) ja nostat ulkoisen puhelimen puhelinkuulokkeen F/P-soiton aikana (vale-/kaksoissoitto), voit puhua painamalla **Tel/R (Puh/R)**.

Jos laite on kytketty puhelinkeskukseen, voit yhdistää ulkoiseen linjaan tai siirtää puhelun rinnakkaispuhelimeen tällä painikkeella.

Redial/Pause (Uudelleenvalinta/Tauko)

- Painamalla valitset uudestaan viimeksi soitetun numeron.
- Painamalla valitset ja soitat uudestaan lähtevien puheluiden historian tai soittajan tunnistus - historian numeroihin.
- Lisää tauko numeroiden väliin, kun valitset numeroita.

5. Valintanäppäimet

- Käytä faksi- ja puhelinnumeroiden valintaan.
- Käytä näppäimistönä tekstin tai merkkien syöttämiseen.

6. Stop/Exit (Lopeta/Poistu)

- Pysäytä toiminto painamalla tätä.
- Poistu valikosta painamalla tätä.

7. Käynnistyspainikkeet


Mono Start (M/V-käynnistys)


- Aloita faksien lähettäminen mustavalkoisena painamalla tätä.
- Aloita kopiointi mustavalkoisena painamalla tätä.
- Aloita asiakirjojen skannaus (värillisenä tai mustavalkoisena skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.


Colour Start (Värikäynnistys)


- Aloita faksien lähettäminen kokonaan värillisenä painamalla tätä.
- Aloita kopiointi kokonaan värillisenä painamalla tätä.
- Aloita asiakirjojen skannaus (värillisenä tai mustavalkoisena skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.

8. Virtapainike

Kytke laitteen virta päälle painamalla .

Katkaise laitteen virta painamalla  ja pitämällä sitä painettuna. Nestekidenäyttöön tulee muutamaksi sekunniksi ennen laitteen sammumista ilmoitus [Sammutetaan]. Jos ulkoinen puhelin tai puhelinvastaaaja on kytketty, se on aina käytettävissä.

Jos katkaiset laitteen virran  -painikkeella, se puhdistaa silti tulostuspään säännöllisesti, jotta tulostuslaatu säilyisi hyvänä. Pidä laite kytkettynä verkkovirtaan jatkuvasti, jotta tulostuspäiden käyttöikä pidentyisi, väriaineen käyttö olisi tehokkaampaa ja tulostuslaatu säilyisi.

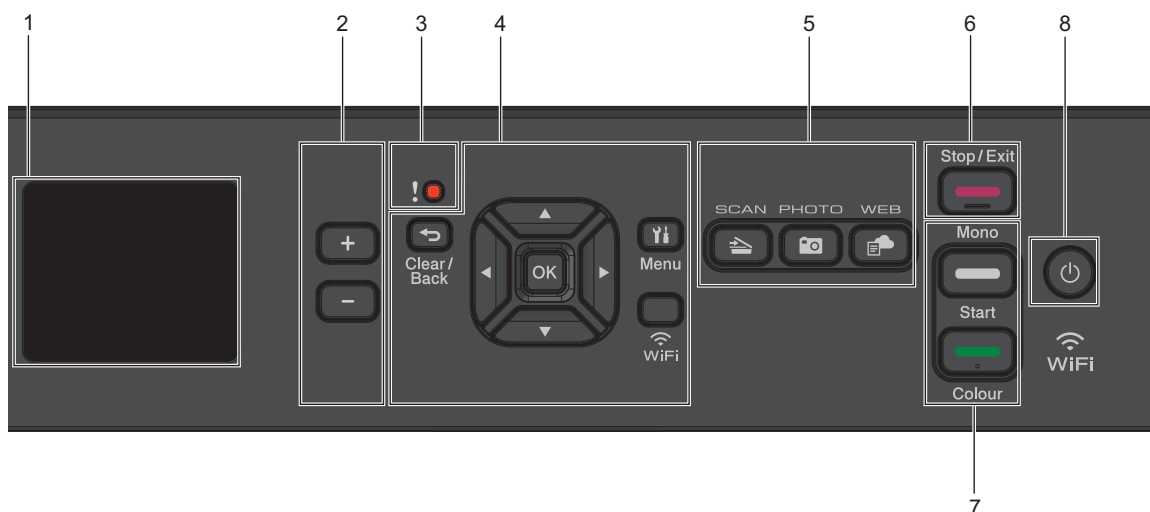

1. 1,8"(44,9 mm) Nestekidenäyttö (LCD)

Näyttää laitteen asetusten määrittämisessä ja käytössä opastavia viestejä.

2. Kopiomäärä

Suurennä kopiomäärää painamalla + ja pienennä sitä painamalla –.

3. Varoituskuvake

Varoituskuvakkeeseen syttyy valo, kun saadaan virhe- tai kunnossapitoviesti.

4. Asetuspainikkeet



Clear/Back (Tyhjennä/Takaisin)

Palaa takaisin edelliselle valikkotasolle painamalla tätä.



Menu (Valikko)

Siirry päävalikkoon painamalla tätä.

OK

Valitse asetukset painamalla tätä.

WiFi

Määritä langattomat asetukset laitteen ollessa valmiustilassa painamalla tätä.

▲ tai ▼

Selaa valikoita ja valintoja painamalla tätä.

◀ tai ▶

- Siirrä osoitinta vasemmalle tai oikealle LCD-näytössä painamalla tätä.
- Vahvista tai peruuta käynnissä oleva toimenpide painamalla tätä.

5. Tilapainikkeet



SCAN (Skannaus)

Kytke laite skannaustilaan painamalla tätä.



PHOTO (KUVA)

Kytke laite valokuvatilaan painamalla tätä.



WEB

Kytke laite WWW-tilaan painamalla tätä.

6. Stop/Exit (Lopeta/Poistu)

- Pysäytä toiminto painamalla tätä.
- Poistu valikosta painamalla tätä.

7. Käynnistyspainikkeet



Mono Start (M/V-käynnistys)

- Aloita kopiointi mustavalkoisena painamalla tätä.


- Aloita asiakirjojen skannaus (värillisenä tai mustavalkoisena skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.





Colour Start (Värikäynnistys)

- Aloita kopiointi kokonaan värillisenä painamalla tätä.
- Aloita asiakirjojen skannaus (värillisenä tai mustavalkoisena skannausasetusten mukaisesti) painamalla tätä.

8. Virtapainike

Kytke laitteen virta päälle painamalla .

Katkaise laitteen virta painamalla  ja pitämällä sitä painettuna. Nestekidenäyttöön tulee muutamaksi sekunniksi ennen laitteen sammumista ilmoitus [Sammutetaan].


Jos katkaiset laitteen virran -painikkeella, se puhdistaa silti tulostuspään säännöllisesti, jotta tulostuslaatu säilyisi hyvänä. Pidä laite kytkettynä verkkovirtaan jatkuvasti, jotta tulostuspäiden käyttöikä pidentyisi, väriaineen käyttö olisi tehokkaampaa ja tulostuslaatu säilyisi.

LCD-näytön yleiskatsaus

MFC-J491DW/MFC-J497DW

Tästä näytöstä näet laitteen tilan laitteen ollessa valmiustilassa. Kun tämä on näytössä, tämä tarkoittaa, että laite on valmis seuraavaan komentoon.

Aloituspäätty

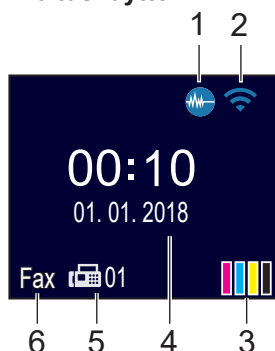

1. Hiljainen tila

Tämä kuvake näkyy, kun [Hiljainen tila] -asetuksena on [Kyllä].

Hiljainen tila -asetus voi vähentää tulostusmelua. Kun Hiljainen tila on päällä, tulostusnopeus hidastuu.

Yksityiskohtaisempia tietoja >> *Online-käyttöopas*

2. Langattoman yhteyden tila

Seuraavan taulukon kukin kuvake esittää langattoman verkon tilaa:

	Langaton verkkoyhteys on käytössä.
	Aloituspäätty kolmivaiheinen ilmaisin näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden.
	Langatonta tukiasemaa ei voida tunnistaa.
	Langaton asetus on poistettu käytöstä.

3. [Muste]

Näyttää likiarvoisen käytettävissä olevan musteen määrän.

Kun värikasetin käyttöikä on loppumassa tai siinä on ongelma, kyseisen väriaineen värinen virhekuvake tulee näyttoon.

4. Päivämäärä ja kellonaika

Näyttää laitteeseen asetetun päivämäärän ja kellonajan.

5. Muistissa olevat faksit

Näyttää, kuinka monta vastaanotettua faksia on laitteen muistissa.

6. Vastaanottotila

Näyttää nykyisen vastaanottotilan.




Kun Tunnistesoitto-ominaisuus on päällä, LCD-näytössä on [S/H].

DCP-J572DW

LCD-näytöstä näet laitteen tilan laitteen ollessa valmiustilassa.

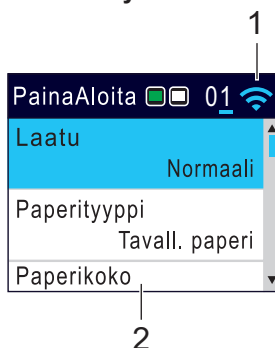

Aloituspäätty



1. Langattoman yhteyden tila

Seuraavan taulukon kukin kuvake esittää langattoman verkon tilaa:

	Langaton verkkoyhteys on käytössä.
	Kolmivaiheinen ilmaisin kussakin aloituspäättyssä näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden.

	Langatonta tukiasemaa ei voida tunnistaa.
	Langaton asetus on poistettu käytöstä.





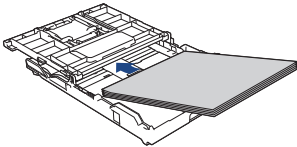
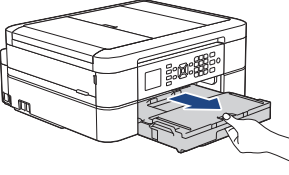

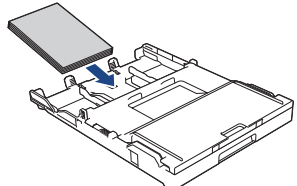
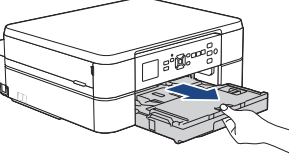
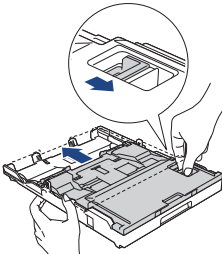
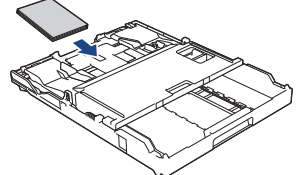
Voit määrittää langattomat asetukset painamalla **WiFi** ohjauspaneelissa.



Paperin asettaminen

1 Aseta paperi paperikasettiin seuraavasti.



Leyhytä paperinippua hyvin.

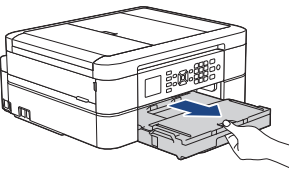
Kasetti 1	Paperin asettaminen		
A4/Letter Executive A5/A6 Valokuva 2L Arkistokortti Kirjekuoret		Säädä paperiohjaimia. 	Painopinta: kuvapuoli alaspäin 
Valokuva		Säädä paperiohjaimia. 	Painopinta: kuvapuoli alaspäin 
Valokuvapaperikasetti (DCP-J572DW)	Paperin asettaminen		
Valokuva Valokuva L		Liu'uta tulostepaperikasetin kansi kokonaan. 	Painopinta: kuvapuoli alaspäin 

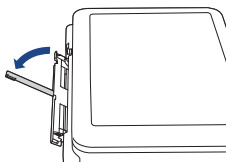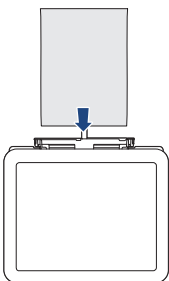Käsinsyöttörako ¹ (DCP-J572DW)	Paperin asettaminen
A4/Letter Executive A5/A6 Valokuva Photo L/2L Arkistokortti Kirjekuoret	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Säädä käsinsyöttöraon paperiohjaimia.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Painopinta: kuvapuoli ylöspäin</p> </div> </div>

¹ Voit asettaa **vain yhden paperiarkin** kerrallaan käsinsyöttörakoon.




Yksityiskohtaisempia tietoja ➤➤ *Online-käyttöopas: Paperin asettaminen*

2 Avaa paperituen läppä. Muuta paperikoon asetusta tarvittaessa laitteen valikossa.

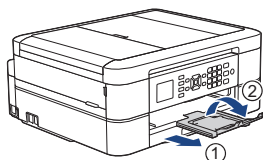

Asiakirjojen asettaminen

Aseta asiakirja ADS:ään tai valotustasolle kuvan mukaan.

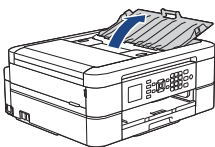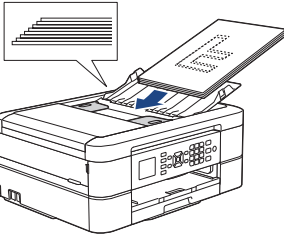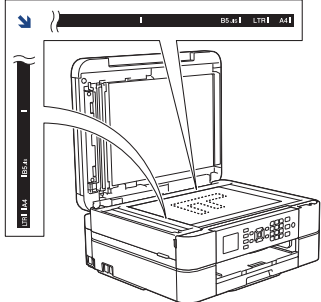Automaattinen dokumenttien syöttölaite (ADS) (MFC-J491DW/MFC-J497DW)	Valotustaso
<div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p>Aseta asiakirja kuvapuoli alaspäin ADS:ään.</p>	 <p>Aseta asiakirja kuvapuoli alaspäin valotustason vasempaan yläkulmaan.</p>

Tulostus tietokoneesta

Varmista seuraavat kohdat ennen tulostustoimintojen suorittamista:

- Varmista, että olet asentanut Brother-ohjelmiston ja -ohjaimet.
- Varmista, että USB-kaapeli on kytketty oikein tai että verkkoyhteys on muodostettu langattomalla tukiasemalla/reitittimellä.

Asiakirjan tulostaminen (Windows®)

- 1 Valitse sovelluksen tulostuskomento.
- 2 Valitse **Brother MFC-XXXX Printer** (jossa XXXX on mallisi nimi).
- 3 Napsauta **Tulosta**.
- 4 Suorita tulostus loppuun.


Asiakirjan tulostaminen (Mac)

- 1 Osoita esimerkiksi Apple TextEdit -ohjelmassa ensin **Arkisto** ja sitten **Tulosta**.
- 2 Valitse **Brother MFC-XXXX** (jossa XXXX on mallisi nimi).
- 3 Osoita **Tulosta**.
- 4 Suorita tulostus loppuun.

Muita tulostustoimintoja

Kun haluat käyttää muita tulostustoimintoja, vaihda tulostusasetusta napsauttamalla Tulostusominaisuudet- tai Asetukset-painiketta.

Tulostus paperin molemmille puolille automaattisesti

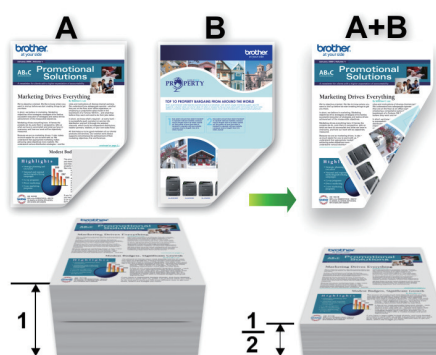

Usean sivun tulostus yhdelle paperiarkille (N in 1, useita sivuja arkille)



Windows®:

Yksityiskohtaisempia tietoja >> *Online-käyttöopas: Tulostus tietokoneelta (Windows®)*


Mac:

Yksityiskohtaisempia tietoja >> *Online-käyttöopas: Tulostus tietokoneelta (Mac)*


Asiakirjan kopioiminen

1 Varmista, että olet ladannut paperikasettiin oikeankokoista paperia.

2 Lataa asiakirja.

3 (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Paina  (**COPY (Kopiointi)**).

LCD-näytössä näkyy:

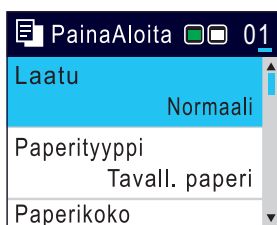

4 Anna kopiomäärä jollakin seuraavista tavoista:

- Paina ohjauspaneelissa - tai +.
- Anna kopiomäärä valintanäppäimistöllä.

5 Muuta kopiointiasetuksia tarvittaessa.

Voit selata kopiointiasetuksia painamalla ▲ ja ▼. Kun haluamasi asetus näkyy korostettuna, paina **OK**.



- Kun asetat muuta paperia kuin A4-kokoista tavallista paperia, [Paperikoko]- ja [Paperityyppi]-asetukset on muutettava.

6 Kun olet valmis, paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.




Lopeta kopiointi painamalla **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.


Muita kopiointivalintoja

Voit käyttää erilaisia kopiointitoimintoja muuttamalla kopiointiasetuksia.

Kopioitujen kuvien suurentaminen tai pienentäminen

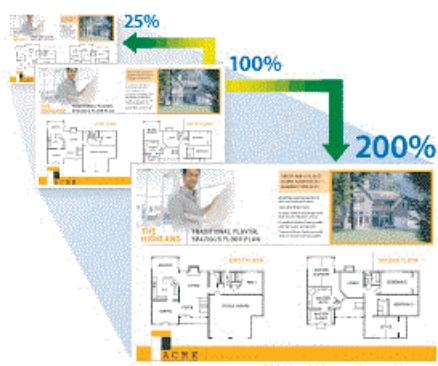

2-puolinen kopiointi

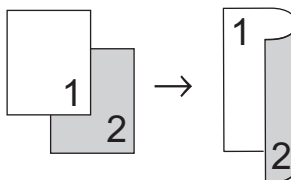

Yksityiskohtaisempia tietoja ►► *Online-käyttöopas: Kopiointi*

Ennen skannausta

Varmista seuraavat kohdat ennen kuin yrität skannata:


- Varmista, että olet asentanut Brother-ohjelmiston ja -ohjaimet.
- Varmista, että USB-kaapeli on kytketty oikein tai että verkkoyhteys on muodostettu langattomalla tukiasemalla/reitittimellä.

Skannaaminen tietokoneelta

Voit skannata tietokoneelta valokuvia ja asiakirjoja monin erin tavoin Brother-laitteeseen. Voit käyttää Brotherin toimittamia ohjelmistoja tai voit käyttää skannaamiseen omaa suosikkisovellustasi.

Yksityiskohtaisempia tietoja ►► *Online-käyttöopas: Skannaaminen tietokoneelta (Windows®)* tai *Skannaaminen tietokoneelta (Mac)*

Laitteen Skannaa-painikkeen käyttö

- 1 Aseta asiakirja laitteeseen.
- 2 Paina  (**SCAN (Skannaus)**).
- 3 Valitse [PC:hen] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 4 Valitse [tiedostoon] painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 5 Jos laitteesi on kytketty verkkoon, valitse tietokone, johon haluat lähettää

tiedot, painamalla ▲ tai ▼, ja paina sitten **OK**.



Jos nestekidenäytössä näkyy kehoitus antaa PIN-koodi, anna tietokoneen nelinumeroinen PIN-koodi ohjauspaneelissa ja paina sitten **OK**.

6

Tee jokin seuraavista:

- Jos haluat muuttaa asetuksia, siirry seuraavaan vaiheeseen.
- Käytä oletusasetuksia painamalla **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.



[Skannaustyyppi] riippuu oletusasetuksista. Sen jälkeen kun painat **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**, et voi muuttaa asetuksia.

7

Valitse [Skannausaset.] -asetus painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.



[Skannausaset.] -asetuksen käyttö edellyttää, että laitteeseen on kytketty tietokone, johon on asennettu joko ControlCenter4 (Windows®)- tai Brother iPrint&Scan (Mac) -ohjelmisto.

8

Valitse [Aseta laitteessa] -asetus painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

9

Vaihda tarvittaessa haluamasi skannausasetukset, kuten skannaustyyppi, erottelukyky, tiedostotyyppi ja asiakirjan koko. Kun olet valmis, paina **OK**.

10

Paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.


Valokuvien tulostus suoraan tietovälineeltä

Valokuvien esikatselu ja tulostus tietovälineeltä


Vastaavat mallit:
DCP-J572DW

Esikatsele valokuvia LCD-näytössä ennen niiden tulostusta.

- 1 Avaa tietovälineen liittimen suojus.

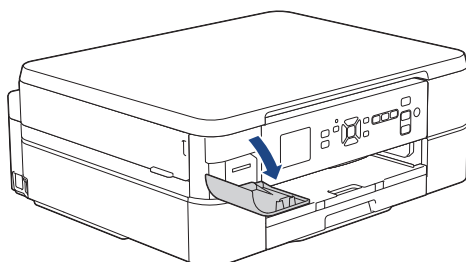

- 2 Aseta muistikortti oikeaan korttipaikkaan.
- 3 Valitse [JPEG-tulostus] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.
- 4 Valitse [Valitse tiedostot] painamalla ▲ tai ▼. Paina **OK**.

 Jos haluat tulostaa kaikki valokuvat, valitse [Tul. Kaik] painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.

- 5 Paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on valokuva, jonka haluat tulostaa.
- 6 Syötä kopioiden määrä painamalla + tai - toistuvasti ohjauspaneelissa.

- 7 Toista kaksi viimeistä vaihetta, kunnes olet valinnut kaikki valokuvat, jotka haluat tulostaa.

 Palaa edelliselle tasolle painamalla **Clear/Back (Tyhjennä/Takaisin)**.

- 8 Paina **OK**.


- 9 Voit muuttaa tulostusasetuksia valitsemalla muutettava asetus painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten **OK**. Valitse haluamasi numero painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.

- 10 Paina **Colour Start (Värikäynnistys)**.

Tulostusasetusten esittely

Vastaavat mallit:
DCP-J572DW

Muuttamasi tulostusasetukset ovat voimassa väliaikaisesti nykyiselle tulosteelle. Laite palaa oletusasetuksiin tulostuksen jälkeen.

 Voit tallentaa useimmin käyttämäsi tulostusasetukset oletusasetuksiksi.

Yksityiskohtaisempia tietoja >> *Online-käyttöopas*

Ennen faksaamista

Puhelinlinjan häiriöt / VoIP

Vastaavat mallit:
MFC-J491DW/MFC-J497DW

Jos faksin lähetyksessä tai vastaanotossa on ongelmia mahdollisten puhelinlinjahäiriöiden vuoksi tai jos käytät VoIP-järjestelmää, suosittelemme modeeminopeuden muuttamista faksitoimintojen virheiden minimoimiseksi.

1 Paina **Menu (Valikko)**.

2 Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:

- Valitse [Perusasetukset].
Paina **OK**.
- Valitse [Yhteensopivuus].
Paina **OK**.
- Valitse [Normaali] tai [Perus (VoIP)]. Paina **OK**.
 - [Perus (VoIP)] vähentää modeemin nopeudeksi 9 600 bittiä sekunnissa. Se myös poistaa käytöstä värillisten faksien vastaanoton ja virheenkorjaustilan (ECM) värillisten faksien lähetystä lukuun ottamatta. Tätä asetusta suositellaan käytettäväksi vain tarvittaessa, elleivät häiriöt puhelinlinjassa ole toistuva ongelma.

Brother suosittelee yhteensopivuusasetuksen muuttamista asetukseksi [Perus (VoIP)], sillä se parantaa yhteensopivuutta useimpien VoIP-palveluiden kanssa.

- [Normaali] -asetus määrittää modeemin nopeudeksi 14 400 bittiä sekunnissa.

3 Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.



- VoIP (Voice over IP) on puhelinjärjestelmä, joka käyttää perinteisen puhelinlinjan sijaan internet-yhteyttä.


Faksin lähettäminen

Vastaavat mallit:
MFC-J491DW/MFC-J497DW

1 Aseta asiakirja automaattiseen dokumenttien syöttölaitteeseen tai valotustasolle.

2 Paina (**FAX**).

LCD-näytössä näkyy:

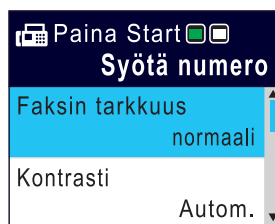

3 Anna faksinumero jollakin seuraavista tavoista:

- Valintanäppäimistö (Anna faksinumero manuaalisesti.)
Paina numeron kaikkia näppäimiä valintanäppäimistössä.
- Uudelleenvalinta (Valitse uudelleen viimeksi valittu numero.)
Paina **Redial/Pause (Uudelleenvalinta/Tauko)**-painiketta.
- Lähtevä puhelu (Valitse numero lähtevien puheluiden historiasta.)

Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:

- a. Valitse [Puheluhist.].
Paina **OK**.
 - b. Valitse [Lähtevä puhelu].
Paina **OK**.
 - c. Valitse haluamasi numero, ja paina sitten **OK**.
 - d. Valitse [Hyväksy] painamalla ►.
- Soittajan tunnus (Valitse numero Soittajan tunnus -historiasta.)

Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:

- a. Valitse [Puheluhist.].
Paina **OK**.
 - b. Valitse
[Soittajatunnushist.].
Paina **OK**.
 - c. Valitse haluamasi numero, ja paina sitten **OK**.
 - d. Valitse [Hyväksy] painamalla ►.
- [Osoitekirja] (Valitse numero osoitekirjasta.)

Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:

- a. Valitse [Osoitekirja].
Paina **OK**.
- b. Valitse [Etsi]. Paina **OK**.
- c. Tee jokin seuraavista:
 - Anna kaksinumeroinen lyhytvalintakoodi valintanäppäimistöllä.
 - Valitse numero luettelosta seuraavilla tavoilla:
 - i. Valitse
[Aakkosjärjestys] tai
[Numerojärjestys].
Paina **OK**.
 - ii. Valitse haluamasi numero.
Paina **OK**.
 - iii. Valitse [Hyväksy]
painamalla ►.

4 Voit muuttaa faksiasetuksia valitsemalla muutettavan asetuksen painamalla ▲ tai ▼. Paina sitten **OK**.

5 Kun olet valmis, paina **Mono Start (M/V-käynnistys)** tai **Colour Start (Värikäynnistys)**.

6 Tee jokin seuraavista:

- Jos käytössä on ADS, laite aloittaa skannauksen ja asiakirjan lähetyksen.
- Jos käytät valotustasoa ja painoit **Mono Start (M/V-käynnistys)**, laite aloittaa ensimmäisen sivun skannauksen.

Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- Jos käytät valotustasoa ja painoit **Colour Start (Värikäynnistys)**, nestekidenäytössä on kysymys, haluatko lähettää värillisen faksin.

Vahvista painamalla ►. Laite aloittaa numeron valinnan ja asiakirjan lähetyksen.

7 Kun LCD-näytössä näkyy [Seuraava sivu?], tee jokin seuraavista:

- Skannaa toinen sivu painamalla ►.
Aseta seuraava sivu valotustasolle ja paina ►. Laite aloittaa sivun skannaamisen.


Toista tämä vaihe kullekin lisäsivulle.
- Kun olet lopettanut sivujen skannauksen, lähetä faksi painamalla ◀. Laite aloittaa asiakirjan lähetyksen.

Oikean vastaanottotilan valinta

Vastaavat mallit:
MFC-J491DW/MFC-J497DW

Sinun on valittava vastaanottotila ulkoisten laitteiden sekä puhelinlinjan palveluiden mukaan.

Oletusasetuksena laite vastaanottaa automaattisesti kaikki siihen lähetetyt faksit. Voit valita oikean tilan seuraavan kaavion avulla.

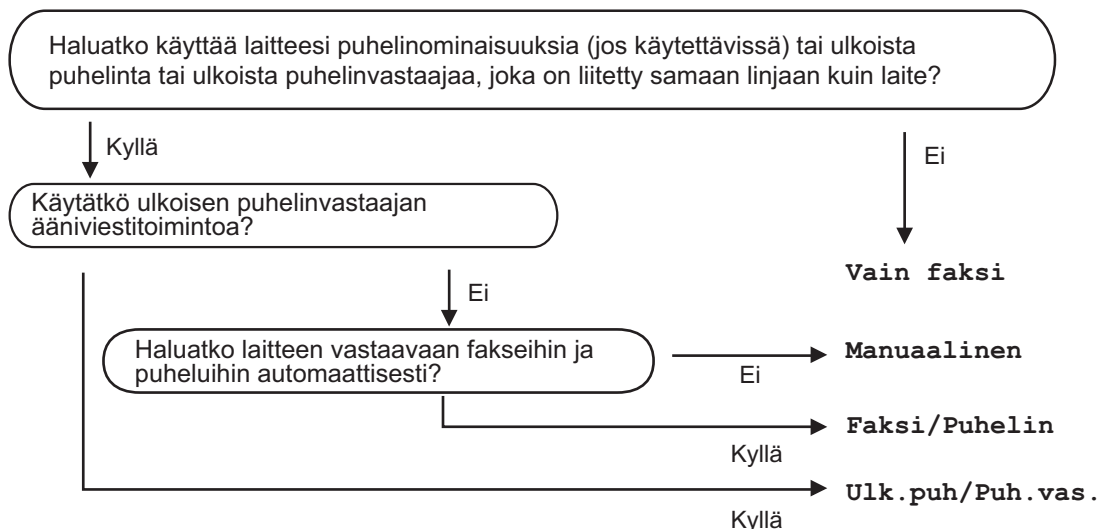

1 Paina **Menu (Valikko)**.

2 Kun painat **▲** tai **▼**, voit valita seuraavaa:

- Valitse [Faksi]. Paina **OK**.
- Valitse [Vastaanottoas.]. Paina **OK**.
- Valitse [Vastaanottotila]. Paina **OK**.



(Tanska)

Jos et pysty muuttamaan [Vastaanottotila]-vaihtoehtoa, varmista, että tunnistesoitto on asetettu [Ei]-tilaan.

3 Valitse [Vain fax], [Faksi/Puhelin], [Ulk. VAS] tai [Manuaalinen] -vaihtoehto painamalla **▲** tai **▼** ja paina sitten **OK**.

4 Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

Tulostuslaadun tarkastaminen

Jos tulosteiden värit ja teksti ovat haalistuneita tai juovikkaita, tulostuspään suuttimet saattavat olla tukossa. Tulosta tulostuslaadun tarkistusarkki ja katso suuttimien tarkistuskuviota.


- 1 Paina **Menu (Valikko)**.
- 2 Kun painat **▲** tai **▼**, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Ylläpito]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Par. tulostuslaatu]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Par. tulostuslaatu] uudelleen. Paina **OK**.

- 3 Paina **►**.
Laite tulostaa tulostuslaadun tarkistussivun.


- 4 Tarkista arkilta neljän värillisen palkin laatu.

- 5 LCD kysyy tulostuslaatua. Tee jokin seuraavista:
 - Jos kaikki viivat ovat selkeitä ja näkyvissä, valitse [Ei] painamalla **◀**.
Tulostuslaadun tarkistus suoritetaan loppuun.
 - Jos viivoja puuttuu (katso **huono**, alla), valitse [Kyllä] painamalla **►**.

Hyvä



Huono



- 6 LCD-näytössä näkyy kehote tarkistaa kunkin värin tulostuslaatu. Valitse kuvio (1–4), joka vastaa parhaiten tulostustulosta painamalla **◀** tai **►**, ja paina sitten **OK**.

- 7 Tee jokin seuraavista:
 - Jos tulostuspään puhdistusta tarvitaan, käynnistä puhdistus painamalla **►**.
 - Jos tulostuspäätä ei tarvitse puhdistaa, muste- tai ylläpito näyttö tulee uudelleen esiin nestekidenäyttöön.

- 8 Kun puhdistus on valmis, nestekidenäytössä kysytään, haluatko tarkistaa tulostuslaadun uudelleen.

Aloita tulostuslaadun tarkistus painamalla **►** [Kyllä].

- 9 Paina uudelleen **►**.
Laite tulostaa tulostuslaadun tarkistussivun uudelleen. Tarkista arkilta neljän värillisen palkin laatu uudelleen.

Jos olet puhdistanut tulostuspään eikä tulostusjälki ole parantunut, kokeile kunkin ongelmallisen värin värikasetin korvaamista uudella alkuperäisellä Brother-merkkisellä vaihtovärikasetilla. Yritä puhdistaa tulostuspää uudelleen. Jos tulostusjälki ei ole parantunut, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään. .

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ kosketa tulostuspäätä. Kosketus saattaa vahingoittaa tulostuspäätä pysyvästi ja mitätöidä tulostuspään takuun.



Kun tulostuspään suutin on tukkeutunut, tuloste näyttää tällaiselta.



Kun tulostuspään suutin on puhdistettu, vaakasuorat viivat ovat hävinneet.



Yksityiskohtaisempia tietoja ►► *Online-käyttöopas: Jos sinulla on laitteesi käyttöön liittyviä vaikeuksia*

Brother-laitteen tulostuksen kohdistuksen tarkistaminen

Jos tulostettu teksti on epäselvää tai kuvat haaleita laitteen siirtämisen jälkeen, säädä tulostuksen kohdistusta.


- 1 Paina **Menu (Valikko)**.
- 2 Kun painat ▲ tai ▼, voit valita seuraavaa:
 - a. Valitse [Yleiset aset.]. Paina **OK**.
 - b. Valitse [Ylläpito]. Paina **OK**.
 - c. Valitse [Par. tulostuslaatu]. Paina **OK**.
 - d. Valitse [Kohdistus]. Paina **OK**.

- 3 Paina ►.

- 4 Paina uudelleen ►.

Laite aloittaa kohdistustestisivun tulostuksen.

(A)

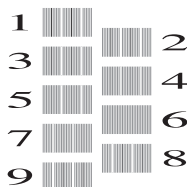


- 5 Kuvio (A): Paina ◀ tai ▶, kunnes näytössä on sen testitulosteen numero, jossa on vähiten näkyviä pystyjuovia (1–9). Paina sitten **OK**.

Yllä olevassa esimerkissä numero 6 on sopivin valinta.

Toista tämä vaihe muille kuvioille.



Kun tulostuksen kohdistusta ei ole säädetty oikein, teksti näyttää sumealta tai vääristyneeltä, kuten oheisessa kuvassa.

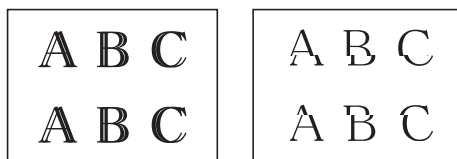

Kun tulostuksen kohdistus on säädetty oikein, teksti näyttää tältä.



- 6 Paina **Stop/Exit (Lopeta/Poistu)**.

Tämän osion avulla voit ratkaista Brother-laitteen käytössä esiintyviä ongelmia.


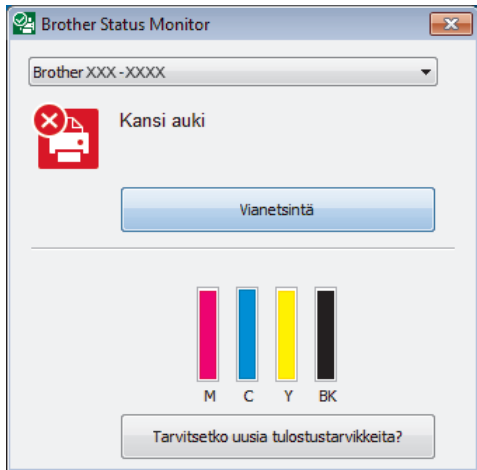
Ongelman määrittäminen

Vaikka laitteessasi on mielestäsi vika, voit korjata useimmat viat itse.

Tarkista ensin seuraavat:

- Laitteen virtajohto on kytketty kunnolla ja laite on käynnistetty.
- Kaikki laitteen oranssit kuljetustuet on poistettu.
- Mustekasetit on asennettu oikein.
- Skannerin kansi ja tukoksen poistoaukon kansi on suljettu.
- Paperi on asetettu oikein paperikasettiin.
- Liitäntäkaapelit on kiinnitetty kunnolla laitteeseen ja tietokoneeseen, tai niille on määritetty langaton yhteys.
- (Verkkomalleille) Tukiasemaan (langattoman verkon), reitittimeen tai keskittimeen on kytketty virta ja linkkipainikkeen merkkivalo vilkkuu.

Hae virhe ja ratkaisu tarkistamalla LCD-näyttö tai laitteen tila **Status Monitor** -ohjelmalla tietokoneessasi.

LCD-näytön käyttäminen	Status Monitor -ohjelman avulla
<ol style="list-style-type: none"> 1. Noudata LCD-näytölle ilmestyviä viestejä. 2. Katso ohjeet oheisesta virhe- ja huoltoviestien taulukosta. 3. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, katso <i>Online-käyttöoppaasta: Virhe- ja huoltoviestit</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaksoisnapsauta  -kuvaketta tehtävrivillä. • Kuvakkeen kukin väri tarkoittaa laitteen tilaa. • Voit siirtyä Brotherin vianetsintäsivustolle napsauttamalla Vianetsintä-painiketta. 

Virhe- ja huoltoviestit

Seuraavassa taulukossa on kuvattu useimmin esiintyvät virhe- ja kunnossapitoviestit. Lisätietoja löytyy [Online-käyttöoppaasta](#).

Voit korjata useimmat virheet ja suorittaa säännöllisen kunnossapidon itse. Saat lisää vinkkejä mallisi **Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys**-sivulta Brother Solutions Centeristä osoitteesta support.brother.com.

Virheviesti	Toimenpide
Alh. lämpötila	Kun huoneen lämpötilaa on nostettu, anna laitteen lämmitä huoneen lämpötilaan. Kokeile uudelleen laitteen lämmettyä.
Asiakirja juutt.	Asiakirja on asetettu tai syötetty väärin tai ADS:ään asetettu asiakirja on liian pitkä. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Asiakirjatukokset</i>
BT-puhelun kirjaus (Tanska)	Laite on tunnistesoittoillassa. Et voi vaihtaa vastaanottotilaa manuaalisesta tilasta toiseen tilaan. Aseta tunnistesoitto pois päältä. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Tunnistesoiton kytkeminen pois päältä</i>
Dataa jäljellä	Paina Stop/Exit (Lopeta/Poistu) . Laite peruuttaa työn ja poistaa sen muistista. Yritä tulostaa uudelleen.
Ei mustekasettia	Irrota uusi värikasetti ja aseta se hitaasti ja tukevasti takaisin, kunnes se lukittuu paikalleen. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Mustekasettien vaihtaminen</i>
Ei paperinsyöttöä	Tee jokin seuraavista: <ul style="list-style-type: none"> • Täytä paperikasetti uudelleen ja paina sitten ►. • Poista ja aseta paperi uudelleen ja paina sitten ►. <p>Paperia ei ollut asetettu käsinsyöttöraon keskelle.</p> <p>Poista paperi ja aseta se uudelleen käsinsyöttöraon keskelle ja noudata sitten LCD-näyttöön tulevia ohjeita.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Paperin asettaminen käsinsyöttörakoon</i></p> <p>Paperitukosten selvittämiseen tarkoitettua kantta ei ole suljettu kunnolla.</p>
Ei rekisteröity	Yritit käyttää lyhytvalintanumeroa, jota ei ole tallennettu laitteeseen. Tee lyhytvalintanumeron asetukset.
Ei soit. tunnis. (Ei saatavilla Suomesa)	Saapuvien puheluiden historiaa ei ole. Et ole vastaanottanut puheluita tai et ole tilannut soittajan tunnistuspalvelua puhelinyhtiöltä. Jos haluat käyttää soittajan tunnistuspalvelua, ota yhteys puhelinyhtiöön. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Soittajan tunnistus</i>

Virheviesti	Toimenpide
Ei tunnista	Irrota käytetty värikasetti ja asenna uusi.
	Vaihda kasetti Brotherin alkuperäiseen värikasettiin. Jos virheviesti ei katoa, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
	Irrota uusi värikasetti ja aseta se hitaasti ja tukevasti takaisin, kunnes se lukittuu paikalleen. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Mustekasettien vaihtaminen</i>
	Käännä värikasettia hitaasti siten, että musteen syöttöportti osoittaa alaspäin, ja asenna värikasetti sitten takaisin paikalleen.
	Tarkista värikasettien mallinumerot ja asenna oikeat värikasetit. >> <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tarviketiedot</i> tämän osan lopussa.
Ei voi skannata XX	<ul style="list-style-type: none"> • (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Siirrä faksit toiseen faksilaitteeseen tai tietokoneeseen ennen laitteen irrottamista verkkovirrasta, jotta et menetä tärkeitä viestejä. Katkaise laitteesta sitten virta usean minuutin ajaksi ja kytke se takaisin. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Faksien tai faksiraporttien siirtäminen</i> • (DCP-J572DW) Katkaise laitteesta virta usean minuutin ajaksi ja kytke se takaisin.
Faksimusti täynnä	Tulosta muistiin tallennetut faksit. Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen</i>
Imeytin läh. täysi	<p>Musteenimeyttimen säiliö on vaihdettava pian. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musteenimeyttimen säiliö imee pienen määrän mustetta, jota tulee tulostuspään puhdistuksen aikana.
Kasett. ei ha- vaittu	Työnnä paperikasetti hitaasti kokonaan laitteeseen.
	<p>Paperikasettia ei voitu työntää kokonaan laitteeseen, koska laitteessa on paperia tai vieras esine.</p> <p>Vedä paperikasetti laitteesta ja poista juuttunut paperi tai vieras esine laitteesta. Jos et löydä tai voi irrottaa juuttunutta paperia >> <i>Online-käyttöopas: Tulostimen tukos tai paperitukos</i></p>
Kasettiasetus	<p>Tämä sanoma tulee näkyviin, kun paperityypin ja -koon vahvistusasetus on käytössä.</p> <p>Kun et halua näyttää tätä vahvistusviestiä, muuta asetukseksi Ei.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Paperin tarkistusasetuksen muuttaminen</i></p>
Korkea lämpötila	Kun olet viilentänyt huoneen, anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöön. Yritä uudelleen, kun laite on jäähtynyt.

Virheviesti	Toimenpide
Media on täynnä.	<p>Laite voi tallentaa muistikortille vain, jos siinä on vähemmän kuin 999 tiedostoa. Poista käyttämättömiä tiedostoja ja yritä uudelleen.</p> <p>Vapauta tilaa poistamalla käyttämättömiä tiedostoja muistikortilta ja yritä sitten uudelleen.</p>
Muisti täynnä	<p>Jos faksin lähetys tai kopiointi on käynnissä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina Stop/Exit (Lopeta/Poistu) ja odota, kunnes muut käynnissä olevat toiminnot ovat päättyneet. Yritä sitten uudelleen. • Kopioi jo skannatut sivut painamalla ► ja valitse <i>Osatulostus</i>. • Tulosta muistiin tallennetut faksit. <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Laitteen muistiin tallennetun faksin tulostaminen</i></p>
Must.imeytin täynnä	<p>Musteenimeytin säiliö on vaihdettava. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen valtuutettuun Brother-huoltokeskukseen laitteen huoltoa varten.</p>
Muste ei tunnistet.	<p>Vaihda kasetti Brotherin alkuperäiseen värikasettiin. Jos virheviesti ei katoa, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.</p>
Muste vähissä	<p>Yhden tai useamman värikasetin käyttöikä on loppumassa.</p> <p>Tilaa uusi värikasetti. Voit jatkaa tulostusta, kunnes nestekidenäytössä näkyy <i>Vaihda muste</i>.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Mustekasettien vaihtaminen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Voit edelleen skannata, vaikka muste on vähissä tai se on vaihdettava.
Pap. ei syöt. uud.	<p>Puhdista paperinsyöttörullat.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Paperinsyöttörollien puhdistaminen</i></p> <p>Valokuvapaperikasetti on väärässä asennossa.</p> <p>Palauta valokuvapaperikasetti tavalliseen tulostusasentoon, kun käytät irtoarkkeja.</p>

Virheviesti	Toimenpide
Pap.kokoristiriita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkista, että laitteen näytöllä valittu paperikoko vastaa paperikasetissa olevan paperin kokoa. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Paperikoon ja paperityypin vaihtaminen</i> 2. Varmista, että paperi on asetettu pystyasentoon asettamalla paperinohjaimet paperikoon merkkien mukaan. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Paperin asettaminen</i> 3. Kun olet tarkistanut paperin koon ja paperin asennon, noudata LCD-näyttöön tulevia ohjeita. <p>Jos tulostetaan tietokoneelta, varmista, että tulostinohjaimessa valittu paperikoko vastaa kasetissa olevien papereiden kokoa. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Tulostusasetukset (Windows®) tai Tulostusasetukset (Mac)</i></p>
Puhd. ei toimi XX Alustus ei toimi XX Ei voi tulostaa XX	<p>Laitteessa on vieras esine, esimerkiksi paperiliitin tai revennyt paperinpala.</p> <p>Avaa skannerin kansi ja poista mahdolliset vieraat esineet ja paperinpalaset laitteen sisältä.</p> <p>Jos virheviesti jatkuu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Siirrä faksit toiseen faksilaitteeseen tai tietokoneeseen ennen laitteen irrottamista verkkovirrasta, jotta et menetä tärkeitä viestejä. Katkaise laitteesta sitten virta usean minuutin ajaksi ja kytke se takaisin. Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Faksien tai faksiraporttien siirtäminen</i> • (DCP-J572DW) Katkaise laitteesta virta usean minuutin ajaksi ja kytke se takaisin.
Tukos A sisällä/ edessä Uusi tukos A	<p>Poista juuttunut paperi.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Tulostimen tukos tai paperitukos</i></p> <p>Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten. Aseta käsinsyöttöarakoon vain yksi paperiarkki kerrallaan. Odota, kunnes LCD-näyttö kehottaa asettamaan toisen paperiarkin, ennen kuin syötät seuraavan paperiarkin käsinsyöttöarakoon.</p>
Tukos B edessä Uusi tukos B edessä	<p>Poista juuttunut paperi.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja ►► <i>Online-käyttöopas: Tulostimen tukos tai paperitukos</i></p> <p>Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten.</p>

Virheviesti	Toimenpide
Tukos C takana	<p>Poista juuttunut paperi.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Tulostimen tukos tai paperitukos</i></p> <p>Varmista, että paperiohjaimet on säädetty oikeaa paperikokoa varten.</p> <p>Puhdista paperinsyöttörullat.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Paperinsyöttöruulien puhdistaminen</i></p>
Vaihda muste	<p>Yksi tai useampi värikasetti on käyttöikänsä lopussa.</p> <p>Vaihda värikasetit.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Mustekasettien vaihtaminen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Voit edelleen skannata, vaikka muste on vähissä tai se on vaihdettava.
Vain MV tulostus Vaihda muste	<p>Yhden tai useamman värin värikasetti on käyttöikänsä lopussa.</p> <p>Vaihda värikasetit.</p> <p>Yksityiskohtaisempia tietoja >> <i>Online-käyttöopas: Mustekasettien vaihtaminen</i></p> <p>Seuraavissa tapauksissa laite keskeyttää kaikki tulostustoiminnot etkä voi käyttää laitetta, ennen kuin uusi värikasetti on vaihdettu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Irrotat laitteen virtalähteestä tai poistat värikasetin. • Jos valitset vaihtoehdon Hitaasti kuivuva paperi laitteessa tai tulostinohjaimessa.
Väärä musteen väri	<p>Tarkista, mitkä värikasetit eivät vastaa paikkansa väriä, ja siirrä nämä kasetit oikeille paikoilleen.</p>
Väärä mustekasetti	<p>Värikasetin mallinumero on yhteensopimaton laitteen kanssa.</p> <p>Varmista, että värikasetin mallinumero sopii laitteelle.</p> <p>>> <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Tarviketiedot</i> tämän osan lopussa.</p>
Yhteys katkesi	<p>Yritä lähettää tai vastaanottaa uudelleen.</p> <p>Jos puhelut pysähtyvät toistuvasti ja käytössäsi on VoIP (Voice over IP) -järjestelmä, yritä vaihtaa yhteensopivuus perustilaan (VoIP:lle).</p> <p>>> <i>Aiheeseen liittyviä tietoja: Puhelinlinjan häiriöt / VoIP</i> tämän osan lopussa.</p>

Aiheeseen liittyviä tietoja


- Puhelinlinjan häiriöt / VoIP >> sivulla 15
- Tarviketiedot >> sivulla 28

Tekstin syöttäminen Brother-laitteella

- Käytettävissä olevat merkit voivat vaihdella maan mukaan.

DCP-J572DW

Laitteeseen on ehkä syötettävä tekstiä esimerkiksi kellonaikaa ja päivämäärää asetettaessa.

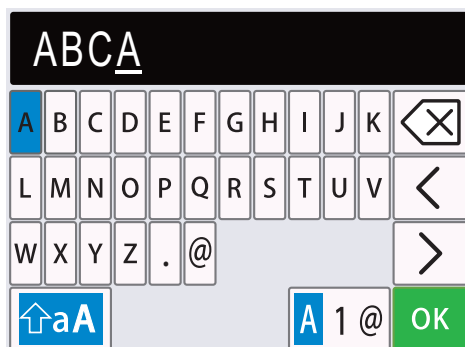

- Valitse haluamasi numero, kirjain tai erikoismerkki painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶. Paina sitten **OK**. Toista kunkin merkin kohdalla, kunnes numero tai nimi on valmis, ja paina sitten ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi **OK** ja paina sitten **OK**.
- Vaihda kirjainten, numeroiden ja erikoismerkkien välillä painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja valitsemalla **A 1 @**. Paina sitten **OK**.
- Vaihda pienten ja isojen kirjainten välillä painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja valitsemalla **↑aA**. Paina sitten **OK**.

Välilyöntien lisäys

- Syötä välilyönti painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi **>** ja paina sitten **OK**.

Korjaukset

- Jos syötit väärän numeron tai kirjaimen ja haluat muuttaa sen, paina ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi **<** tai **>**. Siirrä kohdistin väärän merkin alapuolelle painamalla **OK** useita kertoja. Valitse sitten **<X>** painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja paina **OK**. Anna oikea kirjain.

MFC-J491DW/MFC-J497DW

Kun asetat tiettyjä valikkovalintoja, kuten aseman tunnusta, laitteeseen on ehkä syötettävä tekstiä. Useimpiin valintanäppäimiin on painettu kolme tai neljä kirjainta. Näppäimissä **0**, **#** ja ***** ei ole painettuja kirjaimia, koska niiden avulla lisätään erikoismerkkejä.

Lisää haluamasi merkki painamalla näppäintä niin monta kertaa kuin seuraavassa taulukossa on mainittu.

Paina näppäintä	Yhden kerran	Kaksi kertaa	Kolme kertaa	Neljä kertaa	Viisi kertaa	Kuusi kertaa	Seitsemän kertaa	Kahdeksan kertaa	Yhdeksän kertaa
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- Liikuta kursoria vasemmalle tai oikealle painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi tai ja paina sitten **OK**.

Välilyöntien lisäys

- Syötä välilyönti painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi ja paina sitten **OK**.

Korjaukset

- Jos syötit väärän numeron tai kirjaimen ja haluat muuttaa sen, paina ▲, ▼, ◀ tai ▶ valitaksesi tai . Siirrä kohdistin väärän merkin alapuolelle painamalla **OK** useita kertoja. Valitse sitten painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶ ja paina **OK**. Anna oikea kirjain.

Erikoismerkit ja symbolit

Paina *, # tai 0 toistuvasti, kunnes näet haluamasi erikoismerkin tai symbolin.

Paina *	(välilyönti) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Paina #	: ; < = > ? @ [] ^ _
Paina 0	Ä Å Ö 0

Tiedot komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 noudattamisesta

Mallit	Virrankulutus Verkossa valmiustilassa ¹
DCP-J572DW	Noin 1,0 W
MFC-J491DW	Noin 1,3 W
MFC-J497DW	Noin 1,3 W

¹ Kaikki verkkoportit aktivoituina ja yhdistettyinä

Langattoman LAN-verkon käyttöönotto / käytöstä poistaminen

- Voit kytkeä tai katkaista langattoman verkkoyhteyden painamalla ensin painiketta **Menu (Valikko)** ja painamalla sitten ▲ tai ▼ valitaksesi seuraavat:
 1. Valitse [Verkko]. Paina **OK**-painiketta.
 2. Valitse [WLAN käytössä]. Paina **OK**-painiketta.
 3. Valitse [Kyllä] tai [Ei]. Paina **OK**-painiketta.

Tarviketiedot

Muste	Laitteessa käytetään erillistä mustaa, keltaista, syaania ja magentaa värikasettia. Kasetit eivät ole osa tulostuspäätä.
Värikasetin käyttöikä	Kun värikasetit asennetaan ensimmäisen kerran, laite käyttää tarvittavan määrän mustetta musteensyöttöputkien täyttööseen laadukkaiden tulosteiden tuottamiseksi. Tämä tapahtuu vain kerran. Kun tämä toimenpide on suoritettu, laitteen mukana toimitettujen värikasettien sivuriittoisuus on suurin piirtein sama kuin vakiokasettien.
Vaihtotarvikkeet	<Vakiovärikasetti musta> LC3211BK <Vakiovärikasetti keltainen> LC3211Y <Vakiovärikasetti syaani> LC3211C <Vakiovärikasetti magenta> LC3211M Musta, keltainen, syaani ja magenta – noin 200 sivua ¹
	<Värikasetti musta> LC3213BK <Värikasetti keltainen> LC3213Y <Värikasetti syaani> LC3213C <Värikasetti magenta> LC3213M Musta, keltainen, syaani ja magenta – noin 400 sivua ¹
	Katso lisätietoja vaihtotarvikkeista osoitteesta www.brother.com/pageyield
Mikä Innobella on?	Innobella on alkuperäisten Brother-tarvikkeiden tuotemerkki. Nimi Innobella tulee sanoista innovation (innovaatio englanniksi) ja bella (kaunis italiaksi). Se edustaa innovatiivista teknologiaa, joka tuottaa kauniita ja kestäviä tulosteita.



Kun tulostat valokuvia, Brother suosittelee kiiltävää Innobella-valokuvapaperia (BP71-sarja) korkean laadun aikaansaamiseksi. Innobella-väriaineella ja -papereilla saadaan loistavia tulosteita.

¹ Arvioitu värikasettien riittäisyys ilmoitetaan standardin ISO/IEC 24711 mukaisesti



Jos käytössä on Windows®, voit käyttää **MAKSUTONTA** verkkosivustoa kaksoisnapsauttamalla työpöydän **Brother Creative Center**-kuvaketta . Tämä sivusto on suunniteltu resurssiksi, jonka avulla voit luoda ja tulostaa kätevästi mukautettuja materiaaleja yritys- ja kotikäyttöön käyttämällä valokuvia, tekstiä ja luovuutta.

Mac-käyttäjät voivat käyttää Brother CreativeCenter -resurssia seuraavassa verkko-osoitteessa: www.brother.com/creativecenter



**Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
www.brother.com**

Valmistuksessa käytetty 100-prosenttista kierrätyspaperia
(ei kansi)



D0118M001-00
FIN
Versio 0