




Anvisningar för videokonfiguration:
support.brother.com/videos



Du kan hämta de senaste manualerna från Brothers support webbsida: support.brother.com/manuals

1 Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna

Ta bort den skyddande tejp eller filmen som täcker maskinen och tillbehören. Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland.

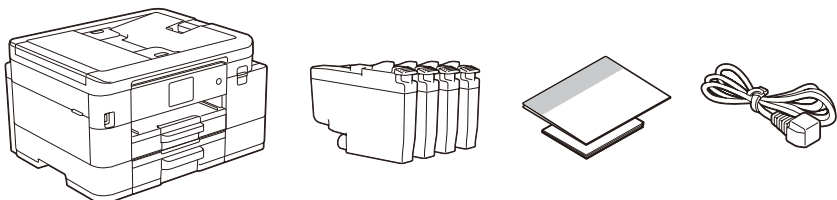

* På de flesta bilder i den här *Snabbguiden* visas MFC-J4540DW.

OBS

- Spara allt förpackningsmaterial samt lådan utfall att du måste skicka maskinen med posten.
- **Du måste köpa rätt gränssnittskabel för det gränssnitt som ska användas.**

USB-kabel

Använd en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 2 meter lång.

Ethernet-kabel (nätverkskabel) (endast MFC-J4440DW / MFC-J4540DW)

Använd en rak, partvinnad kategori 5-kabel (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

- Brother har som mål att minska avfall och spara på råvaror och energi som används för produktionen. Läs mer om vårt miljöarbete på www.brotherearth.com.

2 Fyll på vanligt A4-papper i pappersfacket

Mer information om pappershantering och -storlekar finns i *Online-bruksanvisningen* på support.brother.com/manuals.



Dra ut pappersfacket helt och hållet ur maskinen.


Bläddra igenom pappersbuntens ordentligt och lägg den i facket.

Justera pappersguiderna.

Tryck långsamt in pappersfacket helt i maskinen.

Dra ut pappersstödet ①, vik upp pappersstödet ② så att de utskrivna sidorna inte faller ned.

3 Anslut nätkabeln

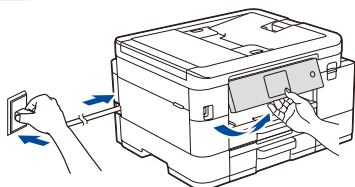


OBS

Du kan ställa in vinkeln på kontrollpanelen för att lättare kunna se LCD-displayen.


4 Välj land eller språk

När du har satt på maskinen kan du behöva ställa in land eller språk (beroende på maskin). Följ instruktionerna på LCD-skärmen vid behov.

5 Installera de medföljande bläckpatronerna

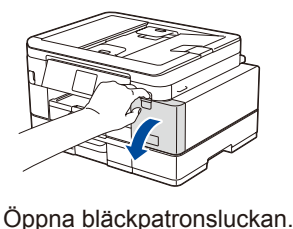

Öppna bläckpatronsluckan.

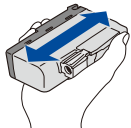

Skaka endast den **svarta** bläckpatronen hastigt horisontellt 15 gånger, som visas, innan den sätts in i maskinen.

Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att installera bläckpatronerna. Stäng bläckpatronsluckan. Maskinen förbereder bläckmatningssystemet för utskrift.

OBS

Första gången en uppsättning bläckpatroner installeras kommer maskinen att fylla på bläckmatningsledningarna för att ge utskrift med hög kvalitet. Processen utförs bara den första gången.

6 Ställ in datum och tid


Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att ställa in datum och tid.

När du har ställt in datum och tid kan du ställa in standardinställningar för uppdatering av inbyggd firmware.

7 Kontrollera utskriftskvaliteten




Följ anvisningarna på LCD-skärmen och tryck sedan på [OK] eller ►. Maskinen skriver ut kontrollbladet för utskriftskvalitet.

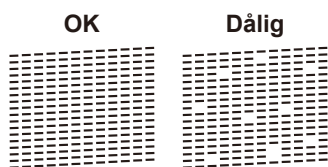

Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att kontrollera kvaliteten på de fyra färgblocken på arket och starta sedan rengöringsproceduren.

8 Justera utskriftsjusteringen (rekommenderas)

Om du vill justera utskriftsjusteringen innan du använder maskinen trycker du på [Start] eller ►.

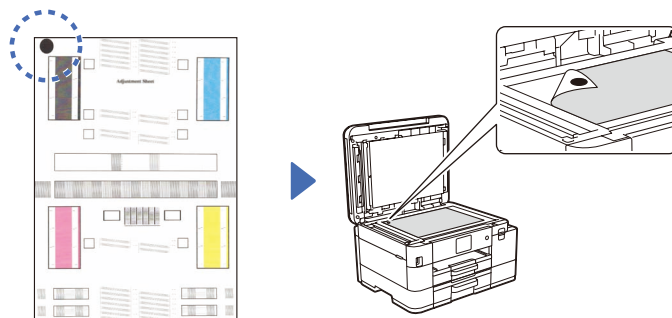

Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att skriva ut justeringsarket. Den svarta cirkelmarkeringen finns i arkets övre vänstra hörn.

Placera justeringsarket med texten nedåt på kopieringsglaset. Se till att den svarta cirkelmarkeringen är i det övre vänstra hörnet av kopieringsglaset.

Följ anvisningarna på LCD-skärmen och slutför justeringen.

När du är klar tar du bort justeringsarket från kopieringsglaset.

9 Maskininställningar

Konfigurera maskinens inställningar genom att följa anvisningarna på LCD-skärmen.



- (Endast MFC-J4540DW) Konfigurera fackinställningen.
- Läs informationen om programinstallation.

10 Välj ditt språk (vid behov)

■ MFC-J4340DW

1. Tryck på **Settings**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja följande:
 - a. Välj [Grundinställn.] och tryck sedan på **OK**.
 - b. Välj [Lokalt språk] och tryck sedan på **OK**.
 - c. Välj språk och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på **Stop/Exit**.

■ MFC-J4440DW / MFC-J4540DW


1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Lokalt språk].
2. Tryck på ditt språk.
3. Tryck på .

11 Anslut telefonsladden

Om du inte använder maskinen som fax går du till **12**. Se *Online-bruksanvisningen* för mer information om faxfunktionen.

(För Europa)


Vi kan skicka en Brother originalsadd kostnadsfritt om du behöver en. Besök www.brother.eu för att kontakta oss.

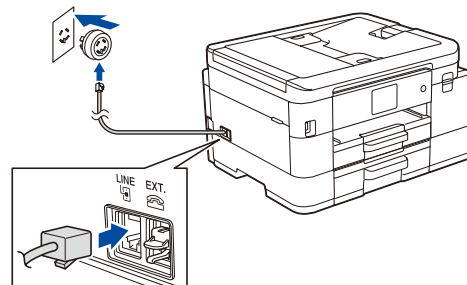

12 Anslut dator eller mobil enhet till maskinen

Följ dessa steg för att slutföra installationen med någon av de anslutningstyper som är tillgängliga på maskinen.


Besök setup.brother.com för att hämta och installera Brother-programvaran.

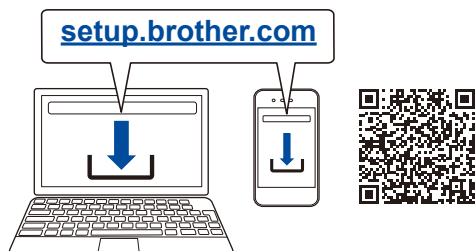

Följ anvisningarna på skärmen och dess uppmaningar.

OBS

För trådbunden nätverksanslutning (endast MFC-J4440DW / MFC-J4540DW) och USB-anslutning hittar du rätt port (beroende på vilken kabel du använder) inuti maskinen så som visas på bilden.

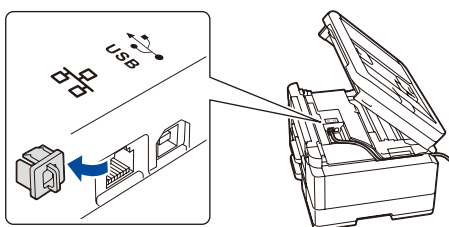


Installationen har slutförts

Du kan nu skriva ut och skanna med maskinen. Besök support.brother.com/up7 för att söka efter senaste firmware.

Viktigt om nätverkssäkerhet:

Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på baksidan av maskinen märkt med texten "Pwd". Vi rekommenderar att du omedelbart ändrar standardlösenordet för att skydda maskinen från obehörig åtkomst.

Går det inte att ansluta? Kontrollera följande:

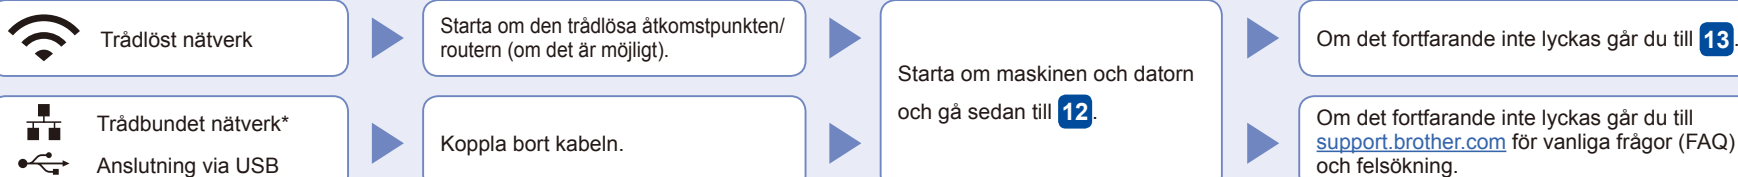

* Endast MFC-J4440DW / MFC-J4540DW


13 Manuell trådlös konfiguration

Om den trådlösa konfigurationen inte lyckas kan du testa att konfigurera anslutningen manuellt.

Hitta ditt SSID (nätverksnamn) och nätverksnyckel (lösenord) på din trådlösa åtkomstpunkt/router och ange dem i tabellen nedan.


SSID (nätverksnamn)	
Nätverksnyckel (lösenord)	

SSID: XXXXXXXX
Nätverksnyckel: XXXX

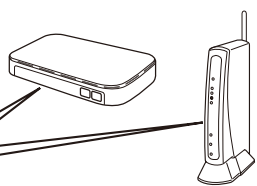


Om du inte hittar denna information frågar du nätverksadministratören eller tillverkaren av den trådlösa åtkomstpunkten/routern.

■ MFC-J4340DW

1. Gå till din maskin och tryck på  på panelen.
2. Tryck på **OK** för att välja [Hitta Wi-Fi-nätverk]. Meddelandet [Aktivera WLAN?] visas på LCD-displayen.
3. Tryck på ► för att välja Ja.

■ MFC-J4440DW / MFC-J4540DW

Gå till din maskin och tryck på  > [Hitta Wi-Fi-nätverk] > [Ja].

Välj SSID (nätverksnamn) för din trådlösa åtkomstpunkt/router och mata in nätverksnyckeln (lösenord). När den trådlösa konfigurationen är klar visas [Ansluten] på LCD-displayen.

Om inställningen inte lyckades startar du om din Brother-maskin och din trådlösa åtkomstpunkt/router och upprepar **13**.

Gå till **12** för att installera programvara.