



NO

SV

Anvisningar för  
videokonfiguration: [support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)Du kan hämta de senaste manualerna från Brothers support  
webbsida: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## 1 Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna

Avlägsna skyddstejpen eller filmen som täcker maskinen och förbrukningsmaterialen. Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland.

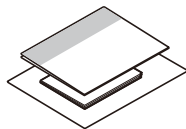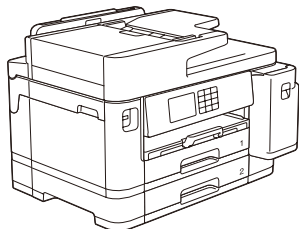

- På de flesta maskinbilder i den här *Snabbguiden* visas MFC-J5955DW.
- Bilderna i denna anvisning visas enbart i illustrationssyfte och kan se annorlunda ut än de faktiska produkterna.

### OBS

- Spara allt förpackningsmaterial samt lådan utfall att du måste skicka maskinen med posten.
- Du måste köpa rätt gränssnittskabel för det gränssnitt som ska användas.

### USB-kabel

Använd en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 5 meter lång.


### Nätverkskabel (Ethernet)

Använd en rak, partvinnad kategori 5-kabel (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.

- Brother har som mål att minska avfall och spara på råvaror och energi som används för produktionen. Läs mer om vårt miljöarbete på [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).

## 2 Fylla på med vanligt A4-papper


När maskinkonfigurationen är klar kan du ändra papperstyp eller -storlek. Mer information om pappershantering finns i *online-bruksanvisningen* på [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

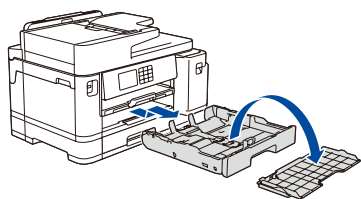


Dra ut pappersfacket helt och hållet ur maskinen i pilens riktning. Ta bort fackets övre lock.




Bläddra igenom sidorna nogga.

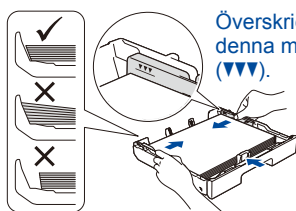

Fyll på papper i facket och justera pappersledarna.

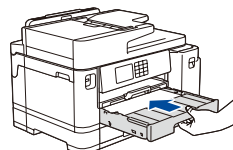


Sätt tillbaka fackets lock och tryck långsamt in pappersfacket i maskinen.

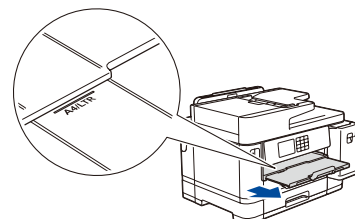

Dra ut pappersstödet tills det låses på plats.

## 3 Anslut nätkabeln

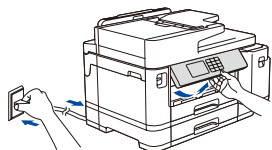


### OBS

Du kan ställa in vinkeln på kontrollpanelen för att lättare kunna se LCD-displayen.

## 4 Välj land eller språk


När du har satt på maskinen kan du behöva ställa in land eller språk (beroende på maskin). Följ instruktionerna på LCD-skärmen vid behov.

## 5 Installera de medföljande bläckpatronerna

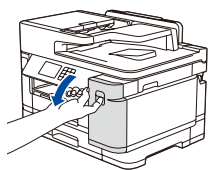

Öppna bläckpatronsluckan.

MFC-J5340DW / MFC-J5345DW / MFC-J5740DW:  
Ta bort den orangefärgade skyddsdelen från maskinen. Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att förvara den orangefärgade skyddsdelen i maskinen. Om du måste transportera maskinen tar du ur bläckpatronerna och sätter tillbaka denna del.

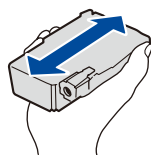

Skaka endast den **svarta** bläckpatronen hastigt horisontellt 15 gånger, som visas, innan den sätts in i maskinen.

Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att installera bläckpatronerna. Stäng bläckpatronsluckan. Maskinen förbereder bläckmatningssystemet för utskrift.

### OBS

Första gången en uppsättning bläckpatroner installeras kommer maskinen att fylla på bläckmatningsledningarna för att ge utskrift med hög kvalitet. Processen utförs bara den första gången.

## 6 Ställ in datum och tid

Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att ställa in datum och tid.


När du har ställt in datum och tid kan du ställa in standardinställningar för Brothers LCD-meddelande.

## 7 Kontrollera utskriftskvaliteten




Följ anvisningarna på LCD-skärmen och tryck sedan på [Start]. Maskinen skriver ut testutskriften.

OK

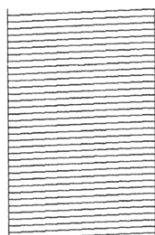


Dålig

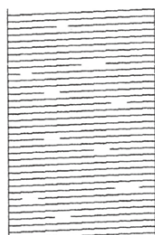


Följ anvisningarna på LCD-skärmen och kontrollera kvaliteten på de fyra färgblocken på arket och starta sedan rengöringsproceduren vid behov.

## 8 Justera utskriftsjusteringen (rekommenderas)

Om du vill justera utskriftsjusteringen innan du använder maskinen trycker du på [Start].

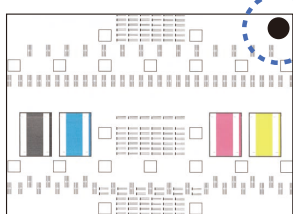

Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att skriva ut justeringsarket. Den svarta cirkelmarkeringen finns i arkets övre högra hörn.

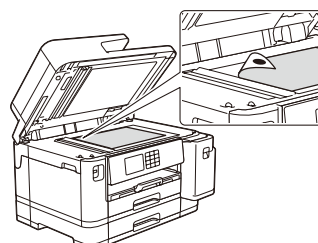



Placera justeringsarket med texten nedåt på kopieringsglaset. Se till att den svarta cirkeln är i det övre vänstra hörnet av kopieringsglaset.

Följ anvisningarna på LCD-skärmen och slutför justeringen.

När du är klar tar du bort justeringsarket från kopieringsglaset.

Konfigurera maskinens inställningar genom att följa anvisningarna på LCD-skärmen.


- Konfigurera facketts inställningar och kontrollera informationen om pappersorientering (finns inte på alla modeller).
- Läs informationen om programinstallation.

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Lokalt språk].
2. Tryck på ditt språk.
3. Tryck på .


## Anslut telefonsladden

Om du inte använder maskinen som fax går du till **12**. Se *Online-bruksanvisningen* för mer information om faxfunktionen.


(För Europa) Vi kan skicka en Brother-originalsladd kostnadsfritt om du behöver en. Besök [www.brother.eu](http://www.brother.eu) för att kontakta oss.

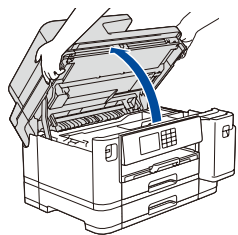

Lyft på skannerlocket.

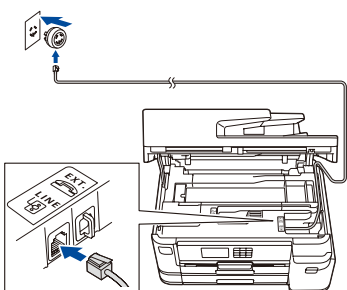

Anslut telefonsladden. Använd uttaget märkt **LINE** och led kabeln ut via maskinens baksida.

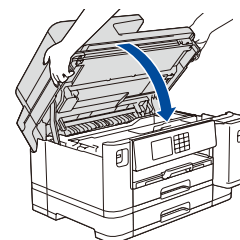


Stäng skannerlocket.

## Anslut dator eller mobil enhet till maskinen

Följ dessa steg för att slutföra installationen med någon av de anslutningstyper som är tillgängliga på maskinen.


Besök [setup.brother.com](http://setup.brother.com) för att hämta och installera Brother-programvaran.

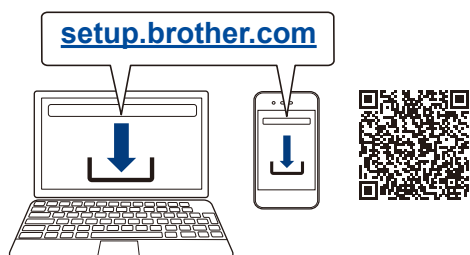

Följ anvisningarna på skärmen och dess uppmaningar.

### OBS

För trådbunden nätverksanslutning och USB-anslutning hittar du rätt port (beroende på vilken kabel du använder) inuti maskinen så som visas på bilden.

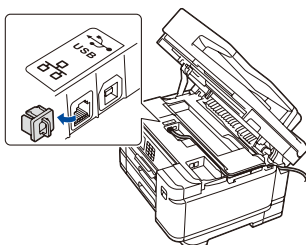

## Installationen har slutförts

Du kan nu skriva ut och skanna med maskinen. Besök [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7) om du vill kontrollera om du har den senaste fasta programvaran.

### Viktigt om nätverkssäkerhet:

Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på baksidan av maskinen märkt med texten "Pwd". Vi rekommenderar att du omedelbart ändrar standardlösenordet för att skydda maskinen mot obehörig åtkomst.

## Går det inte att ansluta? Kontrollera följande:



Trådlöst nätverk

Starta om den trådlösa åtkomstpunkten/routern (om det är möjligt).

Starta om maskinen och datorn och gå sedan till **12**.

Om det fortfarande inte lyckas går du till **13**.



Trådbundet nätverk  
Anslutning via USB

Koppla bort kabeln.

Om det fortfarande inte lyckas går du till [support.brother.com](http://support.brother.com) för vanliga frågor (FAQ) och felsökning.


## Manuell trådlös konfiguration

Om den trådlösa konfigurationen inte lyckas kan du testa att konfigurera anslutningen manuellt.

Hitta ditt SSID (nätverksnamn) och nätverksnyckel (lösenord) på din trådlösa åtkomstpunkt/router och ange dem i tabellen nedan.


|                           |  |
|---------------------------|--|
| SSID (nätverksnamn)       |  |
| Nätverksnyckel (lösenord) |  |

SSID: XXXXXXXX  
Nätverksnyckel: XXXX

Gå till din maskin och tryck på  > [Hitta Wi-Fi-nätverk] > [Ja].

Välj SSID (nätverksnamn) för din trådlösa åtkomstpunkt/router och mata in nätverksnyckeln (lösenord). När den trådlösa konfigurationen är klar visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Gå till **12** för att installera programvara.

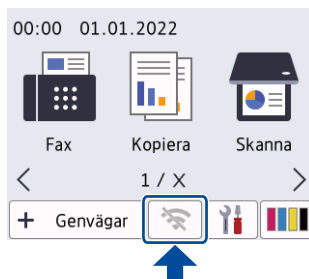

Om inställningen inte lyckades startar du om din Brother-maskin och din trådlösa åtkomstpunkt/router och upprepar **13**.

Om du inte hittar denna information frågar du nätverksadministratören eller tillverkaren av den trådlösa åtkomstpunkten/routern.