

NO

SV





Anvisningar för videokonfiguration: support.brother.com/videos



Du kan hämta de senaste manualerna från Brothers support webbsida: support.brother.com/manuals

1 Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna

Avlägsna skyddstejpen eller filmen som täcker maskinen och förbrukningsmaterialen. Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland.

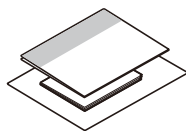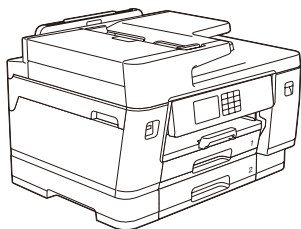

- På de flesta maskinbilder i den här *Snabbguiden* visas MFC-J6955DW.
- Bilderna i denna anvisning visas enbart i illustrationssyfte och kan se annorlunda ut än de faktiska produkterna.

OBS

- Spara allt förpackningsmaterial samt lådan utifall att du måste skicka maskinen med posten.
- Du måste köpa rätt gränssnittskabel för det gränssnitt som ska användas.

USB-kabel

Använd en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 5 meter lång.


Nätverkskabel (Ethernet)

Använd en rak, partvinnad kategori 5-kabel (eller högre) för 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.


- Brother har som mål att minska avfall och spara på råvaror och energi som används för produktionen. Läs mer om vårt miljöarbete på www.brotherearth.com.

2 Fylla på med vanligt A4-papper

När maskinkonfigurationen är klar kan du ändra papperstyp eller -storlek. Mer information om pappershantering finns i *online-bruksanvisningen* på support.brother.com/manuals.

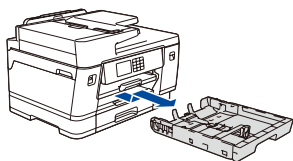



Dra ut pappersfacket helt och hållet ur maskinen i pilens riktning.

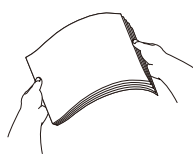


Bläddra igenom sidorna noga.



Fyll på papper i facket och justera pappersledarna.

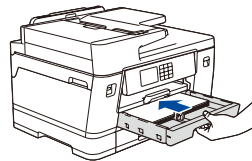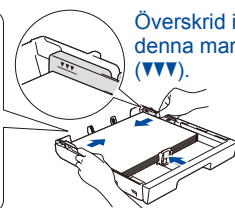


Tryck långsamt in pappersfacket helt i maskinen.

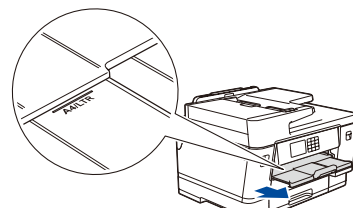

Dra ut pappersstödet tills det låses på plats.

3 Anslut nätkabeln

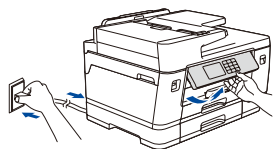


OBS

Du kan ställa in vinkeln på kontrollpanelen för att lättare kunna se LCD-displayen.

4 Välj land eller språk

När du har satt på maskinen kan du behöva ställa in land eller språk (beroende på maskin). Följ instruktionerna på LCD-skärmen vid behov.


5 Installera de medföljande bläckpatronerna

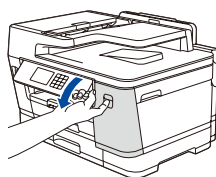

Öppna bläckpatronsluckan.

MFC-J6540DW / MFC-J6940DW:

Ta bort den orangefärgade skyddsdelen från maskinen. Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att förvara den orangefärgade skyddsdelen i maskinen. Om du måste transportera maskinen tar du ur bläckpatronerna och sätter tillbaka denna del.

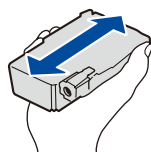

Skaka endast den **svarta** bläckpatronen hastigt horisontellt 15 gånger, som visas, innan den sätts in i maskinen.

Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att installera bläckpatronerna. Stäng bläckpatronsluckan. Maskinen förbereder bläckmatningssystemet för utskrift.

OBS

Första gången en uppsättning bläckpatroner installeras kommer maskinen att fylla på bläckmatningsledningarna för att ge utskrift med hög kvalitet. Processen utförs bara den första gången.

6 Ställ in datum och tid

Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att ställa in datum och tid.


När du har ställt in datum och tid kan du ställa in standardinställningar för Brothers LCD-meddelande.

7 Kontrollera utskriftskvaliteten




Följ anvisningarna på LCD-skärmen och tryck sedan på [Start]. Maskinen skriver ut testutskriften.

OK

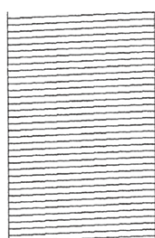


Dålig

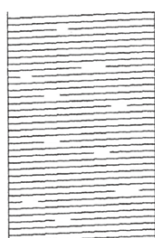


Följ anvisningarna på LCD-skärmen och kontrollera kvaliteten på de fyra färgblocken på arket och starta sedan rengöringsproceduren vid behov.

8 Justera utskriftsjusteringen (rekommenderas)

Om du vill justera utskriftsjusteringen innan du använder maskinen trycker du på [Start].

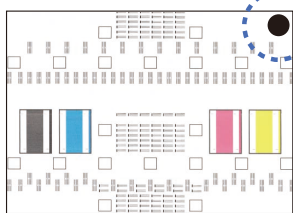

Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att skriva ut justeringsarket. Den svarta cirkelmarkeringen finns i arkets övre högra hörn.

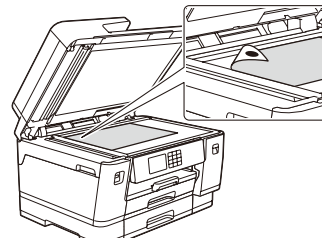



Placera justeringsarket med texten nedåt på kopieringsglaset. Se till att den svarta cirkeln är i det övre vänstra hörnet av kopieringsglaset.

Följ anvisningarna på LCD-skärmen och slutför justeringen.

När du är klar tar du bort justeringsarket från kopieringsglaset.

Konfigurera maskinens inställningar genom att följa anvisningarna på LCD-skärmen.


- Konfigurera facketts inställningar och kontrollera informationen om pappersorientering (finns inte på alla modeller).
- Läs informationen om programinstallation.

1. Tryck på  [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Lokalt språk].
2. Tryck på ditt språk.
3. Tryck på .


Anslut telefonsladden

Om du inte använder maskinen som fax går du till **12**. Se *Online-bruksanvisningen* för mer information om faxfunktionen.


(För Europa) Vi kan skicka en Brother-originalsladd kostnadsfritt om du behöver en. Besök www.brother.eu för att kontakta oss.

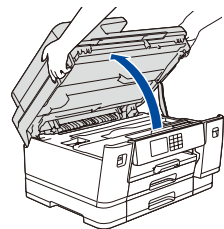

Lyft på skannerlocket.

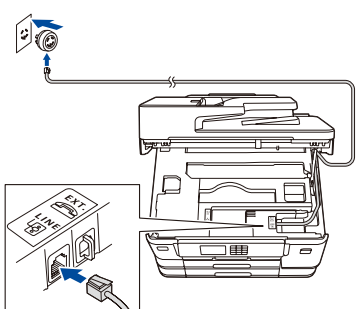

Anslut telefonsladden. Använd uttaget märkt **LINE** och led kabeln ut via maskinens baksida.

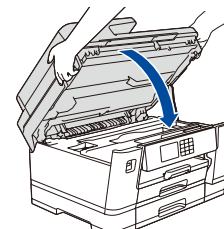


Stäng skannerlocket.

Anslut dator eller mobil enhet till maskinen

Följ dessa steg för att slutföra installationen med någon av de anslutningstyper som är tillgängliga på maskinen.


Besök setup.brother.com för att hämta och installera Brother-programvaran.

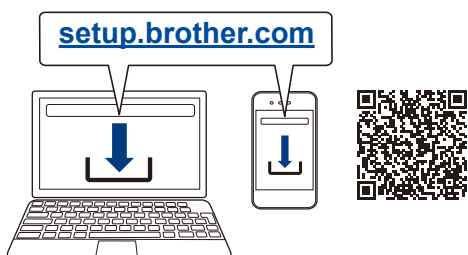

Följ anvisningarna på skärmen och dess uppmaningar.

OBS

För trådbunden nätverksanslutning och USB-anslutning hittar du rätt port (beroende på vilken kabel du använder) inuti maskinen så som visas på bilden.

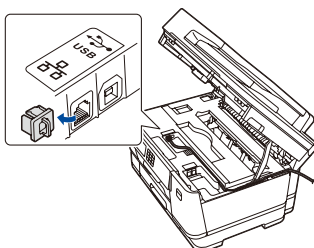


Installationen har slutförts

Du kan nu skriva ut och skanna med maskinen. Besök support.brother.com/up7 om du vill kontrollera om du har den senaste fasta programvaran.

Viktigt om nätverkssäkerhet:

Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på baksidan av maskinen märkt med texten "Pwd". Vi rekommenderar att du omedelbart ändrar standardlösenordet för att skydda maskinen mot obehörig åtkomst.

Går det inte att ansluta? Kontrollera följande:

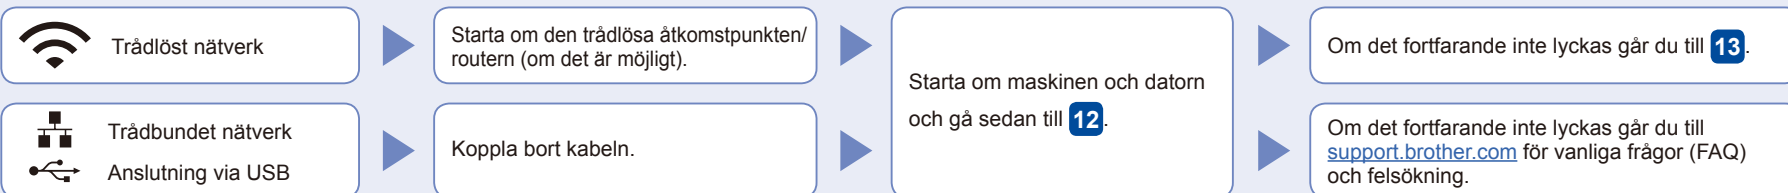


Manuell trådlös konfiguration

Om den trådlösa konfigurationen inte lyckas kan du testa att konfigurera anslutningen manuellt.

Hitta ditt SSID (nätverksnamn) och nätverksnyckel (lösenord) på din trådlösa åtkomstpunkt/router och ange dem i tabellen nedan.


SSID (nätverksnamn)	
Nätverksnyckel (lösenord)	

SSID: XXXXXXXX
Nätverksnyckel: XXXX

Gå till din maskin och tryck på  > [Hitta Wi-Fi-nätverk] > [Ja].

Välj SSID (nätverksnamn) för din trådlösa åtkomstpunkt/router och mata in nätverksnyckeln (lösenord). När den trådlösa konfigurationen är klar visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Gå till **12** för att installera programvara.

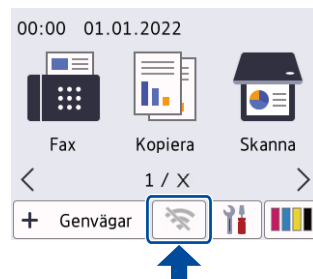

Om inställningen inte lyckades startar du om din Brother-maskin och din trådlösa åtkomstpunkt/router och upprepar **13**.