




JA




最新版のマニュアルは、サポートサイトからダウンロードできます。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2

1 付属品の確認


本製品や付属品を固定している保護テープやフィルムを剥がします。

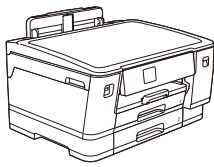

本製品




インクカートリッジ




取扱説明書




CD-ROM



A4 用紙 (普通紙)



紙詰まり解消シート



ローラークリーニング
キット

本書内のイラストはイメージであるため、実際の形状とは異なる場合があります。

お願い

- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

USB ケーブル

5.0 m以下のUSB2.0ケーブルをお使いください。


LANケーブル

カテゴリ5 (100BASE-TX用) 以上のストレートケーブルをお使いください。

* ローラークリーニングキットの使い方は、ローラークリーニングキットに付属の説明書をご覧ください。

2 A4 用紙をセットする


その他の用紙サイズや種類のセット方法については、オンラインユーザズガイドをご確認ください。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2

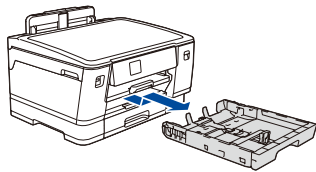


用紙トレイを矢印のように引き出します。




用紙をさばきます。

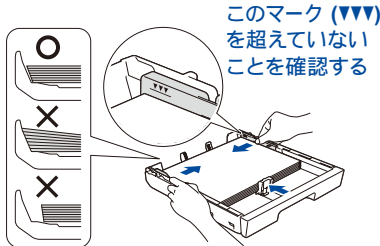

トレイに用紙をセットして、用紙ガイドを用紙に合わせます。

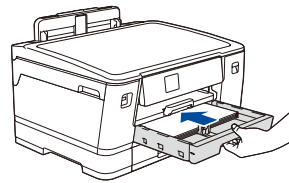


用紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。

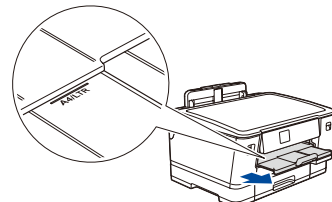

排紙トレイを「A4/LTR」の位置まで引き出します。


3 電源を入れる

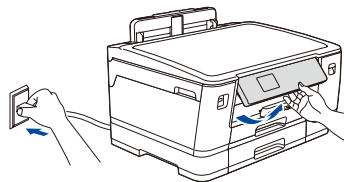


電源プラグをコンセントに差し込みます。自動的に本製品の電源が入ります。

操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。

4 スターターインクカートリッジを取り付ける

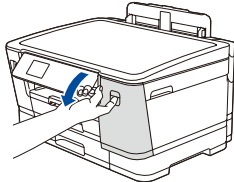

インクカバーを開きます。

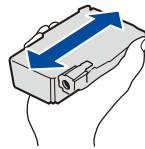

ブラックのインクカートリッジのみ、挿入する前に図のように水平方向にすばやく15回振ってください。

画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けたら、インクカバーを閉じてください。カバーを閉じると、本製品は自動的に、印刷のための準備を行います。

5 日付と時刻を設定する


画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。
日付と時刻を設定した後、インターネット接続による最新情報取得の設定を行うことができます。

6 印刷品質を確認する




画面の指示に従って【スタート】を押すと、印刷品質チェックシートが印刷されます。

良い例

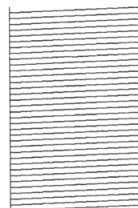

悪い例

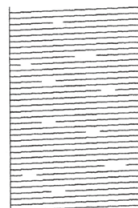

画面の指示に従って、チェックシートで4つの色の品質を確認し、必要に応じて、クリーニングに進みます。


7 画面に従って設定する

引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。
ソフトウェアのインストール案内の確認まで終わったら、8に進みます。

8 パソコンまたはスマートフォンを本製品に接続する

以下の手順に従い、お好みの接続方法でセットアップを完了させます。


以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。setup.brother.com

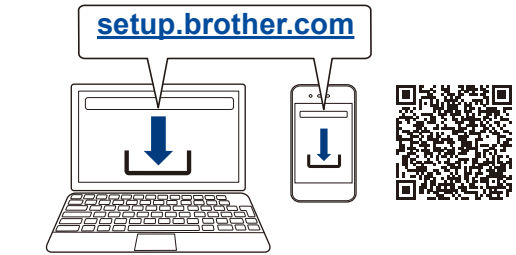

Windows の場合は、付属の CD-ROM からのインストールも可能です。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

LAN ケーブルまたは USB ケーブルを接続する場合、本製品内部の差し込み口は図の通りです。

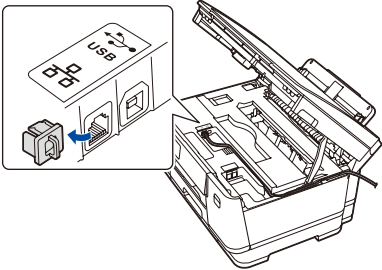


完了

本製品から印刷することができます。
最新のファームウェアは以下のサイトから確認してください。
support.brother.com/up7

ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ：
本製品の設定を管理するための初期ログインパスワードは、製品背面にあり、「Pwd」後の8桁で表示されています。本製品への不正なアクセスを防ぐために、初期ログインパスワードをすぐに変更することをお勧めします。

接続できない場合は、以下をお試しください：

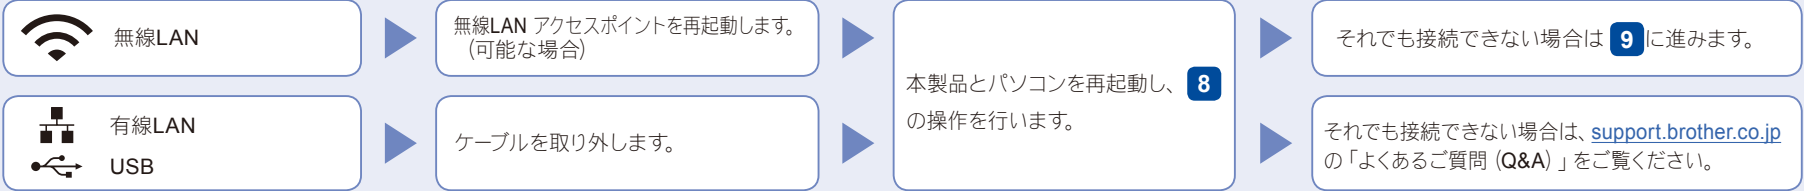


9 本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する

無線接続できない場合は、手動の無線接続をお試しください。

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID およびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

| | |
|---------------------------|--|
| SSID (ネットワーク名) | |
| ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー) | |

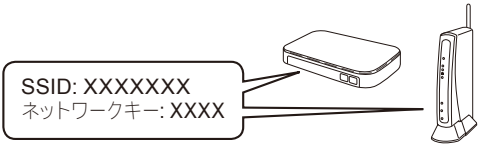

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

待ち受け画面の を押し、
【ネットワーク選択 (SSID)】、【はい】
を押します。



お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー) を入力します。

無線 LAN 接続が完了すると、画面に【接続しました】と表示されます。

8に進み、ソフトウェアをインストールします。

接続できない場合は、お使いのブラザー製品と無線LANアクセスポイントを再起動し、9の操作をやり直します。