

DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW /
DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE /
MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW

Läs först *produktsäkerhetsguiden* och därefter den här *snabbguiden* för korrekt installation.
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder.

NO

SV





Anvisningar för videokonfiguration:
support.brother.com/videos




Du kan hämta de senaste manualerna från Brothers support
webbplats: support.brother.com/manuals

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna

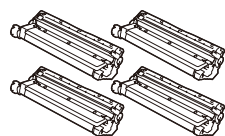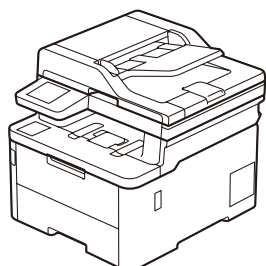

Tonerkassetter och trummor*
(svart, cyan, magenta och gul)


* Förinstallerade i maskinen




Behållare för överskottstoner*



Nätkabel



Bältenhet*






**Snabbguide
Produktsäkerhetsguide**

OBS:


- Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland.
- Tillgängliga anslutningsgränssnitt varierar beroende på din modell. Du måste köpa rätt gränssnittskabel om du behöver en.
- USB-kabel**
Vi rekommenderar en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 2 meter lång.
- Nätverkskabel (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)**
Använd en partvinnad "straight-through"-kabel av kategori 5 (eller högre).
- Bilderna i den här *snabbguiden* visar MFC-L8390CDW.
- Brother har som mål att minska avfallet och spara både råvaror och energin som krävs för att producera dem.
Läs mer om vårt miljöarbete på www.brotherearth.com.

1 Ta bort förpackningsmaterialet och återinstallera tonerkassetterna och trummorna




Ta bort all blå förpackningstejp.

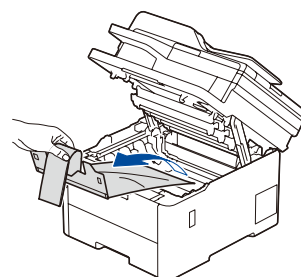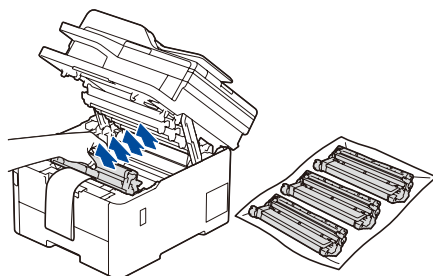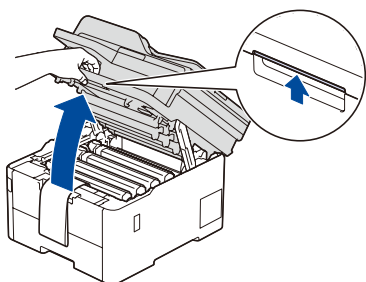




Ta bort de orangefärgade delarna från varje kassett.

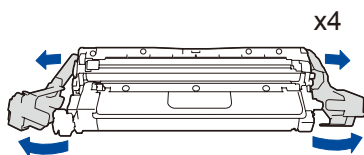



Tryck ordentligt.

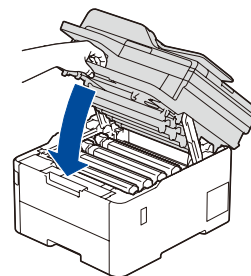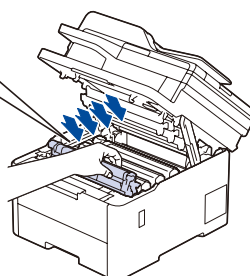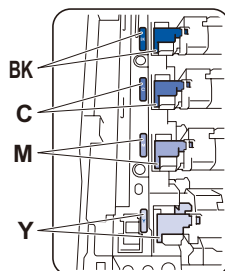

2 Fyll på papper i pappersfacket

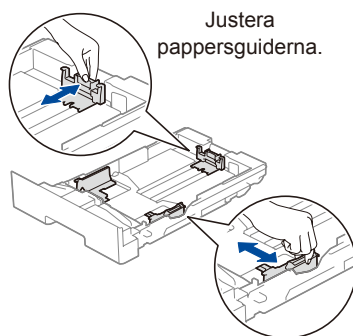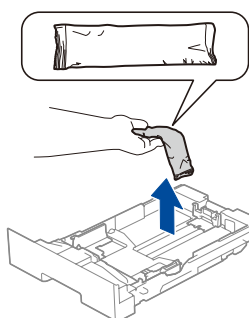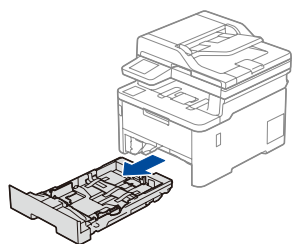


Överskrid inte denna markering.

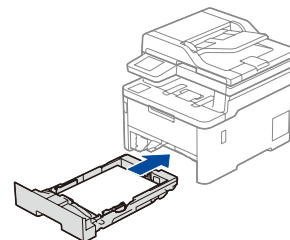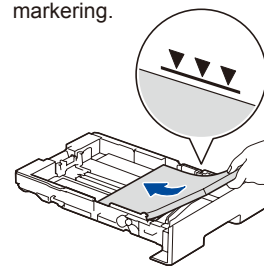

3 Anslut nätkabeln och starta skrivaren


OBS:

Innan du ansluter nätkabeln ska du leta reda på etiketten med serienumret på maskinens baksida. Skriv av numret och ha det nära till hands för registrering och garantisupport.

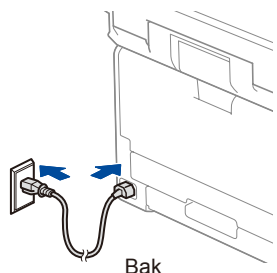

Bak

Strömknappens placering varierar beroende på modell.

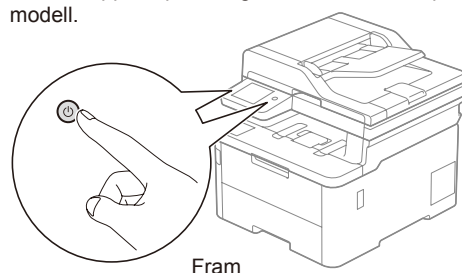

Fram

4 Välj ditt land/språk (endast vid inledande installation)


När du har satt på skrivaren kan du behöva ställa in land och språk (beroende på skrivare). Om det behövs följer du anvisningarna på skärmen.

5 Välj ditt språk (vid behov)

■ För LCD-modeller


1. Tryck på **Menu**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Grundinställn.] och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa [Lokalt språk] och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ditt språk och tryck sedan på **OK**.
5. Tryck på **Stop/Exit**.

■ För modeller med pekskärm

1. På maskinens pekskärm trycker du på [Inställn.] > [Alla inställn.] > [Grundinställn.] > [Lokalt språk].
2. Tryck på ditt språk.
3. Tryck på .

6 Anslut telefonsladden (gäller MFC-modeller)

Om du inte har för avsikt att använda den här maskinens faxfunktion går du till steg 7.

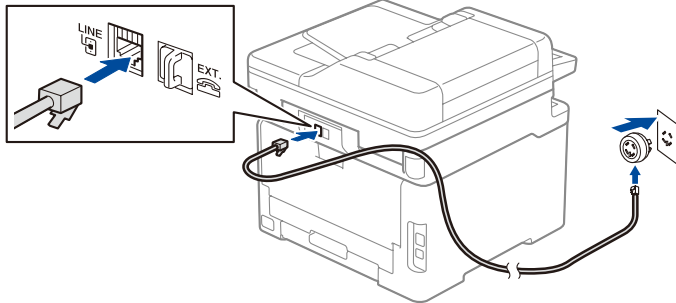

(För Europa)
Vi kan skicka en Brother-originalsladd kostnadsfritt om du behöver en. Besök www.brother.eu för att kontakta oss.

7 Anslut dator eller mobil enhet till maskinen

Följ dessa steg för att slutföra installationen med någon av de anslutningstyper som är tillgängliga på maskinen.

Besök setup.brother.com för att hämta och installera Brother-programvaran.

► Följ anvisningarna på skärmen och dess uppmaningar.

Installationen har slutförts

Du kan nu skriva ut och skanna med maskinen.

Besök support.brother.com/up7 om du vill kontrollera om du har den senaste fasta programvaran.

Viktigt om nätverkssäkerhet:

Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på baksidan av maskinen märkt med texten "Pwd". Vi rekommenderar att du omedelbart ändrar standardlösenordet för att skydda maskinen mot obehörig åtkomst.

Går det inte att ansluta? Kontrollera följande:

Trådlöst nätverk

Starta om den trådlösa åtkomstpunkten/routern (om det är möjligt).

Starta om skrivaren och datorn och gå sedan till 7.

Om det inte lyckades går du till 8.

Trådbundet nätverk
Anslutning via USB

Koppla bort kabeln.

Om det fortfarande inte lyckas går du till support.brother.com för vanliga frågor (FAQ) och felsökning.

8 Manuell trådlös konfiguration (trådlösa modeller)

Om den trådlösa konfigurationen inte lyckas kan du testa att konfigurera anslutningen manuellt.

Hitta ditt SSID (nätverksnamn) och nätverksnyckel (lösenord) på din trådlösa åtkomstpunkt/router och ange dem i tabellen nedan.

SSID (nätverksnamn)	
Nätverksnyckel (lösenord)	


SSID: XXXXXXXX
Nätverksnyckel: XXXX


Om du inte hittar denna information frågar du nätverksadministratören eller tillverkaren av den trådlösa åtkomstpunkten/routern.

■ För LCD-modeller

Tryck på **Menu** och välj sedan [Nätverk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Hitta nätverk].
Följ anvisningarna på LCD-skärmen.

■ För modeller med pekskärm

Tryck på  > [Hitta Wi-Fi-nätverk].
Följ anvisningarna på pekskärmen.

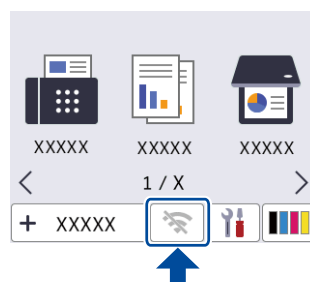

Välj SSID (nätverksnamn) för din trådlösa åtkomstpunkt/router och mata in nätverksnyckeln (lösenord).

• För LCD-modeller

Tryck och håll nere ▲/▼ för att välja ett av följande tecken:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(mellanslag)!#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~

► Gå till 7 för att installera programvara.

När den trådlösa uppkopplingen är klar visas [Ansluten] på pekskärmen/LCD-skärmen.

Om inställningen inte lyckades startar du om din Brother-maskin och din trådlösa åtkomstpunkt/router och upprepar 8.