



D02SVB001-00
SWE
Version 0

Snabbguide

HL-L2400DW / HL-L2400DWE / HL-L2442DW / HL-L2445DW / HL-L2447DW /
HL-L2460DN / HL-L2865DW

brother

Läs först *Produktsäkerhetsguide* och därefter *Snabbguide* för korrekt installation.
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder.

NO



SV



De senaste manualerna finns tillgängliga på Brothers support webbsida:
support.brother.com/manuals

Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna


Ta bort skyddstejpen eller skyddsfoliet som täcker maskinen och tillbehören.

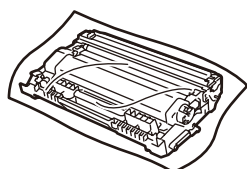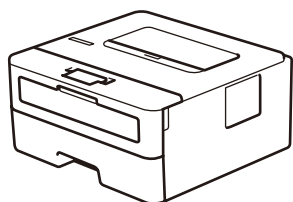


Tonerkassett och trumenhet



Nätkabel



Snabbguide




Produktsäkerhetsguide

OBS:

- Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland.
- Tillgängliga anslutningsgränssnitt varierar beroende på din modell. Om du använder en trådlös anslutning måste du köpa en kabel som är korrekt för det gränssnitt du vill använda.
 - USB-kabel**
Vi rekommenderar en USB 2.0-kabel (typ A/B) som är högst 2 meter lång.
 - Nätverkskabel (endast för trådbundna modeller)**
Använd en partvinnad "straight-through"-kabel av kategori 5 (eller högre).
- Skärmarna och bilderna i denna *Snabbguide* visar HL-L2447DW.
- Brother strävar efter att minska avfallet och spara både råvaror och den energi som krävs för att producera dem.
Läs mer om vårt miljöarbete på www.brotherearth.com.
- Spara allt förpackningsmaterial i lådan, för den händelse att du måste returnera din maskin.


1 Ta bort förpackningsmaterialet och installera tonerkassetten och trumenheten

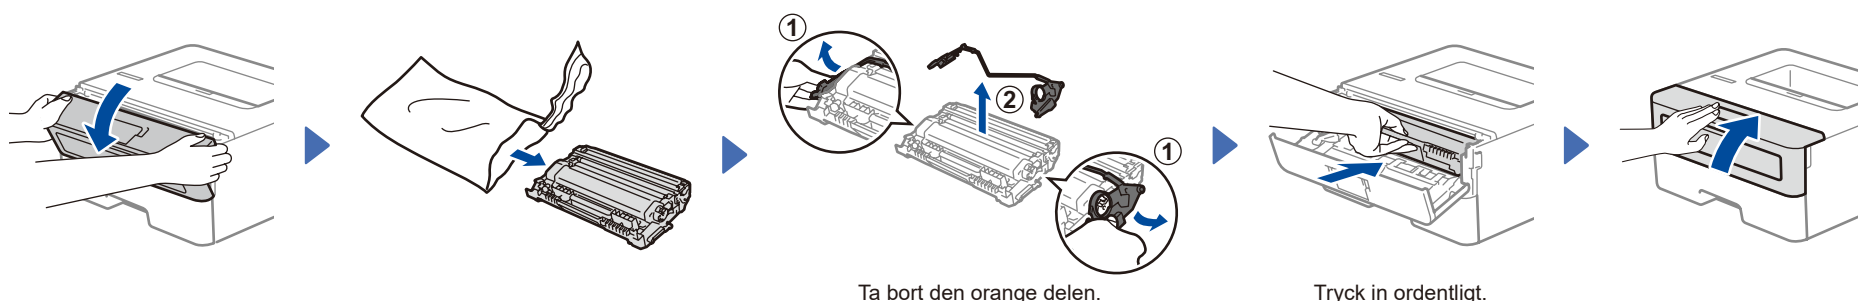

Ta bort den orange delen.

Tryck in ordentligt.


2 Fyll på papper i pappersfacket

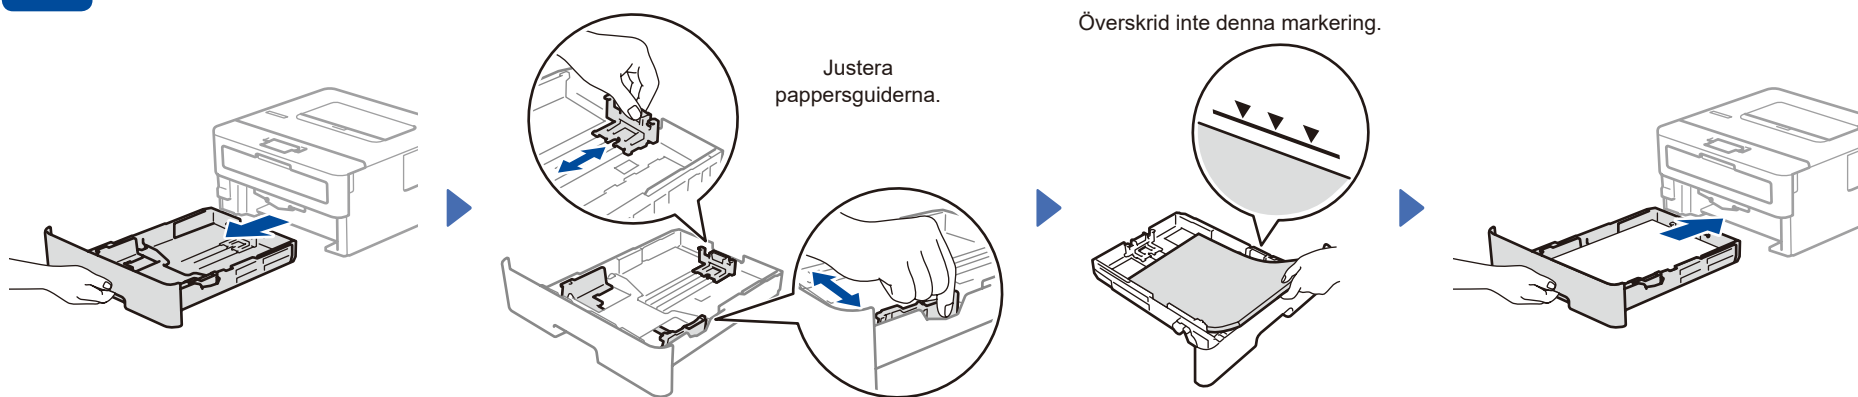

Justera pappersguiderna.

Överskrid inte denna markering.

3 Anslut nätkabeln och starta maskinen

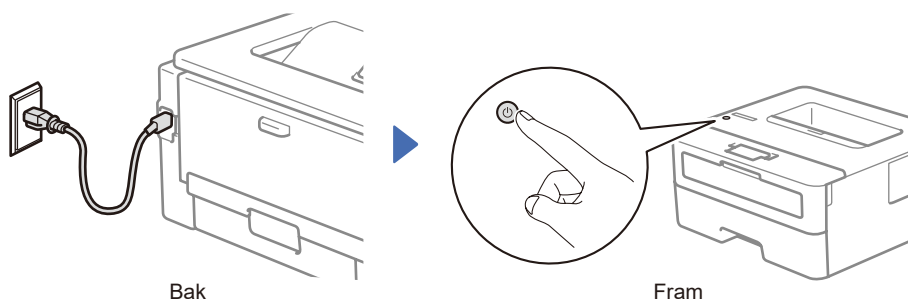

Bak


Fram

OBS:

Lokalisera etiketten med serienumret på maskinens baksida eller sida innan du ansluter nätsladden. Registrera det här numret för produktregistrering och garantisupport.

4 Välj ditt språk (vid behov)

- Tryck på ▼ eller ▲ för att välja [Initial Setup] (Grundinställn.) och tryck sedan på OK.
- Tryck på ▼ eller ▲ för att välja [Local Language] (Lokalt språk) och tryck sedan på OK.
- Tryck på ▼ eller ▲ för att välja ditt språk och tryck sedan på OK.

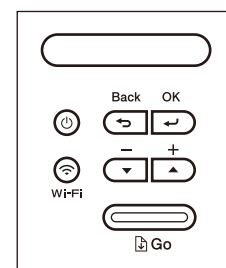


5

Anslut din dator eller mobila enhet till maskinen

Följ dessa steg för att slutföra installationen med hjälp av en av de anslutningstyper som finns på din maskin.

Gå till setup.brother.com för att ladda ner och installera programvaran från Brother.

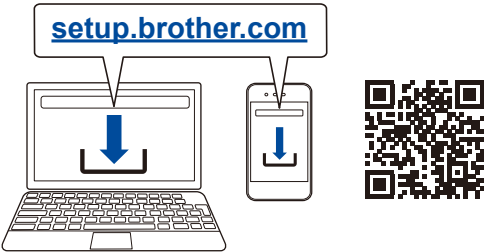


Följ anvisningarna på skärmen och dess uppmaningar.

Installationen är klar

Nu kan du använda maskinen för att skriva ut.

Viktigt meddelande angående nätverksskydd:
Standardlösenordet för att hantera maskinens inställningar finns på baksidan av maskinen och är märkt "Pwd". Vi rekommenderar att du omedelbart ändrar standardlösenordet för att skydda maskinen från obehörig åtkomst.

Går det inte att ansluta? Kontrollera följande:

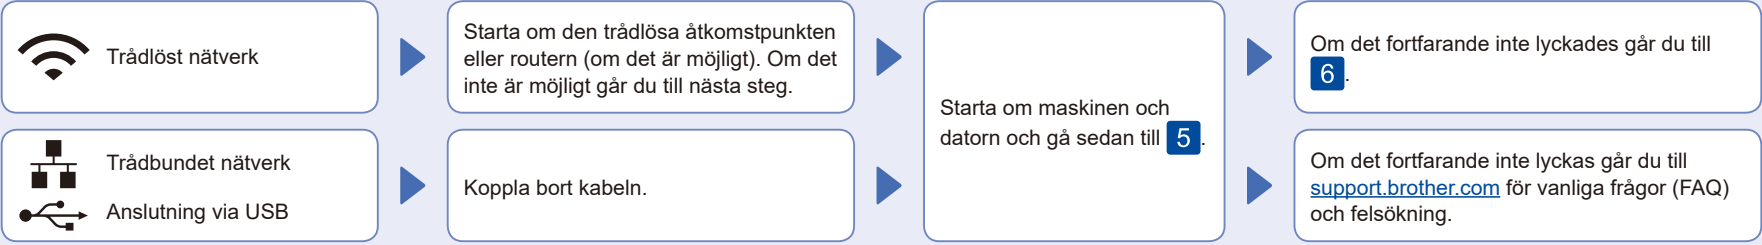


6

Manuell trådlös installation (trådlösa modeller)

Försök att ställa in anslutningen manuellt om den trådlösa installationen misslyckas.

Hitta ditt SSID (nätverksnamn) och din nätverksnyckel (lösenord) på din trådlösa åtkomstpunkt eller router och ange dem i tabellen nedan.

SSID (nätverksnamn)	
Nätverksnyckel (lösenord)	

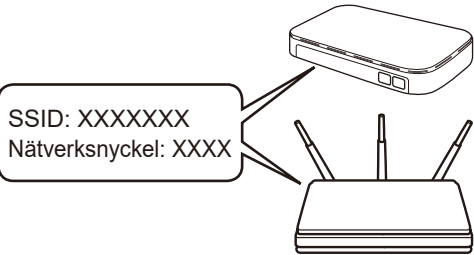

Om du inte hittar denna information frågar du nätverksadministratören eller tillverkaren av den trådlösa åtkomstpunkten eller routern.

Du väljer varje menyalternativ genom att trycka på ▲ eller ▼ och sedan trycka på **OK** för att bekräfta.

Välj [Nätverk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Hitta nätverk]. Följ instruktionerna på LCD-skärmen.

Välj SSID (nätverksnamn) för din trådlösa åtkomstpunkt eller router och mata in nätverksnyckeln (lösenord).

Håll ▲ eller ▼ intryckta (eller tryck flera gånger) för att välja ett av följande tecken: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (mellanslag)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^ _ { } ~

När den trådlösa uppkopplingen är klar visas [Ansluten] på LCD-skärmen.

Om inställningen inte lyckades startar du om din Brother-skrivare och din trådlösa åtkomstpunkt eller router och upprepar 6. Gå till support.brother.com om det fortfarande misslyckas.

Gå till 5 för att installera programvara.