


Upgrade KIT IV Bedienungsanleitung

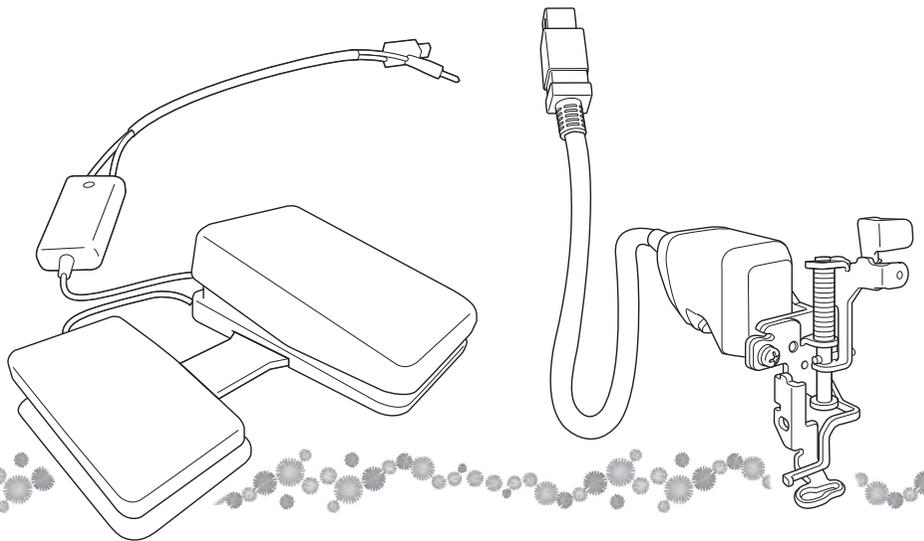

Lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie die Maschine verwenden.
Es wird empfohlen, dieses Dokument griffbereit aufzubewahren, damit Sie jederzeit darin nachschlagen können.

Bevor Sie beginnen

Es ist wichtig, dass Sie das Upgrade wie in der Installationsanleitung beschrieben durchführen. Danach können Sie die Maschine entsprechend der Beschreibung in dieser Upgrade-Bedienungsanleitung verwenden. Die Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung können von den aktuellen Bildschirmen an der Maschine abweichen.

Neue Funktionen

- **LED-Zeiger zur Anzeige der Nadeleinstichposition**

Der mitgelieferte Stickfuß mit LED-Zeiger kennzeichnet die Nadelposition mit einem roten LED-Punkt.

Da Sie anhand des LED-Zeigers vorher sehen können, wo die Nadel einsticht, ist das Einstellen der Stickposition einfacher.

Siehe „Verwenden des Stickfußes „W2“ mit LED-Zeiger“ auf Seite 2.

- **Benutzerdefinierte Anpassung der Fußpedalfunktion**

Mit dem Multifunktionsfußpedal können verschiedene Nähmaschinenfunktionen zusätzlich zum Starten/Stoppen des Nähvorgangs ausgeführt werden, wie zum Beispiel Fadenabschneiden und Rückwärtsstich. Darüber hinaus kann das kleine Pedal je nach Wunsch auf der linken oder auf der rechten Seite des großen Pedals installiert werden. Siehe „Verwenden des Multifunktionsfußpedals“ auf Seite 6.

- **4 neue Stickmuster-Kategorien**

Aus 2 großformatigen Schriftarten, Kopfloch- und Dekorkopflochrahmen können Sie das passende Stickdesign auswählen.

Eine Liste der Stickmuster finden Sie auf Seite 8.


Inhalt

Bevor Sie beginnen	1
Neue Funktionen	1
Verwenden des Stickfußes „W2“ mit LED-Zeiger	2
Mitgeliefertes Teil	2
Einsetzen des Stickfußes „W2“	2
Prüfen des Nadeleinstichpunktes mit dem Stickfuß „W2“ mit LED-Zeiger	3
Einstellen des LED-Zeigers	4
Einstellen der Helligkeit des LED-Zeigers	5
Verwenden des Multifunktionsfußpedals	6
Mitgelieferte Teile	6
Ausführbare Funktionen	6
Zusammenbau des Pedals	6
Festlegen der Funktionen	7
Einstellen der Pedalpositionen	7
Auswählen von neuen Stickmustern	8
Stickmuster-Farbtabelle	9
Beispiele für Kombinationen	22

Verwenden des Stickfußes „W2“ mit LED-Zeiger

Der mitgelieferte Stickfuß mit LED-Zeiger kennzeichnet die Nadelposition mit einem roten LED-Punkt. Da Sie anhand des LED-Zeigers vorher sehen können, wo die Nadel einsticht, ist das Einstellen der Stickposition einfacher.

Mitgeliefertes Teil

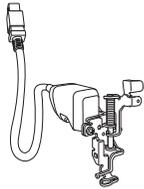


Teilebezeichnung	Teilenummer
Stickfuß „W2“ mit LED-Zeiger	XF6319-001

Einsetzen des Stickfußes „W2“

! VORSICHT

- Drücken Sie beim Einsetzen eines Nähfußes immer  am Bildschirm. Wenn Sie versehentlich die Taste „Start/Stop“ drücken, könnten Sie sich verletzen.
- Verwenden Sie zum Sticken in jedem Fall den Stickfuß „W2“ oder „W“ (im Lieferumfang der Maschine). Wenn Sie einen anderen Nähfuß verwenden, könnte die Nadel auf den Nähfuß treffen und sich dadurch verbiegen oder abbrechen und Verletzungen verursachen.


- 1** Drücken Sie die Taste „Nadelposition“, um die Nadel anzuheben.

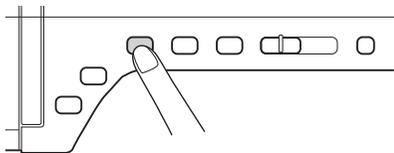


- 2** Drücken Sie , um alle Tasten zu sperren.

→ Der gesamte Bildschirm wird weiß und alle Bildschirm- und Bedientasten sind gesperrt.

- 3** Heben Sie den Nähfußhebel an.

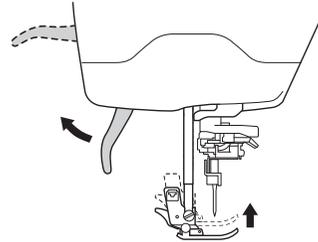


- 4** Drücken Sie zum Lösen des Nähfußes den schwarzen Knopf, der sich an der Rückseite des Nähfußhalters befindet.

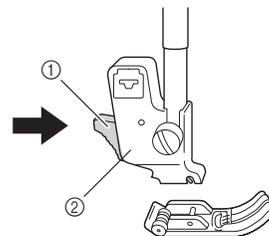

- ① Schwarzer Knopf
- ② Nähfußhalter
- Entfernen Sie den Nähfuß vom Nähfußhalter.

- 5** Lösen Sie mit dem im Lieferumfang der Maschine enthaltenen Schraubendreher die Schraube des Nähfußhalters und nehmen Sie den Nähfußhalter ab.

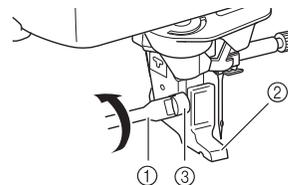


- ① Schraubendreher
- ② Nähfußhalter
- ③ Nähfußhalterschraube
- Entfernen Sie die Schraube und den Nähfußhalter.




Hinweis

- Einfaches Lockern der Schraube ist hier nicht ausreichend, sie muss vorübergehend entfernt werden. Der im Lieferumfang der Maschine enthaltene Stickfuß „W“ kann jedoch durch einfaches Lockern der Schraube installiert werden.


- 6 Setzen Sie den Stickfuß „W2“ von hinten an die Nähfußstange.

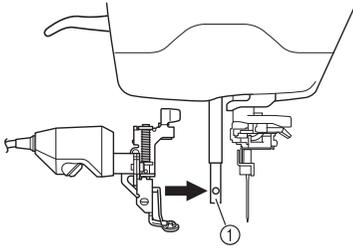

① Nähfußstange

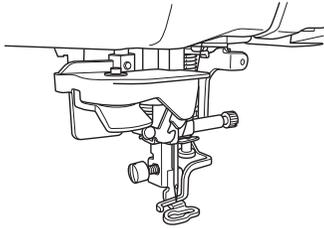

- 7 Halten Sie den Stickfuß mit der rechten Hand fest und ziehen Sie mit der linken Hand die Nähfußhalterschraube mit dem Schraubendreher fest.

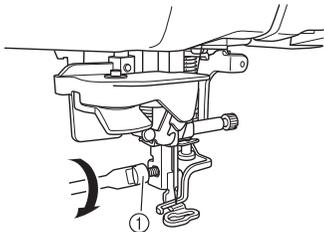


① Nähfußhalterschraube

⚠ VORSICHT

- Verwenden Sie den im Lieferumfang der Maschine enthaltenen Schraubendreher, um die Schraube des Nähfußhalters fest anzuziehen. Ist die Schraube locker, kann die Nadel auf den Nähfuß treffen und Verletzungen verursachen.

- 8 Stecken Sie den Stecker des Stickfußes „W2“ mit LED-Zeiger in die Buchse auf der linken Maschinenseite ein.

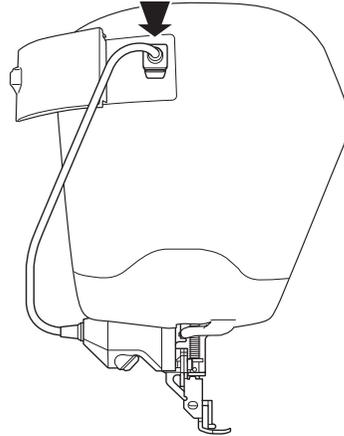

- 9 Drücken Sie  , um alle Tasten zu entriegeln.


→ Alle Bildschirm- und Bedientasten werden freigegeben und der vorherige Bildschirm wird angezeigt.

Prüfen des Nadeleinstichpunktes mit dem Stickfuß „W2“ mit LED-Zeiger

Wenn der Stickfuß „W2“ mit LED-Zeiger in die Maschine eingesetzt ist, erscheint der Stickfußcode „W2“ oben links im Bildschirm.

- 1 Drücken Sie nach dem Einsetzen des Stickrahmens  im Stickbildschirm.

→ Der LED-Zeiger kennzeichnet den Nadeleinstichpunkt.

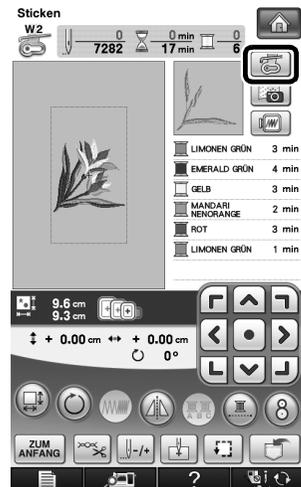



Anmerkung

- Bei eingeschaltetem LED-Zeiger wird die Nähfußhöhe automatisch entsprechend der Stoffdicke angepasst.
- Wenn Sie  erneut drücken, wird die Stoffdicke noch einmal gemessen und der Nähfuß auf die optimale Höhe eingestellt.
- Ist der Stickfuß „W2“ nicht eingesetzt, erscheint  abgeblendet.

* Der LED-Zeiger wird automatisch deaktiviert, wenn der Nähfuß abgesenkt oder die vorhergehende Seite aufgerufen wird.



Hinweis

- Bei dickem Stretchstoff tritt die Fehlausrichtung der Position nur an den Stofferhebungen auf. Korrigieren Sie in diesem Fall die Position manuell entsprechend der Dicke des Stoffes.
- Bei Stoffen mit stark unebenen Oberflächen, wie z. B. Quilts, wird die Position nicht richtig ausgerichtet. Die Zeigerkennzeichnung sollte in diesem Fall nur als Referenz verwendet werden.

Einstellen des LED-Zeigers

Stellen Sie den LED-Zeiger ein, wenn er einen anderen als den aktuellen Nadeleinstichpunkt anzeigt. Markieren Sie vor dem Einstellen des LED-Zeigers den aktuellen Nadeleinstichpunkt auf dem Stoff, der bestickt werden soll, spannen Sie dann den Stoff in den Rahmen ein und setzen Sie den Rahmen in die Maschine ein.

1

Drücken Sie .

→ Der Einstellbildschirm wird angezeigt.

2

Drücken Sie .

→ Der Stickeditier-Bildschirm wird angezeigt.



Anmerkung

- Wenn Sie „Sticken“ oder „Editieren von Stickmustern“ verwenden, können Sie durch Tippen auf  den Stickeditier-Bildschirm direkt aufrufen.

3

Rufen Sie Seite 8 des Stickeditier-Bildschirms auf.



4

Drücken Sie .

→ Der Bildschirm „Einstellen des Stickfußes „W2“ mit LED-Zeiger“ wird angezeigt.



① Einstellen des LED-Zeigers



Hinweis

- Die eingegebene Einstellung wird im Speicher der Maschine gespeichert. Dies ist nützlich für das Positionieren während des Stickens.
- Setzen Sie die Einstellung zur normalen Benutzung auf „00“ zurück.

5

Stellen Sie den LED-Zeiger mit  oder  so ein, dass er den aktuellen Nadeleinstichpunkt anzeigt.

6

Drücken Sie zweimal , um zum Ausgangsbildschirm zurückzukehren.

Einstellen der Helligkeit des LED-Zeigers

- 1 Führen Sie die Schritte 1 bis 4 zum Aufrufen des Bildschirms für die Einstellung des Stickfußes mit LED-Zeiger aus.
- 2 Stellen Sie mit  oder  die Helligkeit des LED-Zeigers ein.



- 3 Drücken Sie zweimal , um zum Ausgangsbildschirm zurückzukehren.

Verwenden des Multifunktionsfußpedals


Mit dem Multifunktionsfußpedal können verschiedene Nähmaschinenfunktionen zusätzlich zum Starten/Stoppen des Nähvorgangs ausgeführt werden, wie zum Beispiel Fadenabschneiden und Rückwärtsstich. Darüber hinaus kann das kleine Pedal je nach Wunsch auf der linken oder auf der rechten Seite des großen Pedals installiert werden.

Mitgelieferte Teile



Nr.	Teilebezeichnung	Teilenummer
1	Hauptfußpedal	XF6470-001
2	Hilfspedal	XF3217-001
3	Montageplatte	XF3222-001
4	Montageschraube x 2	XF3223-001

Ausführbare Funktionen

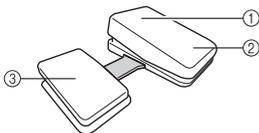

	Pedal	Ausführbare Funktionen
①	Hauptfußpedal	Start/Stop
②	Fersenschalter	Wählen Sie eine der folgenden Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> • Fadenabschneiden • Nadelposition nach OBEN/UNTEN • Einzelstich • Rückwärtsstich* (Verstärkungsstich)
③	Hilfspedal	

* Wenn Sie für den Fersenschalter die Funktion „Rückwärtsstich“ einstellen, wird mit ihm dieselbe Funktion ausgeführt, wie durch Drücken der Taste „Rückwärts/Vernähen“ an der Maschine. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in der mit der Maschine gelieferten Bedienungsanleitung.




Anmerkung


- Wenn Sie „Rückwärtsstich“ für das Hilfspedal einstellen, können Sie ganz einfach mit Zickzackstichen stopfen. Betätigen Sie mit beiden Füßen das Fußpedal und dann mit einem Fuß wiederholt das Hilfspedal, um abwechselnd Vorwärts- und Rückwärtsstiche zu nähen. Die Maschine näht rückwärts mit der mit dem Hauptfußpedal eingestellten Geschwindigkeit.

Zusammenbau des Pedals


- 1 Richten Sie die breite Seite der Montageplatte mit der Kerbe an der Unterseite des Hauptfußpedals aus und verschrauben Sie die beiden Teile mit einer Schraube.

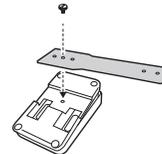


- 2 Richten Sie die andere Seite der Montageplatte mit der Kerbe unten am Hilfspedal aus und sichern Sie beides mit einer Schraube.

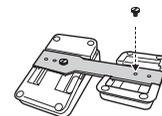


- 3 Stecken Sie den Stecker für das Hilfspedal in die Buchse an der Rückseite des Hauptfußpedals ein.

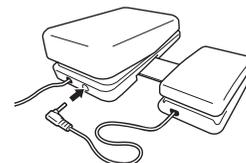

- 4 Stecken Sie den runden Stecker des Hauptfußpedals in die Fußpedalbuchse an der rechten Seite der Maschine ein.

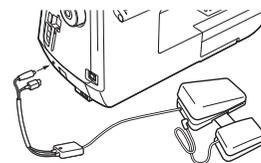


- 5 Öffnen Sie die Abdeckung des externen Anschlusses (1) neben der Fußpedalbuchse und stecken Sie den rechteckigen Stecker des Hauptfußpedals in den externen Anschluss (2) ein.

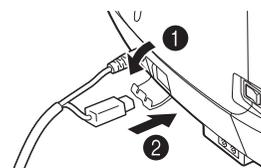

Festlegen der Funktionen

Die Funktionen, die mit dem Multifunktionsfußpedal ausgeführt werden, können im Bildschirm der Maschineneinstellungen festgelegt werden.

- 1 Drücken Sie  und danach  oder , um die Funktionen auszuwählen, die mit dem Multifunktionsfußpedal ausgeführt werden sollen.

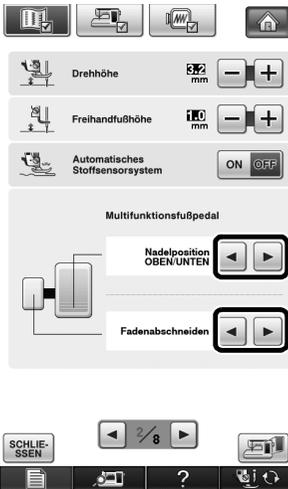


Hinweis

- Nachdem das Multifunktionsfußpedal an die Nähmaschine angeschlossen ist und die Funktionen festgelegt sind, kann die Taste „Start/Stopp“ der Maschine nicht mehr verwendet werden. Alle anderen Tasten außer „Start/Stopp“ können weiterhin verwendet werden.

Einstellen der Pedalpositionen

Der Pedalabstand kann mithilfe der Schraubenbohrungen in der Montageplatte eingestellt werden. Der Pedalabstand ist am größten, wenn die Pedale an den äußersten Schraubenbohrungen (①) befestigt werden. Der Pedalabstand ist am kleinsten, wenn die Pedale an den innersten Schraubenbohrungen (②) befestigt werden.

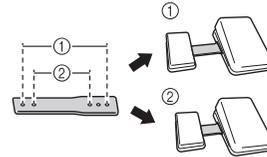

Hinweis

- Das Hilfspedal kann auf der rechten oder linken Seite des Hauptfußpedals befestigt werden.
- Wenn Sie einen größeren Abstand wünschen, können Sie das Hilfspedal und das Hauptfußpedal auch ohne die Montageplatte aufstellen. Achten Sie dabei darauf, dass beide Pedale über die Buchse vom Hilfspedal zum Hauptfußpedal verbunden sind.


Auswählen von neuen Stickmustern

Es gibt 4 neue Stickmuskategorien: 2 großformatige Schriftarten, Knopflöcher und Dekorknopflochrahmen. Der Stickmuster-Auswahlbildschirm wird angezeigt (siehe unten).


Wie Sie die Stickmuster auswählen oder bearbeiten können, finden Sie in der mit der Maschine gelieferten Bedienungsanleitung.



Sticken

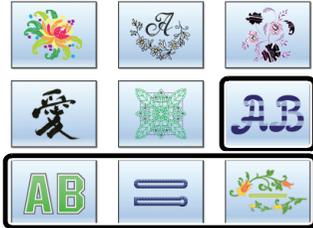


Gestreifte Buchstabenmuster

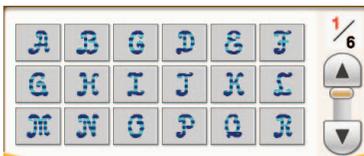

Blockbuchstabenmuster



Muster für große Knopflöcher

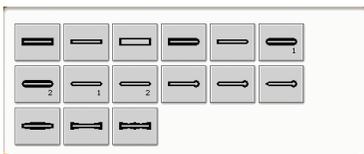

Designmuster (zum Dekorieren von Knopflöchern)




Stickmuster-Farbtabelle



Gestreifte Buchstabenmuster

	<p>No.1</p> <p>35 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 16.2 cm ↔ 14.8 cm</p>		<p>No.6</p> <p>33 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 16.5 cm ↔ 12.2 cm</p>		<p>No.11</p> <p>34 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.6 cm ↔ 13.9 cm</p>
	<p>No.2</p> <p>38 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.3 cm ↔ 14.1 cm</p>		<p>No.7</p> <p>35 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.1 cm ↔ 12.1 cm</p>		<p>No.12</p> <p>28 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.4 cm ↔ 12.0 cm</p>
	<p>No.3</p> <p>31 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.1 cm ↔ 10.0 cm</p>		<p>No.8</p> <p>34 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.6 cm ↔ 14.1 cm</p>		<p>No.13</p> <p>53 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 16.9 cm ↔ 17.6 cm</p>
	<p>No.4</p> <p>37 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 16.6 cm ↔ 12.8 cm</p>		<p>No.9</p> <p>26 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.4 cm ↔ 11.3 cm</p>		<p>No.14</p> <p>46 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 16.3 cm ↔ 15.1 cm</p>
	<p>No.5</p> <p>32 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.1 cm ↔ 11.3 cm</p>		<p>No.10</p> <p>28 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 17.3 cm ↔ 12.1 cm</p>		<p>No.15</p> <p>31 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.1 cm ↔ 10.2 cm</p>

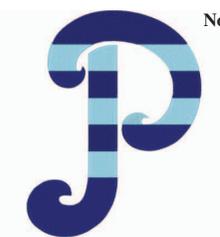

No.16

36 min

1		(017)
2		(007)

↕ 17.2 cm ↔ 13.2 cm



No.22

30 min

1		(017)
2		(007)

↕ 15.9 cm ↔ 11.5 cm



No.28

26 min

1		(017)
2		(007)

↕ 14.7 cm ↔ 10.2 cm



No.17

36 min

1		(017)
2		(007)

↕ 16.6 cm ↔ 11.8 cm



No.23

46 min

1		(017)
2		(007)

↕ 15.3 cm ↔ 16.4 cm




No.29

17 min

1		(017)
2		(007)

↕ 10.8 cm ↔ 7.4 cm

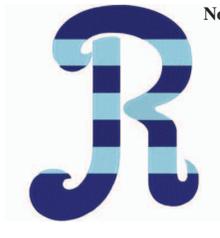

No.18

37 min

1		(017)
2		(007)

↕ 16.4 cm ↔ 12.8 cm



No.24

32 min

1		(017)
2		(007)

↕ 15.0 cm ↔ 13.8 cm



No.30

27 min

1		(017)
2		(007)

↕ 14.9 cm ↔ 10.1 cm




No.19

37 min

1		(017)
2		(007)

↕ 15.7 cm ↔ 11.3 cm

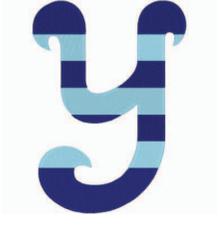

No.25

33 min

1		(017)
2		(007)

↕ 16.2 cm ↔ 11.6 cm




No.31

19 min

1		(017)
2		(007)

↕ 10.7 cm ↔ 7.4 cm

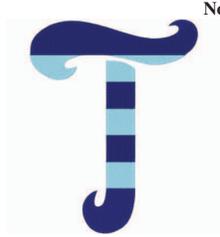

No.20

24 min

1		(017)
2		(007)

↕ 16.2 cm ↔ 12.7 cm




No.26

30 min

1		(017)
2		(007)

↕ 15.3 cm ↔ 12.0 cm

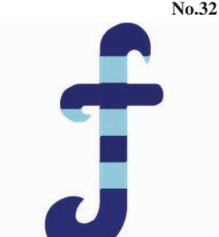

No.32

23 min

1		(017)
2		(007)

↕ 17.6 cm ↔ 8.9 cm



No.21

33 min

1		(017)
2		(007)

↕ 15.1 cm ↔ 12.3 cm



No.27

19 min

1		(017)
2		(007)

↕ 10.5 cm ↔ 8.8 cm



No.33

26 min

1		(017)
2		(007)


↕ 13.9 cm ↔ 9.4 cm




No.34 27 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 14.9 cm ↔ 11.3 cm



No.40 22 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 10.6 cm ↔ 10.5 cm

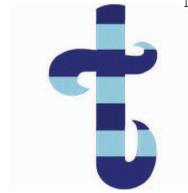

No.46 19 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 14.1 cm ↔ 8.4 cm

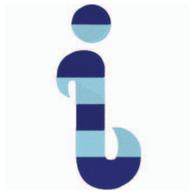

No.35 16 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 14.1 cm ↔ 6.4 cm



No.41 19 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 10.8 cm ↔ 7.1 cm



No.47 22 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 10.8 cm ↔ 10.6 cm



No.36 19 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 17.5 cm ↔ 6.2 cm



No.42 25 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 14.0 cm ↔ 10.4 cm



No.48 19 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 10.7 cm ↔ 9.8 cm



No.37 28 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 15.1 cm ↔ 11.7 cm



No.43 24 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 13.8 cm ↔ 9.5 cm



No.49 28 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 10.5 cm ↔ 13.2 cm



No.38 18 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 15.3 cm ↔ 6.9 cm



No.44 15 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 10.6 cm ↔ 7.8 cm



No.50 20 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 10.3 cm ↔ 10.3 cm



No.39 32 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 10.9 cm ↔ 15.0 cm



No.45 20 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 10.7 cm ↔ 8.8 cm



No.51 26 min
 1 (017)
 2 (007)
 ↓ 13.6 cm ↔ 8.6 cm

No.52 **17 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 10.5 cm ↔ 9.0 cm



No.58 **36 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.8 cm ↔ 10.1 cm



No.64 **45 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.4 cm ↔ 13.7 cm



No.53 **28 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.1 cm ↔ 9.7 cm



No.59 **34 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.1 cm ↔ 9.4 cm



No.65 **37 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 16.4 cm ↔ 10.0 cm



No.54 **18 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.6 cm ↔ 5.9 cm



No.60 **24 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.1 cm ↔ 10.3 cm



No.66 **33 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.3 cm ↔ 12.6 cm



No.55 **28 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 14.9 cm ↔ 10.3 cm



No.61 **31 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.3 cm ↔ 9.7 cm



No.67 **39 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.1 cm ↔ 12.9 cm



No.56 **31 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.62 **30 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.2 cm ↔ 9.3 cm



No.68 **30 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.8 cm ↔ 10.1 cm



No.57 **30 min**

1		(017)
2		(007)


↓ 15.3 cm ↔ 11.2 cm



No.63 **42 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 16.3 cm ↔ 14.2 cm

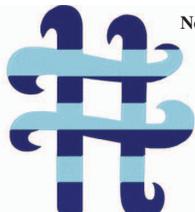

No.69 **5 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 2.5 cm ↔ 5.2 cm





No.70 **20 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓12.2 cm ↔ 11.4 cm



No.71 **21 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓10.3 cm ↔ 9.9 cm



No.72 **14 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓10.4 cm ↔ 10.7 cm



No.73 **17 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓8.5 cm ↔ 10.2 cm



No.74 **16 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓8.6 cm ↔ 8.4 cm



No.75 **4 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓3.4 cm ↔ 3.4 cm



No.76 **5 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓5.2 cm ↔ 3.5 cm



No.77 **37 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓14.9 cm ↔ 13.5 cm



No.78 **23 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓15.6 cm ↔ 9.0 cm



No.79 **17 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓16.3 cm ↔ 4.9 cm



No.80 **49 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓15.5 cm ↔ 14.0 cm



No.81 **19 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓10.8 cm ↔ 10.7 cm




No.82 **19 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓11.2 cm ↔ 10.3 cm



No.83 **17 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓18.7 cm ↔ 6.4 cm



No.84 **16 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓18.6 cm ↔ 6.1 cm

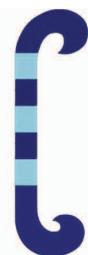

No.85 **17 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓18.8 cm ↔ 5.5 cm



No.86 **17 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓19.0 cm ↔ 5.3 cm



No.87 **19 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓16.4 cm ↔ 11.4 cm



No.88 **20 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓16.8 cm ↔ 11.9 cm



No.88 12 min

1		(017)
2		(007)

↕ 4.8 cm ↔ 13.0 cm



No.93 34 min

1		(017)
2		(007)


↕ 15.1 cm ↔ 15.0 cm



No.97 9 min

1		(017)
2		(007)

↕ 5.2 cm ↔ 6.1 cm

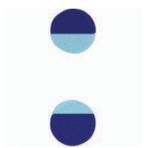

No.90 7 min

1		(017)
2		(007)

↕ 10.4 cm ↔ 3.4 cm



No.94 34 min

1		(017)
2		(007)


↕ 10.2 cm ↔ 17.8 cm



No.98 4 min

1		(017)
2		(007)

↕ 5.2 cm ↔ 2.8 cm

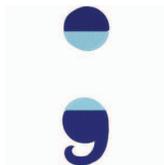

No.91 9 min

1		(017)
2		(007)

↕ 12.1 cm ↔ 3.5 cm



No.95 11 min

1		(017)
2		(007)

↕ 5.2 cm ↔ 7.8 cm



No.99 5 min

1		(017)
2		(007)

↕ 5.2 cm ↔ 3.5 cm



No.92 32 min

1		(017)
2		(007)

↕ 15.1 cm ↔ 15.0 cm



No.96 11 min

1		(017)
2		(007)

↕ 5.2 cm ↔ 7.8 cm



No.100 5 min

1		(017)
2		(007)

↕ 5.2 cm ↔ 3.5 cm



Blockbuchstabenmuster



No.1 44 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↕ 15.2 cm ↔ 11.2 cm



No.3 42 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↕ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.5 40 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↕ 15.2 cm ↔ 9.1 cm



No.2 51 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↕ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.4 48 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↕ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.6 34 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↕ 15.2 cm ↔ 9.1 cm



No.7 49 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.13 64 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 12.5 cm



No.19 46 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.4 cm



No.8 47 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.14 53 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.20 29 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.4 cm



No.9 23 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 3.9 cm



No.15 47 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.21 45 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.10 33 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.4 cm



No.16 41 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.22 42 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 11.2 cm



No.11 47 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.7 cm



No.17 49 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.9 cm



No.23 66 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 14.1 cm



No.12 28 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.1 cm



No.18 50 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.24 40 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.4 cm



No.25

34 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 11.3 cm



No.31

32 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 8.6 cm



No.37

36 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 8.9 cm



No.26

38 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.7 cm



No.32

24 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 6.3 cm



No.38

21 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 3.4 cm



No.27

32 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 8.6 cm



No.33

42 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 14.9 cm ↔ 8.6 cm



No.39

44 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 12.5 cm



No.28

37 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 8.6 cm



No.34

35 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 8.6 cm



No.40

30 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 8.6 cm



No.29

28 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 8.6 cm



No.35

20 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 3.4 cm



No.41

30 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 8.6 cm



No.30

37 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 8.6 cm



No.36

26 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 19.4 cm ↔ 4.9 cm



No.42

37 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 14.9 cm ↔ 8.6 cm



No.43

36 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 14.9 cm ↔ 8.6 cm



No.49

46 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 14.3 cm



No.55

42 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.44

17 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 5.9 cm



No.50

27 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 8.9 cm



No.56

43 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.45

31 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 8.4 cm



No.51

31 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 14.9 cm ↔ 9.4 cm



No.57

40 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.6 cm



No.46

24 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 14.0 cm ↔ 6.8 cm



No.52

25 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 7.5 cm



No.58

42 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.47

30 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 8.6 cm



No.53

46 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.59

47 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.48

27 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 9.4 cm



No.54

24 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 5.7 cm



No.60

30 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.61 48 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.67 45 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 15.2 cm ↔ 10.6 cm



No.75 6 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 3.4 cm ↔ 3.9 cm




No.62 47 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.68 41 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 15.2 cm ↔ 10.6 cm



No.76 8 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 5.4 cm ↔ 4.7 cm

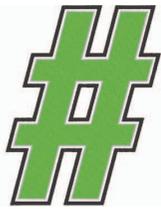


No.63 46 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 15.2 cm ↔ 11.8 cm



No.69 7 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 2.6 cm ↔ 5.5 cm



No.77 53 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 15.2 cm ↔ 13.7 cm

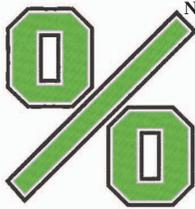

No.64 57 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 15.2 cm ↔ 14.5 cm



No.70 17 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 9.3 cm ↔ 9.3 cm



No.78 35 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.71 20 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 8.8 cm ↔ 8.8 cm



No.79 24 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 15.2 cm ↔ 4.1 cm



No.65 48 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 18.3 cm ↔ 9.9 cm



No.72 18 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 9.3 cm ↔ 9.3 cm



No.73 21 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 6.1 cm ↔ 9.3 cm



No.80 67 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 15.2 cm ↔ 13.8 cm



No.66 41 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 15.2 cm ↔ 10.1 cm



No.74 22 min
 1 (509)
 2 (001)
 3 (900)
 ↓ 8.2 cm ↔ 8.3 cm

No.81 **17 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 10.8 cm ↔ 7.1 cm

No.82 **17 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 10.8 cm ↔ 7.1 cm

No.83 **27 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 19.9 cm ↔ 5.5 cm

No.84 **27 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 19.9 cm ↔ 5.5 cm

No.85 **30 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 19.9 cm ↔ 5.4 cm

No.86 **30 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 19.9 cm ↔ 5.4 cm

No.87 **21 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 15.7 cm ↔ 9.7 cm

No.88 **21 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 15.7 cm ↔ 9.7 cm

No.89 **14 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 5.2 cm ↔ 10.7 cm

No.90 **13 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 10.7 cm ↔ 3.9 cm

No.91 **15 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 12.6 cm ↔ 4.7 cm

No.92 **67 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 15.2 cm ↔ 15.2 cm

No.93 **69 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 15.2 cm ↔ 15.2 cm

No.94 **46 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 9.3 cm ↔ 14.7 cm

No.95 **17 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 5.4 cm ↔ 9.0 cm

No.96 **16 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 5.4 cm ↔ 9.0 cm

No.97 **14 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 5.0 cm ↔ 8.0 cm

No.98 **7 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 5.0 cm ↔ 3.5 cm

No.99 **8 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 5.4 cm ↔ 4.7 cm

No.100 **7 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 5.0 cm ↔ 3.5 cm

















Muster für große Knopflöcher



Anmerkung

- Es wird empfohlen, diese Knopflöcher mit den auf der nächsten Seite gezeigten „Designmustern (zum Dekorieren von Knopflöchern)“ zu kombinieren. Beispiele für Kombinationen finden Sie auf Seite 22.

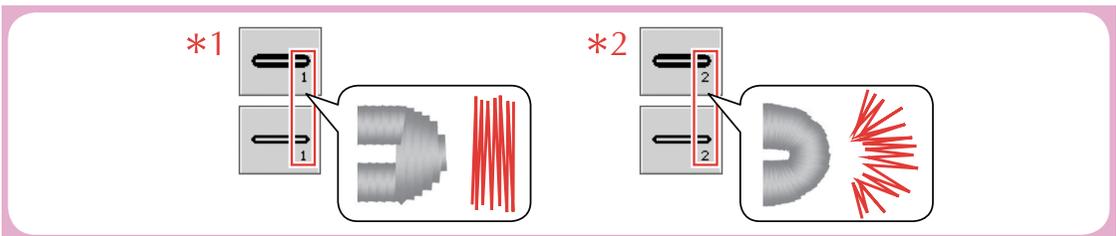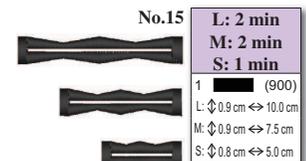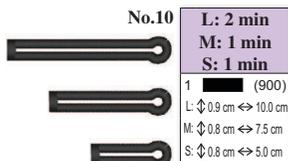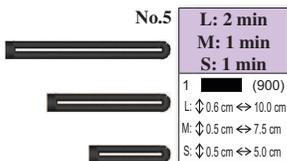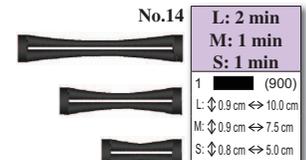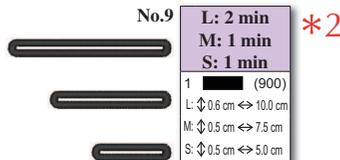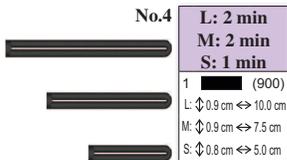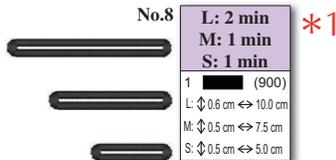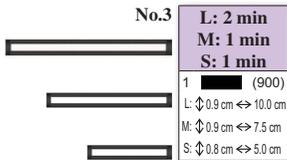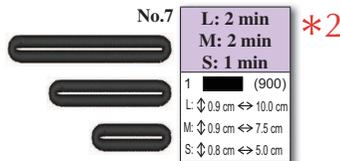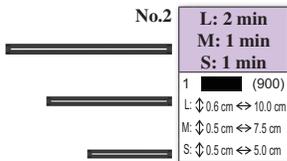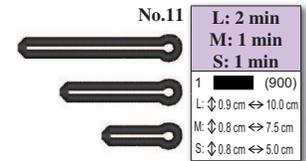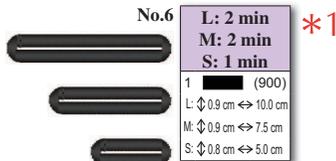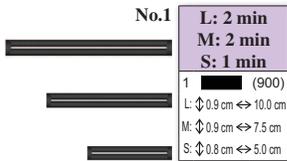



Designmuster (zum Dekorieren von Knopflöchern)



Anmerkung

- Es wird empfohlen, diese Designs zur Verzierung der auf der vorherigen Seite gezeigten „Muster für große Knopflöcher“ zu verwenden. Beispiele für Kombinationen finden Sie auf Seite 22.



No.1	3 min
1	■ (513)
2	■ (206)
3	■ (010)
4	■ (209)
↕ 3.0 cm ↔ 6.4 cm	



No.6	1 min
1	■ (399)
↕ 1.6 cm ↔ 2.6 cm	



No.11	3 min
1	■ (808)
2	■ (800)
3	■ (208)
4	■ (001)
↕ 3.5 cm ↔ 8.4 cm	



No.2	1 min
1	■ (513)
2	■ (010)
3	■ (206)
↕ 1.8 cm ↔ 3.3 cm	



No.7	1 min
1	■ (017)
2	■ (005)
3	■ (812)
↕ 1.6 cm ↔ 4.3 cm	



No.12	4 min
1	■ (085)
2	■ (070)
3	■ (209)
↕ 3.3 cm ↔ 5.8 cm	



No.3	4 min
1	■ (513)
2	■ (209)
3	■ (010)
4	■ (206)
5	■ (209)
↕ 4.7 cm ↔ 7.2 cm	



No.8	1 min
1	■ (399)
2	■ (019)
3	■ (206)
↕ 3.5 cm ↔ 4.1 cm	



No.13	10 min
1	■ (019)
2	■ (017)
3	■ (513)
4	■ (019)
↕ 12.6 cm ↔ 6.2 cm	



No.4	2 min
1	■ (502)
2	■ (810)
3	■ (612)
↕ 3.6 cm ↔ 10.9 cm	



No.9	2 min
1	■ (804)
2	■ (005)
↕ 3.0 cm ↔ 7.0 cm	



No.14	1 min
1	■ (107)
2	■ (007)
↕ 0.4 cm ↔ 5.3 cm	



No.5	1 min
1	■ (399)
↕ 1.4 cm ↔ 4.4 cm	



No.10	1 min
1	■ (804)
2	■ (005)
↕ 1.8 cm ↔ 5.6 cm	





No.15	1 min
1	■ (007)
2	■ (107)
3	■ (007)
↕ 4.7 cm ↔ 4.3 cm	

Beispiele für Kombinationen



Positionierungssymbole:

Diese Symbole kennzeichnen, wie Stickmuster zur Erzeugung des kombinierten Stickmusters gekippt oder gedreht wurden.

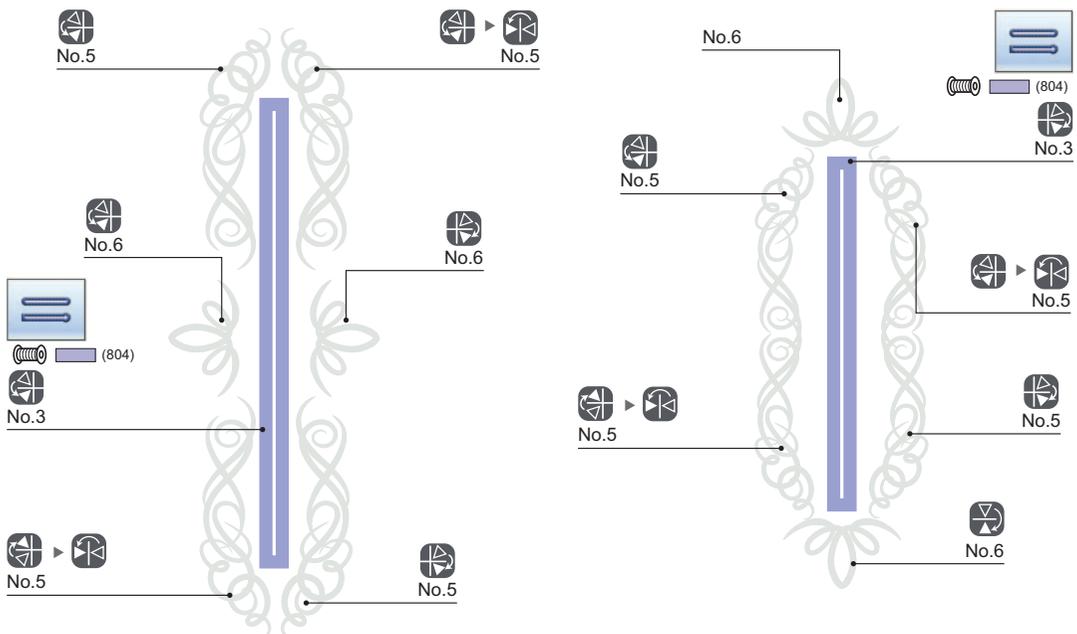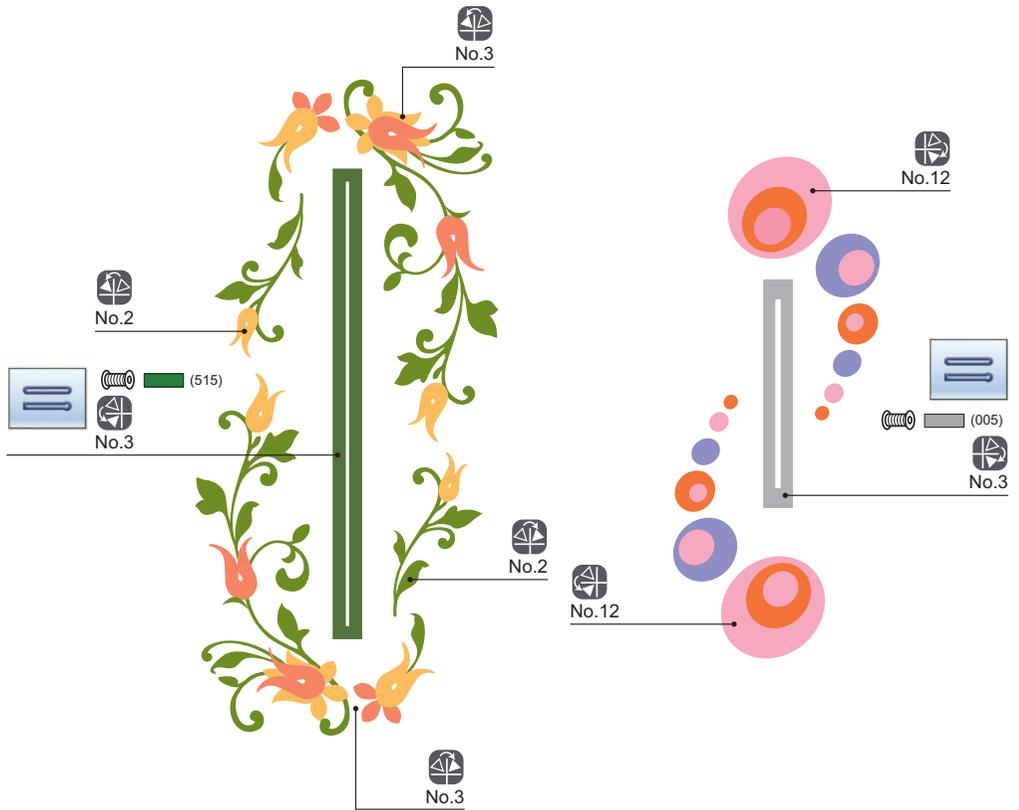



(005)
 (019)
 (017)
 ⇅ 7.9 cm ⇄ 3.4 cm




(005)
 (019)
 (017)
 (513)
 ⇅ 10.0 cm ⇄ 4.7 cm



(005)
 (019)
 (017)
 (513)
 (019)
 ⇅ 12.6 cm ⇄ 6.2 cm

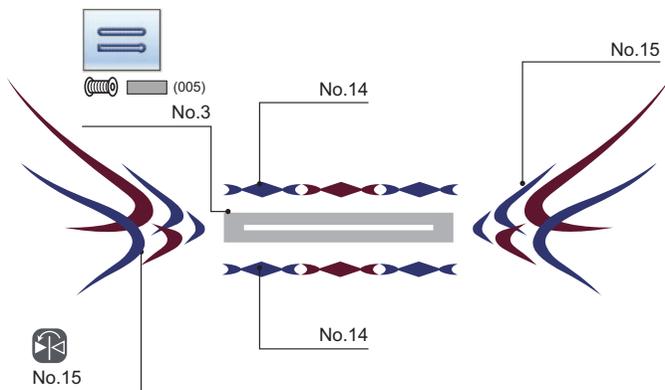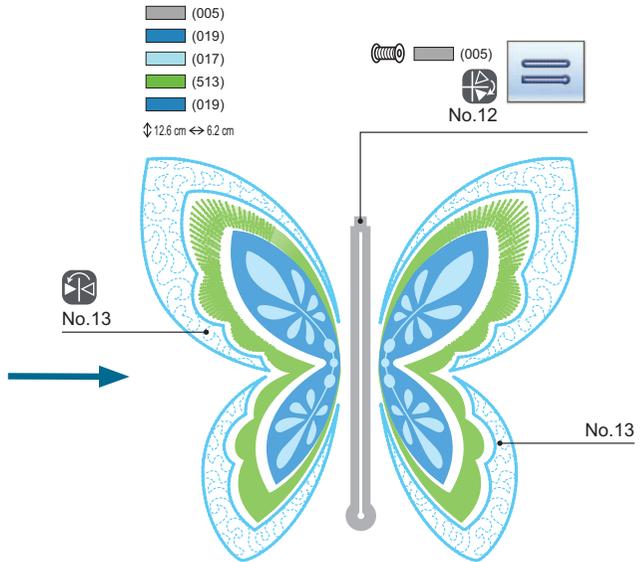

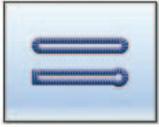


No.1


No.1 + No.2 + No.3




No.4

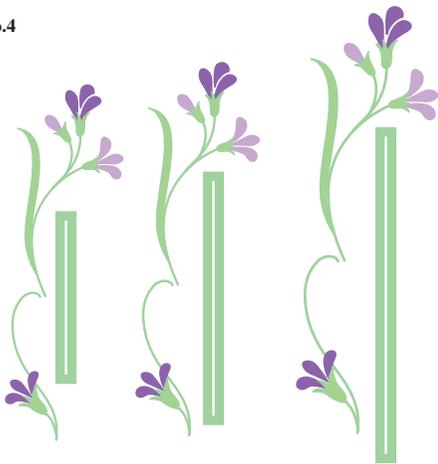


No.5 + No.6

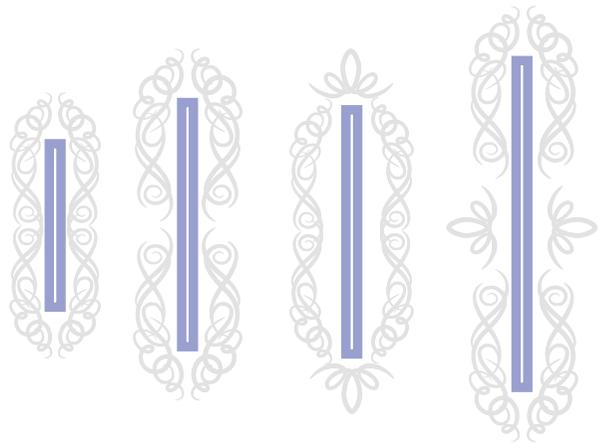


No.7

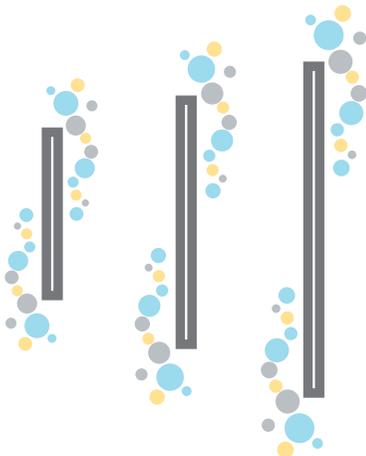


No.8

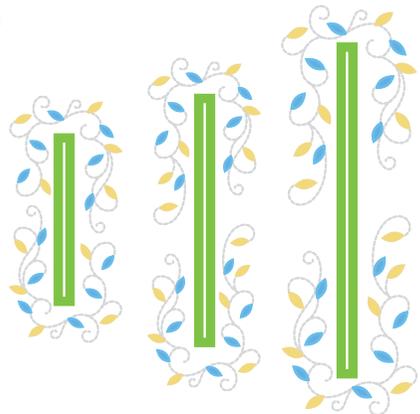

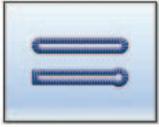

No.11


No.9 + No.10

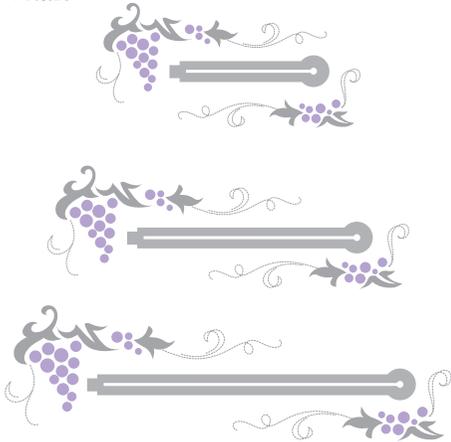

No.11



No.12

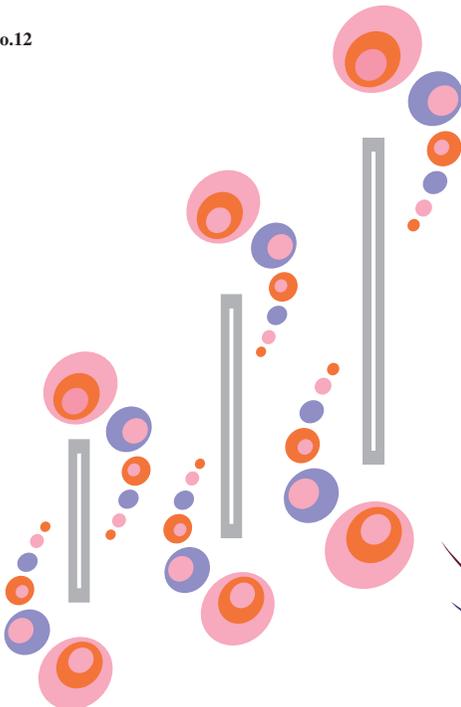

No.14

