


KIT de mise à niveau IV Manuel d'instructions

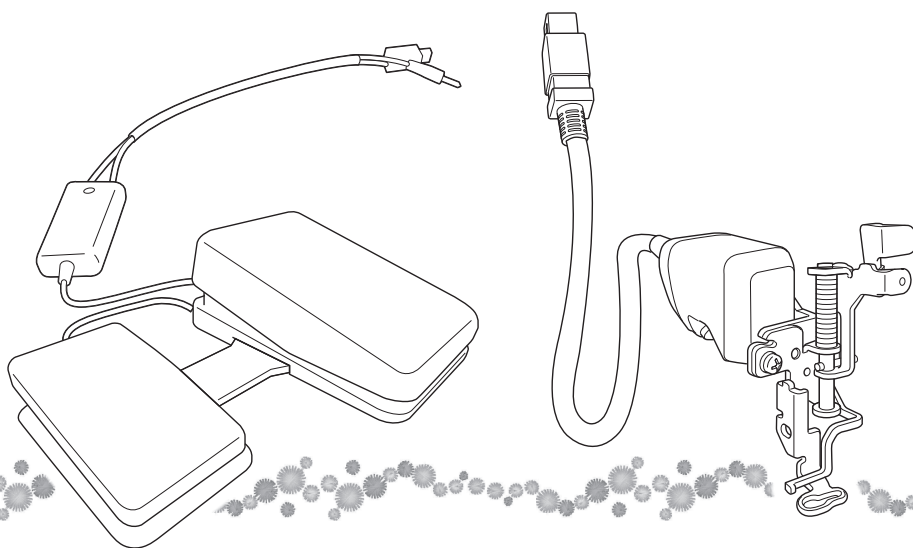

Veillez à lire ce document avant d'utiliser la machine.
Nous vous conseillons de conserver ce document à portée de la main pour vous y
référer ultérieurement.

Avant de commencer

Il est important d'effectuer la mise à niveau conformément à la procédure décrite dans le Guide d'installation. La machine pourra ensuite être utilisée comme décrit dans le Manuel d'instructions de mise à niveau. Les illustrations de l'écran présentées dans ce manuel peuvent différer de celles qui apparaissent réellement sur la machine.

Nouvelles fonctions

- **Le pointeur lumineux vous indique le point de chute de l'aiguille**

Le pied de broderie avec pointeur lumineux fourni indique la position de l'aiguille à l'aide d'un point lumineux rouge.

Le pointeur lumineux vous indique l'emplacement de l'insertion de l'aiguille afin de faciliter le réglage du positionnement de la broderie.

Reportez-vous à la section « Utilisation du pied de broderie « W2 » avec pointeur lumineux » à la page 2.

- **Personnalisation de votre pédale**

Grâce à la pédale multifonction, outre le démarrage et l'arrêt de la couture, vous pouvez spécifier diverses opérations à exécuter sur la machine à coudre, telles que la coupure de fil et la couture de points inverses. Vous pouvez également installer la petite pédale à gauche ou à droite de la grande pédale, à votre convenance.

Reportez-vous à la section « Utilisation de la pédale multifonction » à la page 6.

- **4 nouvelles catégories de motifs de broderie sont disponibles**

Trouvez le motif de broderie que vous souhaitez réaliser parmi les 2 polices de grande taille, les boutonniers et les cadres décoratifs de boutonniers.

Pour consulter la liste des motifs, reportez-vous à la page 8.

Table des matières


Avant de commencer	1
Nouvelles fonctions	1
Utilisation du pied de broderie « W2 » avec pointeur lumineux	2
Élément fourni	2
Fixation du pied de broderie « W2 »	2
Vérification du point de chute de l'aiguille avec le pied de broderie « W2 » avec pointeur lumineux	3
Réglage du pointeur lumineux	4
Réglage de la luminosité du pointeur lumineux	5
Utilisation de la pédale multifonction	6
Éléments fournis	6
Fonctions disponibles	6
Assemblage des pédales	6
Spécification des fonctions	7
Réglage des positions des pédales	7
Sélection de nouveaux motifs de broderie	8
Tableau de changement de couleur des motifs de broderie	9
Exemples de combinaisons	22

Utilisation du pied de broderie « W2 » avec pointeur lumineux

Le pied de broderie avec pointeur lumineux fourni indique la position de l'aiguille à l'aide d'un point lumineux rouge.

Le pointeur lumineux vous indique l'emplacement de l'insertion de l'aiguille afin de faciliter le réglage du positionnement de la broderie.


Élément fourni

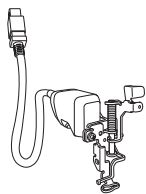


Nom de la pièce	Référence
Pied de broderie « W2 » avec pointeur lumineux	XF6319-001

Fixation du pied de broderie « W2 »

⚠ ATTENTION

- Lorsque vous fixez un pied-de-biche, appuyez toujours sur  sur l'écran. Vous risquez d'appuyer accidentellement sur la touche « Marche/arrêt » et de vous blesser.
- Pour vos travaux de broderie, veillez à utiliser le pied de broderie « W2 » ou « W » (fourni avec votre machine). Si vous n'utilisez pas le pied-de-biche approprié, l'aiguille risque de le toucher, de se tordre ou de se casser et de vous blesser.


- 1 Appuyez sur la touche « Positionnement aiguille » pour relever l'aiguille.

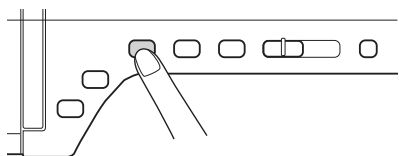


- 2 Appuyez sur  pour verrouiller l'ensemble des touches et des boutons.

→ L'écran devient complètement blanc et l'ensemble des touches et des boutons sont verrouillés.

- 3 Relevez le levier du pied-de-biche.

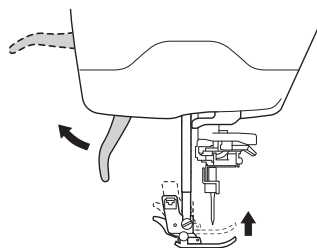


- 4 Appuyez sur le bouton noir situé sur le support du pied-de-biche et retirez le pied-de-biche.

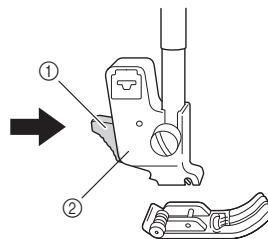

- ① Bouton noir
 - ② Support du pied-de-biche
- Retirez le pied-de-biche de son support.

- 5 À l'aide du tournevis fourni avec votre machine, retirez la vis du support du pied-de-biche et déposez ce dernier.

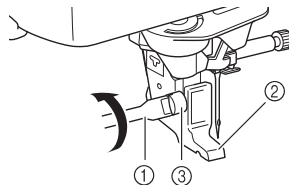


- ① Tournevis
 - ② Support du pied-de-biche
 - ③ Vis du support du pied-de-biche
- Retirez la vis et le support du pied-de-biche.




Remarque

- Le support doit être temporairement retiré tandis que, pour installer le pied de broderie « W » fourni avec votre machine, il suffit de desserrer la vis.


- 6 Placez le pied de broderie « W2 » sur la barre du pied-de-biche par l'arrière.

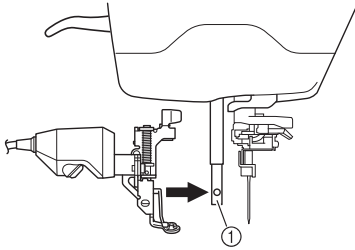

① Barre du pied-de-biche

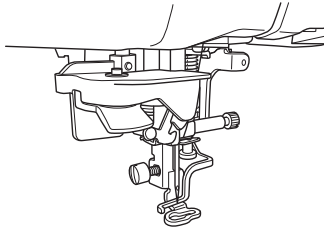

- 7 Maintenez le pied de broderie en place avec votre main droite et serrez fermement la vis du support du pied-de-biche à l'aide du tournevis.

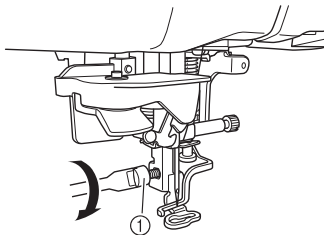


① Vis du support du pied-de-biche

⚠ ATTENTION

- Serrez fermement la vis du support du pied-de-biche à l'aide du tournevis fourni avec votre machine. Si la vis n'est pas suffisamment serrée, l'aiguille risque de toucher le pied-de-biche et de vous blesser.

- 8 Branchez le connecteur du pied de broderie « W2 » avec pointeur lumineux dans la prise à gauche de la machine.

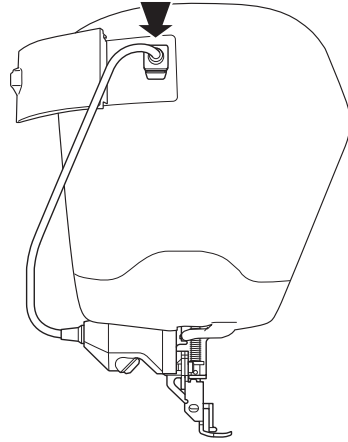


- 9 Appuyez sur  pour déverrouiller l'ensemble des touches et des boutons.


→ L'ensemble des touches et des boutons sont déverrouillés et l'écran précédent s'affiche.

Vérification du point de chute de l'aiguille avec le pied de broderie « W2 » avec pointeur lumineux

Le code « W2 » du pied-de-biche apparaît dans l'angle supérieur gauche de l'écran lorsque le pied de broderie « W2 » avec pointeur lumineux est fixé sur votre machine.



- 1 Une fois le cadre de broderie fixé, appuyez sur  dans l'écran de broderie.

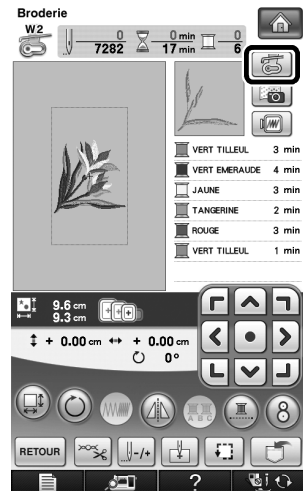→ Le pointeur lumineux indique le point de chute de l'aiguille.





Mémo

- Lorsque le pointeur lumineux est activé, la hauteur du pied-de-biche est automatiquement ajustée en fonction de l'épaisseur du tissu.
- Si vous appuyez de nouveau sur , l'épaisseur du tissu est remesurée et le pied-de-biche est réglé sur la hauteur optimale.
- Si le pied de broderie « W2 » n'est pas fixé,  est grisé.

* Le pointeur lumineux s'éteint automatiquement lorsque vous abaissez le pied-de-biche ou revenez à la page précédente.



Remarque

- Avec du tissu élastique épais, la position sera mal alignée uniquement sur les parties relevées du tissu. Dans ce cas, réglez manuellement la position en fonction de l'épaisseur du tissu.
- Avec un tissu dont la surface est très inégale, comme avec le quilting (courtepointe), la position n'est pas correctement alignée. Dans ce cas, l'indication du pointeur ne doit être utilisée qu'à titre de référence.

Réglage du pointeur lumineux

Réglez le pointeur lumineux s'il indique un autre point que le point de chute réel de l'aiguille.

Avant de régler le pointeur lumineux, marquez le point de chute réel de l'aiguille sur le tissu à broder, puis fixez le tissu et le cadre de broderie.

1 Appuyez sur


→ L'écran de réglages s'affiche.

2 Appuyez sur

→ L'écran de réglages de broderie s'affiche.



Mémo


- Lorsque vous utilisez la fonction « Broderie » ou « Modification de la broderie », touchez  pour accéder directement à l'écran de réglages de broderie.

3 Affichez la page 8 de l'écran de réglages de broderie.



4 Appuyez sur

→ L'écran de réglages du pied de broderie « W2 » avec pointeur lumineux s'affiche.

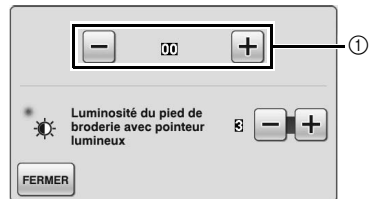

① Réglage du pointeur lumineux



Remarque

- Le réglage spécifié est mémorisé dans la machine. Cette opération est utile pour le positionnement au cours d'une broderie continue.
- Pour une utilisation normale, redéfinissez le réglage sur « 00 ».

5 Appuyez sur la touche ou pour régler le pointeur lumineux de façon à ce qu'il indique le point de chute réel de l'aiguille.

6 Appuyez deux fois sur pour revenir à l'écran initial.

Réglage de la luminosité du pointeur lumineux

- 1 Respectez les étapes 1 à 4 pour afficher l'écran de réglages du pied de broderie avec pointeur lumineux.
- 2 Appuyez sur la touche **-** ou **+** pour régler la luminosité du pointeur lumineux.



- 3 Appuyez deux fois sur **FERMER** pour revenir à l'écran initial.

Utilisation de la pédale multifonction


Grâce à la pédale multifonction, outre le démarrage et l'arrêt de la couture, vous pouvez spécifier diverses opérations à exécuter sur la machine à coudre, telles que la coupure de fil et la couture de points inverses. Vous pouvez également installer la petite pédale à gauche ou à droite de la grande pédale, à votre convenance.

Éléments fournis



N°	Nom de la pièce	Référence
1	Pédale principale	XF6470-001
2	Pédale latérale	XF3217-001
3	Plaques d'assemblage	XF3222-001
4	Vis de montage × 2	XF3223-001

Fonctions disponibles

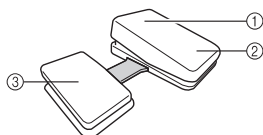

	Pédale	Fonctions disponibles
①	Pédale principale	Marche/arrêt
②	Contacteur à pied	Sélectionnez l'une des fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Coupure de fil • Positionnement aiguille HAUT/BAS • Point unique • Point inverse* (point de renfort)
③	Pédale latérale	


* Définir la fonction « Point inverse » sur le contacteur à pied revient à appuyer sur la touche « Point inverse/renfort » sur la machine. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel d'instructions fourni avec votre machine.

Mémo


- Si vous définissez « Point inverse » sur la pédale latérale, vous pouvez facilement coudre des points zigzag en vue d'un reprisage. À l'aide des deux pieds, maintenez la pédale principale enfoncée puis appuyez sur la pédale latérale et relâchez-la à plusieurs reprises pour coudre tour à tour des points vers l'avant et vers l'arrière. La machine coud des points inverses à la vitesse déterminée par la pression que vous exercez sur la pédale principale.

Assemblage des pédales


- 1 Aligned le bord large de la plaque d'assemblage sur l'encoche en dessous de la pédale principale, puis fixez-les ensemble à l'aide d'une vis.

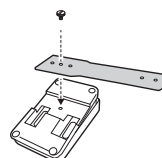


- 2 Aligned l'autre bord de la plaque d'assemblage sur l'encoche en dessous de la pédale latérale, puis fixez-les ensemble à l'aide d'une vis.




- 3 Insérez la fiche de la pédale latérale dans la prise à l'arrière de la pédale principale.

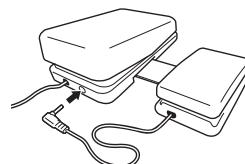

- 4 Insérez la fiche arrondie de la pédale principale dans la prise de la pédale à droite de la machine.

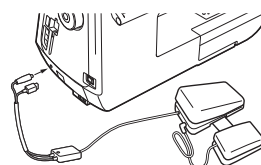

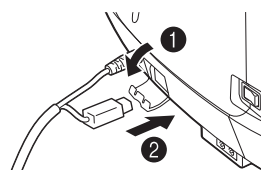


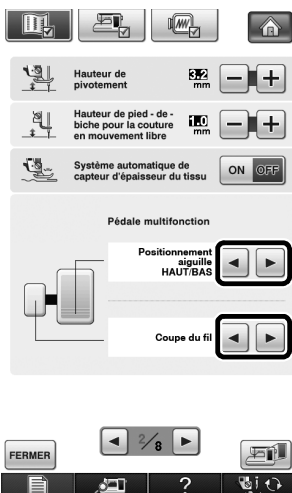
- 5 Ouvrez le cache du port externe (1) près de la prise de la pédale, puis insérez la fiche carrée de la pédale principale dans le port externe (2).



Spécification des fonctions

Les fonctions de la pédale multifonction peuvent être spécifiées dans l'écran de réglages de la machine.

- 1 Appuyez sur , puis sur  ou  pour sélectionner les fonctions à exécuter avec la pédale multifonction.




Remarque

- Une fois la pédale multifonction connectée à la machine à coudre et les fonctions spécifiées, le bouton « Marche/arrêt » de la machine ne peut plus être activé. En revanche, les autres boutons restent actifs.

Réglage des positions des pédales

L'espacement des pédales peut être réglé en fonction des trous de vis utilisés dans la plaque d'assemblage. L'espacement des pédales est au maximum si vous utilisez les trous de vis les plus éloignés ① pour les fixer. Il est au minimum si vous utilisez les trous de vis les plus proches ②.

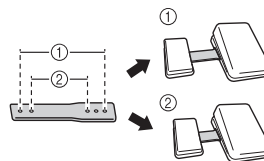

Remarque

- La pédale latérale peut être fixée à droite ou à gauche de la pédale principale.
- Pour une distance supérieure, vous pouvez choisir de ne pas relier la pédale latérale et la pédale principale à l'aide de la plaque d'assemblage, tout en veillant toutefois à ce que ces deux pédales soient connectées au moyen de la prise, de la pédale latérale vers la pédale principale.


Sélection de nouveaux motifs de broderie

L'une des 4 nouvelles catégories de motifs de broderie comprend 2 polices de grande taille, des boutonsnières et des cadres de boutonsnières décoratives. L'écran de sélection des motifs s'affiche comme illustré ci-dessous.

Reportez-vous au Manuel d'instructions fourni avec votre machine pour savoir comment sélectionner ou modifier les motifs de broderie.



Broderie

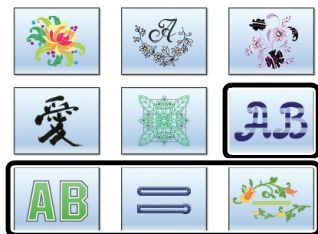


Motifs de caractères rayés



Motifs de caractères de type empreinte



Grands motifs de boutonsnières

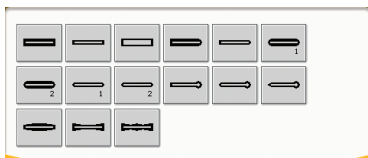

Motifs de dessins (pour la décoration des boutonsnières)

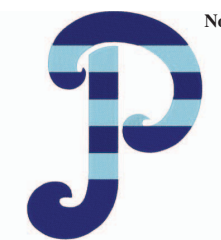


Tableau de changement de couleur des motifs de broderie



Motifs de caractères rayés

<p>No.1</p>  <p>35 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 16.2 cm ↔ 14.8 cm</p>	<p>No.6</p>  <p>33 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 16.5 cm ↔ 12.2 cm</p>	<p>No.11</p>  <p>34 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.6 cm ↔ 13.9 cm</p>
<p>No.2</p>  <p>38 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.3 cm ↔ 14.1 cm</p>	<p>No.7</p>  <p>35 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.1 cm ↔ 12.1 cm</p>	<p>No.12</p>  <p>28 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.4 cm ↔ 12.0 cm</p>
<p>No.3</p>  <p>31 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.1 cm ↔ 10.0 cm</p>	<p>No.8</p>  <p>34 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.6 cm ↔ 14.1 cm</p>	<p>No.13</p>  <p>53 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 16.9 cm ↔ 17.6 cm</p>
<p>No.4</p>  <p>37 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 16.6 cm ↔ 12.8 cm</p>	<p>No.9</p>  <p>26 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.4 cm ↔ 11.3 cm</p>	<p>No.14</p>  <p>46 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 16.3 cm ↔ 15.1 cm</p>
<p>No.5</p>  <p>32 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.1 cm ↔ 11.3 cm</p>	<p>No.10</p>  <p>28 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 17.3 cm ↔ 12.1 cm</p>	<p>No.15</p>  <p>31 min</p> <p>1  (017)</p> <p>2  (007)</p> <p>↕ 15.1 cm ↔ 10.2 cm</p>



No.16

36 min

1		(017)
2		(007)

↕ 17.2 cm ↔ 13.2 cm



No.22

30 min

1		(017)
2		(007)

↕ 15.9 cm ↔ 11.5 cm




No.28

26 min

1		(017)
2		(007)

↕ 14.7 cm ↔ 10.2 cm

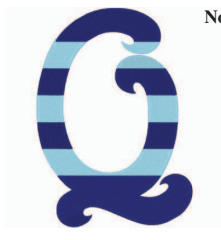

No.17

36 min

1		(017)
2		(007)

↕ 16.6 cm ↔ 11.8 cm



No.23

46 min

1		(017)
2		(007)

↕ 15.3 cm ↔ 16.4 cm




No.29

17 min

1		(017)
2		(007)

↕ 10.8 cm ↔ 7.4 cm

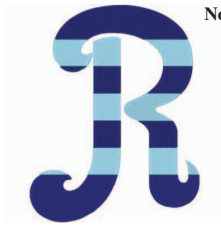

No.18

37 min

1		(017)
2		(007)

↕ 16.4 cm ↔ 12.8 cm




No.24

32 min

1		(017)
2		(007)

↕ 15.0 cm ↔ 13.8 cm

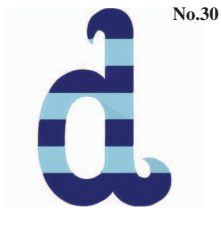

No.30

27 min

1		(017)
2		(007)

↕ 14.9 cm ↔ 10.1 cm



No.19

37 min

1		(017)
2		(007)

↕ 15.7 cm ↔ 11.3 cm



No.25

33 min

1		(017)
2		(007)

↕ 16.2 cm ↔ 11.6 cm




No.31

19 min

1		(017)
2		(007)

↕ 10.7 cm ↔ 7.4 cm

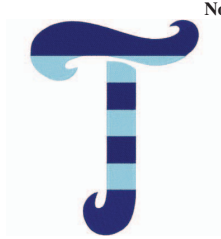

No.20

24 min

1		(017)
2		(007)

↕ 16.2 cm ↔ 12.7 cm




No.26

30 min

1		(017)
2		(007)

↕ 15.3 cm ↔ 12.0 cm

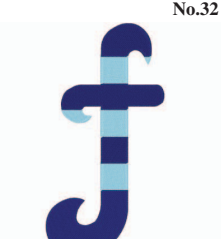


No.32

23 min

1		(017)
2		(007)

↕ 17.6 cm ↔ 8.9 cm

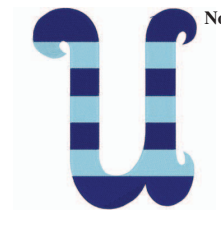

No.21

33 min

1		(017)
2		(007)

↕ 15.1 cm ↔ 12.3 cm



No.27

19 min

1		(017)
2		(007)

↕ 10.5 cm ↔ 8.8 cm





No.33

26 min



1		(017)
2		(007)


↕ 13.9 cm ↔ 9.4 cm





No.34 **27 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 14.9 cm ↔ 11.3 cm



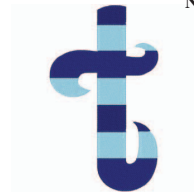

No.40 **22 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 10.6 cm ↔ 10.5 cm





No.46 **19 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 14.1 cm ↔ 8.4 cm





No.35 **16 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 14.1 cm ↔ 6.4 cm





No.41 **19 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 10.8 cm ↔ 7.1 cm





No.47 **22 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 10.8 cm ↔ 10.6 cm





No.36 **19 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 17.5 cm ↔ 6.2 cm





No.42 **25 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 14.0 cm ↔ 10.4 cm





No.48 **19 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 10.7 cm ↔ 9.8 cm





No.37 **28 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 15.1 cm ↔ 11.7 cm





No.43 **24 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 13.8 cm ↔ 9.5 cm





No.49 **28 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 10.5 cm ↔ 13.2 cm





No.38 **18 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 15.3 cm ↔ 6.9 cm





No.44 **15 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 10.6 cm ↔ 7.8 cm





No.50 **20 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 10.3 cm ↔ 10.3 cm





No.39 **32 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 10.9 cm ↔ 15.0 cm





No.45 **20 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 10.7 cm ↔ 8.8 cm



No.51 **26 min**
 1  (017)
 2  (007)
 ↓ 13.6 cm ↔ 8.6 cm



No.52 **17 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 10.5 cm ↔ 9.0 cm





No.58 **36 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.8 cm ↔ 10.1 cm





No.64 **45 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.4 cm ↔ 13.7 cm





No.53 **28 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.1 cm ↔ 9.7 cm





No.59 **34 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.1 cm ↔ 9.4 cm





No.65 **37 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 16.4 cm ↔ 10.0 cm





No.54 **18 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.6 cm ↔ 5.9 cm





No.60 **24 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.1 cm ↔ 10.3 cm





No.66 **33 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.3 cm ↔ 12.6 cm





No.55 **28 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 14.9 cm ↔ 10.3 cm





No.61 **31 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.3 cm ↔ 9.7 cm





No.67 **39 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.1 cm ↔ 12.9 cm





No.56 **31 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm





No.62 **30 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.2 cm ↔ 9.3 cm





No.68 **30 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.8 cm ↔ 10.1 cm





No.57 **30 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 15.3 cm ↔ 11.2 cm





No.63 **42 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 16.3 cm ↔ 14.2 cm



No.69 **5 min**

1		(017)
2		(007)

↓ 2.5 cm ↔ 5.2 cm






No.70 **20 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓12.2 cm ↔ 11.4 cm



No.71 **21 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓10.3 cm ↔ 9.9 cm

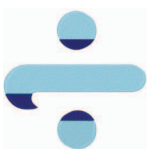

No.72 **14 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓10.4 cm ↔ 10.7 cm



No.73 **17 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓8.5 cm ↔ 10.2 cm



No.74 **16 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓8.6 cm ↔ 8.4 cm



No.75 **4 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓3.4 cm ↔ 3.4 cm



No.76 **5 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓5.2 cm ↔ 3.5 cm



No.77 **37 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓14.9 cm ↔ 13.5 cm



No.78 **23 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓15.6 cm ↔ 9.0 cm



No.79 **17 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓16.3 cm ↔ 4.9 cm



No.80 **49 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓15.5 cm ↔ 14.0 cm



No.81 **19 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓10.8 cm ↔ 10.7 cm



No.82 **19 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓11.2 cm ↔ 10.3 cm



No.83 **17 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓18.7 cm ↔ 6.4 cm



No.84 **16 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓18.6 cm ↔ 6.1 cm



No.85 **17 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓18.8 cm ↔ 5.5 cm



No.86 **17 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓19.0 cm ↔ 5.3 cm



No.87 **19 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓16.4 cm ↔ 11.4 cm



No.88 **20 min**
 1 (017)
 2 (007)
 ↓16.8 cm ↔ 11.9 cm



No.89 12 min

1		(017)
2		(007)

↕ 4.8 cm ↔ 13.0 cm



No.93 34 min

1		(017)
2		(007)


↕ 15.1 cm ↔ 15.0 cm



No.97 9 min

1		(017)
2		(007)

↕ 5.2 cm ↔ 6.1 cm

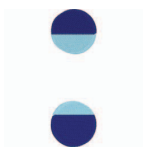

No.90 7 min

1		(017)
2		(007)

↕ 10.4 cm ↔ 3.4 cm



No.94 34 min

1		(017)
2		(007)

↕ 10.2 cm ↔ 17.8 cm



No.98 4 min

1		(017)
2		(007)

↕ 5.2 cm ↔ 2.8 cm



No.91 9 min

1		(017)
2		(007)

↕ 12.1 cm ↔ 3.5 cm



No.95 11 min

1		(017)
2		(007)

↕ 5.2 cm ↔ 7.8 cm



No.99 5 min

1		(017)
2		(007)

↕ 5.2 cm ↔ 3.5 cm



No.92 32 min

1		(017)
2		(007)

↕ 15.1 cm ↔ 15.0 cm



No.96 11 min

1		(017)
2		(007)

↕ 5.2 cm ↔ 7.8 cm



No.100 5 min

1		(017)
2		(007)

↕ 5.2 cm ↔ 3.5 cm



Motifs de caractères de type empreinte



No.1 44 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↕ 15.2 cm ↔ 11.2 cm



No.3 42 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)


↕ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.5 40 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↕ 15.2 cm ↔ 9.1 cm

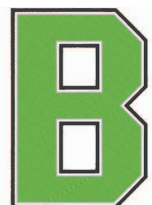

No.2 51 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↕ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.4 48 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↕ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.6 34 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↕ 15.2 cm ↔ 9.1 cm



No.7 49 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.13 64 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 12.5 cm



No.19 46 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.4 cm



No.8 47 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.14 53 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.20 29 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.4 cm



No.9 23 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 3.9 cm



No.15 47 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.21 45 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.10 33 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.4 cm



No.16 41 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.22 42 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 11.2 cm



No.11 47 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.7 cm



No.17 49 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.9 cm



No.23 66 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 14.1 cm



No.12 28 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.1 cm



No.18 50 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.24 40 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.4 cm



No.25

34 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 11.3 cm



No.31

32 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 8.6 cm



No.37

36 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 8.9 cm



No.26

38 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.7 cm



No.32

24 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 6.3 cm



No.38

21 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 3.4 cm



No.27

32 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 8.6 cm



No.33

42 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 14.9 cm ↔ 8.6 cm



No.39

44 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 12.5 cm



No.28

37 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 8.6 cm



No.34

35 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 8.6 cm



No.40

30 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 8.6 cm



No.29

28 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 8.6 cm



No.35

20 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 3.4 cm



No.41

30 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 8.6 cm



No.30

37 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 8.6 cm



No.36

26 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 19.4 cm ↔ 4.9 cm



No.42

37 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 14.9 cm ↔ 8.6 cm



No.43

36 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 14.9 cm ↔ 8.6 cm



No.49

46 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 14.3 cm



No.55

42 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.44

17 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 5.9 cm



No.50

27 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 8.9 cm



No.56

43 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.45

31 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 8.4 cm



No.51

31 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 14.9 cm ↔ 9.4 cm



No.57

40 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.6 cm



No.46

24 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 14.0 cm ↔ 6.8 cm



No.52

25 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 7.5 cm



No.58

42 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.47

30 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 8.6 cm



No.53

46 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.59

47 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.48

27 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 10.7 cm ↔ 9.4 cm



No.54

24 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 5.7 cm



No.60

30 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.61 **48 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.67 **45 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.6 cm



No.75 **6 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 3.4 cm ↔ 3.9 cm



No.62 **47 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.68 **41 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.6 cm



No.76 **8 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 5.4 cm ↔ 4.7 cm



No.63 **46 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 11.8 cm



No.69 **7 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 2.6 cm ↔ 5.5 cm



No.77 **53 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 13.7 cm



No.64 **57 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 14.5 cm



No.70 **17 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 9.3 cm ↔ 9.3 cm



No.78 **35 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.71 **20 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 8.8 cm ↔ 8.8 cm



No.79 **24 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 4.1 cm



No.65 **48 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 18.3 cm ↔ 9.9 cm



No.72 **18 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 9.3 cm ↔ 9.3 cm



No.73 **21 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 6.1 cm ↔ 9.3 cm



No.80 **67 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 13.8 cm



No.66 **41 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.1 cm







No.74 **22 min**

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 8.2 cm ↔ 8.3 cm


No.81 **17 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 10.8 cm ↔ 7.1 cm


No.82 **17 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 10.8 cm ↔ 7.1 cm


No.83 **27 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 19.9 cm ↔ 5.5 cm


No.84 **27 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 19.9 cm ↔ 5.5 cm


No.85 **30 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 19.9 cm ↔ 5.4 cm


No.86 **30 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 19.9 cm ↔ 5.4 cm


No.87 **21 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 15.7 cm ↔ 9.7 cm


No.88 **21 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 15.7 cm ↔ 9.7 cm


No.89 **14 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 5.2 cm ↔ 10.7 cm


No.90 **13 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 10.7 cm ↔ 3.9 cm

No.91 **15 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 12.6 cm ↔ 4.7 cm


No.92 **67 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 15.2 cm ↔ 15.2 cm


No.93 **69 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 15.2 cm ↔ 15.2 cm


No.94 **46 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 9.3 cm ↔ 14.7 cm


No.95 **17 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 5.4 cm ↔ 9.0 cm


No.96 **16 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 5.4 cm ↔ 9.0 cm


No.97 **14 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 5.0 cm ↔ 8.0 cm

No.98 **7 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 5.0 cm ↔ 3.5 cm


No.99 **8 min**






1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 5.4 cm ↔ 4.7 cm

No.100 **7 min**



1  (509)
 2  (001)
 3  (900)

↓ 5.0 cm ↔ 3.5 cm


















Grands motifs de boutonsières




Mémo


- Il est recommandé de combiner ces boutonsières aux « motifs de dessins (pour la décoration des boutonsières) » indiqués à la page suivante. Reportez-vous à la page 22 pour des exemples de combinaisons.

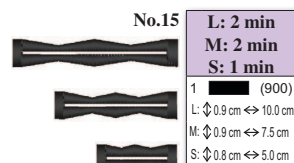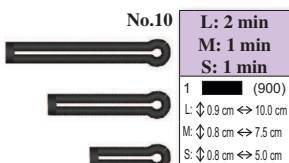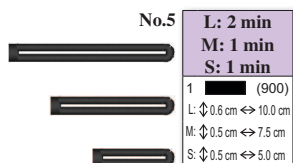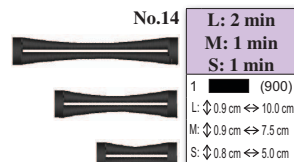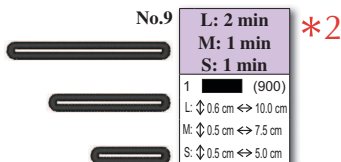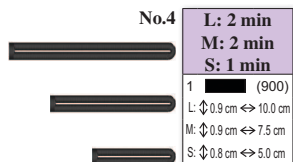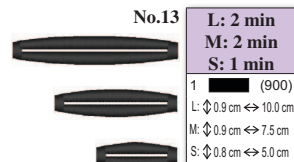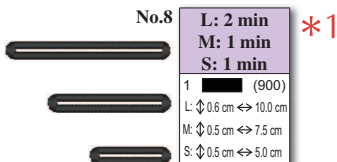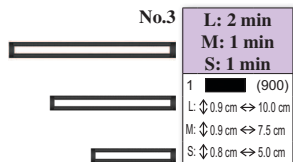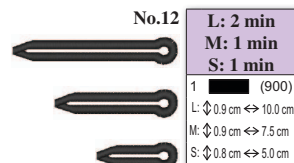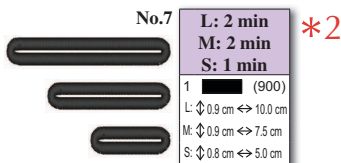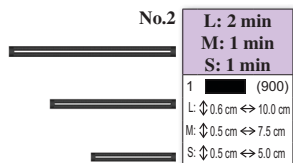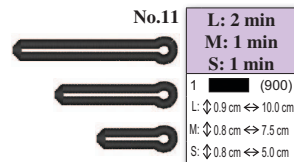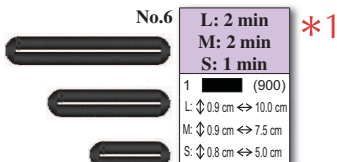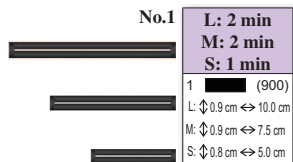

*1

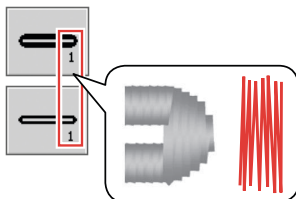

*2

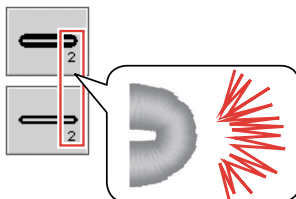



Motifs de dessins (pour la décoration des boutonnières)



Mémo

- Il est recommandé d'utiliser ces motifs pour décorer les « grands motifs de boutonnières » indiqués à la page précédente. Reportez-vous à la page 22 pour des exemples de combinaisons.



No.1	3 min
1	■ (513)
2	■ (206)
3	■ (010)
4	■ (209)
⇅ 3.0 cm ↔ 6.4 cm	



No.6	1 min
1	■ (399)
⇅ 1.6 cm ↔ 2.6 cm	




No.11	3 min
1	■ (808)
2	■ (800)
3	■ (208)
4	■ (001)
⇅ 3.5 cm ↔ 8.4 cm	



No.2	1 min
1	■ (513)
2	■ (010)
3	■ (206)
⇅ 1.8 cm ↔ 3.3 cm	



No.7	1 min
1	■ (017)
2	■ (005)
3	■ (812)
⇅ 1.6 cm ↔ 4.3 cm	

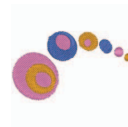

No.12	4 min
1	■ (085)
2	■ (070)
3	■ (209)
⇅ 3.3 cm ↔ 5.8 cm	



No.3	4 min
1	■ (513)
2	■ (209)
3	■ (010)
4	■ (206)
5	■ (209)
⇅ 4.7 cm ↔ 7.2 cm	



No.8	1 min
1	■ (399)
2	■ (019)
3	■ (206)
⇅ 3.5 cm ↔ 4.1 cm	



No.13	10 min
1	■ (019)
2	■ (017)
3	■ (513)
4	■ (019)
⇅ 12.6 cm ↔ 6.2 cm	



No.4	2 min
1	■ (502)
2	■ (810)
3	■ (612)
⇅ 3.6 cm ↔ 10.9 cm	



No.9	2 min
1	■ (804)
2	■ (005)
⇅ 3.0 cm ↔ 7.0 cm	



No.14	1 min
1	■ (107)
2	■ (007)
⇅ 0.4 cm ↔ 5.3 cm	



No.5	1 min
1	■ (399)
⇅ 1.4 cm ↔ 4.4 cm	



No.10	1 min
1	■ (804)
2	■ (005)
⇅ 1.8 cm ↔ 5.6 cm	





No.15	1 min
1	■ (007)
2	■ (107)
3	■ (007)
⇅ 4.7 cm ↔ 4.3 cm	

Exemples de combinaisons




Symboles de positionnement :


Ces symboles indiquent comment les motifs de broderie ont été inversés ou pivotés pour créer le motif combiné.

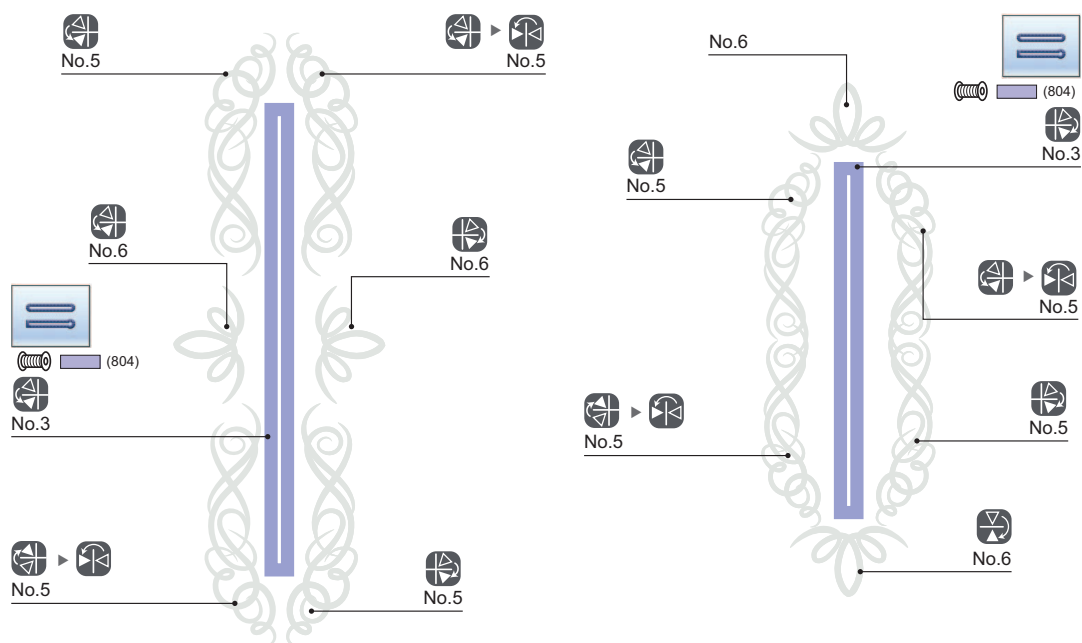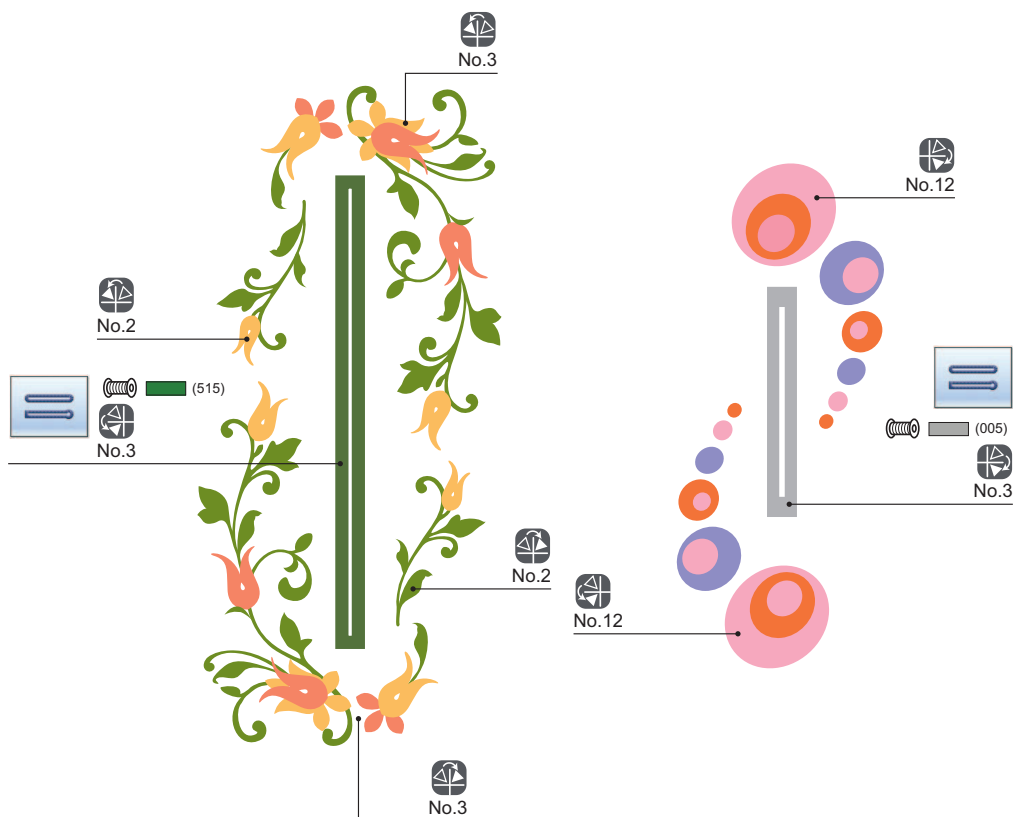



(005)
 (019)
 (017)
 ⇅ 7.9 cm ⇄ 3.4 cm

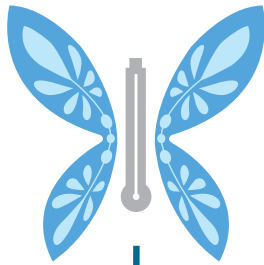

(005)
 (019)
 (017)
 (513)
 ⇅ 10.0 cm ⇄ 4.7 cm

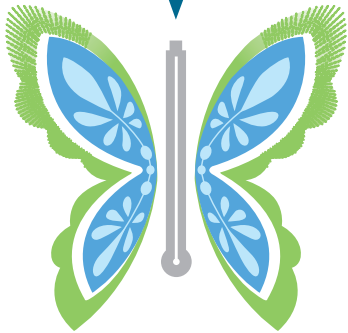

(005)
 (019)
 (017)
 (513)
 (019)
 ⇅ 12.6 cm ⇄ 6.2 cm

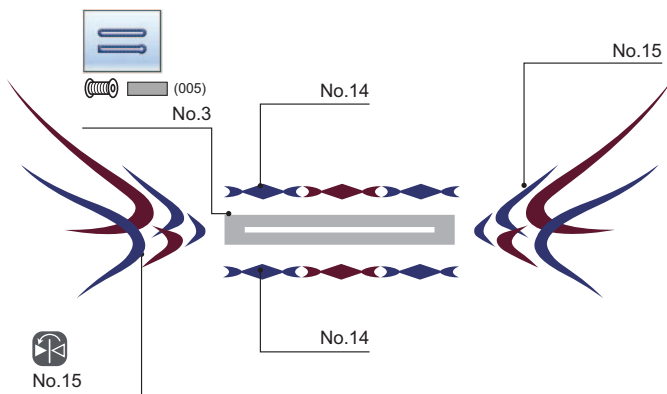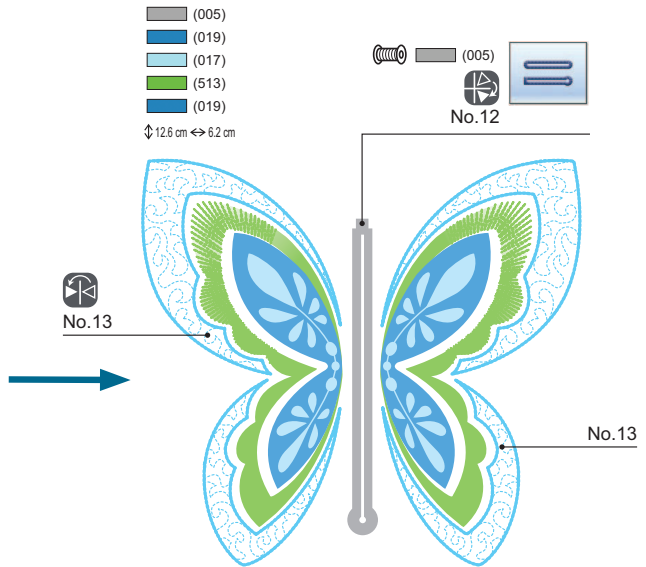




No.1


No.1 + No.2 + No.3




No.4

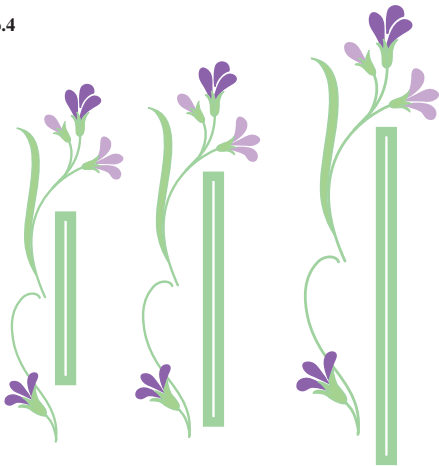


No.5 + No.6

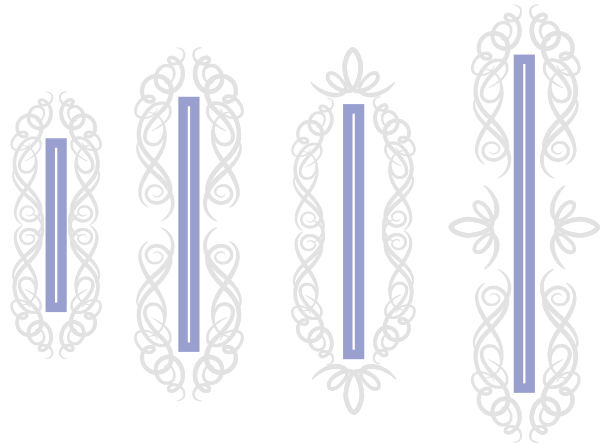

No.7

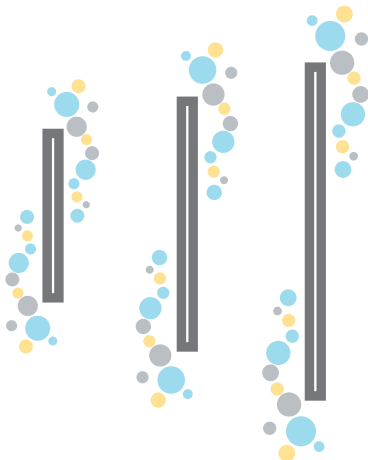


No.8

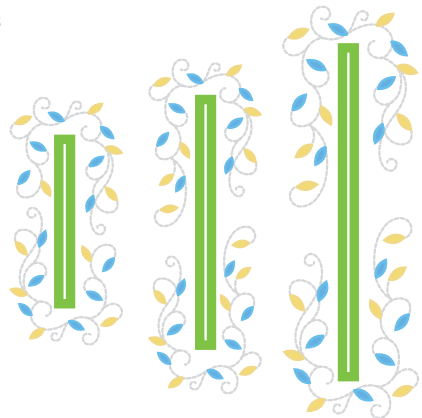



No.11


No.9 + No.10

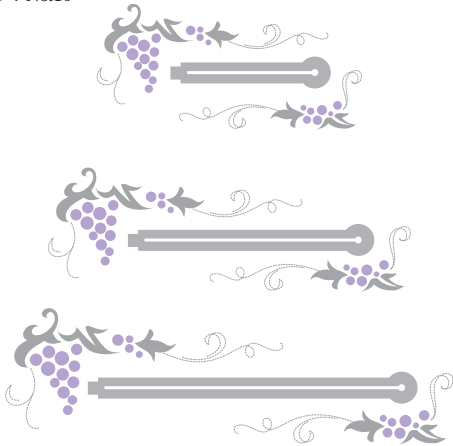

No.11



No.12

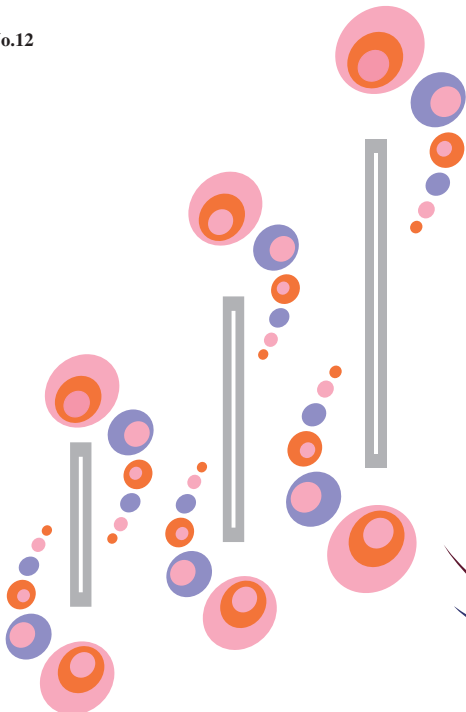

No.14

