

brother

Hello Kitty


DESIGN GUIDE

设计指南

設計手冊

디자인 안내서

دليل تصميم التطريز

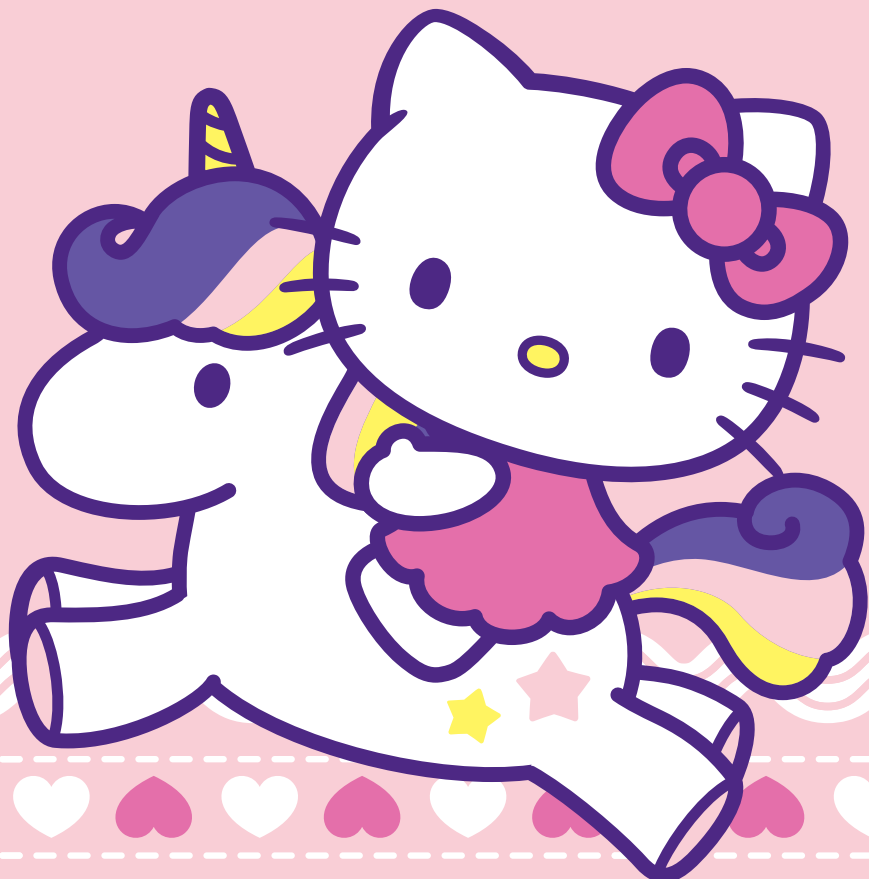

WARNING

警告

تحذير

警告

경고

The embroidery patterns contained in this product are for personal non-commercial use only. No license is granted for any commercial use of these patterns and any such use is strictly prohibited.

本产品包含的绣花花样仅用于非商业的个人用途。不允许对这些花样进行任何商业使用，须严格禁止任何此类使用。

本產品內包括的刺繡花樣僅供個人使用。該等花樣未獲得商用許可，嚴禁任何商務用途。

이 제품에 포함된 자수 패턴은 비상업적인 개인적 용도로만 사용할 수 있습니다. 이 패턴의 상업적 용도를 위한 사용권은 부여되지 않으며 그러한 사용은 엄격하게 금지됩니다.

أنماط التطريز الواردة في هذا المنتج مخصصة للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط. ولا يتم منح أي ترخيص لأي استخدام تجاري لهذه الأنماط ويحظر بشدة مثل هذا الاستخدام.

Refer to the operation manual for detailed instruction.

Also, there are differences in the keys and screens depending on the display language. In this guide, English screens are used for basic explanations.

有关详细说明，请参见使用说明书。

另外，按键和画面会因显示语言略有不同。在本指南中，使用英语画面进行基本说明。

關於詳細指示，請參閱使用說明書。

另外，不同顯示語言的按鍵及畫面會有所差異。在本手冊中，基本說明均以英文畫面為準。

자세한 내용은 작동 설명서를 참조하세요.

또한 표시 언어에 따라 키와 화면이 다릅니다. 이 안내서에서는 영어 화면을 기준으로 설명합니다.

ارجع إلى دليل التشغيل للحصول على إرشادات مفصلة.

بالإضافة إلى ذلك، توجد اختلافات في المفاتيح والشاشات وفقًا للغة العرض. في هذا الدليل، تُستخدم الشاشات باللغة الإنجليزية للشروح الأساسية.

Contents

WARNING	1
Selecting Kitty characters	2
Color Change Table	5

目录

警告.....	1
选择凯蒂猫角色.....	2
颜色变更表.....	5

目錄

警告.....	1
選擇凱蒂貓角色.....	2
顏色轉換表.....	5

목차

경고	1
키티 캐릭터 선택	2
색 변경 표	5

المحتويات

1.....	تحذير
2.....	تحديد شخصيات كيتي
5.....	جدول تغيير اللون


Selecting Kitty characters

選擇凱蒂貓角色

تحديد شخصيات كيتي

选择凯蒂猫角色

기티 캐릭터 선택

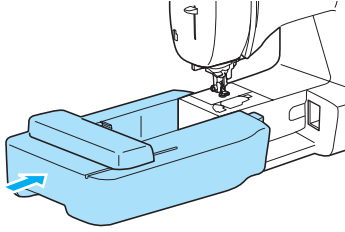

1

Turn off the power and make preparations for embroidery.

关闭电源并进行绣花准备。

關閉電源，做好刺繡準備。

전원을 끄고 자수 준비를 하세요 .

أوقف تشغيل الطاقة وقم بإجراء إعدادات للتطريز .


• Please see the machine's operation manual.

• 请参阅机器的使用说明书。

• 請參閱本機的使用說明書。

• 기기의 작동 설명서를 참조하세요 .

• يُرجى الاطلاع على دليل تشغيل الماكينة .

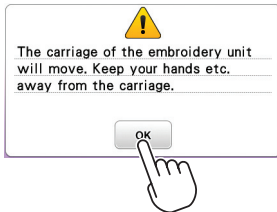

2

Turn on the power switch. When the opening screen appears, touch the screen. The screen at left will be displayed.

打开电源开关。显示开机画面时，触摸屏幕。将显示左侧的画面。

開啟電源開關。出現開機畫面，觸摸螢幕。顯示如左側所示的畫面。

전원 스위치를 켜세요 . 오프닝 화면이 나타나면 화면을 터치하세요 . 왼쪽 화면이 표시됩니다 .

اضبط مفتاح التشغيل الرئيسي على وضع التشغيل. عندما تظهر الشاشة الافتتاحية، المس الشاشة. سيتم عرض الشاشة على الجانب الأيسر.


3 Press . The carriage of the embroidery unit will move to the initial setting position.

按 。绣花单元导轨将移动到初始设置位置。

按 。刺繡專用座的繡花臂將移動到原始設定位置。

 를 누르세요. 자수 유닛의 자수암이 초기 설정 위치로 이동합니다.

اضغط على العلامة . ستنتقل حاملة وحدة التطريز إلى وضع الإعداد الأولي.

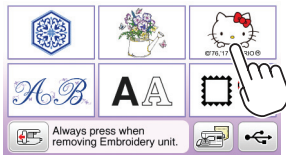


4 Press .

按 .

按 .

 를 누르세요.

اضغط على العلامة .

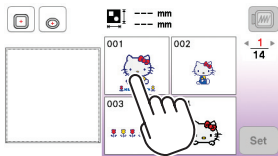


5 Select the desired pattern.

选择所需花样。

選擇所需花樣。

원하는 패턴을 선택하세요.

حدد النمط المطلوب.

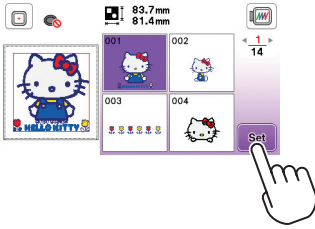

6

The selected pattern will be displayed in the left part of the screen.

After making the selection, press **Set**.

选择的花样会显示在画面左侧。

选择后，按 **Set**。

在螢幕左側部分顯示所選花樣。


進行選擇後，按 **Set**。

선택한 패턴이 화면의 왼쪽 부분에 표시됩니다.

선택한 후 **Set** 를 누르세요.

سيتم عرض النمط المحدد في الجزء الأيسر من الشاشة.

بعد التحديد، اضغط على العلامة **Set**.

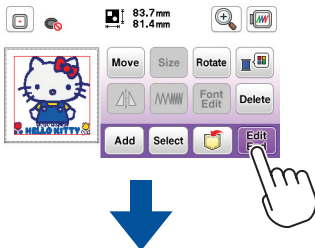

7

The pattern editing screen appears. Refer to the operation manual for the instruction to embroider designs with your machine.

将显示花样编辑画面。

有关使用机器绣制设计的说明，请参见使用说明书。



出現花樣編輯畫面。

關於使用機器刺繡設計的指示，請參閱使用說明書。

패턴 편집 화면이 나타납니다.

기기로 디자인을 자수 놓는 방법에 대한 자세한 내용은 작동 설명서를 참조하세요.

تظهر شاشة تحرير النمط. ارجع إلى دليل التشغيل للاطلاع على إرشادات تطريز التصميمات باستخدام الماكينة.

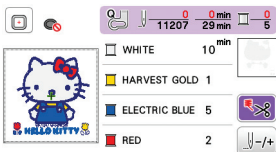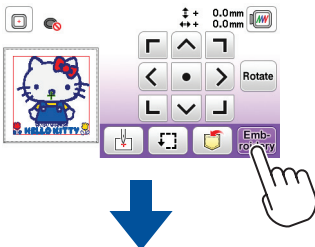

Color Change Table

顏色轉換表

جدول تغيير اللون

顏色變更表

색 변경 표

- The figures in shaded areas indicate the estimated time needed for the pattern to be embroidered. They do not include the time required to change threads.
- 阴影区域的数字表示绣制花样所需的预计时间。其中不包含更换绣花线所需的时间。
- 陰影區域的數字表示刺繡花樣所需的預計時間。這不包括更換繡線所需的時間。
- 음영 영역의 숫자는 패턴을 자수 놓는 데 필요한 예상 시간을 나타냅니다. 실 변경에 필요한 시간은 포함되지 않습니다.
- تشير الأرقام المظلمة في المساحات المظلمة إلى الوقت المقدّر المطلوب لتطريز النمط. وهي لا تتضمن الوقت المطلوب لتغيير الخيوط.

Refer to the operation manual for details on how to embroider the pattern.

有关如何绣制花样的详细信息，请参见使用说明书。

關於如何刺繡花樣的詳細資訊，請參閱使用說明書。

패턴을 자수 놓는 방법에 대한 자세한 내용은 작동 설명서를 참조하세요.

ارجع إلى دليل تشغيل الماكينة للحصول على تفاصيل حول كيفية تطريز النمط.

Note: The Kitty character patterns built into this unit cannot be resized or flipped.

注释：本机内置的凯蒂猫角色花样无法调整大小或进行翻转。

註釋：本機內建的凱蒂貓角色花樣無法改變尺寸或翻轉。

참고 : 이 유닛에 내장된 키티 캐릭터 패턴은 크기를 조정하거나 뒤집을 수 없습니다.

ملاحظة: أنماط غرز شخصيات كيتي المدمجة في هذه الوحدة لا يمكن تغيير حجمها أو عكسها.



Order to embroider
绣花顺序
刺繡順序
자수 순서
ترتيب التطريز

No.1	29 min
1	(001)
2	(206)
3	(420)
4	(800)
5	(007)
↓	83.7 mm
↔	81.4 mm

Embroidery size
绣花大小
刺繡尺寸
자수 크기
حجم التطريز

Time required for embroidering
绣花需要的时间
刺繡所需的時間
자수에 필요한 시간
الوقت المطلوب للتطريز

Embroidery thread color number
绣花线色编号
繡線顏色編號
자수 실 색 번호
رقم لون خيط التطريز

Embroidery thread color
绣花线色
繡線顏色
자수 실 색
لون خيط التطريز



No.2

9 min	
1	(001)
2	(800)
3	(206)
4	(420)
5	(007)
↓ 47.8 mm	
↔ 45.7 mm	



No.6

4 min	
1	(001)
2	(507)
3	(800)
4	(900)
↓ 25.5 mm	
↔ 27.0 mm	



No.10

24 min	
1	(001)
2	(206)
3	(323)
4	(800)
5	(420)
6	(509)
7	(900)
↓ 73.0 mm	
↔ 68.9 mm	



No.3

6 min	
1	(420)
2	(001)
3	(206)
4	(800)
5	(007)
↓ 13.3 mm	
↔ 84.0 mm	



No.7

4 min	
1	(206)
2	(507)
3	(001)
4	(800)
5	(900)
↓ 21.1 mm	
↔ 35.0 mm	



No.11

21 min	
1	(001)
2	(206)
3	(017)
4	(323)
5	(800)
6	(509)
7	(420)
8	(900)
9	(509)
10	(800)
11	(900)
↓ 42.9 mm	
↔ 95.9 mm	




No.4

15 min	
1	(001)
2	(800)
3	(206)
4	(900)
↓ 48.5 mm	
↔ 63.8 mm	



No.8

8 min	
1	(206)
2	(001)
3	(507)
4	(800)
5	(507)
6	(800)
7	(507)
8	(900)
↓ 20.7 mm	
↔ 65.6 mm	

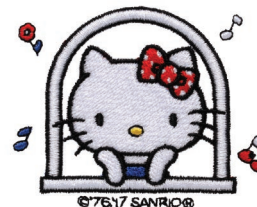

No.12

23 min	
1	(001)
2	(800)
3	(406)
4	(206)
5	(900)
↓ 59.1 mm	
↔ 74.6 mm	



No.5

5 min	
1	(420)
2	(001)
3	(900)
↓ 31.2 mm	
↔ 30.4 mm	



No.9

23 min	
1	(017)
2	(001)
3	(005)
4	(507)
5	(800)
6	(206)
7	(420)
8	(704)
9	(900)
↓ 64.3 mm	
↔ 94.2 mm	



No.13

22 min	
1	(001)
2	(406)
3	(800)
4	(001)
5	(206)
6	(900)
7	(800)
↓ 69.6 mm	
↔ 61.6 mm	

No.14



29 min

1	(001)
2	(406)
3	(800)
4	(206)
5	(900)
6	(001)
7	(800)
↓	80.6 mm
↔	77.0 mm

No.19



12 min

1	(001)
2	(800)
3	(205)
4	(900)
5	(001)
↓	53.5 mm
↔	44.9 mm

No.24



16 min

1	(001)
2	(800)
3	(001)
4	(205)
5	(900)
6	(001)
↓	60.0 mm
↔	49.0 mm


No.15



25 min

1	(001)
2	(800)
3	(001)
4	(205)
5	(900)
↓	72.7 mm
↔	88.8 mm

No.20

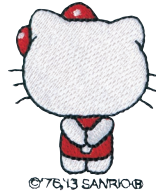

10 min

1	(001)
2	(800)
3	(001)
4	(900)
↓	55.4 mm
↔	45.7 mm

No.25



1 min

1	(800)
2	(900)
↓	25.9 mm
↔	27.9 mm

No.16



9 min

1	(001)
2	(800)
3	(205)
4	(900)
5	(001)
↓	39.1 mm
↔	44.6 mm

No.21



11 min

1	(001)
2	(800)
3	(205)
4	(900)
5	(001)
↓	50.2 mm
↔	44.9 mm

No.26



16 min

1	(001)
2	(800)
3	(420)
4	(900)
↓	32.1 mm
↔	90.5 mm

No.17



28 min

1	(001)
2	(800)
3	(001)
4	(205)
5	(900)
↓	94.4 mm
↔	80.5 mm

No.22



5 min

1	(001)
2	(800)
3	(900)
↓	33.0 mm
↔	33.5 mm

No.27



16 min

1	(800)
2	(001)
3	(900)
↓	59.0 mm
↔	71.8 mm

No.18



12 min

1	(001)
2	(800)
3	(205)
4	(900)
5	(001)
↓	54.5 mm
↔	44.9 mm

No.23



8 min













1	(001)
2	(800)
3	(205)
4	(507)
5	(900)
↓	40.3 mm
↔	33.5 mm

No.28



12 min

1	(001)
2	(800)
3	(205)
4	(900)
↓	54.8 mm
↔	50.8 mm

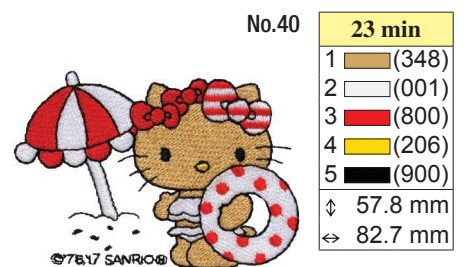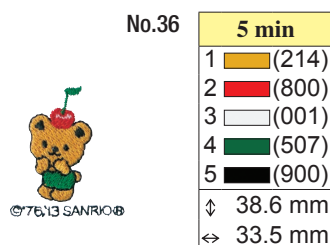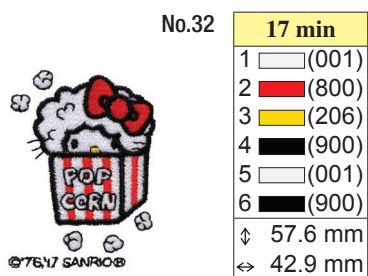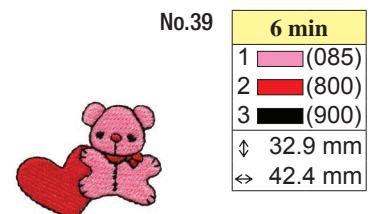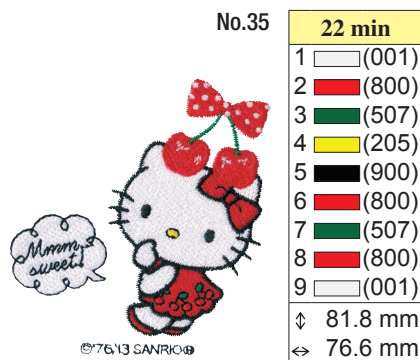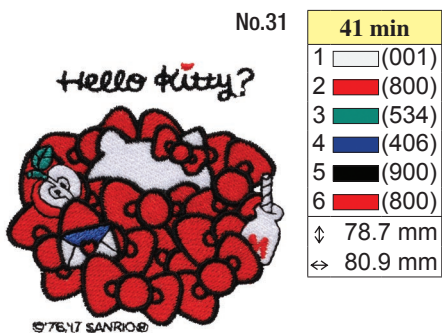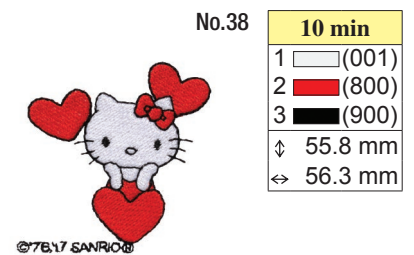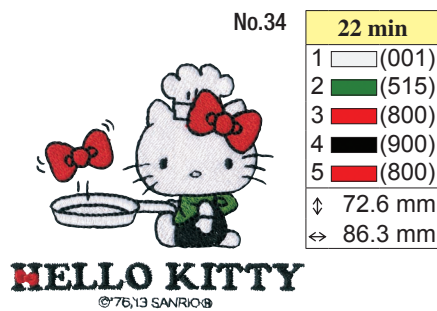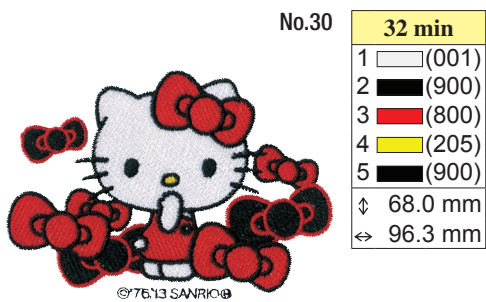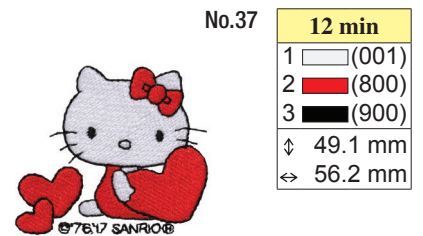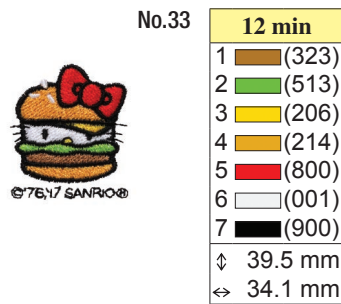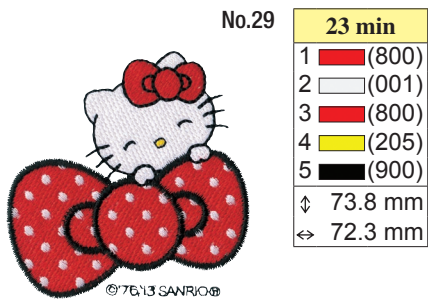

No.41



19 min

1	(348)
2	(001)
3	(800)
4	(206)
5	(900)
↓	63.3 mm
↔	59.8 mm

No.45



26 min

1	(502)
2	(515)
3	(001)
4	(017)
5	(209)
6	(030)
7	(085)
8	(205)
9	(612)
↓	79.6 mm
↔	95.7 mm

No.49



16 min

1	(086)
2	(001)
3	(085)
4	(704)
↓	58.2 mm
↔	51.4 mm

No.42



11 min

1	(348)
2	(001)
3	(800)
4	(206)
5	(900)
↓	39.5 mm
↔	53.8 mm

No.46



19 min

1	(001)
2	(019)
3	(085)
4	(205)
5	(208)
6	(502)
7	(612)
↓	68.7 mm
↔	73.2 mm

No.50



27 min

1	(017)
2	(001)
3	(086)
4	(707)
5	(086)
6	(513)
7	(707)
↓	77.9 mm
↔	74.4 mm

No.43



20 min

1	(001)
2	(208)
3	(405)
4	(800)
5	(843)
6	(079)
7	(086)
8	(900)
↓	70.8 mm
↔	60.3 mm

No.47



17 min

1	(001)
2	(085)
3	(086)
4	(900)
↓	61.8 mm
↔	48.5 mm

No.51



16 min

1	(001)
2	(086)
3	(085)
4	(704)
↓	61.2 mm
↔	50.2 mm

No.44



6 min

1	(019)
2	(205)
3	(085)
4	(086)
5	(214)
6	(900)
↓	22.9 mm
↔	62.9 mm

No.48



4 min

1	(086)
↓	25.9 mm
↔	67.3 mm

No.52



35 min

1	(001)
2	(017)
3	(202)
4	(085)
5	(612)
6	(800)
7	(607)
↓	78.0 mm
↔	76.5 mm

No.53



7 min

1	---x(124)
2	■(612)
3	---x(124)
4	---x(612)
5	□(001)
6	■(607)
↓	49.6 mm
↔	57.7 mm



No.54



4 min

1	■(542)
2	■(086)
↓	14.0 mm
↔	88.8 mm

♥ Refer to the machine's operation manual for details on how to embroider appliqués.

♥ 请参见机器的使用说明书，了解如何绣制贴布绣的详细信息。

♥ 關於如何進行貼布繡的詳細資訊，請參考本機的使用說明書。

♥ 아플리케 자수 방법에 대한 자세한 내용은 기기의 작동 설명서를 참조하세요 .

♥ ارجع إلى دليل تشغيل الماكينة للحصول على تفاصيل حول كيفية تطريز القماش المطبق.

English
Chinese-simp
Chinese-trad
Korean
Arabic
888-M03
Printed in Vietnam



XG9439-001