
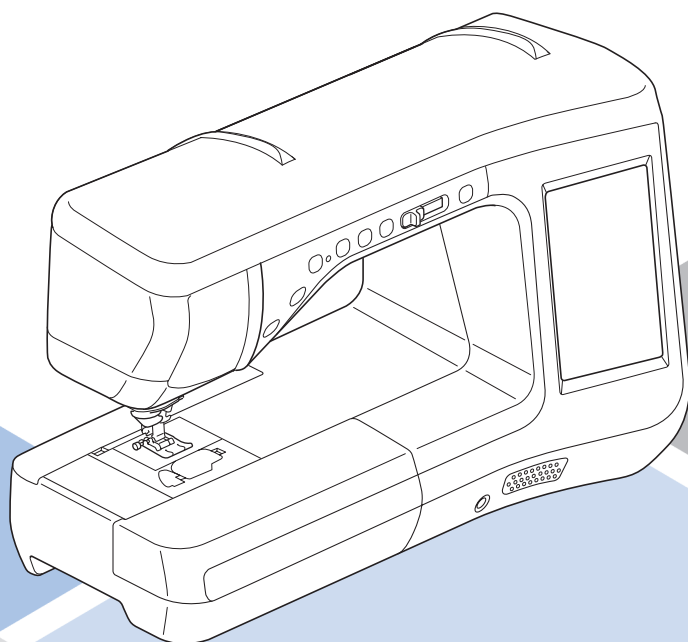
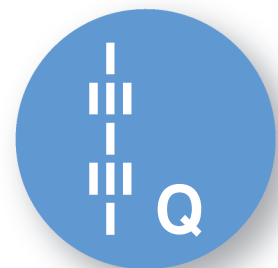


模様一覧

コンピューターミシン
CPD12 シリーズ

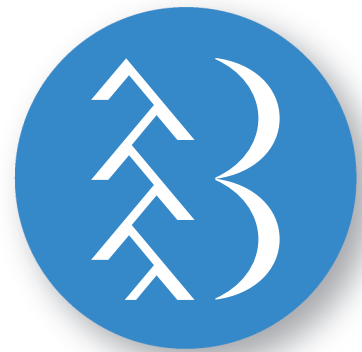

●必ず取扱説明書をお読みの上お使いください。

目次


模様を選ぶ.....	2
◆ 実用模様.....	2
◆ 文字・模様ぬい.....	2
◆ 設定.....	3
模様一覧.....	4
◆ 実用模様.....	4
◆ 文字・模様ぬい.....	5

- 最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- 詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。
- 画面および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。


模様を選ぶ

◆実用模様


電源スイッチを入れると、オープニング画面が表示されます。画面を指で軽く押してください。実用ぬい「1-01 直線（左基線）」または「1-03 直線（中基線）」のいずれかが表示されます。どちらの模様が最初に表示されるかは、設定画面で選択できます。

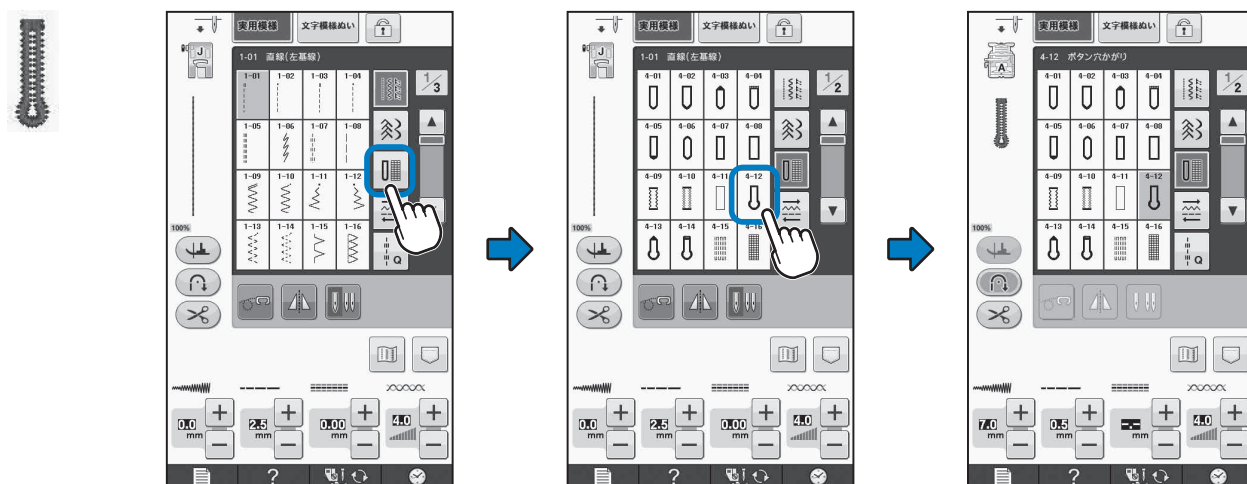

◆文字・模様ぬい

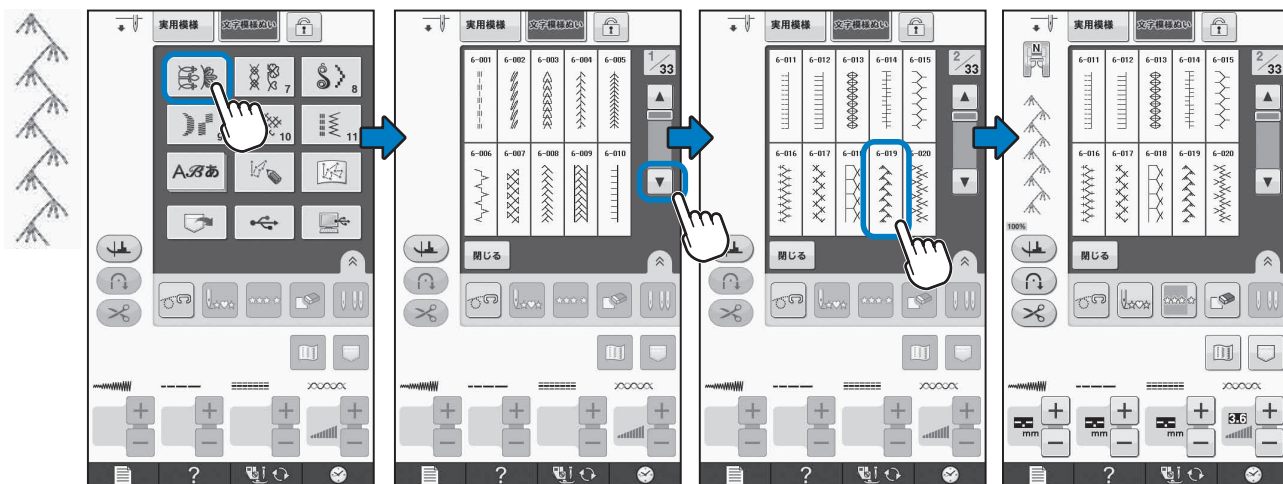













◆設定

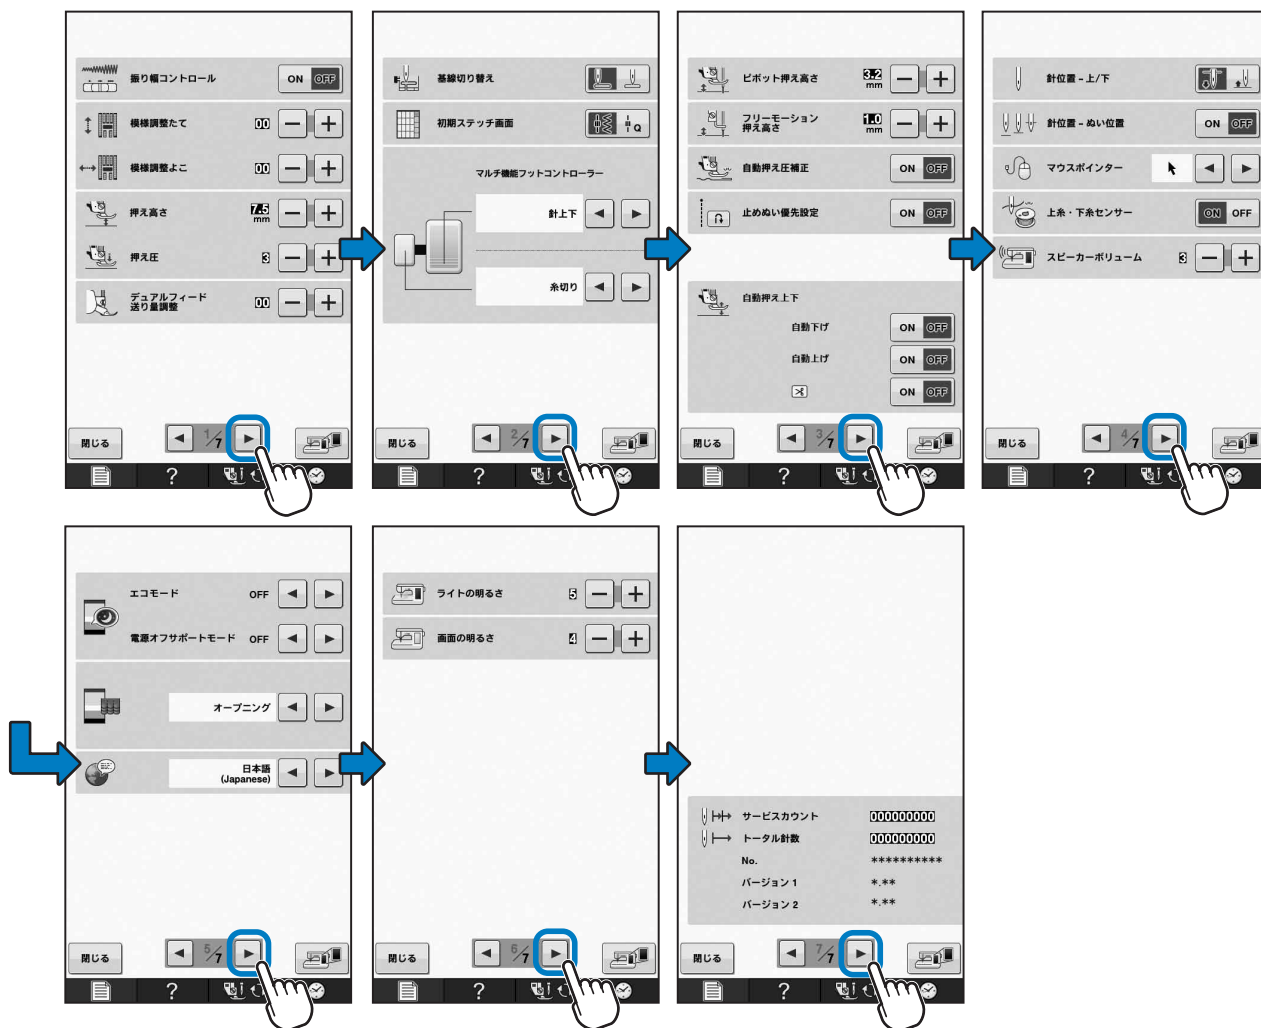

























模様一覧











◆実用模様

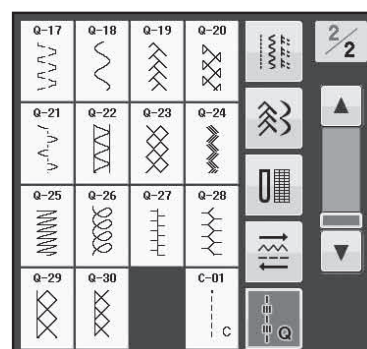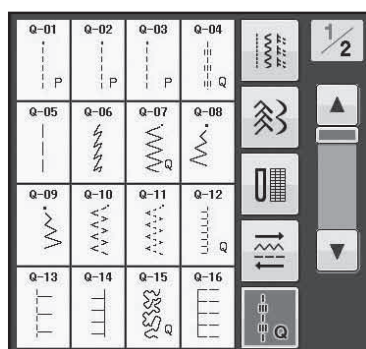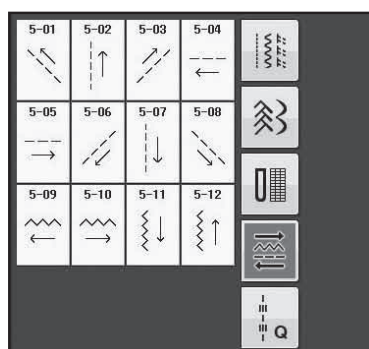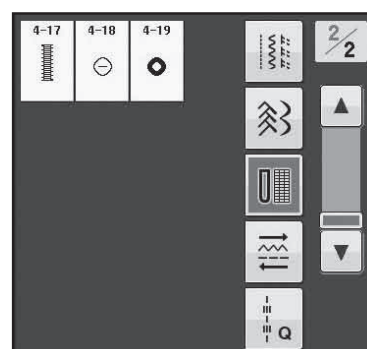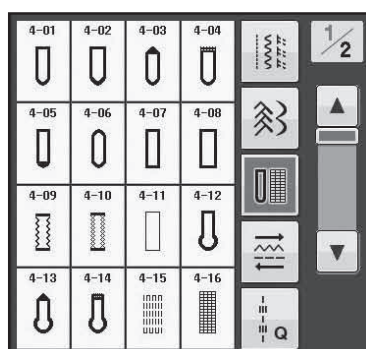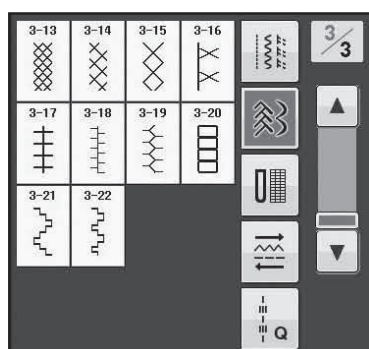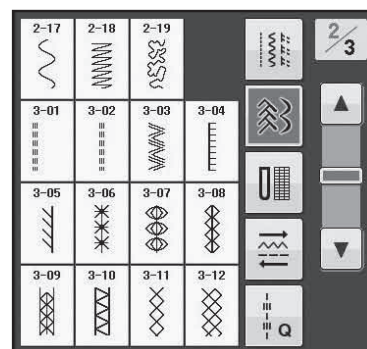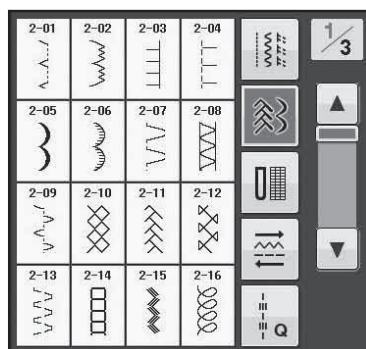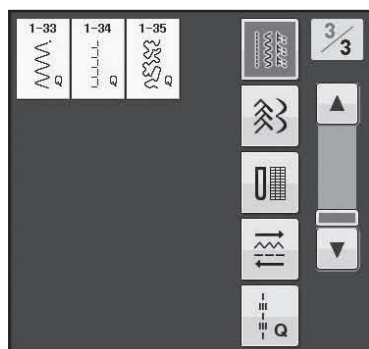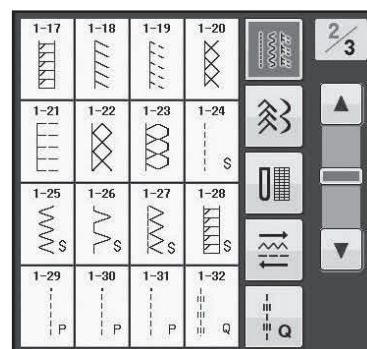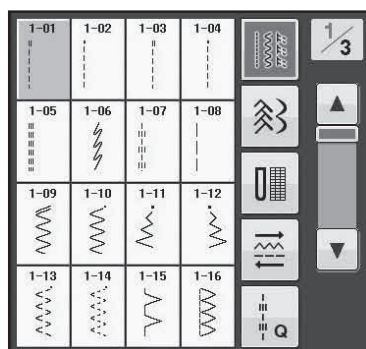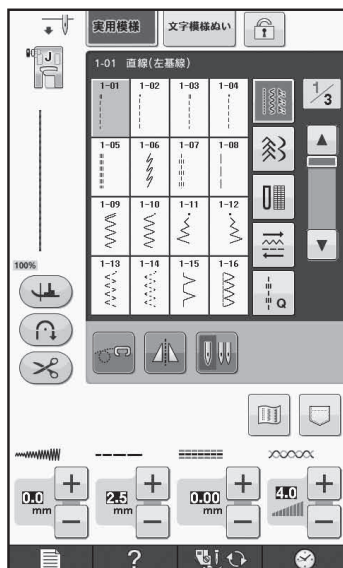

◆文字・模様ぬい

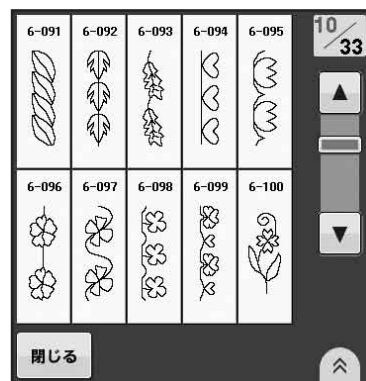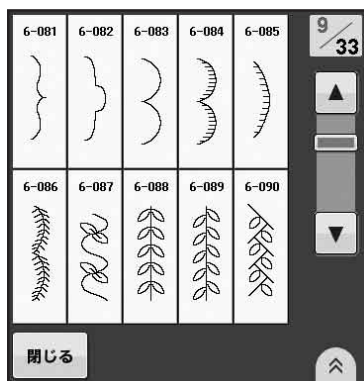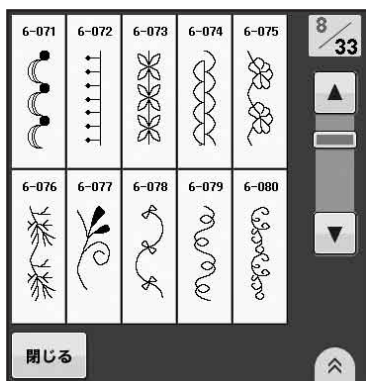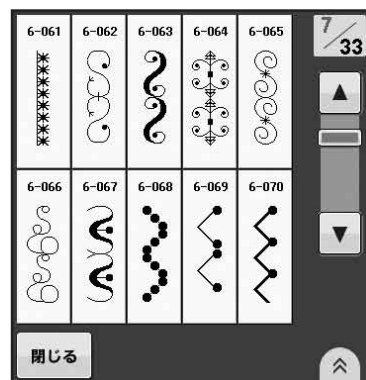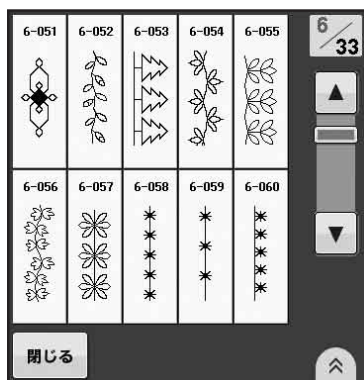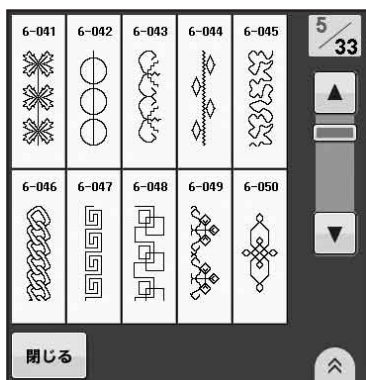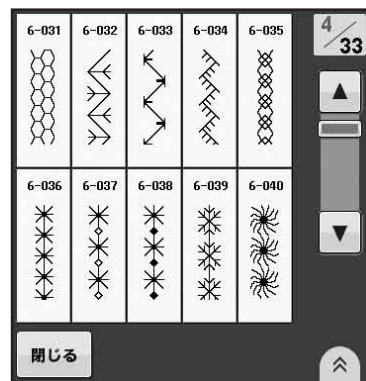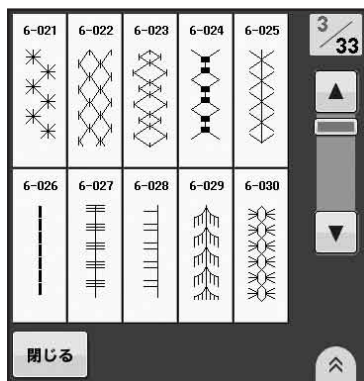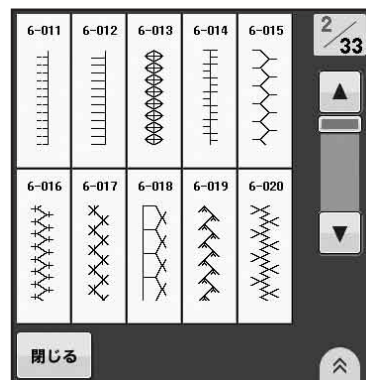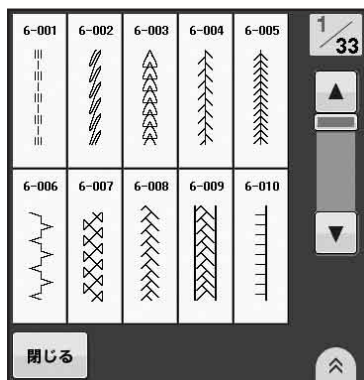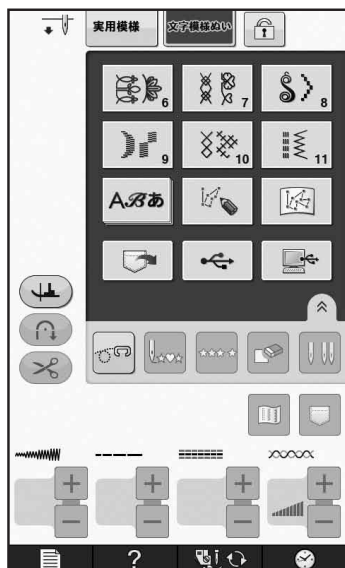

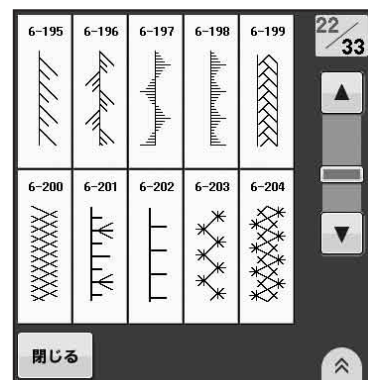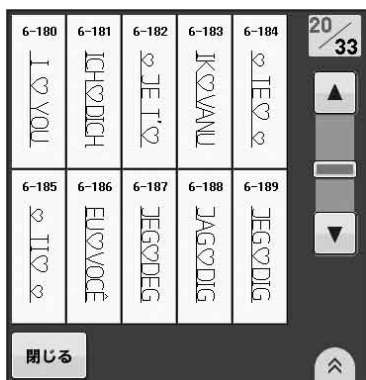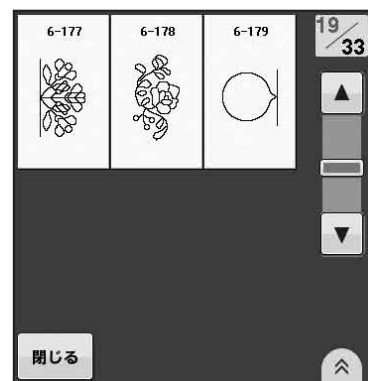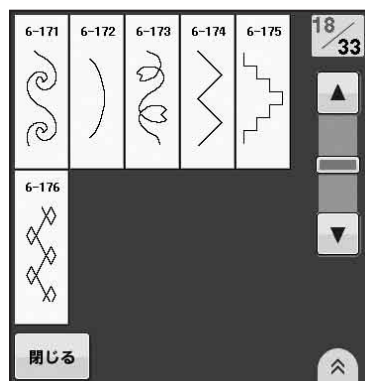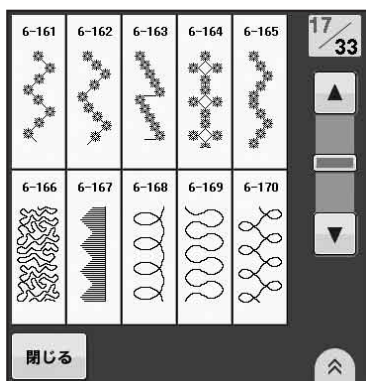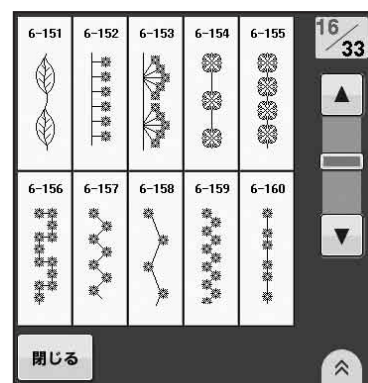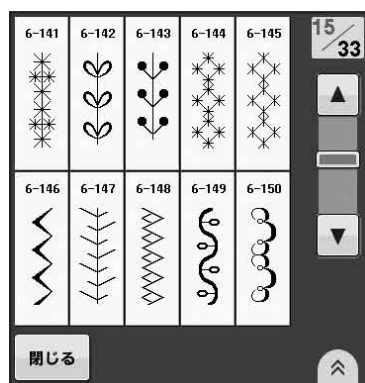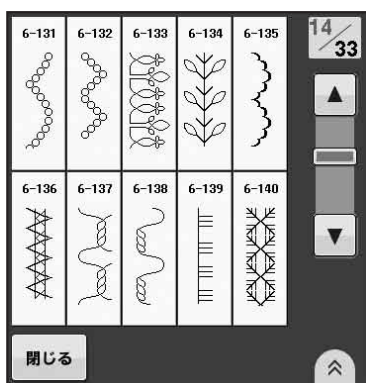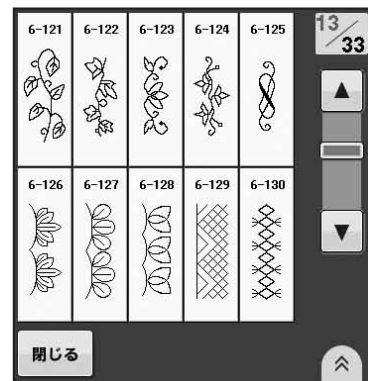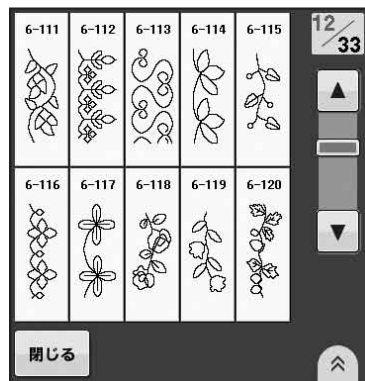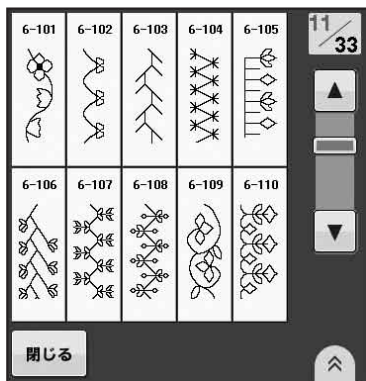



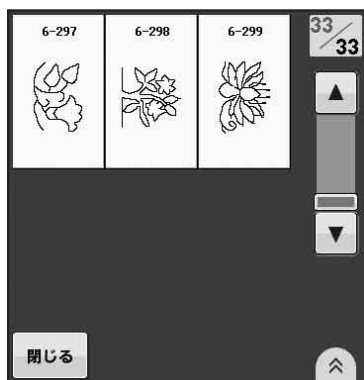
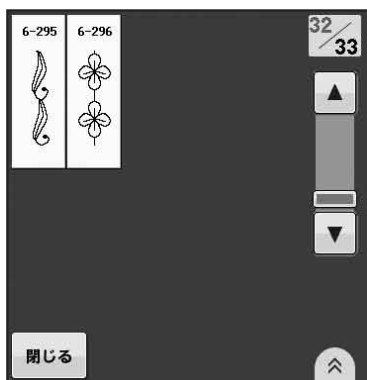
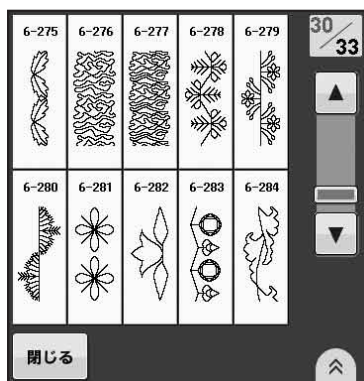
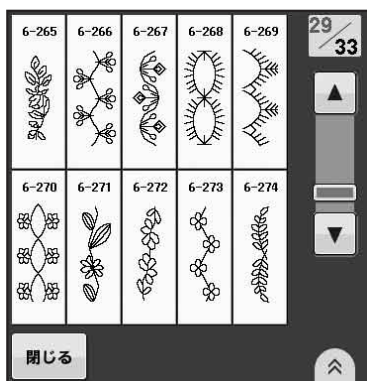
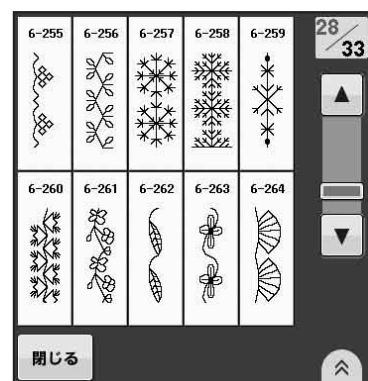
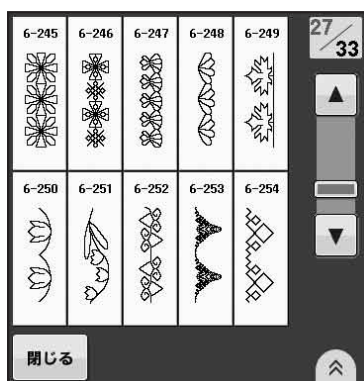
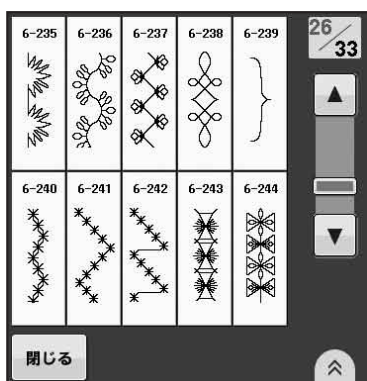
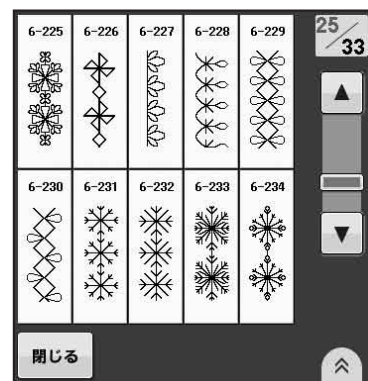
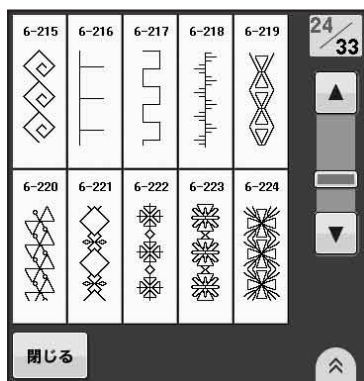
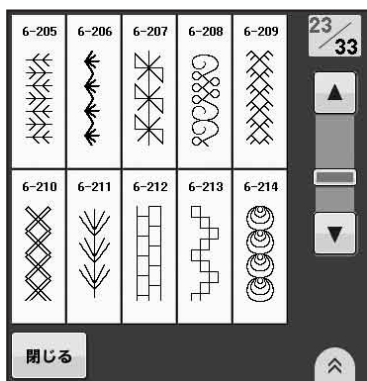












6-180: 英語
6-181: ドイツ語
6-182: フランス語
6-183: オランダ語





6-184: スペイン語
6-185: イタリア語
6-186: ポルトガル語
6-187: ノルウェー語


6-188: スウェーデン語
6-189: デンマーク語
6-190: フィンランド語
6-191: ロシア語

6-192: タイ語
6-193: 中国語 (簡体字)
6-194: 日本語

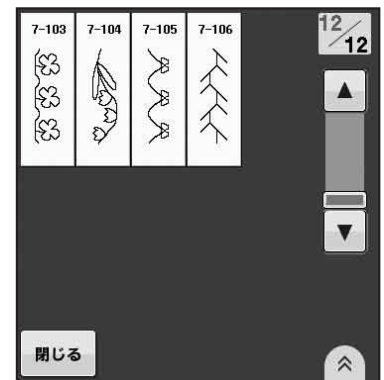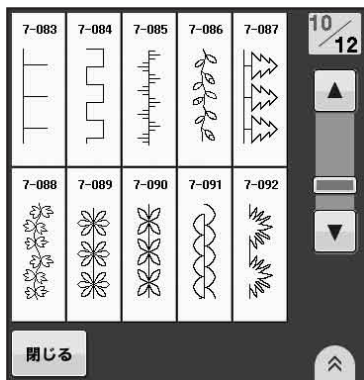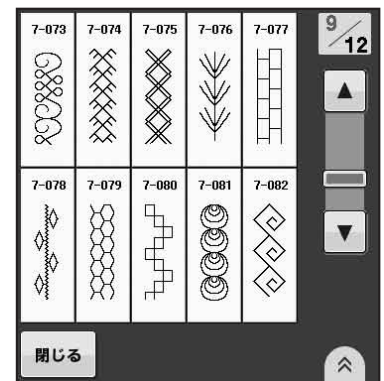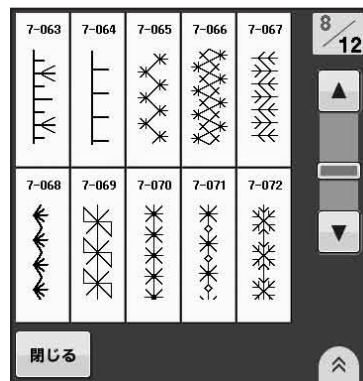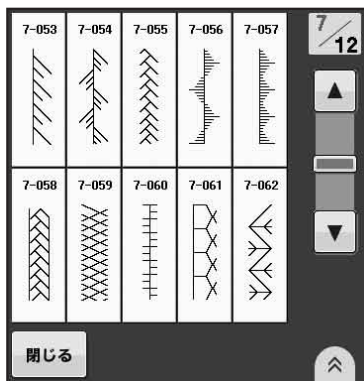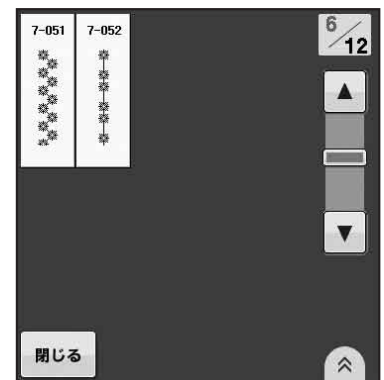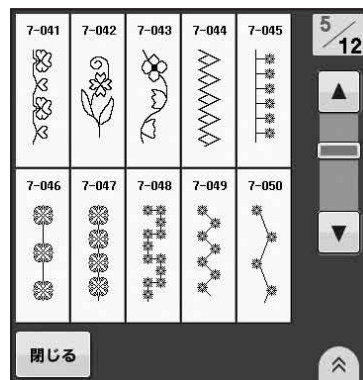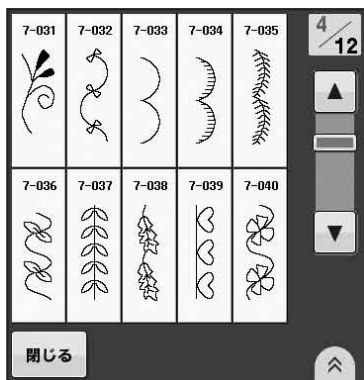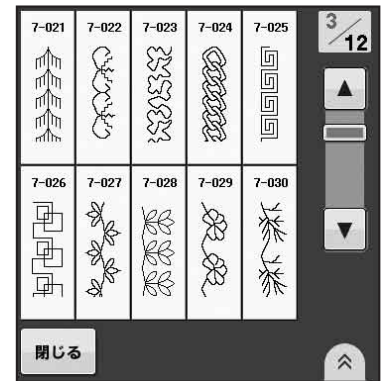
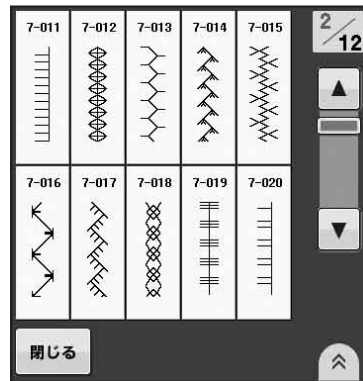
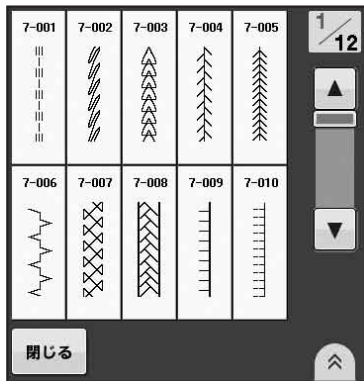



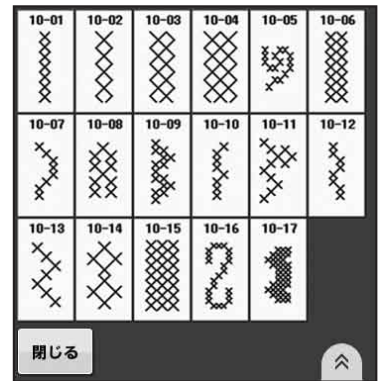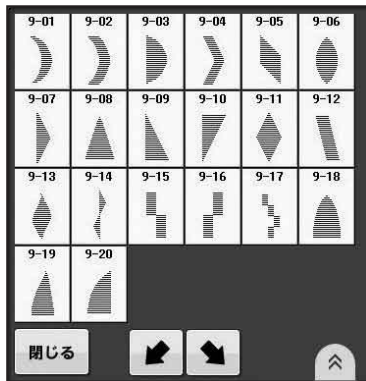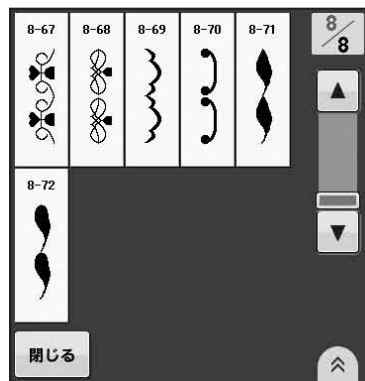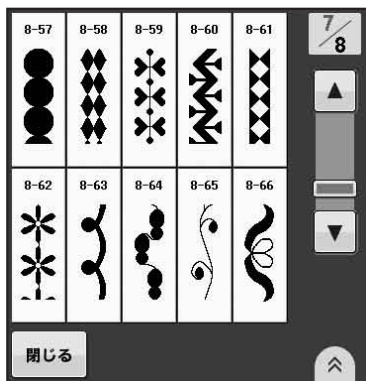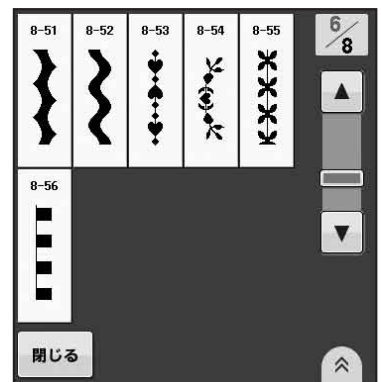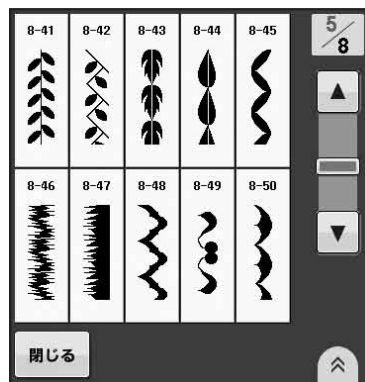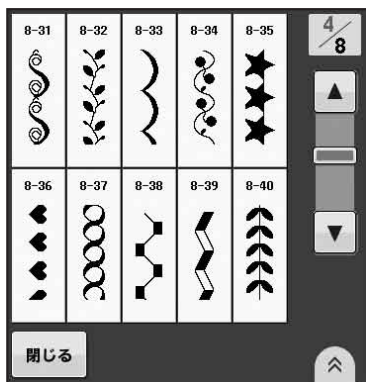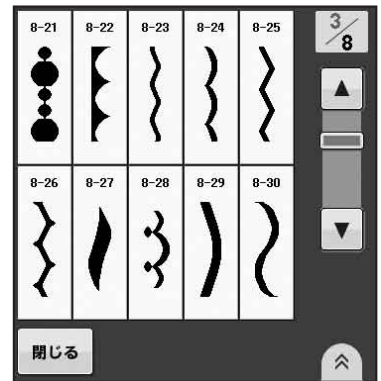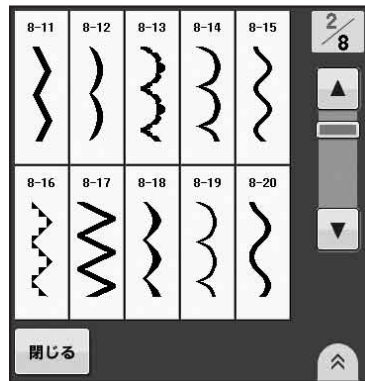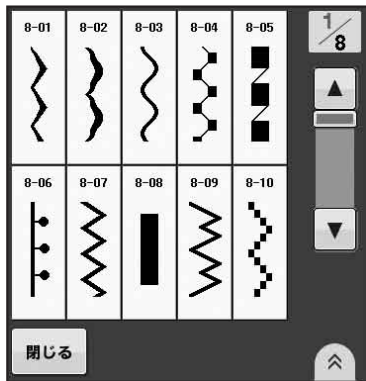

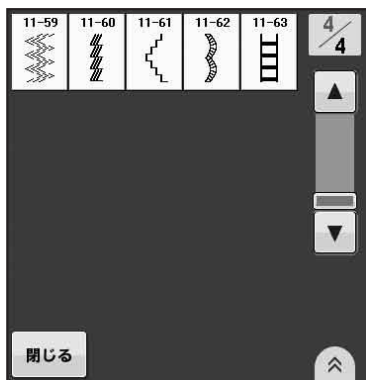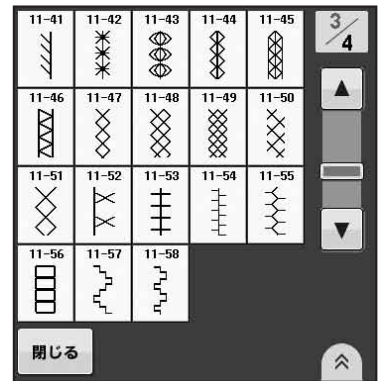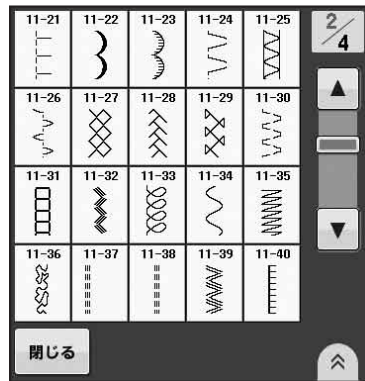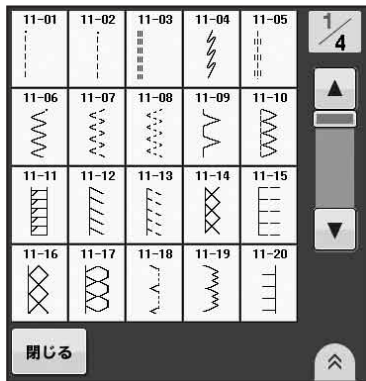


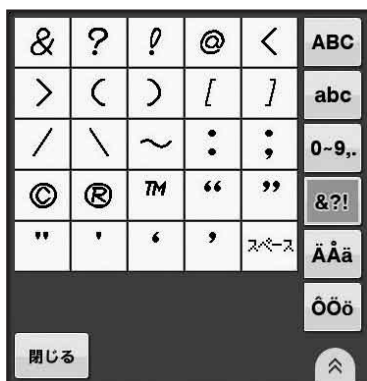

AB

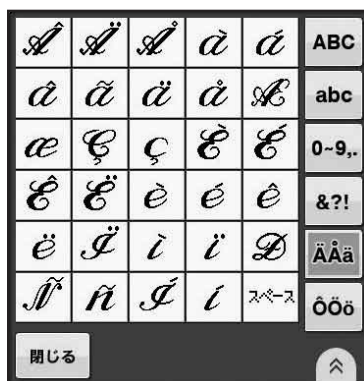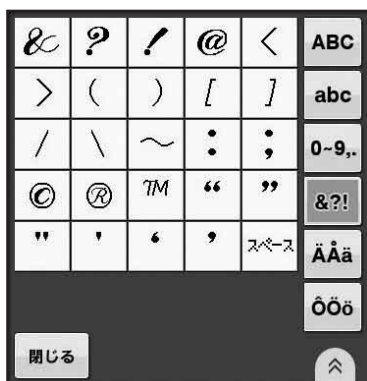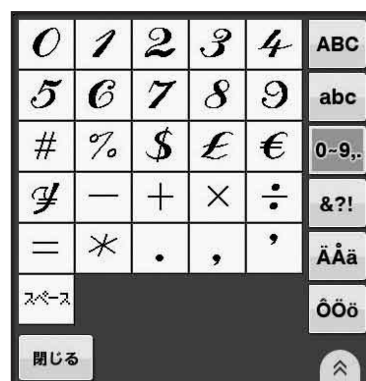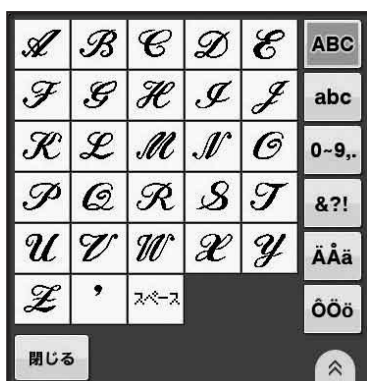

AB

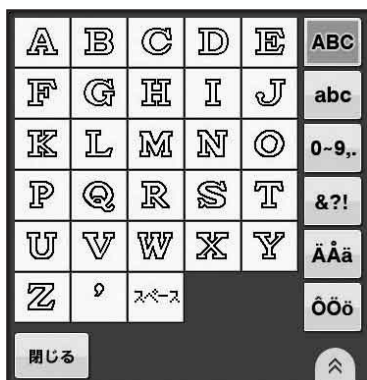



а	б	в	г	д	АБВ
е	ё	ж	з	и	ЧШЩ
й	к	л	м	н	абв
о	п	р	с	т	ЧШЩ
у	ф	х	ц	スペース	0-9..

閉じる



0	1	2	3	4	あい う
5	6	7	8	9	
○	ー	二	三	四	アイ ウ
五	六	七	八	九	
十	&	?	!	(	0-9 &?! 年組
)	-			スペース	

閉じる

...

↑



882-D12



XH4941-001