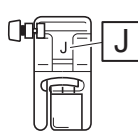
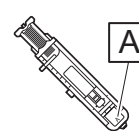
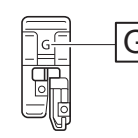
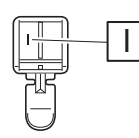
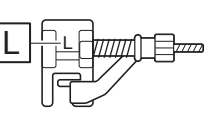




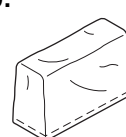
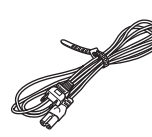




付属品 (CPN11/31/51シリーズ)

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
箱を開けたら、付属品が揃っていることを確認してください。不足しているときや破損しているときは、お買い上げの
販売店にお問い合わせください。
また、この付属品表は取扱説明書と一緒に保管してください。

1.  ジグザグ押え<J> (ミシンに取り付けてあります)	2.  ボタン穴かがり押え<A>	3.  たち目かがり押え<G>	4.  片押え<I>	5.  まつりぬい押え<L>
6.  リッパー	7.  ボビン<4個> (1つはミシンに取り付けて あります)	8.  ミシン針 (HA × 1) 黄 #11 (2本) 赤 #14 (2本) 緑 #16 (1本)	9.  L型ネジ回し	10.  ミシンカバー
11.  電源コード	12.  取扱説明書	13.  かんたん操作ガイド		

