






# Stingtabell


## Note

- Når et av de følgende stingene (sømmønster for revers) er valgt, vil et trykk på  (Revers-/forsterkningssøm-knappen) sy reverssøm.

Sting				
Nr.	60 sting	00	01	04
	50 sting	00	01	04
	40 sting	00	01	04

Når et annet sting er valgt, blir det sydd forsterkningssøm hvis du trykker på  (Revers-/forsterkningssøm-knappen).



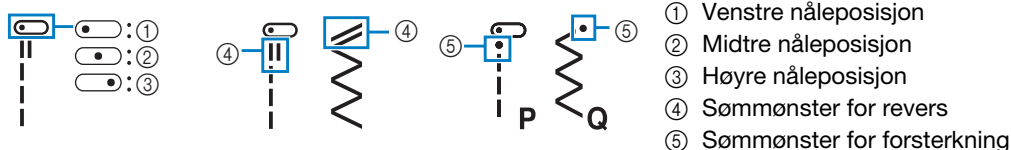


- Sømmønstersymbolene viser følgende.




















## Bemerk

- Overtransportøren kan kun brukes ved sying av rettsøm- og sikksakksømmønstre. Ikke sy reverssøm med overtransportøren.
- Ved bruk av dobbeltnål skal maskinen stilles til dobbeltnålmodus. Se i bruksanvisningen for detaljer.







\*1 Dobbeltstående kan brukes ved å sette på sikksakskfoten "J".  
 Se i bruksanvisningen for detaljer om bruk av dobbeltnål.

Sting	Nr.			Trykkfot	Stingbetegnelse/anvendelser	Stingbredde (mm (tommer)) Automatisk Manuell	Stinglengde (mm (tommer)) Automatisk Manuell
	Modell med 60 sømmer	Modell med 50 sømmer	Modell med 40 sømmer				
	00*1	00*1	00*1	J	<b>Rettsøm (venstre)</b> Generell søm, rynker, innsnitt osv.	<b>0,0 (0)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	01*1	01*1	01*1	J	<b>Rettsøm (midten)</b> Generell søm, rynker, innsnitt osv.	<b>3,5 (1/8)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	02*1	02*1	02*1	J	<b>Tredobbel elastisk rettsøm</b> Alminnelig sying til forsterking og dekorative kantsting	<b>0,0 (0)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	03*1	03*1	03*1	J	<b>Kontursting</b> Festesting, sying og dekorative applikasjoner	<b>1,0 (1/16)</b> 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	04*1	04*1	04*1	J	<b>Sikksakksøm</b> Til overkastsømmer, reparasjon.	<b>3,5 (1/8)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,4 (1/16)</b> 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)

Sting	Nr.			Trykkfot	Stingbetegnelse/anvendelser	Stingbredde (mm (tommer)) Automatisk Manuell	Stinglengde (mm (tommer)) Automatisk Manuell
	Modell med 60 sømmer	Modell med 50 sømmer	Modell med 40 sømmer				
	05 <sup>*1</sup>	05 <sup>*1</sup>	05 <sup>*1</sup>	J	<b>3-trinns elastisk sikksakksøm</b> Overkastsøm (mellomtykt, tykt og elastisk stoff), bånd og elastikk	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>1,0 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	06	06	06	G	<b>Overkastsøm</b> Forsterking av lette og mellomtykke stoffer	<b>3,5 (1/8)</b> 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	<b>2,0 (1/16)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	07	07	07	G	<b>Overkastsøm</b> Forsterking av tykke stoffer	<b>5,0 (3/16)</b> 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	08 <sup>*1</sup>	08 <sup>*1</sup>	08 <sup>*1</sup>	J	<b>Overkastsøm</b> Forsterket søm i elastisk stoff	<b>5,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16)
	09	09	09	R	<b>Skjult faldsøm</b> Kantsøm av vevde stoffer * Stingbreddeinnstillingen er i hverken millimeter eller tommer.	<b>0</b> - 3← -- →3	<b>2,0 (1/16)</b> 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	10	10	10	R	<b>Skjult elastisk faldsøm</b> Kantsøm av elastisk stoff * Stingbreddeinnstillingen er i hverken millimeter eller tommer.	<b>0</b> - 3← -- →3	<b>2,0 (1/16)</b> 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	11 <sup>*1</sup>	11 <sup>*1</sup>	11 <sup>*1</sup>	J	<b>Tungesting</b> Applikasjoner, dekorative tungesting	<b>3,5 (1/8)</b> 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	12 <sup>*1</sup>	12 <sup>*1</sup>	12 <sup>*1</sup>	J	<b>Muslingkantesøm</b> Muslingkant på stoffer	<b>4,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	13 <sup>*1</sup>	13 <sup>*1</sup>	13 <sup>*1</sup>	N	<b>Flat tungesøm</b> Dekorasjon av blusekrager, kanter på lommeørklær	<b>5,0 (3/16)</b> 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	14 <sup>*1</sup>	14 <sup>*1</sup>	14 <sup>*1</sup>	J	<b>Lappverk-sammenføyningssting</b> Lappverk, prydsøm	<b>4,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,2 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	15 <sup>*1</sup>	15 <sup>*1</sup>	15 <sup>*1</sup>	J	<b>Doble lappverks overlocksting</b> Lappverk, prydsøm	<b>5,0 (3/16)</b> 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	16 <sup>*1</sup>	16 <sup>*1</sup>	16 <sup>*1</sup>	J	<b>Leggsøm</b> Dekorsøm, fastsyng av bånd og legg	<b>5,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,2 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	17 <sup>*1</sup>	17 <sup>*1</sup>	17 <sup>*1</sup>	J	<b>Fjærsting</b> Fagottsøm, prydsøm	<b>5,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	18 <sup>*1</sup>	18 <sup>*1</sup>	18 <sup>*1</sup>	J	<b>Korssting for fagottsøm</b> Fagottsøm, sammenføynings- og dekorsømmer	<b>5,0 (3/16)</b> 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	19	19	19	N	<b>Stigesting</b> Dekorsøm	<b>4,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>3,0 (1/8)</b> 2,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	20 <sup>*1</sup>	20 <sup>*1</sup>	20 <sup>*1</sup>	J	<b>Rickracksting</b> Dekorativ toppsøm	<b>4,0 (3/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	21 <sup>*1</sup>	21 <sup>*1</sup>	-	J	<b>Dekorsøm</b> Dekorsøm	<b>5,5 (7/32)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,6 (1/16)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)

Sting	Nr.			Trykkfot	Stingbetegnelse/anvendelser	Stingbredde (mm (tommer)) Automatisk Manuell	Stinglengde (mm (tommer)) Automatisk Manuell
	Modell med 60 sømmer	Modell med 50 sømmer	Modell med 40 sømmer				
	22*1	22*1	21*1	N	<b>Slangesting</b> Prydsøm og fastsyng av elastikk	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>1,0 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	23	23	22	N	<b>Kantsyng</b> Dekorative kanter, nålesting til påsyng av knipling	<b>3,5 (1/8)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	24	24	23	N	<b>Kantsyng</b> Dekorative kanter, millefleursting	<b>6,0 (15/64)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>3,0 (1/8)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	25	25	-	N	<b>Kantsyng</b> Dekorasjonskanting i tynt og mellomtykt stoff samt lærretsstoff, hullsøm osv.	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>3,5 (1/8)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	26	26	24	N	<b>Kantsyng</b> Dekorasjonskanting i tynt og mellomtykt stoff samt lærretsstoff, hullsøm osv.	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>4,0 (3/16)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	27	27	-	N	<b>Kantsyng</b> Dekorasjonskanting i tynt og mellomtykt stoff samt lærretsstoff, hullsøm osv.	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	28	28	-	N	<b>Kantsyng</b> Dekorasjonskanting i tynt og mellomtykt stoff samt lærretsstoff, hullsøm osv.	<b>5,0 (3/16)</b> 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	29	29	25	A	<b>Smalt avrundet knapphullsting</b> Knapphull i lette eller mellomtykke stoffer	<b>5,0 (3/16)</b> 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	30	30	26	A	<b>Smalt firkantet knapphullsting</b> Knapphull til lette eller mellomtykke stoffer	<b>5,0 (3/16)</b> 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	31	31	27	A	<b>Elastisk knapphullsting</b> Knapphull til elastiske stoffer eller vevde stoffer	<b>6,0 (15/64)</b> 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	<b>1,0 (1/16)</b> 0,5 - 2,0 (1/32 - 1/16)
	32	32	28	A	<b>Hullsøm-knapphullssting</b> Knapphull til hullsøm og elastiske stoffer	<b>6,0 (15/64)</b> 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	<b>1,5 (1/16)</b> 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)
	33	33	29	A	<b>Nøkkelhullsknapphullsting</b> Knapphull i tykt stoff til store, flate knapper	<b>7,0 (1/4)</b> 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	34	-	-	A	<b>Konisk nøkkelhullsknapphullsting</b> Knapphull i mellomtykt til tykt stoff til store, flate knapper	<b>7,0 (1/4)</b> 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	35	-	-	A	<b>Nøkkelhullsknapphullsting</b> Knapphull med loddrett tverssøm til forsterking i tykt stoff	<b>7,0 (1/4)</b> 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	<b>0,5 (1/32)</b> 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	36	34	30	A	<b>Tverssøm</b> Forsterking av lommeåpninger osv.	<b>2,0 (1/16)</b> 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	37	-	-	J	<b>Sammensyngssting (høyre)</b> Sammenføring/lappverk 6,5 mm (ca. 1/4 tomme) høyre sømmonn	<b>5,5 (7/32)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	38	-	-	J	<b>Sammensyngssting (venstre)</b> Sammenføring/lappverk 6,5 mm (ca. 1/4 tomme) venstre sømmonn	<b>1,5 (1/16)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)

Sting	Nr.			Trykkfot	Stingbetegnelse/anvendelser	Stingbredde (mm (tommer)) Automatisk Manuell	Stinglengde (mm (tommer)) Automatisk Manuell
	Modell med 60 sømmer	Modell med 50 sømmer	Modell med 40 sømmer				
	39	35	31	J	<b>Quilttesting med håndsydd utseende</b> Quilttesting som gjøres for å ligne på håndquilting ved bruk av transparent nylontråd som overtråd og en trådfarge som tilsvarer quiltingen for undertråden. Sy med stram trådspenning slik at undertråden er synlig fra rettsiden av stoffet. Bruk en nål på mellom 90/14 og 100/16.	<b>0,0 (0)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	40	-	-	J	<b>Sikksakksting til quiltede applikasjoner</b> Sikksakksting til quilting og påsyng av quiltede applikasjoner	<b>3,5 (1/8)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,4 (1/16)</b> 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)
	41	-	-	J	<b>Sting til quiltede applikasjoner</b> Quilttesting til usynlig applikasjon eller påsyngskanting	<b>1,5 (1/16)</b> 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	<b>1,8 (1/16)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	42	-	-	J	<b>Sting til quiltede applikasjoner</b> Quilttesting til usynlig applikasjon eller påsyngskanting	<b>1,5 (1/16)</b> 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	<b>1,8 (1/16)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	43	-	-	J	<b>Quilttestiplesting</b> Bakgrunnsquilting	<b>7,0 (1/4)</b> 1,0 - 7,0 (1/16 - 1/4)	<b>1,6 (1/16)</b> 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	44	36	32	N	<b>Dekorsøm</b> For dekorasjon osv.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	45	37	33	N	<b>Dekorsøm</b> For dekorasjon osv.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	46	38	-	N	<b>Dekorsøm</b> For dekorasjon osv.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	47	39	-	N	<b>Dekorsøm</b> For dekorasjon osv.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	48	40	-	N	<b>Dekorsøm</b> For dekorasjon osv.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,0 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	49	41	34	N	<b>Dekorsøm</b> For dekorasjon osv.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	50	-	-	N	<b>Dekorsøm</b> For dekorasjon osv.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,6 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	51	-	-	N	<b>Dekorsøm</b> For dekorasjon osv.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,4 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	52	42	35	N	<b>Korssting</b> For dekorasjon osv.	<b>6,0 (15/64)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>2,5 (3/32)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	53	43	-	N	<b>Korssting</b> For dekorasjon osv.	<b>6,0 (15/64)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,4 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Sting	Nr.			Trykkfot	Stingbetegnelse/anvendelser	Stingbredde (mm (tommer)) Automatisk Manuell	Stinglengde (mm (tommer)) Automatisk Manuell
	Modell med 60 sømmer	Modell med 50 sømmer	Modell med 40 sømmer				
	54	44	36	N	<b>Korssting</b> For dekorasjon osv.	<b>6,0 (15/64)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>1,4 (1/16)</b> 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	55* <sup>1</sup>	45* <sup>1</sup>	37* <sup>1</sup>	N	<b>Flatsøm</b> For dekorasjon osv.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	56* <sup>1</sup>	46* <sup>1</sup>	38* <sup>1</sup>	N	<b>Flatsøm</b> For dekorasjon osv.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	57* <sup>1</sup>	47* <sup>1</sup>	-	N	<b>Flatsøm</b> For dekorasjon osv.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	58* <sup>1</sup>	48* <sup>1</sup>	39* <sup>1</sup>	N	<b>Flatsøm</b> For dekorasjon osv.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	59* <sup>1</sup>	49* <sup>1</sup>	-	N	<b>Flatsøm</b> For dekorasjon osv.	<b>7,0 (1/4)</b> 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	<b>0,4 (1/64)</b> 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)