






針趾表


備註

- 選擇以下任何針趾（迴針針趾花樣）時，按 （迴針 / 原地止針按鈕）將縫紉迴針針趾。

針趾				
編號	90 種針趾	00	01	04
	80 種針趾	00	01	04
	70 種針趾	00	01	04

選擇任何其他針趾時，按 （迴針 / 原地止針按鈕）將縫紉原地止針針趾。

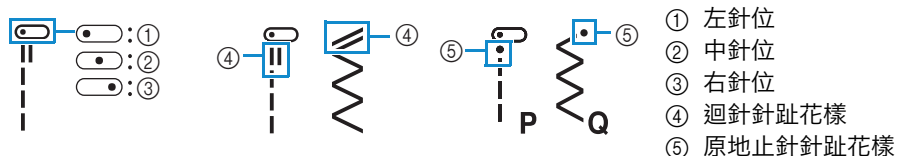

- 針趾花樣符號指示如下。








































提醒













- 均勻送布壓布腳只能用於直線或鋸齒縫針趾花樣。使用均勻送布壓布腳時，請勿縫紉迴針針趾。
- 當使用雙針時，請將本機設為雙針模式。要了解相關詳情，請參閱使用說明書。





















- *1 安裝萬用壓布腳「J」可以使用雙針。
關於使用雙針的詳情，請參閱使用說明書。









針趾	編號			壓布腳	針趾名稱 / 應用	針趾寬度 (mm) 自動 手動	針趾長度 (mm) 自動 手動
	90 種 針趾機型	80 種 針趾機型	70 種 針趾機型				
	00*1	00*1	00*1	J	直線針趾（左針位） 普通的縫紉、抽細摺、摺飾等	0.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 5.0
	01*1	01*1	01*1	J	直線針趾（中針位） 普通的縫紉、抽細摺、摺飾等	3.5 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 5.0
	02*1	02*1	02*1	J	三重直線縫 普通的原地止針和由頂端開始的裝飾	0.0 0.0 - 7.0	2.5 1.5 - 4.0
	03*1	03*1	03*1	J	輪廓繡 原地止針、縫紉和裝飾性應用	1.0 1.0 - 3.0	2.5 1.0 - 4.0
	04*1	04*1	04*1	J	鋸齒縫針趾 適用於車布邊、縫補。	3.5 0.0 - 7.0	1.4 0.0 - 4.0
	05*1	05*1	05*1	J	3段式鋸齒縫鬆緊帶針趾 車布邊（普通布料、厚布料、伸縮布料）、帶子和鬆緊帶	5.0 1.5 - 7.0	1.0 0.2 - 4.0
	06	06	06	G	車布邊針趾 加強薄布料和普通布料	3.5 2.5 - 5.0	2.0 1.0 - 4.0

針趾	編號			壓布腳	針趾名稱 / 應用	針趾寬度 (mm) 自動 手動	針趾長度 (mm) 自動 手動
	90種 針趾機型	80種 針趾機型	70種 針趾機型				
	07	07	07	G	車布邊針趾 加強厚布料	5.0 2.5 - 5.0	2.5 1.0 - 4.0
	08*1	08*1	08*1	J	車布邊針趾 加強伸縮布料縫合	5.0 0.0 - 7.0	2.5 0.5 - 4.0
	09*1	09*1	-	J	車布邊針趾 加強普通伸縮布料和厚布料、裝飾	5.0 0.0 - 7.0	2.5 0.5 - 4.0
	10	10	09	R	暗針縫 布邊編織布料 * 針趾寬度設定不是毫米。	0 - 3← - - →3	2.0 1.0 - 3.5
	11	11	10	R	伸縮暗針縫 布邊伸縮布料 * 針趾寬度設定不是毫米。	0 - 3← - - →3	2.0 1.0 - 3.5
	12*1	12*1	11*1	J	毛毯邊縫 貼布繡、裝飾性毛毯邊縫	3.5 2.5 - 7.0	2.5 1.6 - 4.0
	13*1	13*1	12*1	J	貝殼縫邊 在布邊做貝殼狀的摺飾	4.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	14*1	14*1	13*1	N	彎月縫 裝飾女性上衣的衣領、手帕邊緣	5.0 2.5 - 7.0	0.5 0.1 - 1.0
	15*1	15*1	14*1	J	拼布縫 拼布縫、裝飾	4.0 0.0 - 7.0	1.2 0.2 - 4.0
	16*1	16*1	15*1	J	拼布雙包縫 拼布縫、裝飾	5.0 2.5 - 7.0	2.5 1.0 - 4.0
	17*1	17*1	16*1	J	釘線縫 裝飾、安裝引線、釘線縫	5.0 0.0 - 7.0	1.2 0.2 - 4.0
	18*1	18*1	-	J	衣褶裝飾縫 衣褶裝飾縫與裝飾	5.0 0.0 - 7.0	1.6 1.0 - 4.0
	19*1	19*1	17*1	J	羽毛縫 抽紗縫紉與裝飾	5.0 0.0 - 7.0	2.5 1.0 - 4.0
	20*1	20*1	18*1	J	十字抽紗縫紉 抽紗縫紉、拼合布料、裝飾	5.0 2.5 - 7.0	2.5 1.0 - 4.0
	21*1	21*1	-	J	車縫帶子 車縫帶子接合伸縮布料	4.0 0.0 - 7.0	1.0 0.2 - 4.0
	22	22	19	N	梯形縫 裝飾性針趾	4.0 0.0 - 7.0	3.0 2.0 - 4.0
	23*1	23*1	20*1	J	荷葉邊縫 由頂端開始裝飾	4.0 0.0 - 7.0	2.5 1.0 - 4.0
	24*1	24*1	21*1	J	裝飾性針趾 裝飾性針趾	5.5 0.0 - 7.0	1.6 1.0 - 4.0
	25*1	25*1	22*1	N	蛇紋縫 裝飾和車縫鬆緊帶	5.0 1.5 - 7.0	1.0 0.2 - 4.0

針趾	編號			壓布腳	針趾名稱 / 應用	針趾寬度 (mm) 自動 手動	針趾長度 (mm) 自動 手動
	90種 針趾機型	80種 針趾機型	70種 針趾機型				
	26	26	23	N	布邊縫 布邊的裝飾、蕾絲花邊	3.5 1.5 - 7.0	2.5 1.6 - 4.0
	27	27	24	N	布邊縫 布邊的雛菊裝飾	6.0 1.5 - 7.0	3.0 1.5 - 4.0
	28	28	25	N	布邊縫 薄布料、普通布料和平織布料的布邊裝飾、傳家寶花樣針趾等	5.0 1.5 - 7.0	3.5 1.5 - 4.0
	29	29	26	N	布邊縫 薄布料、普通布料和平織布料的布邊裝飾、傳家寶花樣針趾等	5.0 1.5 - 7.0	4.0 1.5 - 4.0
	30	30	27	N	布邊縫 薄布料、普通布料和平織布料的布邊裝飾、傳家寶花樣針趾等	5.0 1.5 - 7.0	2.5 1.5 - 4.0
	31	31	28	N	布邊縫 薄布料、普通布料和平織布料的布邊裝飾、傳家寶花樣針趾等	5.0 1.5 - 7.0	2.0 1.5 - 4.0
	32	32	-	N	裝飾性針趾 裝飾性針趾、衣褶裝飾縫針趾、傳家寶花樣針趾等	6.0 1.5 - 7.0	1.6 1.0 - 4.0
	33	33	-	N	裝飾性針趾 裝飾性針趾、衣褶裝飾縫針趾、傳家寶花樣針趾等	5.0 1.5 - 7.0	1.6 1.0 - 4.0
	34	34	29	A	圓形窄鉤眼針趾 使用於薄布料和普通布料的鉤眼	5.0 3.0 - 5.0	0.5 0.2 - 1.0
	35	35	30	A	方形窄鉤眼針趾 使用於薄布料和普通布料的鉤眼	5.0 3.0 - 5.0	0.5 0.2 - 1.0
	36	36	31	A	伸縮鉤眼針趾 伸縮或編織布料的鉤眼	6.0 3.0 - 6.0	1.0 0.5 - 2.0
	37	37	32	A	傳家寶花樣鉤眼針趾 傳家寶花樣和伸縮布料的鉤眼	6.0 3.0 - 6.0	1.5 1.0 - 3.0
	38	38	-	A	車出鉤眼形狀針趾 車出鉤眼形狀的第一步	5.0 0.0 - 6.0	2.0 0.2 - 4.0
	39	39	33	A	鳳眼鉤眼針趾 適用於厚重或厚布料中較大扁平鈕釦的鉤眼	7.0 3.0 - 7.0	0.5 0.3 - 1.0
	40	40	34	A	錐形鳳眼的鉤眼針趾 適用於普通到厚布料中較大扁平鈕釦的鉤眼	7.0 3.0 - 7.0	0.5 0.3 - 1.0
	41	41	35	A	鳳眼鉤眼針趾 厚重或厚布料中加強垂直重止縫的鉤眼	7.0 3.0 - 7.0	0.5 0.3 - 1.0
	42	42	36	A	重趾縫 補強口袋的開口處等	2.0 1.0 - 3.0	0.4 0.3 - 1.0
	43	43	37	J	直線接合縫 (右針位) 直線接合縫 / 拼布 6.5 mm 右縫份	5.5 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 5.0

針趾	編號			壓布腳	針趾名稱 / 應用	針趾寬度 (mm) 自動 手動	針趾長度 (mm) 自動 手動
	90種 針趾機型	80種 針趾機型	70種 針趾機型				
	44	44	38	J	直線接合縫 (左針位) 直線接合縫 / 拼布 6.5 mm 左縫份	1.5 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 5.0
	45	45	39	J	仿手工壓線縫 使用透明尼龍線做為上線以及繡線顏色與壓線相符的底線時，使壓線縫有仿手縫的效果。 縫紉時線張力太緊，從布料正面便可看到底線。 使用介於 90/14 與 100/16 之間的车針。	0.0 0.0 - 7.0	2.5 1.0 - 4.0
	46	46	40	J	壓線貼布繡鋸齒縫 在貼布片上壓線和縫紉的鋸齒針趾	3.5 0.0 - 7.0	1.4 0.0 - 4.0
	47	47	41	J	壓線貼布繡縫 隱形貼布繡壓線縫或鑲邊	1.5 0.5 - 3.5	1.8 1.0 - 4.0
	48	48	42	J	壓線貼布繡縫 隱形貼布繡壓線縫或鑲邊	1.5 0.5 - 3.5	1.8 1.0 - 4.0
	49	49	43	J	壓線縫 作品底部壓線	7.0 1.0 - 7.0	1.6 1.0 - 4.0
	50	50	-	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	3.0 0.0 - 7.0	1.0 0.2 - 4.0
	51	51	-	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	52	52	44	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	53	-	-	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	1.4 0.2 - 4.0
	54	-	-	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	55	53	45	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 4.0
	56	54	46	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	57	-	-	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 4.0
	58	55	47	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	59	-	-	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	1.6 0.2 - 4.0
	60	56	48	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 4.0
	61	57	49	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 4.0

針趾	編號			壓布腳	針趾名稱 / 應用	針趾寬度 (mm) 自動 手動	針趾長度 (mm) 自動 手動
	90種 針趾機型	80種 針趾機型	70種 針趾機型				
	62	58	50	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	1.6 0.2 - 4.0
	63	59	51	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	64	60	52	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 4.0
	65	61	53	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	5.0 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 4.0
	66	-	-	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	1.6 0.2 - 4.0
	67	62	-	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 4.0
	68	-	-	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	2.0 0.2 - 4.0
	69	63	54	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	70	64	55	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	1.6 0.2 - 4.0
	71	65	56	N	裝飾性針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	1.4 0.2 - 4.0
	72	-	-	N	十字繡 用於裝飾等	6.0 0.0 - 7.0	1.4 0.2 - 4.0
	73	66	57	N	十字繡 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	1.6 0.2 - 4.0
	74	67	58	N	十字繡 用於裝飾等	6.0 0.0 - 7.0	2.5 0.2 - 4.0
	75	-	-	N	十字繡 用於裝飾等	6.0 0.0 - 7.0	1.4 0.2 - 4.0
	76	68	59	N	十字繡 用於裝飾等	6.0 0.0 - 7.0	1.4 0.2 - 4.0
	77	69	60	N	十字繡 用於裝飾等	6.0 0.0 - 7.0	1.4 0.2 - 4.0
	78	70	61	N	十字繡 用於裝飾等	6.0 0.0 - 7.0	1.4 0.2 - 4.0
	79 ^{*1}	71 ^{*1}	-	N	彎月縫 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	80 ^{*1}	72 ^{*1}	62 ^{*1}	N	緞繡針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	81 ^{*1}	-	-	N	緞繡針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0

針趾	編號			壓布腳	針趾名稱 / 應用	針趾寬度 (mm) 自動 手動	針趾長度 (mm) 自動 手動
	90種 針趾機型	80種 針趾機型	70種 針趾機型				
	82* ¹	73* ¹	63* ¹	N	緞繡針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	83* ¹	74* ¹	64* ¹	N	緞繡針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	84* ¹	75* ¹	65* ¹	N	緞繡針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	85* ¹	76* ¹	66* ¹	N	緞繡針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	86* ¹	77* ¹	67* ¹	N	緞繡針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	87* ¹	78* ¹	68* ¹	N	緞繡針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	88* ¹	79* ¹	69* ¹	N	緞繡針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0
	89* ¹	-	-	N	緞繡針趾 用於裝飾等	7.0 0.0 - 7.0	0.4 0.1 - 1.0