

EMW30 シリーズ 追加機能説明書

バージョン 4.5 で追加された新機能

Artspira（アートスピラ）アプリ対応


Artspira（アートスピラ）アプリに対応した機能が追加されました。アプリに掲載されているコンテンツをミシンに転送したり、アプリの機能を使ってオリジナルの作品作りを楽しんだりすることができます。

アプリについて詳しくは、専用ウェブサイトを参照ください。また、アプリを使ったミシンでの操作方法については、専用ウェブサイトに掲載されている Artspira（アートスピラ）アプリ簡単ガイドをご覧ください。

<https://s.brother/csyai/>

■ Artspira（アートスピラ）との連携

設定画面の 13 ページでミシンを Artspira（アートスピラ）アプリと連携することができます。登録方法について詳しくは Artspira（アートスピラ）アプリ簡単ガイドを参照ください。

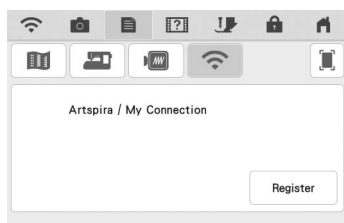

■ 刺しゅう模様の呼び出し


刺しゅう模様の呼び出し先に Artspira（アートスピラ）が追加されました。Artspira（アートスピラ）アプリから転送した模様の呼び出しができます。





バージョン 4.0 で追加された新機能

実用ぬいと文字／飾りぬい

■ ガイドラインの反転


 が追加され、中基線を基準にしてメインガイドラインを反転できるようになりました。

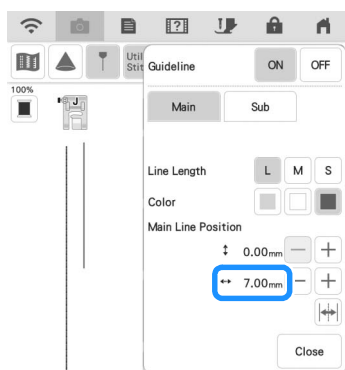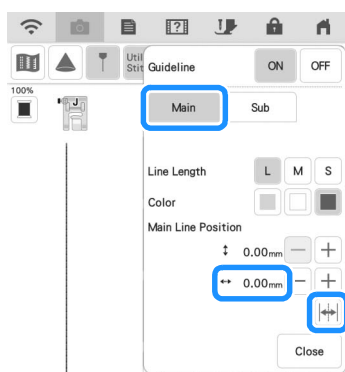

刺しゅう

■ 糸調子設定の保持

糸調子設定を標準設定から変更した際、ミシンの電源を切っても、設定が保存されるようになりました。新しい設定はホーム画面に戻ったり、他の模様を選んだりしても常に反映されます。

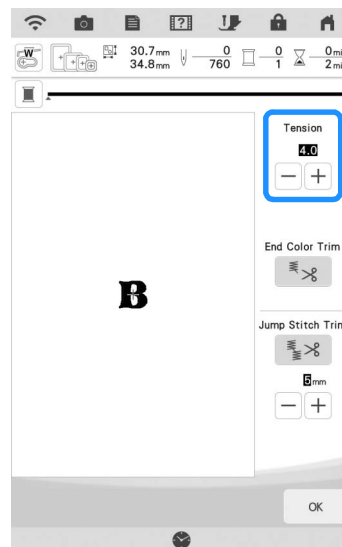


■ カメラを使って模様をつなげるときのメッセージ



お願い

- 手順の詳細はミシンの取扱説明書（刺しゅう編）の「カメラを使って模様をつなげる」を参照してください。


2つの刺しゅう位置合わせシールが検出された後に、2つの刺しゅう位置合わせシールの間の距離がメッセージに表示されるようになりました。

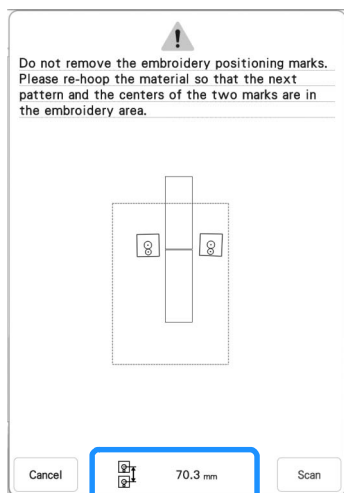

< 画面日本語訳 >

刺しゅう位置合わせマークをはがさないで下さい。次に縫製する模様と2つの刺しゅう位置合わせマークの中心が縫製範囲内に収まるように布を張りなおして下さい。


模様をきれいにつなぐために、刺しゅう位置合わせシール間の距離（大きな円の中心からの距離）が枠を張り替える前と後で同じになっていることを確認してください。距離が同じでない場合は布がピンと張られていないことがあります。このとき、シールを動かして距離を合わせないでください。

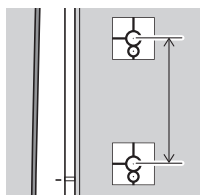

My Design Center（マイデザインセンター）

■ スタンプ図形の番号

内蔵のスタンプ図形左上に通し番号が表示されるようになりました。

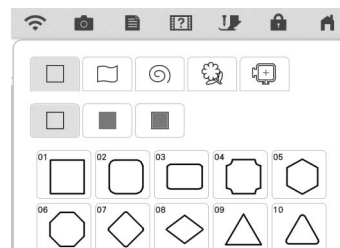

■ 図形のサイズを入力する

図形のサイズを指定できるようになりました。


1

Size を押して、 を押します。



2

高さ設定ボックスまたは幅設定ボックスを選択して、数字キーで値を入力して、Set を押します。

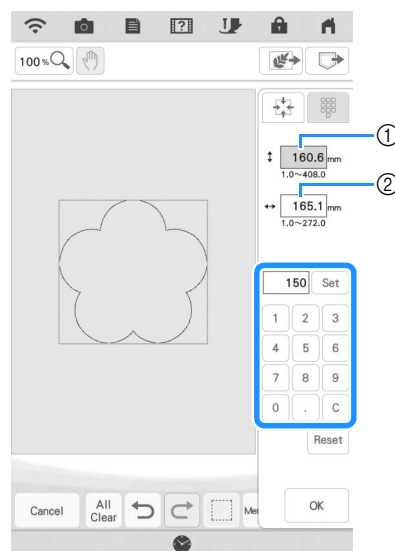

① 高さ設定ボックス

② 幅設定ボックス


3

OK を押して、設定を完了します。

その他の機能

■ ミシンをリセットする


保存されているすべてのデータ、設定した内容、ネットワーク設定情報を消去することができます。ミシンを貸与・譲渡・廃却するときは、お買い上げ時の状態にリセットしてください。

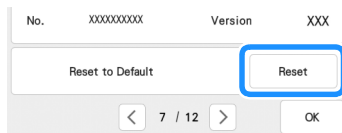

■ 無線 LAN 接続してミシンをアップデートする

設定画面の 12 ページが変更されました。無線 LAN に接続してアップデートファイルをミシンに直接ダウンロードするときは、以下の手順を参照してください。無線 LAN 接続については、ミシン本体の取扱説明書（実用編）の「無線 LAN 接続機能」を参照してください。

お知らせ


- ミシンは定期的にブラザーサーバーにアップデートファイルがあるか確認します。アップデートファイルがある場合、無線 LAN キーの表示は  になります。





1 設定画面の 12 ページを表示します。



2  を押します。

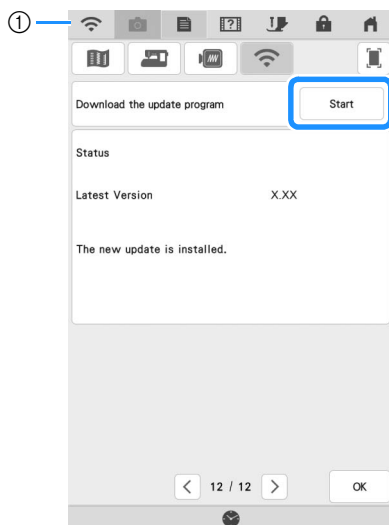- * 新しいアップデートファイルがサーバーにある場合は、ファイルのダウンロードを開始します。




- ① 無線 LAN キーの表示が  のときに、 を押すと、ミシンはサーバーにアップデートファイルがあるか確認します。新しいファイルがあったときは、ダウンロードが開始されます。

お願い


- ダウンロード中は電源を切らないでください。
- ダウンロード中に  を押すと、ダウンロードは一旦中断されます。ダウンロードを再開するときは、 を押してください。


→ ダウンロードが完了したら、次の手順でミシン本体をアップデートします。

3 ミシンの電源を切り、自動糸通しスイッチを押しながら電源を入れます。



4  を押します。

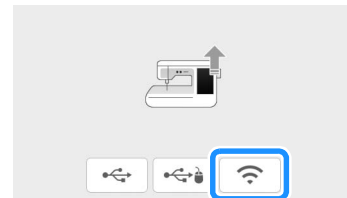

5  を押して、ミシンをアップデートします。
* アップデート中はミシンの電源を切らないでください。