


## ALLGEMEINE HINWEISE

- **Verwenden Sie nur die originalen Brother TZ-Schriftbänder ( TZ ).**
- **Reinigen Sie das Gerät nicht mit Alkohol oder anderen organischen Lösungsmitteln.**
- **Verwenden Sie zum Reinigen nur ein weiches, trockenes Tuch.**
- **Berühren Sie nicht den Druckkopf. Verwenden Sie zum Reinigen des Druckkopfes nur ein Wattestäbchen.**
- **Berühren Sie nicht die Klinge der Schneideeinheit, um Verletzungen zu vermeiden.**
- **Drücken Sie nicht fest auf das LC-Display, damit das Glas nicht beschädigt wird.**
- **Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät. Achten Sie auch darauf, dass keine Fremdkörper in das Gerät gelangen.**
- **Lassen Sie keine Gummii- oder Kunststoffgegenstände auf dem Gerät liegen, weil dadurch Flecken entstehen können.**
- **Setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus.**
- **Schützen Sie das Gerät vor Nässe und direktem Sonnenlicht. Fassen Sie es nicht mit feuchten Händen an. Lassen Sie es nicht in einem in der Sonne geparkten Auto und neben Heizkörpern oder anderen Wärmequellen liegen.**
- **Verwenden Sie das Gerät nicht an extrem staubigen Plätzen.**
- **Ziehen Sie niemals am Schriftband, weil dadurch die Bandkassette beschädigt werden kann.**
- **Versuchen Sie nicht, das Schriftband während des Druckens oder des Bandvorlaufs abzuschneiden, weil es dadurch beschädigt werden kann.**
- **Versuchen Sie nicht zu drucken, wenn die Bandkassette leer oder keine Bandkassette eingelegt ist, weil dadurch der Druckkopf beschädigt werden kann.**
- **Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät bzw. ziehen Sie den Netzadapter ab, wenn es längere Zeit nicht benutzt werden soll. (Hinweis: Wenn die Stromversorgung länger als 3 Minuten unterbrochen wird, werden alle Daten im Arbeits- und Textspeicher gelöscht. Sprache- und Funktionseinstellungen werden zurückgesetzt.)**
- **Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien in der richtigen Position einlegen. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder Alkaline-Batterien mit Batterien anderen Typs in einem Batteriesatz, da die Batterien sonst ausfallen könnten.**
- **Verwenden Sie nur den für dieses Gerät empfohlenen Netzadapter, um Beschädigungen oder Fehler zu vermeiden.**

**1** Drehen Sie den P-touch um und entfernen Sie den Batteriefachdeckel.  
Falls sich bereits Batterien im Fach befinden, nehmen Sie diese heraus.

**2** Legen Sie sechs neue Alkalibatterien (Typ LR6, AA) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Pole. Ersetzen Sie immer alle sechs Batterien gleichzeitig mit neuen Batterien.

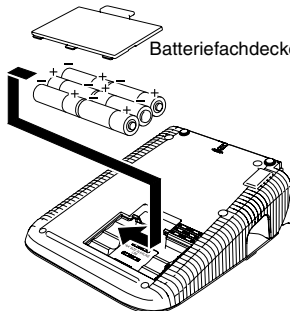


**3** Schliessen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie die drei Haken an der Unterseite des Deckels in die Schlitzte am Gerät stecken. Drücken Sie dann den Batteriefachdeckel fest nach unten, bis er hörbar einrastet.


**Netzadapter (AD-24ES) verwenden**

**1** Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzadapters in die Netzanschlussbuchse an der rechten Seite des Gerätes.

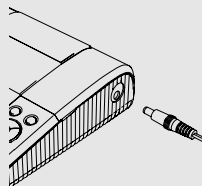


**2** Stecken Sie den Netzstecker des Adapters in eine Netzsteckdose in der Nähe.









Um Datenverlust zu vermeiden, sollten 6 Alkalibatterien (Typ LR6, AA) eingelegt werden, bevor der Netzadapter abgezogen wird.

1. **Schalten Sie Ihr Gerät ein.**  
Drücken Sie dazu , nachdem Sie 6 AA-Batterien eingelegt oder den Netzadapter angeschlossen haben.
2. **Wählen Sie die gewünschte Sprache (Auswahl kann variieren).**  

English

Wählen Sie mit  eine Sprache und drücken Sie  / .











  - Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn fünf Minuten lang keine Taste betätigt wird.
  - Um eine Funktion abzubrechen, drücken Sie .
  - Um die Einstellungen zurückzusetzen, schalten Sie das Gerät aus. Halten Sie dann  und  gedrückt, während Sie  drücken, um das Gerät wieder einzuschalten. Lassen Sie dann die Tasten  und  wieder los.

Hinweis: Der Text und die Formateinstellungen im Display sowie alle gespeicherten Texte werden dadurch gelöscht und die Sprach- und Funktionseinstellungen zurückgesetzt.

**Auf der unteren Seitenhälfte sind die Schritte zum Erstellen von Etiketten dargestellt.**

Siehe die Website [www.brother.ch](http://www.brother.ch) oder <http://www.brother.eu/>

Verwenden Sie für den [Spiegeldruck] transparentes Schriftband. Das Etikett kann dann zum Beispiel auf die Innenseite einer Schaufensterscheibe gelebt und der Text von aussen gelesen werden.

Taste	Funktion	Taste	Funktion
	[Grösse]		[Tablänge]
	[Breite]		[Etikettenlänge]
	[Stil]		[Autoformat]
	[Unterst./Rahmen]		[Rand]
	[Tab]		[Druckoption]