

Software Installation Guide

English

Printed in China
LW5729001

Introduction

Features

P-touch Editor	Makes it easy for anyone to create a wide variety of custom labels in complex layouts by using fonts, templates, and clip art.
Printer Driver	Lets you transfer label designs and graphics to the connected P-touch labeller when using P-touch Editor on your PC.

CD-ROM Precautions

- Do not scratch the CD-ROM.
- Do not subject the CD-ROM to extremely high or extremely low temperatures.
- Do not put heavy objects on the CD-ROM or apply force to the CD-ROM.
- The software contained on the CD-ROM is meant for use with your purchased machine only.
It may be installed on multiple PCs for use at an office, etc.

System Requirements

Before installation, check that your system configuration meets the following requirements.

Operating system	Microsoft® Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7
Memory	Windows® XP: More than 128 MB Windows Vista®: More than 512 MB Windows® 7: More than 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit)
Hard disk	Disc space more than 70 MB
Interface	USB Port (USB Specification 1.1 or 2.0 protocol)
Monitor	SVGA High Color graphics support or higher
Other	CD-ROM drive for installation



Microsoft, Windows and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation, USA.
The names of other software or products used in this document are trademarks or registered trademarks of the respective companies that developed them.

Installing the Software and Printer Driver

Installing the P-touch Editor and Printer Driver

The procedure for installing the software varies depending on the OS of the computer. Installation procedure is subject to change without notice.



- **Do not connect the printer to the computer until directed to do so.**
- The installation procedure may change depending on the Operating System on your PC. Windows Vista® is shown here as an example.
- For details of the software, see the "Software User's Guide" (PDF).
- You can find the "Software User's Guide" (PDF) by clicking [Start] - [All Programs] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [P-touch] - [Software User's Guide].

- 1 Start the computer and put the CD-ROM into the CD-ROM drive.
- 2 Select the desired language, and click the type of setup you prefer.

Standard: All features (P-touch Editor and the Printer driver) will be installed (default).

Custom: You can specify which features to install.
Recommended for advanced users.

Display User's Guide: Software User's Guide (PDF) (PDF reader software required).

Adobe Reader Download: Link to the download page for Adobe® Reader® will be displayed.



- 3 Read the license agreement carefully. If you agree with the terms and conditions of the license agreement, click [Yes] to continue the installation.
Follow the on-screen instructions.
- 4 Select the Microsoft® Office application(s) you would like to use the Add-In functions with, and click [Next].
(The Add-In function will let you create labels directly from your Microsoft® Office applications.)
Follow the on-screen instructions.


- 5 Select the desired model, and then click [OK].
Follow the on-screen instructions of the driver installation.



- 6 When instructed, connect your printer to the computer by using the USB cable, and then turn on the printer.

PT-2430PC only

Move the mode selector switch on the back of the P-touch to the lower position before connecting the USB cable.

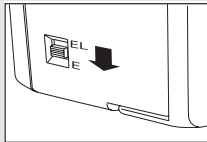

- 7 Once the printer is detected, the driver will automatically be installed.
- 8 When instructed to register your printer online, select a registration method and click [Next]. If you have selected to register the product online, your default internet browser will be launched in a new window. Follow the instructions to register your printer.
- 9 Click [Finish]. The software installation is now complete. Restart your computer if you are instructed to do so.
- 10 Start the software. Click [Start] - [All Programs] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] to start P-touch Editor 5.0.


Uninstalling the Software and Printer Driver

The uninstall procedure for P-touch Editor differs depending on the operating system being used.
Please read "PT-XXXX" as your printer name in the following steps.

Uninstalling P-touch Editor

- 1 ►**For Windows® XP**
From [Control Panel], go to [Add or Remove Programs].
The [Add or Remove Programs] dialog box appears.
►**For Windows Vista® / Windows® 7**
From [Control Panel], go to [Programs] and open [Programs and Features].
The [Uninstall or change a program] dialog box appears.
- 2 Choose "Brother P-touch Editor 5.0", and click [Remove (XP) / Uninstall (Windows Vista® / Windows® 7)].
- 3 Click [OK].
The uninstall operation starts. After the software is removed from your computer, the [Maintenance Complete] dialog box appears.
- 4 Close the [Add or Remove Programs (XP) / Programs and Features (Windows Vista® / Windows® 7)] dialog box.
P-touch Editor has been uninstalled.

Uninstalling the Printer Driver

- 1 Turn off the printer.
- 2 ►**For Windows® XP**
Click the "Start" button, go to [Printers and Faxes] window.
►**For Windows Vista®**
From [Control Panel], go to [Hardware and Sound] and open [Printers].
►**For Windows® 7**
Click , go to [Devices and Printers].



For details, see Windows® Help.

- 3 ►**For Windows® XP**
Choose "Brother PT-XXXX", and click [File] - [Delete].
►**For Windows Vista® / Windows® 7**
Choose "Brother PT-XXXX", right click on the icon, and then click [Delete] (Windows Vista®) / [Remove device] (Windows® 7).
- 4 ►**For Windows® XP**
Go to [File] - [Server Properties].
►**For Windows Vista®**
In the [Printers] window, right click and go to [Run as administrator] - [Server Properties...].
If the authorization confirmation dialog box appears, click [Continue].
If the [User Account Control] dialog box appears, enter the password and click [OK].
►**For Windows® 7**
Choose [Fax] or [Microsoft XPS Document Writer] in the [Devices and Printers] window, and then click [Print server properties], which appears in the menu bar.
- 5 ►**For Windows® XP**
Click the [Drivers] tab and choose "Brother PT-XXXX". Then, click [Remove].
►**For Windows Vista®**
Click the [Drivers] tab and choose "Brother PT-XXXX". Then, click [Remove...].
►**For Windows® 7**
Click the [Drivers] tab, and then click [Change Driver Settings].
(If a User Account Control message appears, type in the password, and then click [OK].)
Choose "Brother PT-XXXX", and then click [Remove...].
- 6 ►**For Windows® XP**
Now, go to step 7.
►**For Windows Vista® / Windows® 7**
Choose [Remove driver and driver package] and click [OK].
- 7 Close the [Print Server Properties] window.
The printer driver has been uninstalled.


How To Use the P-touch Editor Help

Starting P-touch Editor Help

Detailed instructions to create labels with the software is described in Help.
The printer names in the following screens may differ from your purchased printer name.

Starting from Start button

- 1 Click [Start] - [All Programs] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].
- 2 In the [New/Open] dialog box, click [Help-How To].

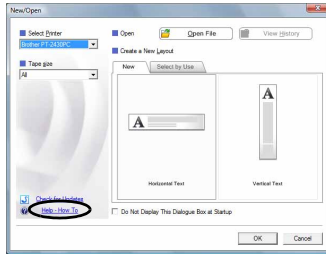

brother

P-touch
PT-2430PC

Guide d'installation du logiciel

Français

Imprimé en Chine
LW5729001



Introduction

Caractéristiques

P-touch Editor	Permet à tous de créer un grand éventail d'étiquettes personnalisées aux dispositions sophistiquées, et ce, à partir de polices, de modèles ou d'images clipart.
Pilote de l'imprimante	En utilisant P-touch Editor sur un ordinateur, vous pouvez transférer vers la P-touch connectée des modèles d'étiquettes ou des graphiques.

Précautions concernant le CD-ROM

- Ne rayez pas le CD-ROM.
- N'exposez pas le CD-ROM à des températures extrêmes (chaudes ou froides).
- Ne placez pas d'objets lourds sur le CD-ROM et n'exercez pas de pression dessus.
- Le logiciel que contient le CD-ROM est destiné à être utilisé exclusivement avec la machine que vous avez achetée.
Il peut être installé sur plusieurs ordinateurs, au bureau, chez vous, etc.

Configuration requise

Avant l'installation, vérifiez si votre configuration système répond aux exigences suivantes :

Système d'exploitation	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Mémoire	Windows® XP : plus de 128 Mo Windows Vista® : plus de 512 Mo Windows® 7 : plus de 1 Go (32 bits) ou de 2 Go (64 bits)
Disque dur	Plus de 70 Mo d'espace disponible sur le disque
Interface	Port USB (spécification USB 1.1 ou protocole 2.0)
Écran	SVGA couleurs (16 bits) ou carte graphique supérieure
Autre	Lecteur de CD-ROM pour l'installation

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation, États-Unis.
Tous les autres noms de logiciels ou de produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées des sociétés qui les ont développés.

Installation du logiciel et du pilote d'imprimante

Installation du logiciel P-touch Editor et du pilote d'imprimante

La procédure d'installation des logiciels varie en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur. La procédure d'installation est sujette à modification sans préavis.

- Ne connectez l'imprimante à l'ordinateur que lorsque vous y êtes invité.**
- La procédure d'installation est susceptible de varier en fonction du système d'exploitation de votre PC. Windows Vista® est utilisé ici comme exemple.
- Pour obtenir des informations détaillées sur le logiciel, reportez-vous au « Guide utilisateur - Logiciel » (PDF).
- Vous pouvez accéder au « Guide utilisateur - Logiciel » en cliquant sur [Démarrer] - [Tous les programmes] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [P-touch] - [Guide utilisateur - Logiciel].

1 Démarrez l'ordinateur puis insérez le CD-ROM dans le lecteur.

2 Sélectionnez la langue souhaitée et cliquez sur le type d'installation qui vous intéresse.

Standard : Toutes les fonctionnalités (logiciel P-touch Editor et pilote d'imprimante) seront installées (par défaut).

Personnalisée : Vous pouvez choisir les éléments du logiciel à installer. Option recommandée pour les utilisateurs expérimentés.

Afficher le Guide de l'utilisateur : Guide utilisateur - Logiciel (PDF) (un logiciel de lecture de fichiers PDF est requis).

Téléchargement d'Adobe Reader : Le lien d'accès à la page de téléchargement d'Adobe® Reader® s'affichera.



3 Lisez attentivement le contrat de licence. Si vous acceptez son contenu, cliquez sur [Oui] pour poursuivre l'installation. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.


4 Sélectionnez les applications Microsoft® Office avec lesquelles vous souhaitez utiliser les fonctions Macro complémentaire, puis cliquez sur [Suivant]. (La fonction Macro complémentaire vous permet de créer des étiquettes directement depuis vos applications Microsoft® Office.) Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran.

5 Sélectionnez le modèle souhaité, puis cliquez sur [OK]. Suivez les consignes qui s'affichent à l'écran pour mener à bien l'installation du pilote.



6 Lorsque vous y êtes invité, connectez votre imprimante à l'ordinateur en utilisant le câble USB, puis mettez l'imprimante sous tension.

PT-2430PC uniquement
Avant de connecter le câble USB, placez en position basse le commutateur de sélection de mode situé à l'arrière de la P-touch.

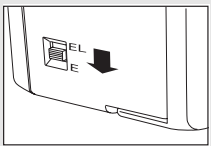

7 Une fois l'imprimante détectée, le pilote est automatiquement installé.

8 Lorsque vous êtes invité à enregistrer votre imprimante en ligne, sélectionnez une méthode d'enregistrement et cliquez sur [Suivant]. Si vous avez choisi d'enregistrer le produit en ligne, votre navigateur Web par défaut sera lancé dans une nouvelle fenêtre. Suivez les instructions pour enregistrer votre imprimante.

9 Cliquez sur [Terminer]. L'installation du logiciel est terminée. Redémarrez votre ordinateur si vous êtes invité à le faire.

10 Lancez le logiciel. Cliquez sur [Démarrer] - [Tous les programmes] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0] pour lancer P-touch Editor 5.0.

Désinstallation du logiciel et du pilote d'imprimante


La procédure de désinstallation de P-touch Editor varie en fonction du système d'exploitation utilisé.
Pour les étapes suivantes, considérez « PT-XXXX » comme le nom de votre imprimante.

Désinstallation de P-touch Editor

- Sous Windows® XP**
Dans [Panneau de configuration], accédez à [Ajout/Suppression de programmes].
La boîte de dialogue [Ajouter ou supprimer des programmes] s'affiche.
Sous Windows Vista®/Windows® 7
Dans [Panneau de configuration], accédez à [Programmes] et ouvrez [Programmes et fonctionnalités].
La boîte de dialogue [Désinstaller ou modifier un programme] s'affiche.
2 Choisissez « Brother P-touch Editor 5.0 » et cliquez sur [Supprimer (XP)/Désinstaller (Windows Vista®/Windows® 7)].
3 Cliquez sur [OK].
L'opération de désinstallation commence. Une fois le logiciel supprimé de votre ordinateur, la boîte de dialogue [Maintenance terminée] s'affiche.
4 Fermez la boîte de dialogue [Ajouter ou supprimer des programmes (XP)/Programmes et fonctionnalités (Windows Vista®/Windows® 7)].

La désinstallation de P-touch Editor est terminée.

Désinstallation du pilote d'imprimante

- Mettez l'imprimante hors tension.
- Sous Windows® XP**
Cliquez sur le bouton « Démarrer » et accédez à la fenêtre [Imprimantes et télécopieurs].
Sous Windows Vista®
Dans [Panneau de configuration], accédez à [Matériel et audio] et ouvrez [Imprimantes].
Sous Windows® 7
Cliquez sur  et accédez à [Périphériques et imprimantes].

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Windows®.

- Sous Windows® XP**
Choisissez « Brother PT-XXXX » et cliquez sur [Fichier] - [Supprimer].
Sous Windows Vista®/Windows® 7
Choisissez « Brother PT-XXXX », cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône, puis cliquez sur [Supprimer] (Windows Vista®)/[Supprimer le périphérique] (Windows® 7).
- Sous Windows® XP**
Accédez à [Fichier] - [Propriétés du serveur].
Sous Windows Vista®
Dans la fenêtre [Imprimantes], cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez [Exécuter en tant qu'administrateur] - [Propriétés du serveur...].
Si la boîte de dialogue de confirmation de l'autorisation s'affiche, cliquez sur [Continuer]. Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, entrez le mot de passe et cliquez sur [OK].
Sous Windows® 7
Choisissez [Télécopie] ou [Microsoft XPS Document Writer] dans la fenêtre [Périphériques et imprimantes] puis, dans la barre de menus, cliquez sur [Propriétés du serveur d'impression].
- Sous Windows® XP**
Cliquez sur l'onglet [Pilotes] et choisissez « Brother PT-XXXX ». Cliquez ensuite sur [Supprimer].
Sous Windows Vista®
Cliquez sur l'onglet [Pilotes] et choisissez « Brother PT-XXXX ». Cliquez ensuite sur [Supprimer...].
Sous Windows® 7
Cliquez sur l'onglet [Pilotes], puis sur [Modifier les paramètres de pilote]. (Si un message Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, entrez le mot de passe, puis cliquez sur [OK].)
Choisissez « Brother PT-XXXX », puis cliquez sur [Supprimer...].
- Sous Windows® XP**
Passez maintenant à l'étape 7.
Sous Windows Vista®/Windows® 7
Choisissez [Supprimer le pilote et le package de pilotes] et cliquez sur [OK].
- Fermez la fenêtre [Propriétés du serveur d'impression]. La désinstallation du pilote d'imprimante est terminée.

Comment utiliser l'aide de P-touch Editor

Accès à l'aide de P-touch Editor

Des instructions détaillées pour créer des étiquettes à l'aide du logiciel sont fournies dans l'Aide.

Le nom d'imprimante indiqué dans l'écran suivant dépend du nom de votre imprimante.

Avec le bouton Démarrer

- Cliquez sur [Démarrer] - [Tous les programmes] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].
- Dans la boîte de dialogue [Nouveau/ouvrir], cliquez sur [Aide - Comment].

