


Installatiehandleiding

Labelprinter
QL-710W/720NW

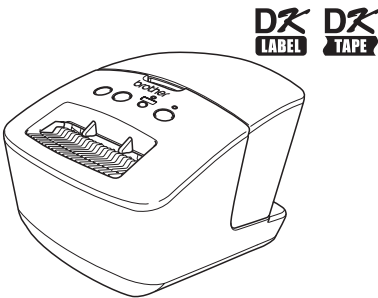

Zorg ervoor dat u deze handleiding leest en begrijpt voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding op een toegankelijke plek, zodat u er later dingen in kunt opzoeken.
Niet alle modellen zijn in alle landen verkrijgbaar.

Hartelijk dank voor de aanschaf van de Brother QL-710W/720NW.

In deze handleiding worden de stappen om de Brother QL-710W/720NW te gebruiken kort omschreven.

Zie de Gebruikershandleiding voor meer informatie. De Gebruikershandleiding staat in de map Handleidingen op de meegeleverde cd-rom.

Wij raden u ten eerste aan deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat u de Brother QL-710W/720NW gebruikt. Bewaar deze handleiding op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

Wij bieden service en ondersteuning aan gebruikers die hun producten op onze website registreren. Wij raden aan dat u zich nu bij ons registreert op de volgende websites:

Website voor online registratie als gebruiker

<http://register.eu.brother.com/>

Website voor online ondersteuning

<http://support.brother.com/>

OPMERKING: beide websites zijn ook toegankelijk vanuit het venster voor online gebruikersregistratie van de meegeleverde cd-rom. Wij kijken uit naar uw registratie.

Conformiteitsverklaring (alleen Europa)

Wij,

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,

Nagoya, 467-8561, Japan

verklaren dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en reguleringen die worden toegepast in de Europese Gemeenschap.

De conformiteitsverklaring kan worden gedownload van onze website.

Ga naar <http://support.brother.com/> → selecteer "Europe" → selecteer uw land → selecteer uw

model → selecteer "Handleidingen" en uw taal, en klik vervolgens op "Zoeken" → selecteer

Conformiteitsverklaring → klik op "Downloaden" De conformiteitsverklaring wordt als PDF-bestand gedownload.

Verklaring van overeenstemming met het internationale ENERGY STAR®-programma

Het doel van het internationale ENERGY STAR®-programma is het bevorderen van de ontwikkeling en popularisering van energie-efficiënte kantoorapparatuur.

Als ENERGY STAR®-partner heeft Brother Industries, Ltd. bepaald dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voor energie-efficiëntie.



■BELANGRIJKE OPMERKING

Dit product is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop. Gebruik dit product niet buiten het land van aankoop, omdat het mogelijk de regelgeving voor draadloze communicatie en energie van dat land overtreedt.

Dit product ondersteunt Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/ Mac OS X 10.5.8-10.7.

Windows® XP houdt in dit document Windows® XP Professional en Windows® XP Home Edition. Windows® XP geldt in dit document niet voor Windows® XP x64 Edition.

Windows Vista® in dit document geldt voor alle edities van Windows Vista®.

Windows® 7 in dit document geldt voor alle edities van Windows® 7.

Windows Server® 2003 geldt in dit document voor Windows Server® 2003 en Windows Server® 2003 R2.

Windows Server® 2003 geldt in dit document niet voor Windows Server® 2003 x64 Edition.

Windows Server® 2008 houdt in dit document in: alle edities van Windows Server® 2008 en Windows Server® 2008 R2.

Inhoud

Inhoud.....	1
Algemene informatie	2
Veilig gebruik van het apparaat	3
Algemene voorzorgsmaatregelen	5
1 De QL-710W/720NW uitpakken	7
2 Beschrijving van onderdelen	8
Hoofdafdrukeenheid	8
3 Aansluiten op een stopcontact	8
4 De DK-rol plaatsen	9
5 De software installeren	10
Voor gebruikers van een USB-kabel (Windows®).....	11
Voor gebruikers van een USB-kabel (Macintosh).....	13
Voor gebruikers van een bedraad netwerk (Windows®)	
(alleen QL-720NW)	15
Voor gebruikers van een bedraad netwerk (Macintosh)	
(alleen QL-720NW)	18
Voor gebruikers van een draadloos netwerk.....	20
Voor gebruikers van Windows®	23
Voor gebruikers van een Macintosh	28
6 Andere software installeren en gebruiken	31
BRAdmin Light (Windows®)	31
BRAdmin Light (Macintosh)	32
P-touch Editor Lite LAN (Windows®)	33
7 P-touch Editor Help openen	34
Voor Windows®	34
Voor Macintosh	35

Algemene informatie

■ Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is gecompileerd en gepubliceerd onder de supervisie van Brother Industries, Ltd. en bevat de laatste beschrijvingen en specificaties van het product.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade, met inbegrip van gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zelffouten en andere fouten in deze publicatie.

De afbeeldingen van de schermen in deze handleiding kunnen afwijken van wat u op uw scherm te zien krijgt, afhankelijk van uw besturingssysteem of printer.

© 2012 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

■ Handelsmerken

Het Brother-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Brother is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server en Windows zijn ofwel gedeponeerde handelsmerken ofwel handelsmerken van Microsoft Corp. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPod touch, iPad en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Wi-Fi en Wi-Fi Alliance zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup, WPA en WPA2 zijn merken van de Wi-Fi Alliance.

Android is een handelsmerk van Google Inc.


De namen van andere software of producten die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven die deze hebben ontwikkeld.


Iedere eigenaar waarvan een softwaretitel in dit document wordt genoemd, heeft een gebruiksrechtovereenkomst die specifiek op zijn eigen programma's van toepassing is.

Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op Brother-producten, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn alle handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.

■ In deze handleiding gebruikte symbolen

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

 Dit symbool toont informatie of instructies die opgevolgd dienen te worden. Indien die niet worden opgevolgd, kan dit letsel, schade of een onjuiste werking gevolg hebben.

 Dit symbool toont informatie of instructies die u kunnen helpen om de werking van de printer beter te begrijpen of de printer efficiënter te gebruiken.

■ Opmerking over Open Source-licenties

In dit product is open-source software gebruikt.



Zie de Opmerking over Open Source-licenties en informatie over auteursrechten op de meegeleverde cd-rom.

(Voor Windows®) "X:\Licence.txt" (waarbij X de stationsletter is).

(Voor Macintosh) Dubbelklik op het pictogram van de cd-rom op het Bureaublad. Dubbelklik daarna op het pictogram Hulpprogramma's. Licence.rtf wordt weergegeven.

Veilig gebruik van het apparaat

Lees al deze instructies, zorg dat u ze begrijpt en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Let op alle waarschuwingen en volg alle instructies die op het product staan aangegeven.

 WAARSCHUWING	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot overlijden of ernstig letsel als het product wordt gehanteerd zonder dat de waarschuwingen en instructies in acht worden genomen.
 VOORZICHTIG	Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen als het product wordt gehanteerd zonder dat de waarschuwingen en instructies in acht worden genomen.

In de handleidingen voor dit product worden de volgende symbolen gebruikt:









 NIET toegestane handeling.	 Het product NIET demonteren.
 Laat het product NIET nat worden en dompel het niet onder in water.	 Raak het aangeduide onderdeel van het apparaat NIET aan.
 Verplichte handeling.	 Stekker uit het stopcontact halen.
 Waarschuwt voor de mogelijkheid van een elektrische schok.	

■ Veilig gebruik van het apparaat

WAARSCHUWING

Volg deze richtlijnen om brand, elektrische schokken en andere schade te voorkomen.

■ Het apparaat

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">  Gebruik de printer niet onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld in de omgeving van medische apparatuur. Electromagnetische golven kunnen storingen in de medische apparatuur veroorzaken.  Gebruikers met een pacemaker dienen afstand tot de printer te nemen als ze iets abnormaals waarnemen.  Verwijder plastic zakken op de juiste wijze en houd ze uit de buurt van baby's en kinderen. Trek geen plastic zakken aan en speel er niet mee.  Stop met het gebruik van het apparaat en haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als u tijdens het gebruik van het apparaat een abnormale geur, hitte, rook, verkleuring, vervorming of iets ongewoons waarneemt. | <ul style="list-style-type: none">  Demonteer het apparaat niet. Als het apparaat moet worden nagekeken, afgesteld of gerepareerd, neem dan contact op met het verkooppunt waar u het apparaat hebt gekocht of met uw lokale erkende servicecentrum.  Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan schokken om schade te voorkomen.  Plaats het apparaat niet op een plaats waar het nat kan worden, zoals in de keuken, badkamer of vlakbij een bevochtiger. Als u dit wel doet, kunt u een elektrische schok krijgen en/of kan er brand ontstaan.  Laat geen vloeistoffen in contact komen met het apparaat. |
|--|--|

⚠ WAARSCHUWING

- ⊘ Gebruik het apparaat niet als er zich een vreemd voorwerp in bevindt. Laat geen metalen voorwerpen zoals paperclips en nietjes in het apparaat vallen. Als water of een vreemd voorwerp in het apparaat terecht komt, haal dan de stekker uit het stopcontact en verwijder het vreemde voorwerp. Neem indien nodig contact op met het verkooppunt waar u het apparaat hebt gekocht of met de lokale erkende servicedienst.
- ⊘ Laat geen organische oplosmiddelen (zoals benzeen, verfverdunder, nagellakremover, luchtverfrisser, etc.) in contact komen met het apparaat en de bijbehorende kabels. Als dit wel gebeurt kan het apparaat vervormen of beschadigd raken en er ontstaat risico op elektrische schokken of brand.
- ⚠ Raak de printer niet aan tijdens zwaar onweer, omdat er kans bestaat op elektrische schokken.
- ⚠ Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en het netsnoer uit het stopcontact is verwijderd voordat u het apparaat gaat reinigen. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen en/of kan er brand ontstaan.
- ⚠ Demonteer het apparaat nooit en laat het apparaat nooit nat worden om brand en/of elektrische schokken te vermijden.
- ⚠ Gebruik geen verfverdunder, benzeen, alcohol of andere organische oplosmiddelen om het apparaat te reinigen. Deze producten kunnen de afwerklaag van het apparaat beschadigen. Gebruik alleen een zachte, droge doek om het apparaat te reinigen.
- ⚠ Plaats geen zware voorwerpen of voorwerpen die water bevatten op het apparaat. Als water of een vreemd voorwerp in het apparaat terecht komt, neem dan contact op met het verkooppunt waar u het apparaat hebt gekocht of met uw lokale erkende servicecentrum. Als u het apparaat blijft gebruiken terwijl er water of een vreemd voorwerp in zit, kan dat leiden tot beschadiging van het apparaat en/of lichamelijk letsel.

Volg deze richtlijnen om brand, elektrische schokken en andere schade te voorkomen.

■ Netsnoer

- ⊘ Sluit het apparaat alleen aan op een goedgekeurde stroombron (220-240 V AC).
- ⚠ Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat is geleverd.
- ⚠ Raak het netsnoer of de stekker niet met natte handen aan.
- ⊘ Sluit niet te veel apparaten op het stopcontact aan om overbelasting te vermijden en steek de netstekker niet in een beschadigd stopcontact.
- ⊘ Snijd niet in het netsnoer, beschadig het niet, wijzig het niet en plaats er geen zware voorwerpen op.
- ⚠ Verwijder regelmatig de stekker uit het stopcontact en reinig het gebied rond en tussen de pinnen. Als u de stekker langdurig in het stopcontact laat zitten, kan er stof verzamelen rond de pinnen van de stekker. Hierdoor kan kortsluiting en brand ontstaan.
- ⊘ Gebruik het netsnoer niet als het beschadigd is.
- ⚠ Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit.
- ⚠ Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact haalt. Als u dit wel doet, kunt u een elektrische schok krijgen en/of kan er brand ontstaan.
- ⊘ Buig, breek of beschadig het netsnoer niet. Als u dit wel doet, kunt u een elektrische schok krijgen, kan er brand ontstaan of kan het apparaat defect raken.
- ⊘ Gebruik geen verlengkabel, omdat dat kan resulteren in brand, elektrische schokken of beschadiging van de printer.


VOORZICHTIG

Volg deze richtlijnen om brand, elektrische schokken en andere schade te voorkomen.

■ Het apparaat

- ⚠ Als u het apparaat in de buurt van een televisie, radio, enz. plaatst, kan dit storingen in het apparaat veroorzaken. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een apparaat dat elektromagnetische storing kan veroorzaken.
- ⚠ Zorg ervoor dat kleine kinderen hun vingers niet in de bewegende delen of de openingen van het apparaat kunnen steken.
- ⚠ Het standaardstopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- ⚠ Raak de snijeenheid niet aan. Dit kan lichamelijk letsel veroorzaken.
- ⚠ Berg de P-touch, als u die niet gebruikt, op buiten het bereik van kinderen. Voorkom bovendien dat kinderen onderdelen van de P-touch of labels in hun mond stoppen. Roep de hulp in van een arts bij het inslikken van een voorwerp.
- ⚠ Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van verwarmingselementen of andere apparaten die warm worden. Plaats het apparaat evenmin op een stoffige locatie of op een locatie die blootgesteld is aan extreem hoge of lage temperaturen of aan een hoge luchtvochtigheid. Dit zou storingen in de printer kunnen veroorzaken.
- ⊘ Houd de printer niet vast en til hem niet op aan de klep van het compartiment voor de DK-rol. De klep zou kunnen loskomen, waardoor het apparaat kan vallen en beschadigd kan raken.
- ⊘ Houd het apparaat nooit met maar één hand vast. De machine kan uit uw hand glijden.
- ⊘ Zorg ervoor dat de verschillende kabels en opties juist zijn geplaatst en aangesloten. Gebruik uitsluitend de opgegeven kabels en opties. Als u dit niet doet, kan er lichamelijk letsel of brand ontstaan. Volg de instructies in de handleiding om het apparaat op de juiste manier aan te sluiten.
- ⊘ Verwijder geen labels (labels met aanwijzingen voor bewerkingen, productnummers, enz.) van de printer.

■ Netsnoer

-  Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat geruime tijd niet zal worden gebruikt.

■ Snijeenheid

- ⊘ Raak het mes van de snijeenheid niet aan.
- ⊘ Open de bovenklep niet terwijl de snijeenheid in werking is.

■ Installatie/opslag

- ⚠ Plaats het apparaat op een vlak, stabiel oppervlak, zoals een bureau.
- ⊘ Plaats geen zware voorwerpen boven op het apparaat.

Algemene voorzorgsmaatregelen

■ Het apparaat

- Het apparaat is een precisieapparaat. Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan schokken om schade te voorkomen.
- Til het apparaat niet op aan de klep van het compartiment voor de DK-rol. De klep zou kunnen loskomen, waardoor het apparaat kan vallen en beschadigd kan raken.
- Stop geen voorwerpen in de labeluitvoersleuf, de USB-poort, de seriële poort of de LAN-poort, en blokkeer deze niet.

- Gebruik alleen de interfacekabel (USB-kabel) die bij het apparaat is geleverd.
- Haal de DK-rol uit de printer als deze geruime tijd niet zal worden gebruikt.
- Probeer geen labels af te drukken wanneer de klep van het compartiment voor de DK-rol geopend is.

■ DK-rol (DK-label en DK-tape)

- Gebruik alleen originele Brother-accessoires en -verbruiksartikelen (voorzien van de tekens  en ). Gebruik geen accessoires en verbruiksartikelen die niet zijn goedgekeurd.
- Als het label wordt bevestigd op een nat, vuil of vettig oppervlak, kan het gemakkelijk loskomen. Reinig het betreffende oppervlak voordat u het label bevestigt.
- Een DK-rol maakt gebruik van thermisch papier of thermische folie, waardoor de kleuren kunnen vervagen en de labels kunnen loskomen als gevolg van UV-licht, wind of regen.
- Stel DK-rollen niet bloot aan direct zonlicht, hoge temperaturen, hoge vochtigheid of stof. Bewaar ze op een koele, donkere plek. Gebruik een DK-rol snel na het openen van de verpakking.
- Als u met uw vingernagels of een metalen voorwerp over het bedrukte oppervlak van een label krast of als u het bedrukte oppervlak aanraakt met vochtige handen of zweethanden, kan de kleur veranderen of vervagen.
- Breng geen labels aan op mensen, dieren of planten. Breng ook nooit zonder toestemming labels aan op persoonlijke of openbare eigendommen.
- Het uiteinde van een DK-rol zit niet vast aan de labelspoel, waardoor het laatste label mogelijk niet goed wordt afgesneden. Verwijder in dat geval de resterende labels, plaats een nieuwe DK-rol en druk het laatste label opnieuw af.
Opmerking: om dit te compenseren zitten er mogelijk meer DK-labels op een DK-rol dan op de verpakking is aangegeven.
- Als een label is aangebracht en later wordt verwijderd, kan er restmateriaal achterblijven.
- Als u een cd/dvd-label wilt aanbrengen op een cd of dvd, lees dan eerst de desbetreffende instructies in de handleiding van uw cd/dvd-speler en neem deze in acht.
- Stop een cd of dvd waarop een cd/dvd-label is aangebracht niet in een cd/dvd-speler waarin de cd's/dvd's via een sleuf moeten worden ingevoerd (wat bijvoorbeeld vaak het geval is bij cd-spelers in auto's).
- Bij het verwijderen van een cd/dvd-label dat op een cd of dvd is aangebracht, kan een dunne oppervlaktelaag loskomen, waardoor het schijfje wordt beschadigd.
- Breng een cd/dvd-label niet aan op een cd/dvd die u met een inkjetprinter wilt bedrukken. Labels op een cd/dvd komen makkelijk los, en het gebruik van een schijf met een loszittend label kan leiden tot verlies of beschadiging van gegevens.
- Gebruik voor het aanbrengen van cd/dvd-labels de applicator die bij cd/dvd-labelrollen wordt geleverd, anders kan de cd/dvd-speler beschadigd raken.
- De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het aanbrengen van cd/dvd-labels. Brother aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van gegevens als gevolg van een onjuist gebruik van cd/dvd-labels.
- Laat de DK-rol niet vallen.
- Een DK-rol maakt gebruik van thermisch papier en thermische folie. Het label en de opdruk kunnen vervagen bij blootstelling aan zonlicht en warmte. Gebruik geen DK-rol als het label buiten zal worden gebruikt en lang moet meegaan.
- Afhankelijk van de locatie, het gebruikte materiaal en de omgevingsomstandigheden kunnen labels loslaten, vastlopen, verkleuren of zich aan andere voorwerpen vasthechten. Controleer de omgevingsomstandigheden en het materiaal voordat u de labels aanbrengt. Test het label door een klein stukje ervan te bevestigen op een niet in het zicht vallend gedeelte van het beoogde oppervlak.


■ Cd-rom en software

- Maak geen krassen op de cd-rom en stel de cd-rom niet bloot aan hoge of lage temperaturen.
- Plaats geen zware voorwerpen op de cd-rom en oefen er geen kracht op uit.
- De software op de cd-rom is alleen bedoeld voor gebruik met dit apparaat. Lees de licentie op de cd-rom voor meer informatie. Deze software mag op meerdere computers worden geïnstalleerd voor gebruik op kantoor, etc.


1 De QL-710W/720NW uitpakken

Controleer voor gebruik of het pakket alle onderstaande onderdelen bevat. Als een van de onderdelen ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met uw Brother-verkoper.


QL-710W/720NW

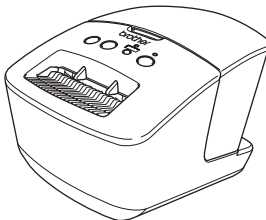

USB-kabel




Installatiehandleiding

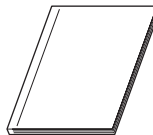


cd-rom



DK-label en -tapegeleider

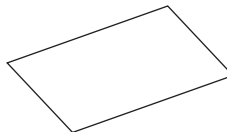

Netsnoer



DK-rol (startrol)



De stekker kan per land verschillen.

2 Beschrijving van onderdelen

Hoofdafdrukeenheid



■ Voorzijde

Klep van het compartiment voor de DK-rol

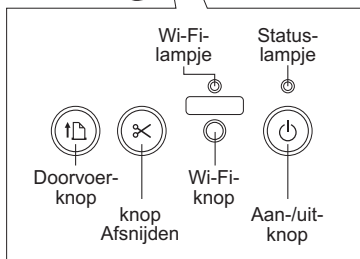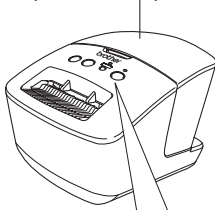

Als het Wi-Fi-lampje brandt, is de vaste netwerkverbinding uitgeschakeld.

■ Achterzijde

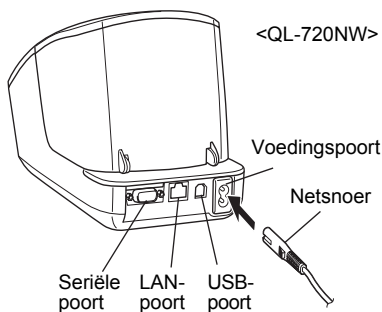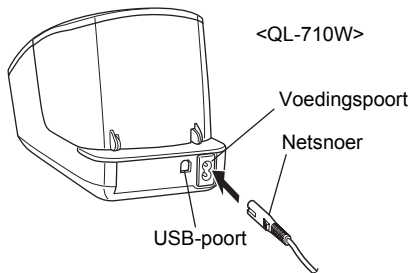


3 Aansluiten op een stopcontact

Sluit het netsnoer aan op de QL-710W/720NW en steek het andere uiteinde in een stopcontact.




- Controleer of het stopcontact geschikt is voor 220-240 V AC voordat u het netsnoer aansluit.
- Haal het netsnoer uit het stopcontact nadat u klaar bent met de QL-710W/720NW.
- Trek niet aan het netsnoer als u het uit het stopcontact haalt, anders kan de draad in het netsnoer beschadigd raken.
- Sluit de QL-710W/720NW pas aan op de computer als het printerstuurprogramma daarom vraagt.

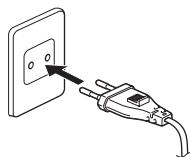

De stekker kan per land verschillen.


4 De DK-rol plaatsen

- 1** Houd de Aan-/uitknop (⏻) ingedrukt om de QL-710W/720NW uit te schakelen. Houd de Brother QL-710W/720NW vast aan de voorkant en open de klep van het compartiment voor de DK-rol om de klep te openen.

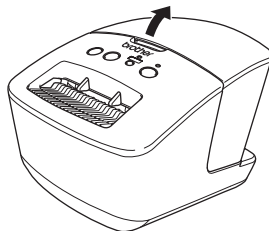


- 2** Plaats de spoel in de spoelgeleiders in het compartiment voor de DK-rol.

- ⚠ • Zorg ervoor dat de uiteinden van de spoel aan beide zijden stevig in de spoelgeleiders links en rechts zitten.
- Plaats de spoel met de DK-rol in de spoelgeleider aan de rechterkant van de Brother QL-710W/720NW.

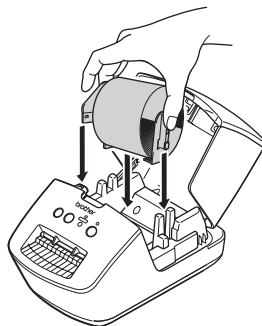


- 3** Draai het uiteinde van de DK-rol in de sleuf totdat deze zo ver uitsteekt als op de afbeelding rechts.

- ⚠ • Lijn het uiteinde van de rol uit met de rechtopstaande rand van de labeluitvoersleuf.

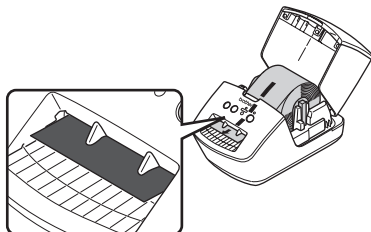

- 4** Sluit de klep van het compartiment voor de DK-rol.

- ✍ Het uiteinde van de gestante DK-labels wordt automatisch uitgelijnd zodra u de Aan-/uitknop (⏻) indrukt om de Brother QL-710W/720NW in te schakelen.

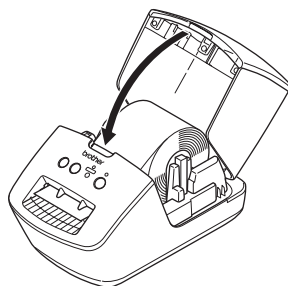

5 De software installeren

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u P-touch Editor 5.0, het printerstuurprogramma, P-touch Update Software en Printer instelling tool kunt installeren met behulp van de optie voor normale installatie.

De werkwijze voor het installeren van de software is afhankelijk van het besturingssysteem van de computer.

De schermen kunnen afwijken, afhankelijk van het besturingssysteem.


In de volgende stappen wordt de QL-XXX gebruikt. "XXX" is de naam van uw printer.

De printer namen in de volgende schermafbeelding kunnen afwijken van de naam van uw printer.

De schermen van de QL-710W en de QL-720NW kunnen onderling verschillen. Bij de uitleg in deze handleiding worden de schermen van de QL-720NW gebruikt.

De installatieprocedure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


- ⚠ Als uw computer geen cd-romstation heeft, kunt u de nieuwste stuurprogramma's, handleidingen en hulpprogramma's voor uw model downloaden van het Brother Solutions Center op <http://support.brother.com/>. Een aantal van de toepassingen op de cd-rom is mogelijk niet beschikbaar als download.

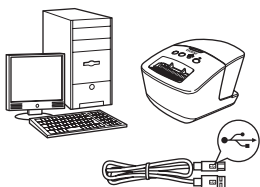

Bij gebruik van een USB-kabel




Windows[®], ga naar pagina 11
Macintosh, ga naar pagina 13

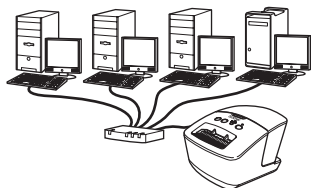

Bij een bedraad netwerk (alleen QL-720NW)



Windows[®], ga naar pagina 15
Macintosh, ga naar pagina 18

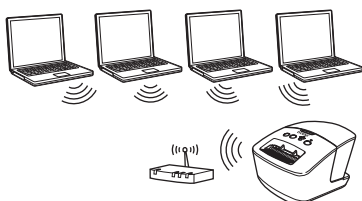

Bij een draadloos netwerk



Windows[®] en Macintosh, ga naar pagina 20

Voor gebruikers van een USB-kabel (Windows®)


■Vóór de installatie

Controleer of de computer is ingeschakeld en of u bent aangemeld met beheerdersrechten.

- ❗ • Sluit de USB-kabel NOG NIET aan.
- Sluit eventuele programma's die worden uitgevoerd af.

■De software voor USB-kabel installeren

- 1** Plaats de cd-rom met het installatieprogramma in het cd-romstation van de computer. Selecteer uw printer in het venster voor modelkeuze. Selecteer de taal op het scherm voor talenkeuze.

 Als het menu van de cd-rom niet automatisch wordt weergegeven, opent u de Verkenner met de bestanden van de cd-rom en dubbelklikt u op **[Start.exe]**.

2 Klik op [Normale installatie].



Installatie-items:

① Normale installatie

Installatie van P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Instelling Tool, Gebruikershandleiding en printerstuurprogramma.

② Gebruikershandleidingen

Weergave van de Gebruikershandleiding, Softwarehandleiding en Netwerkhandleiding.

③ Aangepaste installatie

Afzonderlijke installatie van P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Instelling Tool, printerstuurprogramma, Gebruikershandleiding en P-touch Editor Lite LAN.

④ Netwerkhulpprogramma's

Installatie van het hulpprogramma BRAdmin Light.

⑤ Brother-support

Weergave van de koppeling naar het Brother Solutions Center.

- Met Printer instelling tool kunt u verschillende printerinstellingen configureren als de computer via USB wordt aangesloten op de computer.

U kunt de printer alleen configureren als het printerstuurprogramma op de computer is geïnstalleerd.

- In sommige talen wordt P-touch Address Book niet ondersteund.


- 3** Lees de gebruiksrechtsovereenkomst en klik op **[Akkoord]** als u de voorwaarden aanvaardt.

- 4** Klik op **[Installeren]** om de installatie te starten en volg de aanwijzingen op het scherm.




Als het scherm Gebruikersaccounts beheren wordt weergegeven in Windows Vista® en Windows® 7, klikt u op **Toestaan** of **Ja**.

- 5** Selecteer **Lokale verbinding (USB)** en klik op **[Volgende]**. De installatie wordt voortgezet.

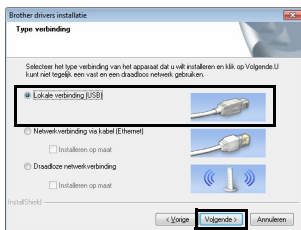

De QL-710W biedt geen ondersteuning voor netwerkverbindingen via kabel (Ethernet).

- 6** Sluit de printer aan als daar om wordt gevraagd om de installatie van het printerstuurprogramma te voltooien.

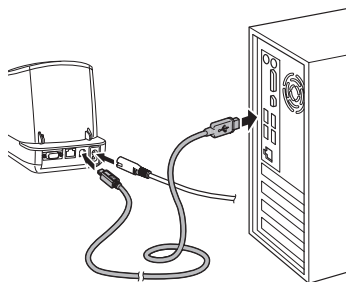

- 7** Klik op **[OK]** of op **[Annuleren]** als het scherm voor online gebruikersregistratie wordt weergegeven.

- Als u **[OK]** kiest, gaat u naar de online pagina voor gebruikersregistratie voordat de installatie wordt voltooid (aanbevolen).
- Als u **[Annuleren]** kiest, gaat u verder met de installatie.

- 8** Klik op **[Voltooien]**. De installatie van de software is nu voltooid.




Als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, klikt u op **[Opnieuw opstarten]**.

Voor gebruikers van een USB-kabel (Macintosh)

■Vóór de installatie

Controleer of de printer is aangesloten op de voeding en of de Macintosh is ingeschakeld. U moet zijn aangemeld met beheerdersrechten.

■Sluit de USB-kabel aan

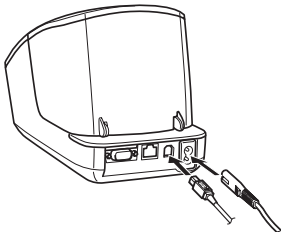

! Als u de printer via een USB-hub op de Macintosh aansluit, is het mogelijk dat de printer niet juist wordt gedetecteerd. Sluit in dat geval de printer rechtstreeks op de USB-poort van de Macintosh aan.

■De software voor USB-kabel installeren

- 1** Plaats de cd-rom met het installatieprogramma in het cd-romstation van de computer.

- 2** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** om de installatie te starten.



Beschikbare items:

1 Start Here OSX

Installatie van P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software en het printerstuurprogramma.

2 Hulpprogramma's

BRAdmin Light en de Setup Wizard voor draadloze apparaten.

3 Documentatie

De Gebruikershandleiding, Softwarehandleiding en Netwerkhandleiding.

4 Brother-support

Weergave van de koppeling naar Online registratie en het Brother Solutions Center.

- 3** Volg de instructies op het scherm.

- 4** Druk als de installatie is voltooid op de Aan-/uitknop (⏻) van de printer om de printer in te schakelen.

- 5** Klik in het [Apple-menu] op [Systeemvoorkeuren] en vervolgens op **Afdrukken en faxen** (Mac OS X 10.5.8-10.6)/ **Afdrukken en scannen** (Mac OS X 10.7). Klik vervolgens op .

6 Klik op  . Kies **Brother QL-XXX** in de lijst en klik op **[Voeg toe]** om de printer toe te voegen aan **Afdrukken en faxen** (Mac OS X 10.5.8-10.6)/**Afdrukken en scannen** (Mac OS X 10.7).

7 Controleer als het scherm **Afdrukken en faxen/Afdrukken en scannen** weer wordt weergegeven, of **Brother QL-XXX** is toegevoegd en sluit het scherm **Afdrukken en faxen/Afdrukken en scannen**.
U kunt de printer nu gebruiken.

De installatie van de software is nu voltooid.


Voor gebruikers van een bedraad netwerk (Windows®) (alleen QL-720NW)

■Vóór de installatie

Controleer of de computer is ingeschakeld en of u bent aangemeld met beheerdersrechten.

- ❗ Sluit eventuele programma's die worden uitgevoerd af.

■Sluit de netwerkkabel aan en druk op de Aan-/uitknop (⏻) van de printer om de printer in te schakelen

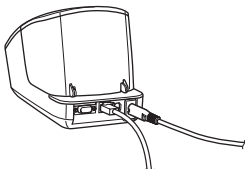

- ✍ Controleer of het Wi-Fi-lampje niet brandt.

■De software voor een bedraad netwerk installeren

- 1** Plaats de cd-rom met het installatieprogramma in het cd-romstation van de computer. Selecteer uw printer in het venster voor modelkeuze. Selecteer de taal op het scherm voor talenkeuze.

- ✍ Als het menu van de cd-rom niet automatisch wordt weergegeven, opent u de Verkenner met de bestanden van de cd-rom en dubbelklikt u op [Start.exe].

2 Klik op [Normale installatie].



- ✍ Installatie-items:

① Normale installatie

Installatie van P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Instelling Tool, Gebruikershandleiding en het printerstuurprogramma.

② Gebruikershandleiding

Weergave van de Gebruikershandleiding, Softwarehandleiding en Netwerkhandleiding.

③ Aangepaste installatie

Afzonderlijke installatie van P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Instelling Tool, printerstuurprogramma, Gebruikershandleiding en P-touch Editor Lite LAN.

④ Netwerkhulpprogramma's

Installatie van het hulpprogramma BAdmin Light.

⑤ Brother-support

Weergave van de koppeling naar het Brother Solutions Center.


- Met Printer instelling tool kunt u verschillende printerinstellingen configureren als de computer via USB wordt aangesloten op de computer.

U kunt de printer alleen configureren als het printerstuurprogramma op de computer is geïnstalleerd.


- In sommige talen wordt P-touch Address Book niet ondersteund.

3 Lees de gebruiksrechtsovereenkomst en klik op **[Akkoord]** als u de voorwaarden aanvaardt.

4 Klik op **[Installeren]** om de installatie te starten en volg de aanwijzingen op het scherm.


 Als het scherm Gebruikersaccounts beheren wordt weergegeven in Windows Vista® en Windows® 7, klikt u op **Toestaan** of **Ja**.

5 Selecteer **Netwerkverbinding via kabel (Ethernet)** en klik op **[Volgende]**.

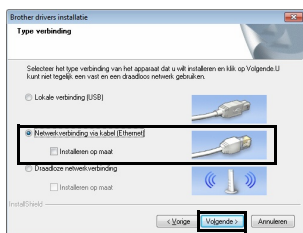

Voer de instructies op het scherm uit om de status van kabel en lamp te controleren en klik op **[Volgende]**.

6 Selecteer **Brother peer-to-peer Netwerkprinter (aanbevolen)** of **Op netwerk gedeelde printer** en klik op **[Volgende]**.

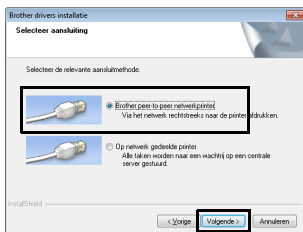


De volgende stap beschrijft de bewerking als u kiest voor peer-to-peer. Ga naar het Brother Solutions Center voor meer informatie over verbindingen voor een op het netwerk gedeelde printer <http://support.brother.com/>


7 Selecteer als dit scherm wordt weergegeven, **Wijzig de poortinstellingen van de firewall om netwerkverbinding mogelijk te maken en ga door met de installatie. (Aanbevolen)** en klik op **[Volgende]**.




Als u niet met Windows® Firewall werkt, staat u toegang toe via de UDP-poorten 137 en 161.

• Selecteer uw printer in de lijst en klik op **[Volgende]**.

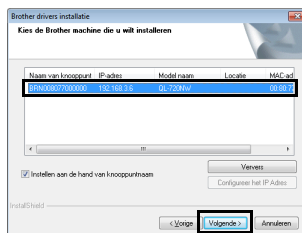

 • Als de printer niet is gevonden in het netwerk, wordt het volgende scherm weergegeven.

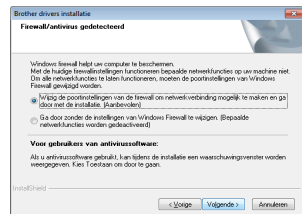

Voer de instructies op het scherm uit om uw instellingen te controleren.

8 De installatie van de Brother stuurprogramma's wordt automatisch gestart. De installatieschermen worden stuk voor stuk na elkaar weergegeven.


! Annuleer **GEEN** van de schermen tijdens de installatie. Het duurt mogelijk een paar seconden voordat alle schermen worden weergegeven.

 Windows Vista® en Windows® 7: als het venster Windows®-beveiliging wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **[Installeren]** om de installatie te voltooien.

9 Klik op **[OK]** of op **[Annuleren]** als het scherm voor online gebruikersregistratie wordt weergegeven.

- Als u **[OK]** kiest, gaat u naar de online pagina voor gebruikersregistratie voordat de installatie wordt voltooid (aanbevolen).
- Als u **[Annuleren]** kiest, gaat u verder met de installatie.

10 Klik op **[Voltooien]**.
De installatie van de software is nu voltooid.


 Als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, klikt u op **[Opnieuw opstarten]**.


Voor gebruikers van een bedraad netwerk (Macintosh) (alleen QL-720NW)

■Vóór de installatie

Controleer of de computer is ingeschakeld en of u bent aangemeld met beheerdersrechten.

■Sluit de netwerkkabel aan en druk op de Aan-/uitknop (⏻) van de printer om de printer in te schakelen

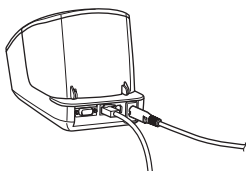

 Controleer of het Wi-Fi-lampje niet brandt.

■De software voor een bedraad netwerk installeren

- 1** Plaats de cd-rom met het installatieprogramma in het cd-romstation van de computer.


- 2** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** om de installatie te starten.



 Beschikbare items:


- 1 Start Here OSX**
Installatie van P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software en het printerstuurprogramma.
- 2 Hulpprogramma's**
BRAdmin Light en de Setup Wizard voor draadloze apparaten.
- 3 Documentatie**
De Gebruikershandleiding, Softwarehandleiding en Netwerkhandleiding.
- 4 Brother-support**
Weergave van de koppeling naar Online registratie en het Brother Solutions Center.

- 3** Volg de instructies op het scherm.

- 4** Klik in het **[Apple-menu]** op **[Systeemvoorkeuren]** en vervolgens op **Afdrukken en faxen (10.5.8-10.6)/Afdrukken en scannen (10.7)**. Klik vervolgens op .

■Eenvoudige netwerkconfiguratie

- 5** Selecteer **Brother QL-XXX** in de lijst en klik op **[Voeg toe]** om de printer toe te voegen.

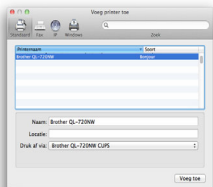


Ga naar **6**.


- 6** Controleer wanneer het venster **Afdrukken en faxen/ Afdrukken en scannen** weer wordt weergegeven, of **Brother QL-XXX** is toegevoegd en sluit het scherm **Afdrukken en faxen/ Afdrukken en scannen**. U kunt de printer nu gebruiken.

 Gebruik BRAdmin Light om het IP adres te wijzigen. Zie pagina 31.

■Handmatige netwerkconfiguratie

- 5** Selecteer boven in het scherm IP. Selecteer LPD als protocol. Typ het IP-adres van de printer in het vak Adres. Selecteer **Brother QL-XXX** in de lijst en klik op **[Voeg toe]** om de printer toe te voegen.

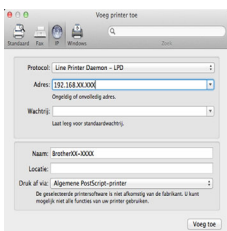

 Wanneer u de Wachtrij opgeeft, kiest u de waarde BRNxxxxxxxxxxxxx (waar xxxxxxxxxxxx het Ethernet-adres is).

Voor gebruikers van een draadloos netwerk

■Voordat u begint


U moet eerst de printerinstellingen voor het draadloos netwerk configureren zodat communicatie met het toegangspunt van het netwerk/de router mogelijk is. Het configureren van de printerinstellingen voor communicatie met het toegangspunt/de router maakt de printer toegankelijk voor alle computers in het netwerk. U kunt de printer alleen vanaf die printers gebruiken als daarop de stuurprogramma's en de software zijn geïnstalleerd. De volgende procedure voert u stapsgewijs door de configuratie en installatie.

- ❗ • Als u de printer in het netwerk wilt installeren, raden we aan vooraf contact op te nemen met uw netwerkbeheerder. Voordat u met de installatieprocedure begint, dient u te beschikken over de instellingengegevens voor het draadloos netwerk.
- Als u de instellingen voor draadloos netwerk van de printer eerder hebt geconfigureerd, dient u een reset van de netwerkinstellingen uit te voeren voordat u ze opnieuw kunt configureren.
 - 1 Schakel de printer uit.
 - 2 Houd de Aan-/uitknop ingedrukt en houd dan ook de knop Afsnijden ingedrukt. Het Wi-Fi-lampje begint te knipperen en het statuslampje gaat oranje branden.
 - 3 Houd de Aan-/uitknop ingedrukt en druk twee keer op de knop Afsnijden. Het Wi-Fi-lampje gaat groen branden en het statuslampje gaat oranje branden.

✎ Plaats de Brother printer zo dicht mogelijk bij het toegangspunt van het netwerk/de router (met zo weinig mogelijk obstakels) voor optimale resultaten bij het dagelijkse afdrukwerk. Grote objecten en muren tussen beide apparaten en storing door andere elektronische apparaten kunnen van invloed zijn op de snelheid van gegevensoverdracht van documenten. Met het oog op deze factoren is een draadloze verbinding wellicht niet altijd de beste oplossing voor alle documenten en toepassingen. Bij gebruik van een USB-verbinding is een maximale verwerkingssnelheid haalbaar.

Infrastructuurmodus

De volgende instructies gelden voor de infrastructuurmodus (aangesloten op een computer via een toegangspunt/router).

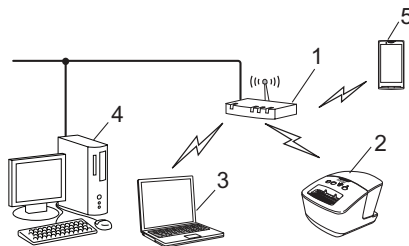

- 1 Toegangspunt/router
- 2 Uw printer
- 3 Draadloze computer aangesloten op het toegangspunt/de router
- 4 Computer met vaste verbinding, aangesloten op het toegangspunt/de router
- 5 Smartphone


■Een methode kiezen voor draadloze installatie

Hieronder staan instructies voor twee methoden voor het installeren van de printer in een draadloze netwerk omgeving. Kies de methode waaraan u voor uw omgeving de voorkeur geeft.

✎ Raadpleeg de Netwerkhandleiding voor informatie over installatie in een ander draadloos netwerk.

Methode 1

Configuratie met behulp van de installatie-cd-rom en een tijdelijke USB-verbinding

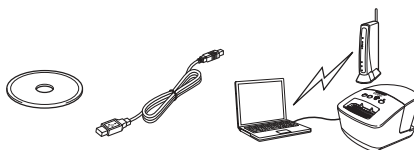

Het is raadzaam bij gebruik van deze methode te werken met een pc die draadloos is verbonden met het netwerk.

- ❗ • Tijdens deze configuratie maakt u tijdelijk gebruik van een USB-kabel.
- Als u met Windows® XP werkt, of als uw computer met behulp van een netwerkkabel is aangesloten met het draadloze toegangspunt/de router, dient u te beschikken over de SSID en de netwerksleutel van het WLAN-toegangspunt/de router voordat u verder gaat. Noteer hieronder de instellingen voor het draadloos netwerk.
- Neem geen contact op met de klantenservice van Brother voor assistentie zonder dat u beschikt over de gegevens voor draadloze beveiliging. We kunnen u niet helpen bij het opsporen van uw veiligheidsinstellingen.

MEMO

Item	Instelling
SSID (Netwerknnaam)	
Netwerksleutel (Beveiligingssleutel/ Encryptiesleutel/ Coderingssleutel)	


* De netwerksleutel wordt mogelijk ook aangeduid als wachtwoord, beveiligingssleutel, encryptiesleutel of coderingssleutel.

- ✍ • Zolang u niet over deze gegevens beschikt (SSID en netwerksleutel) kunt u niet verder met de installatie in het draadloze netwerk.
- Waar moet ik die informatie zoeken (SSID en netwerksleutel)?
 - 1 Raadpleeg de documentatie bij uw WLAN-toegangspunt/de router.
 - 2 Mogelijk is oorspronkelijk de naam van de fabrikant gekozen als netwerknnaam.
 - 3 Neem contact op met de fabrikant van de router, uw systeembeheerder of internetprovider als u de beveiligingsinformatie niet kunt vinden.

Methode 2

One-push configuratie met WPS en configuratie met behulp van de installatie-cd-rom


Als uw toegangspunt/router automatische one-push installatie (WPS) ondersteunt, kunt u ook van die methode gebruikmaken.

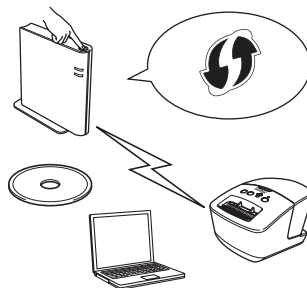


■ Ga nu verder met de installatieprocedure

In dit gedeelte worden de procedures uitgelegd voor installatie met de methode die van toepassing is. Dit zijn de installatieprocedures:

Windows®, ga naar pagina 23.

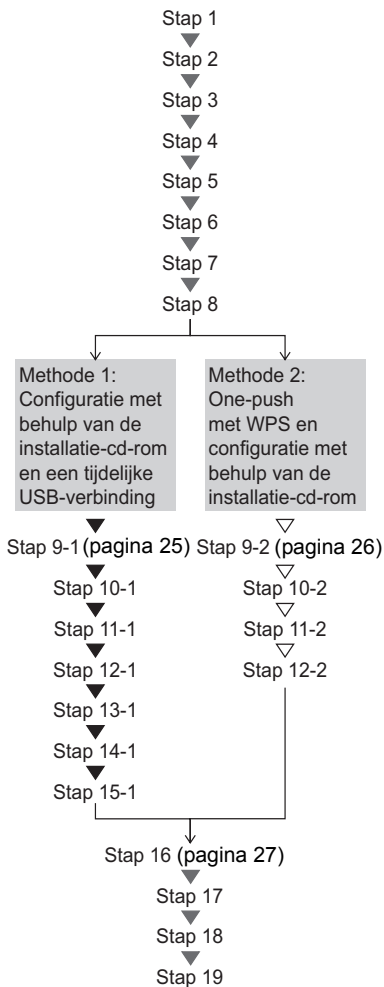


Macintosh, ga naar pagina 28.

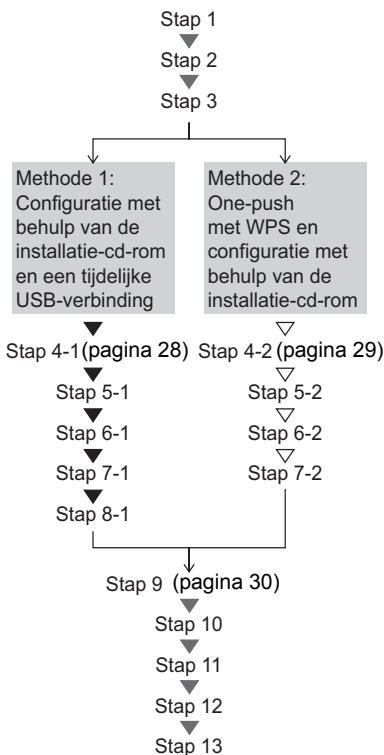

- Meld u zo nodig aan met beheerdersrechten.
- Sluit de printer aan en configureer hem via USB als het een bedrijfsnetwerk betreft. U kunt ook gebruikmaken van het Instellingenprogramma netwerk voor het configureren van deze netwerkinstellingen nadat u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd. Zie Instellingenprogramma netwerk in de Netwerkhandleiding voor informatie over het Instellingenprogramma netwerk.

Voor gebruikers van Windows®

- 1** Plaats de cd-rom met het installatieprogramma in het cd-romstation van de computer. Selecteer uw printer in het venster voor modelkeuze. Selecteer de taal op het scherm voor talenkeuze.

 Als het menu van de cd-rom niet automatisch wordt weergegeven, opent u de Verkenner met de bestanden van de cd-rom en dubbelklikt u op **[Start.exe]**.

- 2** Klik op **[Normale installatie]**.



Installatie-items:

1 Normale installatie

Installatie van P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Instelling Tool, Gebruikershandleiding en het printerstuurprogramma.

2 Gebruikershandleiding

Weergave van de Gebruikershandleiding, Softwarehandleiding en Netwerkhandleiding.

3 Aangepaste installatie

Afzonderlijke installatie van P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Printer Instelling Tool, printerstuurprogramma, Gebruikershandleiding en P-touch Editor Lite LAN.

4 Netwerkhulpprogramma's

Installatie van het hulpprogramma BRAdmin Light.

5 Brother-support

Weergave van de koppeling naar het Brother Solutions Center.

- Met Printer instelling tool kunt u verschillende printerinstellingen configureren als de computer via USB wordt aangesloten op de computer.

U kunt de printer alleen configureren als het printerstuurprogramma op de computer is geïnstalleerd.

- In sommige talen wordt P-touch Address Book niet ondersteund.


3 Lees de gebruiksrechtsovereenkomst en klik op **[Akkoord]** als u de voorwaarden aanvaardt.

4 Klik op **[Installeren]** om de installatie te starten en volg de aanwijzingen op het scherm.




Als het scherm Gebruikersaccounts beheren wordt weergegeven in Windows Vista® en Windows® 7, klikt u op **[Toestaan]** of **[Ja]**.

5 Selecteer **Draadloze netwerkverbinding** en klik op **[Volgende]**.

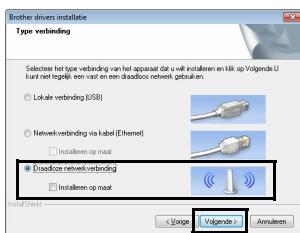


De QL-710W biedt geen ondersteuning voor netwerkverbindingen via kabel (Ethernet).

6 Selecteer **Brother peer-to-peer Netwerkprinter** (aanbevolen) of **Op netwerk gedeelde printer** en klik op **[Volgende]**.

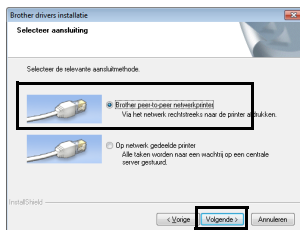


De volgende stap beschrijft de bewerking als u kiest voor peer-to-peer. Ga naar het Brother Solutions Center voor meer informatie over verbindingen voor een op het netwerk gedeelde printer <http://support.brother.com/>

7 Selecteer als dit scherm wordt weergegeven, **Wijzig de poortinstellingen van de firewall om netwerkverbinding mogelijk te maken en ga door met de installatie. (Aanbevolen)** en klik op **[Volgende]**.

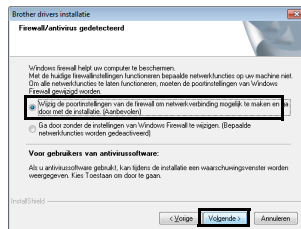

8 Bij "Methode 1: Configuratie met behulp van de installatie-cd-rom en een tijdelijke USB-verbinding", kiest u **Ja, ik heb een USB-kabel voor gebruik bij de installatie**, klikt u op **[Volgende]** en gaat u naar **9-1**. Bij "Methode 2: One-push configuratie met WPS en configuratie met behulp van de installatie-cd-rom", kiest u **Nee, ik heb geen USB-kabel**, klikt u op **[Volgende]** en gaat u naar **9-2**.



 Als het scherm **Belangrijke boodschap** wordt weergegeven, leest u de boodschap. Schakel het selectievakje in nadat u hebt bevestigd dat u over de SSID en de netwerksleutel beschikt en klik op **[Volgende]**.



▼ Ga naar **9-1**. ▽ Ga naar **9-2**.

■ Bij Methode 1

9-1 Sluit de USB-kabel tijdelijk direct aan op de printer en de computer.




10-1 Doe het volgende:

- Als het scherm met de bevestiging van de installatie wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **[Volgende]**; ga verder bij **11-1**.
- Ga anders verder met **12-1**.

11-1 Handhaaf **[Ja]** als u met de genoemde SSID verbinding wilt maken. Klik op **[Volgende]** en ga naar **14-1**.



- 12-1** De wizard zoekt vanaf de printer naar beschikbare draadloze netwerken. Selecteer de SSID die u hebt genoteerd in de *MEMO* → pagina 21 en klik op **[Volgende]**.

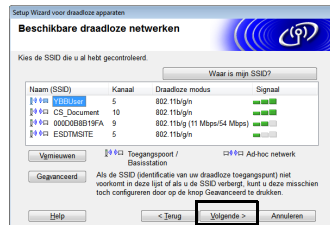


- Als er niets in de lijst staat, controleert u of het toegangspunt is ingeschakeld en de SSID uitzendt, en vervolgens of de printer en het toegangspunt zich in elkaars bereik bevinden voor draadloze communicatie. Klik daarna op **[Vernieuwen]**.
- Als uw toegangspunt niet is ingesteld op het uitzenden van de SSID, klikt u op de knop **[Geavanceerd]** om de SSID handmatig invoeren. Voer de instructies op het scherm uit om de **Naam (SSID)** in te voeren en klik op **[Volgende]**.

- 13-1** Voer de **Netwerksleutel** in die u hebt genoteerd in de *MEMO* → pagina 21 en klik op **[Volgende]**.



- Als uw netwerk is geconfigureerd voor verificatie en encryptie, wordt het scherm **LET OP!** weergegeven. Klik op **[OK]** om door te gaan met de configuratie bij **14-1**.

- 14-1** Bevestig de draadloze netwerkinstellingen en klik op **[Volgende]**. De instellingen worden naar de printer verzonden.

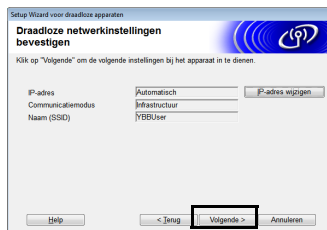

- Als u op **[Annuleren]** klikt, blijven de instellingen ongewijzigd.
- Als u handmatig een IP-adres aan de printer wilt toewijzen, klikt u op **[IP-adres wijzigen]** en voert u een IP-adres in dat past in uw netwerk.
- Klik op **[Opnieuw]** als de draadloze installatie mislukt.

- 15-1** Koppel de USB-kabel los van de printer en de computer en klik op **[Volgende]**. De draadloze installatie is voltooid. Ga verder bij **16** voor installatie van het printerstuurprogramma en de software.

■ Bij Methode 2

- 9-2** Controleer of uw toegangspunt/router het WPS-symbool heeft.




- 10-2** Plaats de printer in het bereik van het WPS-toegangspunt/de WPS-router. Het bereik varieert naargelang de omgeving. Raadpleeg de instructies bij het toegangspunt/de router.

11-2 Zet de printer aan en houd de Wi-Fi-knop ingedrukt tot het Wi-Fi-lampje «Wi-Fi» groen knippert.



12-2 Druk op de WPS-knop op het WLAN-toegangspunt/de router. Het Wi-Fi-lampje «Wi-Fi» op de printer brandt groen als de configuratie is voltooid. De draadloze installatie is voltooid. Ga naar **16**.

16 Selecteer de printer in de lijst en klik op **[Volgende]**.

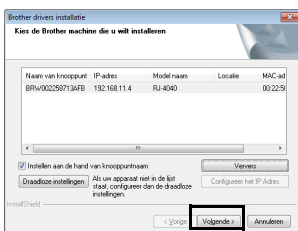

- Als de draadloze installatie mislukt, wordt de **[Setup Wizard voor draadloze apparaten]** weergegeven. Voer de instructies op het scherm uit om de draadloze configuratie te voltooien.
- Als u met WEP werkt, maar de printer wordt niet gevonden, controleert u of u de WEP-sleutel correct hebt ingevoerd.

17 De installatie van de Brother stuurprogramma's wordt automatisch gestart. De installatieschermen worden stuk voor stuk na elkaar weergegeven.



Annuleer GEEN van de schermen tijdens de installatie. Het duurt mogelijk een paar seconden voordat alle schermen worden weergegeven.



Windows Vista® en Windows® 7: als het venster Windows®-beveiliging wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje in en klikt u op **[Installeren]** om de installatie te voltooien.

18 Klik op **[OK]** of op **[Annuleren]** als het scherm voor online gebruikersregistratie wordt weergegeven.

- Als u **[OK]** kiest, gaat u naar de online pagina voor gebruikersregistratie voordat de installatie wordt voltooid (aanbevolen).
- Als u **[Annuleren]** kiest, gaat u verder met de installatie.

19 Klik op **[Voltooien]**.

De installatie van de software is nu voltooid.



Schakel de printer uit en weer in.



Als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, klikt u op **[Opnieuw opstarten]**.



Afhankelijk van uw beveiligingsinstellingen kan er een venster van Windows®-beveiliging of een antivirusprogramma worden geopend als u de printer of de software gebruikt. Geef in dat geval het installatieprogramma toestemming om door te gaan.

Voor gebruikers van een Macintosh

1 Plaats de cd-rom met het installatieprogramma in het cd-romstation van de computer.

2 Dubbelklik op het pictogram **Wireless Device Setup Wizard** (Setup Wizard voor draadloze apparaten) in de map **Hulpprogramma's**.



3 Bij "Methode 1: Configuratie met behulp van de installatie-cd-rom en een tijdelijke USB-verbinding", kiest u **Yes, I have a USB cable to use for installation** (Ja, ik heb een USB-kabel voor gebruik bij de installatie), klikt u op **[Next]** (Volgende) en gaat u naar **4-1**. Bij "Methode 2: One-push configuratie met WPS en configuratie met behulp van de installatie-cd-rom", kiest u **No, I do not have a USB cable** (Nee, ik heb geen USB-kabel), klikt u op **[Next]** (Volgende) en gaat u naar **4-2**.



Als het scherm **Important**

Notice (Belangrijke boodschap) wordt weergegeven, leest u de boodschap. Schakel het selectievakje in nadat u hebt bevestigd dat u over de SSID en de netwerksleutel beschikt en klik op **[Next]** (Volgende)/ **[Finish]** (Voltooien).

■ Bij Methode 1

4-1 Sluit de USB-kabel tijdelijk direct aan op de printer en de computer en klik op **[Next]** (Volgende).



5-1 De wizard zoekt vanaf de printer naar beschikbare draadloze netwerken. Selecteer de SSID die u hebt genoteerd in de **MEMO** → pagina 21 en klik op **[Next]** (Volgende).




- Als er niets in de lijst staat, controleert u of het toegangspunt is ingeschakeld en de SSID uitzendt, en vervolgens of de printer en het toegangspunt zich in elkaars bereik bevinden voor draadloze communicatie. Klik daarna op **[Refresh]** (Vernieuwen).
- Als uw toegangspunt niet is ingesteld op het uitzenden van de SSID, klikt u op de knop **[Advanced]** (Geavanceerd) om de SSID handmatig invoeren. Voer de instructies op het scherm uit om de **Name (SSID)** (Naam (SSID)) in te voeren en klik op **[Next]** (Volgende).

- 6-1** Voer de **Network Key** (Netwerksleutel) in die u hebt genoteerd in de **MEMO** → pagina 21 en klik op [**Next**] (Volgende).



- Als uw netwerk is geconfigureerd voor verificatie en encryptie, wordt het scherm **ATTENTION!** (LET OP!) weergegeven. Klik op [**OK**] om door te gaan met de configuratie bij **7-1**.

- 7-1** Bevestig de draadloze netwerkinstellingen en klik op [**Next**] (Volgende). De instellingen worden naar de printer verzonden.

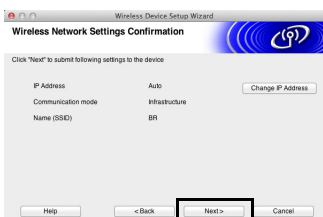

- Als u op [**Cancel**] (Annuleren) klikt, blijven de instellingen ongewijzigd.
- Als u handmatig een IP-adres aan de printer wilt toewijzen, klikt u op [**Change IP Address**] (IP-adres wijzigen) en voert u een IP-adres in dat past in uw netwerk.
- Klik op [**Retry**] (Opnieuw) als de draadloze installatie mislukt.

- 8-1** Koppel de USB-kabel los van de printer en de computer en klik op [**Finish**] (Volgende). De draadloze installatie is voltooid. Ga verder bij **9** voor installatie van het printerstuurprogramma en de software.

■ Bij Methode 2

- 4-2** Controleer of uw toegangspunt/router het WPS-symbool heeft.



- 5-2** Plaats de printer in het bereik van het WPS-toegangspunt/de WPS-router. Het bereik varieert naargelang de omgeving. Raadpleeg de instructies bij het toegangspunt/de router.

- 6-2** Zet de printer aan en houd de Wi-Fi-knop ingedrukt tot het Wi-Fi-lampje « **WiFi** » groen knippert.

- 7-2** Druk op de WPS-knop op het WLAN-toegangspunt/de router. Het Wi-Fi-lampje « **WiFi** » op de printer brandt groen als de configuratie is voltooid. De draadloze installatie is voltooid. Ga verder bij **9** voor installatie van het printerstuurprogramma en de software.


- 9** Dubbelklik op het pictogram **Start Here OSX** om de installatie te starten.



Beschikbare items:

- 1 Start Here OSX**
Installatie van P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software en het printerstuurprogramma.
- 2 Hulpprogramma's**
BRAdmin Light en de Setup Wizard voor draadloze apparaten.
- 3 Documentatie**
De Gebruikershandleiding, Softwarehandleiding en Netwerkhandleiding.
- 4 Brother-support**
Weergave van de koppeling naar Online registratie en het Brother Solutions Center.

- 10** Volg de instructies op het scherm.

- 11** Klik in het **[Apple-menu]** op **[Systeemvoorkeuren]** en vervolgens op **Afdrukken en faxen** (10.5.8-10.6)/ **Afdrukken en scannen** (10.7). Klik vervolgens op .

■Eenvoudige netwerkconfiguratie


- 12** Selecteer **Brother QL-XXX** in de lijst en klik op **[Voeg toe]** om de printer toe te voegen. Ga naar **13**.

■Handmatige netwerkconfiguratie

- 12** Selecteer boven in het scherm IP. Selecteer LPD als protocol. Typ het IP-adres van de printer in het vak Adres. Selecteer **Brother QL-XXX** in de lijst en klik op **[Voeg toe]** om de printer toe te voegen.



Wanneer u de Wachtrij opgeeft, kiest u de waarde BRNxxxxxxxxxxxx (waar xxxxxxxxxxxx het Ethernet-adres is).

- 13** Controleer als het scherm **Afdrukken en faxen/ Afdrukken en scannen** weer wordt weergegeven, of **Brother QL-XXX** is toegevoegd en sluit het scherm **Afdrukken en faxen/Afdrukken en scannen**. U kunt de printer nu gebruiken.
-  Schakel de printer uit en weer in.


6 Andere software installeren en gebruiken


In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u BRAdmin Light en P-touch Editor Lite LAN installeert.

BRAdmin Light (Windows®)


■ Het configuratiehulpprogramma BRAdmin Light installeren


1 Klik op **[Netwerkhulpprogramma's]**.

 Dit is hetzelfde venster dat wordt geopend wanneer u de cd-rom in het cd-romstation plaatst.



2 Klik op **[BRAdmin Light]** en volg de instructies op het scherm.

 Als Windows®-firewall op uw computer is ingeschakeld, wordt u gevraagd of u de applicatie wilt toevoegen aan de lijst met uitzonderingen. Controleer uw computeromgeving en klik op **[Ja]** of **[Nee]**.




■ IP-adres, subnetmasker en gateway instellen met BRAdmin Light

1 Klik op **[Start]** - **[Alle programma's]** - **[Brother]** - **[BRAdmin Light]** - **[BRAdmin Light]**.


BRAdmin Light zoekt automatisch naar nieuwe apparaten.

 Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in het netwerk hebt, kunt u de volgende bewerking overslaan. De afdrukservers krijgen dan namelijk automatisch een IP-adres.




2 Dubbelklik op het niet-geconfigureerde apparaat.

 Het standaardwachtwoord is "access".

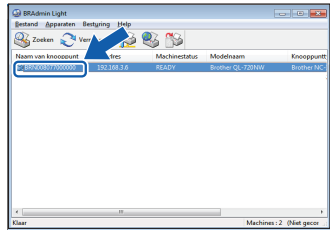

- 3** Kies **STATIC** als de Boot-methode.
Voer het IP-adres, het subnetmasker en de gateway in en klik op **[OK]**.

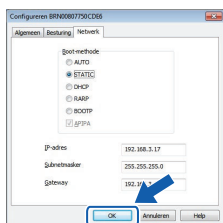

- 4** De adresgegevens worden in de printer opgeslagen.

Voor geavanceerder printerbeheer gebruikt u de meest recente versie van Brother BRAdmin Professional, die u kunt downloaden van <http://support.brother.com/>

BRAdmin Light (Macintosh)

■ Het configuratiehulpprogramma BRAdmin Light starten

BRAdmin Light is niet geïnstalleerd. Omdat de software in de map Hulpprogramma's op de cd-rom staat, dient u die direct vanaf de cd-rom te starten of nadat u de software naar een locatie op de vaste schijf hebt gekopieerd.

■ IP-adres, subnetmasker en gateway instellen met BRAdmin Light


- 1** Click **[Bibliotheek]** - **[Printers]** - **[Brother]** - **[P-touch Utilities]** - **[BRAdmin Light.jar]**.
BRAdmin Light zoekt automatisch naar nieuwe apparaten.



BRAdmin Light.jar


Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in het netwerk hebt, verkrijgt de afdrukservice zijn IP-adres automatisch en kunt u de volgende stappen overslaan.

- 2** Dubbelklik op het niet-geconfigureerde apparaat.

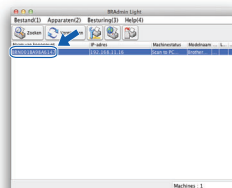

Het standaardwachtwoord is "access".

- 3** Kies **STATIC** als de Boot-methode.
Voer het IP-adres, het subnetmasker en de gateway in en klik op **[OK]**.

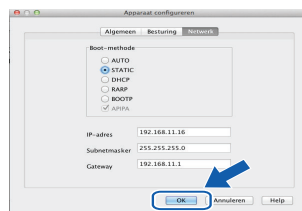

- 4** De adresgegevens worden in de printer opgeslagen.

P-touch Editor Lite LAN (Windows®)

■ P-touch Editor Lite LAN installeren

P-touch Editor Lite LAN is een basisversie van een hulpprogramma voor het bewerken van labels.



- Om P-touch Editor Lite LAN te kunnen gebruiken, moet het IP-adres van deze printer juist worden ingesteld. Het IP-adres kan worden opgegeven met een hulpprogramma zoals BRAdmin Light, dat kan worden geïnstalleerd vanuit de map [Netwerkhulpprogramma's] op de cd-rom.
Zie "Het IP-adres en subnetmasker instellen" in de Netwerkhandleiding (PDF) voor informatie over het gebruik van dit hulpprogramma.
- In een netwerk waar het IP-adres automatisch wordt toegewezen (bijv. met DHCP), wordt het IP-adres automatisch toegewezen wanneer de printer op het netwerk wordt aangesloten, zodat de printer onmiddellijk kan worden gebruikt. Omdat het IP-adres echter dynamisch kan veranderen, raden we aan een statisch IP-adres op te geven bij gebruik van P-touch Editor Lite LAN. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder.
- Geef de instellingen op nadat u uw netwerkbeheerder hebt geraadpleegd.

4

Volg de instructies op het scherm.

De map PteLiteLAN wordt gemaakt. Daarmee is de installatie voltooid. Raadpleeg de Softwarehandleiding (PDF) voor meer informatie over het gebruik van P-touch Editor Lite LAN.

1

Start de computer en plaats de cd-rom in het cd-romstation.



Als het installatieprogramma op de cd-rom niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op het bestand "Start.exe" op de cd-rom.

2

Klik op **[Aangepaste installatie]**.

3

Klik op **[P-touch Editor Lite LAN]**.

7 P-touch Editor Help openen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u P-touch Editor Help voor Windows® en Macintosh start.


Voor Windows®

Het volgende voorbeeld is voor Windows Vista®. De printernamen in de volgende schermafbeeldingen kunnen afwijken van de naam van uw printer.

■ Openen via de knop Start ()

Klik op de knop Start () op de Taakbalk en wijs naar **[Alle programma's]** om P-touch Editor Help te openen.

Klik op **[Brother P-touch]** en **[P-touch Editor 5.0 Help]**.

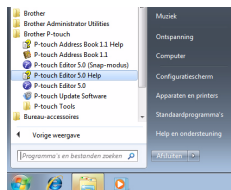


■ Starten vanuit het dialoogvenster Nieuw/Openen

Als na het starten van P touch Editor 5.0 het dialoogvenster Nieuw/Openen wordt geopend, klikt u op **Help - Hoe**.




Als u op "Kijken of er updates zijn" klikt (hiernaast in het rode kader weergegeven), kunt u controleren of er een nieuwere versie is van P-touch Editor op de website.

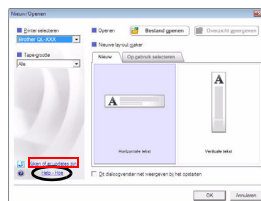


■ Starten vanuit P-touch Editor

Klik op het menu Help en selecteer P-touch Editor Help.

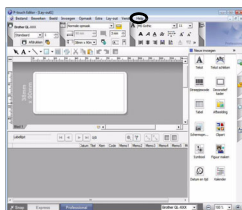


Modus Professional

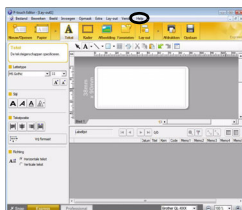

Modus Express

■ Openen vanuit de Snap-modus

Klik met de rechtermuisknop en selecteer P-touch Editor Help.

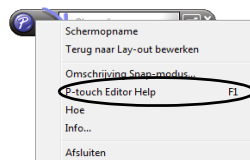


Voor Macintosh

Het volgende voorbeeld is voor Mac OS X 10.7. De printernamen in de volgende schermabeeldingen kunnen afwijken van de naam van uw printer.


■ Starten vanuit het dialoogvenster New/Open

Als na het starten van P touch Editor 5.0 het dialoogvenster New/Open wordt geopend, klikt u op Help - How To.

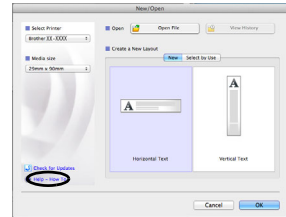


■ Starten vanuit P-touch Editor

Klik op het menu Help en selecteer P-touch Editor Help.

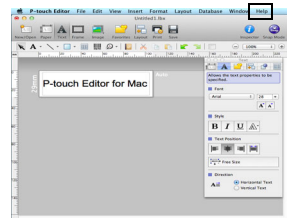

■ Openen vanuit de Snap-modus

Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik met de muis om P-touch Editor Help te selecteren.

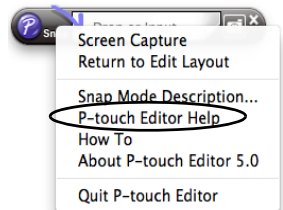

brother

Gedruckt in China
LBE863001

