

RJ-3150 Gebruikershandleiding Nederlands


Hartelijk dank voor de aanschaf van de Brother RJ-3150 mobiele printer. Lees de meegeleverde Gebruikershandleiding en de Handleiding product veiligheid voor het gebruik van de printer. Voor gedetailleerde bedieningsinstructies kunt u de Online Gebruikershandleiding bekijken (Brother Solutions Center op <http://support.brother.com/>). Bewaar deze documenten op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken. Voor het downloaden van de nieuwste handleidingen, bezoekt u het Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>), waar u ook de nieuwste stuurprogramma's en hulpprogramma's voor uw printer kunt downloaden, FAQ's en tips voor het oplossen van problemen kunt lezen en meer kunt leren over speciale afdrুকoplossingen.

Gedrukt in China
LBD539001




Uitpakken van de RJ-3150

Controleer voor gebruik of het pakket alle onderstaande onderdelen bevat.

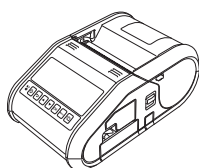


Printer



Oplaadbare
li-ionbatterij



Riemclip



Gebruikershand-
leiding



Handleiding
product
veiligheid




Klokbatte-
rij



Kruiskopschroef

Algemene beschrijving

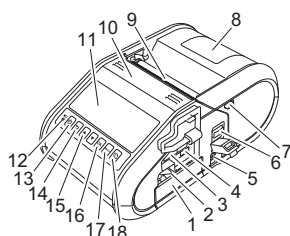


- | | |
|--|---|
| 1 Batterijcompartiment | 11 LCD-scherm |
| 2 Batterijklep | 12 BATT-lampje (Batterijlampje) |
| 3 USB-hostpoort | 13 Aan/uit-knop
(Om de printer aan en uit te zetten) |
| 4 Mini-USB-poort | 14 Knop Annuleren |
| 5 Gelijkstroom-aansluiting | 15 Cursor-toets
(OMHOOG/OMLAAG) |
| 6 Knop voor het openen van de klep | 16 Knop OK |
| 7 Afscheurgrendel | 17 Knop Menu |
| 8 Klep van het compartiment voor de RD-rol | 18 Doorvoerknop
(Om het papier door te voeren of de printerinstellingen af te drukken) |
| 9 Papieruitvoer | |
| 10 Labelpeller | |


De oplaadbare li-ionbatterij gebruiken

De oplaadbare li-ionbatterij plaatsen

1. Zorg dat de batterijvergrendeling omhoog staat en plaats de batterij in het batterijcompartiment met de batterijklep gekoppeld aan de batterij. Zorg dat het contactpunt van de batterij naar voren wijst.

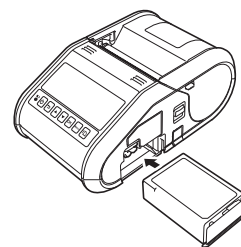

2. Als de batterij is geplaatst, duwt u de batterij voorzichtig in de uitsparing en drukt u de gelijktijdig de batterijvergrendeling naar beneden totdat het de batterij op zijn plaats vergrendeld.

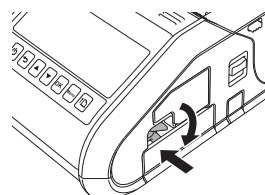

Verwijderen van de oplaadbare li-ionbatterij

Duw de batterij voorzichtig omhoog en trek de batterijvergrendeling naar boven om de batterij te ontgrendelen. Daarna kunt u de batterij verwijderen.

Hiermee zet u de printer aan of uit

Aan: houd de knop Aan/uit-knop ingedrukt totdat het LCD-display aan gaat.
Uit: houd de Aan/uit-knop ingedrukt totdat het bericht "Systeem uit" wordt getoond op het LCD-display.

OPMERKING

Verwijder de batterij NIET of haal deze niet van de stroombron om de printer uit te zetten, voordat het LCD-display uit gaat.

Opladen van de li-ionbatterij


1. Controleer of de oplaadbare li-ionbatterij zich in de printer bevindt.
2. Gebruik de netadapter en het netsnoer om de printer aan te sluiten op een wandcontactdoos (zie: *Aansluiten op een wandcontactdoos voor wisselstroom (optioneel)*), of gebruik een autolader om de printer aan te sluiten op gelijkstroom (zie *Aansluiten op een spanningsbron voor gelijkstroom (optioneel)*).
3. Het batterij-statuslampje brandt oranje als de batterij wordt opgeladen. Als de oplaadbare li-ionbatterij volledig is opgeladen, dooft het batterij-statuslampje. Haal de netadapter of autolader los van de gelijkstroom-aansluiting van de batterij.

Zie de Online Gebruikershandleiding voor details.

Aansluiten op een wandcontactdoos voor wisselstroom (optioneel)

Sluit de printer aan op een wandcontactdoos om de oplaadbare batterij op te laden.

1. Sluit de netadapter aan op de printer.
2. Sluit het netsnoer aan op de netadapter.
3. Steek de stekker van het netsnoer in een wandcontactdoos (100-240 V wisselstroom, 50-60 Hz).

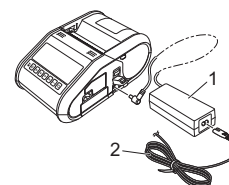


1 Netspanningsadapter
2 Netsnoer

Aansluiten op een spanningsbron voor gelijkstroom (optioneel)

Sluit de printer aan op een 12 V-contact (aansteker, enz.) in de auto om de oplaadbare batterij op te laden.

1. Sluit de autolader aan op een 12 V-contact in de auto.
2. Sluit de autolader aan op de printer.

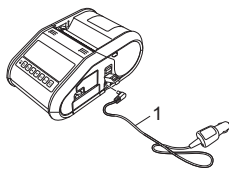


1 Autolader

OPMERKING


Een batterijlader (optie) en houder (optie) kunnen ook worden gebruikt voor het opladen.

Installatie van de klokbatteij


1. Open de batterijklep met een kruiskopschroevendraaier.

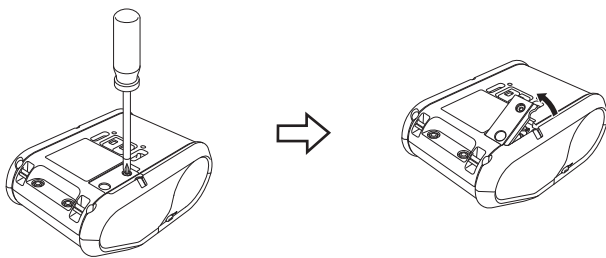

2. Plaats de meegeleverde batterij in het vak voor de batterij en zorg dat de batterij er recht in zit en de plus-kant naar boven is gericht.

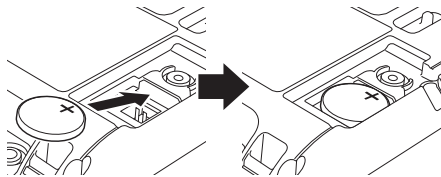

3. Plaats het batterijklep terug.

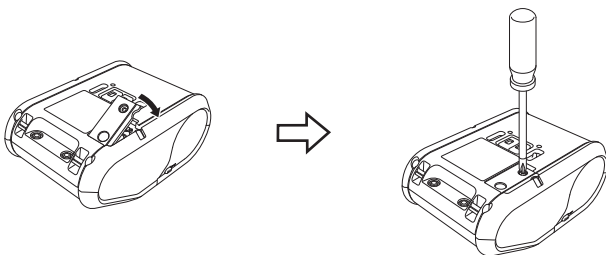

De taal van het LCD-scherm instellen

Druk op de toets [Menu], [▲], of [▼] om het [Administration] (Beheer)-menu te selecteren en druk daarna op de toets [OK]. Het standaardwachtwoord is "1111".

Selecteer [#Language] (#Taal) en druk vervolgens op de toets [OK]. Selecteer een taal en druk vervolgens op de toets [OK].

Bonnen of labels afdrukken

1. Installeer het printerstuurprogramma dat u hebt gedownload van de webpagina. (Zie de het onderdeel *De stuurprogramma's installeren*.)
2. Zorg dat de printer wordt gevoed met een opgeladen batterij.
3. Schakel de printer in.
4. Sluit de printer aan op een computer of handapparaat via een USB-kabel, Bluetooth of Wi-Fi.
5. Plaats een RD-rol.
6. Druk bonnen of labels af.

Zie de Online Gebruikershandleiding voor details.


Instellen van de RD-rol

Indien u de labelpeller niet gebruikt


OPMERKING

U kunt de informatie over het laden van het papier ook in de help bekijken.

Als de printer aan staat, opent u de klep van het compartiment van de RD-rol en drukt u op de toets [Menu] op de printer.




1. Druk op de hendel voor het openen van de klep om de klep van het compartiment voor de RD-rol te openen.

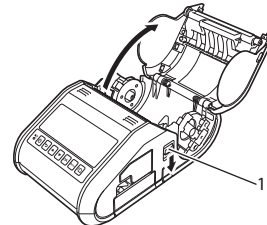


1 Knop voor het openen van de klep

2. Til de aanpassingshendel van de rolgeleider (1) op en trek de rolgeleiders naar buiten om ruimte te maken. Plaats een RD-rol omgekeerd in het compartiment voor de RD-rol zodat de toevoer van onderaf komt, zoals weergegeven.

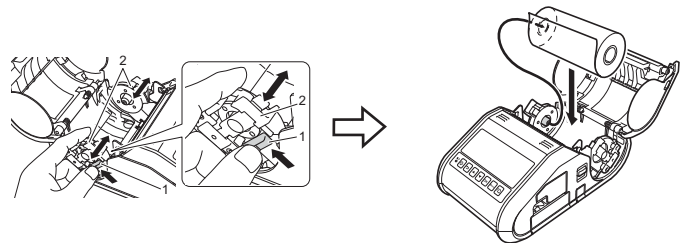

3. Til de aanpassingshendel van de rolgeleider (1) op en druk de beide rolgeleiders (2) aan tot de breedte van de rol. Plaats de RD-rol zodat deze recht in het compartiment van de RD-rol zit.

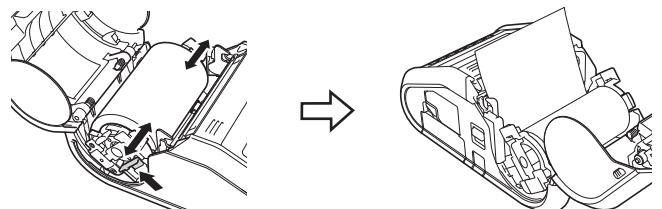

4. Druk het midden van de klep omlaag om de klep van het compartiment voor de RD-rol te sluiten totdat de klep zich vergrendelt.

Als u de labelpeller gebruikt

OPMERKING

- Kunt u de informatie over het configureren van de labelpeller en het invoeren van papier ook in de help bekijken.

Als de printer aan staat, opent u de klep van het compartiment van de RD-rol en drukt u op de toets [Menu] op de printer.

- Op de volgende website vindt u een video over het instellen van de labelpeller.
<http://solutions.brother.com/movie/d532/>




1. Druk op de hendel voor het openen van de klep om de klep van het compartiment voor de RD-rol te openen.
2. Duw beide kanten van de labelpeller naar de achterkant van de printer. De labelpeller gaat omhoog en weg van de printer. Trek daarna de labelpeller volledig weg van de printer totdat de ▼-markering op de labelpeller zichtbaar is zoals getoond.




Instellen van de RD-rol (vervolg)

3. Verwijder het eerste label van de RD-rol. Steek de RD-rol er vervolgens zo in dat de bovenkant van het tweede label op dezelfde hoogte staat als de bovenkant van de mediasensor-plaat.

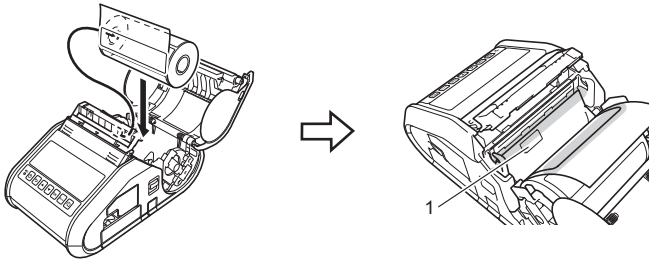

1 Mediasensor


4. Sluit de klep van het compartiment voor de RD-rol. Zorg ervoor dat de labelpeller boven op de klep staat.

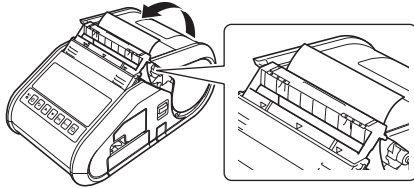

BELANGRIJK

Zorg dat de labels niet worden vastgeknepen door de rollers van de labelpeller. De ruglaag kan mogelijk niet van de labels worden verwijderd.

5. Trek voorzichtig aan de ruglaag die uit de uitvoer steekt tot u weerstand voelt om de ruglaag strak te trekken.
6. Duw op beide kanten van de (...) labelpeller totdat hij op zijn plaats vastklikt.

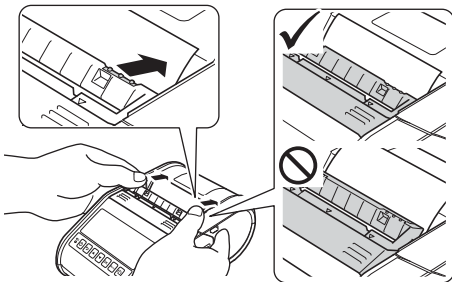


OPMERKING

Om de klep van het compartiment van de RD-rol te openen als de labelpeller is geconfigureerd, moet u eerst de vergrendelingen van de labelpeller aan beide zijden van de printer losmaken voordat u de openingshendel van de klep open kunt duwen.


De RD-rol verwijderen

1. Druk op de knop voor het openen van de klep en open vervolgens de klep van het compartiment voor de RD-rol.

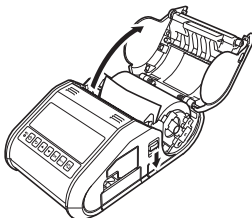


OPMERKING

Als u de labelpeller gebruikt, moet u eerst de vergrendelingen van de labelpeller aan beide zijden van de printer losmaken voordat u de openingshendel van de klep open kunt duwen.

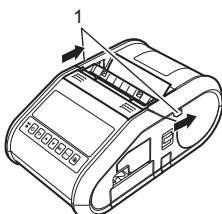

1 Afscheurgrendel

2. Duw tegen de rolontgrendelingshendel en licht gelijktijdig de rolgeleider iets op. Verwijder vervolgens de rol. De rol kan worden verwijderd zonder de positie van de rolgeleider aan te passen. Kantel de rolgeleider niet met kracht te ver omhoog. Hierdoor zou de rolgeleider kunnen breken.

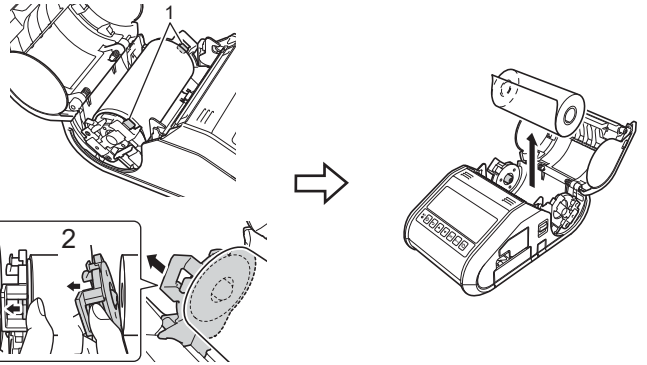

1 Rolontgrendelingshendel


OPMERKING

Zorg ervoor dat als u de labelpeller gebruikt, dat de ruglaag niet vast komt te zitten als u de RD-rol verwijderd.

De riemclip bevestigen


Als u de printer buiten kantoor gebruikt, kunt u de meegeleverde riemclip aan de printer bevestigen en vastmaken aan uw riem.

1. Zet de beide kruiskopschroeven vast op de achterkant van de printer zoals weergegeven.

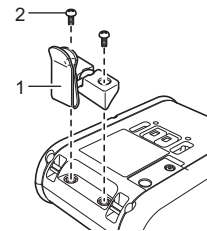

1 Riemclip
2 Kruiskopschroef

2. Maak de clip vast aan uw riem.

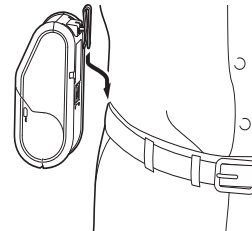

BELANGRIJK

Zorg ervoor dat de riemclip stevig is bevestigd aan de printer en de riem van de drager. Als de riemclip niet degelijk bevestigd is, bestaat het risico dat de printer valt en letsel veroorzaakt.

De stuurprogramma's installeren

Installeer het stuurprogramma voor de printer en P-touch Editor-software voor het gebruik van de printer.

1. Bezoek onze website (<http://www.brother.com/inst/>) en download het installatieprogramma voor de software en de documentatie.
2. Dubbelklik op het bestand downloaded.exe en volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren. In het dialoogvenster voor het selecteren van de onderdelen die u wilt installeren, moet u de vereiste software selecteren.

Draadloze netwerkverbindingen

Bluetooth-verbinding

BELANGRIJK

Om ervoor te zorgen dat de printer en de met Bluetooth uitgeruste computer of adapter kunnen communiceren, moet u eerst de printer met de computer of het handapparaat koppelen met behulp van de software voor Bluetooth-beheer.

1. Druk op het [Menu], [▲], of [▼]-toets om het [Bluetooth]-menu te selecteren en druk daarna op de toets [OK].
Zet [Bluetooth (Aan/Uit)] op [Aan].
2. Gebruik de software voor Bluetooth-beheer om de printer te detecteren. Nu is de Bluetooth-communicatie beschikbaar.

Wi-Fi-verbinding

BELANGRIJK

Voor communicatie tussen de printer en het netwerktoegangspunt of de router moeten eerst het printerstuurprogramma en het hulpprogramma voor het opgeven van printerinstellingen worden geïnstalleerd.

1. Druk op het [Menu], [▲], of [▼]-toets om het [WLAN]-menu te selecteren en druk daarna op de toets [OK].
Zet [WLAN (Aan/Uit)] op [Aan]. Nu is de Wi-Fi-communicatie beschikbaar.

Zie de Online Gebruikershandleiding voor details.

Batterij-statuslampjes


■ = Lampje brandt

■ = Lampje knippert

(uit) = Lampje is uit

○ = Oranje


Voorbeeld: ○ ■ = Statuslampje knippert oranje

 (Batterij)	Omschrijving
○ ■ (één keer per seconde)	Batterij moet worden opgeladen
○ ■ (twee keer per 4 seconde)	Oplaadbare batterij: bijna leeg
○ ■ (één keer per 4 seconden)	Oplaadbare batterij: half vol
○ ■	Opladen
(uit)	Oplaadbare batterij: vol Opladen voltooid

De printer onderhouden

De printer moet worden onderhouden als dit nodig is. In sommige omgevingen (bijvoorbeeld in stoffige ruimtes) kan echter een frequenter onderhoud vereist zijn.


- De printkop onderhouden
Veeg de printkop schoon met een droog wattenstaafje.

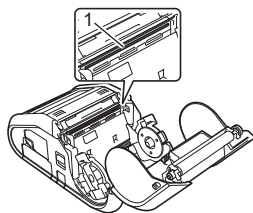

1 Printkop

- De rol onderhouden


Verwijder vuil van de rol met een stukje plakband of een pluisvrije doek. Zorg er na het reinigen van de rol voor dat er geen pluisjes of ander materiaal is achtergebleven op de rol.

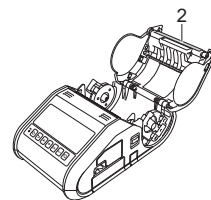

2 Rol


- De papieruitvoer onderhouden

Als er zich lijm ophoopt bij de papieruitvoer en de media vast komt te zetten, maak dan de papieruitvoer schoon met een doek die licht bevochtigd is met isopropylalcohol.

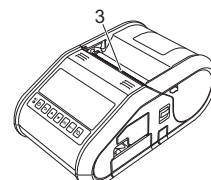

3 Papieruitvoer


De printerinstellingen afdrukken

U kunt op de doorvoerknop  drukken om een rapport af te drukken met de volgende printerinstellingen:

- Programmaversie
- Overzicht printergebruik
- Testpatroon ontbrekende punten
- Informatie over de printerconfiguratie
- Lijst met doorgestuurde gegevens
- Netwerkinstellingsgegevens

OPMERKING

- U kunt in het configuratieprogramma voor de printer instellen welke gegevens worden afgedrukt.
- De naam van het knooppunt staat in de printerinstellingen. De standaardnaam van het knooppunt is "BRWxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxx" is gebaseerd op het MAC-adres/Ethernet-adres van de printer.)

1. Zorg dat er een rol met bonnenpapier van 76,2 mm is geplaatst en dat de klep van het compartiment voor de RD-rol is gesloten.
2. Schakel de printer in.
3. Houd de  Doorvoer-knop ingedrukt totdat het bericht "Printen" wordt getoond op het LCD-display. De instellingen worden afgedrukt.

OPMERKING

- Voor het afdrukken van configuratie-instellingen van de printer raden wij aan een rol van 76,2 mm te gebruiken.
- U kunt deze handeling ook uitvoeren met het hulpprogramma voor de printerinstellingen.

Zie de Online Gebruikershandleiding voor details.

Internetadressen

Algemene Brother-website: <http://www.brother.com>
Brother Developer Center: <http://www.brother.com/product/dev/>
Voor veelgestelde vragen (FAQ), productondersteuning, technische vragen, updates van stuurprogramma's en hulpprogramma's kijkt u op: <http://support.brother.com/>