



RJ-2030/2050/2140/2150

Installatiehandleiding

Nederlands

Hartelijk dank voor de aanschaf van de Brother RJ-2030/2050/2140/2150 mobiele printer.

Lees de *Installatiehandleiding* en *Handleiding product veiligheid* voor u de printer gaat gebruiken. Voor gedetailleerde bedieningsinstructies raadpleegt u de *Gebruikershandleiding* (in het Brother Solutions Center op support.brother.com). Bewaar deze documenten op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

Op het Brother Solutions Center kunt u de nieuwste stuurprogramma's en toepassingen voor de printer downloaden, antwoorden vinden op veelgestelde vragen (FAQ) en tips voor het oplossen van problemen, en meer te weten komen over speciale afdrukoplossingen.

RD-rollen **RD ROLLS** zijn originele mediarollen van Brother die voor gebruik met dit product zijn getest en gecertificeerd.

Ga naar onze website voor het downloaden en installeren van printerstuurprogramma's en software.

install.brother

Zie *De stuurprogramma's en software installeren* voor meer informatie.

Beschikbare handleidingen

U kunt de nieuwste handleidingen downloaden van het Brother Solutions Center op support.brother.com


Handleiding product veiligheid *1, *2	Deze handleiding bevat informatie over de veiligheid; lees deze handleiding aandachtig door voordat u de printer gaat gebruiken.
Installatiehandleiding *1, *2	Deze handleiding bevat basisinformatie over het gebruik van de printer en gedetailleerde tips met betrekking tot het oplossen van problemen.
Gebruikershandleiding *2	Deze handleiding bevat de informatie uit de <i>Installatiehandleiding</i> plus aanvullende informatie over de printerinstellingen, het gebruik van de printer, veiligheidsmaatregelen, instellingen voor de netwerkverbinding, tips voor het oplossen van problemen en instructies met betrekking tot het onderhoud.
AirPrint Guide *2 (AirPrint handleiding)	Deze handleiding bevat informatie over het gebruik van AirPrint voor het afdrukken vanaf een iPad/iPhone/iPod-apparaat.
P-touch Template Manual *2 (Handleiding P-touch Template)	Deze handleiding bevat informatie over P-touch Template.
Raster Command Reference *2 (Referentie rasterinstructies)	Deze handleiding bevat informatie over printerbesturingsopdrachten voor het rechtstreeks aansturen van de printer.

¹ Afgedrukte handleiding in de verpakking


² PDF-handleiding op de website Brother Solutions Center

De printer uitpakken

Controleer voor u de printer gaat gebruiken of het pakket onderstaande onderdelen bevat:

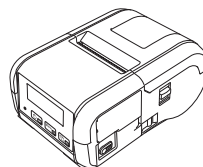


Printer



Opladbare li-ionbatterij



Riemclip



Installatie-handleiding




Handleiding product veiligheid



Kruiskopschroeven (2 stuks)

Algemene beschrijving

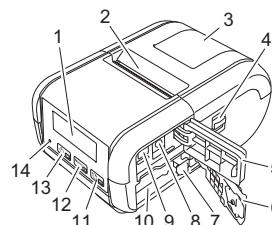


- | | |
|---|--|
| 1 LCD | 11 Knop Invoer/OK (Om het papier door te voeren of de printerinstellingen af te drukken) |
| 2 Papieruitgang | 12 Knop Menu/knop ▼ |
| 3 Deksel van het compartiment van de mediarol | 13 Knop (Aan/Uit)/knop Terug (Om de printer aan en uit te zetten) |
| 4 Hendel om het deksel van het mediarolcompartiment te openen | 14 LED-lampje |
| 5 Deksel van de interface | |
| 6 Deksel batterijcompartiment | |
| 7 Batterijklep | |
| 8 Gelijkstroom-connector | |
| 9 Mini-USB-poort | |
| 10 Batterijcompartiment | |


De batterij plaatsen/verwijderen

De batterij plaatsen (PA-BT-003)

1. Zet de vergrendeling van het batterijdeksel in de stand Ontgrendeld en open vervolgens het batterijdeksel.

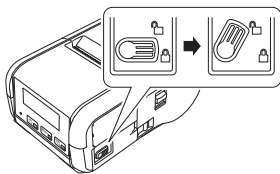


2. Plaats de batterij zodanig in het batterijvak dat deze op zijn plaats vastklikt. Zorg dat het contactpunt van de batterij naar voren wijst en de batterij is geplaatst zoals aangegeven. Gebruik NIET veel kracht om de batterij te plaatsen.

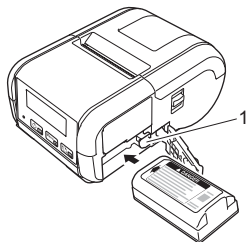


1 Batterijklep

3. Sluit het batterijdeksel en zet de vergrendeling van het batterijdeksel terug naar de stand Vergrendeld.

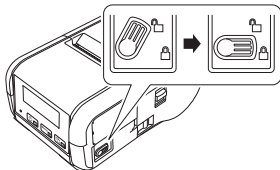


De batterij verwijderen


1. Zet de vergrendeling van het batterijdeksel in de stand Ontgrendeld en open vervolgens het batterijdeksel.

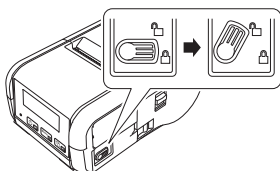

2. Verwijder de batterij terwijl u de batterijvergrendeling ingedrukt houdt.

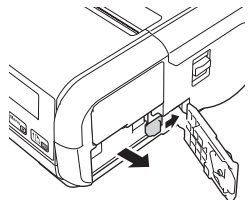

3. Sluit het batterijdeksel en zet de vergrendeling van het batterijdeksel terug naar de stand Vergrendeld.

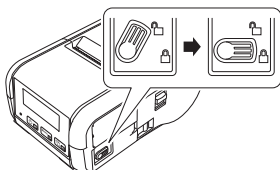


De batterij opladen

1. Controleer of de oplaadbare li-ionbatterij in de printer is geplaatst.
2. Gebruik de bijbehorende Brother-netspanningsadapter en het netsnoer om de printer op een stopcontact aan te sluiten (zie *De batterij opladen met de netspanningsadapter (PA-AD-600) (optioneel)*), of gebruik de compatibele Brother-autolader om de printer op een spanningsbron voor gelijkstroom aan te sluiten (zie *De batterij opladen met de autolader (optioneel)*).
3. Het LED-lampje brandt oranje als de batterij wordt opgeladen. Als de oplaadbare li-ionbatterij volledig is opgeladen, gaat het LED-lampje uit (als de printer is uitgeschakeld) of gaat het lampje groen branden (als de printer is ingeschakeld). Haal de netspanningsadapter of autolader los van de gelijkstroom-connector van de batterij.
Zie de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

■ De batterij opladen met de netspanningsadapter (PA-AD-600) (optioneel)

1. Controleer of de oplaadbare li-ionbatterij in de printer is geplaatst.
2. Open het deksel van de interface en sluit de netspanningsadapter aan op de printer.
3. Sluit het netsnoer aan op de netspanningsadapter.
4. Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact (100-240 V wisselstroom 50-60 Hz).

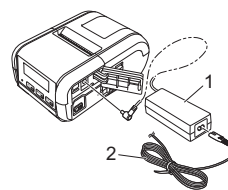


1 Netspanningsadapter
2 Netsnoer

■ De batterij opladen met de autolader (optioneel)

Sluit de printer aan op de 12 V-stroomaansluiting (bijvoorbeeld een sigarettenaansteker) van uw auto om de oplaadbare batterij op te laden.


1. Controleer of de oplaadbare li-ionbatterij in de printer is geplaatst.
2. Sluit de autolader aan op een 12 V-contact in de auto.
3. Open het deksel van de interface en sluit de autolader aan op de printer.

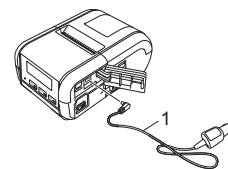

1 Autolader

■ De batterij opladen met de batterijlader (optioneel)

De optionele batterijlader kan ook worden gebruikt om de batterij op te laden als die niet in de printer is geplaatst. Kijk voor meer informatie in de bedieningshandleiding van de batterijlader.

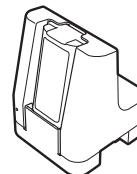

Het laden van de oplaadbare li-ionbatterij afbreken

Koppel de netspanningsadapter los van de wisselstroomaansluiting of koppel de autolader los van de gelijkstroom-connector als u het opladen van de batterij wilt afbreken.

Opmerkingen over het gebruik van de oplaadbare li-ionbatterij

- Bij afdrukken met een hoge dichtheid (donker) raakt de batterij sneller leeg dan bij afdrukken met een lage dichtheid. U kunt de afdruchtdichtheid instellen met de Printer Instelling Tool (raadpleeg de *Gebruikershandleiding*).
- Het opladen van de batterij dient plaats te vinden in een omgeving met een temperatuur tussen 5 en 35 °C. Bij hogere of lagere temperaturen wordt de batterij niet opgeladen. Als het opladen wordt afgebroken omdat de omgevingstemperatuur te hoog of te laag is, plaatst u de printer in een omgeving met een temperatuur tussen 5 en 35 °C en probeert u de batterij opnieuw op te laden.
- Als u de printer gebruikt terwijl de batterij is geplaatst en de netspanningsadapter of de autolader ook is aangesloten, wordt het opladen afgebroken, ook als de batterij nog niet volledig is opgeladen.

Kenmerken van oplaadbare li-ionbatterijen


Neem het volgende in acht voor de beste prestaties en de langste levensduur van de batterij:

- Gebruik de batterij niet op een locatie die is blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen, omdat dat ten koste gaat van de kwaliteit van de batterij; sla de batterij evenmin onder dergelijke omstandigheden op.
- Haal de batterij uit de printer als u die gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Bewaar batterijen met een capaciteit van minder dan 50% op een koele en droge plaats die niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
- Laad de batterij om de zes maanden op als deze gedurende langere tijd wordt opgeslagen.
- Het is normaal dat de printer tijdens het opladen warm wordt. Dat kan geen kwaad. Koppel de oplader los en stop het gebruik van de printer als de printer zo heet wordt dat u die bijna niet meer kunt aanraken.

De papier- of labelrol plaatsen


Voor de RJ-2030/2050

1. Beweeg de hendel voor het openen van het deksel in de aangegeven richting om het deksel van het compartiment voor de medirol te openen.

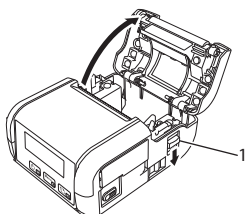

1 Hendel voor het openen van het deksel

2. Plaats de medirol zodanig in het compartiment voor de medirol dat de toevoer van onderaf komt (zie de afbeelding).

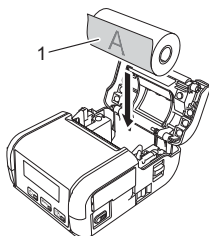


1 Afdrukzijde (aan de buitenkant van de rol)

3. Druk het midden van het deksel omlaag om het deksel van het compartiment voor de medirol te sluiten. Een klik geeft aan dat het deksel dicht zit.


Voor de RJ-2140/2150

1. Beweeg de hendel voor het openen van het deksel in de aangegeven richting om het deksel van het compartiment voor de medirol te openen.

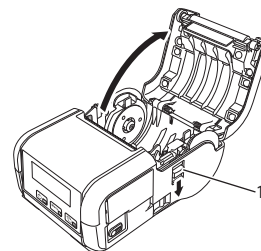


1 Hendel voor het openen van het deksel

2. Til de aanpassingshendel van de rolgeleider omhoog en trek de rolgeleiders naar buiten. Plaats de medirol zodanig in het compartiment voor de medirol dat de toevoer van onderaf komt (zie de afbeelding).

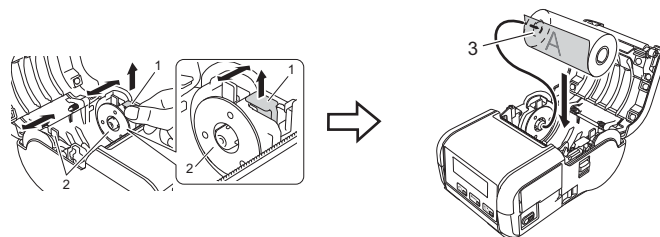

1 Aanpassingshendel rolgeleider
2 Rolgeleider
3 Afdrukzijde (aan de buitenkant van de rol)


3. Til de aanpassingshendel van de rolgeleider omhoog en druk beide rolgeleiders aan tot de breedte van de rol. Zorg ervoor dat de medirol recht in het compartiment van de medirol is geplaatst.

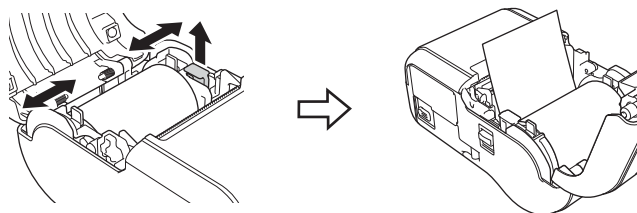

4. Druk het midden van het deksel omlaag om het deksel van het compartiment voor de medirol te sluiten. Een klik geeft aan dat het deksel dicht zit.

De printer aan- en uitschakelen

Aan: houd de knop  (Aan/uit) ingedrukt tot het LCD-display aan gaat.

Uit: houd de knop  (Aan/uit) ingedrukt tot het bericht [Systeem uit] op het LCD-display wordt weergegeven.

BELANGRIJK

Verwijder de batterij NIET voordat het LCD-scherm uit is.

De taal voor het LCD-scherm instellen

1. Druk op de knop [Menu], [▼] om het menu [Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].
2. Selecteer [Taal] en druk vervolgens op de knop [OK].
3. Selecteer een taal en druk vervolgens op de knop [OK].





LED-lampjes

De lampjes branden en knipperen om de status van de printer aan te geven. De symbolen die in dit gedeelte worden gebruikt geven uitleg over de betekenis van de verschillende kleuren en patronen:

-  = Het lampje brandt
-  = Het lampje knippert
- (Uit) = Het lampje is uit

G = Groen
O = Oranje
R = Rood

Voorbeeld: **G**  = het lampje knippert groen

De status van het lampje	Status
(Uit)	Het toestel is uitgeschakeld Het opladen is voltooid (als de printer uit staat)
G 	Het batterijniveau: een derde of meer Het opladen is voltooid (als de printer aan staat)
O 	Opladen
O 	Het batterijniveau: laag
R 	Fout oplaadbare batterij Het batterijniveau: leeg Fout verkeerde media Fout wegens geopend deksel Systeemfout Fout bij massaopslag Communicatiefout WPS-verbindingsfout Fout geheugen vol Fout tijdens zoeken in de database Fout geen sjabloon

De stuurprogramma's en software installeren

Installeer het printerstuurprogramma, P-touch Editor en eventueel andere toepassingen als u vanaf een Windows®-computer wilt afdrukken:

1. Ga naar de website install.brother en download het installatieprogramma voor de meest recente software en handleidingen.
2. Dubbelklik op het bestand downloaded.exe en volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren.

OPMERKING

Als u een draadloze verbinding tussen de printer en een computer tot stand wilt brengen, raden we het volgende aan:

- Configureer de instellingen draadloos netwerk tijdens het installeren van de software. U kunt de instellingen achteraf wijzigen met Printer Instelling Tool. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.
- Installeer de software op een computer die draadloos met het netwerk is verbonden en configureer de printer met behulp van een USB-kabel.
- Noteer van tevoren de SSID (netwerknnaam) en het wachtwoord (netwerksleutel) van het draadloze netwerk.
- Als uw draadloze toegangspunt/router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u WPS gebruiken om de instellingen draadloos netwerk snel en eenvoudig te configureren.

3. Sluit het dialoogvenster als de installatie voltooid is.

Verbinding maken met een hostapparaat

De printer kan op een computer of een mobiel apparaat worden aangesloten met een USB-kabel of via een Bluetooth-verbinding (uitsluitend RJ-2030/2050/2150) of een Wi-Fi-verbinding (uitsluitend RJ-2050/2140/2150). Zie de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Verbinding maken met een USB-kabel

1. Controleer of de printer is uitgeschakeld voordat u de USB-kabel aansluit.
2. Steek het printeruiteinde van de USB-kabel in de mini-USB-poort op de zijkant van de printer.
3. Steek de stekker aan het andere uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort van de computer.

Verbinding maken via Bluetooth (uitsluitend RJ-2030/2050/2150)

Voer deze procedure uit als u de Bluetooth-beheerssoftware wilt gebruiken om een verbinding tot stand te brengen tussen de printer en een computer of een mobiel apparaat.

1. Druk op de knop [Menu] en selecteer het menu [Bluetooth]. Druk vervolgens op de knop [OK].
Selecteer [Aan].
2. Gebruik de beheerssoftware van het Bluetooth-apparaat om de printer te detecteren.

OPMERKING

Volg de aanbevelingen van de fabrikant van de Bluetooth-apparaten (computers en mobiele apparaten) of de Bluetooth-adaptor en installeer alle benodigde hardware en software.

- De verbindinginstellingen van Bluetooth blijven bewaard, ook als u de printer uitschakelt.
- Als het apparaat de printer niet met Bluetooth kan detecteren, is de printer wellicht verbonden met een ander apparaat. Beëindig de Bluetooth-verbinding met het aangesloten apparaat of zet de printer uit en vervolgens weer aan.
- Als u het deksel op het apparaat sluit terwijl er gegevens worden overgedragen, wordt de communicatie wellicht onderbroken.
- Als de verbinding met de printer wordt verbroken omdat u het mobiele apparaat te ver van de printer vandaan plaatst, selecteert u "Bluetooth" bij de apparaatinstellingen en tikt u vervolgens in de lijst met Bluetooth-apparaten op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Verbinding maken met Wi-Fi® (uitsluitend RJ-2050/2140/2150)

1. Druk op de knop [Menu], [▼] om het menu [WLAN] te selecteren en druk vervolgens op de knop [OK].
Zet de knop [Aan/Uit] op [Aan].
2. Selecteer op de computer of het mobiele apparaat de SSID van de printer ("DIRECT-***** RJ-XXXX"). Voer zo nodig het wachtwoord in ("205*****" voor RJ-2050, "214*****" voor RJ-2140 of "215*****" voor RJ-2150). "*****" staat voor de laatste vijf cijfers van het serienummer.

OPMERKING

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het gebruik van Wi-Fi-verbindingen.

Bonnen of labels afdrukken


1. Installeer het printerstuurprogramma en de software die u hebt gedownload van de website van Brother. (Zie *De stuurprogramma's en software installeren*.)
2. Zorg dat er een opgeladen batterij in de printer is geplaatst.
3. Zet de printer aan.
4. Sluit de printer met een USB-kabel, via Bluetooth of Wi-Fi aan op de computer of het mobiele apparaat.
5. Plaats de mediariol.
6. Druk bonnen of labels af.

Zie de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.


De bonnen-/labelrol verwijderen

Voor de RJ-2030/2050

1. Beweeg de hendel voor het openen van het deksel in de aangegeven richting om het deksel van het compartiment voor de medirol te openen.

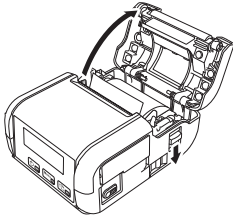

2. Verwijder de rol.

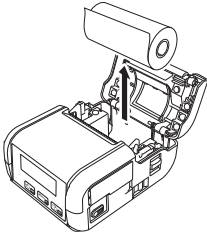


OPMERKING

De rolhouder hoeft niet te worden gecorrigeerd als die eenmaal aan de breedte van de medirol is aangepast.


Voor de RJ-2140/2150

1. Beweeg de hendel voor het openen van het deksel in de aangegeven richting om het deksel van het compartiment voor de medirol te openen.

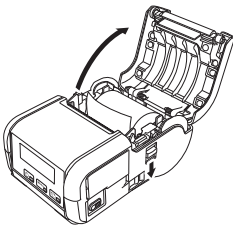

2. Duw tegen de rolontgrendelingshendel en licht gelijktijdig de rolgeleider iets op. Verwijder vervolgens de rol. De rol kan worden verwijderd zonder de stand van de rolgeleider aan te passen. Kantel de rolgeleider niet met kracht te ver omhoog. Hierdoor zou de rolgeleider kunnen breken.


- 1 Rolontgrendelingshendel

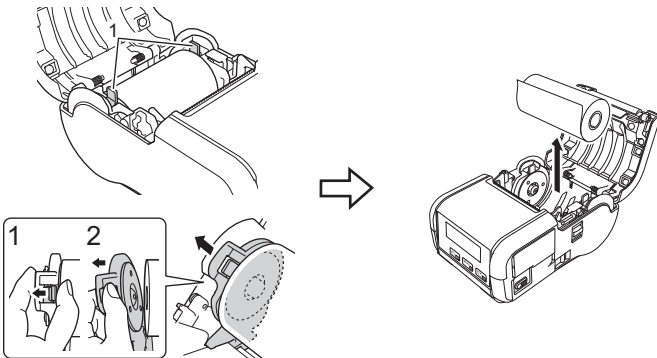

De riemclip bevestigen



U kunt de printer met de meegeleverde riemclip aan uw riem bevestigen. Volg onderstaande instructies om de clip aan de printer en uw riem te bevestigen. De meegeleverde clip kan aan de printer worden bevestigd, zodat u de printer stevig aan uw riem kunt vastmaken.

1. Gebruik de meegeleverde kruiskopschroeven om de riemclip aan de achterzijde van de printer te bevestigen.

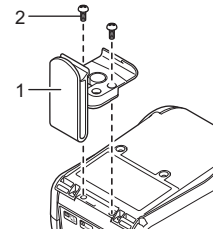


- 1 Riemclip
- 2 Kruiskopschroef

2. Maak de clip vast aan uw riem.

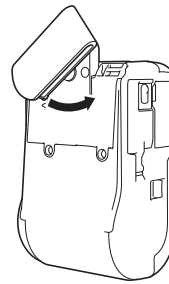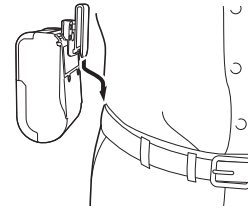

Draai de clip als aangegeven om deze te vergrendelen.


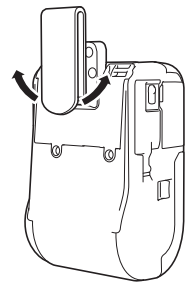




Draai de clip naar links of naar rechts om deze te ontgrendelen.

BELANGRIJK

Zorg ervoor dat u de riemclip stevig aan de printer en aan uw riem bevestigt. Als de riemclip niet goed vast zit, bestaat het risico dat de printer valt en letsel veroorzaakt.

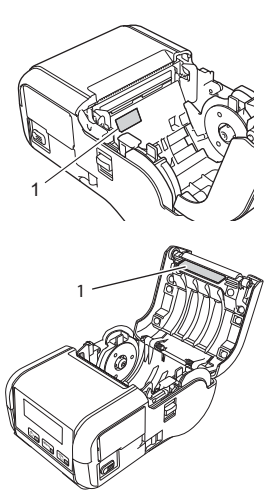Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
U kunt geen verbinding maken tussen de printer en het hostapparaat met Wi-Fi of Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plaats de printer op een afstand van maximaal één meter van het mobiele apparaat terwijl u de Wi-Fi-netwerkinstellingen configureert. ■ Zet de printer op een plek zonder obstakels. ■ Als er een draadloze computer, Bluetooth-apparaat, magnetron, draadloze telefoon of ander apparaat dicht bij de printer of het draadloze toegangspunt/de router staat, moet u dat apparaat op een andere plek zetten.
De printer kan niet afdrucken via Wi-Fi of Bluetooth.	
De printer voert geen papier door.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zit er vuil of stof op de rol waardoor deze niet vrij kan draaien? Reinig de rol. (Zie <i>Onderhoud</i>.) ■ Controleer of de uitvoerlade van het papier niet wordt belemmerd. ■ Controleer of de medirol juist is geplaatst door deze te verwijderen en opnieuw te plaatsen. (Zie <i>De bonnen-/labelrol verwijderen en De papier- of labelrol plaatsen</i>.) ■ Zorg ervoor dat het deksel van het compartiment van de medirol goed dicht zit.
De printer blijft papier doorvoeren.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Open het deksel van het compartiment van de medirol. ■ Druk op de knop  (Aan/uit) om de afdruktaak te annuleren. ■ Schakel de printer uit.
De printer stopt niet tussen de labels.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of u de gegevens van het afdrukmateriaal juist hebt ingesteld. U kunt de gegevens van het afdruk materiaal instellen bij Instelling papierformaat in de Printer Instelling Tool. ■ Zorg dat de sensor niet vuil is. Als de sensor vuil is, reinigt u die met een wattenstaafje. <div data-bbox="399 1120 670 1612">  <p>1 Mediasensor</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zorg dat de sensor niet wordt geblokkeerd.
Uw printer is niet juist gekoppeld aan het netwerk.	<p>Controleer het WLAN-pictogram op het LCD-scherm.</p> <p> : De netwerkverbinding is in orde.</p> <p> : De printer zoekt naar het netwerk.</p> <p>Geen pictogram : De instellingen draadloos netwerk zijn uitgeschakeld.</p>


Probleem	Oplossing
De printkop, motor of de batterij is te warm geworden.	<p>De thermische printkop, motor of de batterij is te warm geworden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Printkop: als de thermische printkop te heet wordt, kan het papier verkleuren op plaatsen waar u helemaal niet wilt afdrucken. Dit komt veel voor bij afdrucken met veel "zwart". De printer stopt en gaat pas verder met afdrucken nadat de printkop is afgekoeld. U kunt dit voorkomen of uitstellen door af te drukken met een lagere afdrukdichtheid, door zwart gedeeltelijk uit de afbeelding te verwijderen (bijvoorbeeld door achtergronden en kleuren in grafieken en presentaties te verwijderen) en door ervoor te zorgen dat de printer goed kan ventileren en voldoende ruimte heeft. ■ Motor of batterij: Gebruik de printer niet te lang achter elkaar. Als de printer continu wordt gebruikt, wordt de motor of de batterij te warm. In dat geval zal de printer stoppen en pas weer verder gaan met afdrucken nadat de motor of batterij is afgekoeld. <div data-bbox="1117 716 1548 862"> <p>OPMERKING</p> <p>Dit zal vaker gebeuren wanneer de printer op grote hoogte wordt gebruikt (boven 3 000 meter). Door de ijle lucht kan de printer minder goed afkoelen.</p> </div>
De printer staat in de opstartmodus.	Als u de li-ionbatterij uit de printer verwijdert terwijl de firmware wordt bijgewerkt, start de printer opnieuw op in de opstartmodus.

Onderhoud

De printer moet goed worden onderhouden. In sommige gevallen (bijvoorbeeld in een stoffige omgeving) moeten de onderhoudstaken vaker worden uitgevoerd.

■ De printkop onderhouden


Reinig de printkop met een pluisvrije doek met een beetje isopropylalcohol of ethanol. Voer de onderhoudstaken regelmatig uit.

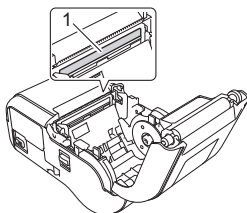

1 Printkop

■ De rol onderhouden


Reinig de rol met een pluisvrije doek met een beetje isopropylalcohol of ethanol. Zorg er na het reinigen van de rol voor dat er geen pluis- of ander materiaal is achtergebleven op de rol.

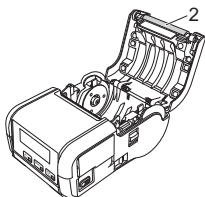

2 Rol

■ Onderhoud van de papieruitgang

Als er lijm in de papieruitgang achterblijft en het afdruk materiaal vast komt te zetten, maakt u de papieruitgang schoon met een doek met een beetje isopropylalcohol.

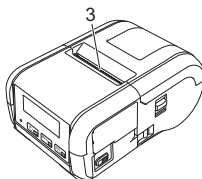


3 Papieruitgang

Productspecificaties

Modelnaam	RJ-2030/2050/2140/2150
Afmetingen	RJ-2030/2050 Circa 100 (D) x 122 (B) x 57 (H) mm RJ-2140/2150 Circa 100 (D) x 151 (B) x 73 (H) mm
Gewicht	RJ-2030/2050 Circa 465 g (inclusief batterij) RJ-2140/2150 Circa 545 g (inclusief batterij)
Afdrukken	
Formaten van het afdruk materiaal	RJ-2030/2050 58 mm RJ-2140/2150 25,4-58 mm
Methode	Direct thermisch afdrukken
Interface	
USB	USB ver. 2.0 (Full Speed) (mini-B)
Bluetooth (uitsluitend RJ-2030/2050/2150)	RJ-2030 Ver 2.1 + EDR Ondersteunde profielen: SPP, OPP, BIP, HCRP RJ-2050/2150 Ver 2.1 + EDR Ondersteunde profielen: SPP, OPP, BIP, HCRP Ondersteund protocol: iAP
Wi-Fi (uitsluitend RJ-2050/2140/2150)	<ul style="list-style-type: none">Wireless Direct: IEEE 802.11g/nAd-hocmodus: IEEE 802.11b/g/nInfrastructuurmodus: IEEE 802.11b/g/n
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	Tijdens afdrukken: -10-50 °C Tijdens opladen: 5-35 °C
Luchtvochtigheidsgraad	10-90% (niet-condenserend, maximale natteboltemperatuur: 27 °C)
Opslagtemperatuur	-20-60 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	10-90% (niet-condenserend, maximale natteboltemperatuur: 45 °C)


De printerinstellingen afdrukken

U kunt de knop  Invoer gebruiken om een rapport af te drukken met de volgende printerinstellingen:

- Programmaversie
- Overzicht printergebruik
- Testpatroon ontbrekende punten
- Informatie over de printerconfiguratie
- Lijst met doorgestuurde gegevens
- Informatie over netwerkinstellingen

OPMERKING

- U kunt vooraf in de Printer Instelling Tool instellen welke gegevens worden afgedrukt.
- De naam van het knooppunt staat in de printerinstellingen. De standaardnaam van het knooppunt is "BRWxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxx" is gebaseerd op het MAC-adres/Ethernet-adres van de printer.)
- U kunt deze bediening ook uitvoeren met de Printer Instelling Tool.

- 1.** Zorg dat er een rol met bonnenpapier is geplaatst en dat het deksel van het compartiment voor de mediarol goed dicht zit.
- 2.** Zet de printer aan.
- 3.** Houd de knop  Invoer ingedrukt tot het bericht "Printen" op het LCD-scherm wordt weergegeven. De gegevens van de printer worden afgedrukt.

Zie de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Handige websites

Algemene website van Brother: www.brother.com

Brother Developer Center: www.brother.com/product/dev

Voor veelgestelde vragen (FAQ), productondersteuning, technische vragen, updates van stuurprogramma's en hulpprogramma's kijkt u op: support.brother.com