



PJ-862/PJ-863/PJ-883

快速安装指南





微信服务

操作视频 在线客服  
维修网点 常见问题  
产品手册 耗材更换

(www.95105369.com 驱动下载等)


购买正品耗材，避免机器故障，保障您的打印质量！

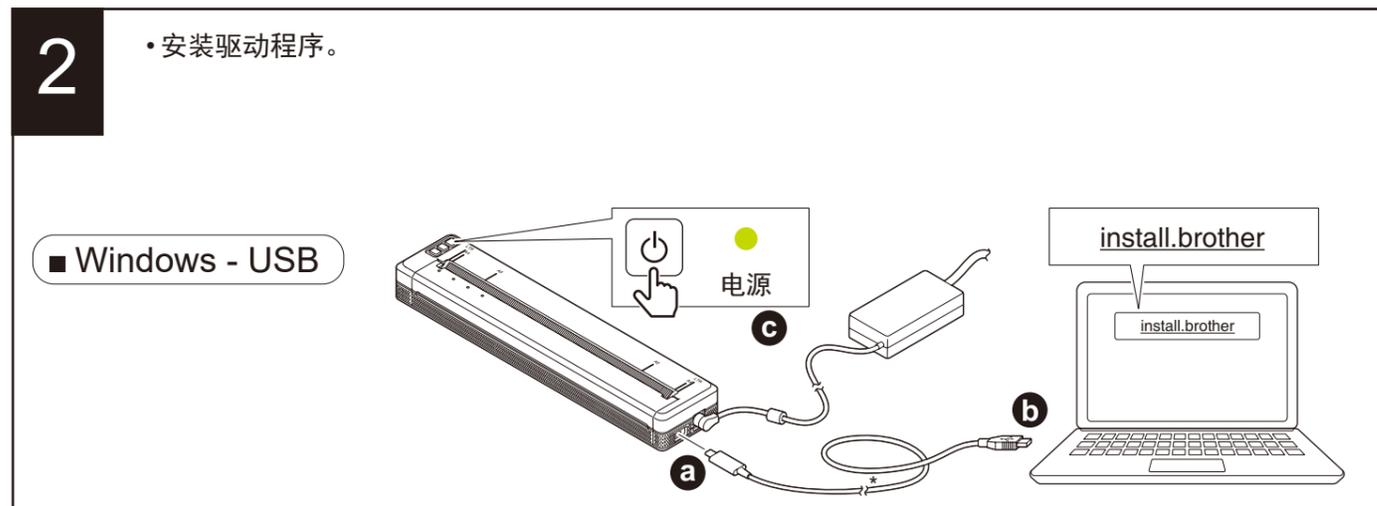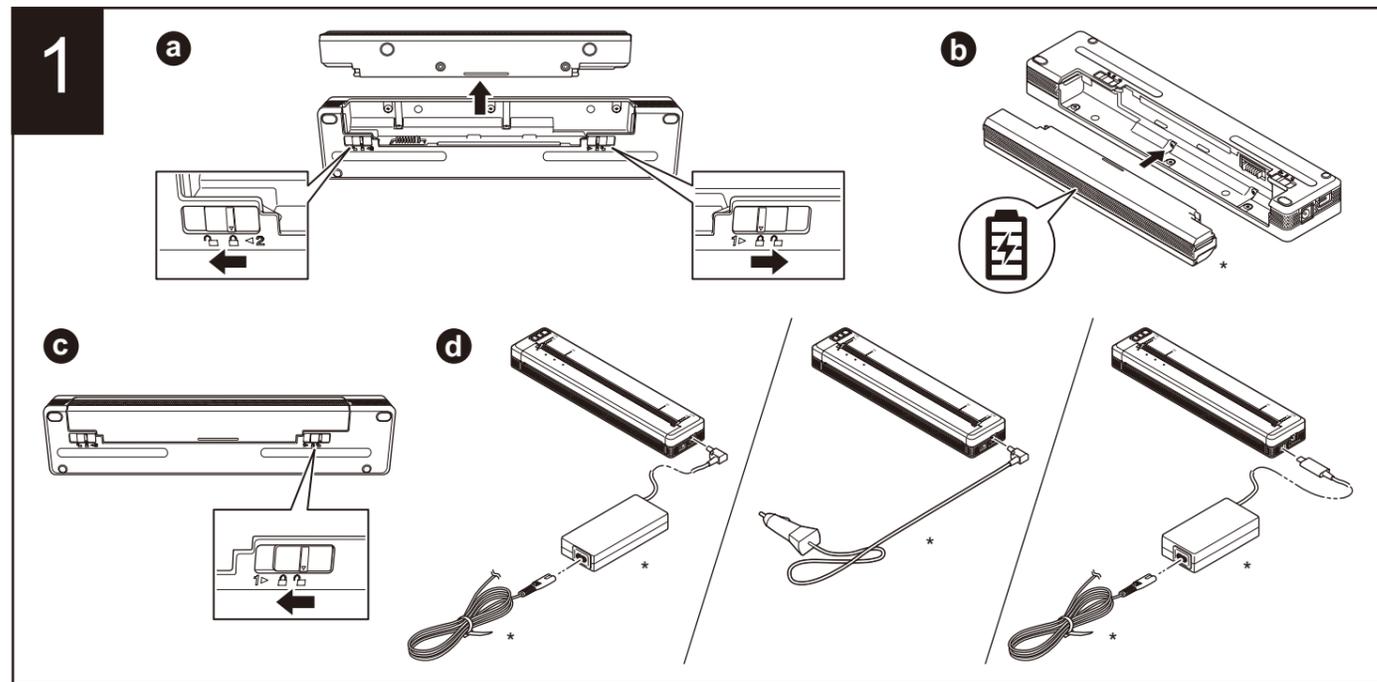


\* 选配件可能因地区不同而有所差异。

2 cont.


■ PJ-862/PJ-863 - Bluetooth (蓝牙)

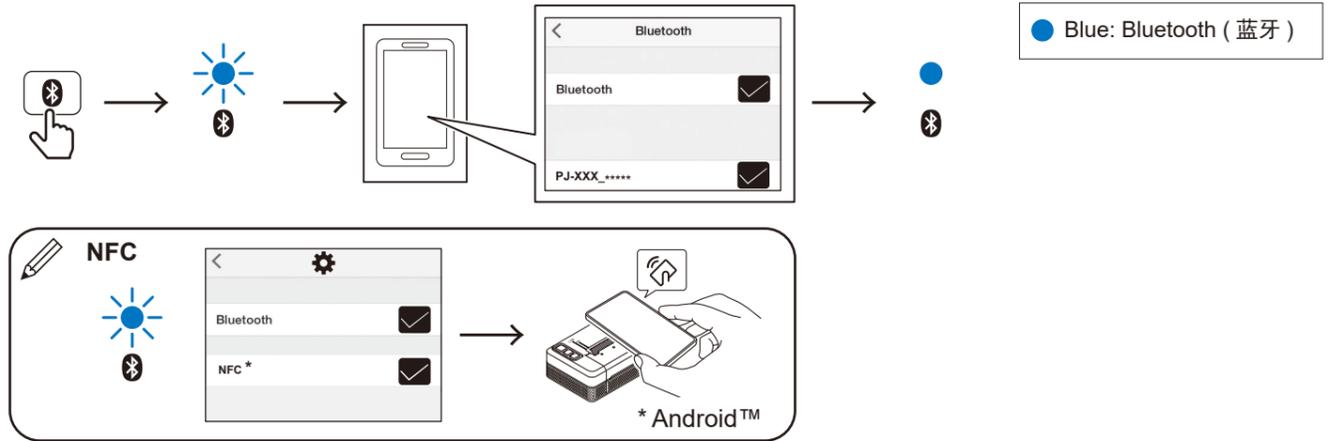


■ PJ-883 - Bluetooth (蓝牙) & Wi-Fi

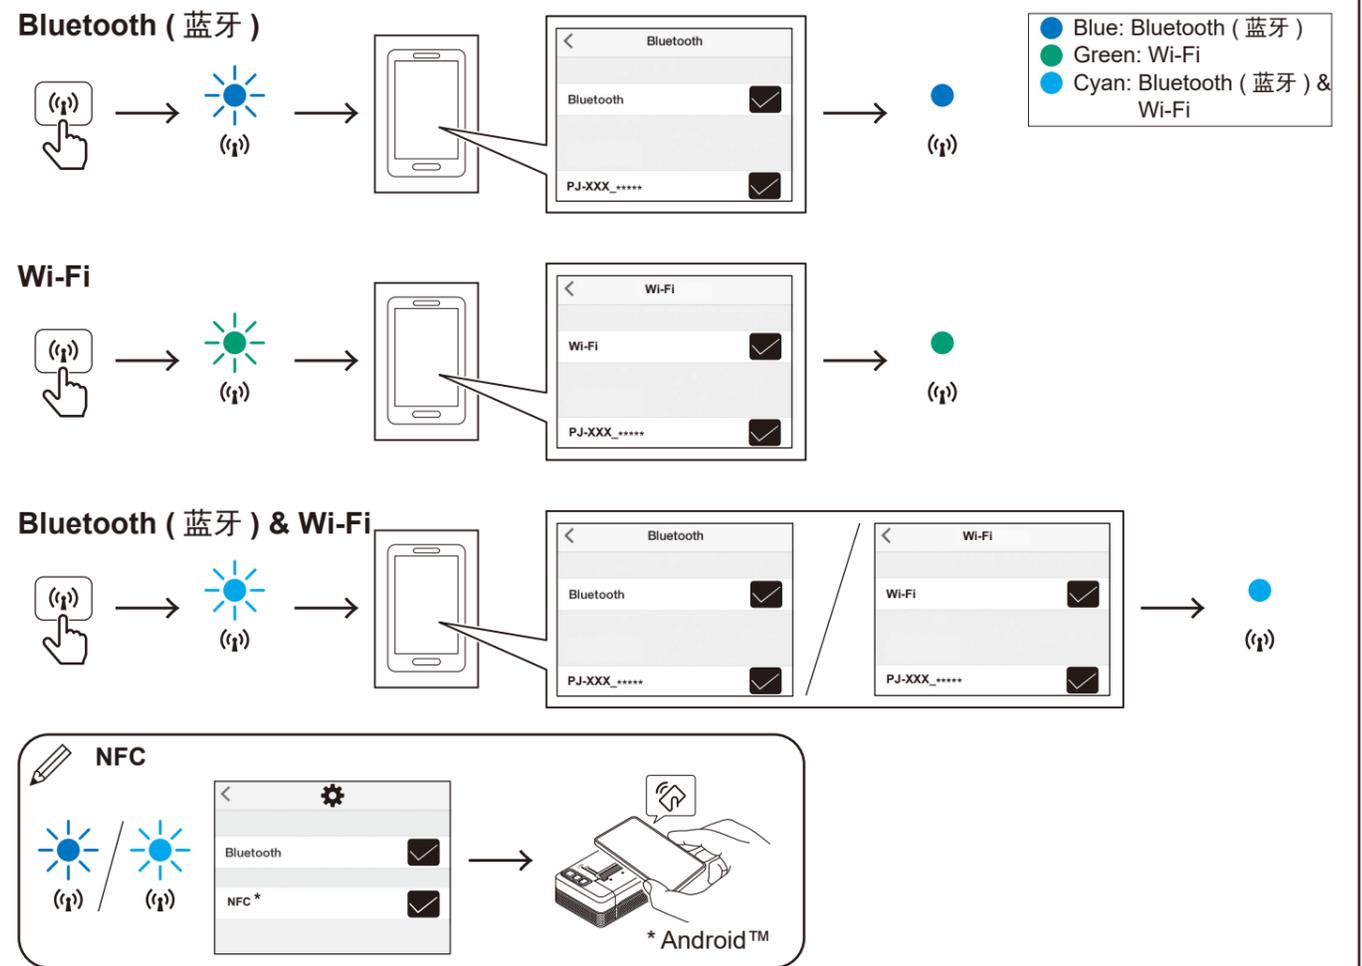


按住 (P) 三秒钟，以切换连接模式。

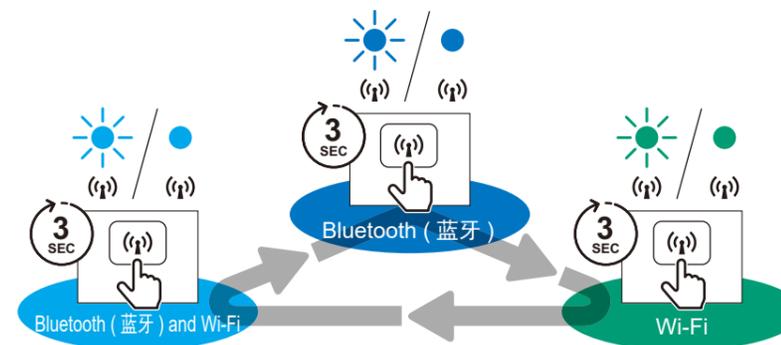

## 2 cont.




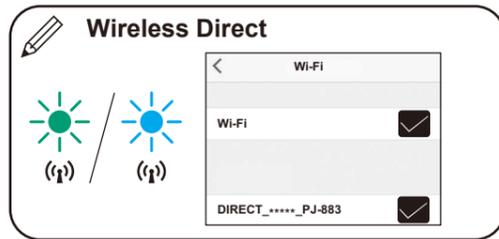


- 密码：883 \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* 是打印机底座上序列号的后五位数字。

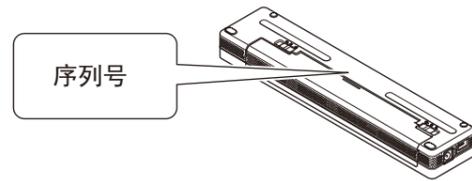

- 如需有关通过网络使用打印机的详细操作说明和信息，请登录 [www.95105369.com](http://www.95105369.com) 阅读与您的型号配套的使用说明书。
- 根据您所在的国家或地区，打印机的默认设置可能会有所不同。
- 根据您所在的国家，纸箱内的组件可能会有所不同。

## 3

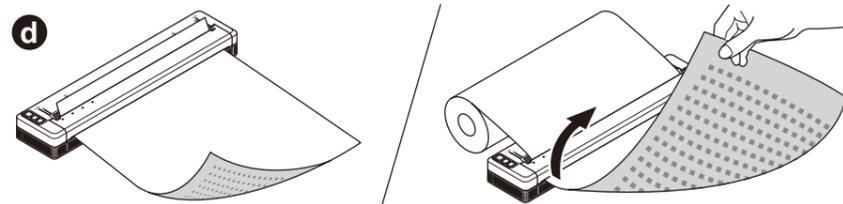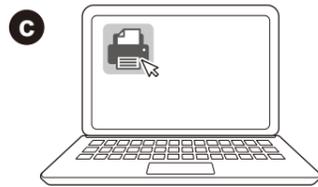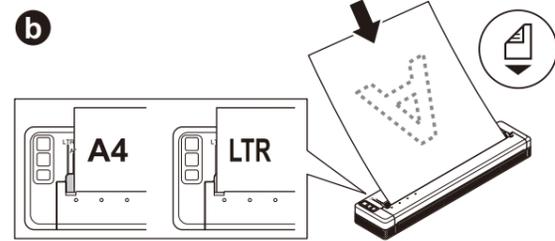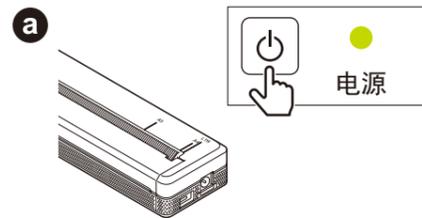

## 4

- 打印配置报告（如有需要）。

