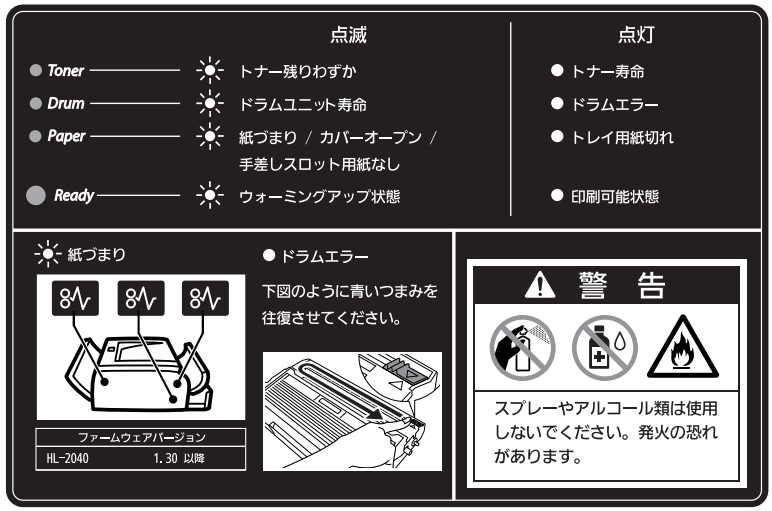
点滅
点灯
Toner
トナー残りわずか
トナー寿命
Drum
ドラムユニット寿命
ドラムエラー
Paper
紙づまり / カバーオープン /
手差しスロット用紙なし
トレイ用紙切れ
Ready
ウォーミングアップ状態
印刷可能状態
紙づまり
ドラムエラー
下図のように青いつまみを
往復させてください。
ファームウェアバージョン
HL-2040 1.30 以降
警 告
スプレーやアルコール類は使用
しないでください。発火の恐れ
があります。

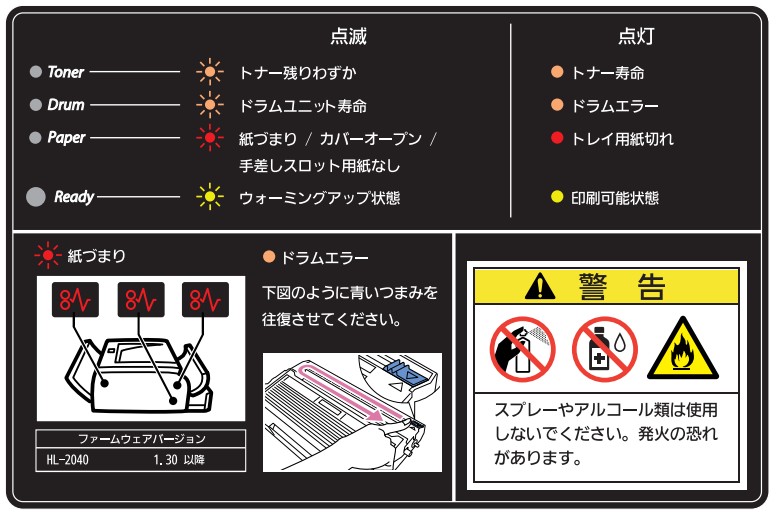
点滅
点灯
Toner
トナー残りわずか
トナー寿命
Drum
ドラムユニット寿命
ドラムエラー
Paper
紙づまり / カバーオープン /
手差しスロット用紙なし
トレイ用紙切れ
Ready
ウォーミングアップ状態
印刷可能状態
紙づまり
ドラムエラー
下図のように青いつまみを
往復させてください。
ファームウェアバージョン
HL-2040 1.30 以降
警 告
スプレーやアルコール類は使用
しないでください。発火の恐れ
があります。