Használati útmutató

ADS-2100e
ADS-2600We

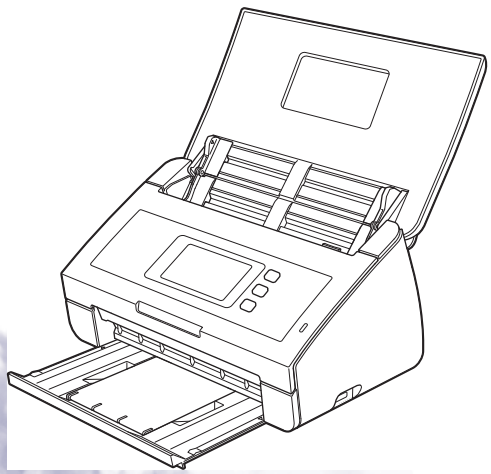

Verzió A

HUN

Használati útmutatók és helyük

Melyik kézikönyv?	Mi található benne?	Hol található?
Gyors telepítési útmutató **Termékbiztonsági útmutató**	A készülék üzembe helyezéséhez, valamint az Ön által használt operációs rendszernek és a kapcsolat típusának megfelelő illesztőprogramok és szoftver telepítéséhez kövesse az itt szereplő utasításokat. Ez az útmutató olyan biztonsági utasításokat tartalmaz, amelyeket a készülék telepítése előtt célszerű elolvasni. Először olvassa el az utasításokat.	Nyomtatott / A dobozban
Használati útmutató	Bemutatja a szkenneléssel kapcsolatos műveleteket és biztonsági szolgáltatásokat, a rutinkarbantartás elvégzését és a hibaelhárítási tippeket.	PDF fájl / Brother Solutions Center [1]
Hálózati használati útmutató (csak ADS-2600We)	Ez az útmutató a hálózati beállításokról és a Brother készülék biztonsági beállításaival kapcsolatban tartalmaz hasznos információkat. Ezenkívül a bemutatja a készülék által támogatott protokollokkal kapcsolatos információkat is, továbbá részletes hibaelhárítási tippeket nyújt.	PDF fájl / Brother Solutions Center [1]
Webes csatlakozáshoz útmutató (csak ADS-2600We)	Ez az útmutató az internetes szolgáltatások Brother készüléken keresztüli elérésével, valamint internetes szolgáltatásokon keresztüli közvetlen képletöltéssel és fájlfeltöltéssel kapcsolatos hasznos információkat tartalmaz.	PDF fájl / Brother Solutions Center [1]
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan útmutató mobil nyomtatáshoz és szkenneléshez) (csak ADS-2600We)	Ez az útmutató hasznos információkat nyújt a Brother készülékről a mobileszközre történő szkennelésről Wi-Fi hálózathoz való kapcsolódáskor. A nyomtatást támogató eszközökre az alkalmazás használatával történő nyomtatásra vonatkozó további információkért olvassa el az útmutatót.	PDF fájl / Brother Solutions Center [1]
Brother Image Viewer Guide for Android™ (Brother ImageViewer szoftver útmutató Android rendszerekhez)	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy Android™ mobileszközével hogyan tekintheti meg és szerkesztheti a Brother készüléken beszkennelt dokumentumokat.	PDF fájl / Brother Solutions Center [1]
Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X (Brother ScanViewer szoftver útmutató iOS/OS X rendszerekhez)	Ez az útmutató hasznos információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy iOS eszközével vagy Macintosh számítógépével hogyan tekintheti meg és szerkesztheti a Brother készüléken beszkennelt és az iCloud szolgáltatásba mentett dokumentumokat.	PDF fájl / Brother Solutions Center [1]

[1] Látogasson meg bennünket a http://support.brother.com címen

Első lépések

Funkciók		Alkalmazások	Mire alkalmazható?	Hová fordulhatok további információkért?
Szkennelés számítógépre	Szkennelés képfájlba	ControlCenter4 (Windows®) ControlCenter2 (Macintosh)	A dokumentumot közvetlenül egy grafikai alkalmazásba szkenneli képszerkesztés céljából.	Szkennelés a készülék vezérlőpultjáról: *Beszkennelt dokumentumok mentése a számítógépre*, 122. oldal Szkennelés a ControlCenter4 alkalmazásból (Windows®): ■ Otthoni mód: *Egyszerű szkennelés*, 49. oldal ■ Haladó felhasználó mód: *Egyszerű szkennelés*, 57. oldal Szkennelés a ControlCenter2 alkalmazásból (Macintosh): *Képfájl (például: Apple Preview)*, 74. oldal
	Szkennelés OCR-be		Szkenneli a dokumentumot, és szöveggé alakítja azt. Ez a szöveg szerkeszthető a kedvenc szövegszerkesztőjében.	Szkennelés a készülék vezérlőpultjáról: *Beszkennelt dokumentumok mentése a számítógépre*, 122. oldal Szkennelés a ControlCenter4 alkalmazásból (Windows®): ■ Otthoni mód: *Egyszerű szkennelés*, 49. oldal ■ Haladó felhasználó mód: *Egyszerű szkennelés*, 57. oldal Szkennelés a ControlCenter2 alkalmazásból (Macintosh): *OCR (szövegfelismerő alkalmazás)*, 75. oldal

Funkciók		Alkalmazások	Mire alkalmazható?	Hová fordulhatok további információkért?
Szkennelés számítógépre (folytatás)	Szkennelés e-mailbe	ControlCenter4 (Windows®) ControlCenter2 (Macintosh) (folytatás)	Dokumentumát az alapértelmezett levelező alkalmazásába szkennelheti, így a szkennelt feladatot mellékletként küldheti el.	Szkennelés a készülék vezérlőpultjáról: *Beszkennelt dokumentumok mentése a számítógépre*, 122. oldal Szkennelés a ControlCenter4 alkalmazásból (Windows®): ■ Otthoni mód: *Egyszerű szkennelés*, 49. oldal ■ Haladó felhasználó mód: *Egyszerű szkennelés*, 57. oldal Szkennelés a ControlCenter2 alkalmazásból (Macintosh): *E-mail*, 76. oldal
	Szkennelés fájlba		Szkenneli a dokumentumot, és a fájltípus listában megjelenő fájltípusok egyikében egy mappába menti azt a merevlemezen. Ezt a módszert válassza, ha PDF fájlként szeretné menteni a dokumentumot.	Szkennelés a készülék vezérlőpultjáról: *Beszkennelt dokumentumok mentése a számítógépre*, 122. oldal Szkennelés a ControlCenter4 alkalmazásból (Windows®): ■ Otthoni mód: *Egyszerű szkennelés*, 49. oldal ■ Haladó felhasználó mód: *Egyszerű szkennelés*, 57. oldal Szkennelés a ControlCenter2 alkalmazásból (Macintosh): *Fájl*, 77. oldal

Funkciók		Alkalmazások	Mire alkalmazható?	Hová fordulhatok további információkért?
Szkennelés számítógépre (folytatás)	Névjegykártyák szkennelése	NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows® és Macintosh)	A Brother MFL-Pro szoftvercsomagban található NewSoft Presto! BizCard 6 alkalmazást használhatja névjegykártyák szkennelésére.	*A NewSoft Presto! BizCard 6 használata (Windows®)*, 110. oldal *A NewSoft Presto! BizCard 6 használata (Macintosh)*, 120. oldal
	Szkennelés a TWAIN/WIA/ ISIS® illesztőprogrammal Windows® felhasználók esetén	A TWAIN/WIA/ISIS illesztőprogramot támogató alkalmazások: Nuance™ PaperPort™ 12SE Windows® faxoló és képolvasó Windows® Fotótár Captiva® QuickScan™ Pro	Használja a Brother-Pro szoftvercsomagban található Nuance™ PaperPort™ 12SE alkalmazást vagy más, a TWAIN vagy WIA specifikációkat támogató alkalmazást a szkennelésre. A Captiva® QuickScan™ Pro alkalmazás ingyenes próbaverzióját vagy más, az ISIS® specifikációkat támogató alkalmazást használhat szkennelésre. Az ISIS® alkalmazásokból történő szkennelés előtt telepítenie kell az ISIS® szkenner illesztőprogramot.	Szkennelés TWAIN/WIA illesztőprogram használatával: *Szkennelés a Nuance™ PaperPort™ 12SE vagy más Windows® alkalmazás használatával*, 98. oldal Szkennelés az ISIS® illesztőprogram használatával: *Szkennelés a Captiva® QuickScan™ Pro vagy ISIS® alkalmazásokkal (Windows®)*, 121. oldal

Funkciók		Alkalmazások	Mire alkalmazható?	Hová fordulhatok további információkért?
Szkennelés számítógépre (folytatás)	Szkennelés a TWAIN/ICA illesztőprogram használatával Macintosh felhasználók számára	A TWAIN/ICA illesztőprogramot támogató alkalmazások: Presto! PageManager Apple Image Capture (Képletöltő)	A Brother MFL-Pro szoftvercsomagban található Presto! PageManager alkalmazást vagy a TWAIN specifikációkat támogató más alkalmazást használhat szkennelésre. A Brother MFL-Pro szoftvercsomag telepítése után az Apple Image Capture (Képletöltő) alkalmazást is használhatja szkennelésre.	Szkennelés a TWAIN illesztőprogram használatával: *Szkennelés a Presto! PageManager vagy TWAIN alkalmazásokkal (Macintosh)*, 111. oldal Szkennelés az ICA illesztőprogram használatával: *Szkennelés az Apple Image Capture (Képletöltő) alkalmazás (ICA illesztőprogram) használatával*, 116. oldal
	WS Scan (csak Windows® felhasználók) (csak ADS-2600We)	Windows® faxoló és képolvasó Windows® Fotótár	Szkennelje dokumentumát a Web Services protokoll használatával. A Web Services protokoll lehetővé teszi a hálózaton keresztüli szkennelést a készülék és egy Windows Vista® (SP2 vagy későbbi verzió), Windows® 7, Windows® 8 vagy Windows® 8.1 számítógép használatával.	Illesztőprogramok telepítéséhez lásd: *Webszolgáltatások útján történőszkenneléshez használt illesztőprogramok telepítése (Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1)* a *Hálózati használati útmutatóban* Szkennelés a készülék vezérlőpultjáról: *Szkennelés Web Services használatával (Windows Vista® SP2 vagy újabb, Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 8.1) (ADS-2600We)*, 141. oldal

Funkciók		Alkalmazások	Mire alkalmazható?	Hová fordulhatok további információkért?
Szkennelés a készülék vezérlőpultjáról:	Szkennelés USB-re	—	Szkenneli a dokumentumot, és a szkennelt képet USB flash meghajtóra menti. A beállításokat a készülék vezérlőpultján konfigurálhatja.	*Szkennelt dokumentumok mentése USB flash meghajtóra*, 125. oldal
	Szkennelés FTP-re (csak ADS-2600We)		A dokumentumot közvetlenül a helyi hálózaton vagy az interneten található FTP-kiszolgálóra szkenneli.	*Dokumentumok szkennelése FTP-kiszolgálóra (csak ADS-2600We)*, 130. oldal
	Szkennelés hálózatra (csak Windows® felhasználók) (csak ADS-2600We)		A dokumentumot közvetlenül a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-kiszolgáló megosztott mappájába szkenneli.	*Dokumentumok szkennelése megosztott mappába / hálózati helyre (Windows®) (csak ADS-2600We)*, 137. oldal
	Szkennelés E-mail kiszolgálóra (csak ADS-2600We)	—	Szkenneli a dokumentumot, és a készülékről közvetlenül egy e-mail címre küldi. Ezzel a szolgáltatással, mivel az egy E-mail címet tud hozzárendelni a számítógéphez, a készülék segítségével dokumentumokat küldhet a helyi hálózaton vagy az interneten keresztül más számítógépekre vagy internetes faxkészülékekre.	*Szkennelt dokumentumok közvetlen elküldése e-mail címre (csak ADS-2600We)*, 143. oldal
	Szkennelés webre (csak ADS-2600We)		Szkenneli a dokumentumot, és közvetlenül feltölti webes szolgáltatásokra, például a Evernote, Dropbox, Box.net és OneDrive szolgáltatásokra, számítógép használata nélkül.	Webes csatlakozáshoz útmutató

Funkciók		Alkalmazások	Mire alkalmazható?	Hová fordulhatok további információkért?
Mobileszközökről	Dokumentumok szkennelése (Brother iPrint&Scan)	Brother iPrint&Scan	Közvetlenül Android™ eszközökről, iOS eszközökről vagy Windows® Phone eszközről szkenneli a dokumentumot, számítógép használata nélkül. A Brother iPrint&Scan alkalmazást letöltheti és telepítheti a Google Play, az App Store vagy a Windows® Phone Store áruházból.	Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan útmutató mobil nyomtatáshoz és szkenneléshez)
	Beszkennelt adatok megtekintése és szerkesztése (iOS/OS X) (csak ADS-2600We)	Brother ScanViewer	Használja iOS eszközét vagy Macintosh számítógépét a Brother készüléken beszkennelt és az iCloud szolgáltatásba mentett dokumentumok megtekintésére és szerkesztésére. A Brother ScanViewer alkalmazást az App Store áruházból töltheti le.	Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X (Brother ScanViewer szoftver útmutató iOS/OS X rendszerekhez)
	Beszkennelt adatok megtekintése és szerkesztése (Android™) (csak ADS-2600We)	Brother Image Viewer	Használja Android™ mobileszközét a Brother készüléken beszkennelt dokumentumok megtekintésére és szerkesztésére. A Brother Image Viewer alkalmazást a Google Play áruházból töltheti le és telepítheti.	Brother Image Viewer Guide for Android™ (Brother ImageViewer szoftver útmutató Android rendszerekhez)

Tartalomjegyzék

1 Általános információk 1

A dokumentáció használata 1
A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek 1
A készülék bemutatása 2
Vezérlőpult áttekintése (ADS-2100e) 3
Vezérlőpult áttekintése (ADS-2600We) 4
Érintőképernyős LCD 5
Alapvető műveletek 8
Általános beállítás (ADS-2100e) 9
Alvó üzemmód beállítása 9
Jelölje ki a nyelvet 11
Csendes üzemmód 13
Általános beállítás (ADS-2600We) 14
A háttérvilágítás fényerejének beállítása 14
A háttérvilágítás kikapcsolási időzítésének beállítása 14
Kezdőképernyő beállítása 14
Jelölje ki a nyelvet 15
Tárolás a memóriában 15
Hangjelzés hangereje 15
Automatikus óraátállítás 16
Alvó üzemmód 16
Kikapcsolt üzemmód 17
Duplabehúzás érzékelése 17
Csendes üzemmód 18
Beállítási zár 18
Jelszó beállítása 19
Jelszó módosítása 19
Beállítási zár be-/kikapcsolása 20
Felhasználókorlátozási funkciók 21

2 A dokumentumokra vonatkozó előírások 24

Használható dokumentumok 24
Nem szkennelhető dokumentumok 26
Hordozó tasakra vonatkozó javaslatok 27
Megjegyzések a hordozó tasak használatához 28

3 A szkennelés előkészítése 29

Szkenner beállítása 29
Dokumentumok betöltése 30
Szabványos méretű dokumentumok 30
Névjegykártyák és műanyag kártyák 32
A4 méretnél hosszabb dokumentumok 33
A4 méretnél hosszabb dokumentumok 34
Szemközti oldalakat tartalmazó dokumentumok 35
Nyugták, újságkivágások, fényképek, és egyéb fontos dokumentumok 35

4 Hálózat előkészítése 37

Szkennelés előtt 37
Hálózati szkennelés előtt (csak ADS-2600We) 38
Hálózat licenc (Windows®) 38
Hálózati szkennelés konfigurálása Windows® számítógépen 38
Hálózati szkennelés konfigurálása Macintosh számítógépen 42
A BRAdmin segédprogram indítása (Windows®) 45

5 Szkennelés a számítógép használatával 46

A ControlCenter4 felhasználói interfészének megváltoztatása (Windows®) 46
Szkennelés a ControlCenter4 használatával otthoni módban (Windows®) 49
Egyszerű szkennelés 49
Különleges, nem szabvány méretű dokumentumok szkennelése a Hordozó tasak segítségével 50
Műanyag kártyák szkennelése 52
Szkennelés Office-fájlba (csak ADS-2600We) 54
Névjegykártyák szkennelése 55
Szkennelés a ControlCenter4 használatával haladó felhasználó módban (Windows®) 57
Egyszerű szkennelés 57
A gombok alapértelmezett beállításainak módosítása 58
Különleges, nem szabvány méretű dokumentumok szkennelése a Hordozó tasak segítségével 58
Műanyag kártyák szkennelése 59
Szkennelés Office-fájlba (csak ADS-2600We) 61
Névjegykártyák szkennelése 62
Egyedi fül létrehozása (ControlCenter4 haladó felhasználó mód) (Windows®) 64
Egyedi fül létrehozása 64
Egyedi gomb létrehozása az egyedi fülön 65
Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter4) (Windows®) 66
Szkennelés a ControlCenter2 használatával (Macintosh) 73
Képfájl (például: Apple Preview) 74
OCR (szövegfelismerő alkalmazás) 75
E-mail 76
Fájl 77
A gombok alapértelmezett beállításainak módosítása 78
Különleges, nem szabvány méretű dokumentumok szkennelése a Hordozó tasak segítségével 78
Műanyag kártyák szkennelése 80
Szkennelés Office-fájlba (csak ADS-2600We) 82
Névjegykártyák szkennelése 83
Egyéni szkennelési beállítások regisztrálása a ControlCenter2 használatával (Macintosh) 85
Egyéni gomb 86
Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter2) (Macintosh) 89
Szkennelés a Nuance™ PaperPort™ 12SE vagy más Windows® alkalmazás használatával 98
Szkennelés a Nuance™ PaperPort™ 12SE használatával 98
Szkennelés a Windows® Fotótár vagy Windows® faxoló és képolvasó használatával 108
A Nuance PDF Converter Professional 8 használata (Windows®) 109
A Nuance PDF Converter Professional 8 telepítése 109
A NewSoft Presto! BizCard 6 használata (Windows®) 110
A NewSoft Presto! BizCard 6 110
Szkennelés a Presto! PageManager vagy TWAIN alkalmazásokkal (Macintosh) 111
A Presto! PageManager 111
Szkennelés a Presto! PageManager 111
TWAIN illesztőprogram beállítások 113

Szkennelés az Apple Image Capture (Képletöltő) alkalmazás (ICA illesztőprogram) használatával 116
Szkennelés az Apple Image Capture (Képletöltő) alkalmazás használatával 116
ICA illesztőprogram beállítások 118
Készülék kiválasztása a Print & Fax (Nyomtató és Fax) vagy Print & Scan (Nyomtatás és szkennelés) beállítások közül 119
A NewSoft Presto! BizCard 6 használata (Macintosh) 120
A NewSoft Presto! BizCard 6 120
Szkennelés a Captiva® QuickScan™ Pro vagy ISIS® alkalmazásokkal (Windows®) 121
Az ISIS® Scanner és Captiva® QuickScan™ Pro telepítése 121

6 Szkennelés a vezérlőpult használatával 122

Beszkennelt dokumentumok mentése a számítógépre 122
Szkennelt dokumentumok mentése USB flash meghajtóra 125
Szkennelt dokumentumok mentése szközökre 128
Dokumentumok szkennelése FTP-kiszolgálóra (csak ADS-2600We) 130
Webalapú eszközkezelés indítása 130
Alapértelmezett FTP beállítások konfigurálása 132
Szkennelés FTP-kiszolgálóprofil használatával 136
Dokumentumok szkennelése megosztott mappába / hálózati helyre (Windows®) (csak ADS-2600We) 137
A Szkennelés hálózatra alapértelmezett beállításainak konfigurálása 138
Szkennelés a Szkennelés hálózati profilra funkció használatával 140
Szkennelés Web Services használatával (Windows Vista® SP2 vagy újabb, Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 8.1) (ADS-2600We) 141
Beállítások konfigurálása szkenneléshez 141
Szkennelt dokumentumok közvetlen elküldése e-mail címre (csak ADS-2600We) 143
E-mail cím kijelölése a Címjegyzékből 143
E-mail cím manuális megadása 144
A Címjegyzék beállítása (csak ADS-2600We) 145
E-mail cím rögzítése 145
Email-cím módosítása 145
E-mail cím törlése 146
Csoport létrehozása 147
Csoport módosítása 147
Csoport törlése 148
Szkennelt dokumentumok feltöltése a webre (csak ADS-2600We) 149
A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Windows®) 150
A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Macintosh) 158
Parancsikonok beállítása (csak ADS-2600We) 166
Parancsikon rögzítése 166
Parancsikon szerkesztése, átnevezése vagy törlése 167

7 A készülék kezelése a számítógépről 168

A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows®) 168
A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről 168
Hibaértesítések 169
A Status Monitor jelzéseinek jelentése 169
A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Macintosh) 170
A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről 170
Az automatikus betöltés szolgáltatás be- és kikapcsolása (ControlCenter2) 172
A Brother készülék beállítása a számítógépről 173

8 Rutinkarbantartás 176

A készülék burkolatának tisztítása....176
A szkenner tisztítása....178
Kellékek cseréje....184
Kellékek rendelése....184
Kellékek kicserélési ciklusának ellenőrzése....185
Az elválasztólemez cseréje....187
A papírfelvevő henger cseréje....189
A számlálók alaphelyzetbe állítása....192
A készülék csomagolása és szállítása....195

9 Hibaelhárítás 197

A probléma meghatározása....197
Hiba- és karbantartási üzenetek....197
Dokumentumelakadás....201
Hosszú papír elakadása....203
Hibaelhárítás....204
Ha probléma van a készülékkel....204
Készülék információk....211
Sorozatszám ellenőrzése....211
WLAN engedélyezése/letiltása (csak ADS-2600We)....213
Alaphelyzetbe állítási funkciók....213
A készülék alaphelyzetbe állítása (csak ADS-2600We)....213

A Műszaki adatok 214

Általános....214
Szkenner....216
Közvetlen szkennelés szolgáltatás (Szkennelés USB-re)....216
Interfészek....217
Hálózat (csak ADS-2600We)....217
Számítógép követelmények....218

B Függelék 219

Szövegbevitel (csak ADS-2600We)....219
Szóköz beillesztése....219
Javítás....219
LED jelzések (csak ADS-2100e)....220
Műszaki segítségnyújtás jelzések....228

C Tárgymutató 230

1 Általános információk

A dokumentáció használata

Köszönjük, hogy a Brother készüléket választotta! A dokumentáció elolvasása segíthet abban, hogy a legjobbat hozza ki a készülékéből.

A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek

A dokumentációban a következő szimbólumok és egyezményes jelek szerepelnek.

⚠ VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár kisebb vagy mérsékelt sérüléshez is vezethet.
FONTOS	A FONTOS jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely anyagi kárhoz vagy a készülék funkcióvesztéséhez vezethet.
MEGJEGYZÉS	A megjegyzésekben útmutatót talál a különböző helyzetek kezelésére, továbbá tanácsokat arra vonatkozóan, hogy a művelet hogyan használható más funkciókkal.
Félkövér	Félkövér betűkkel a készülék vezérlőpultján található vagy a számítógép képernyő megjelenő gombokat jelöltük.
Dőlt betű	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányítja.
`Courier New` (csak ADS-2600We)	A Courier New betűtípussal a készülék LCD-kijelzőjén megjelenő üzeneteket azonosítjuk.

MEGJEGYZÉS

- Ha máshogy nem jelöltük, ez az útmutató az ADS-2600We készülék képernyőképeit és illusztrációit használja.
- Ha máshogy nem jelöltük, a kézikönyvben található képernyőképek a Windows® 7 és az OS X v10.7.5 operációs rendszerből származnak. A számítógépen megjelenő képernyőképek operációs rendszertől függően változhatnak.

A készülék bemutatása

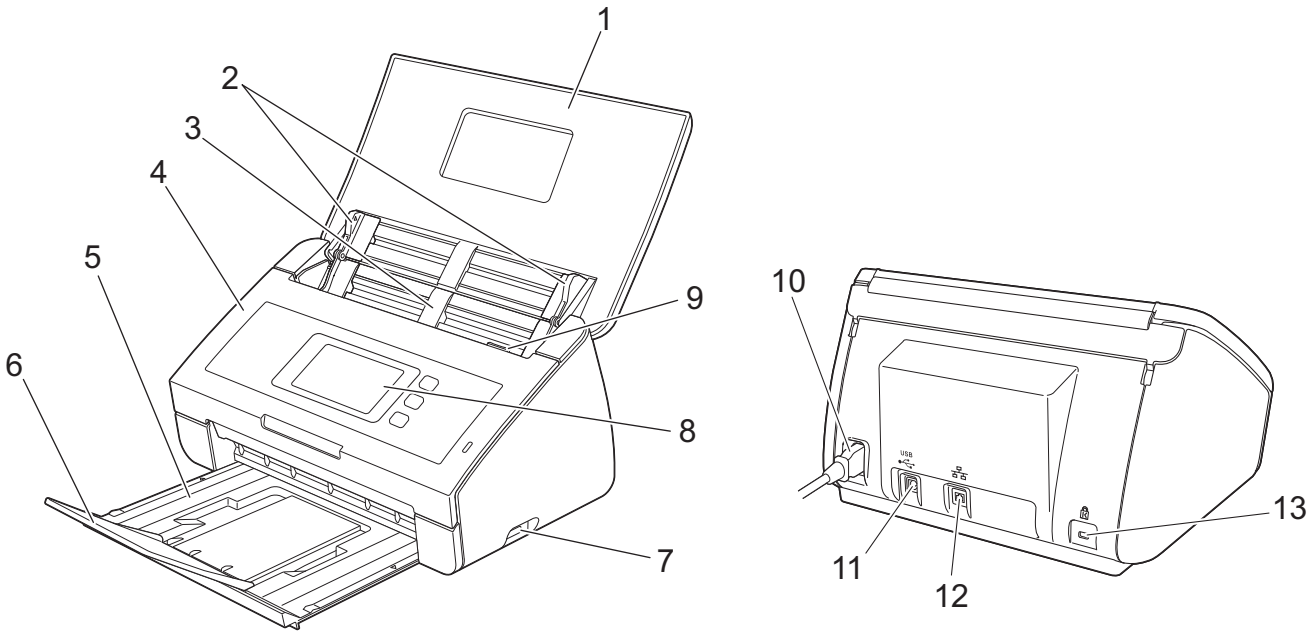

1 Fedél
A készülék bekapcsol, ha kinyitja a Felső fedelet.

2 Dokumentumvezető

3 Automatikus dokumentumadagoló (ADF)

4 Előlap

5 Kimeneti tálca

6 Dokumentum-ütköző

7 Közvetlen USB interfész

8 Vezérlőpult (csak ADS-2600We)

9 Előlap kioldó kar

10 AC-tápcsatlakozó

11 USB-csatlakozó

12 LAN-csatlakozó (csak ADS-2600We)

13 Kensington biztonsági zár

Vezérlőpult áttekintése (ADS-2100e)

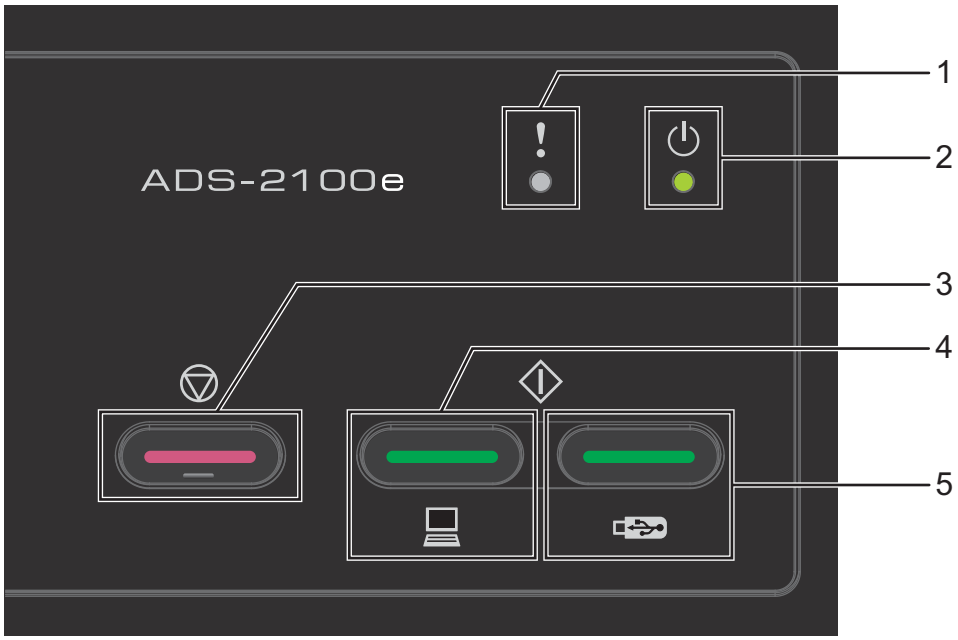

1 Hibajelző (LED lámpával)
A Hibajelző értesít, ha a készülék hibát szenvedett, például:
Papírelakadás / Elülső fedél nyitva / Nem használható eszköz / Nem támogatott eszköz / Duplabehúzás érzékelése, stb.

2 Tápfeszültség-jelző (LED lámpával)
A készülék tápellátásának állapotát villogással jelzi.

3 Leállítás gomb
Feladat törlése / Ébresztés / Hibajavítás / Távoli beállítás lecsatlakozása

4 Szkennelés számítógépre gomb (LED lámpával)
Szkennelés számítógépre / Ébresztés, stb.

5 Szkennelés USB-re gomb (LED lámpával)
Szkennelés USB-re / Ébresztés, stb.

- *LED jelzések (csak ADS-2100e)*
- *Műszaki segítségnyújtás jelzések*

Vezérlőpult áttekintése (ADS-2600We)

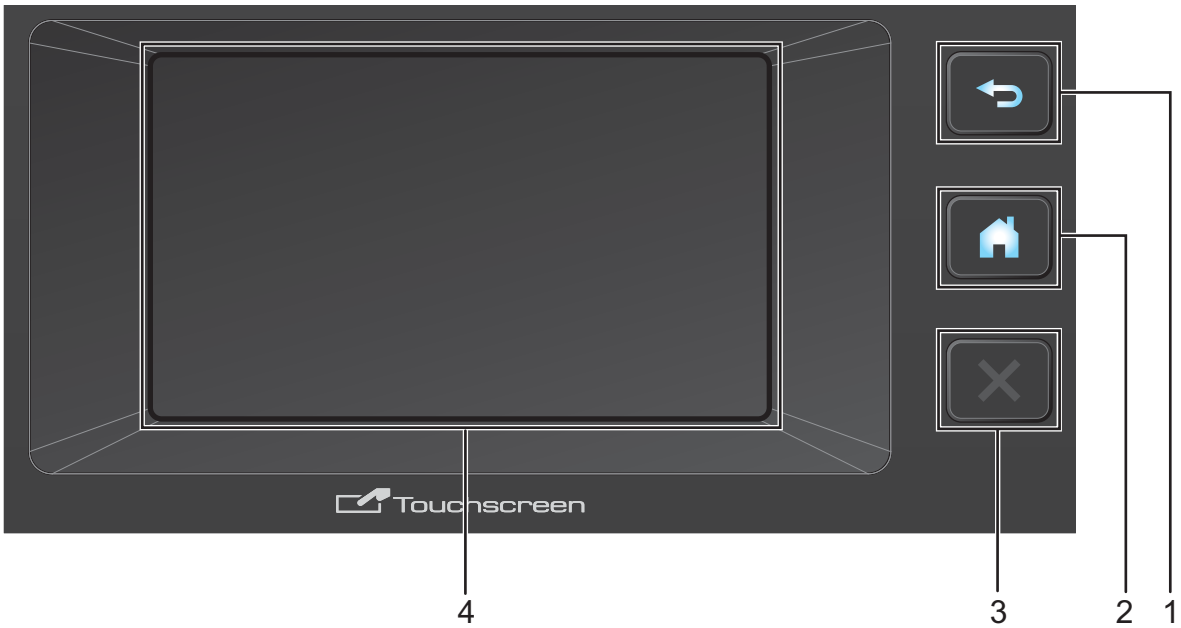

1 Vissza gomb

Nyomja meg a gombot az előző szintre való visszalépéshez. A Vissza gomb nem világít, ha funkciója nem érhető el.

2 Kezdőlap gomb

Nyomja meg a kezdőlapra való visszatéréshez. A Kezdőlap gomb nem világít, ha funkciója nem érhető el.

3 Leállítás gomb

Lenyomásával állíthatja le vagy törölheti a műveletet. A Leállítás gomb nem világít, ha funkciója nem érhető el.

4 Érintőképernyős LCD

Ez egy érintőképernyős LCD. A menük és opciók megnyitásához az érintőképernyőn megjelenő gombokat kell megnyomni.

Érintőképernyős LCD

A Kezdőlap képernyőjét módosíthatja balra vagy jobbra pöccintéssel, vagy a ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával. Választhat egy alapértelmezetten megjelenítendő kezdőlapot is. Lásd: *Kezdőképernyő beállítása*, 14. oldal.

Óra mód

Az LCD akkor jeleníti meg az Óra módot, amikor a készülék tétlen. Az Óra mód megjeleníti a dátumot, időt, és a készülék aktuális állapotát.

1 Dátum és idő

Aktuális dátum és aktuális idő.

2

Ha a WLAN engedélyezett, akkor egy négyszintes jelző mutatja a vezeték nélküli jel aktuális erősségét a vezeték nélküli kapcsolat használata esetén.

0 Max.

3

Nyomja meg a `Minden beállítás` eléréséhez.

Az információs ikon akkor jelenik meg az érintőképernyőn, ha készülék hiba- vagy karbantartási üzenetet jelez. További információkért lásd: *Hiba- és karbantartási üzenetek*, 197. oldal.

4 **Parancsikonok**

Nyomja meg a parancsikonmenük beállításához. Ha már beállított parancsikonokat, nyomja meg az összes parancsikon-beállítás megtekintéséhez.

5 **Szkennel**

Nyomja meg a Szkennelés mód eléréséhez.

Szkennelés mód

Ebben az üzemmódban a Szkennelés FTP-re, Szkennelés hálózatra, Szkennelés számítógépre, Szkennelés USB-re, Szkennelés E-mail kiszolgálóra és Szkennelés webre lehetőségek érhetők el.

Az LCD-n a készülék aktuális állapota látható, amikor a készülék tétlen állapotban van.

Szkennelés 1

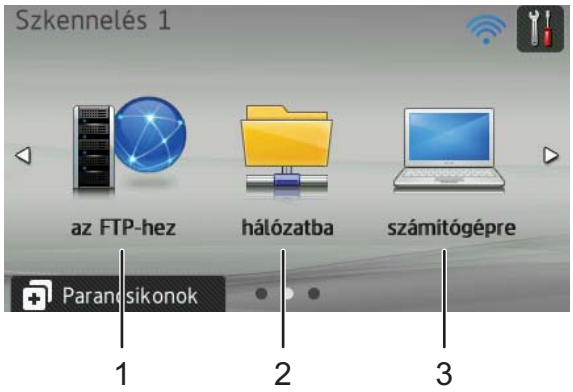

Szkennelés 2

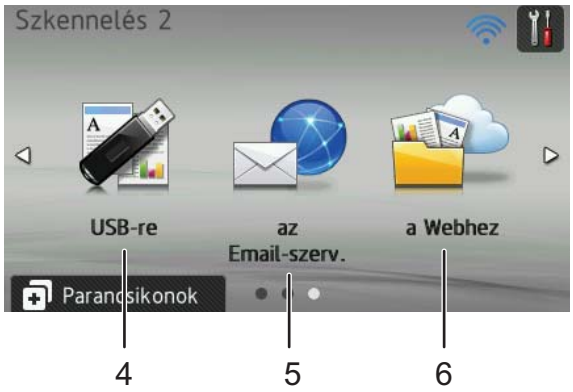

1 2 3 4 5 6

1 **`az FTP-hez`**
Nyomja meg a Szkennelés FTP-re funkció eléréséhez.

2 **`hálózatba`**
Nyomja meg a Szkennelés hálózatra funkció eléréséhez.

3 **`számítógépre`**
Nyomja meg a Szkennelés számítógépre funkció eléréséhez.

4 **`USB-re`**
Nyomja meg a Szkennelés USB-re funkció eléréséhez.

5 **`az Email-szerv.`**
Nyomja meg a Szkennelés e-mail kiszolgálóra funkció eléréséhez.

6 **`a Webhez`**
Nyomja meg a Szkennelés webre funkció eléréséhez.

Az információs ikon akkor jelenik meg az érintőképernyőn, ha készülék hiba- vagy karbantartási üzenetet jelez. A részletekért lásd *Hiba- és karbantartási üzenetek*, 197. oldal.

MEGJEGYZÉS

- Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. által kifejlesztett betűkészletet használja.
- A termék a HI CORPORATION által kifejlesztett MascotCapsule UI Framework és MascotCapsule Tangiblet komponenst alkalmazza. A MascotCapsule a HI CORPORATION Japánban bejegyzett védjegye.

MASCOT CAPSULE

Alapvető műveletek

Az LCD működtetéséhez az ujjával nyomja meg a vagy az opciógombot közvetlenül az LCD-kijelzőn.
Egy adott beállítás összes LCD menüjének vagy opciójának megjelenítéséhez és eléréséhez nyomja meg ▲ vagy ▼ gombokat az elemek görgetéséhez.

FONTOS

NE nyomja meg a képernyőt éles tárggyal, mint pl. ceruza vagy toll. Ez megrongálhatja a készüléket.

Az alábbiakban ismertetjük, hogyan kell módosítani egy beállítást a készüléken. Ebben a példában a Szkennelés USB-re menüpontban található Dokumentumméret beállítás `Auto` értékre módosul.

1. Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a `Szkennelés 2` megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg az `USB-re` gombot.
3. Nyomja meg a `Beáll-k` gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `Dokumentumméret` megjelenítéséhez.
5. Nyomja meg a `Dokumentumméret` gombot.
6. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az `Auto` megjelenítéséhez.
7. Nyomja meg az `Auto` gombot.

MEGJEGYZÉS

Nyomja meg a gombot az előző szintre való visszalépéshez.

Általános beállítás (ADS-2100e)

Alvó üzemmód beállítása

1 Indítsa el a ControlCenter alkalmazást.

■ Windows®

1 Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből.
Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.

2 Kattintson a **Berendezés beállításai** fülre (a példában az **Otthoni mód** látható).

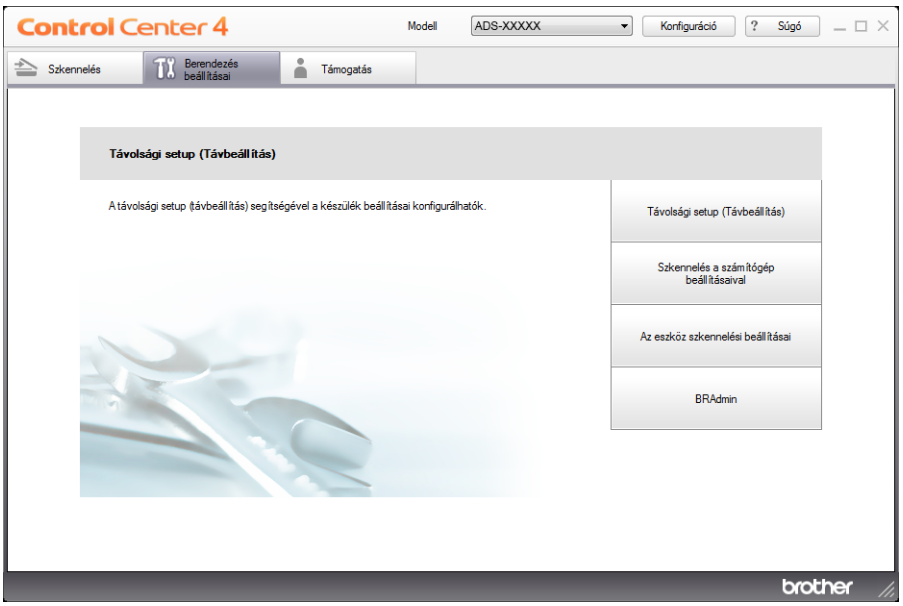

■ Macintosh

1 Kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.
Megjelenik a **ControlCenter2** ablak.

2 Kattintson a **DEVICE SETTINGS** (Berendezés beállításai) fülre.

2 Kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** (Remote Setup) gombra. Megjelenik a távbeállítás ablak.

3 Jelölje ki a mappafán az **Ált. beáll.** lehetőséget (az alábbi példában Windows® képernyő látható).

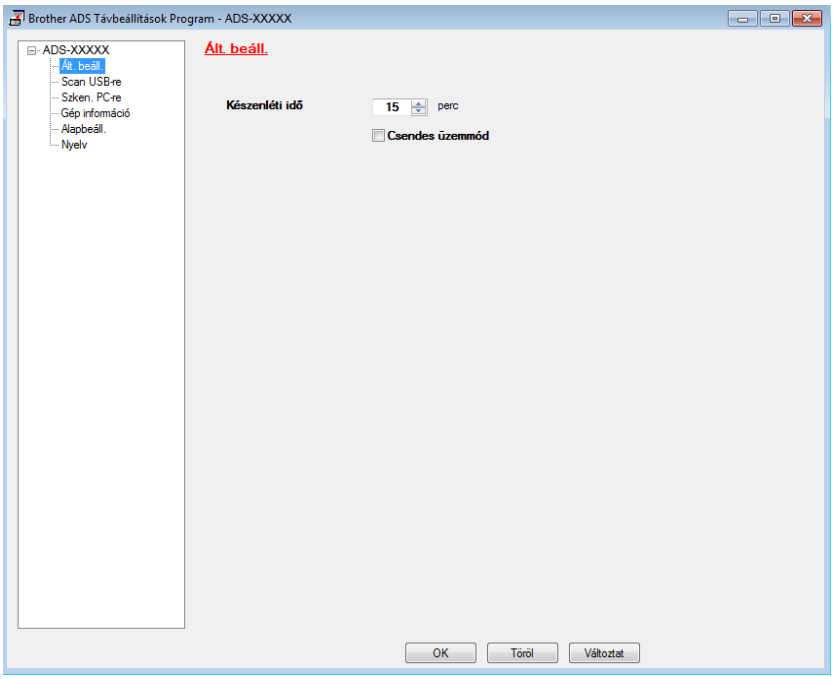

4 Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen be alvó üzemmódba.

A kezdőlapra való visszatéréshez tegye a következők egyikét:

- Nyomjon meg egy gombot.
- Nyissa fel a fedelet.
- Helyezze be a dokumentumot.

5 Kattintson az **OK** gombra.

Jelölje ki a nyelvet

1 Indítsa el a ControlCenter alkalmazást.

■ Windows®

1 Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből.
Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.

2 Kattintson a **Berendezés beállításai** fülre (a példában az **Otthoni mód** látható).

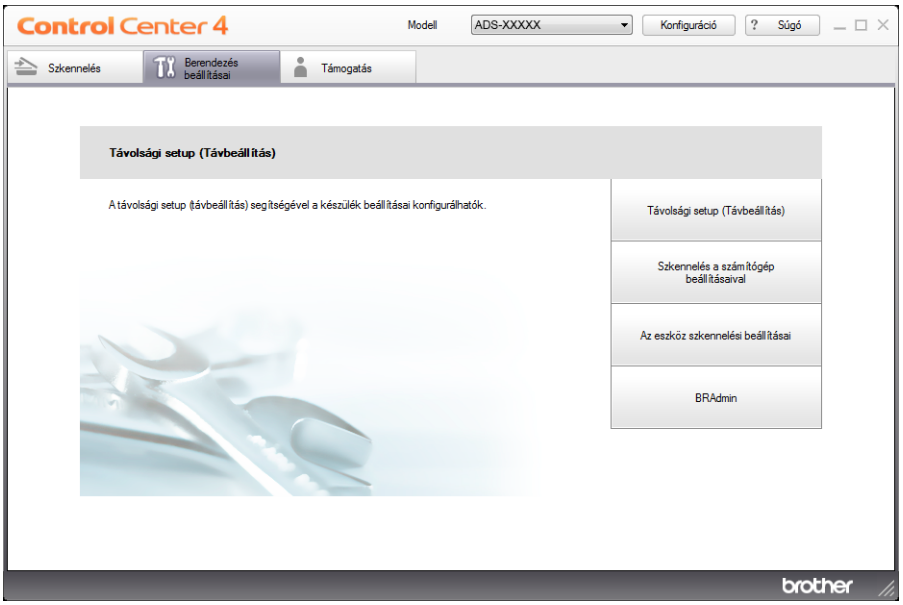

■ Macintosh

1 Kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.
Megjelenik a **ControlCenter2** ablak.

2 Kattintson a **DEVICE SETTINGS** (Berendezés beállításai) fülre.

2 Kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** (Remote Setup) gombra. Megjelenik a távbeállítás ablak.

3 Válassza a fastruktúrából a **Nyelv** lehetőséget (az ábrán Windows® képernyő látható).

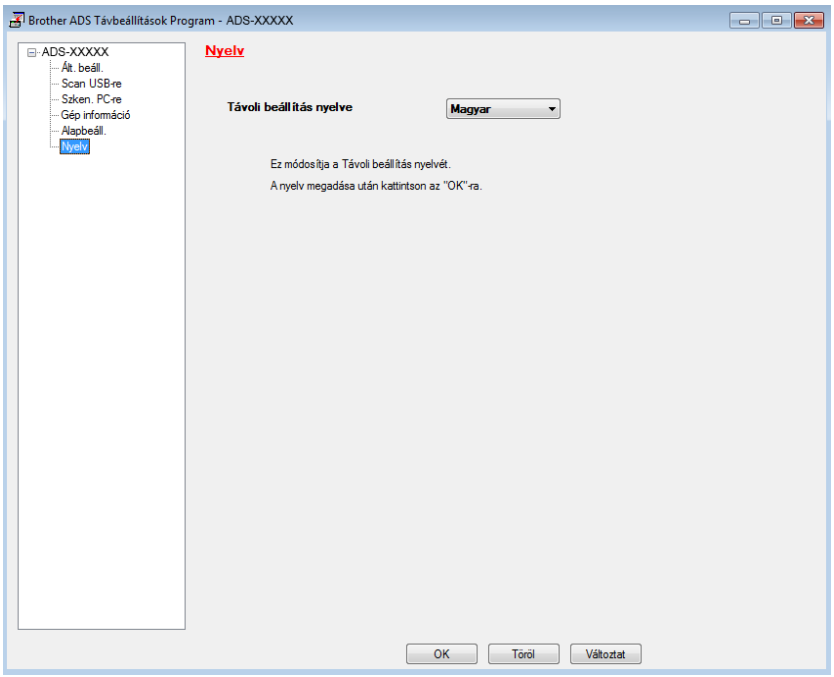

4 Jelöljön ki egy nyelvet a **Távoli telepítő nyelve** legördülő listából.

5 Kattintson az **OK** gombra.

MEGJEGYZÉS

A Távoli telepítő nyelvének megváltoztatásához a beállítás után indítsa újra a Távoli telepítő programot.

Csendes üzemmód

A szkennelés során keletkező zaj csökkentéséhez jelölje ki a Távoli beállítás **Csendes üzemmód** lehetőségét, ez a beállítás csendes környezetben dolgozók számára ajánlott. A zajcsökkentés lelassíthatja a szkennelési sebességet. A Távoli beállítás indításához lásd *A Brother készülék beállítása a számítógépről*, 173. oldal (az alábbi példában Windows® látható).

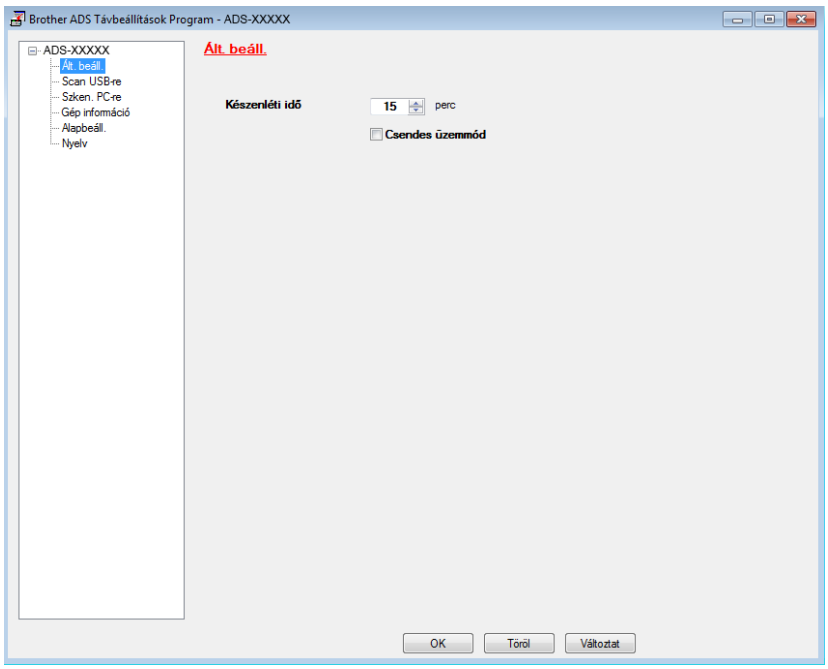

Általános beállítás (ADS-2600We)

A háttérvilágítás fényerejének beállítása

Az LCD-kijelző háttérvilágítás fényerejének beállítása. Ha az LCD nehezen olvasható, módosítsa a fényerő beállítást.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg az `Ált. beáll.` gombot.
3. Nyomja meg az `LCD Beáll.` gombot.
4. Nyomja meg a `Hátsóvilágítás` gombot.
5. Nyomja meg a `Világos`, `Közép` vagy `Sötét` gombot.
6. Nyomja meg a gombot.

A háttérvilágítás kikapcsolási időzítésének beállítása

Beállíthatja, hogy az LCD háttérvilágítása mennyi ideig világítson égve a legutolsó gombnyomást követően.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg az `Ált. beáll.` gombot.
3. Nyomja meg az `LCD Beáll.` gombot.
4. Nyomja meg a `Dim Időzítő` gombot.
5. Nyomja meg a `Ki`, `10Mp.`, `20Mp.` vagy `30Mp.` lehetőséget.
6. Nyomja meg a gombot.

Kezdőképernyő beállítása

Kezdőképernyőt az `Óra`, `Szkennelés 1-2` vagy `Parancsik. 1-8` közül választhat.
Ha a készülék épp nincs használatban, vagy megnyomja a gombot, akkor a készülék visszatér a beállított módra.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg az `Ált. beáll.` gombot.
3. Nyomja meg a `Gombbeállítások` gombot.
4. Nyomja meg a `Kiindulási gomb beállításai` gombot.
5. Nyomja meg az `Óra`, `Szkennelés 1-2` vagy `Parancsik. 1-8` gombot.
6. Nyomja meg a gombot.

Jelölje ki a nyelvet

1. Nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg ▲ vagy ▼ gombot `Alapbeáll.` megjelenítéséhez.
   Nyomja meg az `Alapbeáll.` lehetőséget.
3. Nyomja meg a `Helyi nyelv` lehetőséget.
4. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a kívánt nyelv megjelenítéséhez.
   Válassza ki a nyelvet.
5. Nyomja meg a gombot.

Tárolás a memóriában

A menübeállításokat a memória eltárolja, így azok áramszünet esetén nem vesznek el. Az ideiglenes beállítások el fognak veszni. Ha az `Új alapért.beáll` lehetőséget választotta a Szkennelés USB-re vagy Szkennelés E-mail kiszolgálóra beállításai között, azok a beállítások sem fognak elveszni. Áramszünet esetén a készülék körülbelül 24 óráig őrzi meg a dátumot és a pontos időt.

Hangjelzés hangereje

Ha a hangjelzés be van kapcsolva, egy jelzés hallható minden egyes gombnyomásnál, vagy hiba esetén.

A hangjelzés hangerejét `Halk` és `Hangos` között állíthatja be, vagy a `Ki` lehetőséget is választhatja.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg az `Ált. beáll.` gombot.
3. Nyomja meg a `Hangerősség` gombot.
4. Nyomja meg a `Sípolás` gombot.
5. Nyomja meg a `Halk`, `Közép`, `Hangos` vagy `Ki` gombot.
6. Nyomja meg a gombot.

Automatikus óraátállítás

Beállíthatja, hogy a készülék automatikusan kapcsoljon át nyári időszámításra. A készülék az időt tavasszal egy órával előre, ősszel pedig egy órával visszaállítja. Győződjön meg arról, hogy pontosan állította be a dátumot és az időt a `Dátum & Idő` beállításokban.

A gyári alapértelmezett beállítás a Ki, az automatikus óraátállítás bekapcsolásához a következő lépéseket kell követnie.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az `Alapbeáll.` megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg az `Alapbeáll.` gombot.
4. Nyomja meg a `Dátum & Idő` gombot.
5. Nyomja meg a `Nyári időszámítás` gombot.
6. Nyomja meg a `Be` (vagy `Ki`) gombot.
7. Nyomja meg a gombot.

Alvó üzemmód

Megadhatja, hogy a készüléknek mennyi ideig kell inaktívnak maradnia (a maximális beállítás `90 Min`, az alapértelmezett beállítás pedig `15 Min`), mielőtt Alvó üzemmódba lép. A visszaszámlálás újraindul, ha bármilyen műveletet végrehajt a készüléken. Ha a vezeték nélküli hálózat engedélyezve van, akkor a készülék nem fog Alvó üzemmódba lépni. A vezeték nélküli hálózat letiltásához lásd *WLAN engedélyezése/letiltása (csak ADS-2600We)*, 213. oldal.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg az `Ált. beáll.` gombot.
3. Nyomja meg az `Ökológia` gombot.
4. Nyomja meg az `Alvó mód ideje` gombot.
5. Állítsa be, hogy mennyi ideig legyen a készülék tétlen állapotban, mielőtt Alvó üzemmódba kapcsolna.
6. Nyomja meg az `OK` gombot.
7. Nyomja meg a gombot.

Kikapcsolt üzemmód

A készülék Kikapcsolt üzemmódban veszi fel a legkevesebb áramot. Ha a készülék 4 órán keresztül Alvó üzemmódban van, akkor automatikusan átlép Kikapcsolt üzemmódba. A készülék felébresztéséhez tegye az alábbiak egyikét:

- Nyissa fel a fedelet.
- Nyomja meg a gombot.
- Helyezze be a dokumentumot.

Duplabehúzás érzékelése

A funkció engedélyezése esetén „Be” a készülék érzékeli a többszörös behúzást. Ha ez a funkció többszörös behúzást érzékel, akkor ellenőrizze, hogy a behúzás előtt szkennelt adatok el vannak-e mentve, majd indítsa el a szkennelést a következő oldaltól vagy az elejétől.

MEGJEGYZÉS

(Csak Szkennelés USB-re esetén)

A többszörös behúzás előtt szkennelt adatok elmentésre kerülnek, ha a JPEG volt kiválasztva a fájl típusa számára.

1. Nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg az `Ált. beáll.` gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `Többszörös behúzás észlelése` megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a `Többszörös behúzás észlelése` gombot.
5. Nyomja meg a `Be` (vagy `Ki`) gombot.
6. Nyomja meg a gombot.

Csendes üzemmód

A szkennelés során keletkező zaj csökkentéséhez jelölje ki a Távoli beállítás **Csendes üzemmód** lehetőségét, ez a beállítás csendes környezetben dolgozók számára ajánlott. A zajcsökkentés lelassíthatja a szkennelési sebességet. A Távoli beállítás indításához lásd *A Brother készülék beállítása a számítógépről*, 173. oldal (az alábbi példában Windows® látható).

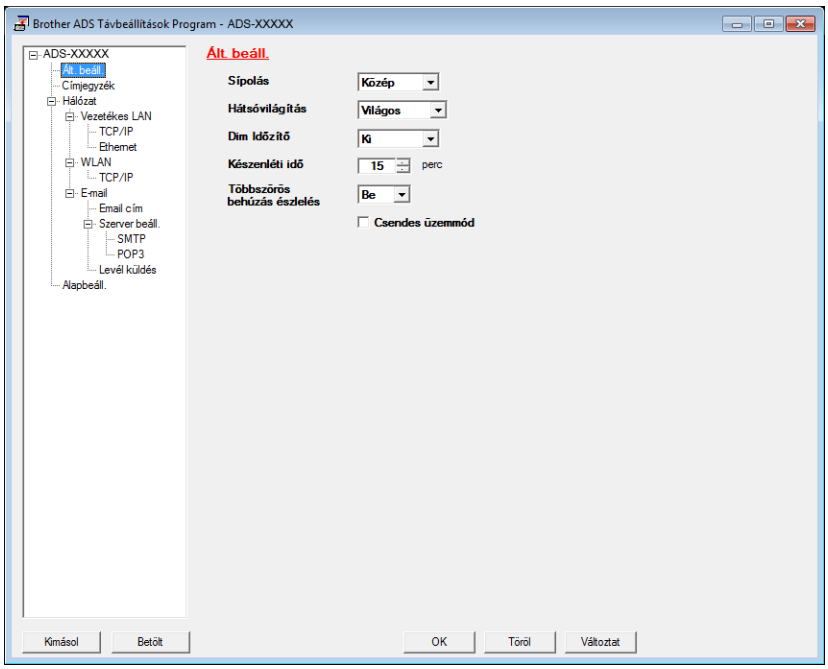

Beállítási zár

Beállítási zár alkalmazása során megadhat egy jelszót, így megakadályozhatja, hogy mások véletlenül módosítsák a készülék beállításait. Gondosan jegyezze fel a jelszavát. Ha elfelejti jelszavát, akkor újra be kell állítania a készülékben tárolt összes jelszót. Hívja a rendszergazdát vagy a Brother ügyfélszolgálát. Ha a Beállítási zár funkció Be állapotban van, akkor a következő beállítások csak jelszóval módosíthatók:

- `Ált. beáll.`
- `Parancsikon-beállítások`
- `Hálózat`
- `Gép információ`
- `Alapbeáll.`
- `Ment pik-ént` minden szkennelési műveletben
- `Új alapért.beáll` és `Gyári visszaáll.` a következőben: `USB-re`
- `Címjegyzék`, `Új alapért.beáll` és `Gyári visszaáll.` a következőben: `az Email-szerv.`

Jelszó beállítása

1. Nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Biztonság megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a Biztonság gombot.
5. Nyomja meg a Zár beállítása gombot.
6. Adjon meg egy négy számjegyből álló jelszót a 0-9 számok használatával.
   Nyomja meg az OK gombot.
7. Adja meg újra a jelszót, amikor az LCD megjeleníti az Ell.: üzenetet.
   Nyomja meg az OK gombot.
8. Nyomja meg a gombot.

Jelszó módosítása

1. Nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg az Ált. beáll. gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Biztonság megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a Biztonság gombot.
5. Nyomja meg a Zár beállítása gombot.
6. Nyomja meg a Jelszó megadás gombot.
7. Adja meg az aktuális négyjegyű jelszavát.
   Nyomja meg az OK gombot.
8. Adjon meg az új négyjegyű jelszót.
   Nyomja meg az OK gombot.
9. Adja meg újra az új jelszót, amikor az LCD megjeleníti az Ell.: üzenetet.
   Nyomja meg az OK gombot.
10. Nyomja meg a gombot.

Beállítási zár be-/kikapcsolása

Ha az alábbi eljárás során rossz jelszót ad meg, akkor az LCD a `Rossz jelszó` üzenetet jeleníti meg. Adja meg újra a helyes jelszót.

Beállítási zár bekapcsolása

1. Nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg az `Ált. beáll.` gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `Biztonság` megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a `Biztonság` gombot.
5. Nyomja meg a `Zár beállítása` gombot.
6. Nyomja meg a `Zár Ki→Be` gombot.
7. Az LCD-n a négy számjegyű jelszó megadására felszólító üzenet jelenik meg. Adja meg a jelszót. Nyomja meg az `OK` gombot.

Beállítási zár kikapcsolása

1. Nyomja meg a gombot.
2. Az LCD-n a négy számjegyű jelszó megadására felszólító üzenet jelenik meg. Adja meg a jelszót. Nyomja meg az `OK` gombot.
3. Nyomja meg a gombot.

Felhasználókorlátozási funkciók

A következő két funkciót állíthatja be:

- **Secure Function Lock (Biztonságos funkciózárolás)**

  A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózárolás) korlátozza a szkennelési funkciókat és a Web Connect funkciókat a felhasználói jogosultságok alapján.

- **Active Directory Authentication (Active Directory-hitelesítés)**

  Az Active Directory Authentication (Active Directory-hitelesítés) korlátozza a Brother készülék használatát. Ha az Active Directory Authentication (Active Directory-hitelesítés) engedélyezett, a készülék vezérlőpultja zárolt. Nem módosíthatja a készülék beállításait, míg meg nem ad egy felhasználói azonosítót, tartománynevet és jelszót.

MEGJEGYZÉS

A **Secure Function Lock** (Biztonságos funkciózárolás) és az **Active Directory Authentication** (Active Directory-hitelesítés) egyszerre nem használható.

A következő beállítások akkor érhetők el, ha a **Secure Function Lock** (Biztonságos funkciózárolás) vagy az **Active Directory Authentication** (Active Directory-hitelesítés) bekapcsolt állapotban van.

Korlátozás	Funkció elérhető				
	Active Directory Authentication (Active Directory-hitelesítés)		**Secure Function Lock** (Biztonságos funkciózárolás) [1]		
	Bejelentkezés	Kijelentkezés	**Scan** (Szkennelés): Törlés [2]	**Scan to USB** (Szkennelés USB-re): Törlés	**Web Connect Upload** (Web Connect feltöltés): Törlés
Beállítás az LCD-n	-	-	-	-	-
Távoli beállítás	-	-	-	-	-
Webalapú felügyelet	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Szkennelés számítógépre (a PC-ről)	Igen	Igen	-	Igen	Igen
Szkennelés számítógépre (az LCD-ről)	Igen	-	-	Igen	Igen
Szkennelés FTP-re	Igen	-	-	Igen	Igen
Szkennelés hálózatra	Igen	-	-	Igen	Igen
Szkennelés e-mail kiszolgálóra	Igen	-	-	Igen	Igen
Szkennelés USB-re	Igen	-	Igen	-	Igen
Szkennelés webre	Igen	-	Igen	Igen	-
iPrint&Scan	Igen	Igen	-	Igen	Igen

[1] Az elérhető funkciók a beállított bejelentkezési azonosítótól függően kezelhetők.

[2] A funkció a **Szkennelés USB-re** és **Szkennelés Webre** kivételével korlátozza a szkennelési funkciókat.

1 Indítsa el a Webalapú felügyelet eszközt.

1 Indítsa el a webböngészőt.

2 Írja be a böngészőbe a „http://készülék IP-címe/” címet (ahol a „készülék IP-címe” szöveg helyére a készülék IP-címét kell beírni).

■ Például:

http://192.168.1.2/

MEGJEGYZÉS

- Ha saját DNS-rendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyezett, akkor az IP-cím helyett más nevet, pl. „MegosztottSzkenner” nevet is használhat.
  - Például:

    http://MegosztottSzkenner/

  Ha engedélyezte e NetBIOS nevet, a csomópont nevet is használhatja.
  - Például:

    http://brwxxxxxxxxxxxx/

  A NetBIOS-név a vezérlőpulton megtalálható mint `Csomópont név`.
- Macintosh esetén a Webalapú felügyelet rendszer megnyitásához kattintson a készülék ikonjára a **Status Monitor** képernyőn. További információkért lásd: *A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Macintosh)*, 170. oldal.

2 Ha a Webalapú felügyelet képernyő megjelenik, kattintson az **Administrator** (Rendszergazda) fülre. Kattintson a **User Restriction Function** (Felhasználókorlátozási funkció) lehetőségre.

3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

■ Kattintson a **Secure Function Lock** (Biztonságos funkciózárolás) lehetőségre, majd kattintson a **Submit** (Elküld) gombra. Menjen a ❹. lépéshez.

■ Kattintson az **Active Directory Authentication** (Active Directory hitelesítés) lehetőségre, majd kattintson a **Submit** (Elküld) gombra. Menjen az ❺. lépéshez.

4 A beállítások konfigurálásához kattintson a **Secure Function Lock** (Biztonságos funkciózárolás) lehetőségre a bal navigációs sávon a Webalapú felügyeleten.
További információkért lásd a *Biztonságos funkciózár konfigurálása* szakaszt a Hálózati használati útmutatóban.

Ha beállította a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózárolás), megjelenik a Publikus mód ikon az LCD-n.
Nyomja meg a Publikus azonosító ikont a webalapú felügyelet funkcióban beállított felhasználó módosításához.

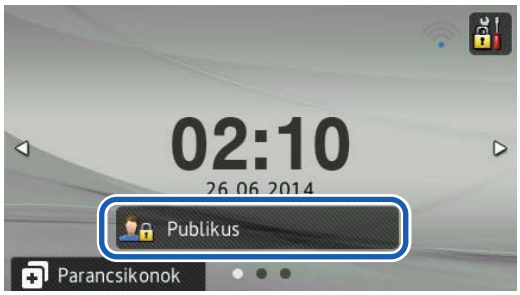

MEGJEGYZÉS

Ha nem érinti meg az LCD-t egy percen belül, az automatikusan visszatér a Publikus módba.

5 A beállítások konfigurálásához kattintson az **Active Directory Authentication** (Active Directory hitelesítés) lehetőségre a bal oldali navigációs sávon.
További információkért lásd az *Active Directory hitelesítés konfigurálása* szakaszt a Hálózati használati útmutatóban.

Ha beállította az **Active Directory Authentication** (Active Directory hitelesítés) lehetőséget, a következő LCD-képernyő jelenik meg.
Adja meg a `Domén`, a `Felhasználó azonosító` és a `Jelszó` a Brother készülék használatához.

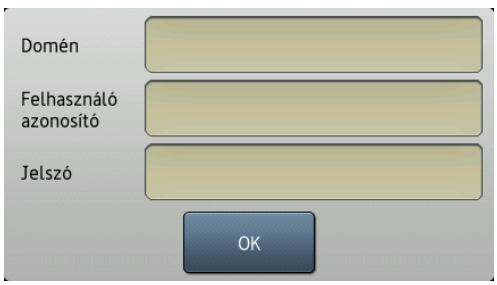

Ha kapcsolódik az Active Directory-kiszolgálóhoz, a következő képernyő jelenik meg a készülék LCD-jén.

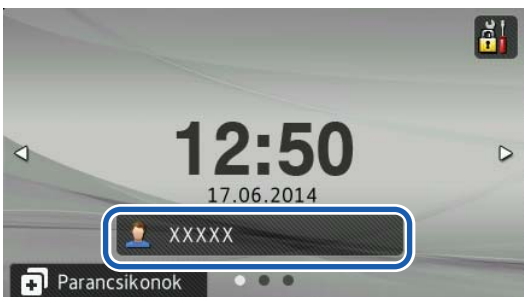

MEGJEGYZÉS

Ha nem érinti meg az LCD-t egy percen belül, a készülék automatikusan kijelentkezik az aktuális használatból.

2 A dokumentumokra vonatkozó előírások

Használható dokumentumok

MEGJEGYZÉS

Ne töltsön be olyan dokumentumokat, melyek eltérő vastagságú, eltérő papírminőségű, stb. oldalakat tartalmaznak.

Normál papír	Hossz	70-355,6 mm	
	Szélesség	51-215,9 mm	
	Súly	52-110 g/m^2	
	Vastagság	0,08-0,12 mm Vékonyabb dokumentumok szkenneléséhez használja a Hordozó tasakot. Lásd: *Nyugták, újságkivágások, fényképek, és egyéb fontos dokumentumok*, 35. oldal.	
	Oldalak maximális száma	Teljes vastagság legfeljebb 5 mm, legfeljebb 50 lap	
	Szabványos papírméret	A4	210 × 297 mm
		A5	148 × 210 mm
		A6	105 × 148 mm
		A7	74 × 105 mm
		A8	52 × 74 mm
		B5	182 × 257 mm
		B6	128 × 182 mm
		B7	91 × 128 mm
		B8	64 × 91 mm
		Legal	215,9 × 355,6 mm
		Letter	215,9 × 279,4 mm

Vastag papír	Hossz	70-147 mm
	Szélesség	51-147 mm
	Súly	110-200 g/m^2
	Vastagság	0,12-0,25 mm
	Oldalak maximális száma	Teljes vastagság legfeljebb 5 mm és legfeljebb 25 lap

Hosszú papír	Hossz	355,6-863 mm
	Szélesség	51-215,9 mm
	Súly	52-110 g/m^2
	Vastagság	0,08-0,12 mm Vékonyabb dokumentumok szkenneléséhez használja a Hordozó tasakot. Lásd: *Nyugták, újságkivágások, fényképek, és egyéb fontos dokumentumok*, 35. oldal.
	Oldalak maximális száma	1 oldal

MEGJEGYZÉS

Nyújtott hosszúságú dokumentum szkenneléséhez válassza a **Hosszú papír** értéket a **Szkennelési méret** vagy **Papírméret** beállítások közül a párbeszédpanelen.

Műanyag kártya (Kizárólag nem dombornyomott kártyák)	Méret (ISO)	85,6 × 54,0 × 0,76 mm
	Anyag	Műanyag (PET)
	Típus	Vezetői engedélyhez vagy adattároló kártyához hasonló műanyag kártya
	Vastagság	0,25-0,76 mm
	Oldalak maximális száma	1 oldal

MEGJEGYZÉS

Műanyag kártya szkennelésekor a szkennelt képet a számítógépre mentheti. Jelölje be a **Műanyag kártya mód** jelölőnégyzetet a beállítások párbeszédpanelen.

Hordozó tasak	Vastagság	A teljes vastagság nem lehet több 0,6 mm-nél (egy 0,3 mm-es dokumentum, plusz a hordozó tasak)
	Oldalak maximális száma	1 oldal

MEGJEGYZÉS

A hordozó tasak használható a szkennelt kép számítógépre való mentésekor, de nem használható USB flash memóriameghajtóra történő szkenneléskor. Jelölje be a **Hordozó tasak mód** jelölőnégyzetet a beállítások párbeszédpanelen.

Nem szkennelhető dokumentumok

- Indigós hátoldallal rendelkező papíron levő dokumentumok
- Ceruzával írt dokumentumok
- Egyenetlen vastagságú dokumentumok, mint pl. borítékok
- Nagyon gyűrött vagy szamárfüles dokumentumok
- Összehajtott vagy sérült dokumentumok
- Pauszpapíron levő dokumentumok
- Bevonatos papíron levő dokumentumok
- Fényképek (fotópapír)
- Perforált papírra nyomtatott dokumentumok
- Nem szabványos (nem négyzet vagy téglalap) alakú papírra nyomtatott dokumentumok
- Olyan dokumentumok, amelyekre fényképek, jegyzetek vagy matricák vannak ragasztva
- Indigó nélküli önmásoló papíron levő dokumentumok
- Lyuggatott vagy cserélhető betétlapos papír
- Tűzött vagy összekapcsolt dokumentumok
- Nedves tintával írt dokumentumok
- Szövetből vagy fémből készült lapok, írásvetítő-fólia
- Fényes vagy tükörfelületű média
- A javasolt vastagságot meghaladó dokumentumok

FONTOS

Ha a fenti nem szkennelhető dokumentumok valamelyikét használja, és károsítja a Brother készülékét, lehetséges, hogy a jótállás arra nem vonatkozik.

Hordozó tasakra vonatkozó javaslatok

- Indigós hátoldallal rendelkező papíron levő dokumentumok
- Ceruzával írt dokumentumok
- 51 mm szélességnél keskenyebb dokumentumok
- 70 mm hosszúságnál rövidebb dokumentumok
- 0,08 mm-nél vékonyabb oldalak
- Egyenetlen vastagságú dokumentumok, mint pl. borítékok
- Nagyon gyűrött vagy szamárfüles dokumentumok
- Összehajtott vagy sérült dokumentumok
- Pauszpapíron levő dokumentumok
- Bevonatos papíron levő dokumentumok
- Fényképek (fotópapír)
- Perforált papírra nyomtatott dokumentumok
- Nem szabványos (nem négyzet vagy téglalap) alakú papírra nyomtatott dokumentumok
- Olyan dokumentumok, amelyekre fényképek, jegyzetek vagy matricák vannak ragasztva
- Indigó nélküli önmásoló papíron levő dokumentumok
- Lyuggatott vagy cserélhető betétlapos papír

⚠ VIGYÁZAT

A balesetek elkerülése érdekében ne húzza és ne simítsa végig kezét vagy ujjait a hordozó tasak szélén.

FONTOS

- A gyűrődés elkerülése érdekében a hordozó tasakot ne tegye ki közvetlen napfénynek, illetve ne tegye magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyre. Ne tárolja a hordozó tasakot vízszintesen, nehéz tárggyal a tetején.
- A rongálódás elkerülése érdekében a hordozó tasakot ne hajlítsa meg és ne húzza. Ha a hordozó tasak megsérül, lehetséges, hogy nem lesz alkalmas a szkenneléshez, ezért ne használja.

Megjegyzések a hordozó tasak használatához

- A dokumentumok elakadásának elkerülése érdekében ne töltse be a hordozó tasakot felső oldalával lefelé. További információkért olvassa el a hordozó tasakra nyomtatott utasításokat, vagy lásd: *Dokumentumok betöltése*, 30. oldal.
- A dokumentumok elakadásának elkerülése érdekében egyszerre ne helyezzen több kisebb dokumentumot a hordozó tasakba. Egyszerre csak egyetlen dokumentumot tegyen a hordozó tasakba.
- Ne írjon a hordozó tasakra, mert az írás láthatóvá válhat a szkennelt dokumentumokon. Ha a hordozó tasak piszkos lesz, akkor száraz törlőruhával tisztítsa meg.
- Ne hagyjon dokumentumokat a hordozó tasakban hosszú ideig, mert a dokumentumokon lévő nyomatok átkerülhetnek a hordozó tasakra.

FONTOS

Ha a fenti nem szkennelhető dokumentumok valamelyikét használja, és károsítja a Brother készülékét, lehetséges, hogy a jótállás arra nem vonatkozik.

3 A szkennelés előkészítése

Szkenner beállítása

1. Nyissa ki a felső fedelet ①.

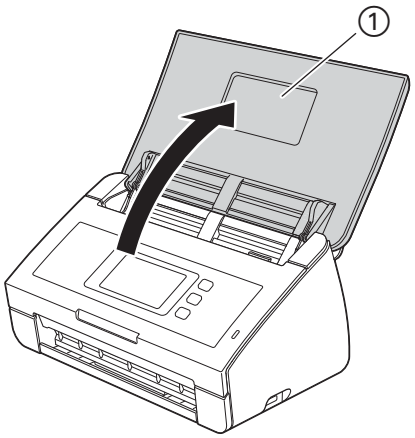

2. Húzza ki a Kimeneti tálcát ① a készülékből, és hajtsa ki a Dokumentum-ütközőt ②.

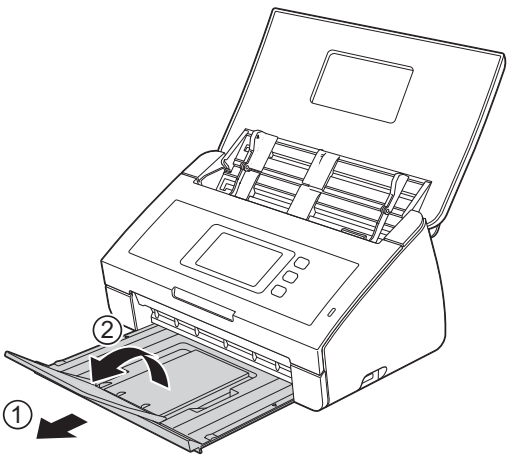

Dokumentumok betöltése

A dokumentumadagoló legfeljebb 50 lapot tartalmazhat, és a lapokat egyenként adagolja. Használjon 80 g/m^2 súlyú papírt, és a dokumentumadagolóba helyezés előtt mindig pörgesse át a lapokat.

FONTOS

- Ellenőrizze, hogy a tintával írt vagy hibajavító festékkel javított dokumentumok teljesen szárazak-e.
- NE húzza meg a dokumentumot az adagolás közben.
- NE használjon hullámos, felpödörődött, gyűrött, hajtogatott, tépett, kapcsos, papírkapcsos vagy ragasztós, maszatos, fűzött papírt.
- NE használjon kartonpapírt vagy szövetet.

Szabványos méretű dokumentumok

1. Igazítsa a dokumentumvezetőket ① úgy, hogy illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez.

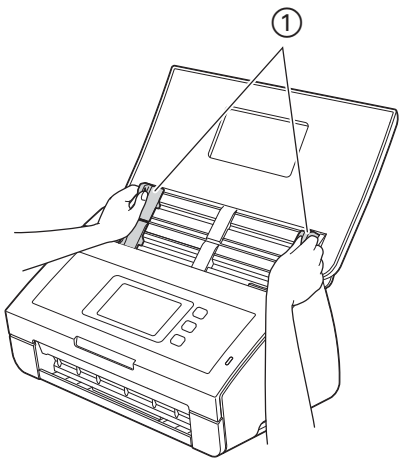

2. Pörgesse át a lapokat néhányszor a hosszanti és a rövidebb él mentén.

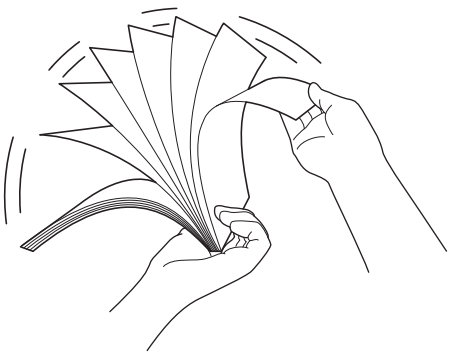

3 Igazítsa egymáshoz a lapok szélét.

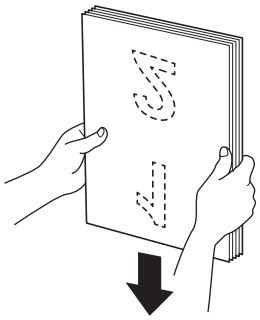

4 Helyezze el úgy a lapokat, hogy a bemeneti él kis szöget zárjon be az adagolás irányában.

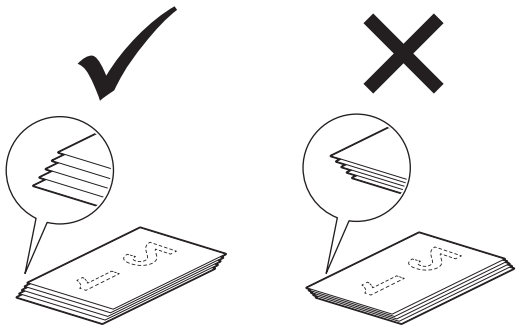

5 Helyezze a dokumentumot a beolvasandó oldalával **lefelé**, **felső részével előre** a dokumentumadagolóba a vezetők közé úgy, hogy az óvatosan érintse a készülék belsejét.

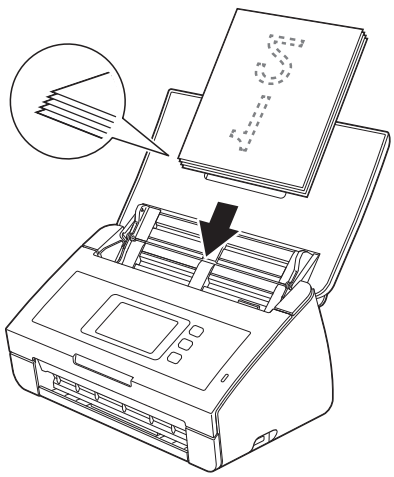

Névjegykártyák és műanyag kártyák

Ellenőrizze, hogy a tintával írt vagy hibajavító festékkel javított dokumentumok teljesen szárazak-e.

1. Igazítsa a dokumentumvezetőket ① úgy, hogy illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez.

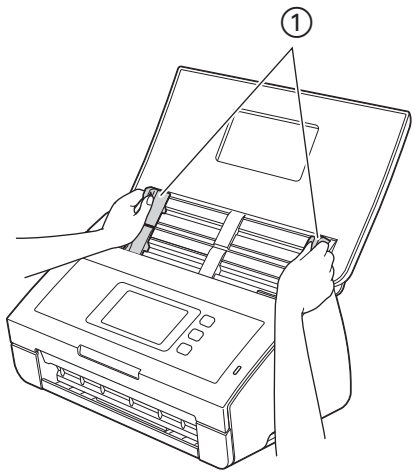

2. Helyezze a kártyát **a beolvasandó oldalával lefelé**, **felső részével előre**, és **hosszanti irányban** a dokumentumadagolóba a vezetők közé úgy, hogy az érintse a készülék belsejét.

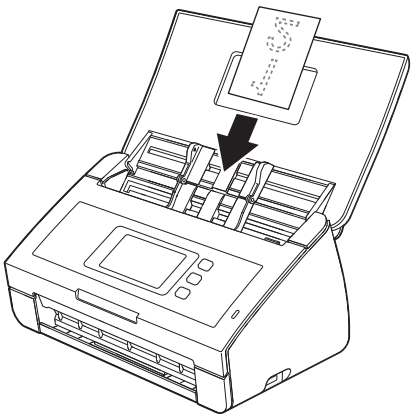

MEGJEGYZÉS

- Egyszerre csak egy műanyag kártyát helyezzen be.
- Bizonyos műanyag kártya típusok megkarcolódhatnak szkenneléskor. A kártya sérülésének megakadályozása érdekében javasolt a Hordozó tasak műanyag kártyához használata.

A4 méretnél hosszabb dokumentumok

Ellenőrizze, hogy a tintával írt vagy hibajavító festékkel javított dokumentumok teljesen szárazak-e.

1. Igazítsa a dokumentumvezetőket ① úgy, hogy illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez.

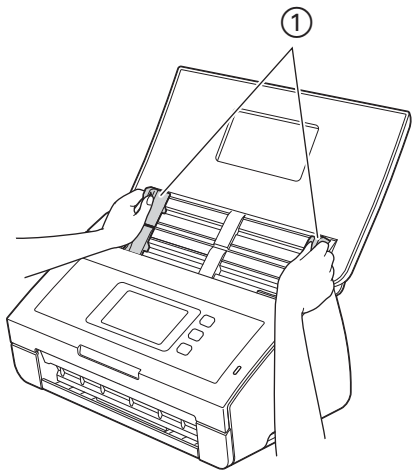

2. Helyezze a dokumentumot a beolvasandó oldalával **lefelé**, **felső részével előre** a dokumentumadagolóba a vezetők közé úgy, hogy az óvatosan érintse a készülék belsejét.

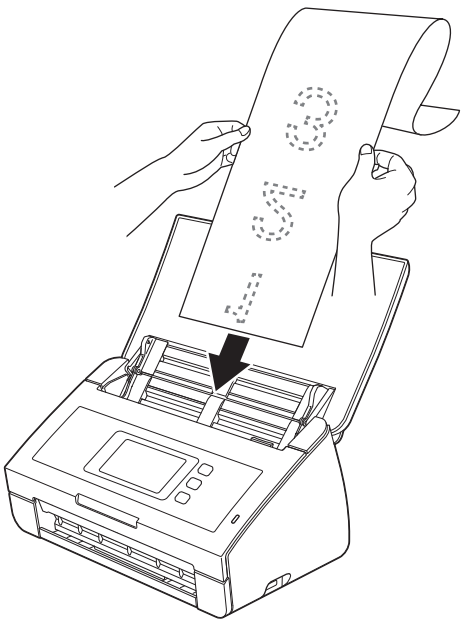

MEGJEGYZÉS

- Egyszerre csak egy dokumentumot helyezzen be.
- Ha a dokumentum hosszabb, mint a fedél, tartsa meg kezével a dokumentumot.

A4 méretnél hosszabb dokumentumok

Ellenőrizze, hogy a tintával írt vagy hibajavító festékkel javított dokumentumok teljesen szárazak-e.

1. Hajtsa félbe a dokumentumot, és helyezze azt a hordozó tasakba.

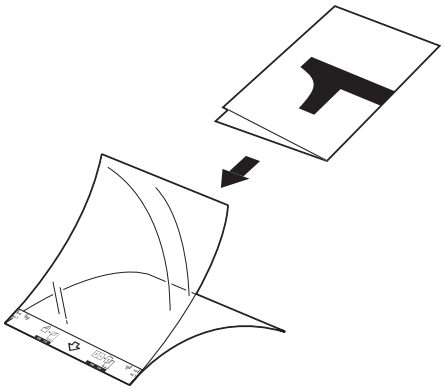

MEGJEGYZÉS

A dokumentumot a hordozó tasak közepébe helyezze, és a dokumentum felső részét igazítsa a hordozó tasak felső részéhez.

2. Igazítsa a dokumentumvezetőket ① úgy, hogy illeszkedjenek a hordozólap szélességéhez.

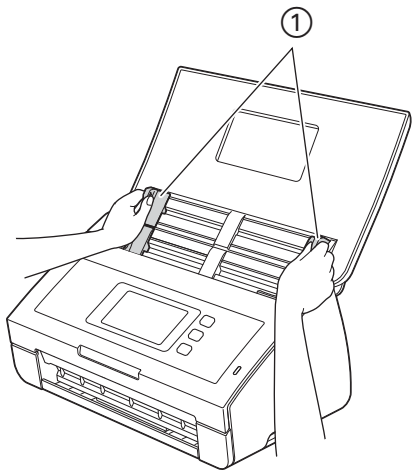

3 Helyezze a hordozó tasakot a dokumentumadagolóba a vezetők közé, amíg nem érzi, hogy a tasak elérte a készülék belsejét.

MEGJEGYZÉS

A szkennelt oldal közepén lévő fehér terület csökkentéséhez ügyeljen rá, hogy az eredeti dokumentum meghajtott széle közelebb legyen ehhez a (jobb) oldalhoz.

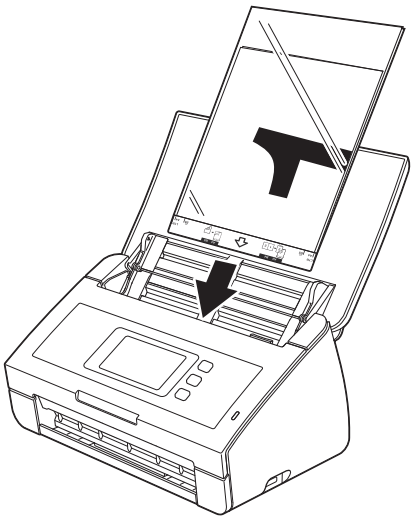

Szemközti oldalakat tartalmazó dokumentumok

A további lépésekhez lásd: *A4 méretnél hosszabb dokumentumok*.

Nyugták, újságkivágások, fényképek, és egyéb fontos dokumentumok

Ellenőrizze, hogy a tintával írt vagy hibajavító festékkel javított dokumentumok teljesen szárazak-e.

1 Helyezze a dokumentumot a Hordozólapba.

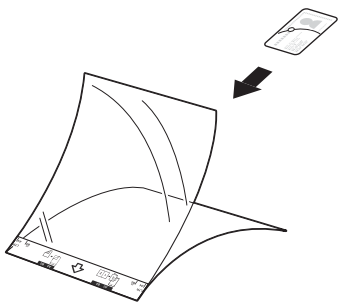

MEGJEGYZÉS

- A dokumentumot a hordozó tasak közepébe helyezze, és a dokumentum felső részét igazítsa a hordozó tasak felső részéhez.
- Ha a nyugta hosszabb, mint a nyugtahordozó tasak, a számlát két helyre hajthatja úgy, hogy átfedésben legyen, majd helyezze be a nyugtahordozó tasakba.

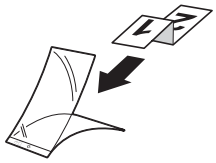

2 Igazítsa a dokumentumvezetőket ① úgy, hogy illeszkedjenek a hordozólap szélességéhez.

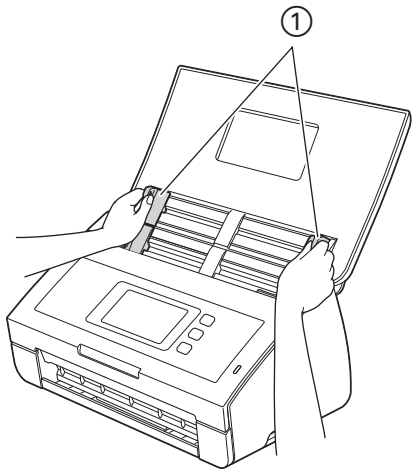

3 Helyezze a hordozó tasakot a dokumentumadagolóba a vezetők közé, amíg nem érzi, hogy a tasak elérte a készülék belsejét.

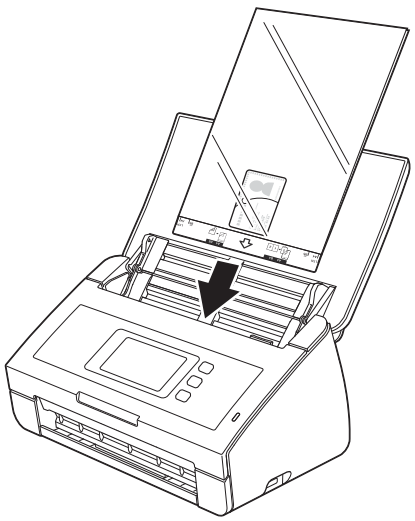

4 Hálózat előkészítése

Szkennelés előtt

Szkennelés előtt ellenőrizze következőket:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy telepítette a Brother szoftvert (MFL-Pro Suite) a Gyors telepítési útmutatóban leírt lépések alapján.
- Bizonyosodjon meg az interfészkábelek megfelelő csatlakozásáról.

Hálózati szkennelés előtt (csak ADS-2600We)

Hálózat licenc (Windows®)

Ez a termék legfeljebb két felhasználó számára tartalmaz számítógépes licencet.

Ez a licenc legfeljebb 2 számítógépből álló hálózatot támogat a hálózaton az MFL-Pro Suite szoftver és a Nuance™ PaperPort™ 12SE alkalmazás telepítéséhez.

Ha kettőnél több számítógépet szeretne használni a telepített Nuance™ PaperPort™ 12SE szoftverrel, vásárolja meg a Brother NL-5 csomagot, amely egy több számítógépes licencszerződés legfeljebb további 5 felhasználó számára. Az NL-5 csomag megvásárlását illetően keresse fel a Brother kereskedőt.

Hálózati szkennelés konfigurálása Windows® számítógépen

Ha az MFL-Pro Suite szoftver telepítése során a számítógépéhez regisztrált készüléktől eltérő készüléket használ, akkor kövesse az alábbi lépéseket.

1. Kattintson a (**Brother Utilities**) lehetőségre az asztalon, majd a legördülő listára, és jelölje ki a modell nevét (ha még nincs kijelölve). Kattintson a **SZKEN** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd a **Képolvasók és fényképezőgépek** lehetőségre.

2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

   - Windows® XP

     Kattintson jobb egérgombbal a szkenner eszköz ikonjára, és válassza a **Tulajdonságok** menüpontot.

     Megjelenik a Hálózati szkenner tulajdonságai párbeszédablak.

   - Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 8.1

     Kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

MEGJEGYZÉS

(Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 8.1)

Amikor a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő jelenik meg, a következőket tegye:

- Ha rendelkezik rendszergazdai jogokkal: Kattintson a **Folytatás** vagy **Igen** gombra.

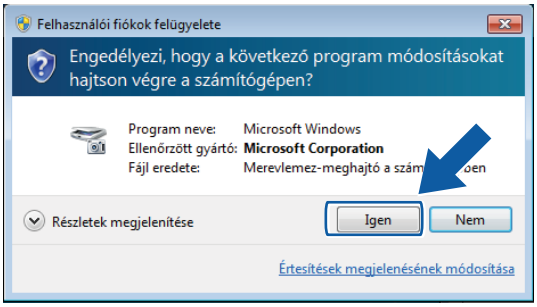

- Rendszergazdai jogosultsággal nem rendelkező felhasználó: Adja meg a rendszergazda jelszavát, majd kattintson az **OK** vagy **Igen** gombra.

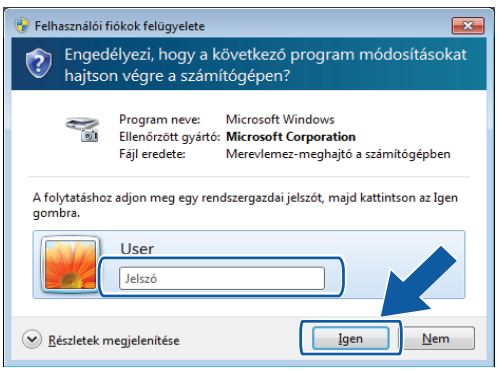

3 Kattintson a **Hálózati beállítások** fülre, és válassza ki a megfelelő kapcsolódási típust.

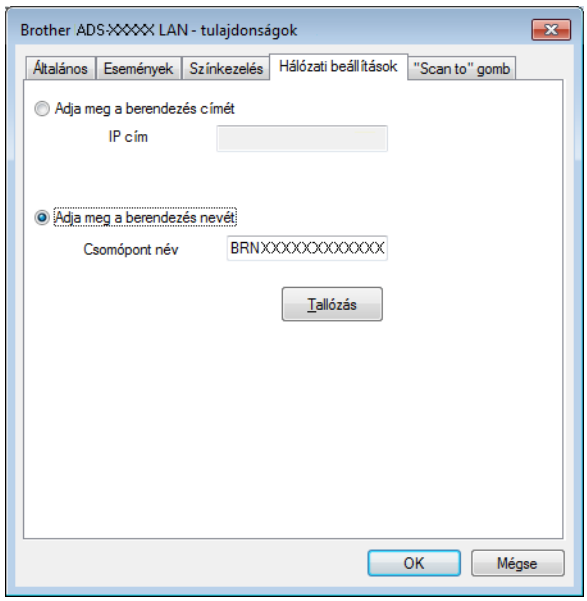

Adja meg a berendezés címét

Írja be a készülék IP-címét az **IP cím** mezőbe, majd kattintson az **Alkalmaz** vagy **OK** gombra.

Adja meg a berendezés nevét

1 Írja be a készülék csomópont nevét a **Csomópont név** mezőbe, vagy kattintson a **Tallózás** gombra, és válassza ki a használni kívánt készüléket.

2 Kattintson az **Rendben** gombra.

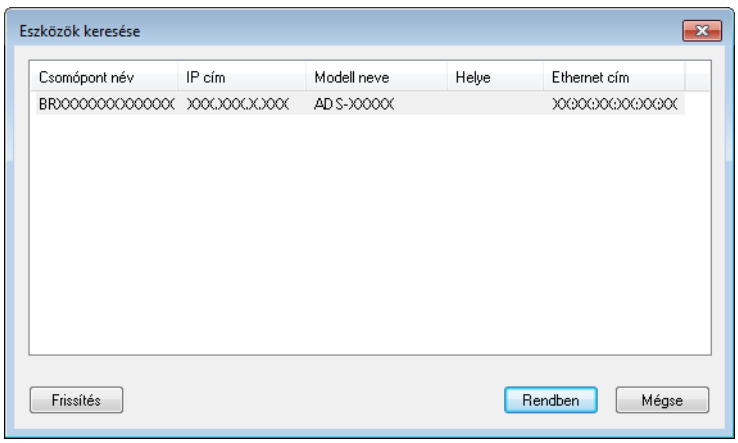

4 Kattintson a **"Scan to" gomb** fülre, és írja be a számítógép nevét a **Kijelző név** mezőbe. A készülék LCD-kijelzője megjeleníti a megadott nevet. Alapbeállításban ez a számítógépének a neve. Bármilyen tetszőleges nevet beírhat.

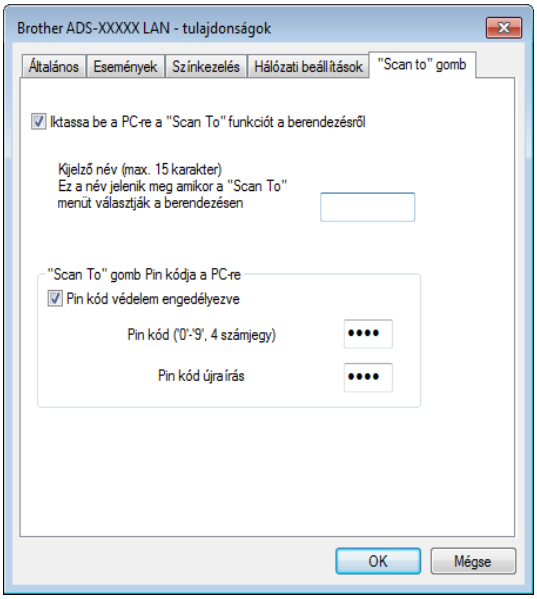

5 Ha szeretné elkerülni, hogy kéretlen dokumentumokat kapjon, adjon meg egy 4 számjegyű PIN-kódot a **Pin kód** mezőben, majd írja be ismét a PIN-kódot a **Pin kód újraírás** mezőbe.
Ha egy PIN-kóddal védett számítógépre kíván adatokat küldeni, a dokumentum szkennelése és számítógépre küldése előtt az LCD-kijelző bekéri a PIN-kódot.

Hálózati szkennelés konfigurálása Macintosh számítógépen

Ha a készülékről hálózaton keresztül szeretne szkennelni, a ControlCenter2 fő képernyőjén a Device Selector alkalmazás **Model** (Modell) legördülő listájából ki kell választania a hálózati készüléket. Ha már telepítette a Brother szoftvert a Gyors telepítési útmutatóban leírt hálózati telepítés során, ez a kiválasztást már meg kellett tennie.

A készülék hálózati szkennerként történő alkalmazásához meg kell adni a készülékhez egy TCP/IP-címet. Az IP-címet a vezérlőpanelről tudja beállítani és módosítani.

1. Kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.
   Megjelenik a **ControlCenter2** ablak.

2 Válassza az **Other** (Egyéb) elemet a **Model** (Modell) legördülő listából. Megjelenik a **Device Selector** ablak.

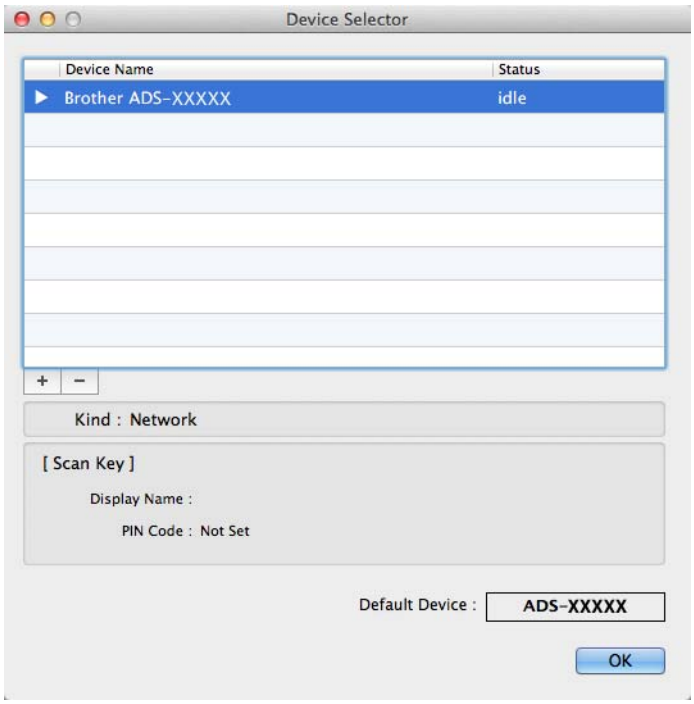

3 Kattintson a **+** gombra. Megjelenik a beállítások ablak.

4 Válassza ki a készülékét a listáról, majd kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.

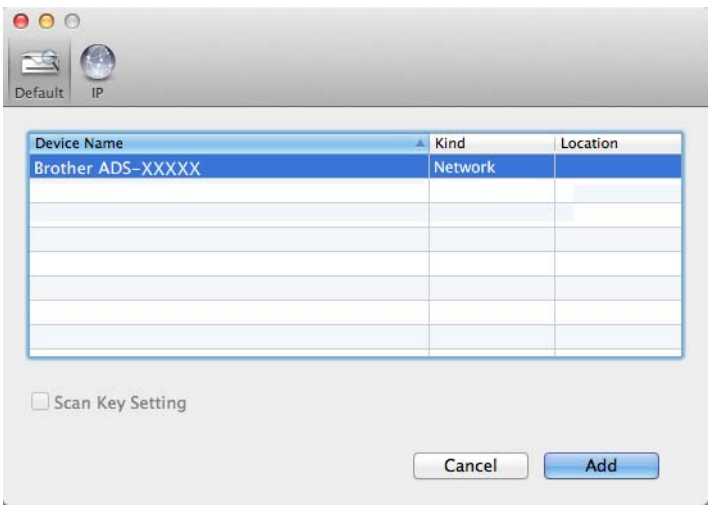

MEGJEGYZÉS

A készüléket az IP-cím megadásával is ki tudja választani. Kattintson az **IP** lehetőségre, majd adja meg a készülék IP-címét. Az IP-cím módosításához írja be az új IP-címet.

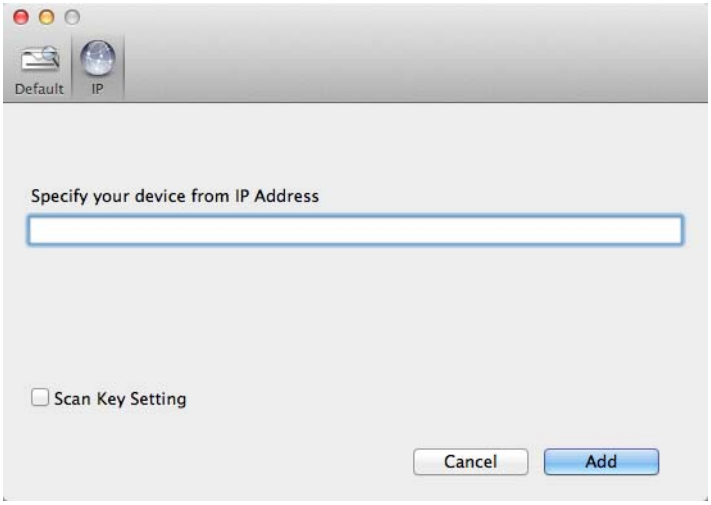

5 Kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra.

MEGJEGYZÉS

Jelölje be a **Scan Key Setting** (Szkennelés gomb beállítása) jelölődobozt, majd konfigurálja a következőket:

- A készülék vezérlőpultjáról történő szkenneléshez jelölje be a **Register your computer with the "Scan To" functions at the device** (Számítógép regisztrálása a készülék „Szkennelés” funkcióihoz) jelölődobozt. Ezután adja meg a készülék LCD-kijelzőjén megjeleníteni kívánt nevet. Max. 15 karaktert adhat meg.
- A nem kívánt dokumentumok fogadását elkerülheti, ha megad egy 4 számjegyű PIN-kódot. Adja meg a PIN-kódot a **PIN code** (PIN-kód) és a **Verify** (Ellenőrzés) mezőben.

  Ha egy PIN-kóddal védett számítógépre kíván adatokat küldeni, a dokumentum szkennelése és a készülékre küldése előtt az LCD-kijelző bekéri a PIN-kódot.

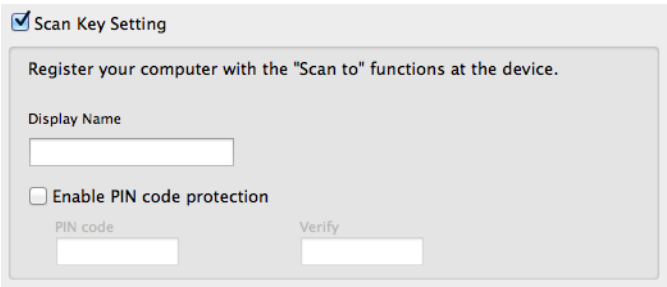

A BRAdmin segédprogram indítása (Windows®)

Ha telepítette a BRAdmin Light vagy BRAdmin Professional 3 alkalmazást, a **BRAdmin** gombbal nyithatja meg a BRAdmin Light vagy BRAdmin Professional 3 segédprogramot.

A BRAdmin Light egy segédprogram, amelyet a hálózathoz csatlakoztatott Brother készülékek alapbeállítására fejlesztettek ki. A szoftver ezenkívül képes megkeresni a hálózaton lévő Brother termékeket, megtekinteni azok státuszát, és konfigurálni az alapvető hálózati beállításokat, mint például az IP-címet. A BRAdmin Light a készülékhez adott DVD-ROM-ról való telepítésével kapcsolatban lásd a Hálózati használati útmutatót.

Ha speciálisabb eszközkezelést igényel, használja a Brother BRAdmin Professional 3 segédprogram legújabb verzióját, amely a http://support.brother.com címről tölthető le.

1. Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből. Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.
2. Válassza a **Berendezés beállításai** fület.
3. Kattintson a **BRAdmin** lehetőségre. Megjelenik a BRAdmin Light vagy BRAdmin Professional 3 segédprogram párbeszédablaka.

MEGJEGYZÉS

Ha a BRAdmin Light és a BRAdmin Professional programot is telepítette, akkor a ControlCenter4 a BRAdmin Professional 3 programot indítja el.

5 Szkennelés a számítógép használatával

A ControlCenter4 felhasználói interfészének megváltoztatása (Windows®)

A ControlCenter4 egy segédprogram, amellyel gyorsan és könnyen elérheti a leggyakrabban használt alkalmazásokat. A ControlCenter4 szoftver használatával nem szükséges manuálisan elindítani bizonyos alkalmazásokat.

A ControlCenter4 a `számítógépre` gomb beállításait is vezérli a Brother készüléken. A készüléken a `számítógépre` gomb beállításának konfigurálására vonatkozó információkért lásd: *A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Windows®)*, 150. oldal.

A ControlCenter4 két üzemmódban használható: **Otthoni mód** és **Haladó felhasználó mód**. Az üzemmódok között bármikor válthat.

■ Otthoni mód

Lehetővé teszi a készülék főbb funkcióinak könnyű elérését. Intuitív módon használhatja a funkciókat anélkül, hogy módosítania kellene bármilyen beállítást.

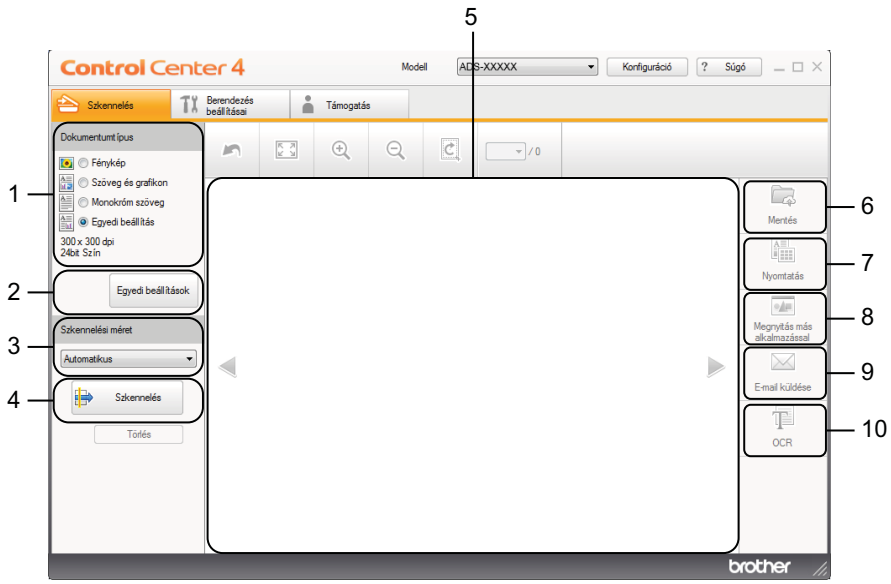

1 Dokumentumtípus beállítása
Kattintson egy dokumentumtípus kijelöléséhez.

2 Egyedi beállítások gomb
Kattintson a szkennelési beállítások konfigurálásához.

3 Szkennelési méret legördülő lista
Kattintson a szkennelési méret kijelöléséhez.

4 Szkennelés gomb
Kattintson a szkennelés indításához.

5 Képnézegető
Kattintson egy szkennelt kép megjelenítéséhez.

6 Mentés gomb
Kattintson a szkennelt kép egy, a merevlemezen lévő mappába történő mentéséhez a fájltípusok listájában felsorolt egyik fájltípusként.

7 Nyomtatás gomb
Kattintson a szkennelt dokumentum kinyomtatásához a nyomtatón.

8 Megnyitás más alkalmazással gomb
Kattintson a kép képszerkesztés céljából közvetlenül grafikai alkalmazásba történő szkenneléséhez.

9 E-mail küldése gomb
Kattintson a dokumentum alapértelmezett e-mail alkalmazásba történő szkenneléséhez.

10 OCR gomb
Kattintson a dokumentum szkenneléséhez és szöveggé alakításához.

■ Haladó felhasználó mód

Pontosabb és részletesebb beállításokat végezhet a készülék funkcióin. Az egygombos szkennelési műveleteket is testre szabhatja a szkennelési igényeinek megfelelően.

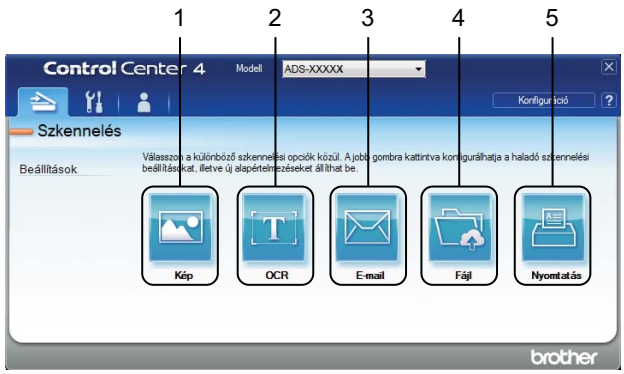

1 Kép gomb
Kattintson a dokumentum közvetlenül valamilyen grafikus megjelenítő/szerkesztő alkalmazásba történő szkenneléséhez.

2 OCR gomb
Kattintson a dokumentum szkenneléséhez és szöveggé alakításához.

3 E-mail gomb
Kattintson a dokumentum alapértelmezett e-mail alkalmazásba történő szkenneléséhez.

4 Fájl gomb
Kattintson a szkennelt kép egy, a merevlemezen lévő mappába történő mentéséhez a fájltípusok listájában felsorolt fájltípusok egyikében.

5 Nyomtatás gomb
Kattintson a szkennelt dokumentum kinyomtatásához a nyomtatón.

Az üzemmódok közötti váltáshoz végezze el az alábbi lépéseket.

1. Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből. Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.

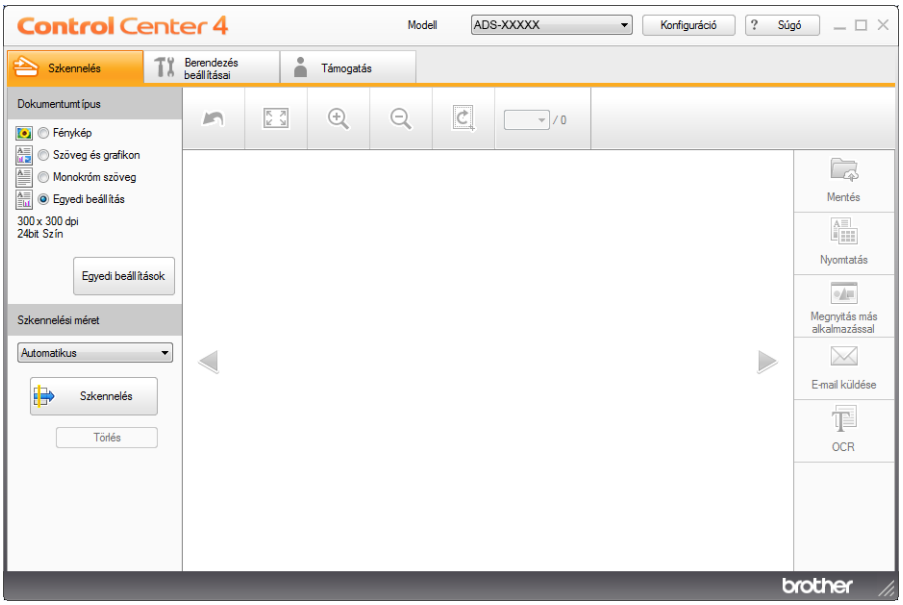

MEGJEGYZÉS

Ha a ikon nem jelenik meg a feladattálcán, kattintson a (**Brother Utilities**) lehetőségre az asztalon, majd a legördülő listára, és jelölje ki a modell nevét (ha még nincs kijelölve). Kattintson a **SZKEN** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd a **ControlCenter4** lehetőségre.

2. Kattintson a **Konfiguráció** majd a **Futási mód kiválasztása** lehetőségre.

3. Az üzemmód párbeszédablakban válassza az **Otthoni mód** vagy **Haladó felhasználó mód** lehetőséget.

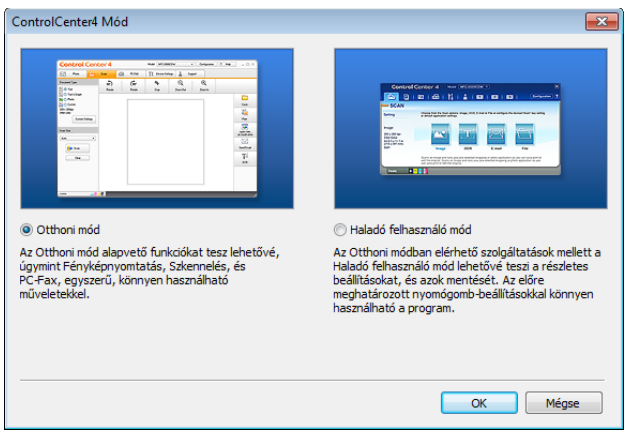

Szkennelés a ControlCenter4 használatával otthoni módban (Windows®)

Öt szkennelési lehetőség áll rendelkezésre: **Mentés**, **Nyomtatás**, **Megnyitás más alkalmazással**, **E-mail küldése** és **OCR**.

Ez a fejezet a **Szkennelés** fül funkcióinak rövid leírását mutatja be. Az egyes funkciókkal kapcsolatos további információkért kattintson a ? (**Súgó**) lehetőségre.

Egyszerű szkennelés

1. Jelölje ki a dokumentum **Dokumentumtípus** és **Szkennelési méret**.
2. Kattintson a (**Szkennelés**) gombra.
3. Erősítse meg, és (szükség esetén) szerkessze a szkennelt képet a képnézőben.
4. Kattintson a (**Mentés**), (**Nyomtatás**), (**Megnyitás más alkalmazással**), (**E-mail küldése**) vagy (**OCR**) gombra.
5. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

   - (**Mentés**) esetén

     Jelölje ki a **Szkennelési hely** (**Mappa** vagy **SharePoint**) és egyéb beállításokat. Kattintson az **OK** gombra.

     A kép a kiválasztott mappában kerül mentésre.

   - (**Nyomtatás**) esetén

     Jelölje ki a nyomtatót a legördülő listából, konfigurálja a nyomtató beállításait, majd kattintson az **OK** gombra.

     A szkennelt dokumentum kinyomtatásra kerül.

   - (**Megnyitás más alkalmazással**) esetén

     Válassza ki az alkalmazást a legördülő listából, majd kattintson az **OK** gombra.

     A kép megjelenik a kiválasztott alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS

Ha telepítette a számítógépre az Evernote alkalmazást, kijelölheti az Evernote lehetőséget a legördülő listából, majd az **OK** gombra kattintva a szkennelt adatokat közvetlenül az Evernote alkalmazásba töltheti fel.

   - (**E-mail küldése**) esetén

     Konfigurálja a csatolt fájlok beállításait, majd kattintson az **OK** gombra.

     Elindul az alapértelmezett E-mail alkalmazás, és a képet a készülék az új E-mailhez csatolja.

■ (**OCR**) esetén

Konfigurálja az OCR beállításokat, majd kattintson az **OK** gombra.

A kiválasztott alkalmazás megnyílik a konvertált szöveges adatokkal.

MEGJEGYZÉS

OCR használatához a Nuance™ PaperPort™ 12SE alkalmazásnak telepítve kell lennie a számítógépen.

Különleges, nem szabvány méretű dokumentumok szkennelése a Hordozó tasak segítségével

1. Töltse be a Hordozólapot (lásd: *Nyugták, újságkivágások, fényképek, és egyéb fontos dokumentumok*, 35. oldal).

MEGJEGYZÉS

Egyszerre csak egyetlen Hordozólapot töltsön be.

2. Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből. Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.

MEGJEGYZÉS

Ha a ikon nem jelenik meg a feladattálcán, kattintson a (**Brother Utilities**) lehetőségre az asztalon, majd a legördülő listára, és jelölje ki a modell nevét (ha még nincs kijelölve). Kattintson a **SZKEN** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd a **ControlCenter4** lehetőségre.

3. Válassza a **Szkennelés** fület.

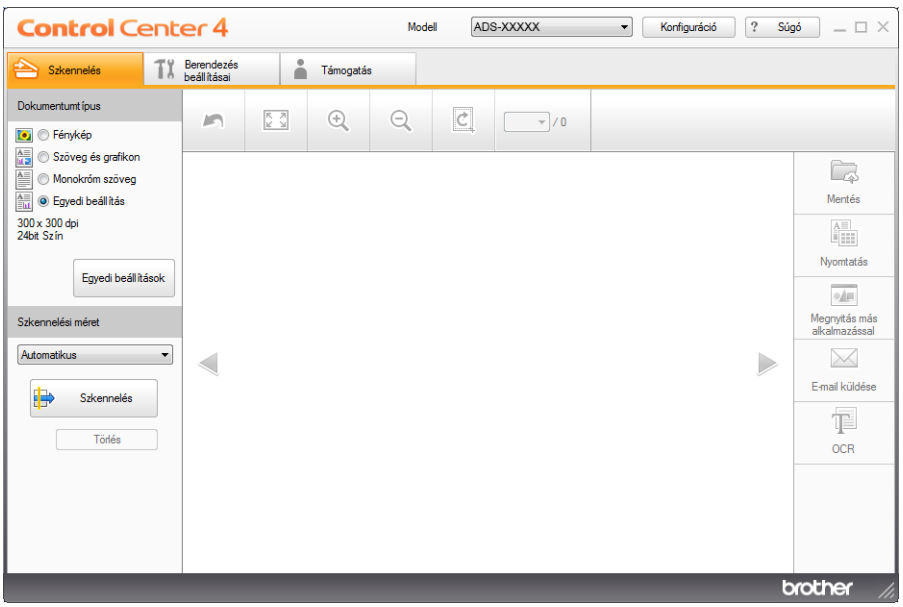

4 Válassza az **Egyedi beállítás** lehetőséget a **Dokumentumtípus** beállítások közül, majd kattintson az **Egyedi beállítások** gombra.
Megjelenik az **Egyedi szkennelési beállítások** párbeszédablak.

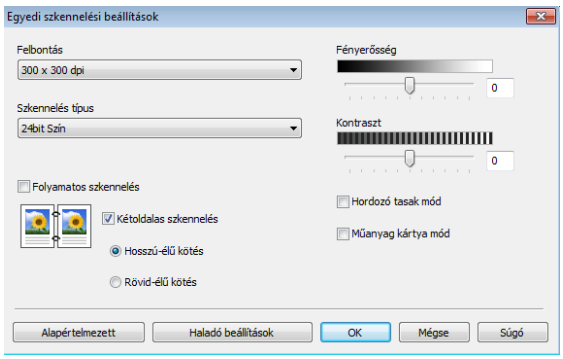

5 Jelölje be a **Hordozó tasak mód** jelölőnégyzetet.

6 Szükség szerint konfigurálja az egyéb beállításokat (lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter4) (Windows®)*, 66. oldal).

7 Jelöljön ki egy, az **Automatikus** szkennelési méretet a **Szkennelési méret** legördülő listából.

8 Kattintson a (**Szkennelés**) gombra. A készülék megkezdi a szkennelést, majd megjelenik a **Szkennelés befejezve** párbeszédablak a beszkennelt oldalak számával. A beszkennelt kép megjelenik a képnézegetőben.

MEGJEGYZÉS

Ha nem jelenik meg a **Szkennelés befejezve** párbeszédpanel és meg szeretné jeleníteni a szkennelt oldalak számát, jelölje be a **Szkennelési eredmények megjelenítése** jelölőnégyzetet.

9 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Kattintson a (**Mentés**) gombra a beszkennelt adatok mentéséhez. Lásd: *Egyszerű szkennelés*, 49. oldal.
- Kattintson a (**Nyomtatás**) gombra a szkennelt adatok nyomtatásához. Lásd: *Egyszerű szkennelés*, 49. oldal.
- Kattintson a (**Megnyitás más alkalmazással**) gombra a beszkennelt adatok más alkalmazásban történő megnyitásához. Lásd: *Egyszerű szkennelés*, 49. oldal.
- Kattintson az (**E-mail küldése**) gombra a beszkennelt adatok E-mail csatolmányként történő elküldéséhez. Lásd: *Egyszerű szkennelés*, 49. oldal.
- Kattintson az (**OCR**) gombra a beszkennelt adatok szerkeszthető szövegfájlként történő kezeléséhez. Lásd: *Egyszerű szkennelés*, 49. oldal.

Műanyag kártyák szkennelése

1. Helyezzen be egy műanyag kártyát (lásd: *Névjegykártyák és műanyag kártyák*, 32. oldal).

MEGJEGYZÉS

Egyszerre csak egy műanyag kártyát helyezzen be.

2. Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből. Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.

3. Válassza a **Szkennelés** fület.

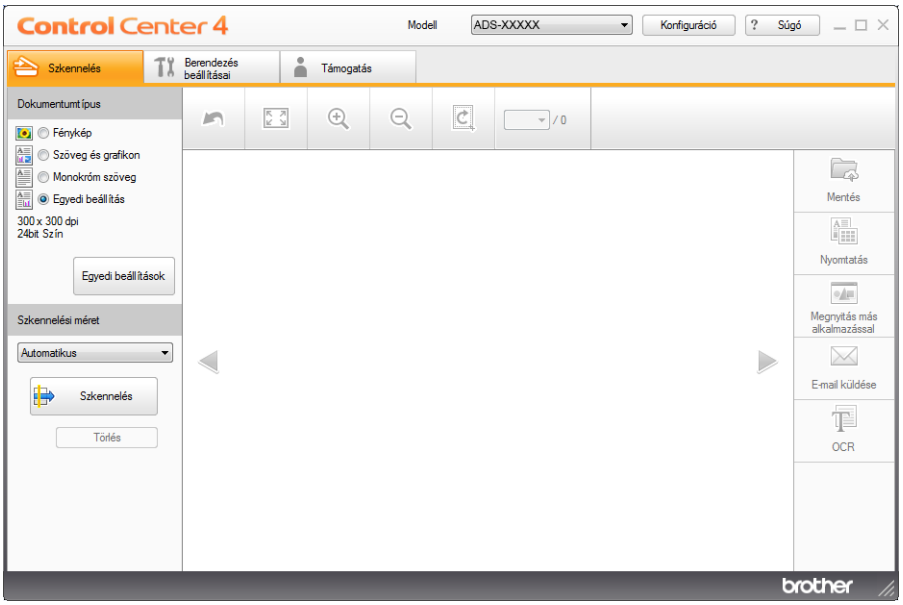

4. Válassza az **Egyedi beállítás** lehetőséget a **Dokumentumtípus** beállítások közül, majd kattintson az **Egyedi beállítások** gombra.
Megjelenik az **Egyedi szkennelési beállítások** párbeszédablak.

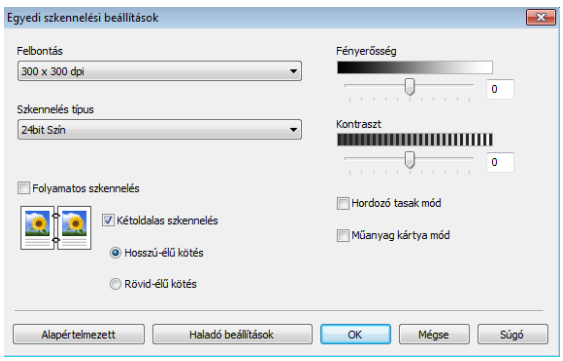

5. Jelölje be a **Műanyag kártya mód** jelölőnégyzetet.

6 Szükség szerint konfigurálja az egyéb beállításokat (lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter4) (Windows®)*, 66. oldal).

7 Kattintson a (**Szkennelés**) gombra. A készülék megkezdi a szkennelést, majd megjelenik a **Szkennelés befejezve** párbeszédablak a beszkennelt oldalak számával. A beszkennelt kép megjelenik a képnézegetőben.

MEGJEGYZÉS

Ha nem jelenik meg a **Szkennelés befejezve** párbeszédpanel és meg szeretné jeleníteni a szkennelt oldalak számát, jelölje be a **Szkennelési eredmények megjelenítése** jelölőnégyzetet.

8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Kattintson a (**Mentés**) gombra a beszkennelt adatok mentéséhez. Lásd: *Egyszerű szkennelés*, 49. oldal.
- Kattintson a (**Nyomtatás**) gombra a szkennelt adatok nyomtatásához. Lásd: *Egyszerű szkennelés*, 49. oldal.
- Kattintson a (**Megnyitás más alkalmazással**) gombra a beszkennelt adatok más alkalmazásban történő megnyitásához. Lásd: *Egyszerű szkennelés*, 49. oldal.
- Kattintson az (**E-mail küldése**) gombra a beszkennelt adatok E-mail csatolmányként történő elküldéséhez. Lásd: *Egyszerű szkennelés*, 49. oldal.
- Kattintson az (**OCR**) gombra a beszkennelt adatok szerkeszthető szövegfájlként történő kezeléséhez. Lásd: *Egyszerű szkennelés*, 49. oldal.

MEGJEGYZÉS

A **Műanyag kártya mód** automatikusan az alábbi beállításokat használja:

Felbontás: **600 x 600 dpi**

Szkennelési méret: 2 az 1-ben (Autom)

Kétoldalas szkennelés: Be (**Rövid-élű kötés**)

Automatikus visszaforgatás: Ki

Duplabehúzás érzékelése: Ki

Automatikus képelforgatás: Ki

Eredeti elrendezés	Szkennelés eredménye
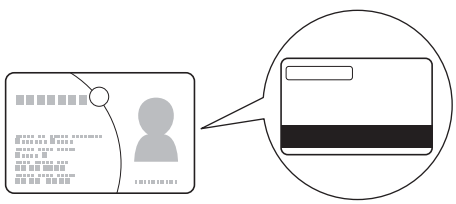	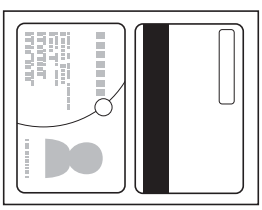

Szkennelés Office-fájlba (csak ADS-2600We)

A készülék a beszkennelt adatokat Microsoft® Word fájlba vagy Microsoft® PowerPoint® fájlba tudja konvertálni. Az OCR nyelve megegyezik a ControlCenter4 telepítésekor kijelölt nyelvvel. Ennek a funkciónak a használatához a Brother készüléknek olyan hálózathoz kell kapcsolódnia, amely eléri az internetet.

1. Helyezze be a dokumentumot (lásd: *Szabványos méretű dokumentumok*, 30. oldal).

2. Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből. Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.

3. Válassza a **Szkennelés** fület.

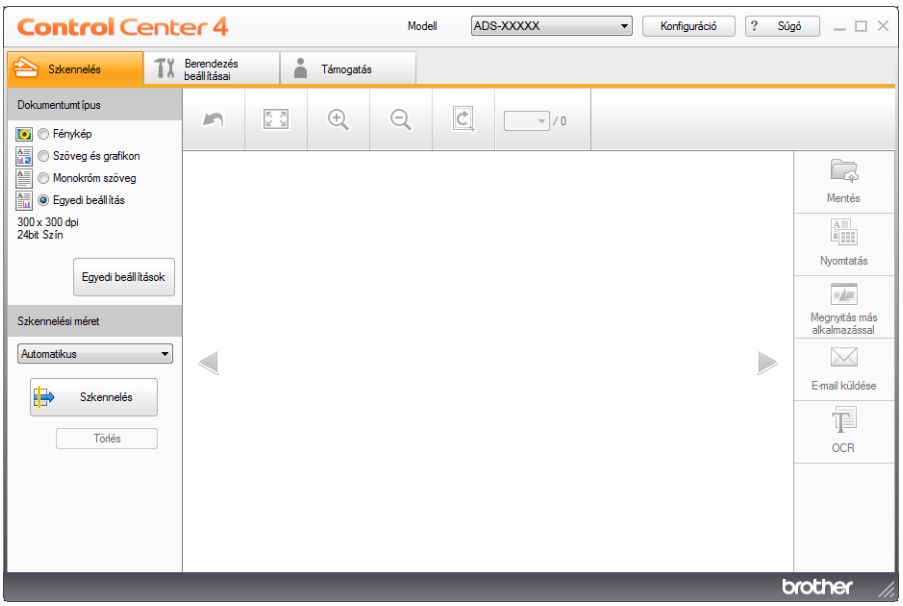

4. Válassza ki a dokumentum típusát.

5. Szükség szerint módosítsa a dokumentum méretét.

6. Szükség szerint konfigurálja az egyéb beállításokat (lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter4) (Windows®)*, 66. oldal).

7. Kattintson a (**Szkennelés**) gombra. A készülék megkezdi a szkennelést, majd megjelenik a **Szkennelés befejezve** párbeszédablak a beszkennelt oldalak számával. A beszkennelt kép megjelenik a képnézegetőben.

MEGJEGYZÉS

Ha nem jelenik meg a **Szkennelés befejezve** párbeszédpanel és meg szeretné jeleníteni a szkennelt oldalak számát, jelölje be a **Szkennelési eredmények megjelenítése** jelölőnégyzetet.

8. Kattintson a (**Mentés**) vagy (**E-mail küldése**) gombokra. Megjelenik a beállítások párbeszédablaka.

9 Kattintson a **Fájl típus** legördülő listára, majd jelölje ki a **Microsoft Office Word (*.docx)** vagy **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** lehetőséget.

10 Kattintson az **OK** gombra. Ha az internetkapcsolatra figyelmeztető párbeszédablak jelenik meg, olvassa el az üzenetet, majd kattintson az **OK** gombra.

Névjegykártyák szkennelése

1 Helyezze be a dokumentumot (lásd: *Névjegykártyák és műanyag kártyák*, 32. oldal).

2 Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből. Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.

3 Válassza a **Szkennelés** fület.

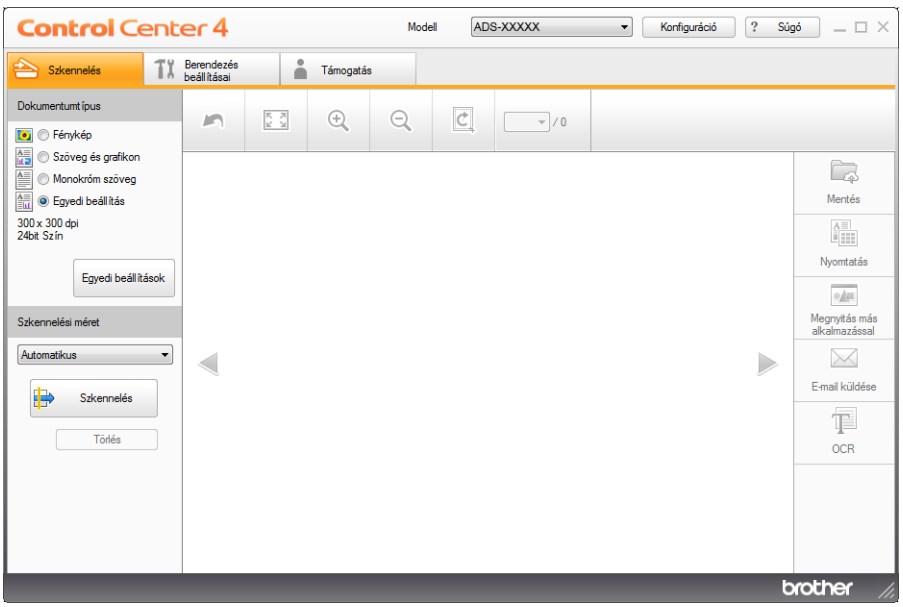

4 Válassza ki a dokumentum típusát.

5 Válassza a **Névjegy** lehetőséget a **Szkennelési méret** legördülő listából.

6 Szükség szerint konfigurálja az egyéb beállításokat (lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter4) (Windows®)*, 66. oldal).

7 Kattintson a (**Szkennelés**) gombra. A készülék megkezdi a szkennelést, majd megjelenik a **Szkennelés befejezve** párbeszédablak a beszkennelt oldalak számával. A beszkennelt kép megjelenik a képnézegetőben.

MEGJEGYZÉS

Ha nem jelenik meg a **Szkennelés befejezve** párbeszédpanel és meg szeretné jeleníteni a szkennelt oldalak számát, jelölje be a **Szkennelési eredmények megjelenítése** jelölőnégyzetet.

8 Kattintson a (**Megnyitás más alkalmazással**) lehetőségre. Megjelenik a **Megnyitás más alkalmazással** párbeszédablak.

9 Válassza a **BizCard MFC alkalmazás** lehetőséget a **Cél alkalmazás** legördülő listából, majd kattintson az **OK** gombra. A beszkennelt adatokat a készülék a BizCard 6 alkalmazásban nyitja meg.

MEGJEGYZÉS

A számítógépre telepített alkalmazásokat jelölheti ki.

10 Szerkessze és mentse a beszkennelt adatokat a BizCard 6 használatával.

Szkennelés a ControlCenter4 használatával haladó felhasználó módban (Windows®)

Öt szkennelési lehetőség áll rendelkezésre: **Kép**, **OCR**, **E-mail**, **Fájl** és **Nyomtatás**.

Ez a fejezet a **Szkennelés** fül funkcióinak rövid leírását mutatja be. Az egyes funkciókkal kapcsolatos további információkért kattintson a (**Súgó**) lehetőségre.

Egyszerű szkennelés

1. Válassza a **Szkennelés** fület.
2. Kattintson a (**Kép**), (**OCR**), (**E-mail**), (**Fájl**) vagy (**Nyomtatás**) lehetőségre. Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédablak.
3. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

   ■ (**Kép**) esetén

   Válassza ki az alkalmazást a legördülő listából, majd kattintson a **Szkennelés** gombra.
   A kép megjelenik a kiválasztott alkalmazásban.

   ■ (**OCR**) esetén

   Konfigurálja az OCR beállításokat, majd kattintson a **Szkennelés** gombra.
   A kiválasztott alkalmazás megnyílik a konvertált szöveges adatokkal.

   ■ (**E-mail**) esetén

   Konfigurálja a csatolt fájlok beállításai, majd kattintson a **Szkennelés** gombra.
   Elindul az alapértelmezett E-mail alkalmazás, és a képet a készülék az új E-mailhez csatolja.

   ■ (**Fájl**) esetén

   Jelölje ki a **Szkennelési hely** és egyéb beállításokat. Kattintson a **Szkennelés** gombra.
   A kép a kiválasztott mappában kerül mentésre.

   ■ (**Nyomtatás**) esetén

   Jelölje ki a nyomtatót a legördülő listából, konfigurálja a nyomtató beállításait, majd kattintson a **Szkennelés** gombra.

   A szkennelt dokumentum kinyomtatásra kerül.

MEGJEGYZÉS

- (**Kép** és **OCR** esetén)

  Ha telepítette a számítógépre az Evernote alkalmazást, kijelölheti az Evernote lehetőséget a legördülő listából, majd az **OK** gombra kattintva a szkennelt adatokat közvetlenül az Evernote alkalmazásba töltheti fel.

- (**OCR** esetén)

  A Nuance™ PaperPort™ 12SE alkalmazásnak telepítve kell lennie a számítógépen.

A gombok alapértelmezett beállításainak módosítása

Módosíthatja a (**Kép**), (**OCR**), (**E-mail**), (**Fájl**) és (**Nyomtatás**) gombok alapértelmezett beállításait.

1. Jobb egérgombbal kattintson a konfigurálni kívánt gombra, majd a **Nyomógomb-beállítások** lehetőségre. Megjelenik a beállítások párbeszédablaka.
2. Válassza ki szükség szerint a **Fájl típus**, **Felbontás**, **Szkennelés típus**, **Papírméret**, **Fényerősség**, **Kontraszt**, **Folyamatos szkennelés** és **Kétoldalas szkennelés** beállításait.
3. Kattintson az **OK** gombra. Az újonnan beállított értékek lesznek az alapértelmezett beállítások.

Különleges, nem szabvány méretű dokumentumok szkennelése a Hordozó tasak segítségével

1. Töltse be a Hordozólapot (lásd: *Nyugták, újságkivágások, fényképek, és egyéb fontos dokumentumok*, 35. oldal).

MEGJEGYZÉS

Egyszerre csak egyetlen Hordozólapot töltsön be.

2. Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből. Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.
3. Válassza a **Szkennelés** fület.

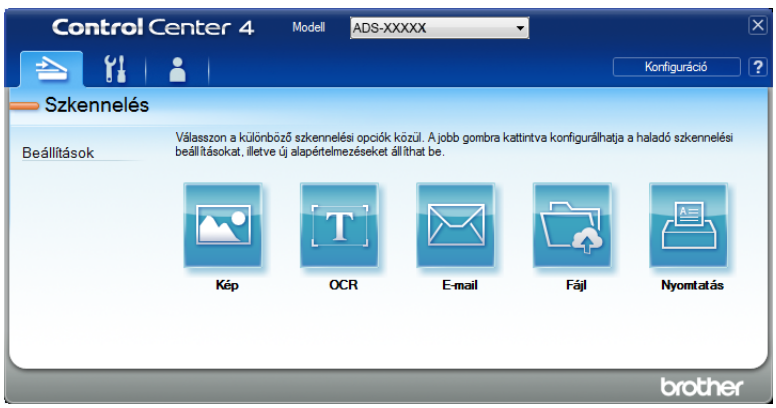

4 Kattintson a használni kívánt gombra ((**Kép**), (**OCR**), (**E-mail**), (**Fájl**) vagy (**Nyomtatás**)). Megjelenik a beállítások párbeszédablaka (az alábbi példa a **Kép** gombra vonatkozik).

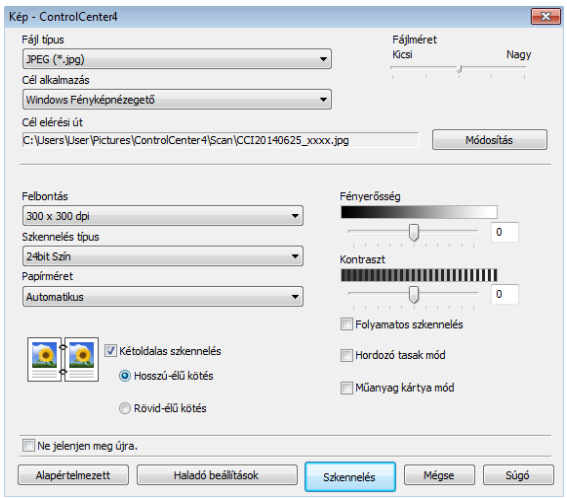

5 Jelölje be a **Hordozó tasak mód** jelölőnégyzetet.

6 Jelöljön ki egy, az **Automatikus** lehetőségtől eltérő dokumentumméretet a **Papírméret** legördülő listából.

7 Szükség szerint módosítsa az egyéb beállításokat (lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter4) (Windows®)*, 66. oldal).

8 Kattintson a **Szkennelés** gombra.
A készülék megkezdi a szkennelést.

MEGJEGYZÉS

Jelölje ki a **Ne jelenjen meg újra.** jelölőnégyzetet, ha nem szeretné a beállító párbeszédpanelt ismét megjeleníteni.

Műanyag kártyák szkennelése

1 Helyezzen be egy műanyag kártyát (lásd: *Névjegykártyák és műanyag kártyák*, 32. oldal).

MEGJEGYZÉS

Egyszerre csak egy műanyag kártyát helyezzen be.

2 Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből.
Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.

3 Válassza a **Szkennelés** fület.

4 Kattintson a használni kívánt gombra ((**Kép**), (**OCR**), (**E-mail**), (**Fájl**), vagy (**Nyomtatás**)). Megjelenik a beállítások párbeszédablaka (az alábbi példa a **Kép** gombra vonatkozik).

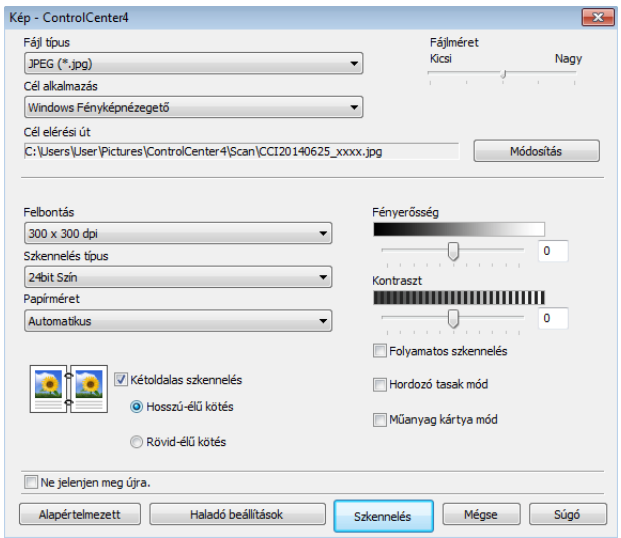

5 Jelölje be a **Műanyag kártya mód** jelölőnégyzetet.

6 Szükség szerint módosítsa az egyéb beállításokat (lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter4) (Windows®)*, 66. oldal).

7 Kattintson a **Szkennelés** gombra.
A készülék megkezdi a szkennelést.

MEGJEGYZÉS

- Jelölje be a **Ne jelenjen meg újra.** jelölőnégyzetet, ha nem szeretné a beállító párbeszédpanelt ismét megjeleníteni.
- A **Műanyag kártya mód** automatikusan az alábbi beállításokat használja:

  Felbontás: **600 x 600 dpi**

  Papírméret: 2 az 1-ben (Autom)

  Kétoldalas szkennelés: Be (**Rövid-élű kötés**)

  Automatikus visszaforgatás: Ki

  Automatikus képelforgatás: Ki

  Duplabehúzás érzékelése: Ki

Eredeti elrendezés	Szkennelés eredménye
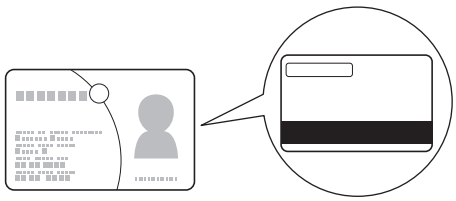	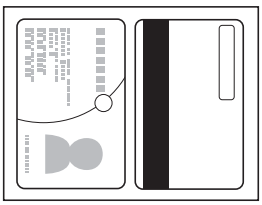

Szkennelés Office-fájlba (csak ADS-2600We)

A készülék a szkennelt adatokat Microsoft® Word fájlba vagy Microsoft® PowerPoint® fájlba tudja konvertálni a kijelölt mappában vagy a SharePoint alkalmazáson. Az OCR nyelve megegyezik a ControlCenter4 telepítésekor kijelölt nyelvvel. Ennek a funkciónak a használatához a Brother készüléknek olyan hálózathoz kell kapcsolódnia, amely eléri az internetet.

1. Helyezze be a dokumentumot (lásd: *Szabványos méretű dokumentumok*, 30. oldal).

2. Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből. Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.

3 Válassza a **Szkennelés** fület.

4 Kattintson az (**E-mail**) vagy (**Fájl**) lehetőségre. Megjelenik a beállítások párbeszédablaka (az alábbi példa az **E-mail** gombra vonatkozik).

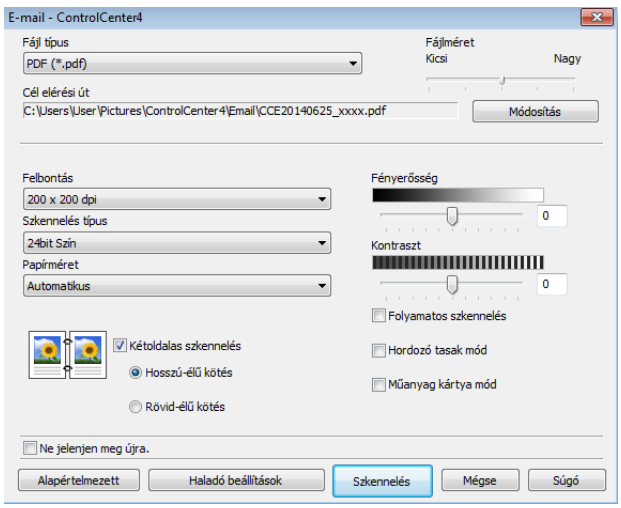

5 Kattintson a **Fájl típus** legördülő listára, majd jelölje ki a **Microsoft Office Word (*.docx)** vagy **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** lehetőséget.

6 Szükség szerint módosítsa az egyéb beállításokat (lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter4) (Windows®)*, 66. oldal).

7 Kattintson a **Szkennelés** gombra. Ha az internetkapcsolatra figyelmeztető párbeszédablak jelenik meg, olvassa el az üzenetet, majd kattintson az **OK** gombra.

Névjegykártyák szkennelése

1 Helyezze be a dokumentumot (lásd: *Névjegykártyák és műanyag kártyák*, 32. oldal).

2 Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből. Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.

3 Válassza a **Szkennelés** fület.

4 Kattintson a (**Kép**) lehetőségre. Megjelenik a beállítások párbeszédablaka.

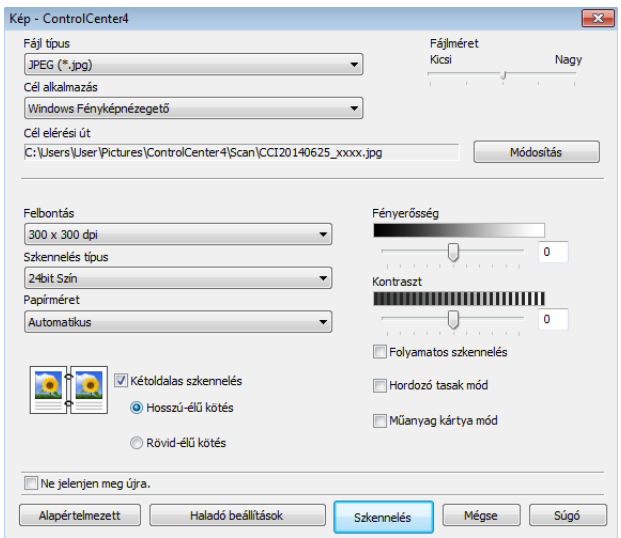

5 Jelölje ki a **BizCard MFC alkalmazás** elemet a **Cél alkalmazás** legördülő listából.

MEGJEGYZÉS

A számítógépre telepített alkalmazásokat jelölheti ki.

6 Szükség szerint módosítsa az egyéb beállításokat (lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter4) (Windows®)*, 66. oldal).

7 Kattintson a **Szkennelés** gombra. A beszkennelt adatokat a készülék a BizCard 6 alkalmazásban nyitja meg.

8 Szerkessze és mentse a beszkennelt adatokat a BizCard 6 használatával.

Egyedi fül létrehozása (ControlCenter4 haladó felhasználó mód) (Windows®)

Legfeljebb három egyéni fület hozhat létre, amelyek legfeljebb öt egyedi gombot tartalmazhatnak, testreszabva az előnyben részesített beállításokkal.

Egyedi fül létrehozása

1. Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből. Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.

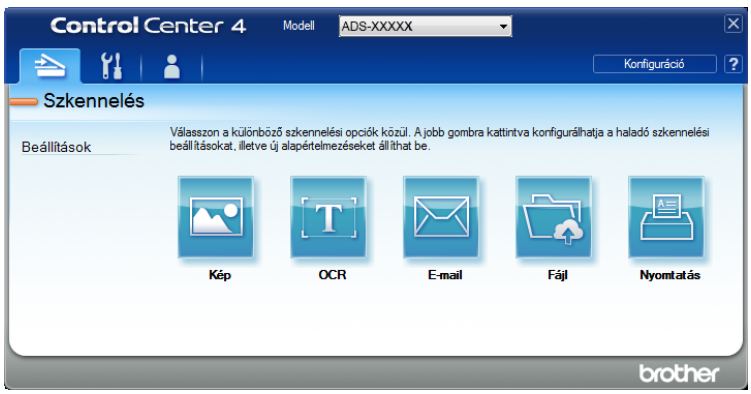

2. Kattintson a **Konfiguráció** majd az **Egyedi fül létrehozása** lehetőségre. Egyedi fület úgy is létrehozhat, hogy a jobb egérgombbal a fülre kattint és az **Egyedi fül létrehozása** lehetőséget választja. Az alkalmazás létrehoz egy egyedi fület.

3. Ha módosítani kívánja egy egyéni fül nevét, jobb egérgombbal kattintson az egyéni fülre, és jelölje ki az **Egyéni fül átnevezése** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

Az egyéni fül nevét úgy is módosíthatja, ha a **Konfiguráció**, majd az **Egyéni fül átnevezése** lehetőségre kattint.

Egyedi gomb létrehozása az egyedi fülön

1. Hozzon létre egy egyedi fület.
2. Kattintson jobb egérgombbal a fülre, majd válassza az **Egyedi nyomógomb létrehozása** lehetőséget. Válassza ki a menüből a létrehozni kívánt gombot. Megjelenik a beállítások párbeszédablaka.

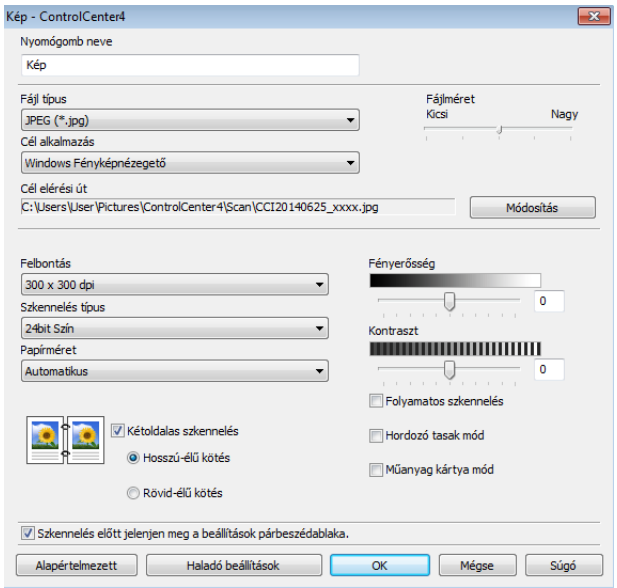

MEGJEGYZÉS

Egyedi gomb másolásához válassza az **Egyedi nyomógomb másolása** lehetőséget a jobb egérgombbal megjelenő helyi menüből.

3. Adja meg a gomb nevét és szükség szerint módosítja a beállításokat. Kattintson az **OK** gombra. (A beállítási lehetőséget a létrehozott gombtól függően eltérőek lehetnek.)

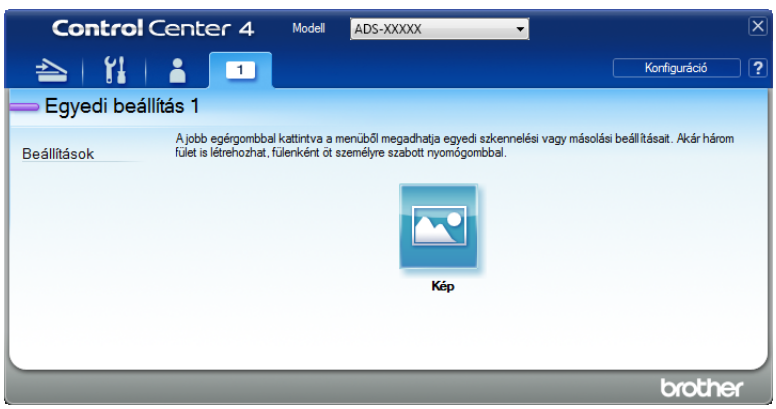

MEGJEGYZÉS

A létrehozott fület, gombot vagy beállítások módosíthatja és eltávolíthatja. Kattintson a **Konfiguráció** lehetőségre és kövesse az utasításokat.

Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter4) (Windows®)

Az alábbi beállítások módosíthatók:

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás				
		Kép	OCR	E-mail	Fájl	Nyomtatás
Fájl típus	Válasszon ki egy fájltípust a szkennelt dokumentumhoz. **MEGJEGYZÉS** • Ha a dokumentumot jelszóvédett PDF fájlban szeretné menteni, válassza a **Biztonságos PDF (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából, kattintson a (**PDF-jelszó beállítása**) gombra, majd adja meg a jelszót (csak Kép, E-mail és Fájl esetén). • A kereshető PDF egy olyan fájlformátum, ami a szöveges adatokat és a beszkennelt képet együtt tartalmazza. Ez lehetővé teszi a szöveges keresést a képadatok fölött. Az optikai karakterfelismerés nyelvét a kereshető PDF nyelvének megfelelően kell beállítani. • A dokumentum kereshető PDF-ként történő mentéséhez válassza a **Kereshető PDF (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából. • A dokumentum kereshető PDF formátumban történő mentéséhez telepítenie kell a Nuance™ PaperPort™ 12SE alkalmazást a számítógépre. • A dokumentum nagy tömörítésű PDF formátumban történő mentéséhez jelölje ki a **300 x 300 dpi** lehetőséget a **Felbontás** legördülő listából, és a **Magas tömörítésű PDF (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából, és a **Valódi Szürke** vagy **24bit Szín** lehetőséget a **Szkennelés típus** legördülő listából. • **Microsoft Office Word (*.docx)** vagy **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** formátumban történő mentéshez jelölje ki az **E-mail** vagy **Fájl** lehetőséget.	Igen	Igen	Igen	Igen	-
Cél alkalmazás	Válassza ki a cél alkalmazást a Nuance™ PaperPort™ 12SE, Presto! BizCard 6 és Evernote lehetőségek közül a legördülő listából.	Igen	Igen	-	-	-
Optikai karakterfelismerés nyelve	Állítsa be a beszkennelt dokumentum nyelvének megfelelően.	-	Igen	-	-	-

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás				
		Kép	OCR	E-mail	Fájl	Nyomtatás
Nyomtató név	Jelölje ki a szkennelt adat nyomtatásához használni kívánt nyomtatót.	-	-	-	-	Igen
Fájlnév	Kattintson a **Módosítás** gombra a **Kép**, **OCR** vagy **E-mail** esetén. Szükség esetén adjon meg előtagot a fájlnévnek. Szükség esetén kattintson a **Dátum beszúrása a fájlnévbe** lehetőségre.	Igen	Igen	Igen	Igen	-
Nyomtatás opciók	Kattintson a **Nyomtatás opciók** gombra a nyomtatóbeállítások konfigurálásához.	-	-	-	-	Igen
Mutassa a Mentés másként ablakot	Ha minden szkenneléskor szeretné megadni a szkennelt kép célhelyét, jelölje be **Mutassa a Mentés másként ablakot** jelölőnégyzetet.	-	-	-	Igen	-
Cél elérési út	Kattintson a **Módosítás** gombra, majd a mappaikonra annak a mappának a módosításához, amelybe menteni szeretné a szkennelt dokumentumot.	Igen	Igen	Igen	-	-
Szkennelési hely	Jelölje ki a szkennelési helyek egyikét: • **Mappa** Kattintson a mappa ikonra és válassza ki a dokumentum mentési helyének mappáját. Jelölje ki a **Mappa megjelenítése** lehetőséget a célmappa automatikus megjelenítéséhez a szkennelés után. • **SharePoint** Írja be az URL-címet, ahová menteni szeretné a szkennelt dokumentumot. Kattintson a **Csatlakozási teszt** lehetőségre a célhely megerősítéséhez.	-	-	-	Igen	-
Fájlméret	A **Fájlméret** beállítását a csúszka jobbra vagy balra húzásával végezheti el. **MEGJEGYZÉS** A **Fájlméret** a kiválasztott **Fájl típus** beállítástól függően állítható.	Igen	-	Igen	Igen	-
Felbontás	Kiválaszthatja a szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontások több memóriát és hosszabb másolási időt igényelnek, viszont részletesebb lesz a beolvasott kép.	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás				
		Kép	OCR	E-mail	Fájl	Nyomtatás
Szkennelés típus	Több színmélység lehetőséget tud kiválasztani a beszkennelt képekhez. **Fekete-Fehér** Szöveghez és vonalas ábrákhoz használja. **Szürke (Hibás Szétosztás)** Fényképekhez vagy grafikákhoz használja. (A hibadiffúzió egy olyan eljárás, melynek során szimulált szürkeárnyalatos képek keletkeznek, úgy, hogy közben nem kerülnek felhasználásra valódi szürkeárnyalatos pontok. A fekete pontok speciális mintázatban kerülnek elhelyezésre, szürke szín hatását keltve ezzel.) **Valódi Szürke** Fényképekhez vagy grafikákhoz használja. Ez az üzemmód sokkal pontosabb, mivel ez akár 256 szürkeárnyalat alkalmazására is képes. **24bit Szín** Max. 16,8 millió színt használ a kép beolvasásánál. Bár a **24bit Szín** hozza létre a színeket a legpontosabban reprodukáló képet, ez igényli a legtöbb memóriát, és a leghosszabb az átviteli ideje is. **Automatikus** Automatikusan kiválasztja a megfelelő színeket a dokumentumhoz. [1]	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen

[1] Az eredeti dokumentum állapotától függően lehetséges, hogy ez a funkció nem működik megfelelően.

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás				
		Kép	OCR	E-mail	Fájl	Nyomtatás
Papírméret	A dokumentum mérete alapértelmezett esetben **Automatikus**. Ebben az esetben tetszőleges méretű dokumentumokat szkennelhet a **Papírméret** értékének beállítása nélkül. [1] Gyorsabb szkenneléshez a **Papírméret** legördülő listából válassza ki a dokumentum pontos méretét. **MEGJEGYZÉS** • Ha a kiválasztott dokumentumméret 1 2-re, a beszkennelt képet kettő, a beállítás méretének felét kitevő dokumentumra osztja fel az alkalmazás. Ha az **1-ről 2-re (A4)** beállítást választja, a beszkennelt képet kettő darab A5 méretű dokumentumra osztja fel az alkalmazás. • Az 1-ről 2-re szkenneléshez szüntesse meg az **Automatikus képelforgatás** jelölődoboz bejelölését az **Haladó beállítások** párbeszédpanelen. • Ha a 2 az 1-ben értéket választja ki dokumentumméretként, két beszkennelt kép fog egy dokumentumot alkotni. • A **Hosszú papír** lehetőséget akkor jelölheti ki, ha a beállításokat a következőképpen konfigurálja: • **Automatikus visszaforgatás**: Ki • **Kétoldalas szkennelés**: Ki • Minden **Hosszú papír** beállítás a következő nagyméretű dokumentumokat tudja beszkennelni: **Hosszú papír (normál szélesség) 215,9 mm (8 1/2 in)**: 215,9 × 863,0 mm **Hosszú papír (keskeny szélesség) 107,9 mm (4 1/4 in)**: 107,9 × 863,0 mm	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Fényerősség	Állítsa be a beállítást (-50 és 50 között) a legjobb kép eléréséhez. Az alapértelmezett érték a 0, amely az átlagos értéknek felel meg, és a legtöbb képhez ideális. A **Fényerősség** értékén a csúszka jobbra (világosabb) ill. balra (sötétebb) tolásával lehet változtatni. Ezenkívül úgy is megadhatja az értéket, hogy beírja azt a mezőbe. Ha a beolvasott kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a beolvasott kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot.	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen

[1] Az eredeti dokumentum állapotától függően lehetséges, hogy ez a funkció nem működik megfelelően.

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás				
		Kép	OCR	E-mail	Fájl	Nyomtatás
Kontraszt	Állítsa be a beállítást (-50 és 50 között) a legjobb kép eléréséhez. Az alapértelmezett érték a 0, amely az átlagos értéknek felel meg, és a legtöbb képhez ideális. Növelheti vagy csökkentheti a kontrasztot a csúszka jobbra ill. balra történő eltolásával. Ha növeli az értéket, akkor hangsúlyosabbak lesznek a kép sötétebb és világosabb területei, míg ha csökkenti az értéket, akkor részletesebbek lesznek a szürke területek. Ezenkívül úgy is megadhatja a **Kontraszt** értékét, hogy beírja azt a mezőbe. **MEGJEGYZÉS** A **Kontraszt** beállítás csak akkor érhető el, ha a **Szkennelés típus** beállítása **Automatikus**, **Szürke (Hibás Szétosztás)**, **Valódi Szürke** vagy **24bit Szín**.	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Folyamatos szkennelés	Több oldal beszkennelését teszi lehetővé. Egy oldal beszkennelése után választhat, hogy folytatja a szkennelést vagy befejezi a műveletet. A módszer használatával a dokumentumadagoló maximális kapacitását meghalad oldalt szkennelhet be.	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Kétoldalas szkennelés	Ha kijelöli ezt a jelölőnégyzetet, a készülék a dokumentum mindkét oldalát beszkenneli. Ha az automatikus Kétoldalas (duplex) szkennelés szolgáltatást használja, az eredeti dokumentum tájolásától függően ki kell választania a **Hosszú-élű kötés** vagy **Rövid-élű kötés** lehetőséget annak érdekében, hogy a létrehozott adatfájl megfelelően jelenjen meg a beszkennelt dokumentumban. **MEGJEGYZÉS** A kétoldalas (duplex) szkennelés szolgáltatás Legal papírméretig használható.	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás				
		Kép	OCR	E-mail	Fájl	Nyom-tatás
Hordozó tasak mód	A következő dokumentumokat szkennelheti a Hordozó tasak használatával. Ehhez a módhoz az **Automatikus** kivételével bármilyen egyéb beállítást kijelölhet a **Papírméret** legördülő listából. ■ Nagy méretű dokumentumok (A3, B4 és Ledger) Hajtsa ketté a dokumentumot és helyezze be a Hordozó tasakba a kétoldalas (duplex) szkenneléshez, így az első és hátulsó oldalak egyetlen oldalra kombinálva kerülnek szkennelésre. Jelölje ki a **2 az 1-ben (A4)** lehetőséget A3 dokumentum esetén, **2 az 1-ben (B5)** lehetőséget B4 dokumentum esetén, vagy a **2 az 1-ben (Letter)** lehetőséget Ledger dokumentum esetén a **Papírméret** legördülő listából. ■ Fontos dokumentumok (fényképek, szerződések) ■ Vékony papír (számlák) ■ A hagyományostól eltérő alakú papír (újságkivágások) **MEGJEGYZÉS** • Egyszerre csak egyetlen Hordozólapot töltsön be. • A dokumentumot a hordozó tasak közepébe helyezze, és a dokumentum felső részét igazítsa a hordozó tasak felső részéhez.	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Műanyag kártya mód	Lehetővé teszi kártyák, mint pl. jogosítvány vagy biztosítási kártya másolását a következő automatikus beállításokkal: ■ **Felbontás**: **600 x 600 dpi** ■ **Papírméret**: 2 az 1-ben (Autom) ■ **Kétoldalas szkennelés**: Be (**Rövid-élű kötés**) ■ **Automatikus visszaforgatás**: Ki ■ **Automatikus képelforgatás**: Ki ■ **Duplabehúzás érzékelése**: Ki **MEGJEGYZÉS** • Ha más beállításokkal szeretne műanyag kártyát szkennelni, állítsa be a **Műanyag kártya mód** állapotát kikapcsoltra, a **Felbontás** értékét pedig 600 dpi-re. • Egyszerre csak egy műanyag kártyát helyezzen be.	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Alapértel-mezett	Minden beállítás visszaállítása gyári alapértelmezett értékekre.	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen

Az **Haladó beállítások** párbeszédablakban további beállításokat konfigurálhat. Kattintson a **Haladó beállítások** gombra.

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás				
		Kép	OCR	E-mail	Fájl	Nyomtatás
Automatikus visszaforgatás	A beszkennelt adatok ferdeségét korrigálja (legfeljebb 5 fokkal). [1]	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Automatikus képelforgatás	A dokumentum tájolását módosítja a szöveg irányától függően. [1]	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Átmosódás megakadályozása/ Háttérszín eltávolítása	Kétoldalas dokumentum esetén megakadályozza az átmosódási jelenséget, valamint lehetővé teszi a dokumentumok, pl. újságok alapszínének eltávolítását, hogy a szkennelt adatok felismerhetőbbek legyenek. [1]	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Üres oldalak kihagyása	A beszkennelt képről eltávolítja a dokumentum üres oldalait. [1]	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Duplabehúzás érzékelése	Ultrahangos érzékelő használatával észleli, ha többszörös behúzás történt. Ha ez a funkció többszörös behúzást érzékel, akkor ellenőrizze, hogy a behúzás előtt szkennelt adatok el vannak-e mentve, majd indítsa el a szkennelést a következő oldaltól vagy az elejétől.	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Szkennelési eredmények megjelenítése	A számítógép képernyőjén megjeleníti a mentett oldalak számát és a kihagyott üres oldalak számát.	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen

[1] Az eredeti dokumentum állapotától függően lehetséges, hogy ez a funkció nem működik megfelelően.

Szkennelés a ControlCenter2 használatával (Macintosh)

A ControlCenter2 segédprogram segítségével gyorsan és könnyen elérheti a gyakran használt alkalmazásokat. A ControlCenter2 szoftver használatával nem szükséges manuálisan elindítani bizonyos alkalmazásokat.

Négy gomb áll rendelkezésre a szkenneléshez: **Scan to Image** (Szkennelés képfájlba), **Scan to OCR** (Szkennelés OCR-be), **Scan to E-mail** (Szkennelés e-mailbe) és **Scan to File** (Szkennelés fájlba).

- **Image (Kép)** *(Alapértelmezett: Apple Preview)*

  Segítségével közvetlenül másolhat egy oldalt bármilyen grafikai néző/szerkesztő alkalmazásba. Kiválaszthatja a cél alkalmazást, mint pl. Adobe® Photoshop® vagy más, a számítógépen található képszerkesztő alkalmazás.

- **OCR** *(Alapértelmezett: Apple TextEdit)*

  Lehetővé teszi egy oldal vagy dokumentum szkennelését, az OCR-alkalmazás automatikusan futtatását, és a szöveg beillesztését (grafikus képet nem) egy szövegszerkesztő alkalmazásba. Megadhatja a cél-szövegszerkesztő alkalmazást, például a Microsoft® Wordöt vagy bármely tetszőleges szövegszerkesztő alkalmazást, amely megtalálható a Macintosh számítógépén. Telepítenie kell a Presto! PageManager alkalmazást a számítógépre. A telepítéssel kapcsolatos információkért lásd: *Szkennelés a Presto! PageManager vagy TWAIN alkalmazásokkal (Macintosh)*, 111. oldal.

- **E-mail** *(Alapértelmezett: az Ön alapértelmezett levelező szoftvere)*

  Segítségével egy oldalt vagy dokumentumot standard csatolmányként közvetlenül a levelezőalkalmazásba másolhat. Megadhatja a fájl típusát és a mellékelt állomány felbontását.

- **File (Fájl)**

  Segítségével közvetlenül fájlba szkennelhet. Ha szükséges, megváltoztathatja a fájltípust és a célmappát.

A ControlCenter2 lehetővé teszi, hogy minden szkennelési funkció esetén konfigurálja a készülék hardveres `számítógépre` gombját és a ControlCenter2 szoftveres gombját. A készülék hardveres `számítógépre` gombjának konfigurálásához válassza a **Device Button** (Készülékgomb) fület a konfigurációs menüben a **SCAN** (Szkennelés) gombok mindegyike esetén. A szoftveres gombok konfigurálásához a ControlCenter2 alkalmazásban válassza a **Software Button** (Szoftveres gomb) fület az egyes **SCAN** (Szkennelés) gombok konfigurációs menüjében.

A ControlCenter2 indításához kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.

Ha a Dock nem jeleníti meg a (ControlCenter2) ikont, kattintson az **Ugrás** lehetőségre a **Finder** menü **Alkalmazások**, **Brother** menüpontjában, majd kattintson duplán a (ControlCenter2) ikonra. A Dock megjeleníti a (ControlCenter2) ikont.

Képfájl (például: Apple Preview)

A **Scan to Image** (Szkennelés képfájlba) funkció lehetővé teszi egy kép közvetlenül egy grafikai alkalmazásba történő beszkennelését, szerkesztés céljából.

1. Válassza a **SCAN** (Szkennelés) fület.

2. Kattintson az (**Image** (Kép)) lehetőségre.
   Megjelenik a **Scan to Image** (Szkennelés képfájlba) párbeszédablak.

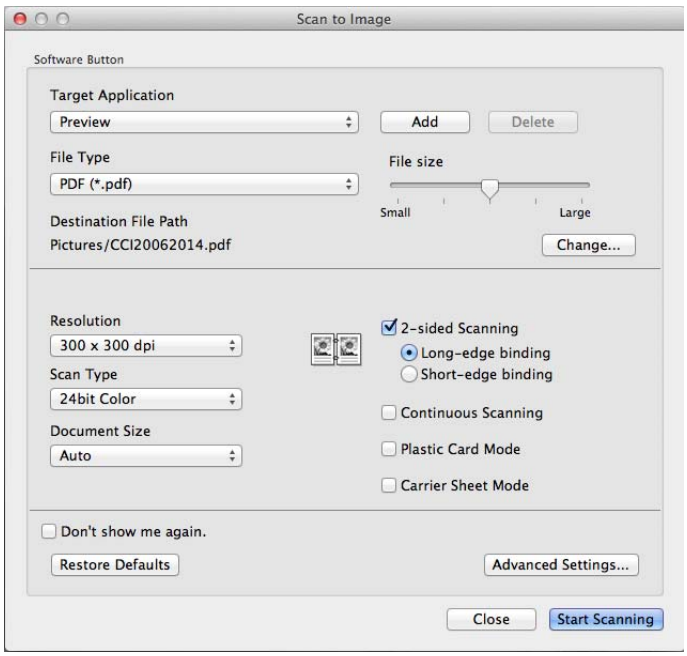

3. Itt konfigurálhatja a szkennelési beállításokat.
   - Kétoldalas dokumentumok szkenneléséhez jelölje be a **2-sided Scanning** (Kétoldalas szkennelés) jelölőnégyzetet, és válassza a **Long-edge binding** (Hosszú-élű kötés) vagy **Short-edge binding** (Rövid-élű kötés) lehetőséget.
   - A használni kívánt alkalmazás módosításához válassza ki a megfelelő alkalmazást a **Target Application** (Cél alkalmazás) helyi menüből. Alkalmazás hozzáadásához kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra. Ha törölni szeretne egy alkalmazást, kattintson a **Delete** (Töröl) gombra.

4. Kattintson a **Start Scanning** (Szkennelés indítása) gombra.
   Elindul az alapértelmezett alkalmazás és megjeleníti a képet.

MEGJEGYZÉS

Ha a **Secure PDF (*.pdf)** (Biztonságos PDF (*.pdf)) lehetőséget választja a **File Type** (Fájl típus) listából, megjelenik a **Set PDF Password** (PDF-jelszó beállítása) párbeszédablak. Adja meg a jelszót a **Password** (Jelszó) és **Re-type Password** (Jelszó újbóli beírása) mezőbe, majd kattintson az **OK** gombra. A **Secure PDF (*.pdf)** (Biztonságos PDF (*.pdf)) lehetőséget a **Scan to E-mail** (Szkennelés e-mailbe) és **Scan to File** (Szkennelés fájlba) szolgáltatásokhoz is kiválaszthatja.

OCR (szövegfelismerő alkalmazás)

A **Scan to OCR** (Szkennelés OCR-be) funkció szöveggé alakítja a grafikus képadatokat, amelyek azután szerkeszthetőek bármely szövegszerkesztőben. Módosíthatja az alapértelmezett szövegszerkesztő alkalmazást.

MEGJEGYZÉS

Presto! PageManager alkalmazást telepítenie kell a számítógépre.

1. Válassza a **SCAN** (Szkennelés) fület.

2. Kattintson az (**OCR**) lehetőségre.
   Megjelenik a **Scan to OCR** (Szkennelés OCR-be) párbeszédablak.

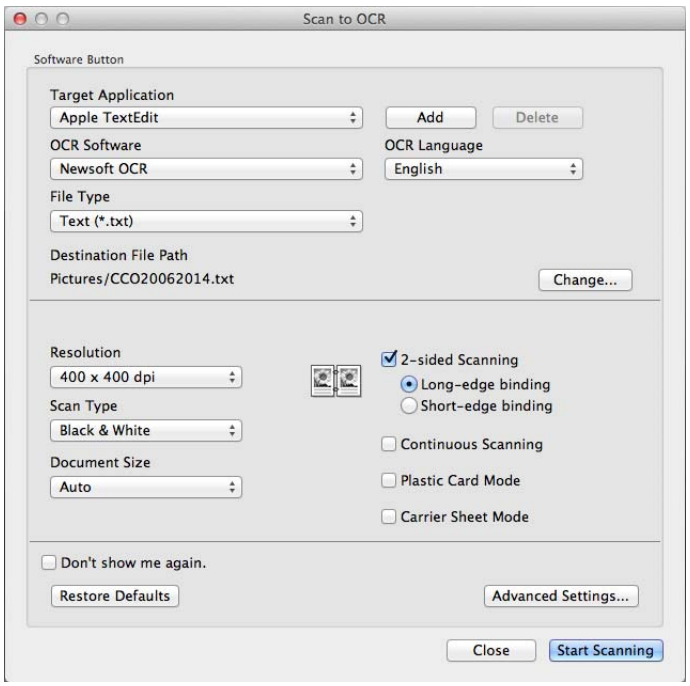

3. Itt konfigurálhatja a szkennelési beállításokat.
   - Kétoldalas dokumentumok szkenneléséhez jelölje be a **2-sided Scanning** (Kétoldalas szkennelés) jelölőnégyzetet, és válassza a **Long-edge binding** (Hosszú-élű kötés) vagy **Short-edge binding** (Rövid-élű kötés) lehetőséget.
   - A használni kívánt szövegszerkesztő alkalmazás módosításához válassza ki a megfelelő alkalmazást a **Target Application** (Cél alkalmazás) helyi menüből. Alkalmazás hozzáadásához kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra. Ha törölni szeretne egy alkalmazást, kattintson a **Delete** (Töröl) gombra.

4. Kattintson a **Start Scanning** (Szkennelés indítása) gombra.
   Elindul az alapértelmezett szövegszerkesztő alkalmazás és megjeleníti az átkonvertált szöveges adatokat.

E-mail

A **Scan to E-mail** (Szkennelés e-mailbe) funkció lehetővé teszi a dokumentum alapértelmezett levelezőalkalmazásba történő beszkennelését, így Ön elküldheti mellékletként a beszkennelt dokumentumot.

1. Válassza a **SCAN** (Szkennelés) fület.

2. Kattintson az (**E-mail**) lehetőségre.
   Megjelenik a **Scan to E-mail** (Szkennelés E-mailbe) párbeszédablak.

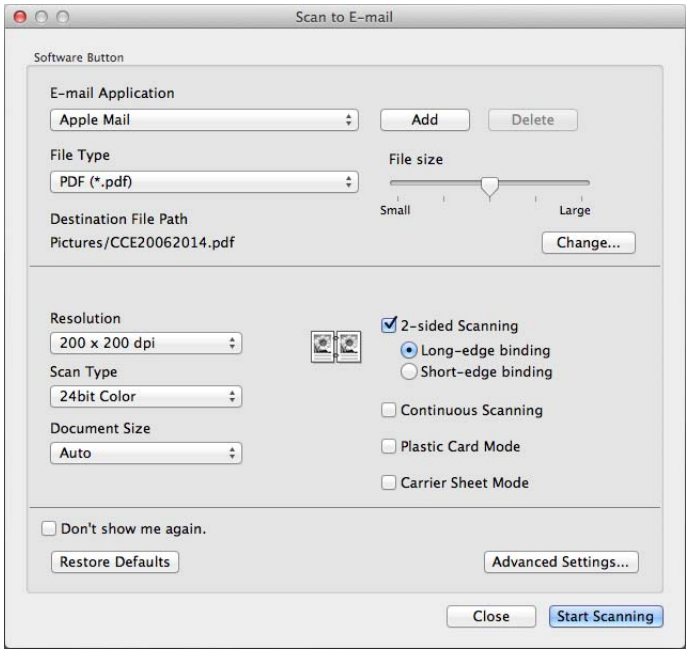

3. Itt konfigurálhatja a szkennelési beállításokat.
   - Kétoldalas dokumentumok szkenneléséhez jelölje be a **2-sided Scanning** (Kétoldalas szkennelés) jelölőnégyzetet, és válassza a **Long-edge binding** (Hosszú-élű kötés) vagy **Short-edge binding** (Rövid-élű kötés) lehetőséget.
   - A használni kívánt E.mail alkalmazás módosításához válassza ki a megfelelő alkalmazást az **E-mail Application** (E-mail alkalmazás) helyi menüből. Alkalmazás hozzáadásához kattintson az **Add** (Hozzáadás) gombra [1]. Ha törölni szeretne egy alkalmazást, kattintson a **Delete** (Töröl) gombra.

   [1] Amikor először elindítja a ControlCenter2 alkalmazást, akkor megjelenik az alapértelmezett, kompatibilis levelezőalkalmazások listája egy helyi menüben. Ha egy egyedi alkalmazás nem működik megfelelően a ControlCenter2 alkalmazással, válasszon a listából egy alkalmazást.

4. Kattintson a **Start Scanning** (Szkennelés indítása) gombra.
   Elindul az alapértelmezett E-mail alkalmazás, és a képet a készülék az új E-mailhez csatolja.

MEGJEGYZÉS

A Szkennelés E-mailbe funkció nem támogatja a Webmail szolgáltatásokat. Használja a Szkennelés képfájlba vagy Szkennelés fájlba funkciót a dokumentum vagy kép beszkenneléséhez, majd csatolja a fájlt vagy beszkennelt adatokat az E-mail üzenethez.

Fájl

A **Scan to File** (Szkennelés fájlba) gomb lehetővé teszi dokumentum szkennelését a merevlemez egy mappájába egy támogatott fájlformátumban. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a papíralapú dokumentumok egyszerűen történő archiválását.

1. Válassza a **SCAN** (Szkennelés) fület.

2. Kattintson a (**File** (Fájl)) lehetőségre.
   Megjelenik a **Scan to File** (Szkennelés fájlba) párbeszédablak.

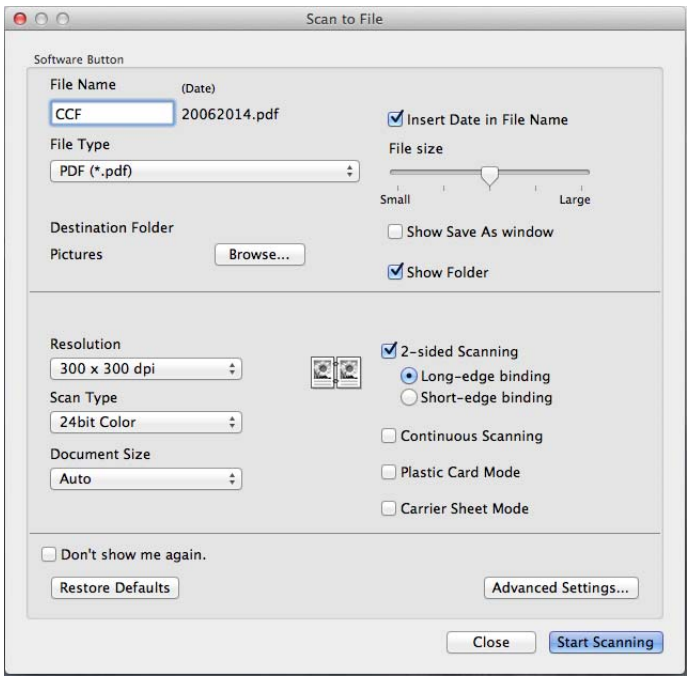

3. Itt konfigurálhatja a szkennelési beállításokat.
   - Kétoldalas dokumentumok szkenneléséhez jelölje be a **2-sided Scanning** (Kétoldalas szkennelés) jelölőnégyzetet, és válassza a **Long-edge binding** (Hosszú-élű kötés) vagy **Short-edge binding** (Rövid-élű kötés) lehetőséget.
   - A fájlnév módosításához írja be a dokumentum nevét (max. 100 karakter) a **File Name** (Fájlnév) mezőbe. A fájlnév a megadott fájlnévből, az aktuális dátumból, valamint egy sorszámból fog állni.
   - Válassza ki a mentett kép fájltípusát a **File Type** (Fájl típus) helyi menüből. A fájlt elmentheti az alapértelmezett mappába, vagy kiválaszthat egy tetszőleges mappát, ha rákattint a **Browse** (Tallózás) gombra.
   - Annak megjelenítéséhez, hogy a szkennelt dokumentum hová lett mentve a szkennelés befejezésekor, jelölje be a **Show Folder** (Mappa megjelenítése) jelölőnégyzetet. Ha minden alkalommal meg kívánja adni a szkennelt dokumentum célhelyét, jelölje be **Show Save As window** (Mutassa a Mentés másként ablakot) jelölőnégyzetet.

4. Kattintson a **Start Scanning** (Szkennelés indítása) gombra.
   A dokumentum a kiválasztott mappába kerül mentésre.

A gombok alapértelmezett beállításainak módosítása

Módosíthatja az  (**Image** (Kép)), (**OCR**), (**E-mail**) és (**File** (Fájl)) gombok alapértelmezett beállításait.

1. Tartsa lenyomva a **Control** billentyűt a billentyűzeten, majd kattintson a módosítani kívánt ControlCenter2 szkennelés gombra. Amikor a menü megjelenik, kattintson a **Software Button** (Szotveres gomb) vagy a **Device Button** (Készülékgomb) lehetőségre. Megjelenik a beállítások párbeszédablaka.
2. Válassza ki szükség szerint a **File Type** (Fájl típus), **Scan Type** (Szkennelés típusa), **Document Size** (Papírméret), **Brightness** (Fényerősség), **Contrast** (Kontraszt) és **Continuous Scanning** (Folyamatos szkennelés) beállításait.
   A **2-sided Scanning** (Kétoldalas szkennelés) beállításait is kiválaszthatja.
3. Kattintson az **OK** gombra. Az újonnan beállított értékek lesznek az alapértelmezett beállítások.

Különleges, nem szabvány méretű dokumentumok szkennelése a Hordozó tasak segítségével

1. Töltse be a Hordozólapot (lásd: *Nyugták, újságkivágások, fényképek, és egyéb fontos dokumentumok*, 35. oldal).

MEGJEGYZÉS

Egyszerre csak egyetlen Hordozólapot töltsön be.

2. Kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.
   Megjelenik a **ControlCenter2** ablak.

MEGJEGYZÉS

Ha a (ControlCenter2) ikon nem jelenik meg a menüsoron, akkor kattintson duplán a **ControlCenter** ikonra. A **ControlCenter** ikon a **Ugrás** alatt található a **Finder** sáv/**Alkalmazások**/**Brother** menüjéből.

A (ControlCenter2) ikon a menüsoron jelenik meg.

3 Kattintson a **SCAN** (Szkennelés) fül módosítani kívánt gombjára (**Image** (Kép), **OCR**, **E-mail**, vagy **File** (Fájl)). Megjelenik a beállítások párbeszédablaka (az alábbi példa az **Image** (Kép) gombra vonatkozik).

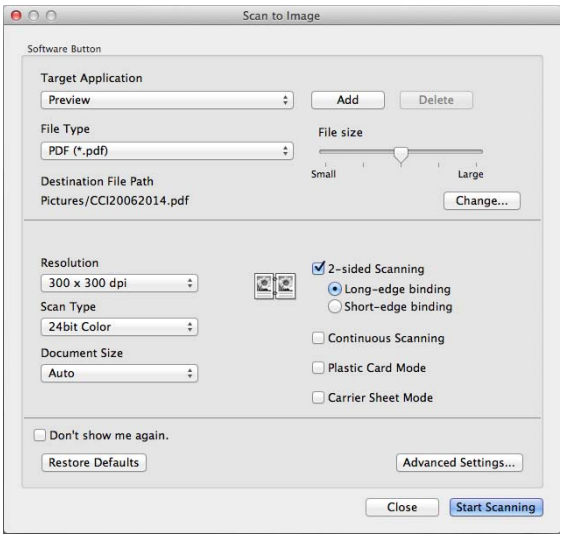

4 Jelölje be a **Carrier Sheet Mode** (Hordozó tasak mód) jelölőnégyzetet.

5 Jelöljön ki egy, az **Auto** (Automatikus) lehetőségtől eltérő dokumentumméretet a **Document Size** (Papírméret) legördülő listából.

6 Szükség szerint módosítsa az egyéb beállításokat (lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter2) (Macintosh)*, 89. oldal).

7 Kattintson a **Start Scanning** (Szkennelés indítása) gombra.
Elindul az alapértelmezett alkalmazás és megjeleníti a képet.

Műanyag kártyák szkennelése

1. Helyezzen be egy műanyag kártyát (lásd: *Névjegykártyák és műanyag kártyák*, 32. oldal).

MEGJEGYZÉS

Egyszerre csak egy műanyag kártyát helyezzen be.

2. Kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.
Megjelenik a **ControlCenter2** ablak.

3. Kattintson a **SCAN** (Szkennelés) fül módosítani kívánt gombjára (**Image** (Kép), **OCR**, **E-mail**, vagy **File** (Fájl)). Megjelenik a beállítások párbeszédablaka (az alábbi példa az **Image** (Kép) gombra vonatkozik).

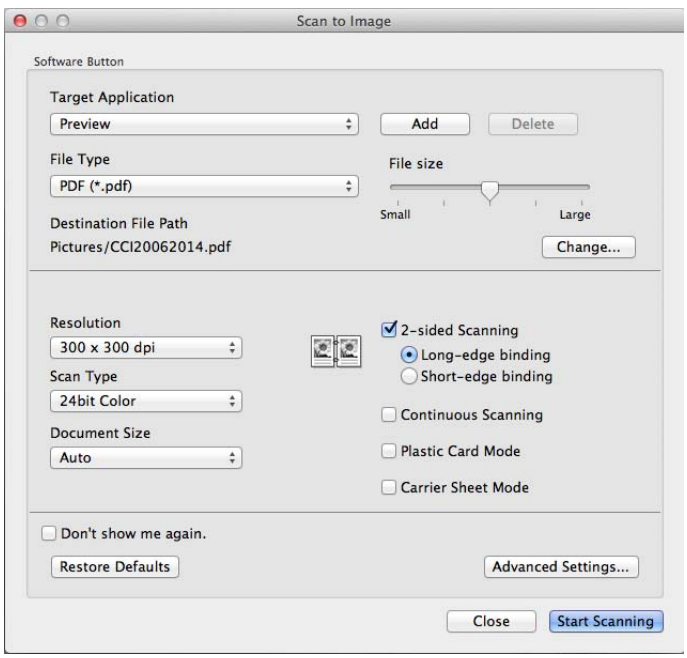

4. Jelölje be a **Plastic Card Mode** (Műanyag kártya mód) jelölőnégyzetet.

5 Szükség szerint módosítsa az egyéb beállításokat (lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter2) (Macintosh)*, 89. oldal).

6 Kattintson a **Start Scanning** (Szkennelés indítása) gombra.
Elindul az alapértelmezett alkalmazás és megjeleníti a képet.

MEGJEGYZÉS

- Jelölje be a **Don't show me again.** (Ne jelenjen meg újra) jelölőnégyzetet, ha nem szeretné a beállító párbeszédpanelt ismét megjeleníteni.
- A **Plastic Card Mode** (Műanyag kártya mód) automatikusan az alábbi beállításokat használja:

  Resolution (Felbontás): **600 x 600 dpi**

  Document Size (Papírméret): 2 az 1-ben (Autom)

  2-sided Scanning (Kétoldalas szkennelés): Be (**Short-edge binding** (Rövid-élű kötés))

  Auto Deskew (Automatikus visszaforgatás): Be

  Auto Image Rotation (Automatikus képelforgatás): Ki

  Multifeed Detection (Duplabehúzás érzékelése): Ki

Eredeti elrendezés	Szkennelés eredménye
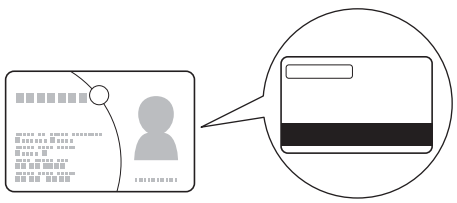	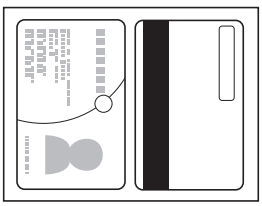

Szkennelés Office-fájlba (csak ADS-2600We)

A készülék a szkennelt adatokat Microsoft® Word-fájlba, Microsoft® PowerPoint® vagy Microsoft® SharePoint-fájlba tudja konvertálni. A funkció használatához a Brother készüléknek olyan hálózathoz kell kapcsolódnia, amely csatlakozik az internethez.

1. Helyezze be a dokumentumot (lásd: *Szabványos méretű dokumentumok*, 30. oldal).

2. Kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.
   Megjelenik a **ControlCenter2** ablak.

3. Kattintson a **SCAN** (Szkennelés) fülre.

4. Kattintson az **E-mail** vagy **File** (Fájl) gombra. Megjelenik a beállítások párbeszédablaka (az alábbi példa az **E-mail** gombra vonatkozik).

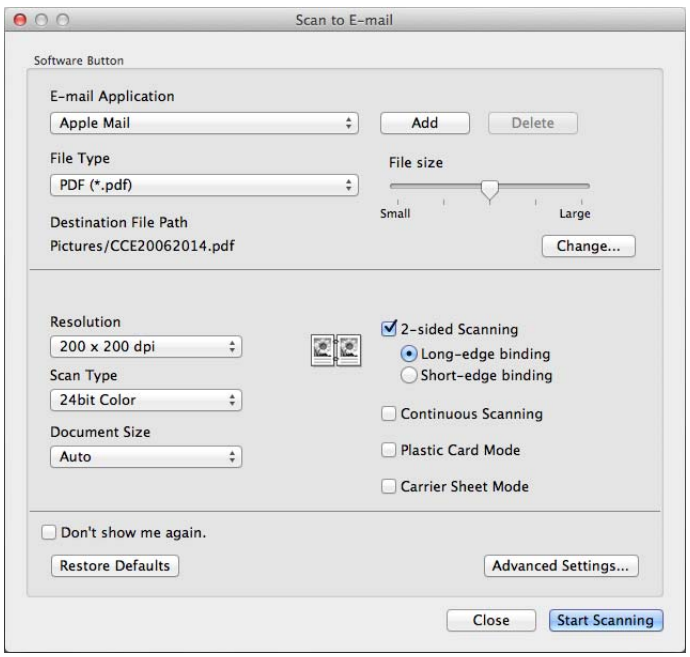

5 Kattintson a **File Type** (Fájl típus) helyi menüre, majd válassza a **Microsoft Office Word (*.docx)** vagy **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** lehetőséget. Ha az internetkapcsolatra figyelmeztető párbeszédablak jelenik meg, olvassa el az üzenetet, majd kattintson az **OK** gombra.

6 Szükség szerint módosítsa az egyéb beállításokat (lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter2) (Macintosh)*, 89. oldal).

7 Kattintson a **Start Scanning** (Szkennelés indítása) gombra.

Névjegykártyák szkennelése

1 Helyezze be a dokumentumot (lásd: *Névjegykártyák és műanyag kártyák*, 32. oldal).

2 Kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.
Megjelenik a **ControlCenter2** ablak.

3 Kattintson a **SCAN** (Szkennelés) fülre.

4 Kattintson az **Image** (Kép) gombra. Megjelenik a beállítások párbeszédablaka.

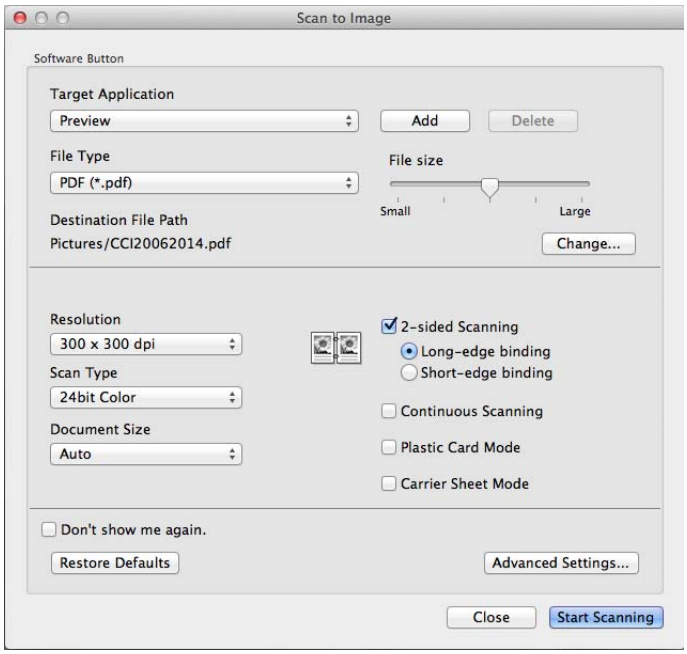

5 Válassza a **BizCard 6** lehetőséget a **Target Application** (Cél alkalmazás) legördülő listából.

6 Szükség szerint módosítsa az egyéb beállításokat (lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter2) (Macintosh)*, 89. oldal).

7 Kattintson a **Start Scanning** (Szkennelés indítása) gombra. A beszkennelt adatokat a készülék a BizCard 6 alkalmazásban nyitja meg.

8 Szerkessze és mentse a beszkennelt adatokat a BizCard 6 használatával.

Egyéni szkennelési beállítások regisztrálása a ControlCenter2 használatával (Macintosh)

Négy gombot konfigurálhat egyéni szkennelési igényeinek megfelelően.

Egy gomb testreszabásához kattintson a gombra, miközben nyomva tartja a **Control** billentyűt, és megjelenik a konfigurációs ablak. Négyféle szkennelési funkció áll rendelkezésre: **Scan to Image** (Szkennelés képfájlba), **Scan to OCR** (Szkennelés OCR-be), **Scan to E-mail** (Szkennelés e-mailbe) és **Scan to File** (Szkennelés fájlba).

- **Scan to Image (Szkennelés képfájlba)**

  Segítségével közvetlenül beszkennelhet egy oldalt bármely képnézegető/képszerkesztő szoftverbe. Bármely képszerkesztő alkalmazást kiválaszthatja, amely megtalálható a Macintosh számítógépén.

- **Scan to OCR (Szkennelés OCR-be)**

  Átalakítja a beszkennelt dokumentumokat szerkeszthető szövegfájlokká. Megadhatja a szerkeszthető fájl célalkalmazását. Telepítenie kell a Presto! PageManager alkalmazást a számítógépre. A telepítéssel kapcsolatos információkért lásd: *Szkennelés a Presto! PageManager vagy TWAIN alkalmazásokkal (Macintosh)*, 111. oldal.

- **Scan to E-mail (Szkennelés e-mailbe)**

  Csatolja a beszkennelt képeket egy E-mail üzenethez. Megadhatja a csatolt fájl típusát és létrehozhat egy gyors E-mail küldési listát az E-mail címjegyzékből.

- **Scan to File (Szkennelés fájlba)**

  Segítségével elmentheti a beszkennelt képet bármely tetszőleges mappába a helyi vagy egy hálózati merevlemezen. Ezenkívül kiválaszthatja a használni kívánt fájltípust is.

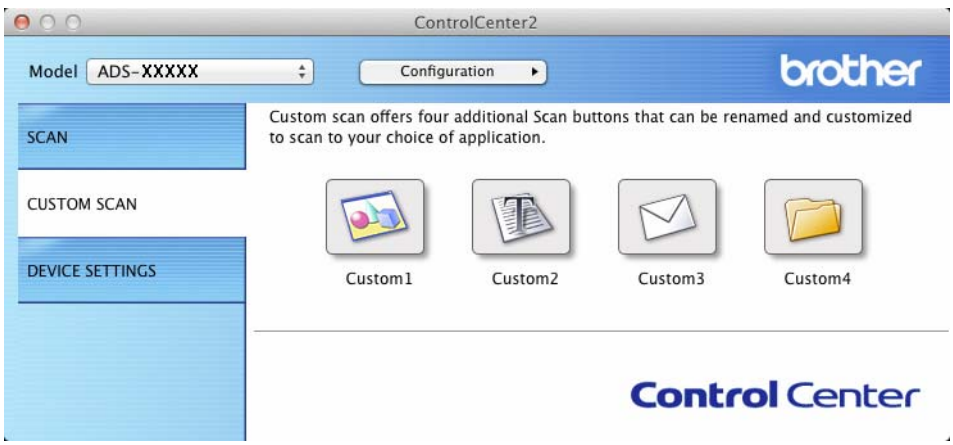

Egyéni gomb

Egy gomb testreszabásához kattintson a gombra, miközben nyomva tartja a **Control** billentyűt, és megjelenik a konfigurációs ablak. Kövesse ezeket az útmutatásokat a gomb konfigurációjához.

Szkennelés képfájlba/OCR-be/E-mailbe/fájlba

■ **General** (Általános) fül

Adjon meg egy nevet a **Name for Custom** (Egyedi név) mezőben (max. 30 karakter) a gomb nevének meghatározásához.

Adja meg a szkennelés típusát a **Scan Action** (Szkennelési művelet) mezőben.

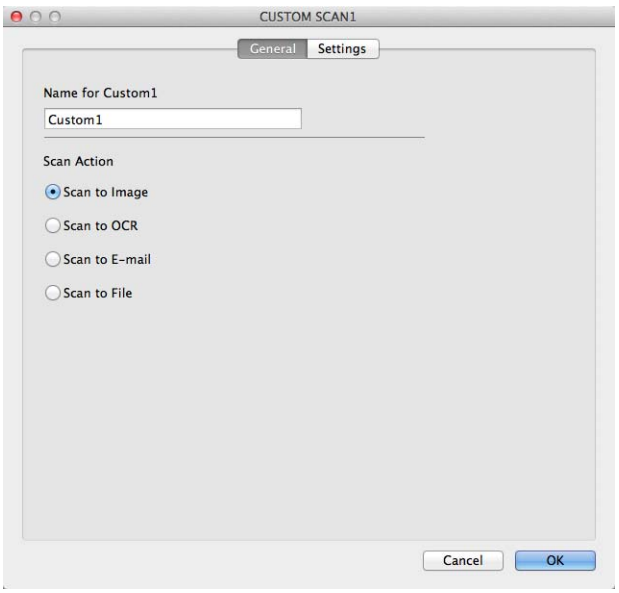

■ **Settings** (Beállítások) fül (Szkennelés képfájlba/OCR-be/E-mailbe/fájlba)

Válassza ki a **Target Application** (Cél alkalmazás), **File Type** (Fájl típus), **Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkennelés típusa), **Document Size** (Papírméret) és **2-sided Scanning** (Kétoldalas szkennelés) beállításokat.

MEGJEGYZÉS

A Szkennelés E-mailbe funkció nem támogatja a Webmail szolgáltatásokat. Használja a Szkennelés képfájlba vagy Szkennelés fájlba funkciót a dokumentum vagy kép beszkenneléséhez, majd csatolja a fájlt vagy beszkennelt adatokat az E-mail üzenethez.

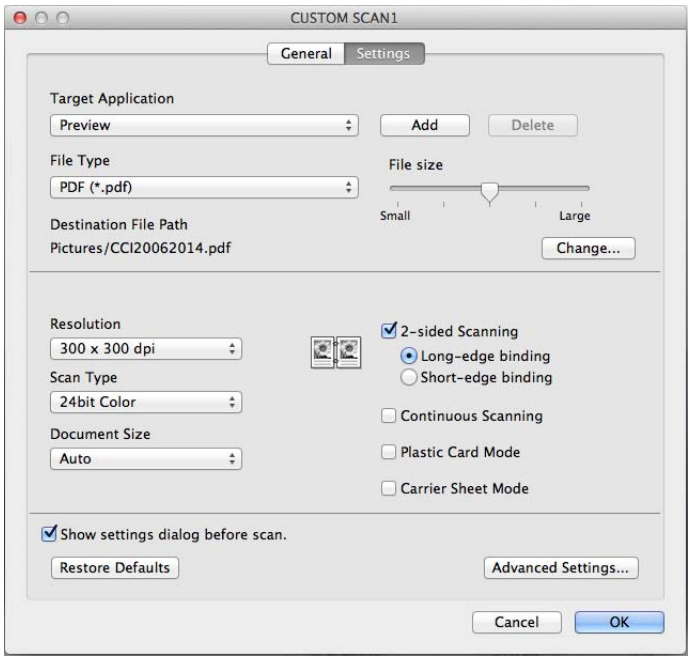

Ha a **Secure PDF (*.pdf)** (Biztonságos PDF (*.pdf)) lehetőséget választja a **File Type** (Fájl típus) listából, megjelenik a **Set PDF Password** (PDF-jelszó beállítása) párbeszédablak. Adja meg a jelszót a **Password** (Jelszó) és **Re-type Password** (Jelszó újbóli beírása) mezőbe, majd kattintson az **OK** gombra.

MEGJEGYZÉS

A **Secure PDF (*.pdf)** (Biztonságos PDF (*.pdf)) lehetőség a Scan to Image (Szkennelés képfájlba), Scan to E-mail (Szkennelés e-mailbe) és Scan to File (Szkennelés fájlba) szolgáltatásokhoz érhető el.

■ **Settings** (Beállítások) fül (Szkennelés fájlba)

Válassza ki a fájltípust a **File Type** (Fájl típus) helyi menüből. A fájlt elmentheti az alapértelmezett mappába, vagy kiválaszthat egy tetszőleges mappát, ha rákattint a **Browse** (Tallózás) gombra.

Válassza ki a **Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkennelés típusa), **Document Size** (Papírméret) és **2-sided Scanning** (Kétoldalas szkennelés) beállításokat.

Ha szeretné meghatározni a szkennelt kép célhelyét, jelölje be **Show Save As window** (Mutassa a Mentés másként ablakot) jelölőmezőt.

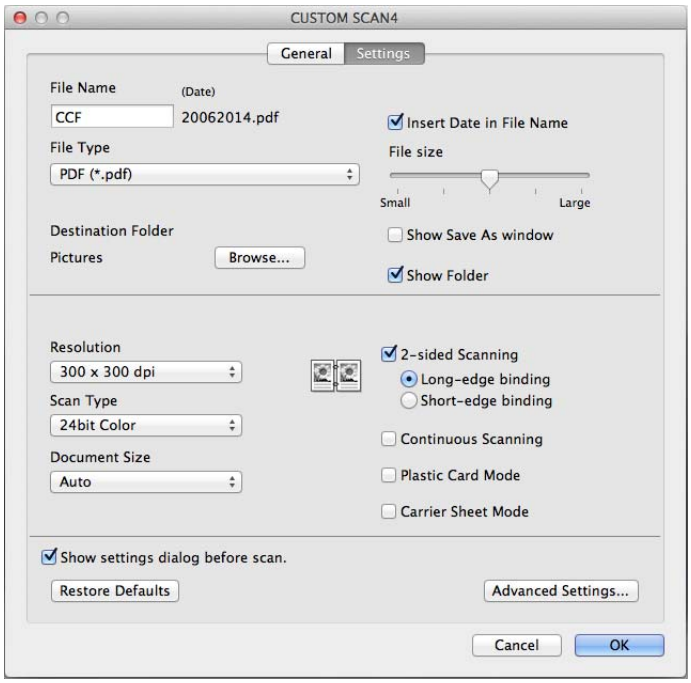

Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter2) (Macintosh)

Az alábbi beállítások módosíthatók:

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Target Application (Cél alkalmazás) (Kép, OCR és Fájl esetén) vagy **E-mail Application** (E-mail alkalmazás) (e-mail esetén)	Kiválaszthatja, hogy melyik alkalmazásban nyitja meg a beszkennelt adatokat. Csak a számítógépen telepített alkalmazásokat (beleértve a Presto! PageManager, Presto! BizCard 6 és Evernote alkalmazást) lehet kijelölni. ■ **Add** (Hozzáadás) gomb Alkalmazás hozzáadása a legördülő listához. Adja meg az **Application Name** (Alkalmazásnév) értéket (max. 30 karakter), és válassza ki a kívánt alkalmazást a **Browse** (Tallózás) gombra való kattintással. Válassza ki a **File Type** (Fájl típus) értéket is a legördülő listából. ■ **Delete** (Töröl) gomb A hozzáadott alkalmazást törölheti is a listából. Csak válassza ki az **Application Name** (Alkalmazásnév) értéket, és kattintson a **Delete** (Töröl) gombra.	Igen	Igen	Igen	-

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
File Type (Fájl típus)	Válasszon ki egy fájltípust a szkennelt dokumentumhoz. **MEGJEGYZÉS** • Ha a dokumentumot jelszóvédett PDF fájlban szeretné menteni, válassza a **Secure PDF (*.pdf)** (Biztonságos PDF (*.pdf)) lehetőséget a **File Type** (Fájl típus) legördülő listából, majd adja meg a jelszót a **Set PDF Password** (PDF-jelszó beállítása) párbeszédablakban (csak Kép, E-mail és Fájl esetén). • A kereshető PDF egy olyan fájlformátum, ami a szöveges adatokat és a beszkennelt képet együtt tartalmazza. Ez lehetővé teszi a szöveges keresést a képadatok fölött. Az optikai karakterfelismerés nyelvét a kereshető PDF nyelvének megfelelően kell beállítani. • A dokumentum kereshető PDF-ként történő mentéséhez válassza a **Searchable PDF (*.pdf)** (Kereshető PDF (*.pdf)) lehetőséget a **File Type** (Fájl típus) legördülő listából. • A dokumentum kereshető PDF formátumban történő mentéséhez telepítenie kell a Presto! PageManager alkalmazást telepítenie kell a számítógépre. Lásd: *A Presto! PageManager*, 111. oldal. • A dokumentum nagy tömörítésű PDF formátumban történő mentéséhez jelölje ki a **300 x 300 dpi** lehetőséget a **Resolution** (Felbontás) legördülő listából, és a **High Compression PDF (*.pdf)** (Magas tömörítésű PDF (*.pdf)) lehetőséget a **File Type** (Fájl típus) legördülő listából, és a **True Grey** (Valódi Szürke) vagy **24bit Colour** (24bit Szín) lehetőséget a **Scan Type** (Szkennelés típus) legördülő listából. • A fájlméret tömörítését több fájltípus, mint pl. a TIFF, TIFF Multi-Page, PDF, Biztonságos PDF és JPEG támogatja. Válassza az **Uncompressed** (Tömörítetlen) vagy **Compressed** (Tömörített) lehetőséget a TIFF vagy többoldalas TIFF Multi-Page fájlméretének beállításához. A PDF, Biztonságos PDF és JPEG formátumokhoz használja a csúszkát a fájlméret beállításához (nem érhető el a Szkennelés OCR-be szolgáltatáshoz).	Igen	Igen	Igen	Igen
File size (Fájlméret)	A **File Size** (Fájlméret) beállítását a csúszka jobbra vagy balra húzásával végezheti el. **MEGJEGYZÉS** A **File size** (Fájlméret) beállítása a kijelölt **File Type** (Fájl típus) beállításától függ.	Igen	-	Igen	Igen

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
OCR Software (OCR szoftver)	A beszkennelt képet szerkeszthető szöveggé konvertáló alkalmazást mutatja meg.	-	Igen	-	-
OCR Language (Optikai karakterfelismerés nyelve)	Állítsa be a beszkennelt dokumentum nyelvének megfelelően.	-	Igen	-	-
File Name (Fájlnév)	Szükség esetén adjon meg előtagot a fájlnévnek.	Igen	Igen	Igen	Igen
Show Save As window (Mutassa a Mentés másként ablakot)	Ha minden szkenneléskor szeretné megadni a szkennelt kép célhelyét, jelölje be **Show Save As window** (Mutassa a Mentés másként ablakot) jelölőnégyzetet.	-	-	-	Igen
Destination File Path (Cél elérési út)	Kattintson a **Change** (Módosítás) gombra, majd a **Browse** (Tallózás) gombra a beszkennelt dokumentum mentési helyének módosításához.	Igen	Igen	Igen	-
Destination Folder (Célmappa)	Kattintson a **Browse** (Tallózás) gombra és válassza ki a dokumentum mentési helyének mappáját. Jelölje ki a **Show Folder** (Mappa megjelenítése) lehetőséget a célmappa automatikus megjelenítéséhez a szkennelés után.	-	-	-	Igen
Resolution (Felbontás)	Kiválaszthatja a szkennelés felbontását a **Resolution** (Felbontás) legördülő listából. A nagyobb felbontások több memóriát és hosszabb másolási időt igényelnek, viszont részletesebb lesz a beolvasott kép.	Igen	Igen	Igen	Igen

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Scan Type (Szkennelés típus)	Lehetővé teszi a szkennelési színmélység egy tartományából történő választást. **Black & White** (Fekete-Fehér) Szöveghez és vonalas ábrákhoz használja. **Grey (Error Diffusion)** (Szürke (Hibás Szétosztás)) Fényképekhez vagy grafikákhoz használja. (A hibadiffúzió egy olyan eljárás, melynek során szimulált szürkeárnyalatos képek keletkeznek, úgy, hogy közben nem kerülnek felhasználásra valódi szürkeárnyalatos pontok. A fekete pontok speciális mintázatban kerülnek elhelyezésre, szürke szín hatását keltve ezzel.) **True Grey** (Valódi Szürke) Fényképekhez vagy grafikákhoz használja. Ez az üzemmód sokkal pontosabb, mivel ez akár 256 szürkeárnyalat alkalmazására is képes. **24bit Colour** (24bit Szín) Max. 16,8 millió színt használ a kép beolvasásánál. Bár a **24bit Colour** (24bit Szín) hozza létre a színeket a legpontosabban reprodukáló képet, ez igényli a legtöbb memóriát, és a leghosszabb az átviteli ideje is. **Auto** (Automatikus) Automatikusan a dokumentumnak megfelelő színbeállítást használ. [1]	Igen	Igen	Igen	Igen

[1] Az eredeti dokumentum állapotától függően lehetséges, hogy ez a funkció nem működik megfelelően.

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl

Document Size (Papírméret)	A dokumentum mérete alapértelmezett esetben **Auto** (Automatikus). Ebben az esetben tetszőleges méretű dokumentumokat szkennelhet a **Document Size** (Papírméret) értékének beállítása nélkül. [1] Gyorsabb szkenneléshez a **Document Size** (Papírméret) legördülő listából válassza ki a dokumentum pontos méretét.
	MEGJEGYZÉS
	• Ha a kiválasztott dokumentumméret 1-ről 2-re, a beszkennelt képet kettő, a beállítás méretének felét kitevő dokumentumra osztja fel az alkalmazás. Ha az **1 to 2 (A4)** (1-ről 2-re (A4)) beállítást választja, a beszkennelt képet kettő darab A5 méretű dokumentumra osztja fel az alkalmazás.
	• Az 1-ről 2-re vagy 2 az 1-ben szkenneléshez szüntesse meg az **Auto Image Rotation** (Automatikus képelforgatás) jelölődoboz kijelölését az **Advanced Settings** (Haladó beállítások) párbeszédpanelen.
	• Ha a 2 az 1-ben értéket választja ki dokumentumméretként, két beszkennelt kép fog egy dokumentumot alkotni.
	• A **Long Paper** (Hosszú papír) lehetőséget akkor jelölheti ki, ha a beállításokat a következőképpen konfigurálja:
	  • **Auto Deskew** (Automatikus visszaforgatás): Ki
	  • **2-sided Scanning** (Kétoldalas szkennelés): Ki
		Igen	Igen	Igen	Igen

2-sided Scanning (Kétoldalas szkennelés)	Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor a készülék a dokumentum mindkét oldalát szkenneli. Ha az automatikus kétoldalas (duplex) szkennelés szolgáltatást használja, az eredeti dokumentum tájolásától függően ki kell választania a **Long-edge binding** (Hosszú-élű kötés) vagy **Short-edge binding** (Rövid-élű kötés) lehetőséget annak érdekében, hogy a létrehozott adatfájl megfelelően jelenjen meg a beszkennelt dokumentumban. **MEGJEGYZÉS** A kétoldalas (duplex) szkennelés szolgáltatás Legal papírméretig használható.	Igen	Igen	Igen	Igen
Restore Defaults (Alapértelmezett visszaállítása)	Minden beállítás visszaállítása gyári alapértelmezett értékekre.	Igen	Igen	Igen	Igen

[1] Az eredeti dokumentum állapotától függően lehetséges, hogy ez a funkció nem működik megfelelően.

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Continuous Scanning (Folyamatos szkennelés)	Több adag dokumentumot szkennelhet be egy adatfájlba. Az első köteg dokumentum beszkennelése után kattintson a **Continue** (Folytatás) gombra további oldalak szkenneléséhez, vagy a **Finish** (Befejezés) gombra. A funkció használatával a dokumentumadagoló maximális kapacitását meghaladó oldalt szkennelhet be.	Igen	Igen	Igen	Igen
Carrier Sheet Mode (Hordozó tasak mód)	A következő dokumentumokat szkennelheti a Hordozó tasak használatával. Ehhez a módhoz az **Auto** (Automatikus) kivételével bármilyen egyéb beállítást kijelölhet a **Document Size** (Papírméret) legördülő listából. ■ Nagy méretű dokumentumok (A3, B4 és Ledger) Hajtsa ketté a dokumentumot és helyezze be a Hordozó tasakba a kétoldalas (duplex) szkenneléshez, így az első és hátulsó oldalak egyetlen oldalra kombinálva kerülnek szkennelésre. Jelölje ki a **2 in 1 (A4)** (2 az 1-ben (A4)) lehetőséget A3 dokumentum esetén, **2 in 1 (B5)** (2 az 1-ben (B5)) lehetőséget B4 dokumentum esetén, vagy a **2 in 1 (Letter)** (2 az 1-ben (Letter)) lehetőséget Ledger dokumentum esetén a Papírméret legördülő listából. ■ Fontos dokumentumok (fényképek, szerződések) ■ Vékony papír (számlák) ■ A hagyományostól eltérő alakú papír (újságkivágások) **MEGJEGYZÉS** • Egyszerre csak egyetlen Hordozólapot töltsön be. • A dokumentumot a hordozó tasak közepébe helyezze, és a dokumentum felső részét igazítsa a hordozó tasak felső részéhez.	Igen	Igen	Igen	Igen

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Plastic Card Mode (Műanyag kártya mód)	Lehetővé teszi kártyák, mint pl. jogosítványok vagy biztosítási kártyák szkennelését a következő automatikus beállítások használatával: ■ **Resolution** (Felbontás): **600 x 600 dpi** ■ **Document Size** (Papírméret): 2 az 1-ben (Autom) ■ **2-sided Scanning** (Kétoldalas szkennelés): Be (**Short-edge binding** (Rövid-élű kötés)) ■ **Auto Deskew** (Automatikus visszaforgatás): Be ■ **Auto Image Rotation** (Automatikus képelforgatás): Ki ■ **Multifeed Detection** (Duplabehúzás érzékelése): Ki **MEGJEGYZÉS** • Ha más beállításokkal szeretne műanyag kártyát szkennelni, állítsa be a **Plastic Card Mode** (Műanyag kártya mód) állapotát kikapcsoltra, a **Resolution** (Felbontás) értékét pedig 600 dpi-re. • Egyszerre csak egy műanyag kártyát helyezzen be.	Igen	Igen	Igen	Igen

Az **Advanced Settings** (Haladó beállítások) párbeszédablakban további beállításokat konfigurálhat. Kattintson az **Advanced Settings** (Haladó beállítások) gombra.

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Brightness (Fényerősség)	Állítsa be a beállítást (0 és 100 között) a legjobb kép eléréséhez. Az alapértelmezett érték a 50, amely az átlagos értéknek felel meg, és a legtöbb képhez ideális. A **Brightness** (Fényerősség) értékén a csúszka jobbra (világosabb) ill. balra (sötétebb) tolásával lehet változtatni. Ha a beolvasott kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a beolvasott kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot.	Igen	Igen	Igen	Igen
Contrast (Kontraszt)	Állítsa be a beállítást (0 és 100 között) a legjobb kép eléréséhez. Az alapértelmezett érték a 50, amely az átlagos értéknek felel meg, és a legtöbb képhez ideális. Növelheti vagy csökkentheti a kontrasztot a csúszka jobbra ill. balra történő eltolásával. Ha növeli az értéket, akkor hangsúlyosabbak lesznek a kép sötétebb és világosabb területei, míg ha csökkenti az értéket, akkor részletesebbek lesznek a szürke területek. **MEGJEGYZÉS** A **Contrast** (Kontraszt) beállítás csak akkor érhető el, ha a **Scan Type** (Szkennelés típus) beállítása **Auto** (Automatikus), **Grey (Error Diffusion)** (Szürke (Hibás Szétosztás)), **True Grey** (Valódi Szürke) vagy **24bit Colour** (24bit Szín).	Igen	Igen	Igen	Igen
Colour Drop (Szín eltávolítása)	Egy konkrét szín eltávolítása a szkennelt képekből. Jelölje ki az egyik eltávolítandó színt: ■ **Chromatic colours** (Kromatikus színek) Használja a fekete kivételével az összes egyéb szín eltávolítására. ■ **Red** (Vörös) Használja a vörös szín eltávolítására. ■ **Green** (Zöld) Használja a zöld szín eltávolítására. ■ **Blue** (Kék) Használja a kék szín eltávolítására. ■ **Custom** (Egyéni) Megnyílik az Egyéni párbeszédpanel. Kijelölheti az eltávolítani kívánt színt.	Igen	Igen	Igen	Igen

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Auto Deskew (Automatikus visszaforgatás)	A beszkennelt adatok ferdeségét korrigálja (legfeljebb 5 fokkal). [1]	Igen	Igen	Igen	Igen
Auto Image Rotation (Automatikus képelforgatás)	A dokumentum tájolását módosítja a szöveg irányától függően. [1]	Igen	Igen	Igen	Igen
Bleed Through Prevention/ Remove Background Colour (Átmosódás megakadályozása/ Háttérszín eltávolítása)	Kétoldalas dokumentum esetén megakadályozza az átmosódást, valamint lehetővé teszi a háttérszín eltávolítását a dokumentumokból, pl. újságok esetén, hogy a beszkennelt adatok olvashatóbbak legyenek. [1]	Igen	Igen	Igen	Igen
Skip Blank Page (Üres oldalak kihagyása)	A beszkennelt képről eltávolítja a dokumentum üres oldalait. [1]	Igen	Igen	Igen	Igen
Multifeed Detection (Duplabehúzás érzékelése)	Ultrahangos érzékelő használatával észleli, ha többszörös behúzás történt. Ha ez a funkció többszörös behúzást érzékel, akkor ellenőrizze, hogy a behúzás előtt szkennelt adatok el vannak-e mentve, majd indítsa el a szkennelést a következő oldaltól vagy az elejétől.	Igen	Igen	Igen	Igen
Display Scanning Results (Szkennelési eredmények megjelenítése)	A számítógép képernyőjén megjeleníti a mentett oldalak számát és a kihagyott üres oldalak számát.	Igen	Igen	Igen	Igen

[1] Az eredeti dokumentum állapotától függően lehetséges, hogy ez a funkció nem működik megfelelően.

Szkennelés a Nuance™ PaperPort™ 12SE vagy más Windows® alkalmazás használatával

Szkennelés a Nuance™ PaperPort™ 12SE használatával

Szkenneléshez a Brother MFL-Pro Suite szoftvercsomagban találhat Nuance™ PaperPort™ 12SE alkalmazást is használhatja. Az itt található szkennelési utasítások a Nuance™ PaperPort™ 12SE alkalmazásra vonatkoznak. A lépések más Windows® alkalmazások esetén is hasonlóak. A Nuance™ PaperPort™ 12SE mind a TWAIN mind a WIA illesztőprogramokat támogatja; a példában a TWAIN illesztőprogramot (javasolt) használjuk. A WIA illesztőprogram használatával kapcsolatban lásd: *Szkennelés a Windows® Fotótár vagy Windows® faxoló és képolvasó használatával*, 108. oldal.

MEGJEGYZÉS

- A Nuance™ PaperPort™ 12SE a Windows® XP (SP3 vagy későbbi verzió), Windows Vista® (SP2 vagy későbbi verzió), Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 8.1 verziókat támogatja.
- A WIA illesztőprogram a Windows® XP (SP2 vagy későbbi verzió) esetén nem támogatja a kétoldalas (duplex) szkennelést.
- Az alkalmazással kapcsolatos további részletekért lásd a Nuance™ PaperPort™ 12SE súgót. Ezt a Nuance™ PaperPort™ 12SE **Súgó** menüjéből érheti el.

1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Indítsa el a Nuance™ PaperPort™ 12SE alkalmazást. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   - (Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7)

     Kattintson a (**Start**), **Minden program**, **Nuance PaperPort12**, majd a **PaperPort** lehetőségre.
   - (Windows® 8 és Windows® 8.1)

     Kattintson a (**PaperPort**) lehetőségre.

   Megjelenik a Nuance™ PaperPort™ 12SE ablak.

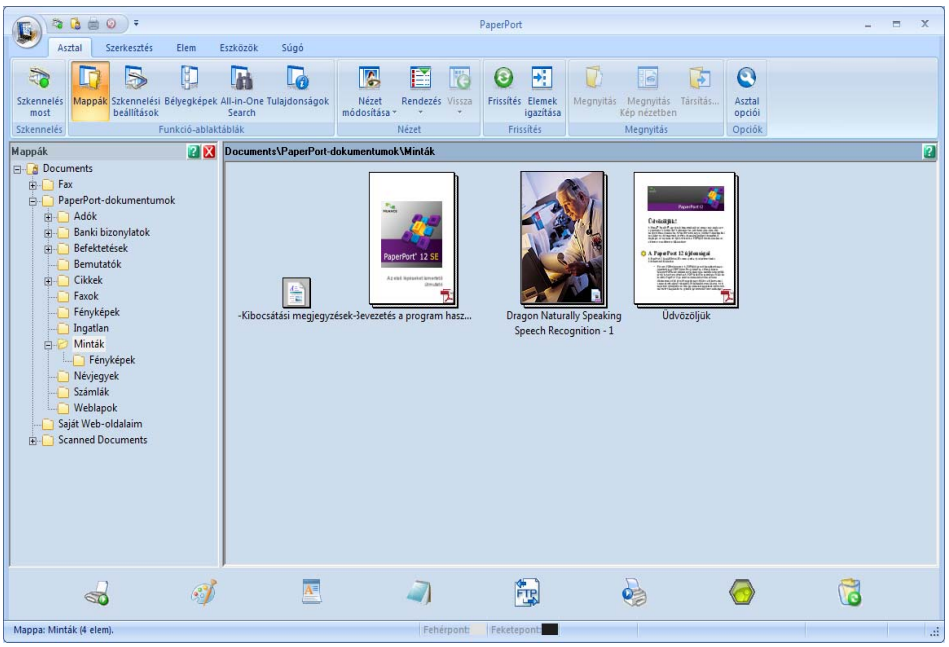

3 Kattintson a **Szkennelési beállítások** lehetőségre az **Asztal** fülről.
Megjelenik a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** panel az ablak bal oldalán.

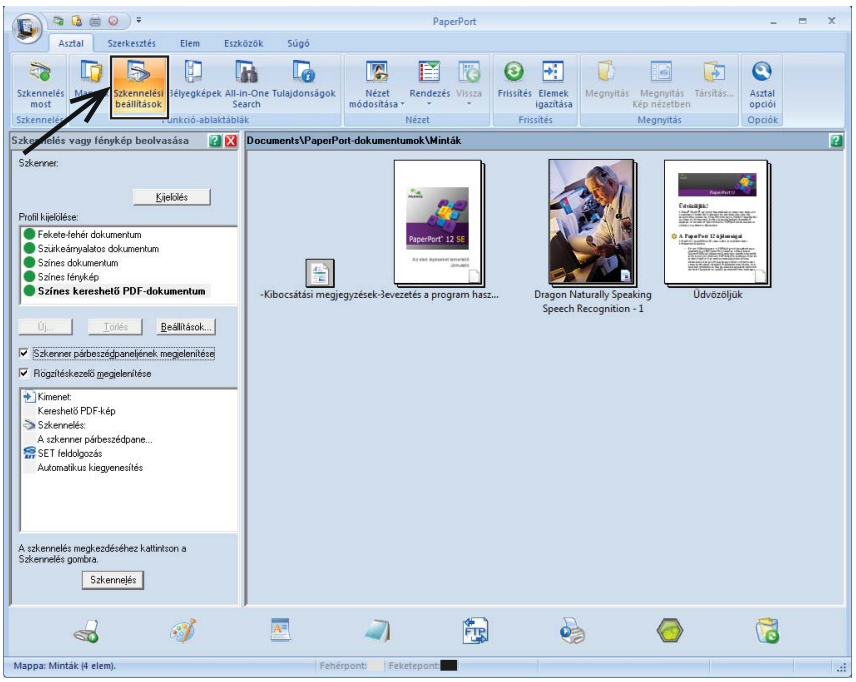

4 Kattintson a **Kijelölés** gombra.

5 Az **Elérhető szkennerek** listából válassza a **TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX** vagy **TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX LAN** elemet (az ADS-XXXXX a készülék modelljének nevét jelöli). Ha a WIA illesztőprogramot szeretné használni, válassza a „WIA” előtaggal kezdődő Brother illesztőprogramot. Kattintson az **OK** gombra.

6 Jelölje be a **Szkenner párbeszédpaneljének megjelenítése** jelölőmezőt a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** panelen.

7 Kattintson a **Szkennelés** gombra.
Megjelenik a **Szkenner Beállítás** párbeszédablak.

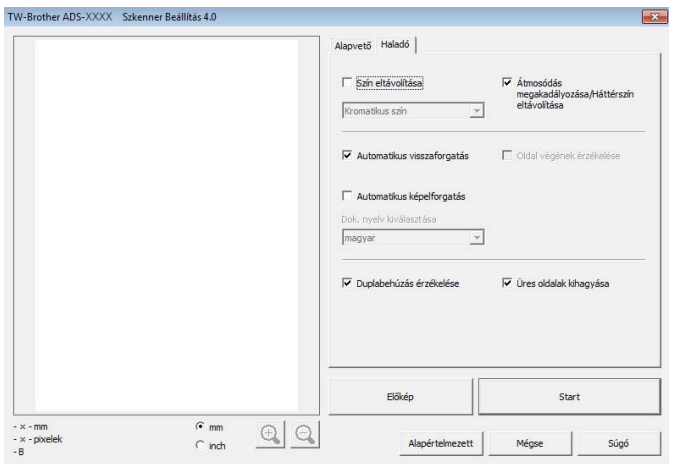

8 Szükség szerint állítsa be a **Szkenner Beállítás** párbeszédablakban szereplő értékeket (**Felbontás**, **Szkennelési Típus**, **Fényerő** és **Kontraszt**).

- *TWAIN illesztőprogram beállítások*
- *WIA illesztőprogram beállítások*

9 A **Dokumentum Méret** legördülő listából válassza ki a dokumentum méretét.

MEGJEGYZÉS

A dokumentumméret kiválasztását követően beállíthatja a szkennelési területet, ha a bal egérgombbal kattintva méretre igazítja a keretet. Ez akkor szükséges, ha a szkenneléshez levágja a képet.

10 Kattintson a **Start** gombra.
A készülék megkezdi a szkennelést.

TWAIN illesztőprogram beállítások

Jelölje ki az **Alapvető** fület vagy a **Haladó** fület a TWAIN illesztőprogram beállításaihoz.

■ **Alapvető** fül.

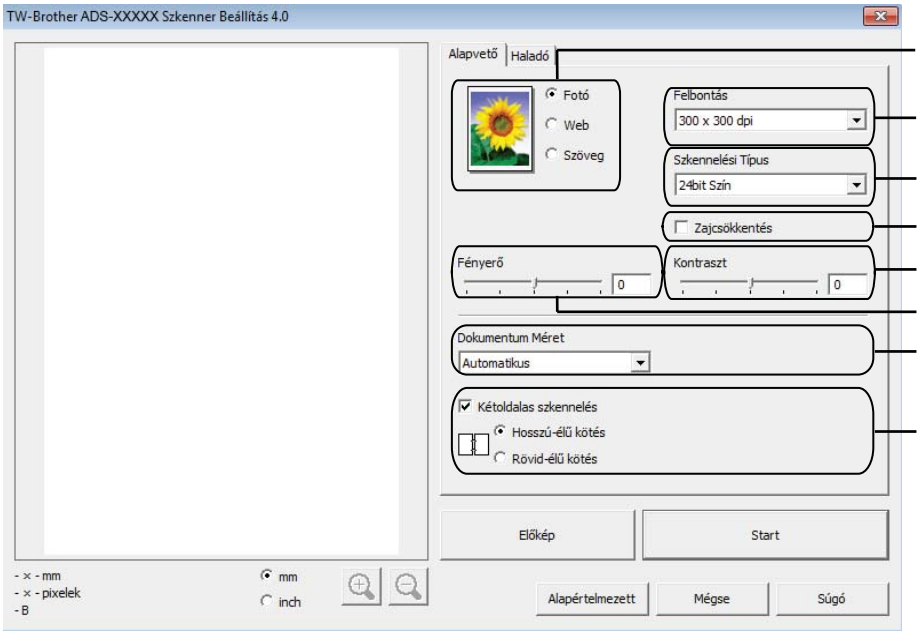

1 Szkennelés (Képtípus)

A **Fotó**, **Web** vagy **Szöveg** típusok közül választhatja ki a dokumentum típusát.

Szkennelés (Képtípus)		Felbontás	Szkennelési Típus
Fotó	Fényképek beolvasására használja.	300 x 300 dpi	24bit Szín
Web	Képek weboldalakon történő elhelyezésére használja.	100 x 100 dpi	24bit Szín
Szöveg	Szöveges dokumentumok beolvasására használja.	200 x 200 dpi	Fekete-Fehér

2 Felbontás

Kiválaszthatja a szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontások több memóriát és hosszabb másolási időt igényelnek, viszont részletesebb lesz a beolvasott kép.

Felbontás
100 x 100 dpi
150 x 150 dpi
200 x 200 dpi
300 x 300 dpi
400 x 400 dpi
600 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi

3 Szkennelési Típus

Válassza az alábbi típusok egyikét:

- **Automatikus**
- **Fekete-Fehér**

  Szöveghez és vonalas ábrákhoz használja.
- **Szürke (Hibás Szétosztás)**

  Fényképekhez vagy grafikákhoz használja. (A hibadiffúzió egy olyan eljárás, melynek során szimulált szürkeárnyalatos képek keletkeznek, úgy, hogy közben nem kerülnek felhasználásra valódi szürkeárnyalatos pontok. A fekete pontok speciális mintázatban kerülnek elhelyezésre, szürke szín hatását keltve ezzel.)
- **Valódi Szürke**

  Fényképekhez vagy grafikákhoz használja. Ez az üzemmód sokkal pontosabb, mivel ez akár 256 szürkeárnyalat alkalmazására is képes.
- **24bit Szín**

  Max. 16,8 millió színt használ a kép beolvasásánál. Bár a **24bit Szín** hozza létre a színeket a legpontosabban reprodukáló képet, ez igényli a legtöbb memóriát, és a leghosszabb az átviteli ideje is.

4 Zajcsökkentés

A lehetőség kiválasztásával javíthatja a beszkennelt képek minőséget. A Zajcsökkentés beállítás a **24bit Szín** és 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi vagy 600 x 600 dpi szkennelési felbontások használata esetén érhető el.

5 Fényerő

Állítsa be a beállítást (-50 és 50 között) a legjobb kép eléréséhez. Az alapértelmezett érték a 0, amely az átlagos értéknek felel meg, és a legtöbb képhez ideális. A **Fényerő** értékén a csúszka jobbra (világosabb) ill. balra (sötétebb) tolásával lehet változtatni. Ezenkívül úgy is megadhatja az értéket, hogy beírja azt a mezőbe. Ha a beolvasott kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a beolvasott kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot.

6 Kontraszt

Állítsa be a beállítást (-50 és 50 között) a legjobb kép eléréséhez. Az alapértelmezett érték a 0, amely az átlagos értéknek felel meg, és a legtöbb képhez ideális. Növelheti vagy csökkentheti a kontrasztot a csúszka jobbra ill. balra történő eltolásával. Ha növeli az értéket, akkor hangsúlyosabbak lesznek a kép sötétebb és világosabb területei, míg ha csökkenti az értéket, akkor részletesebbek lesznek a szürke területek. Ezenkívül úgy is megadhatja a **Kontraszt** értékét, hogy beírja azt a mezőbe.

MEGJEGYZÉS

A **Kontraszt** beállítás csak akkor elérhető, ha a **Szkennelési Típus** beállítása **Szürke (Hibás Szétosztás)**, **Valódi Szürke**, **24bit Szín**, vagy **Automatikus**.

7 Dokumentum Méret

A dokumentum mérete alapértelmezett esetben **Automatikus**. Gyorsabb szkenneléshez a **Dokumentum Méret** legördülő listából válassza ki a dokumentum pontos méretét. Ha az **Egyéni** lehetőséget választja, megjelenik az **Egyéni Dokumentum Méret** párbeszédablak, ahol megadhatja a dokumentum méretét.

A **Hosszú papír** beállítás akkor jelölhető ki, ha az **Automatikus visszaforgatás** és a **Kétoldalas szkennelés** kikapcsolt állapotban van.

8 Kétoldalas szkennelés

Az eredeti dokumentum tájolásától függően válassza a **Hosszú-élű kötés** vagy **Rövid-élű kötés** lehetőséget annak érdekében, hogy a létrehozott adatfájl megfelelően jelenjen meg a beszkennelt dokumentumban.

Kétoldalas szkennelés beállítása	Eredeti elrendezés	Szkennelés eredménye
Hosszú-élű kötés	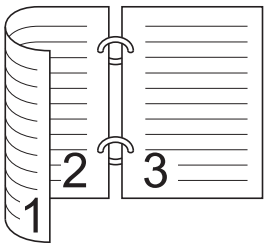	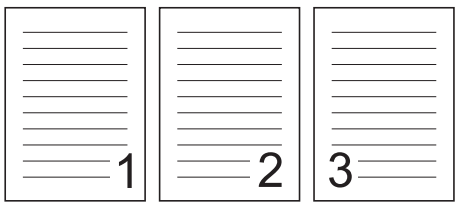
Rövid-élű kötés	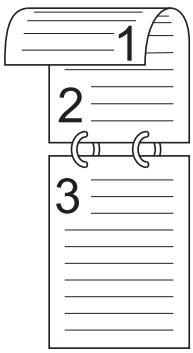	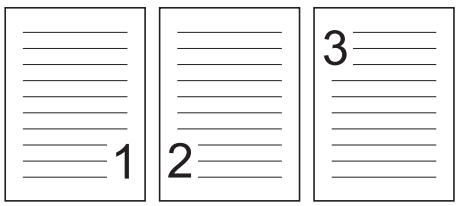

■ **Haladó** fül

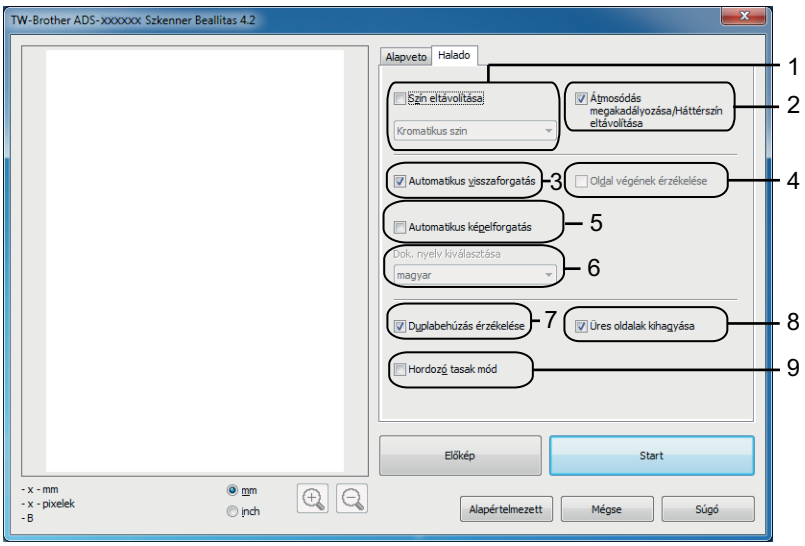

1 Szín eltávolítása

Egy konkrét szín eltávolítása a szkennelt képekből.

Jelölje ki az egyik eltávolítandó színt:

■ **Kromatikus szín**

Használja a fekete kivételével az összes egyéb szín eltávolítására.

■ **Vörös**

Használja a vörös szín eltávolítására.

■ **Zöld**

Használja a zöld szín eltávolítására.

■ **Kék**

Használja a kék szín eltávolítására.

■ **Egyéni**

Megnyílik az Egyéni párbeszédpanel. Kijelölheti az eltávolítani kívánt színt.

2 Átmosódás megakadályozása/Háttérszín eltávolítása

Kétoldalas dokumentumon megelőzi a nyomatok átmosódási jelenségét, és a szkennelt adatok jobb felismerhetőbbé tétele érdekében eltávolítja a dokumentumok, például újságok alapszínét.

3 Automatikus visszaforgatás

A beszkennelt adatok ferdeségét korrigálja (legfeljebb 5 fokkal).

4 Oldal végének észlelése

Észleli a lap végét, és automatikusan beállítja a lap méretét, amikor a dokumentum hossza rövidebb, mint a kijelölt **Dokumentum Méret**.

Ez a funkció akkor érhető el, ha a dokumentumméret nem **Automatikus** vagy **Hosszú papír**.

5 Automatikus képelforgatás

A dokumentum tájolását módosítja a szöveg irányától függően.

6 Dok. nyelv kiválasztása

Ha kijelölte az **Automatikus képelforgatás** lehetőséget (lásd 5, fentebb), adja meg a dokumentum nyelvét.

7 Duplabehúzás érzékelése

Ultrahangos érzékelő használatával észleli, ha többszörös behúzás történt. Ha ez a funkció többszörös behúzást érzékel, akkor ellenőrizze, hogy a behúzás előtt szkennelt adatok el vannak-e mentve, majd indítsa el a szkennelést a következő oldaltól vagy az elejétől.

8 Üres oldalak kihagyása

A beszkennelt képről eltávolítja a dokumentum üres oldalait.

9 Hordozó tasak mód

A következő dokumentumokat szkennelheti a Hordozó tasak használatával. Ehhez a módhoz az Automatikus kivételével bármilyen egyéb beállítást kijelölhet a Papírméret legördülő listából.

- Fontos dokumentumok (fényképek, szerződések)
- Vékony papír (számlák)
- A hagyományostól eltérő alakú papír (újságkivágások)

MEGJEGYZÉS

- Egyszerre csak egyetlen Hordozólapot töltsön be.
- A dokumentumot a hordozó tasak közepébe helyezze, és a dokumentum felső részét igazítsa a hordozó tasak felső részéhez.

WIA illesztőprogram beállítások

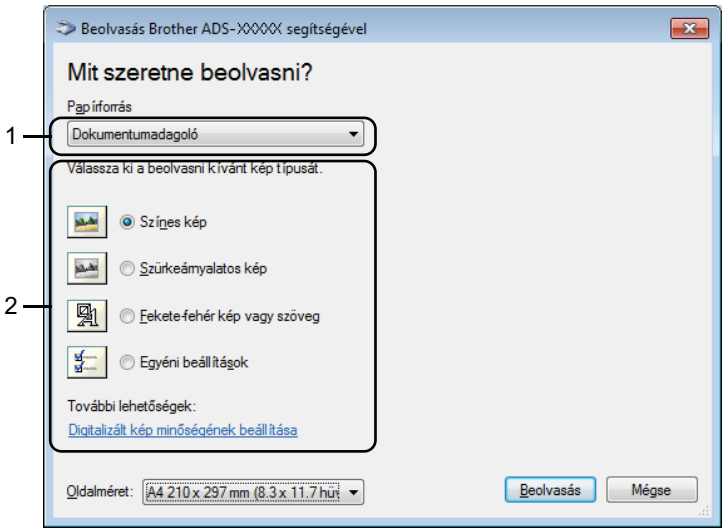

1 Papírforrás

Itt csak a **Dokumentumadagoló** értéket választhatja ki.

2 Kép típusa

A szkennelni kívánt dokumentum típusának a **Színes kép**, **Szürkeárnyalatos kép**, **Fekete-fehér kép vagy szöveg** vagy **Egyéni beállítások** közül választhat.

Ha speciális beállításokat szeretne módosítani, kattintson a **Digitalizált kép minőségének beállítása** lehetőségre.

■ Felbontás

Kiválaszthatja a szkennelés felbontását a **Felbontás** szövegdobozból. A nagyobb felbontások több memóriát és hosszabb másolási időt igényelnek, viszont részletesebb lesz a beolvasott kép.

■ Fényerő

Állítsa be a beállítást (-50 és 50 között) a legjobb kép eléréséhez. Az alapértelmezett érték a 0, amely az átlagos értéknek felel meg, és a legtöbb képhez ideális. A **Fényerő** értékén a csúszka jobbra (világosabb) ill. balra (sötétebb) tolásával lehet változtatni. Ezenkívül úgy is megadhatja az értéket, hogy beírja azt a mezőbe. Ha a beolvasott kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a beolvasott kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot.

■ Kontraszt

Állítsa be a beállítást (-50 és 50 között) a legjobb kép eléréséhez. Az alapértelmezett érték a 0, amely az átlagos értéknek felel meg, és a legtöbb képhez ideális. Növelheti vagy csökkentheti a kontrasztot a csúszka jobbra ill. balra történő eltolásával. A növelés a kép sötét és világos területeit emeli ki, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. Ezenkívül úgy is megadhatja a **Kontraszt** értékét, hogy beírja azt a mezőbe.

Szkennelés a Windows® Fotótár vagy Windows® faxoló és képolvasó használatával

A Windows® Fotótár vagy Windows® faxoló és képolvasó segédprogramok használatával is szkennelhet. Ezek az alkalmazások a WIA szkenner-illesztőprogramot használják. Az alábbi lépéseket követve végezheti el a szkennelési műveleteket. Lehet, hogy le kell töltenie a Windows® Fotótár vagy Windows® faxoló és képolvasó segédprogramokat.

1. Helyezze be a dokumentumot.

2. Nyissa meg az alkalmazást a dokumentum beolvasásához. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

   ■ (Windows® Fotótár)

   1 Kattintson a **Fájl**, majd az **Importálás fényképezőgépről vagy képolvasóról** elemre.

   2 Válassza ki a használni kívánt szkennert.

   3 Kattintson az **Importálás** gombra.
   Megjelenik a beállítások párbeszédablaka.

   ■ (Windows® faxoló és képolvasó)

   Kattintson a **Fájl**, **Új**, majd a **Beolvasás** elemre.

   Megjelenik a beállítások párbeszédablaka.

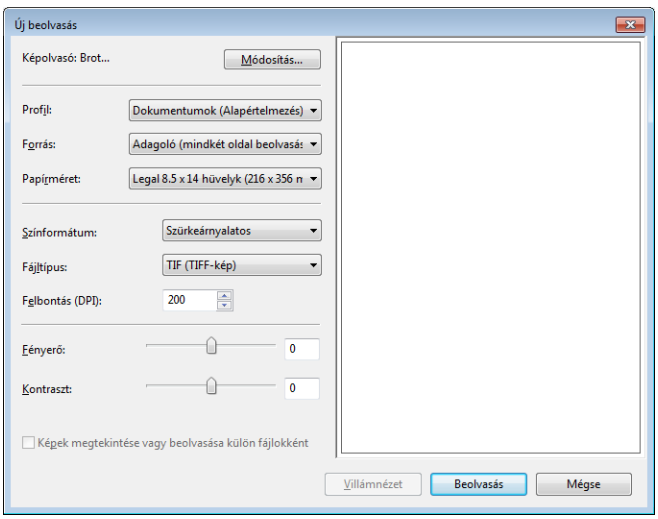

3. Szükség szerint módosítsa a beállítások párbeszédablakban található értékeket.

4. Kattintson a **Beolvasás** gombra.
   A készülék elkezdi beolvasni a dokumentumot.

A Nuance PDF Converter Professional 8 használata (Windows®)

A Nuance PDF Converter Professional 8 számos szolgáltatást nyújt PDF fájlok kezeléséhez. Ezek közé tartozik a PDF fájlok kioldása és megnyitása megtekintésre, szerkesztésre, korrektúrázásra és ismételt összeállításra.

A Nuance PDF Converter Professional 8 telepítése

1. Helyezze be a készülékhez adott DVD-ROM-ot a DVD-ROM meghajtóba.
2. Automatikusan megjelenik a DVD-ROM főmenüje. Válassza ki a modellt és a kívánt nyelvet.
3. Kattintson a **Kiegészítő alkalmazások** lehetőségre.
4. Kattintson a **Nuance PDF Converter Professional 8** gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Nuance PDF Converter Professional 8 használatával történő szkenneléssel kapcsolatos további információkért lásd a Nuance PDF Converter Professional 8 súgóját a menüsáv **Súgó** elemére, majd a **Súgó** menüpontra kattintva.

MEGJEGYZÉS

A Nuance PDF Converter Professional 8 telepítésekor adja meg az MFL-Pro Suite DVD-ROM csomagolásán található sorozatszámot.

A NewSoft Presto! BizCard 6 használata (Windows®)

Presto! BizCard lehetővé teszi a beszkennelt névjegykártyákon található információk, mint pl. nevek, cégnevek, postacímek, telefon- és faxszámok és e-mail címek kezelését a számítógépen. Egyszerűen szkennelje be vagy importálja a névjegykártyákat és a Presto! BizCard automatikusan lementi a kártyák képét és a rajtuk található adatokat. A könnyű kereséshez, szerkesztéshez és rendezéshez különböző nézetek állnak rendelkezésre.

A NewSoft Presto! BizCard 6

1. Helyezze be a készülékhez adott DVD-ROM-ot a DVD-ROM meghajtóba.
2. Automatikusan megjelenik a DVD-ROM főmenüje. Válassza ki a modellt és a kívánt nyelvet.
3. Kattintson a **Kiegészítő alkalmazások** lehetőségre.
4. Kattintson a **NewSoft Presto! BizCard 6** gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Presto! BizCard 6 használatával történő szkenneléshez lásd a **Presto! BizCard használati útmutatót**. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- (Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7)

  Kattintson a (**Start**), **Minden program**, **NewSoft**, **Presto! BizCard 6**, majd a **Presto! BizCard 6** lehetőségre.

- (Windows® 8 és Windows® 8.1)

  Kattintson a (**Presto! BizCard 6**) lehetőségre.

Szkennelés a Presto! PageManager vagy TWAIN alkalmazásokkal (Macintosh)

A Brother MFL-Pro szoftvercsomagban található Presto! PageManager alkalmazást használhatja szkennelésre. Az itt található szkennelési utasítások a Presto! PageManager alkalmazásra vonatkoznak. A TWAIN specifikációkat támogató más alkalmazások esetén is hasonlóan a lépések.

A Presto! PageManager

1. Töltse le a teljes illesztőprogram- és szoftvercsomagot a Brother Solutions Center webhelyéről (http://support.brother.com).
2. Kattintson duplán az asztalon lévő **BROTHER** ikonra.
3. Kattintson duplán a **Brother Support** (Brother terméktámogatás) lehetőségre.
4. Kattintson a **Presto! PageManager** lehetőségre a Presto! PageManager telepítő letöltéséhez.
5. Kattintson duplán a telepítőre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS

- Presto! PageManager az OS X v10.7.5, 10.8.x és 10.9.x verziókat támogatja.
- Az alkalmazással kapcsolatos további információkért lásd a Presto! PageManager súgófájlt. Ezt a Presto! PageManager Súgó menüből érheti el.

Szkennelés a Presto! PageManager

1. Indítsa el a Presto! PageManager alkalmazást a számítógép képernyőjén található Presto! PageManager ikonra való dupla kattintással.

MEGJEGYZÉS

Ha először használja a Brother TWAIN illesztőprogramot, be kell állítania alapértelmezett illesztőprogramként. A Brother TWAIN illesztőprogram alapértelmezettként történő beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1 Válassza a **Select Source** (Forrás kijelölése) lehetőséget a **File** (Fájl) menüben.

2 Válassza a **Brother TWAIN** lehetőséget, majd kattintson a **Select** (Kijelölés) gombra.

2 Válassza ki az **Acquire Image Data** (Képadatok lekérése) lehetőséget a **File** (Fájl) menüben. Megjelenik a szkenner beállítás párbeszédablak.

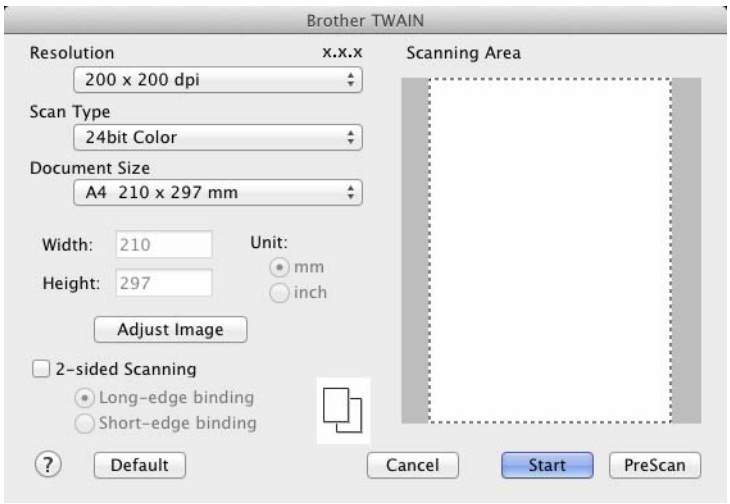

(A Brother TWAIN képernyő által támogatott nyelveket a Presto! PageManager határozza meg.)

3 Szükség szerint állítsa be a Szkenner beállítás párbeszédablakban szereplő értékeket (**Resolution** (Felbontás), **Scan Type** (Szkennelési Típus) és **Adjust Image** (Kép beállítása)).

4 A **Document Size** (Dokumentum Méret) legördülő listából válassza ki a dokumentum méretét.

MEGJEGYZÉS

A dokumentumméret kiválasztását követően beállíthatja a szkennelési területet, ha a bal egérgombbal kattintva méretre igazítja a keretet. Ez akkor szükséges, ha a szkenneléshez levágja a képet.

5 Kattintson a **Start** gombra.
A készülék megkezdi a szkennelést.

TWAIN illesztőprogram beállítások

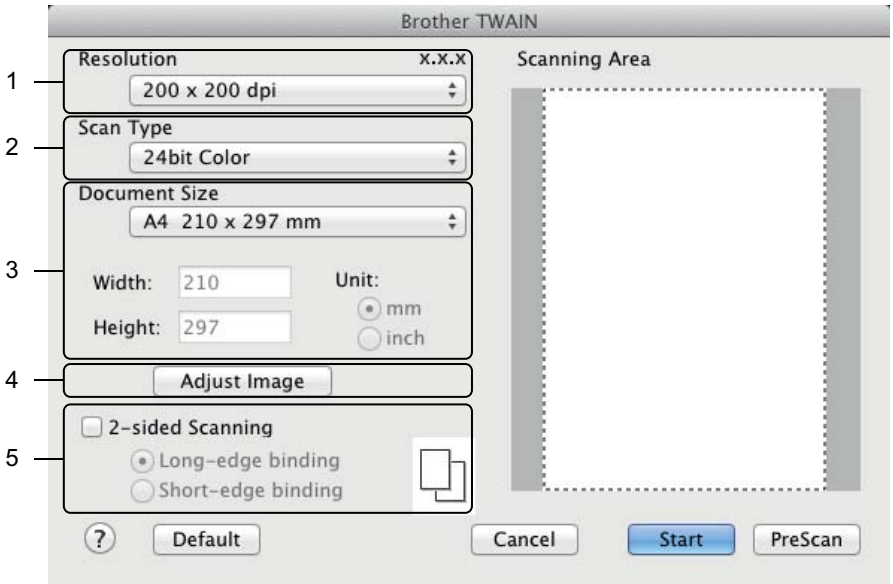

(A Brother TWAIN képernyő által támogatott nyelveket a Presto! PageManager határozza meg.)

1 Resolution (Felbontás)

Kiválaszthatja a szkennelés felbontását a **Resolution** (Felbontás) legördülő listából. A nagyobb felbontások több memóriát és hosszabb másolási időt igényelnek, viszont részletesebb lesz a beolvasott kép.

Resolution (Felbontás)	Black & White/Grey (Error Diffusion) (Fekete-Fehér/Szürke (Hibás Szétosztás))	256 Colour (256 Szín)	True Grey/24bit Colour (Valódi Szürke/24bit Szín)
100 x 100 dpi	Igen	Igen	Igen
150 x 150 dpi	Igen	Igen	Igen
200 x 200 dpi	Igen	Igen	Igen
300 x 300 dpi	Igen	Igen	Igen
400 x 400 dpi	Igen	Igen	Igen
600 x 600 dpi	Igen	Igen	Igen
1200 x 1200 dpi	Igen	Nem	Igen

2 Scan Type (Szkennelési Típus)

Válassza az alábbi típusok egyikét:

■ **Black & White (Fekete-Fehér)**

Szöveghez és vonalas ábrákhoz használja.

■ **Grey (Error Diffusion) (Szürke (Hibás Szétosztás))**

Fényképekhez vagy grafikákhoz használja. (A hibadiffúzió egy olyan eljárás, melynek során szimulált szürkeárnyalatos képek keletkeznek, úgy, hogy közben nem kerülnek felhasználásra valódi szürkeárnyalatos pontok. A fekete pontok speciális mintázatban kerülnek elhelyezésre, szürke szín hatását keltve ezzel.)

■ **True Grey (Valódi Szürke)**

Fényképekhez vagy grafikákhoz használja. Ez az üzemmód sokkal pontosabb, mivel ez akár 256 szürkeárnyalat alkalmazására is képes.

■ **256 Colour (256 Szín)**

Egyszerű színes ábrákhoz használja, amelyek nem használják ki a teljes színspektrumot. Max. 256 színt használ a képek beolvasásánál.

■ **24bit Colour (24bit Szín)**

Max. 16,8 millió színt használ a kép beolvasásánál. Bár a **24bit Colour** (24bit Szín) hozza létre a színeket a legpontosabban reprodukáló képet, ez igényli a legtöbb memóriát, és a leghosszabb az átviteli ideje is.

MEGJEGYZÉS

256 Color (256 Szín) csak akkor érhető el, ha a szkennelési alkalmazás támogatja ezt a beállítást. Presto! PageManager nem támogatja a **256 Colour** (256 Szín) beállítást.

3 Document Size (Dokumentum Méret)

A dokumentumméret alapértelmezett beállítása **A4**. Ha a **Custom** (Egyéni) beállítást választja, megadhatja a dokumentum méretét.

4 Adjust Image (Kép beállítása)

A kép beállításához kattintson az **Adjust Image** (Kép beállítása) gombra.

■ **Brightness (Fényerő)**

Állítsa be a beállítást (-50 és 50 között) a legjobb kép eléréséhez. Az alapértelmezett érték a 0, amely az átlagos értéknek felel meg, és a legtöbb képhez ideális. A **Brightness** (Fényerő) értékén a csúszka jobbra (világosabb) ill. balra (sötétebb) tolásával lehet változtatni. Ezenkívül úgy is megadhatja az értéket, hogy beírja azt a mezőbe. Ha a beolvasott kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a beolvasott kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot.

MEGJEGYZÉS

A **Brightness** (Fényerő) beállítás csak akkor érhető el, ha a **Scan Type** (Szkennelési Típus) beállítása **Black & White** (Fekete-Fehér), **Grey (Error Diffusion)** (Szürke (Hibás Szétosztás)), **True Grey** (Valódi Szürke) vagy **24bit Colour** (24bit Szín).

■ **Contrast (Kontraszt)**

Állítsa be a beállítást (-50 és 50 között) a legjobb kép eléréséhez. Az alapértelmezett érték a 0, amely az átlagos értéknek felel meg, és a legtöbb képhez ideális. Növelheti vagy csökkentheti a kontrasztot a csúszka jobbra ill. balra történő eltolásával. Ha növeli az értéket, akkor hangsúlyosabbak lesznek a kép sötétebb és világosabb területei, míg ha csökkenti az értéket, akkor részletesebbek lesznek a szürke területek. Ezenkívül úgy is megadhatja a **Contrast** (Kontraszt) értékét, hogy beírja azt a mezőbe.

MEGJEGYZÉS

A **Contrast** (Kontraszt) beállítás csak akkor érhető el, ha a **Scan Type** (Szkennelési Típus) beállítása **Grey (Error Diffusion)** (Szürke (Hibás Szétosztás)), **True Grey** (Valódi Szürke) vagy **24bit Colour** (24bit Szín).

■ **Reduce Noise (Zajcsökkentés)**

A lehetőség kiválasztásával javíthatja a beszkennelt képek minőséget. A Reduce Noise (Zajcsökkentés) beállítás csak **24bit Colour** (24bit Szín) és 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi vagy 600 × 600 dpi felbontások használata esetén érhető el.

5 2-sided Scanning (Kétoldalas szkennelés)

Az eredeti dokumentum tájolásától függően válassza a **Long-edge binding** (Hosszú-élű kötés) vagy **Short-edge binding** (Rövid-élű kötés) lehetőséget annak érdekében, hogy a létrehozott adatfájl megfelelően jelenjen meg a beszkennelt dokumentumban.

Kétoldalas szkennelés beállítása	Eredeti elrendezés	Szkennelés eredménye
Long-edge binding (Hosszú-élű kötés)	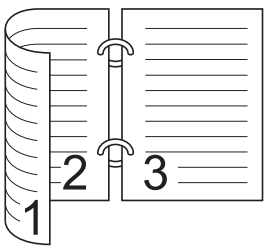	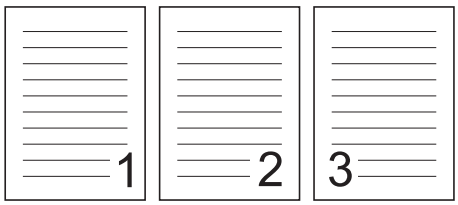
Short-edge binding (Rövid-élű kötés)	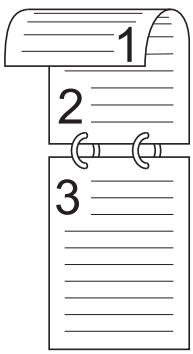	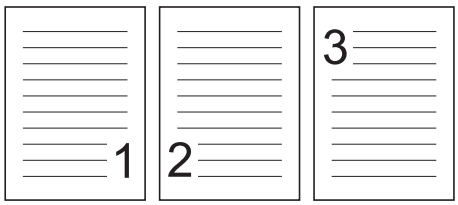

Szkennelés az Apple Image Capture (Képletöltő) alkalmazás (ICA illesztőprogram) használatával

Az ICA illesztőprogram használatával is beszkennelhet dokumentumot. Ha telepítette a teljes illesztőprogram- és szoftvercsomagot a Brother Solutions Center webhelyéről (http://support.brother.com), az ICA illesztőprogram már telepítve van a számítógépen. Ha nem látja a készülékét a **Print & Fax** (Nyomtató és Fax) vagy **Print & Scan** (Nyomtatás és szkennelés) listában, a készüléket manuálisan is hozzáadhatja a **+** gombra kattintva (lásd: *Készülék kiválasztása a Print & Fax (Nyomtató és Fax) vagy Print & Scan (Nyomtatás és szkennelés) beállítások közül*, 119. oldal). Közvetlenül az **Image Capture** (Képletöltő) alkalmazás használatával is szkennelhet.

Szkennelés az Apple Image Capture (Képletöltő) alkalmazás használatával

1. Indítsa el az **Image Capture** (Képletöltő) alkalmazást.

2 Válassza ki a készüléket az ablak bal oldalán megjelnő listából.
A készüléket a **DEVICES** (Eszközök) részen találja meg. Ha vezeték nélküli LAN hálózaton kapcsolódik, a **SHARED** (Megosztott) részen láthatja a készülékét.

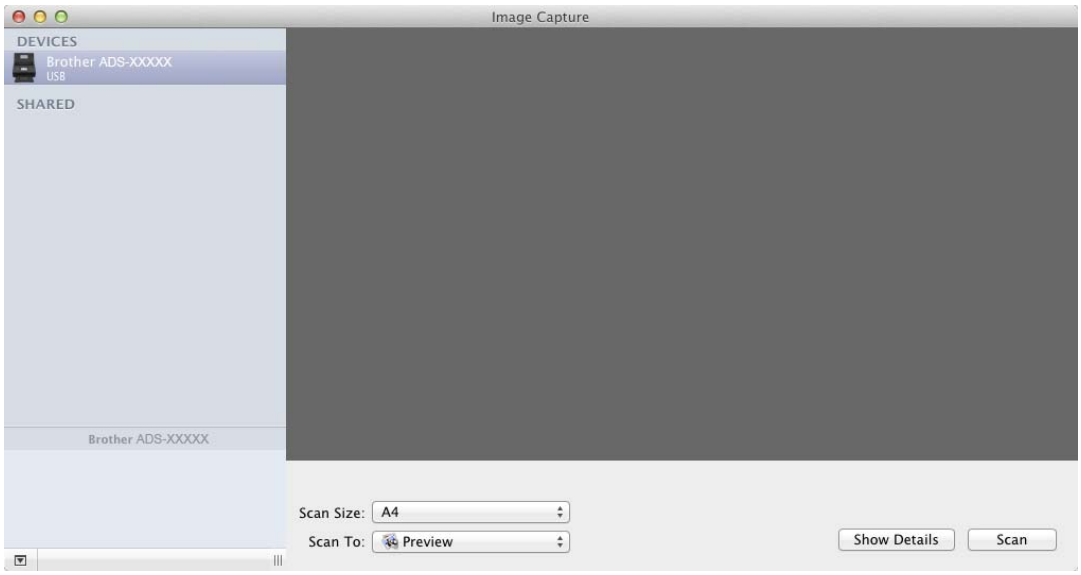

3 Helyezze be a dokumentumot.

4 Válassza ki a dokumentum méretét a **Scan Size** (Szkennelési méret) listából.

5 Válassza ki a célmappát vagy cél alkalmazást a **Scan To** (Szkennelés ide) listából.

6 Kattintson a **Scan** (Szkennelés) gombra.
A készülék megkezdi a szkennelést.

ICA illesztőprogram beállítások

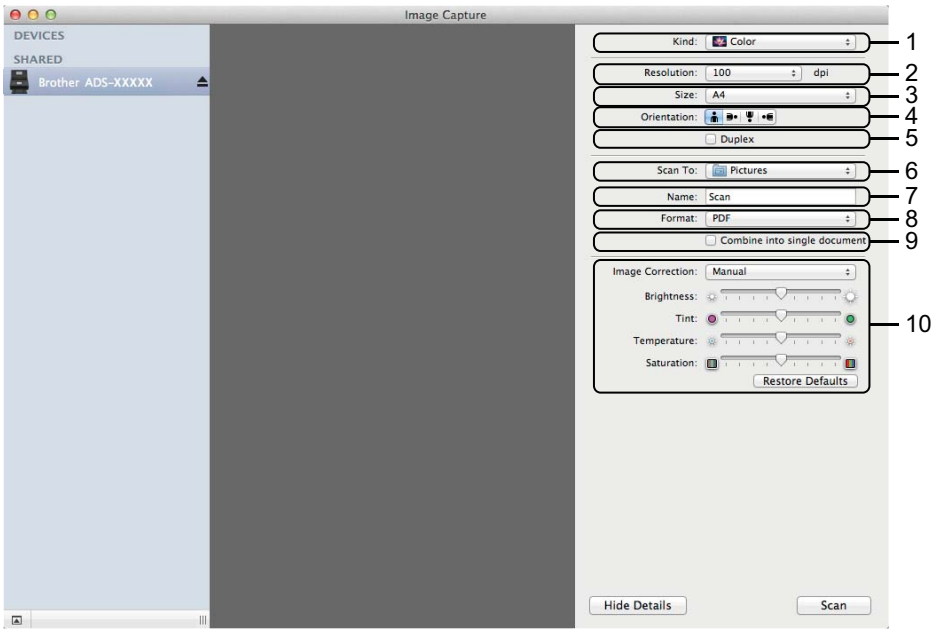

Szükség esetén a **Show Details** (Részletek megjelenítése) párbeszédablakra kattintással módosíthatja a következő beállításokat. Vegye figyelembe, hogy a beállítások nevei és a választható értékek a készüléktől függően változhatnak.

1 Kind (Típus)

A **Colour** (Színes), **Black & White** (Fekete-Fehér) vagy **Text** (Szöveg) értékek közül választhat.

2 Resolution (Felbontás)

Válassza ki a dokumentum szkennelésének felbontását.

3 Scan Size (Szkennelési méret) vagy **Size (Méret)**

Válassza ki a dokumentum papírméretét.

4 Orientation (Tájolás)

Válassza ki a dokumentum tájolását.

5 Duplex (Kétoldalas)

Jelölje be a **Duplex** (Kétoldalas) jelölőmezőt a kétoldalas (duplex) szkenneléshez.

6 Scan To (Szkennelés helye)

Válassza ki a célmappát vagy célalkalmazást.

7 Name (Név)

Adja meg a beszkennelt kép nevének előtagját.

8 Format (Formátum)

Válassza ki a beszkennelt adatok fájlformátumát.

9 Combine into single document (Kombinálás egyetlen dokumentummá)

Akkor jelölje ki ezt a jelölőnégyzetet, ha egy elemként szeretne egy dokumentumot szkennelni és egy fájlként menteni PDF vagy TIFF formátumban.

MEGJEGYZÉS

(csak OS X v10.7.5)
Ha nem tudja kiválasztani a TIFF fájlformátumot, először a PDF, majd a TIFF lehetőséget válassza.

10 Image Correction (Kép korrekció)

A beállításokat a választott **Kind** (Típus) elemtől függően konfigurálhatja.

Kind (Típus)	Konfigurálható beállítások
Colour (Szín)	**Brightness** (Fényerő), **Tint** (Háttérszín), **Temperature** (Hőmérséklet), **Saturation** (Telítettség)
Black & White (Fekete-Fehér)	**Brightness** (Fényerő), **Contrast** (Kontraszt)
Text (Szöveg)	**Threshold (Határérték)**

Készülék kiválasztása a Print & Fax (Nyomtató és Fax) vagy Print & Scan (Nyomtatás és szkennelés) beállítások közül

1. Válassza a **System Preferences** (Rendszerbeállítások) lehetőséget a menüből.
2. Kattintson a **Print & Fax** (Nyomtató és Fax) vagy a **Print & Scan** (Nyomtatás és szkennelés) ikonra.
3. Válassza ki a készüléket a képernyő bal oldalán megjelnő listából.

MEGJEGYZÉS

Ha nem látja az **Open Scanner** (Szkenner megnyitása) gombot az ablakban, távolítsa el a készüléket a **-** gomb lenyomásával a **Print & Fax** (Nyomtató és Fax) vagy **Print & Scan** (Nyomtatás és szkennelés) listából, majd adja hozzá újra a készüléket a **+** gomb lenyomásával.

A NewSoft Presto! BizCard 6 használata (Macintosh)

Presto! BizCard lehetővé teszi a beszkennelt névjegykártyákon található információk, mint pl. nevek, cégnevek, postacímek, telefon- és faxszámok és e-mail címek kezelését a számítógépen. Egyszerűen szkennelje be vagy importálja a névjegykártyákat és a Presto! BizCard automatikusan lementi a kártyák képét és a rajtuk található adatokat. A könnyű kereséshez, szerkesztéshez és rendezéshez különböző nézetek állnak rendelkezésre.

A NewSoft Presto! BizCard 6

1. Töltse le a teljes illesztőprogram- és szoftvercsomagot a Brother Solutions Center webhelyéről (http://support.brother.com).
2. Kattintson duplán az asztalon lévő **BROTHER** ikonra.
3. Kattintson duplán a **Brother Support** (Brother terméktámogatás) lehetőségre.
4. Kattintson a **Presto! BizCard** lehetőségre a Presto! BizCard 6 telepítő letöltéséhez.
5. Kattintson duplán a telepítőre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Presto! BizCard 6 használatával történő szkenneléshez lásd a Presto! BizCard 6 használati útmutatóját a **Help** (Súgó) menü **Using Help** (Súgó használata) menüpontjában.

Szkennelés a Captiva® QuickScan™ Pro vagy ISIS® alkalmazásokkal (Windows®)

A Captiva® QuickScan™ Pro alkalmazás ingyenes próbaverzióját vagy más, az ISIS® specifikációt támogató alkalmazást használhat szkennelésre. Az ISIS® alkalmazásokból történő szkennelés előtt telepítenie kell az ISIS® szkenner illesztőprogramot.

MEGJEGYZÉS

Az ISIS® illesztőprogram használatához telepítenie kell a Brother szkenner-illesztőprogramot. Ha nem telepítette a Brother szkenner-illesztőprogramot, a telepítést az ISIS® illesztőprogram telepítése előtt kell elvégeznie.

Az ISIS® Scanner és Captiva® QuickScan™ Pro telepítése

1. Helyezze be a készülékhez adott DVD-ROM-ot a DVD-ROM meghajtóba.
2. Automatikusan megjelenik a DVD-ROM főmenüje. Válassza ki a modellt és a kívánt nyelvet.
3. Kattintson az **Egyedi Telepítés** lehetőségre.
4. Kattintson az **ISIS szkenner illesztő és alkalm.** gombra.
5. Kattintson az **ISIS szkenner illesztőprogram** gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
6. Kattintson a **Captiva QuickScan Pro próbaverzió** gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

MEGJEGYZÉS

- A Captiva® QuickScan™ Pro ingyenes próbaverziójának letölthető változata az EMC Corporation által üzemeltetett webhelyen található. Ha bármilyen kérdése van a Captiva® QuickScan™ Pro alkalmazással kapcsolatban, forduljon az EMC Corporation vállalathoz.
- Az ISIS® alkalmazás használatával történő szkenneléssel kapcsolatos információkért lásd a Captiva® QuickScan™ Pro súgóját.

6 Szkennelés a vezérlőpult használatával

Beszkennelt dokumentumok mentése a számítógépre

(ADS-2100e)

1. Indítsa el a ControlCenter alkalmazást.

   ■ Windows®

   1 Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből.
   Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.

   2 Kattintson a **Berendezés beállításai** fülre (a példában az **Otthoni mód** látható).

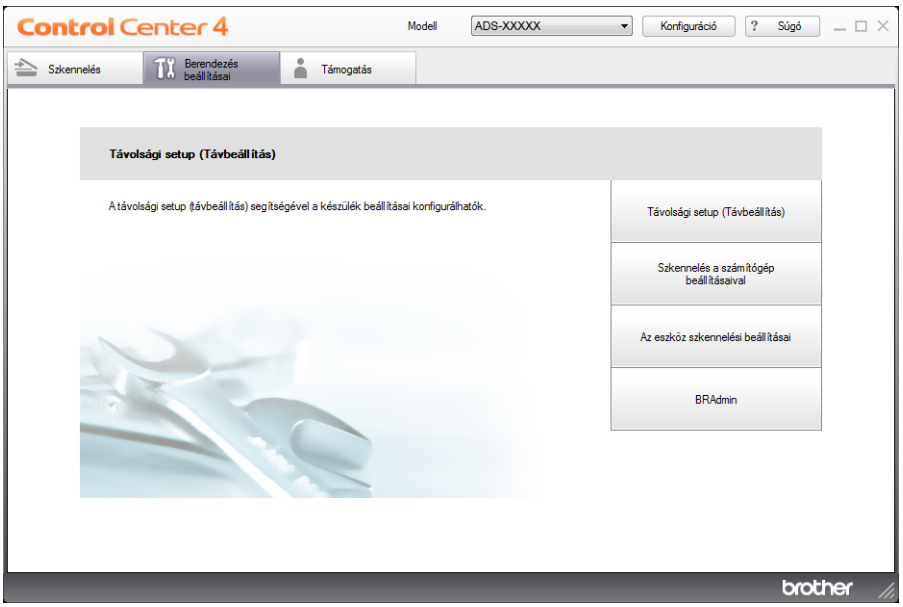

■ Macintosh

1 Kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.
Megjelenik a **ControlCenter2** ablak.

2 Kattintson a **DEVICE SETTINGS** (Berendezés beállításai) fülre.

2 Kattintson a **Szkennelés a számítógép beállításaival** (Scan to PC Settings) gombra. Megjelenik a távoli beállítás ablak (az ábrán Windows® képernyő látható).

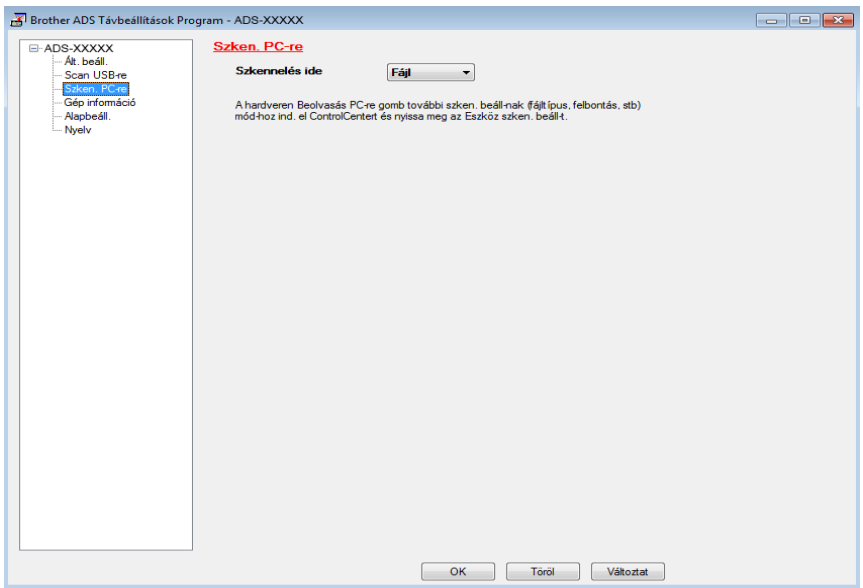

3 Jelöljön ki egy hozzárendelni kívánt szkennelési műveletet (**Kép**, **OCR**, **E-mail**, vagy **Fájl**) a legördülő listából.

4 Kattintson az **OK** gombra a Távoli telepítő ablak bezárásához.

5 Szükség esetén módosítsa a többi beállítást (lásd *A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Windows®)*, 150. oldal vagy *A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Macintosh)*, 158. oldal).

6. Helyezze be a dokumentumot.
7. Nyomja meg a **Szkennelés számítógépre** lehetőséget. A készülék szkenneli a dokumentumot.

(ADS-2600We)

1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◄ vagy ► gombot a `Szkennelés 1` megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a `számítógépre` gombot.
4. Pöccintsen balra vagy jobbra az elvégezni kívánt szkennelési művelet megjelenítéséhez (`OCR-ba`, `Fájlba`, `Képbe` vagy `E-mail-be`).
5. Nyomja meg az elvégezni kívánt szkennelési műveletet, majd az `OK` gombot.
6. Az ▲ vagy ▼ gombok segítségével jelenítse meg a mentéshez használni kívánt célszámítógépet. Nyomja meg a célszámítógép gombját.
7. Nyomja meg a `Start` gombot.
   A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését.

MEGJEGYZÉS

- A szkennelési rendeltetési hely beállítások a számítógépről is el tudja végezni. Lásd: *A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Windows®)*, 150. oldal vagy *A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Macintosh)*, 158. oldal.
- Ha parancsikonként szeretné menteni a beállításokat, nyomja meg a `Ment pik-ént` gombot. További információkért lásd: *Parancsikonok beállítása (csak ADS-2600We)*, 166. oldal.

Szkennelt dokumentumok mentése USB flash meghajtóra

(ADS-2100e)

1. Indítsa el a ControlCenter alkalmazást.

   ■ Windows®

   1 Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből.
   Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.

   2 Kattintson a **Berendezés beállításai** fülre (a példában az **Otthoni mód** látható).

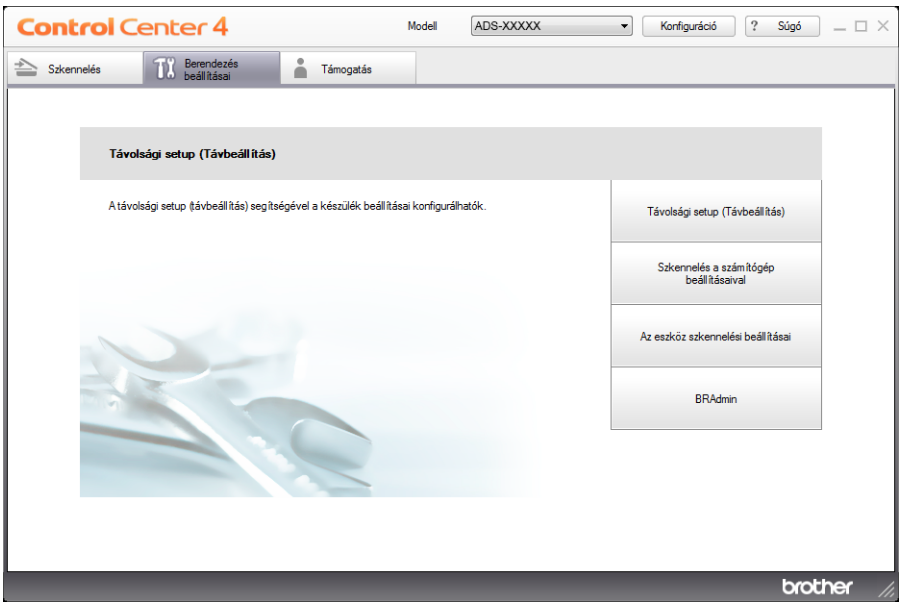

■ Macintosh

1 Kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.
Megjelenik a **ControlCenter2** ablak.

2 Kattintson a **DEVICE SETTINGS** (Berendezés beállításai) fülre.

2 Kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** (Remote Setup) gombra. Megjelenik a távbeállítás ablak.

3 Válassza a **Scan USB-re** elemet a fastruktúrában, majd konfigurálja szükség szerint a szkennelési beállításokat (az ábrán Windows® képernyő látható).

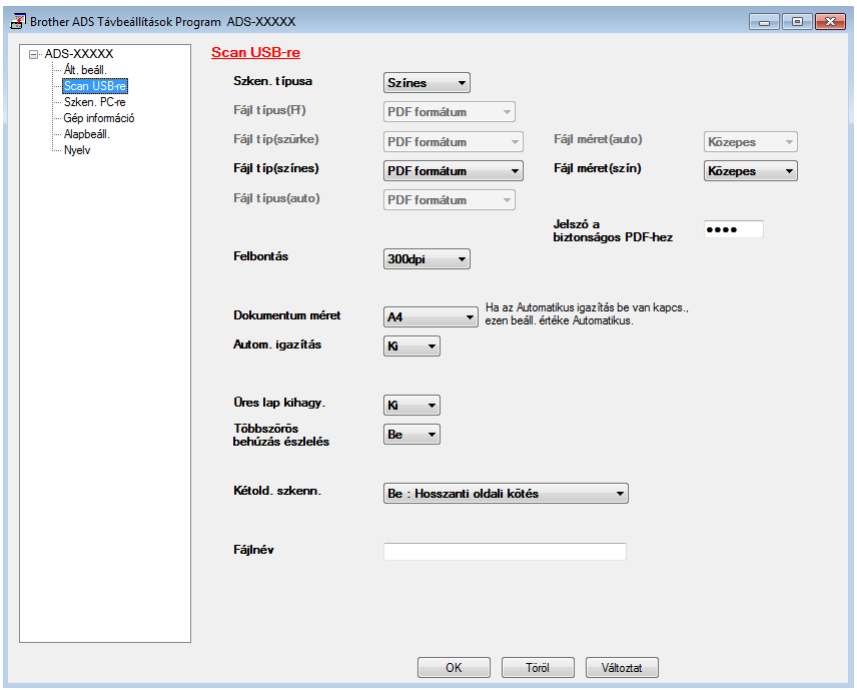

4 Kattintson a **Változtat**, majd az **OK** gombra.

5 Helyezzen be egy USB flash meghajtót a készülékbe.

6. Helyezze be a dokumentumot.
7. Nyomja meg a **Szkennelés USB-re** lehetőséget a vezérlőpulton. A készülék megkezdi a szkennelést.

MEGJEGYZÉS

A fájlnév az aktuális dátum és egy kétszámjegyű sorozatszám lesz.

(ADS-2600We)

1. Helyezzen be egy USB flash meghajtót a készülékbe.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a `Szkennelés 2` megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg az `USB-re` lehetőséget.
5. Nyomja meg a `Beáll-k` gombot.
6. Szükség szerint konfigurálja a `Kétold. szkennelés`, `Szkennelés típusa`, `Felbontás`, `Fájltípus`, `Dokumentumméret`, `Fájlnév`, `Automatikus igazítás` és az `Üres lap kihagyása` beállításait. Nyomja meg az `OK` gombot.

MEGJEGYZÉS

- A `Long Paper (863mm-ig)` mint `Dokumentumméret` kijelöléséhez használja ezeket a beállításokat:
  - `Automatikus igazítás: Ki`
  - `Kétold. szkennelés: Ki`
- Ha új alapértelmezett beállításként szeretné menteni a beállításokat, nyomja meg az `Új alapért.beáll` gombot.
- Ha minden beállítást a gyári beállításokra szeretne visszaállítani, nyomja meg a `Gyári visszaáll.` gombot.

7. Nyomja meg a `Start` gombot.
   A készülék elkezdi a szkennelést, majd a szkennelt adatokat az USB flash meghajtóra menti.

MEGJEGYZÉS

Ha parancsikonként szeretné menteni a beállításokat, nyomja meg a `Ment pik-ént` gombot. További információkért lásd: *Parancsikonok beállítása (csak ADS-2600We)*, 166. oldal.

FONTOS

NE vegye ki az USB flash meghajtót, miközben a készülék arra szkennel, különben a meghajtó vagy a rajta tárolt adatok károsodhatnak.

Szkennelt dokumentumok mentése szközökre

A készülék képes a szkennelt adatok mobileszközre történő mentésére.

MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció minden olyan mobileszközzel használható, mely támogatja az USB-háttértár üzemmódot.
- A készülék nem támogatja az USB eszközök töltését.
- A Google Play (Android™ Market) áruházból letölthető Brother Image Viewer alkalmazás Android™ használatára lehetővé teszi a felhasználók számára a szkennelt adatok megtekintését és szerkesztését. A részletekért töltse le a Brother Image Viewer alkalmazást Android™ használatára.

1. Csatlakoztassa a mobileszközt a készülékhez a mobileszközhöz mellékelt USB-kábel segítségével.

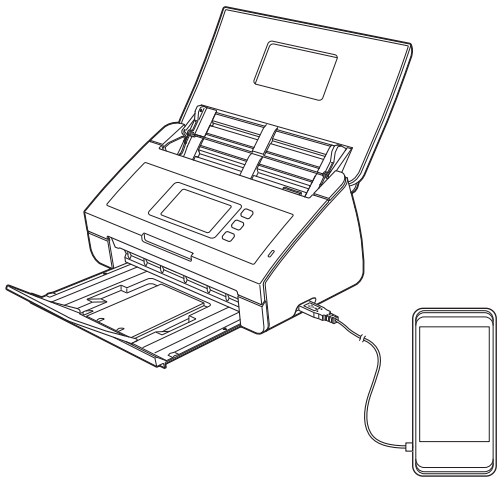

MEGJEGYZÉS

A mobileszközt be kell kapcsolnia a készülékkel való összekapcsolás előtt.

2. Helyezze be a dokumentumot.
   - Ha a készüléke ADS-2100e, ugorjon a ❸. lépésre.
   - Ha a készüléke ADS-2600We, ugorjon a ❹. lépésre.

3. (ADS-2100e)
   Nyomja meg a **Szkennelés USB-re** gombot. A készülék elkezdi a szkennelést, majd a szkennelt adatok a mobilkészüléken kerülnek mentésre.

4. (ADS-2600We)
   1. Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a `Szkennelés 2` megjelenítéséhez.
   2. Nyomja meg az `USB-re` gombot.
   3. Nyomja meg a `Beáll-k` gombot.
   4. Válassza ki szükség szerint a `Kétold. szkennelés`, `Szkennelés típusa`, `Felbontás`, `Fájltípus`, `Dokumentumméret`, `Fájlnév`, `Fájlméret`, `Automatikus igazítás` és `Üres lap kihagyása` beállítások értékeit.
   5. Nyomja meg az `OK` gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha új alapértelmezett beállításként szeretné menteni a beállításokat, nyomja meg az `Új alapért.beáll` gombot.
- Ha minden beállítást a gyári beállításokra szeretne visszaállítani, nyomja meg a `Gyári visszaáll.` gombot.

6. Nyomja meg a `Start` gombot.
   A készülék elkezdi a szkennelést, majd a szkennelt adatok a mobilkészüléken kerülnek mentésre.

MEGJEGYZÉS

Ha parancsikonként szeretné menteni a beállításokat, nyomja meg a `Ment pik-ént` gombot. További információkért lásd: *Parancsikonok beállítása (csak ADS-2600We)*, 166. oldal.

Dokumentumok szkennelése FTP-kiszolgálóra (csak ADS-2600We)

Amikor a Szkennelés FTP-re opciót választja, a dokumentumot beszkennelheti fekete-fehérben vagy színesben, és elküldheti azt közvetlenül a helyi hálózaton vagy az interneten lévő FTP-kiszolgálóra.

Az FTP-re történő szkenneléshez szükséges adatokat a webalapú eszközkezelő segítségével előzetesen beállíthatja és az adatokat egy FTP-profilban tárolhatja.

MEGJEGYZÉS

- A Szkennelés FTP-re akkor érhető el, ha az FTP-profilokat a webalapú eszközkezelő segítségével konfigurálta.
- A Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0 használatát javasoljuk Windows®, és a Safari 5.0 használatát Macintosh estetén. Biztosítsa azt is, hogy a JavaScript és a cookie-k használata mindig engedélyezve legyen, bármelyik böngészőz is használja. Ha más webböngészőt használt, bizonyosodjon meg arról, hogy az kompatibilis a HTTP 1.0 és HTTP 1.1 szabványokkal.

Webalapú eszközkezelés indítása

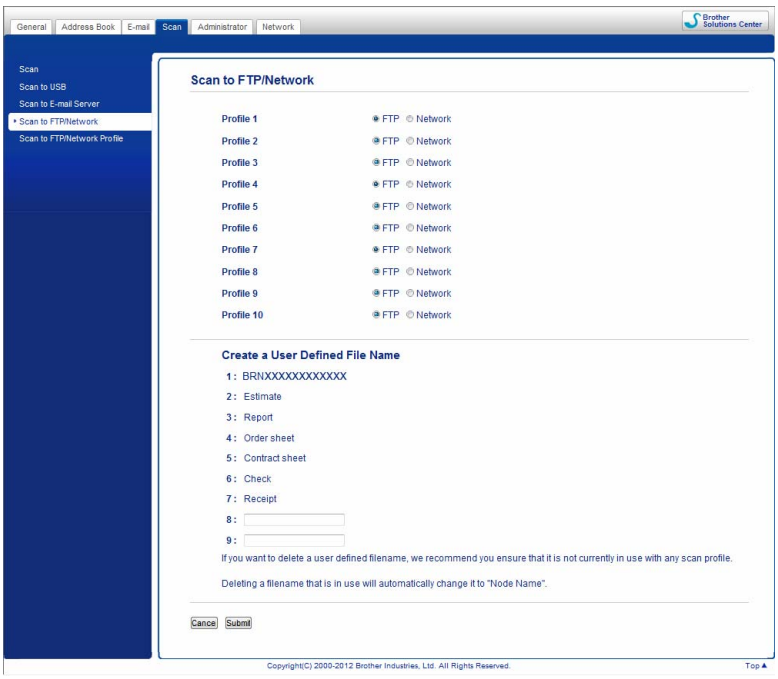

Írja be a `http://xxx.xxx.xxx.xxx` (ahol az xxx.xxx.xxx.xxx a készülék IP-címe) címet a böngészőbe.

A **Scan to FTP/Network** (Szkennelés FTP-re/hálózatra) beállításait és konfigurálását a **Scan** (Szkennelés) fülön végezheti el. Legfeljebb öt FTP-kiszolgálóprofilt konfigurálhat, és kiválaszthatja, hogy mely profilszámok (1-10) használhatók a Szkennelés FTP-re beállításaihoz a **Scan to FTP/Network Profile** (Szkennelés FTP/hálózati profilra) alatt.

A hét előre beállított fájlnév mellett a felhasználó két további fájlnevet hozhat létre az FTP-kiszolgálóprofil kialakításához.

Válassza a **Scan to FTP/Network** (Szkennelés FTP-re/hálózatra) lehetőséget a Webalapú eszközkezelés ablakban. A **Create a User Defined File Name** (Felhasználó által megadott fájlnév létrehozása) részen adjon meg a két felhasználó által meghatározott mező valamelyikében egy fájlnevet, majd kattintson a **Submit** (Beküldés) gombra. A mezőkbe legfeljebb 15 karakter hosszúságú fájlneveket adhat meg.

MEGJEGYZÉS

Ne használjon a fájlnévben tiltott karaktereket (például ?, /, \, vagy *). Ez átviteli hibát okozhat a Szkennelés FTP-re funkció használatakor.

Alapértelmezett FTP beállítások konfigurálása

Az FTP-kiszolgáló és a hálózati tűzfal konfigurációjától függően engedélyezheti **On** (Be) vagy letilthatja **Off** (Ki) a **Passive Mode** (Passzív üzemmódot). Az alapbeállítás az **On** (Be). Módosíthatja az FTP-kiszolgáló hozzáférési portjának számát is. Az alapértelmezett beállítás a 21-es port. A legtöbb esetben ez a két beállítás az alapértelmezett értéken hagyható.

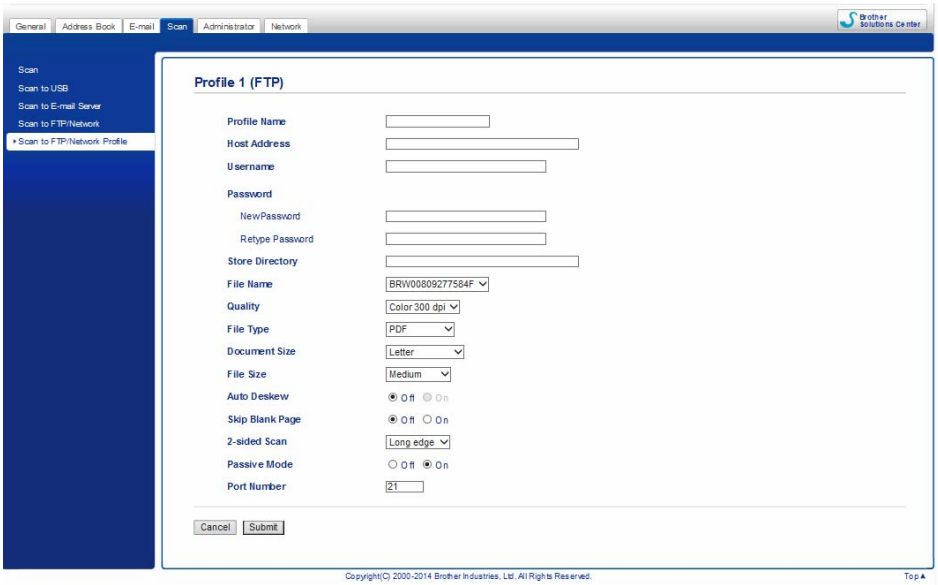

1. Írja be a használni kívánt FTP-kiszolgálóprofil nevét. Ez a név jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, és legfeljebb 15 karakterből állhat.
2. A Gazdacím az FTP-kiszolgáló tartományneve. Adja meg a gazdacímet (például ftp.példa.hu, legfeljebb 64 karakter) vagy az IP-címet (például 192.23.56.189).
3. Adja meg azt a felhasználónevet, amellyel az FTP-kiszolgálón a készüléket regisztrálták (legfeljebb 32 karakter).
4. Adja meg a belépési jelszót az FTP-kiszolgálóhoz (legfeljebb 32 karakter).
5. Adja meg annak a mappának a nevét, amelyben az FTP-kiszolgáló tárolni fogja a dokumentumot (például brother\abc) (legfeljebb 60 karakter).
6. Válasszon ki egy fájlnevet a szkennelt dokumentumhoz. Hét előre beállított, illetve két felhasználó által létrehozott fájlnév közül választhat. A teljes fájlnév a kiválasztott fájlnévből, a szkenner számlálójának utolsó hat számjegyéből, valamint a fájlkiterjesztésből áll össze (például Estimate_098765.pdf).

7 Válassza ki a szkennelt adatokhoz használni kívánt minőséget, fájltípust, dokumentummméretet és kétoldalas szkennelési típust. Az alábbi beállítások módosíthatók:

Beállítás	Opciók	Leírás
Quality (Minőség)	**Colour 150 dpi** (Színes 150 dpi) **Colour 200 dpi** (Színes 200 dpi) **Colour 300 dpi** (Színes 300 dpi) **Colour 600 dpi** (Színes 600 dpi) **Grey 150 dpi** (Szürke 150 dpi) **Grey 200 dpi** (Szürke 200 dpi) **Grey 300 dpi** (Szürke 300 dpi) **Grey 600 dpi** (Szürke 600 dpi) **B&W 150 dpi** (F&F 150dpi) **B&W 200 dpi** (F&F 200dpi) **B&W 300 dpi** (F&F 300dpi) **B&W 600 dpi** (F&F 600dpi) **Auto 150 dpi** (Automatikus 150 dpi) **Auto 200 dpi** (Automatikus 200 dpi) **Auto 300 dpi** (Automatikus 300 dpi) **User Select** (Felhasználó által kiválasztott)	■ Kiválaszthatja a szkennelés felbontását a **Quality** (Minőség) legördülő listából. A jobb minőségű beállítások több memóriát és hosszabb másolási időt igényelnek, viszont részletesebb lesz a beolvasott kép. ■ Ha a **User Select** (Felhasználó által kiválasztott) lehetőséget választja, a beállítást a készülék vezérlőpultján kell megadnia.

Beállítás	Opciók	Leírás
File Type (Fájl típus)	**PDF** **Secure PDF** (Biztonságos PDF) **PDF/A** **Signed PDF** (Aláírt PDF) **TIFF** **JPEG** **XPS** **User Select** (Felhasználó által kiválasztott)	■ Kiválaszthatja a szkennelt adatokhoz használni kívánt fájltípust. ■ Ha a **Secure PDF** (Biztonságos PDF) lehetőséget választja, a készülék kérni fogja a 4 számjegyből álló, 0-9 számok használatával megadható jelszót, mielőtt elkezdi a szkennelést. ■ Ha a **Signed PDF** (Aláírt PDF) lehetőséget választja, akkor a készülékre telepítenie kell egy tanúsítványt a Webalapú kezelés segítségével. Jelölje ki a **Signed PDF** (Aláírt PDF) lehetőséget az **Administrator** (Rendszergazda) elemből a Webalapú kezelés ablakban. Lásd a Hálózati használati útmutatót. ■ A PDF/A egy PDF fájlformátum, mely hosszú távú archiválási célokat szolgál. Ez a formátum minden olyan információt tartalmaz, mely a dokumentum hosszú távú tárolása utáni visszaállításához szükséges. ■ Az Aláírt PDF egy digitális tanúsítvány dokumentumba való integrálásával segít megelőzni az illetéktelen módosításokat és a szerző elleni megszemélyesítéses támadásokat. ■ A **PDF**, **Secure PDF** (Biztonságos PDF), **PDF/A**, **Signed PDF** (Aláírt PDF), **JPEG** vagy **XPS** lehetőségeket jelölheti ki, amikor a **Colour** (Színes) vagy **Grey** (Szürke) beállítást jelöli ki a **Quality** (Minőség) ablakban. ■ A **PDF**, **Secure PDF** (Biztonságos PDF), **PDF/A**, **Signed PDF** (Aláírt PDF) vagy **TIFF** lehetőségeket jelölheti ki, amikor a **B&W** (F&F) beállítást jelöli ki a **Quality** (Minőség) ablakban. ■ A **PDF**, **Secure PDF** (Biztonságos PDF) vagy **Signed PDF** (Aláírt PDF) lehetőségeket jelölheti ki, amikor az **Auto** (Automatikus) beállítást jelöli ki a **Quality** (Minőség) ablakban. ■ Ha a **User Select** (Felhasználó által kiválasztott) lehetőséget választja, a beállítást a készülék vezérlőpultján kell megadnia.

Beállítás	Opciók	Leírás
Document Size (Papírméret)	**Auto** (Automatikus) **A4** **Letter** **Legal** **B5** **A5** **B6** **A6** **Business Card** (Névjegy) **Long Paper** (Hosszú papír)	■ Ha az **Auto** (Automatikus) beállítást választja ki, tetszőleges méretű dokumentumokat szkennelhet a **Document Size** (Papírméret) beállítása nélkül. Gyorsabb szkenneléshez a **Document Size** (Papírméret) legördülő listából válassza ki a dokumentum pontos méretét. ■ Ha a **600 dpi** értéket választja a **Quality** (Minőség) beállításoknál, nem választhatja az **Auto** (Automatikus). beállítást. ■ **Long Paper** (Hosszú papír) a **Document Size** (Papírméret) legördülő listában akkor jelenik meg, ha nem **Auto XXX dpi** (Automatikus XXX dpi) (XXX a minőség értéke) **Quality** (Minőség) beállítást jelöl ki, és az **Auto Deskew** (Automatikus visszaforgatás) beállítása Off (Ki). ■ Az **A4**, **Letter**, **Legal**, **B5**, **A5**, **B6**, **A6**, **Business Card** (Névjegy) vagy **Long Paper** (Hosszú papír) beállításokat jelölheti ki (ha nem **Auto XXX dpi** (Automatikus XXX dpi) **Quality** (Minőség) beállítást jelöl ki), amikor az **Auto Deskew** (Automatikus visszaforgatás) beállítása Off (Ki). ■ A **Long Paper** (Hosszú papír) lehetőséget akkor jelölheti ki, ha a beállításokat a következőképpen konfigurálja: • **Quality** (Minőség): más érték, mint az **Auto** (Automatikus) • **Auto Deskew** (Automatikus visszaforgatás): Off (Ki) • **Skip Blank Page** (Üres oldalak kihagyása): Off (Ki) • **2-sided Scan** (Kétoldalas szkennelés): Off (Ki)
File Size (Fájlméret)	**Small** (Kicsi) **Medium** (Közepes) **Large** (Nagy) **User Select** (Felhasználó által kiválasztott)	■ Kiválaszthatja a szkennelt adathoz használni kívánt fájlméretet. ■ Ha a **Colour** (Színes) vagy **Grey** (Szürke) lehetőséget jelöli ki a **Quality** (Minőség) ablakban, jelölje ki a szkennelt adatok fájlméretét a legördülő listából. ■ Ha a **User Select** (Felhasználó által kiválasztott) lehetőséget választja, a beállítást a készülék vezérlőpultján kell megadnia.
2-sided Scan (Kétoldalas szkennelés)	**Off** (Ki) **Long edge** (Hosszú él) **Short edge** (Rövid él)	A dokumentum mindkét oldalának szkenneléséhez jelölje ki a **Long edge** (Hosszú él) vagy **Short edge** (Rövid él) lehetőséget az eredeti elrendezésétől függően annak biztosítására, hogy a létrehozott adatfájl helyesen jelenjen meg a szkennelt dokumentumban.

8 Állítsa az **Auto Deskew** [1] (Automatikus visszaforgatás) beállítást **On** (Be) értékre, ha korrigálni szeretné a beszkennelt adatok ferdeségét (legfeljebb 5 fokkal).

9 Állítsa a **Skip Blank Page** [1] (Üres oldalak kihagyása) beállítást **On** (Be) értékre, ha a beszkennelt képről el szeretné távolítani a dokumentum üres oldalait.

10 Kattintson a **Submit** (Beküldés) gombra.

[1] Az eredeti dokumentum állapotától függően lehetséges, hogy ez a funkció nem működik megfelelően.

Szkennelés FTP-kiszolgálóprofil használatával

1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a ◄ vagy ► gombot `az FTP-hez` megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg `az FTP-hez` lehetőséget.
4. Az ▲ vagy ▼ gombok segítségével válassza ki a listából az egyik FTP-kiszolgálóprofilt.
   Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   - Ha a Szkennelés FTP-re profil teljes, akkor ugorjon a ❼. lépésre.
   - Ha a Szkennelés FTP-re funkció profilja nincs megadva, ugorjon az ❺. lépésre.
5. Nyomja meg a `Beáll-k` gombot.
6. Szükség szerint válassza ki a `Kétold. szkennelés`, `Szkennelés típusa`, `Felbontás`, `Fájltípus`, `Dokumentumméret`, `Fájlméret`, `Automatikus igazítás`, `Üres lap kihagyása` és a `Felhasználói név` beállításait. Nyomja meg az `OK` gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha parancsikonként szeretné menteni a profilt, nyomja meg a `Ment pik-ént` gombot.

7. Nyomja meg a `Start` gombot.
   Az LCD-n a következő jelenik meg: `Kapcsolódás`. Az FTP-kiszolgálóhoz történő kapcsolódást követően a készülék elindítja a szkennelési műveletet.

Dokumentumok szkennelése megosztott mappába / hálózati helyre (Windows®) (csak ADS-2600We)

Ha a Szkennelés hálózatra lehetőséget választja, a dokumentumokat közvetlenül a helyi hálózaton vagy az interneten található megosztott mappába tudja szkennelni.

A hálózatra történő szkenneléshez szükséges adatokat a webalapú eszközkezelő segítségével előzetesen beállíthatja és az adatokat egy hálózati szkennelés profilban tárolhatja. A hálózati szkennelés profil tárolja a hálózaton vagy az interneten való felhasználáshoz szükséges felhasználói információkat és konfigurációs beállításokat.

MEGJEGYZÉS

- A Szkennelés hálózatra funkció akkor érhető el, ha a hálózati szkennelés profilokat a webalapú eszközkezelő segítségével konfigurálta.
- A hitelesítéshez be kell állítania az SNTP protokollt (hálózati időkiszolgáló), vagy megfelelően be kell állítania a dátum, idő és időzóna értékeit. Részletekért lásd a Hálózati használati útmutatót.
- A Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0 verziójának használatát javasoljuk. Bizonyosodjon meg arról is, hogy bármelyik használt böngészőprogramban mindig engedélyezett-e a JavaScript és a Cookie-k használata. Ha más webböngészőt használt, bizonyosodjon meg arról, hogy az kompatibilis a HTTP 1.0 és HTTP 1.1 szabványokkal.

Írja be a http://xxx.xxx.xxx.xxx (ahol az xxx.xxx.xxx.xxx a készülék IP-címe) címet a böngészőbe. A **Scan to FTP/Network** (Szkennelés FTP-re/hálózatra) beállításait és konfigurálását a **Scan** (Szkennelés) fülön végezheti el. Legfeljebb öt hálózati szkennelés profilt konfigurálhat és rendelhet hozzá a profilszámokhoz (1-10) a Szkennelés hálózatra beállításoknál a **Scan to FTP/Network Profile** (Szkennelés FTP/hálózati profilra).

A hét előre beállított fájlnév mellett a felhasználó két további fájlnevet hozhat létre az hálózati szkennelés profil kialakításához.

Válassza a **Scan to FTP/Network** (Szkennelés FTP-re/hálózatra) lehetőséget a Webalapú eszközkezelés ablakban. A **Create a User Defined File Name** (Felhasználó által megadott fájlnév létrehozása) részen adjon meg a két felhasználó által meghatározott mező valamelyikében egy fájlnevet, majd kattintson a **Submit** (Beküldés) gombra. A mezőkbe legfeljebb 15 karakter hosszúságú fájlneveket adhat meg.

MEGJEGYZÉS

Ne használjon a fájlnévben tiltott karaktereket (például ?, /, \, vagy *). Ez átviteli hibát okozhat a Szkennelés hálózatra funkció használatakor.

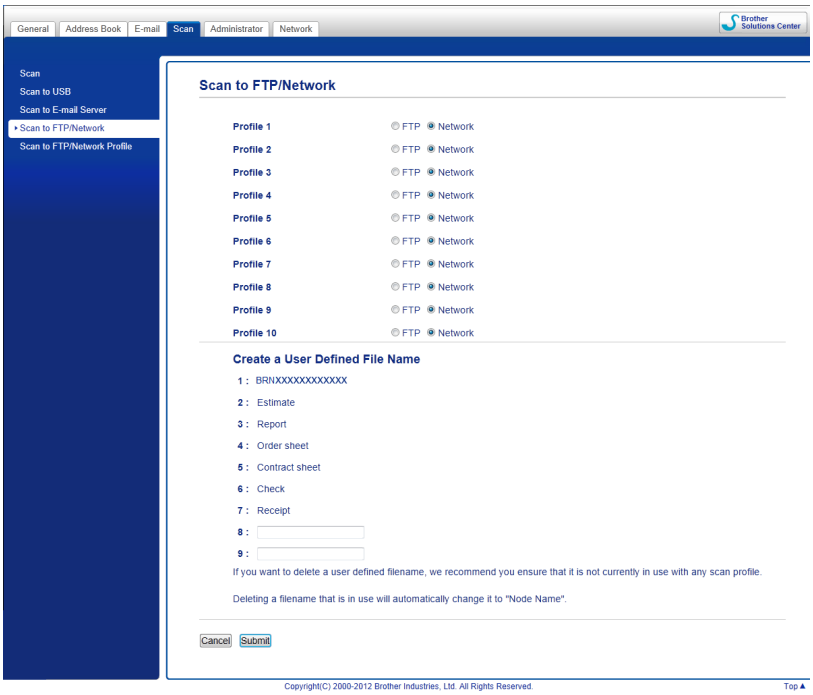

A Szkennelés hálózatra alapértelmezett beállításainak konfigurálása

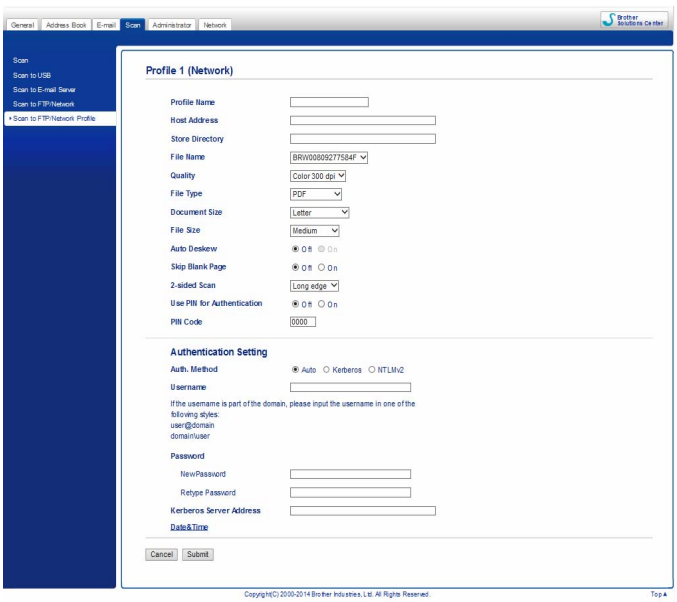

1. Válassza a **Network** (Hálózat) lehetőséget a **Scan** (Szkennelés) fül **Scan to FTP/Network** (Szkennelés FTP-re/hálózatra) részén. Kattintson a **Submit** (Beküldés) gombra.
2. Válassza ki a **Scan to FTP/Network Profile** (Szkennelés FTP/hálózati profilra) lehetőségnél konfigurálni kívánt profilt.
3. Írja be a használni kívánt hálózati szkennelés profil nevét. Ez a legfeljebb 15 karakterből áll név fog megjelenni a készülék LCD-kijelzőjén.
4. A Gazdacím a CIFS-kiszolgáló tartományneve. Adja meg a gazdacímet (például sajátgép.példa.hu, legfeljebb 64 karakter) vagy az IP-címet (például 192.23.56.189).
5. Adja meg annak a mappának a nevét, amelyben a CIFS-kiszolgáló tárolni fogja a dokumentumot (például/brother/abc/) (legfeljebb 60 karakter).
6. Kövesse a **8** - **9**. lépéseket a következőből: *Alapértelmezett FTP beállítások konfigurálása*, 132. oldal.
7. Ha le szeretné védeni a profilt, válassza az **On** (Be) lehetőséget a **Use PIN for Authentication** (PIN használata hitelesítéshez) beállítások közül, és adjon meg egy 4 számjegyű PIN-kódot a **PIN Code** (PIN-kód) mezőben.
8. Válassza ki a hitelesítés módját. Az **Auto** (Automatikus), **Kerberos** vagy **NTLMv2** lehetőséget választhatja. Ha az **Auto** (Automatikus) lehetőséget választja, a hitelesítési módszer észlelése automatikusan történik.
9. Adja meg azt a **Username** (Felhasználónevet), amellyel a CIFS-kiszolgálón a készüléket regisztrálták (legfeljebb 96 karakter).
10. Adja meg a belépési **Password** (Jelszót) a CIFS-kiszolgálóhoz (legfeljebb 32 karakter).
11. Kattintson a **Submit** (Beküldés) gombra.
12. Válassza a **Date&Time** (Dátum&Idő) lehetőséget a **General** (Általános) fülön.
13. Adja meg a CIFS-kiszolgálón használt dátumot és időt.
14. Válassza ki az időzónát a legördülő listából.
15. Kattintson a **Submit** (Beküldés) gombra.

Szkennelés a Szkennelés hálózati profilra funkció használatával

1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a `Szkennelés 1` megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a `hálózatba` gombot.
4. Az ▲ vagy ▼ gombok segítségével válassza ki a listából az egyik hálózati kiszolgálóprofilt.
   Ha az LCD a PIN-kódot kéri, írja be a profil 4 számjegyű PIN-kódját a vezérlőpanelen.
   Nyomja meg az `OK` gombot.
   Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   - Ha a Szkennelés hálózatra funkció profilja meg van adva, ugorjon a ❼. lépésre.
   - Ha a Szkennelés hálózatra funkció profilja nincs megadva, ugorjon az ❺. lépésre.
5. Nyomja meg a `Beáll-k` gombot.
6. Szükség szerint válassza ki a `Kétold. szkennelés`, `Szkennelés típusa`, `Felbontás`, `Fájltípus`, `Dokumentumméret`, `Fájlméret`, `Automatikus igazítás`, `Üres lap kihagyása` és a `Felhasználói név` beállításait. Nyomja meg az `OK` gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha a `Biztonságos PDF` értéket választja a `Fájltípus` lehetőségnek, akkor a készülék kérni fogja a 4 számjegyből álló, 0-9 számok használatával megadható jelszót, mielőtt elkezdi a szkennelést.
- Ha az `Aláírt PDF` értéket választja a `Fájltípus` lehetőségnek, akkor a készülékre telepítenie és konfigurálnia kell egy tanúsítványt a Webalapú kezelés segítségével.
- Ha parancsikonként szeretné menteni a beállításokat, nyomja meg a `Ment pik-ént` gombot.

7. Nyomja meg a `Start` gombot.
   Az LCD-n a következő jelenik meg: `Kapcsolódás`. A hálózathoz történő kapcsolódást követően a készülék elindítja a szkennelési műveletet.

Szkennelés Web Services használatával (Windows Vista® SP2 vagy újabb, Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 8.1) (ADS-2600We)

A menü, amely lehetővé teszi a Web Services szkennelésre való használatát, akkor jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, ha telepítette a szkenner-illesztőprogramot a Web Services révén. A Web Services telepítésével kapcsolatos információkért lásd az *Webszolgáltatások útján történőszkenneléshez használt illesztőprogramok telepítése (Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1)* szakaszt a *Hálózati használati útmutatóban*.

MEGJEGYZÉS

- Ha az LCD kijelzőn vagy LED jelzőfényeken a memória megtelt figyelmeztetés jelenik meg, csökkentse a **Papírméret** vagy a **Felbontás** beállítás értékét. További információkért lásd: *Beállítások konfigurálása szkenneléshez*, 141. oldal.
- Az LCD-kijelzőjén megjelenő üzeneteket a készülék szóközökkel helyettesítheti, ha az operációs rendszer nyelvi beállításai eltérnek a Brother készülék beállításaitól.

1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◄ vagy ► gombot a `Szkennelés 1` megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a `számítógépre` gombot.
4. Nyomja meg a ◄ vagy ► gombot a `WS szkennelés` megjelenítéséhez.
5. Nyomja meg a `WS szkennelés`, majd az `OK` lehetőséget.
6. Nyomja meg a szkennelés kívánt típusának megfelelő gombot.
7. Az ▲ vagy ▼ gombok segítségével jelenítse meg a küldéshez használni kívánt célszámítógépet. Nyomja meg a célszámítógép gombját.
8. Nyomja meg a `Start` gombot.
   A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését.

Beállítások konfigurálása szkenneléshez

Ha az LCD kijelzőn vagy LED jelzőfényeken a memória megtelt figyelmeztetés jelenik meg, csökkentse a **Papírméret** vagy a **Felbontás** beállítás értékét.

1. (Windows Vista®)

   Kattintson a gomb, **Vezérlőpult**, **Hardver és hang**, majd a **Képolvasók és fényképezőgépek** lehetőségre.

   (Windows® 7)

   Kattintson a gomb, **Vezérlőpult**, **Hardver és hang**, majd a **Eszközök és nyomtatók** lehetőségre.

(Windows® 8 és Windows® 8.1)
Mozgassa az egérmutatót az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsáv, kattintson a **Beállítások**, majd a **Vezérlőpult** elemre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** lehetőségre.

2. Kattintson a készülékre, majd kattintson a **Képolvasási profilok** gombra.
Megjelenik a **Képolvasási profilok** párbeszédablak.

3. Válassza ki a használni kívánt szkennelési profilt. Bizonyosodjon meg róla, hogy a **Képolvasó** lehetőségek közül kiválasztott szkenner egy olyan Brother készülék, amely támogatja a webes szkennelési szolgáltatásokat.
Kattintson a **Beállítás alapértelmezettként** lehetőségre.

4. Kattintson a **Szerkesztés** gombra. Megjelenik az **Alapértelmezett profil szerkesztése** párbeszédablak.

5. Válassza ki a **Forrás**, **Papírméret**, **Színformátum**, **Fájltípus**, **Felbontás**, **Fényerősség** és **Kontraszt** beállításokat.

6. Kattintson a **Profil mentése** gombra. A beállításokat akkor kerülnek alkalmazásra, ha a webes szolgáltatások protokoll használatával fog szkennelni.

MEGJEGYZÉS

Ha a rendszer a szkenneléshez használt szoftveralkalmazás kiválasztására kéri, válassza a Windows® faxoló és képolvasó vagy Windows® Fotótár alkalmazást a listáról.

Szkennelt dokumentumok közvetlen elküldése e-mail címre (csak ADS-2600We)

1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a `Szkennelés 2` megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg `az Email-szerv.` lehetőséget.
4. A következő eljárások egyikével válassza ki a címzett E-mail címet:
   - Ha az e-mail címet a Címjegyzékből szeretné kijelölni, lásd: *E-mail cím kijelölése a Címjegyzékből*, 143. oldal.
   - Ha kézzel szeretné megadni az e-mail címet, lásd: *E-mail cím manuális megadása*, 144. oldal.

MEGJEGYZÉS

Legfeljebb 300 e-mail címet választhat ki a Címjegyzékből és legfeljebb 50 e-mail címet adhat meg kézzel. A beszkennelt adatokat a készülék egyszerre küldi el az összes címre.

5. Nyomja meg az `OK` gombot, majd tegye a következők egyikét:
   - Amennyiben az alapértelmezett beállításokat szeretné használni, ugorjon a ❽. lépésre.
   - Amennyiben módosítani szeretné az alapértelmezett beállításokat, ugorjon a ❻. lépésre.
6. Nyomja meg a `Beáll-k` gombot.
7. Szükség szerint jelölje ki a `Kétold. szkennelés`, `Szkennelés típusa`, `Felbontás`, `Fájltípus`, `Dokumentumméret`, `Automatikus igazítás` és az `Üres lap kihagyása` beállításait. Nyomja meg az `OK` gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha új alapértelmezett beállításként szeretné menteni a beállításokat, nyomja meg az `Új alapért.beáll` gombot.
- Ha minden beállítást a gyári beállításokra szeretne visszaállítani, nyomja meg a `Gyári visszaáll.` gombot.

8. Nyomja meg a `Start` gombot.
   A készülék megkezdi a dokumentum szkennelését és közvetlenül az E-mail címre küldi a dokumentumot.

MEGJEGYZÉS

Ha parancsikonként szeretné menteni a beállításokat, nyomja meg a `Ment pik-ént` gombot. További információkért lásd: *Parancsikonok beállítása (csak ADS-2600We)*, 166. oldal.

E-mail cím kijelölése a Címjegyzékből

1. Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a `Szkennelés 2` megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg `az Email-szerv.` lehetőséget.

3 Nyomja meg a Címjegyzék lehetőséget.

4 Nyomja meg a gombot. Az LCD kijelzőn megjelenik a virtuális billentyűzet.

MEGJEGYZÉS

- Az LDAP-protokoll támogatja a kiszolgálón futtatható, e-mail címekre vonatkozó kereséseket. Az LDAP-protokoll konfigurálásának részleteiért lásd *LDAP-konfiguráció módosítása* szakaszt a Hálózati használati útmutatóban.
- Az LDAP keresés eredménye a helyi címjegyzékben történő keresés eredménye előtt jelenik meg az LCD kijelzőn, a jellel együtt.

5 Adja meg a keresés kezdő karaktereit, majd nyomja meg az OK gombot. A készülék elkezdi beolvasni a Címjegyzéket és megjeleníti a keresési eredményeket.

6 Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot addig, amíg meg nem találja a keresett nevet.

7 Nyomja a kívánt név gombját az eredménylistából.

8 Nyomja meg az Alkalmaz gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha E-mail címet szeretne rögzíteni a Címjegyzékben, lásd: *A Címjegyzék beállítása (csak ADS-2600We)*, 145. oldal.
- Legfeljebb 300 e-mail címet választhat ki a Címjegyzékből és legfeljebb 50 e-mail címet adhat meg kézzel. A beszkennelt adatokat a készülék egyszerre küldi el az összes címre.

E-mail cím manuális megadása

1 Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Szkennelés 2 megjelenítéséhez.

2 Nyomja meg az Email-szerv. lehetőséget.

3 Nyomja meg a Kézi lehetőséget. Az LCD kijelzőn megjelenik a virtuális billentyűzet.

4 Adjon meg egy e-mail címet, majd nyomja meg az OK gombot.

5 Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

Legfeljebb 50 e-mail címet adhat meg kézzel. A beszkennelt adatokat a készülék egyszerre küldi el az összes címre.

A Címjegyzék beállítása (csak ADS-2600We)

A Címjegyzék funkció lehetővé teszi, hogy a szkennelt adatot közvetlenül egy kijelölt e-mail címre küldje. A Címjegyzék beállításait a készülék vezérlőpultján végezheti el.

MEGJEGYZÉS

A címjegyzéket a távbeállítás szolgáltatással is konfigurálhatja.

E-mail cím rögzítése

Legfeljebb 300 e-mail címet regisztrálhat, és mindegyik cím esetén egy nevet adhat meg.

1. Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◄ vagy ► gombot a `Szkennelés 2` megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg `az Email-szerv.` gombot.
3. Nyomja meg a `Címjegyzék` gombot.
4. Nyomja meg a `Szerk.` gombot.
5. Nyomja meg az `Új cím hozzáadása` gombot.
6. Nyomja meg a `Név` gombot.
7. Adjon meg egy nevet, majd nyomja meg az `OK` gombot.
8. Nyomja meg a `Cím` gombot.
9. Adjon meg egy e-mail címet, majd nyomja meg az `OK` gombot.
10. Nyomja meg az `OK` gombot.

Email-cím módosítása

1. Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◄ vagy ► gombot a `Szkennelés 2` megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg `az Email-szerv.` gombot.
3. Nyomja meg a `Címjegyzék` gombot.
4. Nyomja meg a `Szerk.` gombot.
5. Nyomja meg a `Változtatás` gombot.
6. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, míg meg nem találja a módosítani kívánt e-mail címet.
7. Nyomja meg az e-mail címet. Ha az e-mail címet egy vagy több parancsikonban használja, akkor az LCD-kijelzőn megjelenő üzenet felhívja a figyelmet arra, hogy a cím a parancsikon(ok)ban is meg fog változni. Nyomja meg az `OK` gombot.

8 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Ha módosítani szeretné a nevet, ugorjon a ❾. lépésre.
- Ha módosítani szeretné az E-mail címet, ugorjon a ⓫. lépésre.

9 Nyomja meg a `Név` gombot. Az LCD kijelzőn megjelenik a virtuális billentyűzet.

10 Adjon meg egy új nevet, majd nyomja meg az `OK` gombot. Ugorjon a ⓭. lépésre.

11 Nyomja meg a `Cím` gombot. Az LCD kijelzőn megjelenik a virtuális billentyűzet.

12 Adjon meg egy új e-mail címet, majd nyomja meg az `OK` gombot.

13 Nyomja meg az `OK` gombot.

MEGJEGYZÉS

Az LCD megjeleníti a módosított e-mail címet használó parancsikonok listáját. A parancsikon beállítások is automatikusan módosulnak.

E-mail cím törlése

1 Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a `Szkennelés 2` megjelenítéséhez.

2 Nyomja meg `az Email-szerv.` gombot.

3 Nyomja meg a `Címjegyzék` gombot.

4 Nyomja meg a `Szerk.` gombot.

5 Nyomja meg a `Töröl` gombot.

6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, míg meg nem találja a törölni kívánt e-mail címet.

7 Nyomja meg az E-mail címet, majd az `OK` gombot.

8 Nyomja meg az `Igen` gombot.

MEGJEGYZÉS

Nem törölhet parancsikonban használt E-mail címet. Először törölje a parancsikont (lásd: *Parancsikon szerkesztése, átnevezése vagy törlése*, 167. oldal).

Csoport létrehozása

Legfeljebb 20 csoportot regisztrálhat. Minden csoport legfeljebb 15 e-mail címet tartalmazhat.

MEGJEGYZÉS

Csoport beállítása előtt először regisztrálnia kell legalább két e-mail címet.

1. Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◄ vagy ► gombot a `Szkennelés 2` megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg `az Email-szerv.` gombot.
3. Nyomja meg a `Címjegyzék` gombot.
4. Nyomja meg a `Szerk.` gombot.
5. Nyomja meg a `Csoport beáll` gombot.
6. Nyomja meg a `Név` gombot.
7. Adjon meg egy csoportnevet, majd nyomja meg az `OK` gombot.
8. Nyomja meg a `Hozzáadás / Törlés` gombot.
9. Használja a ▲ vagy ▼ gombot a böngészéshez, amíg megtalálja a csoporthoz hozzáadni kívánt E-mail címet.
10. Nyomja meg az E-mail címet, majd az `OK` gombot.
11. Nyomja meg az `OK` gombot.

Csoport módosítása

Egy csoportot átnevezhet, hozzáadhat e-mail címet a csoporthoz, vagy törölhet e-mail címet egy csoportból.

1. Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◄ vagy ► gombot a `Szkennelés 2` megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg `az Email-szerv.` gombot.
3. Nyomja meg a `Címjegyzék` gombot.
4. Nyomja meg a `Szerk.` gombot.
5. Nyomja meg a `Változtatás` gombot.
6. Használja a ▲ vagy ▼ gombot a böngészéshez, amíg megtalálja a módosítani kívánt csoportot.
7. Válassza ki a csoportnevet.
8. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   - Ha módosítani szeretné a csoport nevét, ugorjon a ❾. lépésre.
   - Ha egy E-mail címet szeretne hozzáadni a csoporthoz, ugorjon a ⓫. lépésre.
   - Ha egy E-mail címet szeretne törölni a csoportból, ugorjon a ⓫. lépésre.

9. Nyomja meg a `Név` gombot. Az LCD kijelzőn megjelenik a virtuális billentyűzet.
10. Írja be az új csoportnevet. Ugorjon a ⓮. lépésre.
11. Nyomja meg a `Hozzáadás / Törlés` gombot.
12. Használja a ▲ vagy ▼ gombot a böngészéshez, amíg megtalálja a hozzáadni vagy törölni kívánt E-mail címet.
13. Nyomja meg az E-mail címet.
14. Nyomja meg az `OK` gombot.

Csoport törlése

1. Pöccintsen balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a `Szkennelés 2` megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg `az Email-szerv.` gombot.
3. Nyomja meg a `Címjegyzék` gombot.
4. Nyomja meg a `Szerk.` gombot.
5. Nyomja meg a `Töröl` gombot.
6. Használja a ▲ vagy ▼ gombot a böngészéshez, amíg megtalálja a törölni kívánt csoportnevet.
7. Nyomja meg a csoportnevet, majd az `OK` gombot.
8. Nyomja meg az `Igen` gombot.

Szkennelt dokumentumok feltöltése a webre (csak ADS-2600We)

A Szkennelés a webre szolgáltatás lehetővé teszi a beszkennelt dokumentum közvetlen feltöltését a webes szolgáltatásokba. Lásd: Webes csatlakozáshoz útmutató.

A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Windows®)

1. Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből. Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.

MEGJEGYZÉS

- Az útmutatóban található képernyőképek a Windows® 7 operációs rendszerből származnak. A számítógépen megjelenő képernyőképek operációs rendszertől függően változhatnak.
- Ha a ikon nem jelenik meg a feladattálcán, kattintson a (**Brother Utilities**) lehetőségre az asztalon, majd a legördülő listára, és jelölje ki a modell nevét (ha még nincs kijelölve). Kattintson a **SZKEN** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd a **ControlCenter4** lehetőségre.

2. Kattintson a **Berendezés beállításai** fülre (a példában az **Otthoni mód** látható).

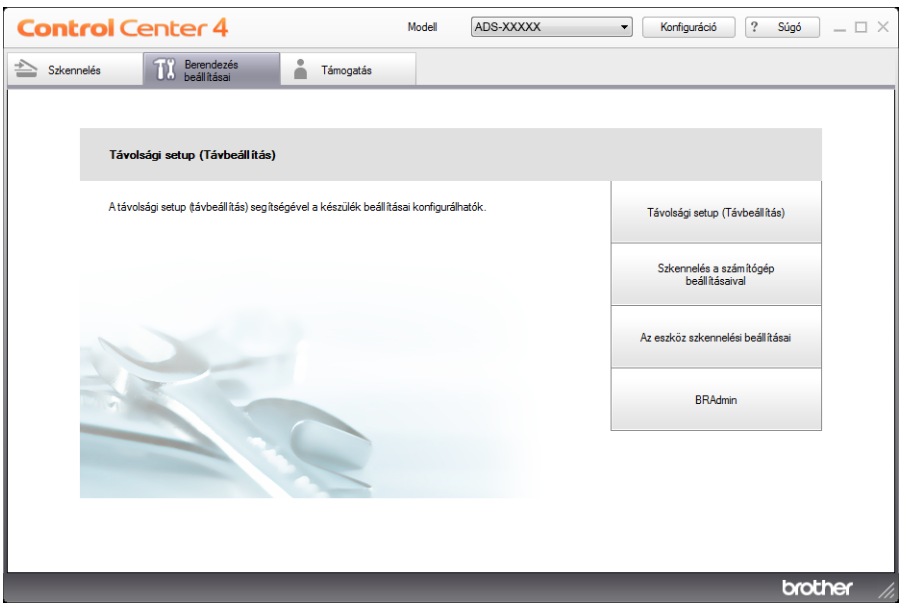

3 Kattintson **Az eszköz szkennelési beállításai** gombra. Megjelenik **Az eszköz szkennelési beállításai** párbeszédablak.

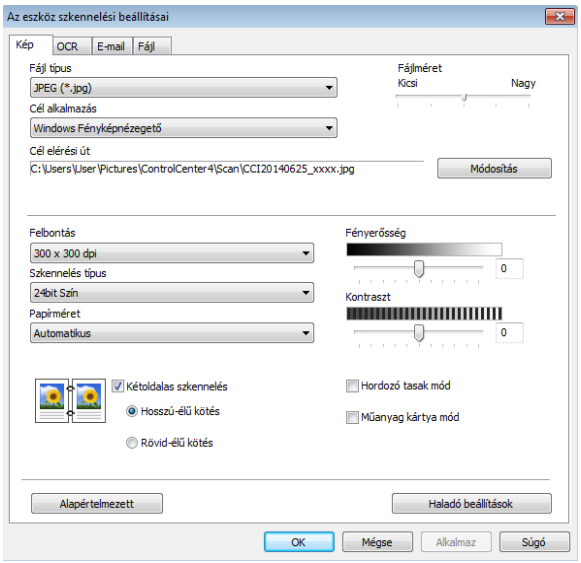

4 Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési rendeltetési helyhez tartozó fület (**Kép**, **OCR**, **E-mail**, vagy **Fájl**).

5 Módosítsa a beállításokat.
Az alábbi beállítások módosíthatók:

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Fájl típus	Válasszon ki egy fájltípust a szkennelt dokumentumhoz. **MEGJEGYZÉS** • Ha a dokumentumot jelszóval védett PDF fájlként szeretné menteni, jelölje ki a **Biztonságos PDF (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából, kattintson a (**PDF-jelszó beállítása**) gombra, és adja meg a jelszót. • A kereshető PDF egy olyan fájlformátum, ami a szöveges adatokat és a beszkennelt képet együtt tartalmazza. Ez lehetővé teszi a szöveges keresést a képadatok fölött. Az optikai karakterfelismerés nyelvét a kereshető PDF nyelvének megfelelően kell beállítani. • A dokumentum kereshető PDF-ként történő mentéséhez válassza a **Kereshető PDF (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából. • A dokumentum kereshető PDF formátumban történő mentéséhez telepítenie kell a Nuance™ PaperPort™ 12SE alkalmazást a számítógépre. • A fájlméret tömörítését több fájltípus, mint pl. a TIFF, TIFF Multi-Page, PDF, Biztonságos PDF és JPEG támogatja. Válassza a **Nem tömörített** vagy **Tömörített** lehetőséget a TIFF vagy többoldalas TIFF Multi-Page fájlméretének beállításához. A PDF, Biztonságos PDF és JPEG formátumokhoz használja a csúszkát a fájlméret beállításához (nem érhető el a Szkennelés OCR-be szolgáltatáshoz).	Igen	Igen	Igen	Igen
Cél alkalmazás	Válassza ki a kívánt célalkalmazást a legördülő listából.	Igen	Igen	-	-
Optikai karakterfelismerés nyelve	Állítsa be a beszkennelt dokumentum nyelvének megfelelően.	-	Igen	-	-
Fájlnév	Kattintson a **Módosítás** gombra a **Kép**, **OCR** vagy **E-mail** esetén. Szükség esetén adjon meg előtagot a fájlnévnek. Szükség esetén kattintson a **Dátum beszúrása a fájlnévbe** lehetőségre.	Igen	Igen	Igen	Igen
Cél elérési út	Kattintson a **Módosítás** gombra, majd a mappa ikonra a beszkennelt dokumentum mentési helyének módosításához.	Igen	Igen	Igen	-

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Célmappa	Kattintson a mappa ikonra és válassza ki a dokumentum mentési helyének mappáját. Jelölje ki a **Mappa megjelenítése** lehetőséget a célmappa automatikus megjelenítéséhez a szkennelés után.	-	-	-	Igen
Fájlméret	A **Fájlméret** beállítását a csúszka jobbra vagy balra húzásával végezheti el. **MEGJEGYZÉS** A **Fájlméret** a kiválasztott **Fájl típus** beállítástól függően állítható.	Igen	-	Igen	Igen
Felbontás	Kiválaszthatja a szkennelés felbontását a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontások több memóriát és hosszabb másolási időt igényelnek, viszont részletesebb lesz a beolvasott kép.	Igen	Igen	Igen	Igen
Szkennelés típus	Lehetővé teszi a szkennelési színmélység egy tartományából történő választást. **Fekete-Fehér** Szöveghez és vonalas ábrákhoz használja. **Szürke (Hibás Szétosztás)** Fényképekhez vagy grafikákhoz használja. (A hibadiffúzió egy olyan eljárás, melynek során szimulált szürkeárnyalatos képek keletkeznek, úgy, hogy közben nem kerülnek felhasználásra valódi szürkeárnyalatos pontok. A fekete pontok speciális mintázatban kerülnek elhelyezésre, szürke szín hatását keltve ezzel.) **Valódi Szürke** Fényképekhez vagy grafikákhoz használja. Ez az üzemmód sokkal pontosabb, mivel ez akár 256 szürkeárnyalat alkalmazására is képes. **24bit Szín** Max. 16,8 millió színt használ a kép beolvasásánál. Bár a **24bit Szín** hozza létre a színeket a legpontosabban reprodukáló képet, ez igényli a legtöbb memóriát, és a leghosszabb az átviteli ideje is. **Automatikus** Automatikusan a dokumentumnak megfelelő színbeállítást használ.	Igen	Igen	Igen	Igen

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Papírméret	A dokumentum mérete alapértelmezett esetben **Automatikus**. Ebben az esetben tetszőleges méretű dokumentumokat szkennelhet a **Papírméret** értékének beállítása nélkül. Gyorsabb szkenneléshez a **Papírméret** legördülő listából válassza ki a dokumentum pontos méretét. **MEGJEGYZÉS** • Ha a kiválasztott dokumentumméret 1 2-re, a beszkennelt képet kettő, a beállítás méretének felét kitevő dokumentumra osztja fel az alkalmazás. Ha az **1-ről 2-re (A4)** beállítást választja, a beszkennelt képet kettő darab A5 méretű dokumentumra osztja fel az alkalmazás. • Az 1-ről 2-re szkenneléshez szüntesse meg az **Automatikus képelforgatás** jelölődoboz bejelölését a **Haladó beállítások** párbeszédpanelen. • Ha a 2 az 1-ben értéket választja ki dokumentumméretként, két beszkennelt kép fog egy dokumentumot alkotni. • A **Hosszú papír** lehetőséget akkor jelölheti ki, ha a beállításokat a következőképpen konfigurálja: • **Automatikus visszaforgatás:** Ki • **Kétoldalas szkennelés:** Ki	Igen	Igen	Igen	Igen
Fényerősség	Állítsa be a beállítást (-50 és 50 között) a legjobb kép eléréséhez. Az alapértelmezett érték a 0, amely az átlagos értéknek felel meg, és a legtöbb képhez ideális. A **Fényerősség** értékén a csúszka jobbra (világosabb) ill. balra (sötétebb) tolásával lehet változtatni. Ezenkívül úgy is megadhatja az értéket, hogy beírja azt a mezőbe. Ha a beolvasott kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a beolvasott kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot.	Igen	Igen	Igen	Igen

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Kontraszt	Állítsa be a beállítást (-50 és 50 között) a legjobb kép eléréséhez. Az alapértelmezett érték a 0, amely az átlagos értéknek felel meg, és a legtöbb képhez ideális. Növelheti vagy csökkentheti a kontrasztot a csúszka jobbra ill. balra történő eltolásával. A növelés a kép sötét és világos területeit emeli ki, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. Ezenkívül úgy is megadhatja a **Kontraszt** értékét, hogy beírja azt a mezőbe. **MEGJEGYZÉS** A **Kontraszt** beállítás csak akkor érhető el, ha a **Szkennelés típus** beállítása **Automatikus**, **Szürke (Hibás Szétosztás)**, **Valódi Szürke** vagy **24bit Szín**.	Igen	Igen	Igen	Igen
Alapértelmezett	Minden beállítás visszaállítása gyári alapértelmezett értékekre.	Igen	Igen	Igen	Igen
Hordozó tasak mód	A következő dokumentumokat szkennelheti a Hordozó tasak használatával. Ehhez a módhoz az **Automatikus** kivételével bármilyen egyéb beállítást kijelölhet a **Papírméret** legördülő listából. ■ Nagy méretű dokumentumok (A3, B4 és Ledger) Hajtsa ketté a dokumentumot és helyezze be a Hordozó tasakba a kétoldalas (duplex) szkenneléshez, így az első és hátulsó oldalak egyetlen oldalra kombinálva kerülnek szkennelésre. Jelölje ki a **2 az 1-ben (A4)** lehetőséget A3 dokumentum esetén, **2 az 1-ben (B5)** lehetőséget B4 dokumentum esetén, vagy a **2 az 1-ben (Letter)** lehetőséget Ledger dokumentum esetén a **Papírméret** legördülő listából. ■ Fontos dokumentumok (fényképek, szerződések) ■ Vékony papír (számlák) ■ A hagyományostól eltérő alakú papír (újságkivágások) **MEGJEGYZÉS** • Egyszerre csak egyetlen Hordozólapot töltsön be. • A dokumentumot a hordozó tasak közepébe helyezze, és a dokumentum felső részét igazítsa a hordozó tasak felső részéhez.	Igen	Igen	Igen	Igen

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Műanyag kártya mód	Lehetővé teszi a nem dombornyomott kártyák, pl. vezetői engedélyek vagy biztosítási kártyák szkennelését az alábbi automatikus beállítások használatával: ■ **Felbontás**: **600 x 600 dpi** ■ **Papírméret**: 2 az 1-ben (Autom) ■ **Kétoldalas szkennelés**: Be (**Rövid-élű kötés**) ■ **Automatikus visszaforgatás**: Ki ■ **Duplabehúzás érzékelése**: Ki ■ **Automatikus képelforgatás**: Ki **MEGJEGYZÉS** • Ha eltérő beállításokkal szeretne műanyag kártyát szkennelni, a **Műanyag kártya mód** beállítását állítsa kikapcsolt állapotra, a **Felbontás** értékét 600 dpi-re, a **Duplabehúzás érzékelése** beállítását pedig kikapcsolt állapotra. • Egyszerre csak egy műanyag kártyát helyezzen be.	Igen	Igen	Igen	Igen

6 Kattintson a **Haladó beállítások** gombra. Megjelenik a **Haladó beállítások** párbeszédablak.

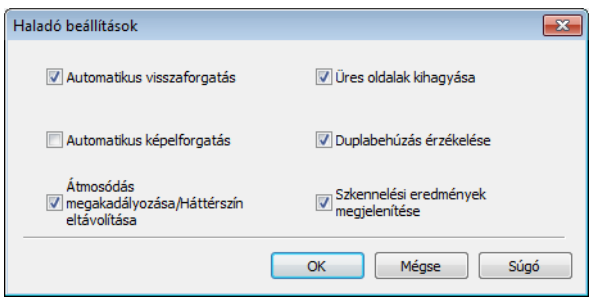

7 Módosítsa a beállításokat.
Az alábbi beállítások módosíthatók:

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Automatikus visszaforgatás	A beszkennelt adatok ferdeségét korrigálja (legfeljebb 5 fokkal).	Igen	Igen	Igen	Igen
Automatikus képelforgatás	A dokumentum tájolását módosítja a szöveg irányától függően.	Igen	Igen	Igen	Igen
Átmosódás megakadályozása/ Háttérszín eltávolítása	Kétoldalas dokumentum esetén megakadályozza az átmosódást, valamint lehetővé teszi a háttérszín eltávolítását a dokumentumokból, pl. újságok esetén, hogy a beszkennelt adatok olvashatóbbak legyenek.	Igen	Igen	Igen	Igen

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Üres oldalak kihagyása	A beszkennelt képről eltávolítja a dokumentum üres oldalait.	Igen	Igen	Igen	Igen
Duplabehúzás érzékelése	Ultrahangos érzékelő használatával észleli, ha többszörös behúzás történt. Ha ez a funkció többszörös behúzást érzékel, akkor ellenőrizze, hogy a behúzás előtt szkennelt adatok el vannak-e mentve, majd indítsa el a szkennelést a következő oldaltól vagy az elejétől.	Igen	Igen	Igen	Igen
Szkennelési eredmények megjelenítése	A számítógép képernyőjén megjeleníti a mentett oldalak számát és a kihagyott üres oldalak számát.	Igen	Igen	Igen	Igen

8 Kattintson az **OK** gombra a **Haladó beállítások** párbeszédablak bezáráshoz.

9 Kattintson az **OK** gombra **Az eszköz szkennelési beállításai** párbeszédablak bezáráshoz.

A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Macintosh)

1. Kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.
Megjelenik a **ControlCenter2** ablak.

2. A **Control** billentyű nyomva tartása mellett kattintson a módosítani kívánt szkennelési művelet gombjára (**Image** (Kép), **OCR**, **E-mail**, vagy **File** (Fájl)). Megjelenik a szkennelési művelet beállításai párbeszédpanel (az alábbi példa az **Image** (Kép) lehetőséget használja).

3. Kattintson a **Device Button** (Eszköz gomb) fülre.

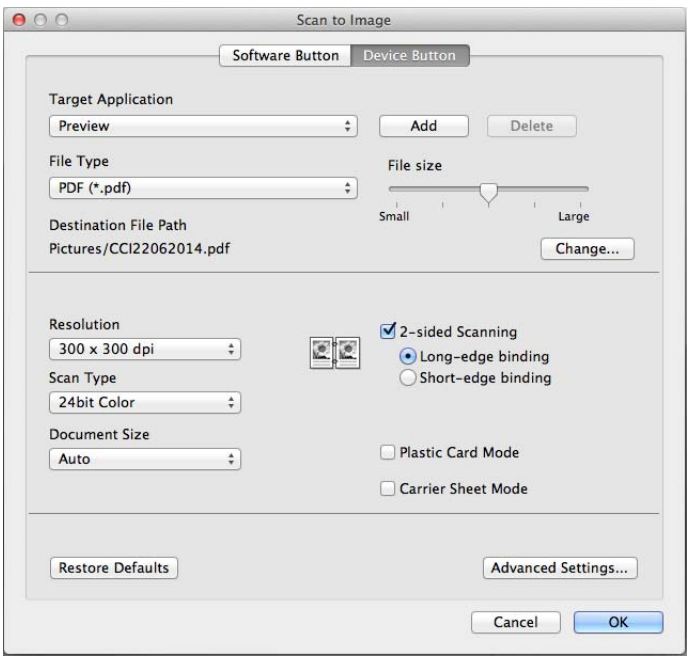

4 Módosítsa a beállításokat.
Az alábbi beállítások módosíthatók:

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Target Application (Cél alkalmazás)	Kiválaszthatja, hogy melyik alkalmazásban nyitja meg a beszkennelt adatokat. Csak a számítógépen telepített alkalmazásokat lehet kiválasztani. ■ **Add** (Hozzáadás) gomb Alkalmazás hozzáadása a legördülő listához. Adja meg az **Application Name** (Alkalmazásnév) értéket (max. 30 karakter), és válassza ki a kívánt alkalmazást a **Browse** (Tallózás) gombra való kattintással. Válassza ki a **File Type** (Fájl típus) értéket is a legördülő listából. ■ **Delete** (Töröl) gomb A hozzáadott alkalmazást törölheti is a listából. Csak válassza ki az **Application Name** (Alkalmazásnév) értéket, és kattintson a **Delete** (Töröl) gombra.	Igen	Igen	Igen	-
File Type (Fájl típus)	Válasszon ki egy fájltípust a szkennelt dokumentumhoz. **MEGJEGYZÉS** • Ha a dokumentumot jelszóval védett PDF-fájlként szeretné menteni, jelölje ki a **Secure PDF (*.pdf)** (Biztonságos PDF (*.pdf)) lehetőséget a **File Type** (Fájl típus) esetén, majd adja meg a jelszót a **Set PDF Password** (PDF-jelszó beállítása) párbeszédpanelen. • A kereshető PDF egy olyan fájlformátum, ami a szöveges adatokat és a beszkennelt képet együtt tartalmazza. Ez lehetővé teszi a szöveges keresést a képadatok fölött. Az optikai karakterfelismerés nyelvét a kereshető PDF nyelvének megfelelően kell beállítani. • A dokumentum kereshető PDF-ként történő mentéséhez válassza a **Searchable PDF (*.pdf)** (Kereshető PDF (*.pdf)) lehetőséget a **File Type** (Fájl típus) legördülő listából. • A dokumentum kereshető PDF formátumban történő mentéséhez telepítenie kell a Presto! PageManager alkalmazást telepítenie kell a számítógépre. Lásd: *A Presto! PageManager*, 111. oldal. • A fájlméret tömörítését több fájltípus, mint pl. a TIFF, TIFF Multi-Page, PDF, Biztonságos PDF és JPEG támogatja. Válassza az **Uncompressed** (Nem tömörített) vagy **Compressed** (Tömörített) lehetőséget a TIFF vagy többoldalas TIFF Multi-Page fájlméretének beállításához. A PDF, Biztonságos PDF és JPEG formátumokhoz használja a csúszkát a fájlméret beállításához (nem érhető el a Szkennelés OCR-be szolgáltatáshoz).	Igen	Igen	Igen	Igen

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
File size (Fájlméret)	A **File Size** (Fájlméret) beállítását a csúszka jobbra vagy balra húzásával végezheti el. **MEGJEGYZÉS** A **File size** (Fájlméret) a kiválasztott **File Type** (Fájl típus) beállítástól függően állítható.	Igen	-	Igen	Igen
OCR Software (OCR szoftver)	A dokumentumból a szerkeszthető szöveges adatokat kinyerő alkalmazást mutatja meg.	-	Igen	-	-
OCR Language (Optikai karakterfelismerés nyelve)	Állítsa be a beszkennelt dokumentum nyelvének megfelelően.	-	Igen	-	-
File Name (Fájlnév)	Kattintson a **Change** (Módosítás) gombra az **Image** (Kép), **OCR** vagy **E-mail** esetén. Szükség esetén adjon meg előtagot a fájlnévnek.	Igen	Igen	Igen	Igen
Destination File Path (Cél elérési út)	Kattintson a **Change** (Módosítás) gombra, majd a **Browse** (Tallózás) gombra a beszkennelt dokumentum mentési helyének módosításához.	Igen	Igen	Igen	-
Destination Folder (Célmappa)	Kattintson a **Browse** (Tallózás) gombra és válassza ki a dokumentum mentési helyének mappáját. Jelölje ki a **Show Folder** (Mappa megjelenítése) lehetőséget a célmappa automatikus megjelenítéséhez a szkennelés után.	-	-	-	Igen
Resolution (Felbontás)	Kiválaszthatja a szkennelés felbontását a **Resolution** (Felbontás) legördülő listából. A nagyobb felbontások több memóriát és hosszabb másolási időt igényelnek, viszont részletesebb lesz a beolvasott kép.	Igen	Igen	Igen	Igen

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Scan Type (Szkennelés típus)	Lehetővé teszi a szkennelési színmélység egy tartományából történő választást. **Black & White** (Fekete-Fehér) Szöveghez és vonalas ábrákhoz használja. **Grey (Error Diffusion)** (Szürke (Hibás Szétosztás)) Fényképekhez vagy grafikákhoz használja. (A hibadiffúzió egy olyan eljárás, melynek során szimulált szürkeárnyalatos képek keletkeznek, úgy, hogy közben nem kerülnek felhasználásra valódi szürkeárnyalatos pontok. A fekete pontok speciális mintázatban kerülnek elhelyezésre, szürke szín hatását keltve ezzel.) **True Grey** (Valódi Szürke) Fényképekhez vagy grafikákhoz használja. Ez az üzemmód sokkal pontosabb, mivel ez akár 256 szürkeárnyalat alkalmazására is képes. **24bit Colour** (24bit Szín) Max. 16,8 millió színt használ a kép beolvasásánál. Bár a **24bit Colour** (24bit Szín) hozza létre a színeket a legpontosabban reprodukáló képet, ez igényli a legtöbb memóriát, és a leghosszabb az átviteli ideje is. **Auto** (Automatikus) Automatikusan a dokumentumnak megfelelő színbeállítást használ.	Igen	Igen	Igen	Igen

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl

Document Size (Papírméret)	A dokumentum mérete alapértelmezett esetben **Auto** (Automatikus). Ebben az esetben tetszőleges méretű dokumentumokat szkennelhet a **Document Size** (Papírméret) értékének beállítása nélkül. Gyorsabb szkenneléshez a **Document Size** (Papírméret) legördülő listából válassza ki a dokumentum pontos méretét.
	MEGJEGYZÉS
	• Ha a kiválasztott dokumentumméret 1 2-re, a beszkennelt képet kettő, a beállítás méretének felét kitevő dokumentumra osztja fel az alkalmazás. Például, ha kijelöli az **1 to 2 (A4)** (1-ről 2-re (A4)) lehetőséget, a szkennelt képet kettő darab A5 méretű dokumentumra osztja fel az alkalmazás.
	• Az 1-ről 2-re szkenneléshez szüntesse meg az **Auto Image Rotation** (Automatikus képelforgatás) jelölődoboz bejelölését az **Advanced Settings** (Haladó beállítások) párbeszédpanelen.
	• Ha a 2 az 1-ben értéket választja ki dokumentumméretként, két beszkennelt kép fog egy dokumentumot alkotni.
	• A **Long Paper** (Hosszú papír) lehetőséget akkor jelölheti ki, ha a beállításokat a következőképpen konfigurálja:
	  • **Auto Deskew** (Automatikus visszaforgatás)**:** Ki
	  • **2-sided Scanning** (Kétoldalas szkennelés)**:** Ki
		Igen	Igen	Igen	Igen

Restore Defaults (Alapértelmezett visszaállítása)	Minden beállítás visszaállítása gyári alapértelmezett értékekre.	Igen	Igen	Igen	Igen

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Carrier Sheet Mode (Hordozó tasak mód)	A következő dokumentumokat szkennelheti a Hordozó tasak használatával. Ehhez a módhoz az **Auto** (Automatikus) kivételével bármilyen egyéb beállítást kijelölhet a **Document Size** (Papírméret) legördülő listából. ■ Nagy méretű dokumentumok (A3, B4 és Ledger) Hajtsa ketté a dokumentumot és helyezze be a Hordozó tasakba a kétoldalas (duplex) szkenneléshez, így az első és hátulsó oldalak egyetlen oldalra kombinálva kerülnek szkennelésre. Jelölje ki a **2 in 1 (A4)** (2 az 1-ben (A4)) lehetőséget A3 dokumentum esetén, **2 in 1 (B5)** (2 az 1-ben (B5)) lehetőséget B4 dokumentum esetén, vagy a **2 in 1 (Letter)** (2 az 1-ben (Letter)) lehetőséget Ledger dokumentum esetén a **Document Size** (Papírméret) legördülő listából. ■ Fontos dokumentumok (fényképek, szerződések) ■ Vékony papír (számlák) ■ A hagyományostól eltérő alakú papír (újságkivágások) **MEGJEGYZÉS** • Egyszerre csak egyetlen Hordozólapot töltsön be. • A dokumentumot a hordozó tasak közepébe helyezze, és a dokumentum felső részét igazítsa a hordozó tasak felső részéhez.	Igen	Igen	Igen	Igen
Plastic Card Mode (Műanyag kártya mód)	Lehetővé teszi a nem dombornyomott kártyák, pl. vezetői engedélyek vagy biztosítási kártyák szkennelését az alábbi automatikus beállítások használatával: ■ **Resolution** (Felbontás): **600 x 600 dpi** ■ **Document Size** (Papírméret): 2 az 1-ben (Autom) ■ **2-sided Scanning** (Kétoldalas szkennelés): Be (Short-edge binding (Rövid-élű kötés)) ■ **Auto Deskew** (Automatikus visszaforgatás): Be ■ **Multifeed Detection** (Duplabehúzás érzékelése): Ki ■ **Auto Image Rotation** (Automatikus képelforgatás): Ki **MEGJEGYZÉS** • Ha eltérő beállításokkal szeretne műanyag kártyát szkennelni, a **Plastic Card Mode** (Műanyag kártya mód) beállítását állítsa kikapcsolt állapotra, a **Resolution** (Felbontás) értékét 600 dpi-re, a **Multifeed Detection** (Duplabehúzás érzékelése) beállítását pedig kikapcsolt állapotra. • Egyszerre csak egy műanyag kártyát helyezzen be.	Igen	Igen	Igen	Igen

5 Kattintson az **Advanced Settings** (Haladó beállítások) gombra. Megjelenik az **Advanced Settings** (Haladó beállítások) párbeszédablak.

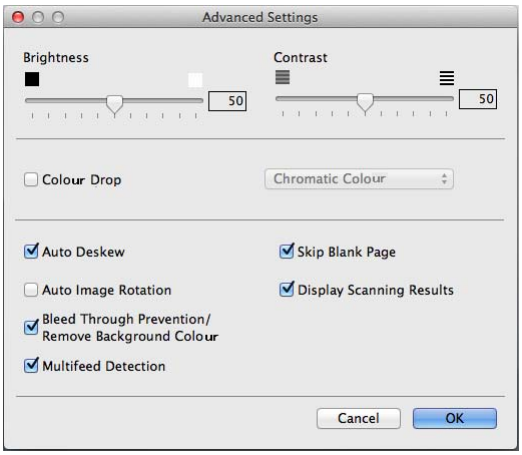

6 Módosítsa a beállításokat.
Az alábbi beállítások módosíthatók:

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Brightness (Fényerősség)	Állítsa be a beállítást (0 és 100 között) a legjobb kép eléréséhez. Az alapértelmezett érték a 50, amely az átlagos értéknek felel meg, és a legtöbb képhez ideális. A **Brightness** (Fényerősség) értékén a csúszka jobbra (világosabb) ill. balra (sötétebb) tolásával lehet változtatni. Ha a beolvasott kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a beolvasott kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot.	Igen	Igen	Igen	Igen
Contrast (Kontraszt)	Állítsa be a beállítást (0 és 100 között) a legjobb kép eléréséhez. Az alapértelmezett érték a 50, amely az átlagos értéknek felel meg, és a legtöbb képhez ideális. Növelheti vagy csökkentheti a kontrasztot a csúszka jobbra ill. balra történő eltolásával. A növelés a kép sötét és világos területeit emeli ki, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. **MEGJEGYZÉS** A **Contrast** (Kontraszt) beállítás csak akkor érhető el, ha a **Scan Type** (Szkennelés típus) beállítása **Auto** (Automatikus), **Grey (Error Diffusion)** (Szürke (Hibás Szétosztás)), **True Grey** (Valódi Szürke) vagy **24bit Colour** (24bit Szín).	Igen	Igen	Igen	Igen

Beállítás	Leírás	Alkalmazható szolgáltatás			
		Kép	OCR	E-mail	Fájl
Colour Drop (Szín eltávolítása)	Egy konkrét szín eltávolítása a szkennelt képekből. Jelölje ki az egyik eltávolítandó színt: ■ **Chromatic colours** (Kromatikus színek) Használja a fekete kivételével az összes egyéb szín eltávolítására. ■ **Red** (Vörös) Használja a vörös szín eltávolítására. ■ **Green** (Zöld) Használja a zöld szín eltávolítására. ■ **Blue** (Kék) Használja a kék szín eltávolítására. ■ **Custom** (Egyéni) Megnyílik az Egyéni párbeszédpanel. Kijelölheti az eltávolítani kívánt színt.	Igen	Igen	Igen	Igen
Auto Deskew (Automatikus visszaforgatás)	A beszkennelt adatok ferdeségét korrigálja (legfeljebb 5 fokkal).	Igen	Igen	Igen	Igen
Auto Image Rotation (Automatikus képelforgatás)	A dokumentum tájolását módosítja a szöveg irányától függően.	Igen	Igen	Igen	Igen
Bleed Through Prevention/ Remove Background Colour (Átmosódás megakadályozása/ Háttérszín eltávolítása)	Kétoldalas dokumentum esetén megakadályozza az átmosódást, valamint lehetővé teszi a háttérszín eltávolítását a dokumentumokból, pl. újságok esetén, hogy a beszkennelt adatok olvashatóbbak legyenek.	Igen	Igen	Igen	Igen
Skip Blank Page (Üres oldalak kihagyása)	A beszkennelt képről eltávolítja a dokumentum üres oldalait.	Igen	Igen	Igen	Igen
Multifeed Detection (Duplabehúzás érzékelése)	Ultrahangos érzékelő használatával észleli, ha többszörös behúzás történt. Ha ez a funkció többszörös behúzást érzékel, akkor ellenőrizze, hogy a behúzás előtt szkennelt adatok el vannak-e mentve, majd indítsa el a szkennelést a következő oldaltól vagy az elejétől.	Igen	Igen	Igen	Igen
Display Scanning Results (Szkennelési eredmények megjelenítése)	A számítógép képernyőjén megjeleníti a mentett oldalak számát és a kihagyott üres oldalak számát.	Igen	Igen	Igen	Igen

7 Kattintson az **OK** gombra az **Advanced Settings** (Haladó beállítások) párbeszédablak bezáráshoz.

8 Kattintson az **OK** gombra a beállítások párbeszédpanel bezárásához.

Parancsikonok beállítása (csak ADS-2600We)

Parancsikon rögzítése

Nyolc parancsikon fül használható. Hat parancsikon menüt állíthat be egy parancsikon fülön.

1. Nyomja meg a Parancsikonok gombot.
2. Nyomja meg az 1 – 8 fülek valamelyikét. A fülön hozzáadhat egy parancsikont.
3. Nyomja meg a + gombot.
4. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   - Nyomja meg a Szkennel gombot.
     1. Használja az ▲ vagy ▼ gombot a böngészéshez, amíg megtalálja a létrehozni kívánt parancsikon típust.
     2. Nyomja meg a parancsikon típust, majd az OK gombot.
     3. Menjen az ❺. lépéshez.
   - Nyomja meg a Webhez szken. gombot.

     Először a Brother Web Connect szolgáltatást kell beállítania. Lásd a Hálózati használati útmutatót.

MEGJEGYZÉS

Bizonyos esetekben az LCD-kijelzőn a készülék funkcióival kapcsolatos frissítések vagy értesítések jelennek meg.

Olvassa el az információkat, majd nyomja meg az OK gombot.

5. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   - USB-re

     Nyomja meg az Beáll-k lehetőséget a Kétold. szkennelés, Szkennelés típusa, Felbontás, Fájltípus, Dokumentumméret, Fájlnév, Fájlméret, Automatikus igazítás és Üres lap kihagyása beállításainak szükség szerinti konfigurálásához.

     Nyomja meg az OK gombot.
   - számítógépre(Fájlba), számítógépre(OCR), számítógépre(Képbe) és számítógépre(E-mailbe)

     Válassza ki a szkennelés típusát és a célszámítógépet, majd ugorjon a ❼. lépésre.
   - az Email-szerv.

     Adja meg az e-mail címe(ke)t, és nyomja meg a Beáll-k lehetőséget a Kétold. szkennelés, Szkennelés típusa, Felbontás, Fájltípus, Dokumentumméret, Fájlméret, Automatikus igazítás és Üres lap kihagyása beállításainak szükség szerinti konfigurálásához.

     Nyomja meg az OK gombot.
   - hálózatba és az FTP-hez

     Válasszon ki egy profilnevet, majd ugorjon a ❼. lépésre.

6 Nyomja meg a Ment pik-ént gombot.

7 Erősítse meg a beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot. Az LCD kijelzőn megjelenik a virtuális billentyűzet.

8 Adjon meg egy parancsikon nevet, majd nyomja meg az OK gombot.

9 Nyomja meg a jelölődobozt az Egyérintéses gyorsbillentyűként való mentéshez, majd nyomja meg az OK gombot.

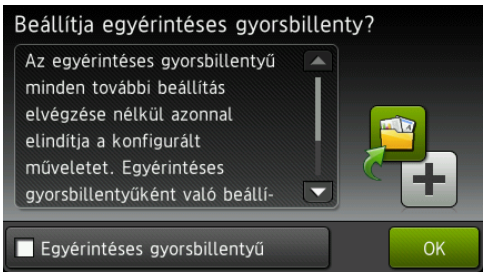

MEGJEGYZÉS

- Ha már beállított egy Egyérintéses gyorsbillentyűt, könnyen kijelölheti a mentett beállítást a Parancsikon képernyőről, és elindíthatja a konfigurált műveletet.
- Az Egyérintéses gyorsbillentyű zöld színnel kerül kiemelésre.

10 Nyomja meg az OK gombot.

Parancsikon szerkesztése, átnevezése vagy törlése

1 Nyomja meg a Parancsikonok gombot.

2 Nyomja meg egy másodpercig a szerkeszteni kívánt parancsikont.

3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Szerk.*

  Kövesse az ❺. lépést a, 166. oldal.

  Kövesse a ❾. lépést a, 167. oldal az Egyérintéses gyorsbillentyűként történő mentéshez.

  * Szkennelés webre esetén nem elérhető.

- Töröl

  Az LCD-kijelző megjeleníti a törlésre szánt parancsikon nevét. Nyomja meg az Igen gombot.

- Átnevezés

  Az LCD kijelzőn megjelenik a virtuális billentyűzet.

  Adjon meg egy új parancsikon nevet, majd nyomja meg az OK gombot.

7 A készülék kezelése a számítógépről

A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows®)

A Status Monitor segédprogram egy konfigurálható szoftver, amely egy vagy több eszköz állapotát ellenőrzi, lehetővé téve a hibákról, például papírelakadásról történő azonnali értesítést.

A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Kattintson duplán a tálca ikonjára.
- Kattintson a (**Brother Utilities**) lehetőségre az asztalon, majd a legördülő listára, és jelölje ki a modell nevét (ha még nincs kijelölve). Kattintson az **Eszközök** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd a **Status Monitor** lehetőségre.

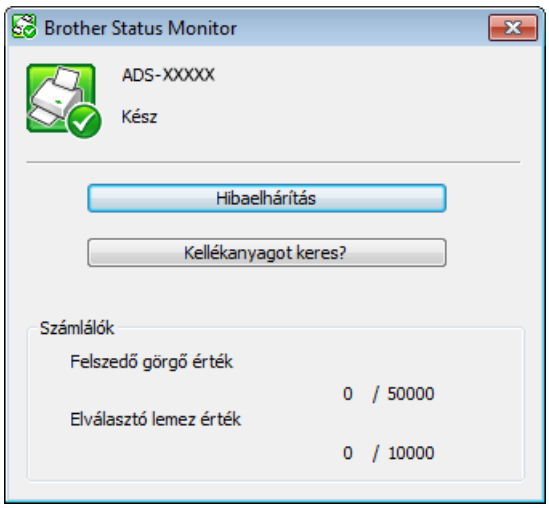

- **Hibaelhárítás**

  A **Hibaelhárítás** gombra történő kattintással lehetővé teszi a hibaelhárítási weboldal elérését.
- **Kellékanyagot keres?**

  A **Kellékanyagot keres?** gombra történő kattintással lehetővé teszi az eredeti Brother kellékanyagok webhelyének elérését.
- **Felszedő görgő érték**

  A felszedő görgő csereciklusának megjelenítése.

- **Elválasztó lemez érték**

  Az elválasztó lemez csereciklusának megjelenítése.

MEGJEGYZÉS

A Status Monitor szoftver használatával kapcsolatos további információért kattintson rá jobb gombbal a **Brother Status Monitor** ikonjára, és válassza a **Súgó** lehetőséget.

Hibaértesítések

Kattintson jobb gombbal a **Brother Status Monitor** ikonra, majd kattintson a **Hibaértesítések engedélyezése** lehetőségre a pipa törlése.

A Status Monitor jelzéseinek jelentése

A számítógép elindítása után megjelenik a **Brother Status Monitor** ikon a tálcán.

	A zöld ikon a normál készenléti állapotot jelzi.
	A sárga ikon figyelmeztetést jelez.
	A piros ikon azt jelzi, hogy hiba történt.
	A szürke ikon a készülék offline állapotát jelzi.

A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Macintosh)

A Status Monitor segédprogram egy konfigurálható szoftver, amely egy eszköz állapotát ellenőrzi, valamint lehetővé téve a hibaüzenetekről történő azonnali értesítést (például papírelakadás esetén). A Status Monitor elindítása a ControlCenter2 alkalmazásból történt.

A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről

1. Kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.
   Megjelenik a **ControlCenter2** ablak.
2. Válassza a **DEVICE SETTINGS** (Berendezés beállításai) fület.

3 Kattintson a **Status Monitor** (Állapotjelző) gombra.
Megjelenik Status Monitor ablak és megjeleníti az eszközök állapotát.

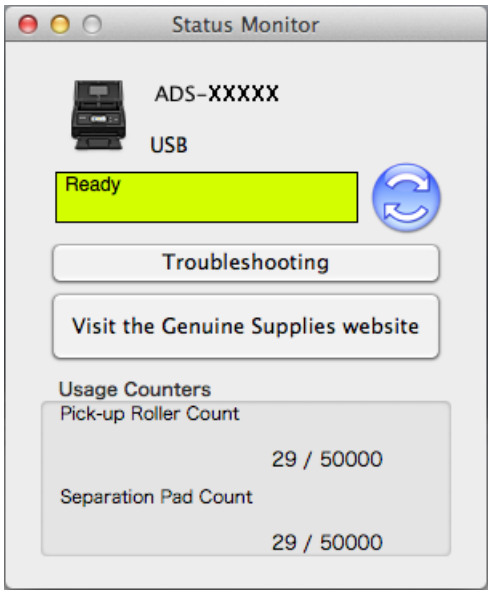

- **Troubleshooting (Hibaelhárítás)**

  A **Troubleshooting** (Hibaelhárítás) gombra történő kattintással lehetővé teszi a hibaelhárítási weboldal elérését.

- **Visit the Genuine Supplies website (Eredeti kellékanyagok honlap megjelenítése)**

  A **Visit the Genuine Supplies website** (Eredeti kellékanyagok webhely megjelenítése) gombra történő kattintással lehetővé teszi az eredeti Brother kellékanyagok webhelyének elérését.

- **Pick-up Roller Count (Felszedő görgő érték)**

  A felszedő görgő csereciklusának megjelenítése.

- **Separation Pad Count (Elválasztó lemez érték)**

  Az elválasztó lemez csereciklusának megjelenítése.

Az automatikus betöltés szolgáltatás be- és kikapcsolása (ControlCenter2)

1. Kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.
Megjelenik a **ControlCenter2** ablak.

2. Kattintson a **Configuration** (Konfiguráció) majd a **Preferences** (Beállítások) lehetőségre.
Megjelenik a **ControlCenter2 Preferences** (ControlCenter2 Beállítások) ablak.

3. Jelölje ki (vagy törölje) a **Start ControlCenter on computer startup** (ControlCenter indítása a számítógép indításakor) lehetőséget.

4. Kattintson az **OK** gombra.

A Brother készülék beállítása a számítógépről

A távoli beállítás alkalmazás segítségével számos készülék-beállítást elvégezhet a számítógépről. A távoli beállítás alkalmazás az elindításkor automatikusan letölti a Brother készülék beállításait a számítógépre, és megjeleníti azokat a képernyőn. Ha megváltoztatja a beállításokat, közvetlenül a készülékre töltheti fel az újakat.

MEGJEGYZÉS

- Hiba esetén a távoli beállítás nem indul el. Szüntesse meg a hibát és próbálja ismét elindítani a Távoli beállítás alkalmazást.
- Windows®
  - Ha a számítógépét tűzfal védi és nem tudja használni a Távoli beállítás alkalmazást, módosítania kell a tűzfal beállításait úgy, hogy az engedélyezze a 137-es és 161-es porton keresztül történő kommunikációt. Lásd.
  - A Windows® tűzfal használata esetén ha telepítette az MFL-Pro Suite szoftvercsomagot a DVD-ROM-ról, a szükséges tűzfal beállítások már megtörténtek.

1. Indítsa el a ControlCenter alkalmazást.

   ■ Windows®

   1. Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből.
      Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.
   2. Kattintson a **Berendezés beállításai** fülre (a példában az **Otthoni mód** látható).

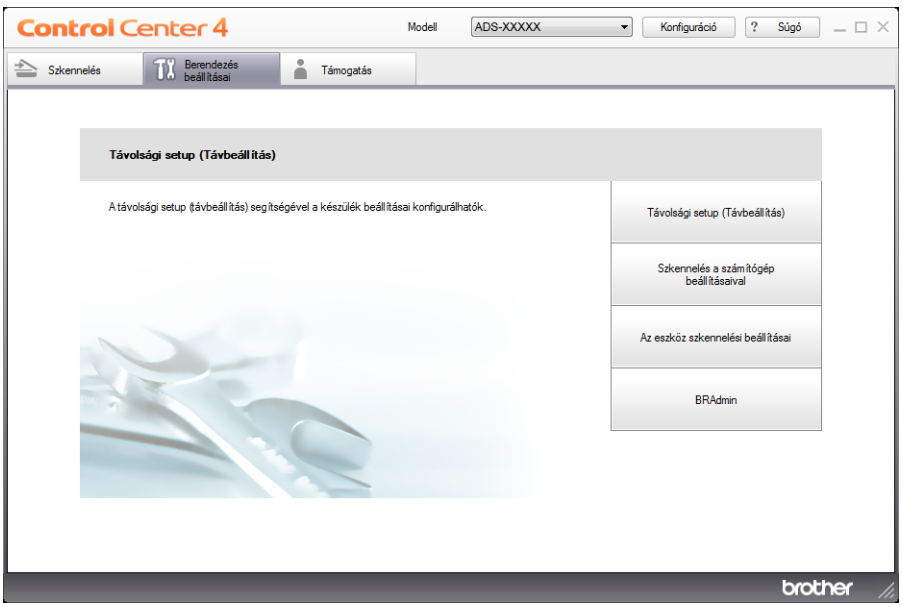

■ Macintosh

1 Kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.
Megjelenik a **ControlCenter2** ablak.

2 Kattintson a **DEVICE SETTINGS** (Berendezés beállításai) fülre.

2 Kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** (Remote Setup) gombra. Megjelenik a távbeállítás ablak.

MEGJEGYZÉS

A Távoli beállítás alkalmazást a következő módon is elindíthatja:

- Windows®

  Kattintson a (**Brother Utilities**) lehetőségre az asztalon, majd a legördülő listára, és jelölje ki a modell nevét (ha még nincs kijelölve). Kattintson az **Eszközök** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** lehetőségre.

- Macintosh

  Kattintson az **Ugrás** elemre a **Finder** sávról, az **Alkalmazások**, **Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a **Távolsági setup (Távbeállítás)** ikonra.

3 Jelöljön ki egy menüt a mappalistában, majd konfigurálja szükség szerint a beállításokat (az alábbi példa az **Ált. beáll.** Windows® esetén lehetőséget használja).

(ADS-2100e)

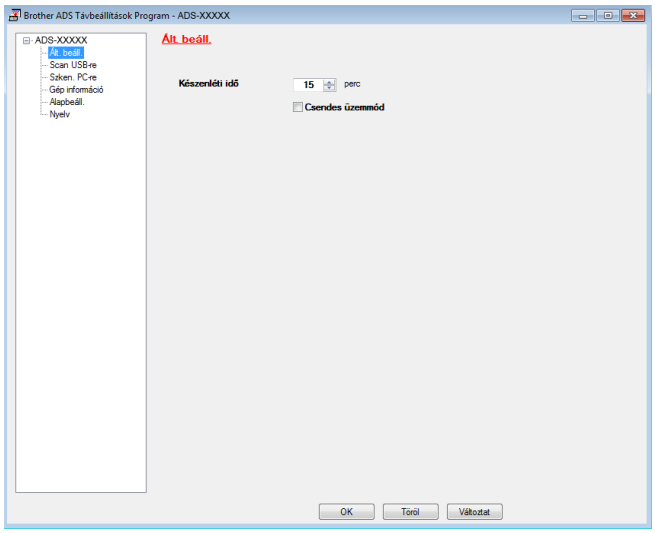

(ADS-2600We)

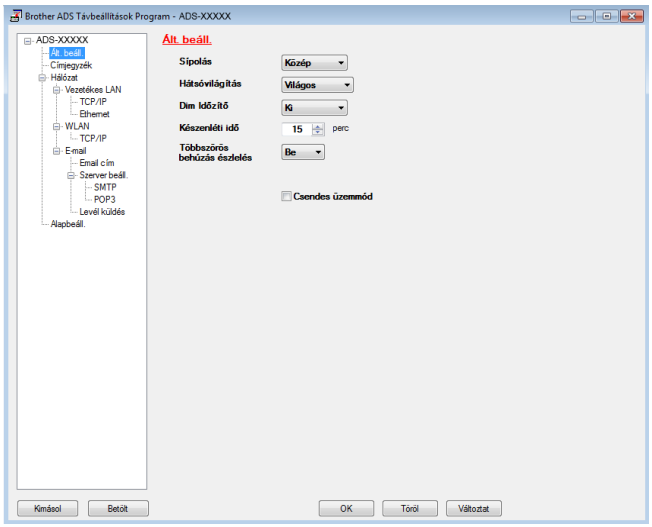

■ **OK**

Lehetővé teszi adatok feltöltését a készülékre, majd kilép a Távoli beállításból. Ha hibaüzenet jelenik meg, írja be a helyes adatokat és kattintson az **OK** gombra.

■ **Töröl**

Lehetővé teszi a Távoli beállításból való kilépést adatok feltöltése nélkül.

■ **Változtat**

Segítségével elkezdheti az adatok feltöltését a készülékre anélkül, hogy kilépne a Távoli beállítás alkalmazásból.

A Távoli beállítás az indítás alatt szinkronizálja a készülék dátumát és idejét a csatlakoztatott számítógéppel.

MEGJEGYZÉS

- A **Kimásol** gomb segítségével mentheti a készülék összes beállítását.
- (Windows®)

  Ha a számítógépét tűzfal védi és nem tudja használni a **Távolsági setup (Távbeállítás)** alkalmazást, módosítania kell a tűzfal beállításait úgy, hogy az engedélyezze a 137-es porton keresztül történő kommunikációt.
- A Windows® tűzfal használata esetén ha telepítette az MFL-Pro Suite szoftvercsomagot a DVD-ROM-ról, a szükséges tűzfal beállítások már megtörténtek.
- (Macintosh)

  Amennyiben módosítania kell azt a készüléket, amelyik a számítógéphez lett regisztrálva a teljes illesztőprogram- és szoftvercsomag telepítése során (lásd a Gyors telepítési útmutatót), vagy ha a hálózati környezet megváltozott, meg kell határoznia az új készüléket. Nyissa meg a **Device Selector** alkalmazást és válassza ki az új készüléket. (Csak hálózati felhasználók számára)

8 Rutinkarbantartás

A készülék burkolatának tisztítása

1. Törölje le a port a készülék burkolatáról száraz, puha, szálmentes kendővel.

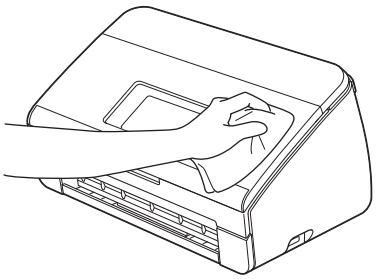

2. Nyissa fel a fedelet. Törölje le a port a vezérlőpultról egy száraz, puha, szöszmentes kendővel.

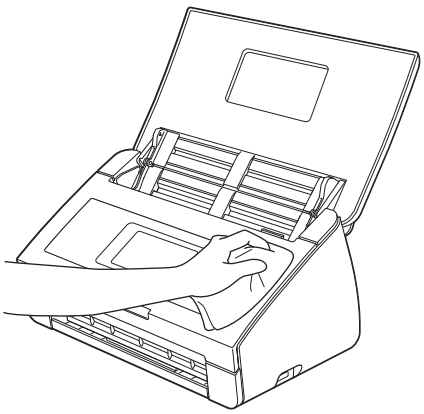

3. Zárja vissza a fedelet.
4. Húzza ki a Kimeneti tálcát ①, és hajtsa ki a Dokumentum-ütközőt ②.

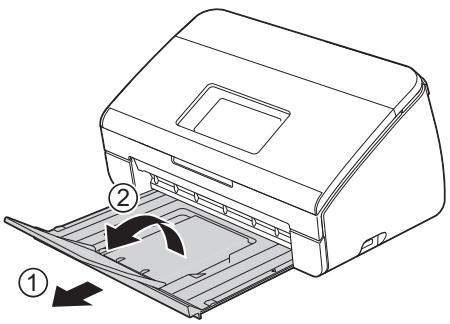

5 Törölje át a Kimeneti tálca belsejét száraz, puha, szöszmentes kendővel.

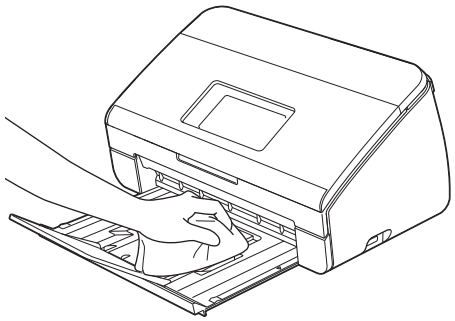

6 Hajtsa ki a Dokumentum-ütközőt ①, és határozottan helyezze be a Dokumentumtálcát ② a készülékbe.

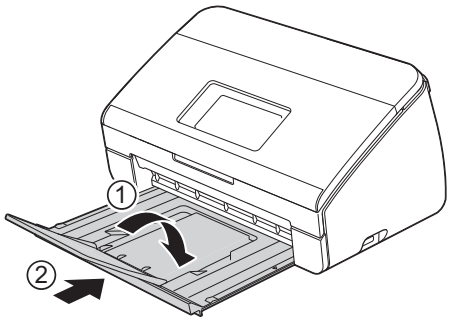

A szkenner tisztítása

Ha szennyeződés vagy hibajavító folyadék van az üvegsávon, akkor az a szkennelési minőség csökkenését okozhatja. Ha fehér függőleges vonal jelenik meg a beolvasott képen, vagy területek hiányoznak, tisztítsa meg a szkenner belsejét.

1. Húzza ki a készülék hálózati kábelét a váltakozó áramú aljzatból.
2. Nyissa ki a felső fedelet ① és az elülső fedelet ②.

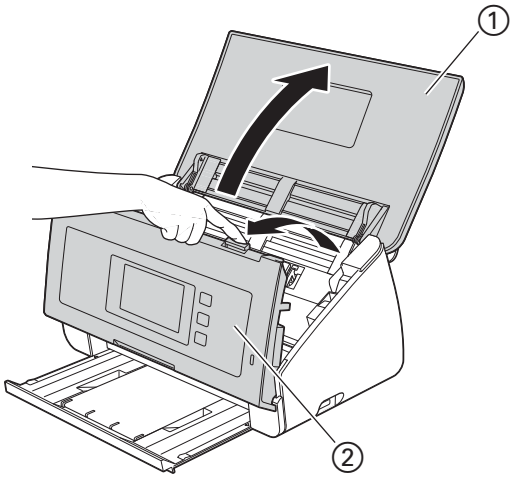

3. A dokumentumadagoló egységben tisztítsa meg az üvegsávokat ① ② egy puha, megnedvesített szálmentes kendővel.

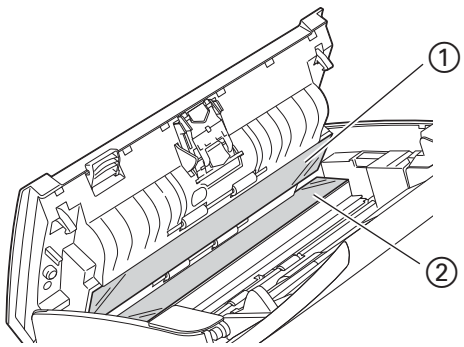

4 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a gombokat ① az elülső fedél belsején, majd húzza le az elválasztólemez fedelét ②.

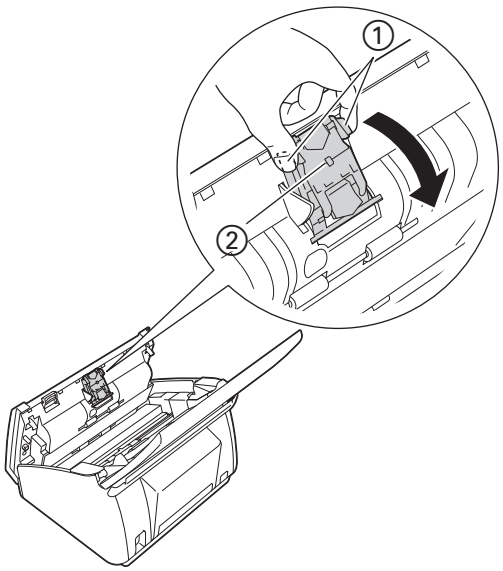

5 Nyomja meg, és tartsa lenyomva az Elválasztólemez zöld gombjait ①, majd húzza az Elválasztólemezt ② felfelé.

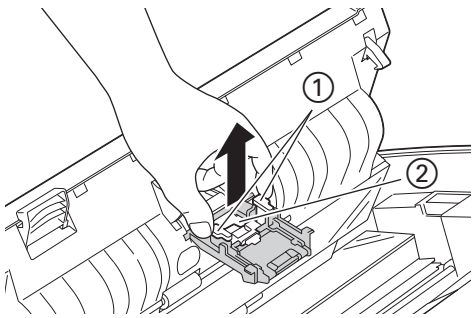

⚠ VIGYÁZAT

Legyen óvatos, amikor az elválasztólemezt és környékét tisztítja a készülékben. Ellenkező esetben megsérülhet, vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

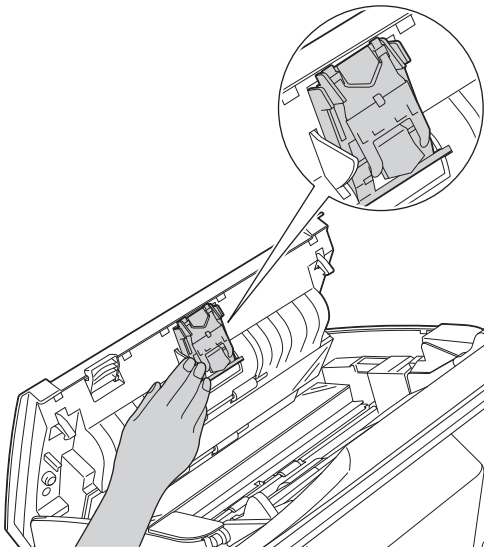

6. Tisztítsa meg az elválasztólemezt egy puha, vízzel enyhén megnedvesített, szálmentes kendővel.
7. Csatlakoztassa az elválasztólemezt az elválasztólemez fedeléhez.
8. Csukja vissza az elválasztólemez fedelét, amíg az nem illeszkedik az előlaphoz.
9. Fogja meg a papírfelvevő henger fedelének mindkét oldalát ①, majd húzza le a fedelet.

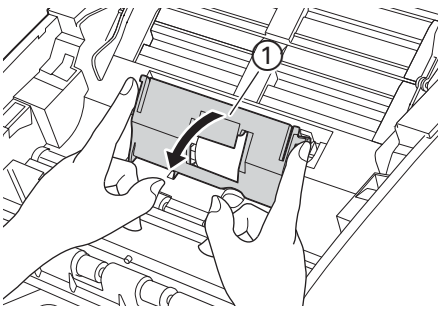

⑩ Csúsztassa a Papírfelvevő hengert ① a jobb szélre.

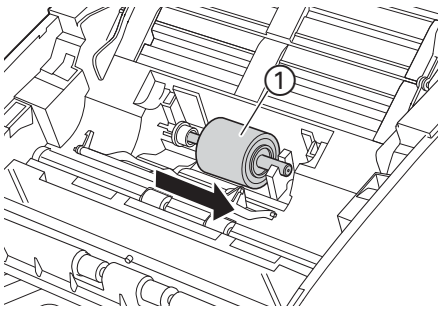

⑪ A papírfelvevő henger tartóján van egy keskeny nyílás, ami a görgő megtartására szolgál, és a papírfelvevő henger tengelyének alakja a nyílásba illeszkedik. Forgassa a papírfelvevő hengert, amíg a tengely alakja nem illeszkedik a tartóhoz.

⑫ Fogja meg és húzza ki a papírfelvevő hengert a készülékből.

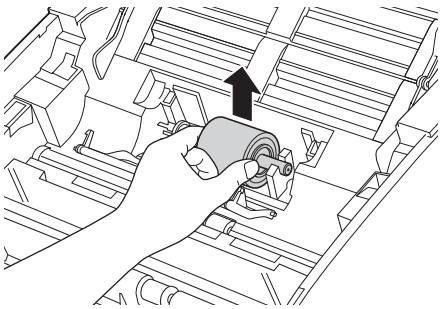

⑬ Tisztítsa meg a papírfelvevő hengert egy puha, vízzel enyhén megnedvesített, szálmentes kendővel.

14 Helyezze be a papírfelvevő hengert a készülékbe.

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze a papírfelvevő henger bal és jobb oldalát a rögzítés előtt.

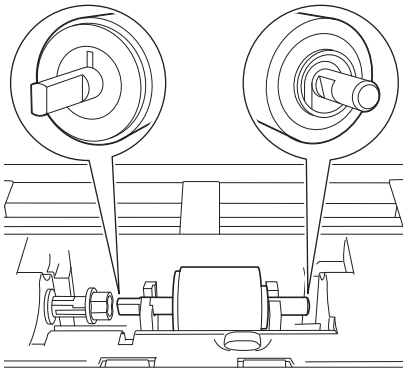

15 Csúsztassa a papírfelvevő hengert ① a bal szélre, miközben el is fordítja azt.

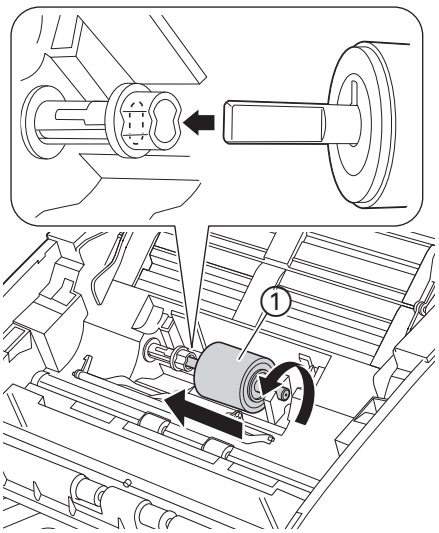

16 Csukja vissza a papírfelvevő henger fedelét.

17 Csukja vissza az előlapot és a fedlapot.

⚠ VIGYÁZAT

Legyen óvatos, amikor az elválasztólemezt és környékét tisztítja a készülékben. Ellenkező esetben megsérülhet, vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

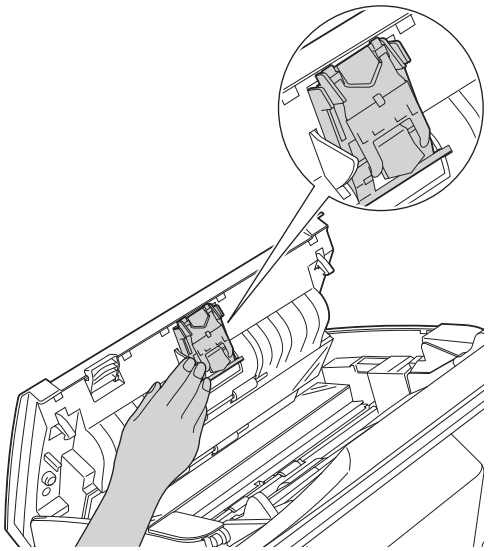

MEGJEGYZÉS

Az üvegsávok nem tűzveszélyes üvegtisztító szerrel történő megtisztítása mellett futtassa végig az ujja hegyét az üveg felszínén, hogy megvizsgálja, nem tapadt-e rá valami. Ha koszt vagy törmelékeket érez ujjaival, az adott részre koncentrálva törölje meg újra az üvegsávot. Előfordulhat, hogy háromszor-négyszer meg kell ezt ismételnie. Ellenőrzésképpen minden tisztítás után szkenneljen be egy dokumentumot.

Ha porszem vagy korrektorfolyadék került az üvegfelületre, a beszkennelt képen függőleges vonal látható.

Az üvegfelület tisztítása után a függőleges vonal eltűnik.

Kellékek cseréje

A Status Monitor alkalmazás tájékoztat arról, ha a készülék azt észleli, hogy a kellékek élettartamuk vége felé közelednek.

Kellékek rendelése

Az alábbi táblázat felsorolja a kellékek alkatrészszámát, és a cseréjükkel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat.

Szám	Alkatrész neve	Alkatrésszám	Szabványos csereciklus
1	Elválasztólemez 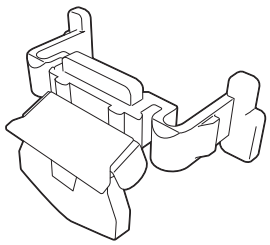	SP-A0001	50 000 lap
2	Papírfelvevő henger 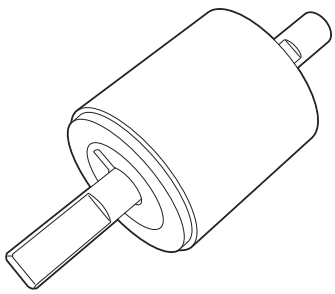	PUR-A0001	50 000 lap
3	Hordozó tasak 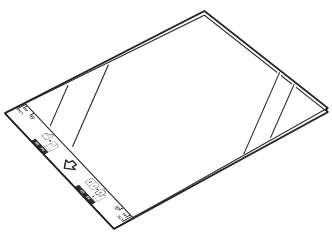	CS-A3001	500 alkalom
4	Hordozó tasak műanyag kártyához	CS-CA001	500 alkalom

MEGJEGYZÉS

A haqsználat függhet az aktuális használati környezettől, a dokumentumok típusától, és a szkennelési gyakoriságtól. Ezek az alkatrészek a legtöbb Brother viszonteladónál megtalálhatók.

Kellékek kicserélési ciklusának ellenőrzése

(ADS-2100e)

Indítsa el a Status Monitor alkalmazást.

■ Windows®

Kattintson duplán a tálca ikonjára.

Megjelenik a **Status Monitor** ablaka.

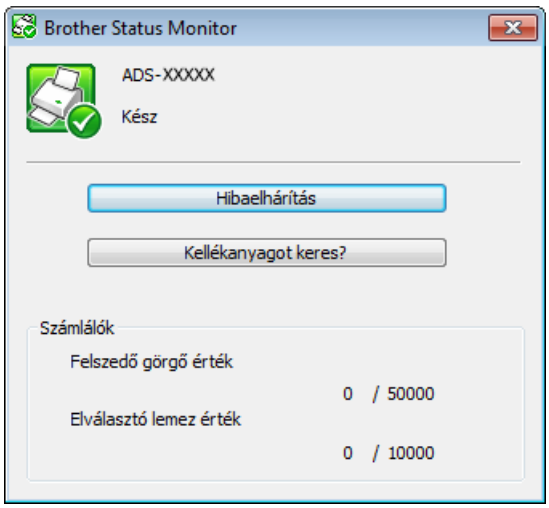

■ Macintosh

1 Kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.
Megjelenik a **ControlCenter2** ablak.

2 Válassza a **DEVICE SETTINGS** (Berendezés beállításai) fület.

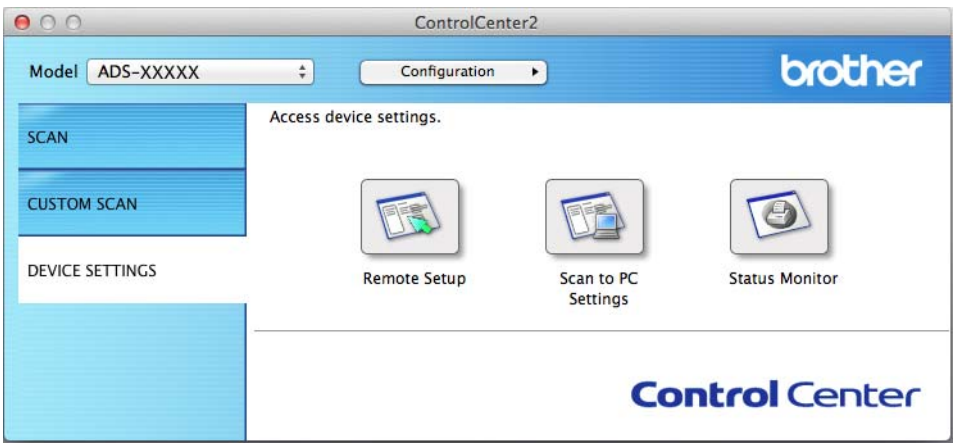

3 Kattintson a **Status Monitor** (Állapotjelző) gombra.
Megjelenik a Status Monitor ablaka.

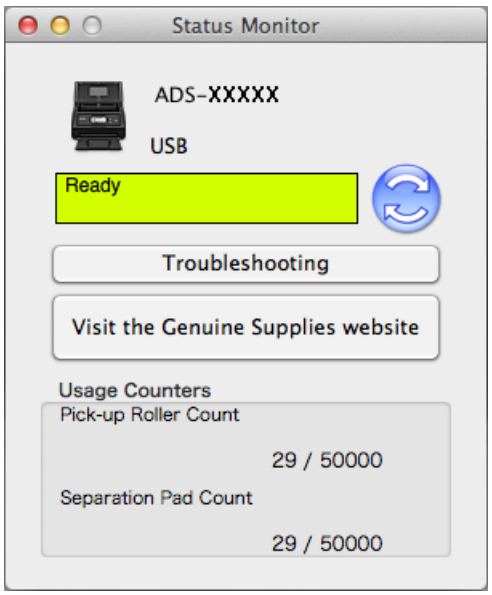

(ADS-2600We)

1. Nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `Gép információ` megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a `Gép információ` gombot.
4. Nyomja meg a `Számlálók használata` gombot. Az LCD megjeleníti az `Elválasztópárna számlálója` és a `Papírbehúzó görgő számlálója`.

MEGJEGYZÉS

Ha az LCD kijelző vagy a LED jelzőfények az elválasztólemez és/vagy a papírfelvevő henger cseréjére figyelmeztetnek, rendelje meg a szükséges alkatrészeket, majd cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket újra.

Az elválasztólemez cseréje

A készülék szkennelés-számlálóval rendelkezik. A számláló automatikusan nyomon követi, hogy a készülékkel hány alkalommal szkennelt. Ha a készülékkel végzett szkennelések száma eléri az 50 000-et, akkor a készülék a Status Monitor alkalmazáson megjelenít egy üzenetet, amely emlékeztet az elválasztólemez cseréjére.

1. Nyissa ki a felső fedelet ① és az elülső fedelet ②.

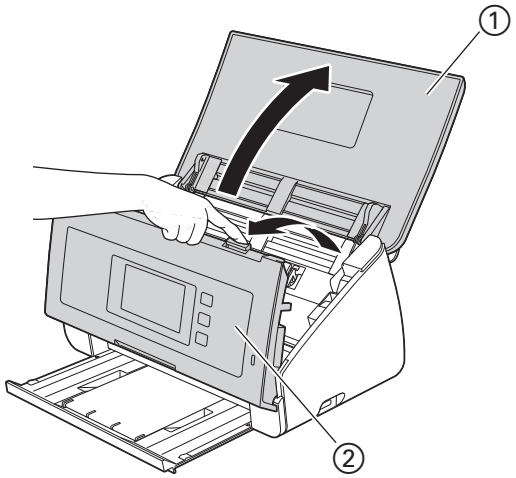

2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a gombokat ① az elülső fedél belsején, majd húzza le az elválasztólemez fedelét ②.

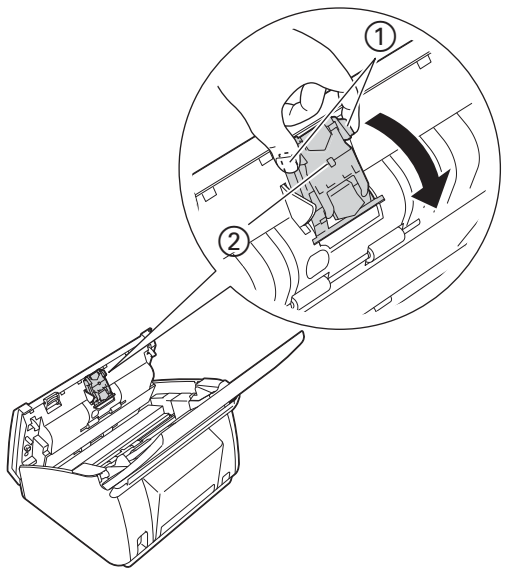

FONTOS

Legyen óvatos, amikor az elválasztólemezt és környékét tisztítja a készülékben. Ellenkező esetben megsérülhet, vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

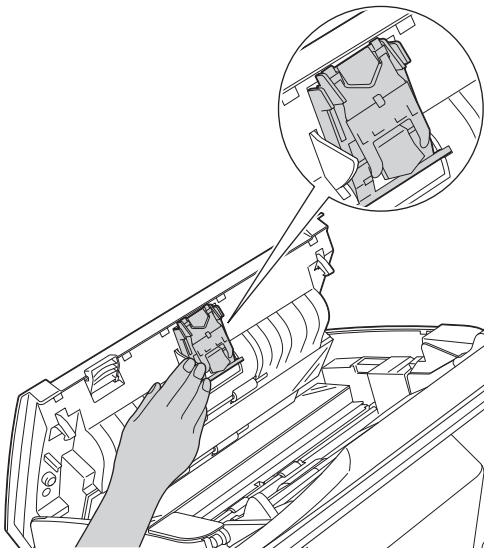

3 Nyomja meg, és tartsa lenyomva az Elválasztólemez zöld gombjait ①, majd húzza az Elválasztólemezt ② felfelé.

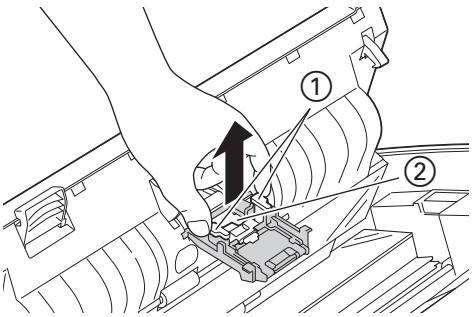

4 Helyezzen be egy új elválasztólemezt az elválasztólemez fedelébe úgy, hogy közben tartja a fedelet.

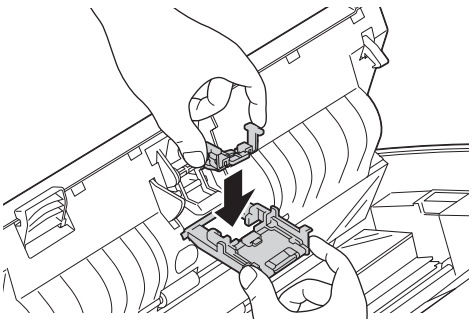

5 Csukja vissza az elválasztólemez fedelét, amíg az nem illeszkedik az előlaphoz.

6 Csukja vissza az előlapot és a fedlapot.

7 Állítsa alaphelyzetbe a számlálót (lásd: *A számlálók alaphelyzetbe állítása*, 192. oldal).

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze a következőket:

- Az elválasztólemez számlálójának értéke 0 (lásd *Kellékek kicserélési ciklusának ellenőrzése*, 185. oldal).
- A Status Monitor hibaüzenetét nyugtázta.
- Az LCD vagy a LED jelzések nem jelenítik meg a Párnacsere vagy az Alkatrészek cseréje üzenetet.

A papírfelvevő henger cseréje

A készülék szkennelés-számlálóval rendelkezik. A számláló automatikusan nyomon követi, hogy a készülékkel hány alkalommal szkennelt. Ha a készülékkel végzett szkennelések száma eléri a 50 000 alkalmat, a készülék a Status Monitor alkalmazáson keresztül figyelmeztet a papírfelvevő henger cseréjére.

1 Nyissa ki a felső fedelet ① és az elülső fedelet ②.

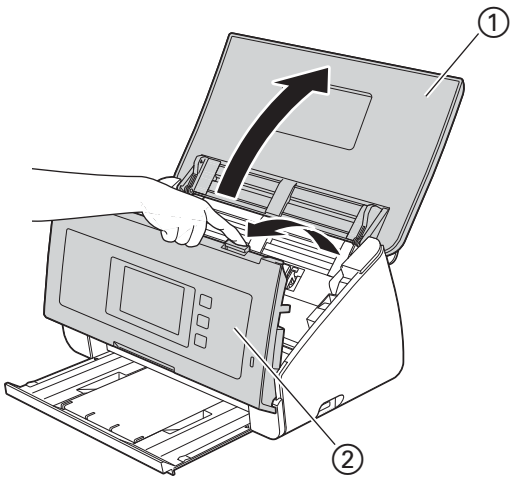

2 Fogja meg a papírfelvevő henger fedelének mindkét oldalát ①, majd húzza le a fedelet.

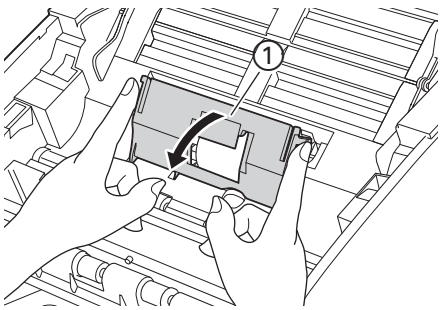

3 Csúsztassa a papírfelvevő hengert ① teljesen a jobb oldalra.

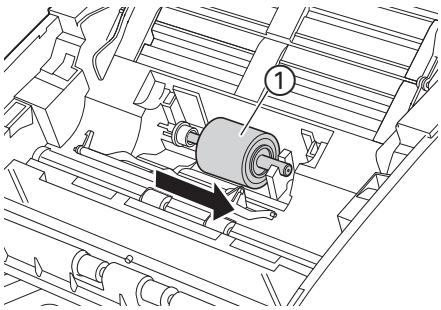

4 A papírfelvevő henger tartóján van egy keskeny nyílás, és a papírfelvevő henger tengelyének alakja a nyílásba illeszkedik. Forgassa a papírfelvevő hengert, amíg a tengely a tartóhoz nem illeszkedik.

5 Fogja meg és húzza ki a papírfelvevő hengert a készülékből.

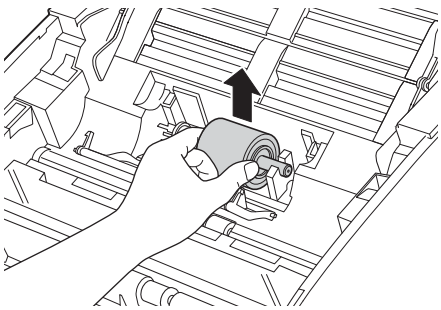

6 Helyezze be egy új papírfelvevő hengert a készülékbe.

MEGJEGYZÉS

Azonosítsa a papírfelvevő henger bal és jobb oldalát a behelyezés előtt.

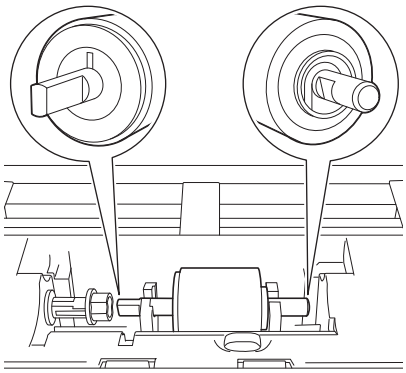

7 Csúsztassa a papírfelvevő hengert ① a bal szélre, miközben el is fordítja azt.

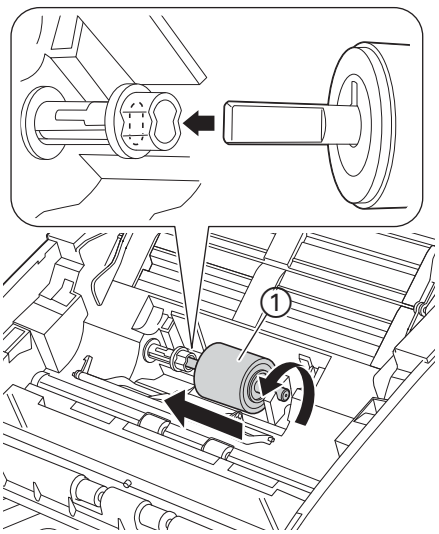

8 Csukja vissza a papírfelvevő henger fedelét.

9 Csukja vissza az előlapot és a fedlapot.

10 Állítsa alaphelyzetbe a számlálót (lásd: *A számlálók alaphelyzetbe állítása*, 192. oldal).

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze a következőket:

- A papírfelvevő henger számlálójának értéke 0 (lásd *Kellékek kicserélési ciklusának ellenőrzése*, 185. oldal).
- A Status Monitor hibaüzenetét nyugtázta.
- Az LCD vagy a LED jelzések nem jelenítik meg a Görgőcsere vagy az Alkatrészek cseréje üzenetet.

A számlálók alaphelyzetbe állítása

(ADS-2100e)

1. Indítsa el a ControlCenter alkalmazást.

■ Windows®

1 Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből.
Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.

2 Kattintson a **Berendezés beállításai** fülre (a példában az **Otthoni mód** látható).

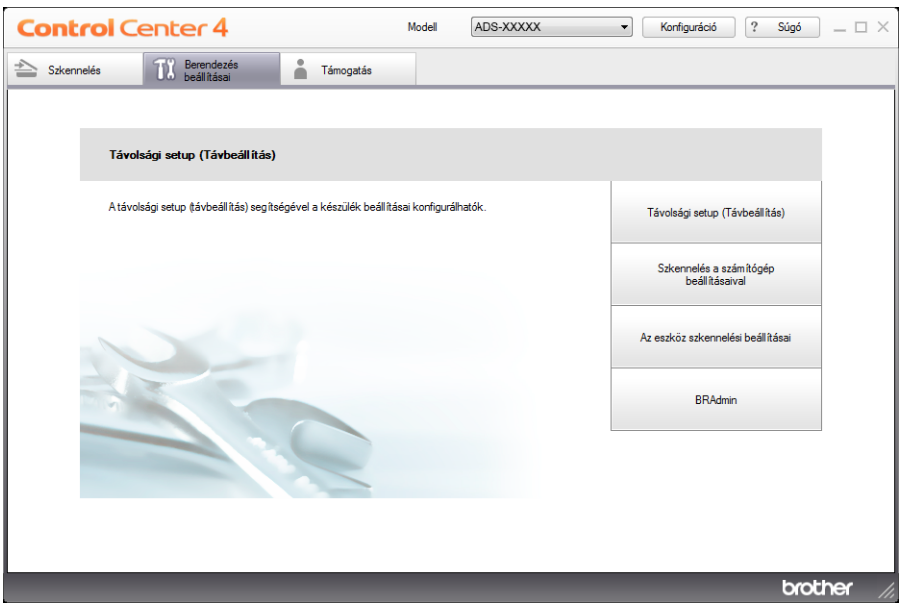

■ Macintosh

1 Kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.
Megjelenik a **ControlCenter2** ablak.

2 Kattintson a **DEVICE SETTINGS** (Berendezés beállításai) fülre.

2 Kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** (Remote Setup) gombra. Megjelenik a távbeállítás ablak.

3 Válassza a **Gép információ** elemet a fastruktúrában, majd konfigurálja szükség szerint a szkennelési beállításokat (az ábrán Windows® képernyő látható).

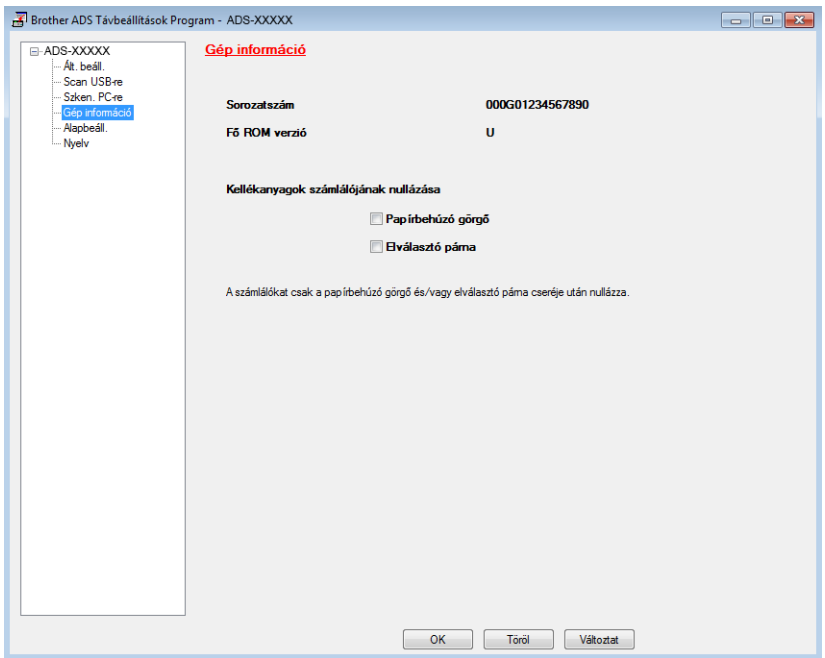

4 Tegye a következők egyikét vagy mindkettőt:

- Az elválasztólemez számlálójának alaphelyzetbe állításához jelölje be az **Elválasztó párna** jelölődobozt.
- A papírbehúzó görgő számlálójának alaphelyzetbe állításához jelölje be a **Papírbehúzó görgő** jelölődobozt a **Kellékanyagok számlálójának nullázása**.

5 Kattintson a **Változtat**, majd az **OK** gombra.

(ADS-2600We)

1. Nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `Gép információ` megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a `Gép információ` gombot.
4. Nyomja meg a `Számlálók használata` gombot.
5. Tegye a következők egyikét vagy mindkettőt:
   - Az elválasztólemez számlálójának alaphelyzetbe állításához nyomja meg az `Elválasztópárna számlálója` gombot.
   - A papírfelvevő henger számlálójának alaphelyzetbe állításához nyomja meg a `Papírbehúzó görgő számlálója` gombot.
6. Az LCD-kijelzőn megjelenik a megerősítő üzenet. Nyomja meg az `Igen` gombot.
7. Nyomja meg a gombot.

A készülék csomagolása és szállítása

A készülék szállításakor használja az eredeti csomagolóanyagokat. Ha nem csomagolja be a készüléket megfelelően, a jótállás nem terjed ki a szállítás közben bekövetkező károkra. A készüléket a szállítónál megfelelően biztosítani is kell.

1. Óvatosan zárja be a panel fedelét.

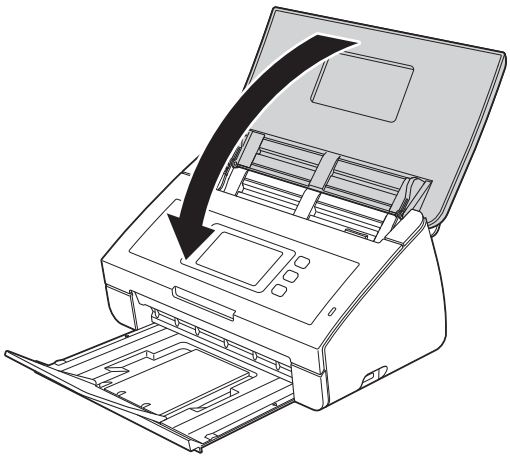

2. Határozott mozdulattal tolja vissza a Kimeneti tálcát a készülékbe.

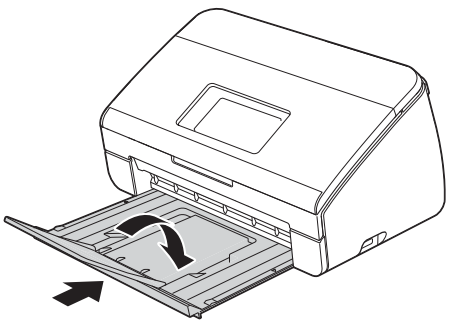

3 Csomagolja be a készüléket az eredeti csomagolásban található zacskóba.

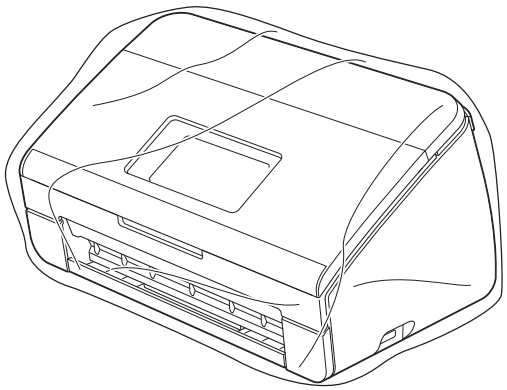

4 Csomagolja a készüléket és a nyomtatott anyagokat az eredeti kartondobozba, az eredeti csomagolóanyagokkal, ahogy az alábbi ábrán látható.

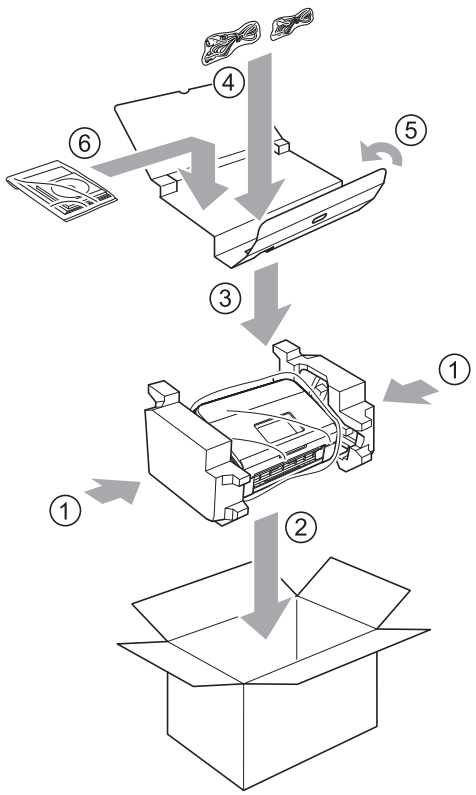

MEGJEGYZÉS

Ha a készüléket csereszolgáltatás keretében küldi vissza a Brother számára, csak a készüléket csomagolja be. Tartson meg minden különálló alkatrészt (tápkábel, hordozó tasak és USB kábel) és nyomtatott anyagot a „csere” készülékhez.

5 Csukja vissza dobozt, és zárja le ragasztószalaggal.

9 Hibaelhárítás

A probléma meghatározása

Először ellenőrizze a következőt:

- A tápkábel megfelelően csatlakoztatva van, és a készülék be van kapcsolva.
- Minden védőelem el van távolítva.
- Az előlap, elválasztólemez és papírfelvevő henger teljesen le vannak-e zárva.
- Az interfészkábel megfelelően csatlakozik a készülékhez és a számítógéphez.
- A készüléknek megfelelő illesztőprogram van telepítve.
- A számítógép a készülék megfelelő portjához csatlakozik.

Hiba- és karbantartási üzenetek

Mint minden kifinomult irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és a kellékek cserét igényelhetnek. Ez esetben a készülék beazonosítja a hibát és megjelenít egy hibaüzenetet. A leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzenetek alább láthatók (az üzenetek a Status Monitor alkalmazásban vagy a készülék LCD-kijelzőjén jelennek meg (csak ADS-2600We)).

A legtöbb hibaelhárítási és rutinkarbantartási műveletet saját maga is el tudja végezni. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center honlapján tájékozódhat a legfrissebb GYIK-ról és hibakeresési tanácsokról.

Látogasson meg bennünket a http://support.brother.com címen

MEGJEGYZÉS

(Csak ADS-2100e felhasználóknak)

Lásd még: *LED jelzések (csak ADS-2100e)*, 220. oldal.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Memória megtelt	A készülék memóriája megtelt.	A hiba törléséhez tegye az alábbiak egyikét: ■ Nyomja meg bármelyik gombot (ADS-2100e) vagy a gombot (ADS-2600We). ■ Kapcsolja ki majd be a készüléket a tápcsatlakozó elektromos fali aljzatból történő kihúzásával és ismételt bedugásával. A hiba megelőzéséhez tegye az alábbiak egyikét: ■ Csökkentse a dokumentumok számát. ■ Állítsa be kisebbre a felbontást vagy a fájlméretet.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Cserélje ki a párnát	Az Elválasztólemezt több, mint 50 000-szer használta a készülék.	Cserélje ki újra az elválasztólemezt. Ha nem cseréli ki az alkatrészt, az szkennelési problémákat okozhat. Lásd: *Az elválasztólemez cseréje*, 187. oldal.
Cserélje ki a görgőt	A papírfelvevő hengert több mint 50 000 alkalommal használta a készülék.	Cserélje ki újra a papírfelvevő hengert. Ha nem cseréli ki az alkatrészt, az szkennelési problémákat okozhat. Lásd: *A papírfelvevő henger cseréje*, 189. oldal.
Cserélje ki az alkatrészeket	Az Elválasztó lemez és a Papírfelvevő henger egyaránt több, mint 50 000-szer került használatra.	Cserélje ki újra az elválasztólemezt és a papírfelvevő hengert. Ha nem cseréli ki az alkatrészeket, az szkennelési problémákat okozhat. Lásd: *Az elválasztólemez cseréje*, 187. oldal és *A papírfelvevő henger cseréje*, 189. oldal.
Nem lehet szken. XX (Az XX egy hibakód.)	Készülékhiba történt.	Kapcsolja ki majd be a készüléket, és próbálja újra a szkennelést. Ha a hiba a készülék ki- és bekapcsolása után továbbra is fennáll, akkor jegyezze le a hibaüzenetet, és jelentse azt kereskedőnek vagy a Brother kereskedőnek.
Dokumentum-elakadás/túl hosszú	■ A dokumentumvezetőket nem a megfelelő dokumentummérethez állította be. ■ A beállítások nem megfelelőek a dokumentumhoz. ■ Papírpor gyűlt fel a papírfelvevő henger és az elválasztólemez felületén.	Szüntesse meg a papírelakadást (lásd: *Dokumentumelakadás*, 201. oldal) majd tegye a következőket: ■ Igazítsa a dokumentumvezetőket úgy, hogy a dokumentum szélességéhez illeszkedjenek. Ha a Szkennelési méret beállítása Automatikus és több lapméretből álló dokumentumot szkennel, a keskeny oldalak egyenesen, és a készülék közepéhez közel helyezze el. Ha a dokumentumot a készülék ferdén húzza be, akkor használja a Folyamatos szkennelés funkciót. ■ Erősítse meg a beállításokat. Lásd: *Fontos* szakasz, *Dokumentumelakadás*, 201. oldal. ■ Tisztítsa meg a papírfelvevő hengert és az elválasztólemezt. Lásd: *A szkenner tisztítása*, 178. oldal.
Többszörös behúzás	Több lapot húzott be a készülék egyszerre.	Szüntesse meg a többszörös behúzást. Lásd: *Dokumentumelakadás*, 201. oldal.
Nem használható eszköz	Nem használható eszközt csatlakoztatott az USB-csatlakozóhoz.	Csatlakoztassa le az eszközt. Kapcsolja ki, majd be a készüléket a tápcsatlakozó elektromos fali aljzatból történő kihúzásával és ismételt bedugásával.
Nem használható USB eszköz	Nem támogatott USB eszközt csatlakoztattak a közvetlen USB interfészhez.	Távolítsa el a nem támogatott USB eszközt (pl. olyan egeret vagy mobileszközt, amely nem támogatja az USB flash meghajtó üzemmódot) a közvetlen USB-portról.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Az USB-elosztó nem támogatott	Egy hubot vagy hubbal rendelkező USB flash meghajtót csatlakoztattak a közvetlen USB-porthoz.	Távolítsa el a nem támogatott eszközt (pl. az USB hubot vagy a hubbal rendelkező USB flash meghajtót) a közvetlen USB-portról.
Nincs elegendő USB tárhely	A behelyezett USB flash meghajtó megtelt.	Nyomja meg valamelyik gombot (lásd *Tároló megtelt*, 226. oldal) (ADS-2100e) vagy a gombot (ADS-2600We), majd tegye a következők egyikét: ■ Törölje a nem használt fájlokat vagy mappákat az USB flash meghajtóról, majd próbálja újra. ■ Használjon olyan USB flash meghajtót, amely rendelkezik elérhető tárolókapacitással.
USB elérési hiba	Az USB flash meghajtó hozzáférés közben lett eltávolítva.	Nyomja meg bármelyik gombot (ADS-2100e) vagy a gombot (ADS-2600We).
Az USB írásvédett	A csatlakoztatott USB flash meghajtó írásvédett.	Távolítsa el az írásvédett USB flash meghajtót, nyomja meg valamelyik gombot (ADS-2100e) vagy a gombot (ADS-2600We), majd tegye a következők egyikét: ■ Kapcsolja ki az USB flash meghajtó írásvédelmét, és próbálja újra. ■ Használjon olyan USB flash meghajtót, amely nem írásvédett.
Túl sok fájl van az USB-n	A készülék nem tud menteni USB flash meghajtóra, ha az túl sok fájlt tartalmaz.	Távolítsa el az USB flash meghajtót, nyomja meg valamelyik gombot (ADS-2100e) vagy a gombot (ADS-2600We). Törölje a nem használt fájlokat vagy mappákat az USB flash meghajtó gyökérmappájából, majd próbálja újra.
A fájl neve nem használható	Elérte a fájlnév sorozatszámának felső határát.	Nyomja meg valamelyik gombot (lásd *A fájlnév nem használható*, 227. oldal) (ADS-2100e) vagy a gombot (ADS-2600We), majd tegye a következők egyikét: ■ Törölje a nem használt fájlokat az USB flash meghajtóról, majd próbálja újra. ■ Változtassa meg a fájlnevet. Lásd: *Szkennelt dokumentumok mentése USB flash meghajtóra*, 125. oldal.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Nincs profil beáll. (csak ADS-2600We)	Nincs rögzítve Szkennelés FTP-re profil vagy Szkennelés hálózatra profil.	A Szkennelés FTP-re vagy Szkennelés hálózatra szolgáltatás használata előtt konfigurálja a Szkennelés FTP-re profilt vagy Szkennelés hálózatra profilt. Lásd: *Dokumentumok szkennelése FTP-kiszolgálóra (csak ADS-2600We)*, 130. oldal vagy *Dokumentumok szkennelése megosztott mappába / hálózati helyre (Windows®) (csak ADS-2600We)*, 137. oldal.
Nincs tanúsítvány (csak ADS-2600We)	A tanúsítvány nem létezik vagy sérült.	Konfigurálja a beállításokat a **Signed PDF** (Aláírt PDF) alatt az **Administrator** (Rendszergazda) fülön a Webalapú felügyelet lehetőségen belül. Lásd: *Dokumentumok szkennelése FTP-kiszolgálóra (csak ADS-2600We)*, 130. oldal vagy *Dokumentumok szkennelése megosztott mappába / hálózati helyre (Windows®) (csak ADS-2600We)*, 137. oldal.
A címtár megtelt/ A cím megtelt	A címjegyzék megtelt.	Törölje a nem használt E-mail címeket, majd próbálja újra.
Regisztráció sikertelen	(E-mail cím) Az e-mail cím túl hosszú.	Legfeljebb 64 karakterből álló e-mail címet adhat meg.
	(Parancsikon) Elérte a parancsikonban rögzíthető e-mail címek maximális számát.	Törölje a nem használt E-mail címeket, majd próbálja újra.
Parancsikonok megteltek	Elérte a parancsikonok maximális számát.	Törölje a nem használt parancsikonokat, majd próbálja újra.
Nem törölhető	Az E-mail cím egy parancsikonhoz van rendelve.	Nem törölhet parancsikonban használt E-mail címet. Először törölje a parancsikont, majd próbálja újra.
Belépés tiltva	Biztonsági zárolás funkció bekapcsolva.	Hívja a rendszergazdát a Biztonsági zárolás funkció beállításainak ellenőrzéséhez. Lásd: *Felhasználókorlátozási funkciók*, 21. oldal.

Dokumentumelakadás

A dokumentumok elakadhatnak a dokumentumadagoló egységben, ha nem helyezték be azokat megfelelően, vagy ha túl hosszúak, vagy ha egyszerre több lap lett adagolva (többszörös behúzás). Kövesse az alábbi lépéseket a dokumentumelakadás megszüntetéséhez.

1. Vegye ki az automatikus dokumentumadagolóból az összes többi papírt.
2. Nyissa ki az Elülső fedőlapot a Fedőlap-kioldó kar ① megemelésével.

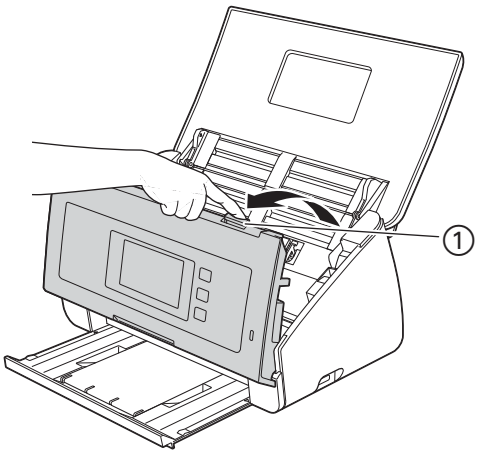

3. Húzza ki a készülékből az elakadt dokumentumot.

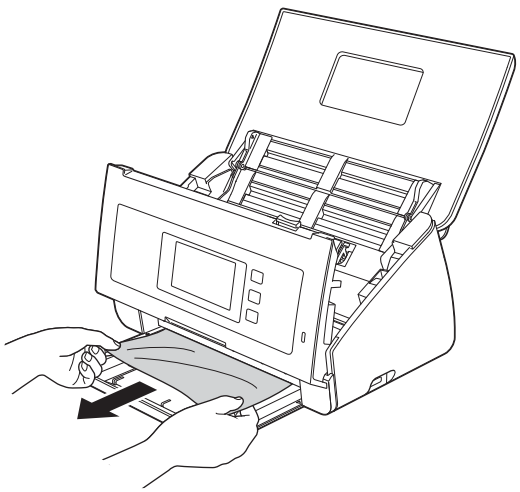

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze a készülék belsejét, hogy maradt-e benne papírdarab. Vegye ki az esetlegesen a készülékben maradt papírdarabokat.

4. Zárja vissza az előlapot.

5 Nyomja meg bármelyik gombot (ADS-2100e) vagy a gombot (ADS-2600We).

MEGJEGYZÉS

Ha egy többszörös behúzást törölt, erősítse meg, hogy a többszörös behúzás észlelése előtt beszkennelt adatok el vannak-e mentve, majd indítsa újra a szkennelést a dokumentum következő oldalától, vagy a legelejétől az ❺. lépés után.

FONTOS

- Legyen óvatos a készülék belsejében lévő elválasztólemez és a körülötte lévő területek megérintésekor. Ha nem elég körültekintő, a készülék súlyosan meghibásodhat.

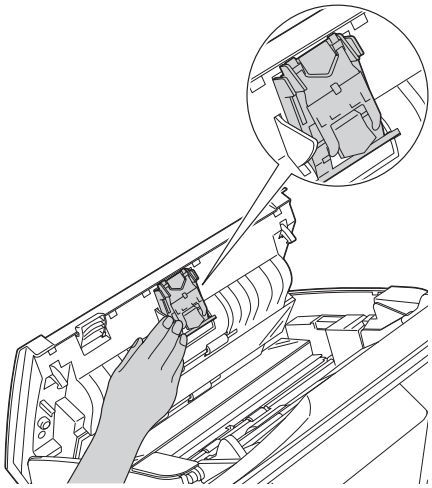

- Az elakadt dokumentum sérülésének megelőzése érdekében NE húzza ki a dokumentumot az előlap kinyitása előtt.
- Az előlap visszazárása előtt vegyen ki minden papírt az automatikus dokumentumadagolóból.
- A dokumentumelakadások elkerülése érdekében tegye a következőket:
  - Zárja vissza az előlapot megfelelően, enyhe nyomást kifejtve a közepére.
  - Adja meg megfelelően a dokumentum beállításait.
  - Tisztítsa meg az elválasztólemezt és a papírfelvevő hengert. Az elválasztólemez tisztításával kapcsolatban lásd: *Az elválasztólemez cseréje*, 187. oldal. Ez a fejezet mutatja be, hogy veheti ki az elválasztólemezt a készülékből, hogyan tisztíthatja meg az elválasztólemez gumiból készült részét vízzel benedvesített, puha szálmentes kendővel, és hogyan helyezheti vissza az elválasztólemezt a készülékbe. A papírfelvevő henger tisztításával kapcsolatban lásd: *A szkenner tisztítása*, 178. oldal.
  - Pörgesse át a lapokat, majd helyezze be a dokumentumot. Lásd: *Dokumentumok betöltése*, 30. oldal.
  - Ellenőrizze, hogy a dokumentum szkennelhető-e a készülékkel. Lásd: *Használható dokumentumok*, 24. oldal.
  - Helyezze be megfelelően a dokumentumot. Lásd: *Dokumentumok betöltése*, 30. oldal.
  - Ne töltsön be egyszerre 50 lapnál többet.
  - Kártyák szkennelése esetén a kártyákat függőlegesen helyezze be.

Hosszú papír elakadása

A hosszú papírok elakadásának megelőzése érdekében válassza a lehetőséget a **Hosszú papír** lehetőséget a **Szkennelési méret** vagy a **Papírméret** beállításoknál.

Lásd a következőket:

- Számítógépről történő szkennelés esetén
  - *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter4) (Windows®)*, 66. oldal
  - *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter2) (Macintosh)*, 89. oldal
- A készülékről történő szkennelés esetén (csak ADS-2600We)

  Ahhoz, hogy a `Long Paper (863mm-ig)` lehetőséget válassza ki a `Dokumentumméret` értékének a vezérlőpulton, erősítse meg a következő beállításokat:

  (Szkennelés USB-ra/FTP-re/hálózatra/E-mail kiszolgálóra)

  - `Kétold. szkennelés`: `Ki`
  - `Szkennelés típusa`: `Színes` vagy `Fekete-fehér`
  - `Automatikus igazítás`: `Ki`
  - `Üres lap kihagyása`: `Ki`

  (Szkennelés számítógépre)

  - `Kétold. szkennelés`: `Ki`
  - `Automatikus igazítás`: `Ki`

Hibaelhárítás

FONTOS

Műszaki segítségért forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz.

Ha úgy véli, nem működik megfelelően a készülék, tekintse meg a következő táblázatot, és kövesse a hiba elhárítására vonatkozó tanácsokat.

A legtöbb hibát a felhasználó maga is el tudja hárítani. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center honlapján tájékozódhat a legfrissebb GYIK-ről és hibakeresési tanácsokról.

Látogasson meg bennünket a http://support.brother.com címen

Ha nem eredeti Brother termékeket használ, azok jelentősen befolyásolhatják a szkennelési minőséget, valamint a készülék teljesítményét és megbízhatóságát.

Ha probléma van a készülékkel

Szkennelési problémák

Probléma	Ok	Javaslatok
TWAIN vagy WIA hibaüzenet jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Windows®)	A TWAIN vagy WIA illesztőprogram nem került kiválasztásra elsődleges forrásként a szkennelési alkalmazásban.	Elsődleges forrásként a Brother TWAIN vagy WIA illesztőprogramot válassza a szkennelést végző alkalmazásban. Például a Nuance™ PaperPort™ 12SE esetében kattintson a **Szkennelési beállítások** lehetőségre, majd a **Kijelölés** gombra a Brother TWAIN/WIA illesztőprogram kiválasztásához.
A szkennelés elindításakor TWAIN/WIA hiba jelentkezik. (Macintosh)	A TWAIN illesztőprogram nem került kiválasztásra elsődleges forrásként a szkennelési alkalmazásban.	Elsődleges forrásként a Brother TWAIN illesztőprogramot válassza. A Presto! PageManager alkalmazásban kattintson a **File** (Fájl), **Select Source** (Forrás kijelölése) elemre, majd válassza ki a Brother TWAIN illesztőprogramot. Az ICA szkenner illesztőprogram használatával is szkennelhet dokumentumokat.
Az OCR (optikai karakterfelismerés) funkció nem működik.	■ A szkenner felbontás túl alacsony. ■ (Macintosh felhasználók) Presto! PageManager alkalmazás nincs telepítve a számítógépre.	■ Próbálkozzon a szkennelési felbontás növelésével. ■ (Macintosh felhasználók) Ellenőrizze, hogy telepítette-e a Presto! PageManager alkalmazást a számítógépre. Lásd: *A Presto! PageManager*, 111. oldal.
Függőleges vonalak jelennek meg a beszkennelt képen.	Papírpor gyűlt fel az üvegsáv felületén.	Tisztítsa meg az üvegsávot a készülék belsejében. Lásd: *A szkenner tisztítása*, 178. oldal.

Probléma	Ok	Javaslatok
Nem jelenik meg a beszkennelt kép.	■ A dokumentumvezetőket nem állította be a dokumentum szélességének megfelelően. ■ A dokumentum szkennelésekor be volt kapcsolva az Automatikus visszaforgatás funkció. ■ A beállítások nem megfelelőek a dokumentumhoz. Például Legal méretű dokumentumot helyezett be, de dokumentumméretnek Letter beállítást választott ki. ■ A kártyát vízszintesen helyezte be.	■ Igazítsa a dokumentumvezetőket úgy, hogy a dokumentum szélességéhez illeszkedjenek. Ha a Szkennelési méret beállítása Automatikus és több lapméretből álló dokumentumot szkennel, a keskeny oldalak egyenesen, és a készülék közepéhez közel helyezze el. Ha a dokumentum nem marad egyenesen az adagolás közben, használja a Folyamatos szkennelés beállítást. ■ Kapcsolja ki az Automatikus visszaforgatás beállítást. ■ Ellenőrizze, hogy dokumentumméret beállítás a megfelel-e a dokumentumnak. ■ Függőlegesen helyezze be a kártyákat.
A beszkennelt kép el van csúszva.	■ A dokumentumvezetőket nem állította be a dokumentum szélességének megfelelően. ■ A dokumentum szkennelésekor ki volt kapcsolva az Automatikus visszaforgatás funkció.	■ Igazítsa a dokumentumvezetőket úgy, hogy a dokumentum szélességéhez illeszkedjenek. Ha a Szkennelési méret beállítása Automatikus és több lapméretből álló dokumentumot szkennel, a keskeny oldalak egyenesen, és a készülék közepéhez közel helyezze el. Ha a dokumentum nem marad egyenesen az adagolás közben, használja a Folyamatos szkennelés beállítást. ■ Kapcsolja be az Automatikus visszaforgatás beállítást.
A szkennelési sebesség túl lassú.	A felbontás nem megfelelő a dokumentumhoz.	Csökkentse a szkennelési felbontást. Szkennelési méret beállítása nem Auto beállításra.

Probléma	Ok	Javaslatok
A dokumentum behúzása nem történt meg.	■ Papírpor gyűlt fel a papírfelvevő henger és az elválasztólemez felületén. ■ Egyszerre túl sok dokumentumot helyezett be a dokumentumadagolóba. ■ Idegen tárgy található a dokumentumadagolóban. ■ A dokumentum túl vékony vagy túl vastag. ■ Távbeállítás van folyamatban. ■ A papírkiadás megállt. ■ Az elválasztólemez fedele nincs megfelelően lezárva.	■ Tisztítsa meg az elválasztólemezt és a papírfelvevő hengert. Az elválasztólemez tisztításával kapcsolatban lásd: *Az elválasztólemez cseréje*, 187. oldal. Ez a fejezet mutatja be, hogy veheti ki az elválasztólemezt a készülékből, hogyan tisztíthatja meg az elválasztólemez gumiból készült részét vízzel benedvesített, puha szálmentes kendővel, és hogyan helyezheti vissza az elválasztólemezt a készülékbe. A papírfelvevő henger tisztításával kapcsolatban lásd: *A szkenner tisztítása*, 178. oldal. ■ Győződjön meg arról, hogy az oldalak maximális száma megfelelő-e a dokumentumhoz. Lásd: *Használható dokumentumok*, 24. oldal. ■ Távolítson el minden idegen tárgyat vagy papírdarabot a dokumentumadagolóból. ■ Ellenőrizze, hogy a dokumentum szkennelhető-e a készülékkel. Lásd: *Használható dokumentumok*, 24. oldal. ■ Lépjen ki a távbeállításból. ■ Fejezze be a papír kiadását. ■ Csukja vissza az elválasztólemez fedelét, amíg az nem illeszkedik az előlaphoz.
A dokumentum elakadt.	■ Papírpor gyűlt fel a papírfelvevő henger és az elválasztólemez felületén. ■ Idegen tárgy található a dokumentumadagolóban. ■ A dokumentum nem használható a készülékben.	■ Tisztítsa meg az elválasztólemezt és a papírfelvevő hengert. Az elválasztólemez tisztításával kapcsolatban lásd: *Az elválasztólemez cseréje*, 187. oldal. Ez a fejezet mutatja be, hogy veheti ki az elválasztólemezt a készülékből, hogyan tisztíthatja meg az elválasztólemez gumiból készült részét vízzel benedvesített, puha szálmentes kendővel, és hogyan helyezheti vissza az elválasztólemezt a készülékbe. A papírfelvevő henger tisztításával kapcsolatban lásd: *A szkenner tisztítása*, 178. oldal. ■ Távolítson el minden idegen tárgyat vagy papírdarabot a dokumentumadagolóból. ■ Ellenőrizze, hogy a dokumentum szkennelhető-e a készülékkel. Lásd: *Használható dokumentumok*, 24. oldal.

Probléma	Ok	Javaslatok
Rossz szkennelési minőség.	■ Papírpor gyűlt fel a papírfelvevő henger és az elválasztólemez felületén. ■ Papírpor gyűlt fel az üvegsáv felületén a készüléken belül. ■ A felbontás túl alacsony.	■ Tisztítsa meg az elválasztólemezt és a papírfelvevő hengert. Az elválasztólemez tisztításával kapcsolatban lásd: *Az elválasztólemez cseréje*, 187. oldal. Ez a fejezet mutatja be, hogy veheti ki az elválasztólemezt a készülékből, hogyan tisztíthatja meg az elválasztólemez gumiból készült részét vízzel benedvesített, puha szálmentes kendővel, és hogyan helyezheti vissza az elválasztólemezt a készülékbe. A papírfelvevő henger tisztításával kapcsolatban lásd: *A szkenner tisztítása*, 178. oldal. ■ Tisztítsa meg az üvegsávot a készülék belsejében. Lásd: *A szkenner tisztítása*, 178. oldal. ■ Próbálkozzon a szkennelési felbontás növelésével.
A készülék körülbelül 3 másodpercet vár a lapok szkennelése között.	A készülék motorkímélő üzemmódra váltott. Ha folyamatosan szkennel, a készülék belső hőmérséklete megnőhet, és a készülék ilyenkor motorkímélő módra vált. **MEGJEGYZÉS** A szünet hossza a szkennelési körülményektől függ.	Ez normális jelenség és tovább folytathatja a szkennelést. Ha folyamatosan szkennel, a készülék belső hőmérséklete megnőhet, és a készülék ilyenkor motorkímélő módra vált.
A szkennelt képen átmosódás látható.	A beállítások nem megfelelőek a szkennelt dokumentumhoz.	Jelölje be az Átmosódás megakadályozása/Háttérszín eltávolítása jelölőmezőt.
A beszkennelt képszínei sötétek.	A beállítások nem megfelelőek a szkennelt dokumentumhoz.	Válasszon az alábbi lehetőségek közül: ■ Jelölje be az Átmosódás megakadályozása/Háttérszín eltávolítása jelölőmezőt, majd szkenneljen a számítógépről. ■ Növelje a Fényerő beállítást, majd szkenneljen a számítógépről. ■ Növelje a Kontraszt beállítást, és szkenneljen a számítógépről. ■ Módosítsa a Szkennelés típus beállítást Szürke vagy Színes értékre, majd szkenneljen a számítógépről.
Egy nem üres oldalt is átugrott a szkennelés.	■ A dokumentum túl világos. ■ Az Üres oldalak kihagyása beállítás be van kapcsolva.	Kapcsolja ki az Üres oldalak kihagyása beállítást.

Probléma	Ok	Javaslatok
Nem lehet hosszú dokumentumot szkennelni.	Nem a Hosszú papír beállítást választotta ki a dokumentum méreténél.	Válassza a Hosszú papír beállítást a dokumentum méreténél. Ha nem tudja kiválasztani a Hosszú papír beállítást, kapcsolja ki az Automatikus visszaforgatás és Kétoldalas szkennelés beállítást. Ezenkívül ha a készülék vezérlőpultjáról szkennel, kapcsolja ki az Üres oldalak kihagyása beállítást, és a Szkennelés típusa beállítás értéke ne automatikus legyen. Ezután már ki tudja választani a Hosszú papír értéket a dokumentum méreteként. ■ *Hosszú papír elakadása*, 203. oldal
Nem lehet bekapcsolni az Automatikus visszaforgatás beállítást a Szkennelés USB-re funkció használatakor.	A dokumentum mérete automatikustól eltérő beállításra van állítva.	Állítsa a dokumentum méretét automatikusra.
A készülék több lapot húz be.	A dokumentum nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be megfelelően a dokumentumot (lásd: *Szabványos méretű dokumentumok*, 30. oldal), majd próbálja újra.
Nem lehet szkennelni.	Biztonsági zárolás funkció bekapcsolva.	Hívja a rendszergazdát a Biztonsági zárolás funkció beállításainak ellenőrzéséhez. Lásd: *Felhasználókorlátozási funkciók*, 21. oldal.

Szoftverproblémák

Probléma	Ok	Javaslatok
Nem lehet telepíteni a szoftvert.	—	(csak Windows®) Futtassa le az **MFL-Pro Suite javítás** programot a DVD-ROM-ról. Ez a program helyreállítja és újratelepíti a szoftvert.
Nem találom a Nuance sorozatszámot a Nuance PDF Converter Professional 8 telepítéséhez.	—	(csak Windows®) A Nuance PDF Converter Professional 8 telepítésekor adja meg az MFL-Pro Suite DVD-ROM csomagolásán található sorozatszámot.
Nem találom, hogyan indíthatom el a ControlCenter4 alkalmazást (Windows®).	—	Ha a ikon nem jelenik meg a feladattálcán, kattintson a (**Brother Utilities**) elemre az asztalon, majd kattintson a legördülő listára, és jelölje ki a modell nevét (ha még nincs kijelölve). Kattintson a **SZKEN** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd a **ControlCenter4** lehetőségre.

Probléma	Ok	Javaslatok
A ControlCenter2 (Macintosh) nem indítható el.	Nem rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezett be a számítógépbe.	Indítsa újra a számítógépet és jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.
Nem találom, hogyan indíthatom el a ControlCenter2 alkalmazást (Macintosh).	—	A ControlCenter2 indításához kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára. Ha a Dock nem jeleníti meg a (ControlCenter2) ikont, kattintson az **Ugrás** lehetőségre a **Finder** menü **Alkalmazások**, **Brother** menüpontjában, majd kattintson duplán a (ControlCenter2) ikonra. A Dock megjeleníti a (ControlCenter2) ikont.
Nem találom, hogy konfigurálhatom a készülék vezérlőpultjáról történő szkennelést. (csak ADS-2100e)	—	Távbeállítás használata. Lásd: *A Brother készülék beállítása a számítógépről*, 173. oldal.
A beállítások nem módosíthatók a Webalapú felügyelet segítségével. (csak ADS-2600We)	A Beállítási zár ON (BE) állapotra van beállítva.	Állítsa Ki állapotba a Beállítási zárat. Lásd: *Beállítási zár be-/kikapcsolása*, 20. oldal.
Nem tudom menteni a távoli beállítás vagy webalapú eszközkezelés beállításait.	■ A készülék adatokat dolgoz fel. ■ A készüléken konfigurációt végeznek a vezérlőpulton keresztül.	■ Várjon, amíg a készülék befejezi az adatfeldolgozás, majd próbálja újra. ■ Fejezze be a készülék konfigurálását a vezérlőpulton.
A távbeállítás nem indítható el.	■ A készülék ki van kapcsolva. ■ A készülék nincs csatlakoztatva a számítógéphez. ■ A készülék alvó üzemmódban van. ■ Hiba történt. ■ A készülék szkennelést végez. ■ A készüléken konfigurációt végeznek a vezérlőpulton keresztül.	■ Kapcsolja be a készüléket, és próbálja újra. ■ Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, majd próbálja újra. ■ Nyomja meg valamelyik gombot (ADS-2100e) vagy a gombot (ADS-2600We), vagy nyissa fel a felső fedelet, majd próbálja újra. ■ Szüntesse meg a hibákat és próbálja újra. ■ Várjon, amíg befejeződik a szkennelés, majd próbálja újra. ■ Fejezze be a készülék konfigurálását a vezérlőpulton.

Hálózati problémák (csak ADS-2600We)

Probléma	Javaslatok
Nem lehet hálózaton keresztül szkennelni.	Ellenőrizze, hogy a készülék bekapcsolt, online és Üzemkész módban van-e. Ellenőrizze az aktuális hálózati beállításokat. Lásd a *Hibaelhárítás* fejezetet a Hálózati használati útmutatóban.
A hálózati szkennelés funkció nem működik.	Windows® felhasználók A hálózati szkennelés engedélyezéséhez konfigurálni kell a külső cégtől származó biztonsági/tűzfal szoftvert. Az 54925-ös, hálózati szkennelés port hozzáadásához adja meg a következőket: A Név mezőbe: adjon meg bármilyen elnevezést, például Brother NetScan. A Port száma mezőbe: Írja be az 54925 értéket. A Protokoll mezőben: válassza ki az UDP lehetőséget. Olvassa el a külső fél biztonsági-/tűzfalszoftveréhez mellékelt használati útmutatót, vagy forduljon a szoftver gyártójához. (Macintosh felhasználók) Jelölje ki újra a készüléket a **Device Selector** alkalmazásban a ControlCenter2 modell-listájából.
A Brother szoftvert nem lehet telepíteni.	Windows® felhasználók Ha a biztonsági szoftver figyelmeztető képernyője jelenik meg a számítógépen a telepítés közben, módosítja a biztonsági szoftver beállításait úgy, hogy az engedélyezze a Brother telepítő és más programok futtatását. (Macintosh felhasználók) Ha vírusirtó vagy kémprogram-elhárító szoftver tűzfal funkcióját használja, ideiglenesen tiltsa le azt, és úgy telepítse a Brother szoftvert.
Nem sikerül kapcsolódni a vezeték nélküli hálózathoz.	Ellenőrizze a vezeték nélküli hálózati beállításokat.
Hálózati beállítások visszaállítása alaphelyzetbe.	Lásd: *A készülék alaphelyzetbe állítása (csak ADS-2600We)*, 213. oldal.

Más problémák

Probléma	Ok	Javaslatok
A készülék alvó üzemmódban van (energiatakarékos mód). (csak ADS-2600We)	A készüléket nem használta, és a Készenléti idő beállításban meghatározott időtartam letelt.	Válasszon az alábbi lehetőségek közül: ■ Nyomja meg a gombot. ■ Nyissa fel a fedelet. ■ Helyezze be a dokumentumot.
A készülék nincs bekapcsolva.	A készülék a tápcsatlakozó kihúzása után kevesebb, mint 60 másodpercen belül ismét csatlakoztatva lett az áramhálózatra.	Várjon 60 másodpercet a készülék csatlakoztatása után, mielőtt az készen állna a hálózaton.
A készülék offline módban van (nincs hálózathoz csatlakoztatva).	A készülék nincs csatlakoztatva a számítógéphez.	Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, és kapcsolja be a készüléket.

Készülék információk

Sorozatszám ellenőrzése

(ADS-2100e)

1 Indítsa el a ControlCenter alkalmazást.

■ Windows®

1 Kattintson a (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd válassza a **Megnyitás** lehetőséget a menüből.
Megjelenik a **ControlCenter4** ablak.

2 Kattintson a **Berendezés beállításai** fülre (a példában az **Otthoni mód** látható).

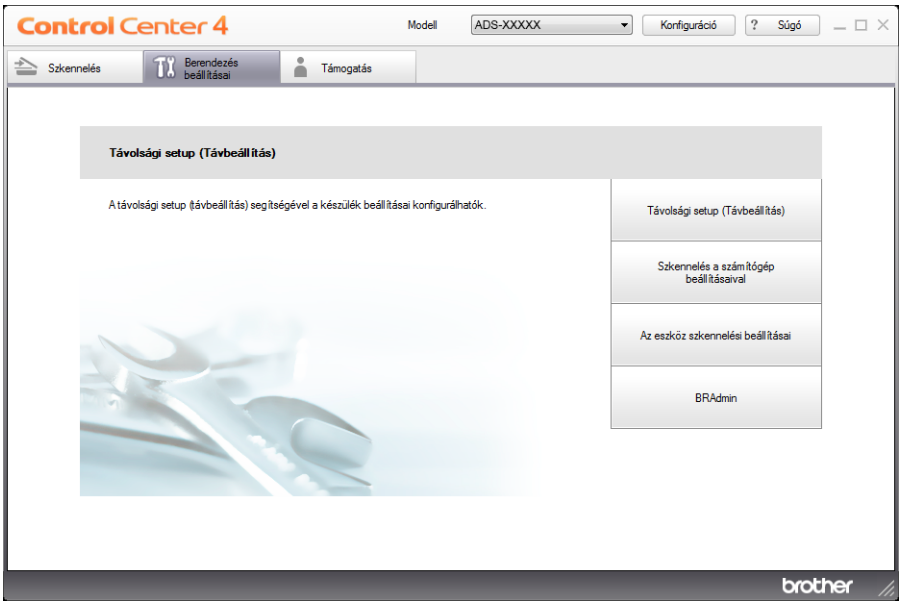

■ Macintosh

1 Kattintson a Dock (ControlCenter2) ikonjára.
Megjelenik a **ControlCenter2** ablak.

2 Kattintson a **DEVICE SETTINGS** (Berendezés beállításai) fülre.

2 Kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** (Remote Setup) gombra. Megjelenik a távbeállítás ablak.

3 Jelölje ki a **Gép információ** lehetőséget a mappafán. Az ablak megjeleníti a **Sorozatszám** értékét (az alábbi példában Windows® látható).

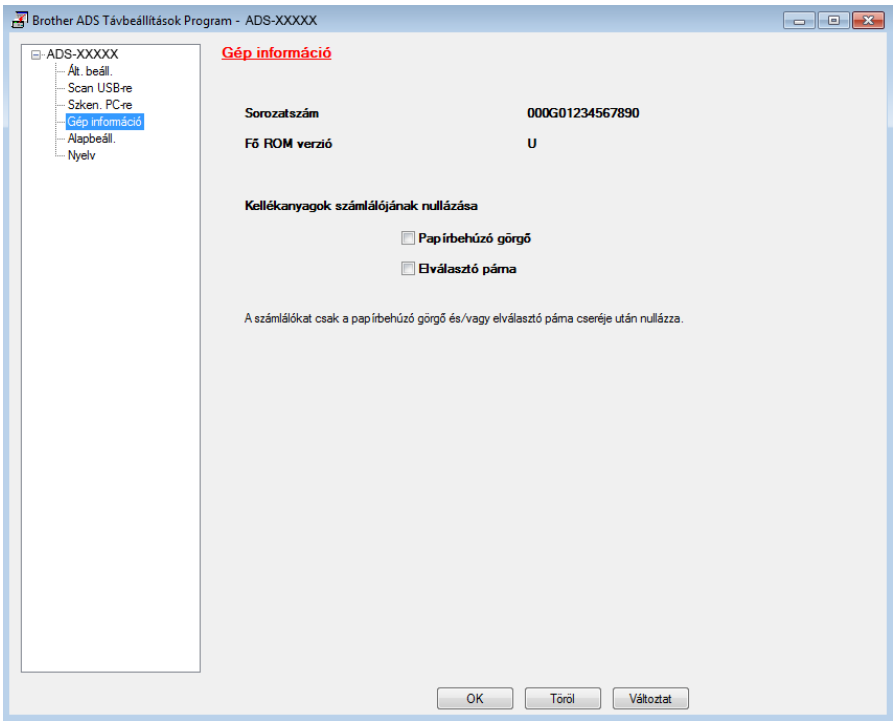

(ADS-2600We)

1 Nyomja meg a gombot.

2 Nyomja meg a `Gép információ` gombot.

3 Nyomja meg a `Gyári szám` gombot. Az LCD megjeleníti a készülék sorozatszámát.

WLAN engedélyezése/letiltása (csak ADS-2600We)

1. Nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg a `Hálózat` gombot.
3. Nyomja meg a `WLAN` gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a `WLAN eng.` megjelenítéséhez.
5. Nyomja meg a `WLAN eng.` lehetőséget.
6. Nyomja meg a `Be` (vagy `Ki`) gombot.

Alaphelyzetbe állítási funkciók

A következő alaphelyzetre visszaállító funkciók állnak rendelkezésre:

- Hálózat (csak ADS-2600We)

  Hálózati beállítások mint a jelszó és az IP-cím visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre.
- Címjegyzék (csak ADS-2600We)

  A címjegyzék beállításainak alaphelyzetbe állítása.
- Minden beállítás

  Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre.

  A Brother azt tanácsolja, hogy a készülék átadása vagy kidobása előtt végezze el ezt az eljárást.

MEGJEGYZÉS

Húzza ki az interfészkábelt, mielőtt a Hálózat vagy Minden beállítás lehetőséget választja.

A készülék alaphelyzetbe állítása (csak ADS-2600We)

1. Nyomja meg a gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az `Alapbeáll.` megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a `Alapbeáll.`, majd az `Újraindít` lehetőséget.
4. Válassza ki a végrehajtani kívánt alaphelyzetbe állítás típusát.
5. Nyomja meg az `Igen` gombot a megerősítéshez.
6. Nyomja meg az `Igen` gombot, és tartsa lenyomva 2 másodpercig a készülék újraindításához.

A Műszaki adatok

Általános

MEGJEGYZÉS

Ez a fejezet foglalja össze a szkenner műszaki adatait. További műszaki adatokért látogassa meg a http://www.brother.com weboldalt.

(ADS-2100e)

Memóriakapacitás	**Normál**	256 MB
Áramforrás		220-240 V AC 50/60 Hz
Energiafelvétel [2]	**Szkennelés** [3]	Kb. 18 W
	Kész [4]	Kb. 1,5 W
	Alvó mód	Kb. 1,5 W
	Kikapcsolt	Kb. 0,3 W

(ADS-2600We)

Memóriakapacitás	**Normál**	256 MB
Áramforrás		220-240 V AC 50/60 Hz
LCD érintőképernyő (folyadékkristályos kijelző)		Érintőképernyő 3,7” (93,4 mm) TFT színes LCD [1]
Energiafelvétel [2]	**Szkennelés** [3]	Kb. 20 W
	Kész [4]	Kb. 5,0 W
	Alvó mód	Kb. 2,0 W
	Kikapcsolt	Kb. 0,4 W

Méretek		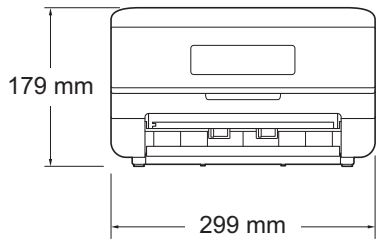 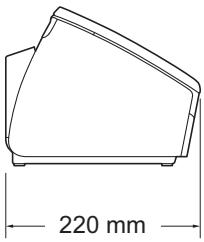 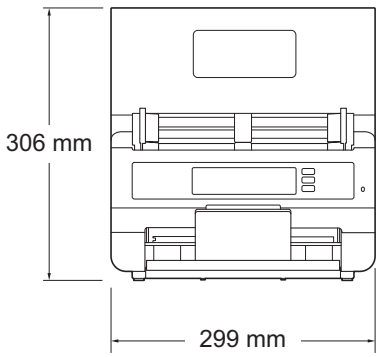 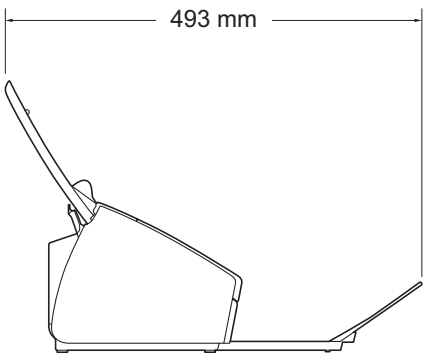
Súly		Kb. 3,3 kg (ADS-2100e) Kb. 3,6 kg (ADS-2600We)
Hőmérséklet	**Működési**	5-35 °C
Páratartalom	**Működési**	20-80%
ADF (automatikus dokumentumadagoló)		Max. 50 oldal (papír: 80 g/m^2 A4-es méret, vagy kevesebb, mint 5 mm)

Dokumentumméret	**Többféle papír**	**Szélesség**	51-215,9 mm
		Hossz	70-355,6 mm
	Egy papírlap	**Szélesség**	51-215,9 mm
		Hossz	70-863 mm

1 Átlósan mérve.

2 A szkenner számítógéphez csatlakoztatott állapotában mérve.

3 Kétoldalas (duplex) szkenneléskor.

4 Amikor minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva van.

Szkenner

Színes/Fekete-fehér		Igen/Igen
TWAIN kompatibilis eszköz	**Windows®**	Windows® XP [1]/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1
	Macintosh	OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x [2]
WIA kompatibilis eszköz	**Windows®**	Windows® XP [1]/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1
ICA kompatibilis eszköz	**Macintosh**	OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x [2]
ISIS™-kompatibilis	**Windows®**	Windows® XP [1]/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1
Színmélység	**Bemeneti**	30 bites színfeldolgozás
	Kimenet	24 bites színfeldolgozás
Felbontás	**Interpolált**	Max. 1 200 × 1 200 dpi
	Optikai	Max. 600 × 600 dpi
Szkennelési szélesség		Legfeljebb 212 mm
Szürkeárnyalat		256 szint
Max. Sebesség		Részletes műszaki adatokért látogassa meg a http://www.brother.com weboldalt

1 A Windows® XP ebben a használati útmutatóban magában foglalja a Windows® XP Home Edition és Windows® XP Professional kiadásokat is.

2 A használt Mac OS X operációs rendszer legfrissebb illesztőprogramjaiért látogassa meg a http://support.brother.com weboldalt

Közvetlen szkennelés szolgáltatás (Szkennelés USB-re)

Kompatibilis adathordozó	USB Flash meghajtó 1 [1]
Interfész	Nagysebességű USB 2.0 interfész

1 Szabványos USB háttértároló, max. 32 GB
Támogatott formátum: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT.

Interfészek

USB	Nagy sebességű USB 2.0 interfész [1, 2] Olyan USB 2.0 típusú kábelt (A/B típus) használjon, amely 2 méternél nem hosszabb.
LAN [3] (csak ADS-2600We)	Ethernet UTP-kábelt használjon, amely CAT5 vagy újabb típus.
Vezeték nélküli LAN (csak ADS-2600We)	IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra/Ad-hoc mód)

1 Készüléke nagy sebességű USB 2.0 interfésszel rendelkezik. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.

2 Más gyártók USB portjait a rendszer nem támogatja.

3 Lásd: *Hálózat (csak ADS-2600We)*, 217. oldal.
Lásd a *Támogatott protokollok és biztonsági funkciók* szakaszt a Hálózati használati útmutatóban.

Hálózat (csak ADS-2600We)

MEGJEGYZÉS

A hálózati beállításokkal kapcsolatos további információkért lásd a Hálózati használati útmutatót.

LAN	Készülékét hálózathoz csatlakoztathatja a hálózati szkennelés és távbeállítás funkciók használatához. A Brother BRAdmin Light [1] hálózatkezelő szoftver is a csomag részét képezi.	
Vezeték nélküli hálózat biztonsága	SSID (32 chr), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)	
Telepítést támogató alkalmazás	**AOSS™**	Igen
	WPS	Igen

1 (Csak Windows®) Ha fejlettebb szkennerkezelést igényel, használja a legújabb Brother BRAdmin Professional segédprogram verziót, amely a http://support.brother.com címről tölthető le.

Számítógép követelmények

TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS SZOFTVERFUNKCIÓK								
Számítógépes platform és operációs rendszer verzió		**Támogatott szoftver funkciók**	**PC-interfész**	**Processzor minimális sebessége**	**Minimum RAM**	**Javasolt RAM**	**A telepítéshez szükséges lemezterület**	
							Illesztőprogramok	**Alkalmazásokhoz**
Windows® operációs rendszer	Windows® XP Home (SP2 vagy újabb) [2] Windows® XP Professional (SP2 vagy újabb) [2]	Szkennelés	USB 10/100Base-TX (Ethernet) Vezeték nélküli [3] 802.11b/g/n	Intel® Pentium® II vagy egyenértékű	128 MB	256 MB	150 MB	1,0 GB
	Windows Vista® [2]			Intel® Pentium® 4 vagy egyenértékű 64-bites (Intel® 64 vagy AMD64) támogatott CPU	512 MB	1 GB	500 MB	1,0 GB
	Windows® 7 [2] Windows® 8 [2] Windows® 8.1 [2]				1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	1 GB (32 bit) 2 GB (64 bit)	650 MB	1,0 GB
Macintosh operációs rendszer	OS X v10.7.5 OS X v10.8.x OS X v10.9.x	Szkennelés	USB [1] 10/100Base-TX (Ethernet) Vezeték nélküli [3] 802.11b/g/n	Intel® processzor	2 GB	2 GB	80 MB	1,0 GB

Feltételek:

[1] Más gyártók USB portjait a rendszer nem támogatja.

[2] A Nuance™ PaperPort™ 12SE a Windows® XP Home (SP3 vagy újabb), XP Professional (SP3 vagy újabb), Windows Vista® (SP2 vagy újabb), Windows® 7, Windows® 8 és Windows® 8.1 verziókat támogatja.

[3] Csak ADS-2600We.

A legfrissebb illesztőprogramokért látogassa meg a http://support.brother.com címet.

Valamennyi védjegy, márka és terméknév az adott vállalat tulajdonát képezi.

A

B Függelék

Szövegbevitel (csak ADS-2600We)

Ha szöveget kell bevinni a készülékbe, az érintőképernyőn megjelenik a billentyűzet.

MEGJEGYZÉS

- A kis-és nagybetűk közötti váltáshoz nyomja meg az aA gombot.
- A billentyűzetek (betűk, számok vagy szimbólumok) közötti váltáshoz nyomja meg az A 1 @ gombot.

Szóköz beillesztése

Szóköz megadásához nyomja meg a Szóköz gombot. A ▶ gomb lenyomásával mozgathatja a kurzort.

MEGJEGYZÉS

A rendelkezésre álló karakterek az országtól függően eltérhetnek.

Javítás

Ha nem megfelelő karaktert írt be, és módosítani kívánja, nyomja meg a ◀ gombot, hogy a kurzort áthelyezze a helytelen karakter kiemeléséhez, majd nyomja meg a ⌫ gombot. Adja meg a helyes karaktert. Betűket tárolni és beszúrni is lehet.

Nyomja meg a ⌫ gombot minden törölni kívánt karakterhez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a ⌫ gombot az összes karakter törléséhez.

LED jelzések (csak ADS-2100e)

A LED visszajelzések lenti táblázatban bemutatott jelölésrendszere használatos ezen fejezet illusztrációiban.

○ vagy	A LED nem világít.
● vagy ● vagy	A LED világít.
vagy vagy	A LED villog.

LED-ek	A készülék állapota
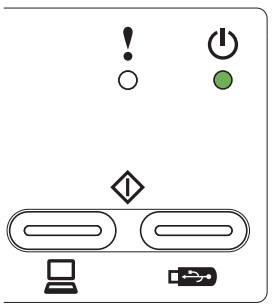	**Kész** A készülék készen áll a szkennelésre.
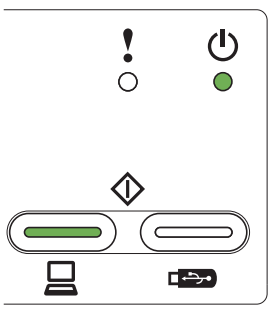	**Kész (PC csatlakoztatva)** A készülék kész a szkennelésre, és csatlakoztatva van a számítógéphez.
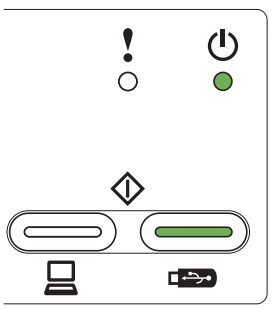	**Kész (USB csatlakoztatva)** A készülék kész a szkennelésre, és csatlakoztatva van az USB eszközhöz.

LED-ek	A készülék állapota
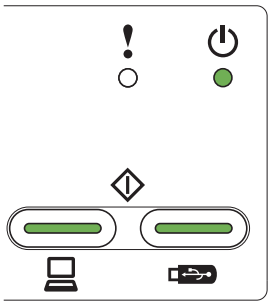	**Kész (PC és USB csatlakoztatva)** A készülék kész a szkennelésre, és csatlakoztatva van a számítógéphez és az USB eszközhöz.
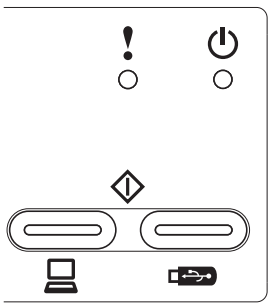	**Alvó mód** A készülék Alvó üzemmódban van. A készülék úgy viselkedik, mintha ki lenne kapcsolva. A készülék felébresztéséhez tegye a következőket: ■ Nyomjon meg egy gombot. ■ Nyissa fel a fedelet. ■ Helyezze be a dokumentumot. A készülék készenléti üzemmódra vált.
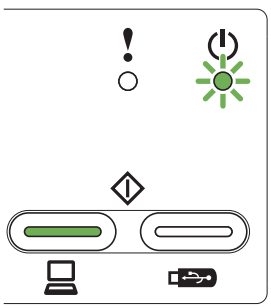	**Távoli beállítás** Távbeállítás van folyamatban. A távbeállításból való kilépéshez kattintson a Mégse gombra a számítógép Távoli Beállítás ablakában.
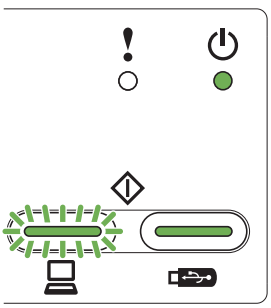	**Szkennelés PC-re** Számítógépre történő szkennelés folyamatban. **MEGJEGYZÉS** A **Szkennelés USB-re** gomb kigyullad, ha egy USB flash meghajtó csatlakoztatva van a készülékhez.

LED-ek	A készülék állapota
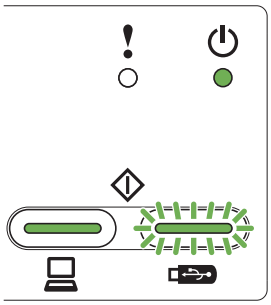	**Szkennelés USB-re** USB eszközre történő szkennelés folyamatban. **MEGJEGYZÉS** A **Szkennelés számítógépre** gomb kigyullad, ha a számítógép csatlakoztatva van a készülékhez.
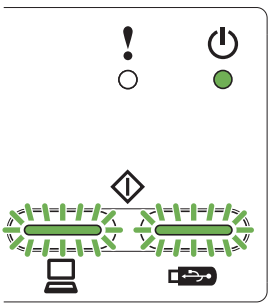	**Papírkiadás** A készülék kiadja a papírt. Ha nincs dokumentum az ADF adagolóban, vagy a papírkiadás ideiglenesen le lett állítva, akkor nyomja meg a Leállítás gombot a papír kiadásának befejezéséhez.
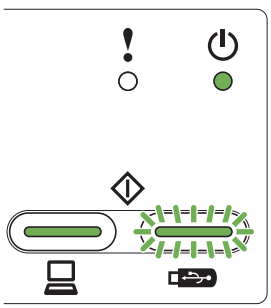	**Készülék ellenőrzése** A készülék ellenőrzi a csatlakoztatott USB eszközt. **MEGJEGYZÉS** A **Szkennelés számítógépre** gomb kigyullad, ha a számítógép csatlakoztatva van a készülékhez.
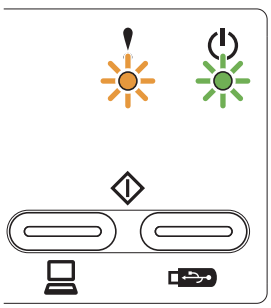	**Firmware letöltése** A készülék letölti a legújabb firmwaret.

LED-ek	A készülék állapota
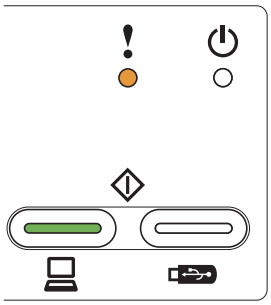	**Elválasztólemez cseréje** Cserélje ki újra az elválasztólemezt. Lásd: *Az elválasztólemez cseréje*, 187. oldal.
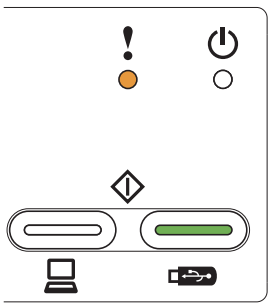	**Papírfelvevő henger cseréje** Cserélje ki újra a papírfelvevő hengert. Lásd: *A papírfelvevő henger cseréje*, 189. oldal.
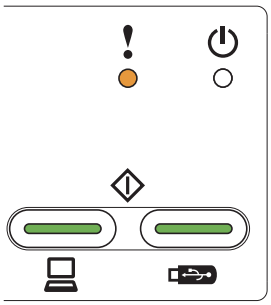	**Az Elválasztólemez és a Papírfelvevő henger cseréje** Cserélje ki újra az elválasztólemezt és a papírfelvevő hengert. Lásd: *Az elválasztólemez cseréje*, 187. oldal és *A papírfelvevő henger cseréje*, 189. oldal.
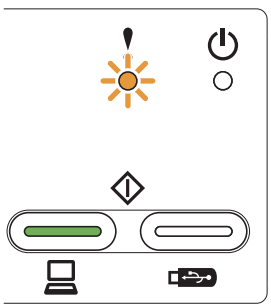	**Előlap nyitva** Zárja be a készülék előlapját.

LED-ek	A készülék állapota
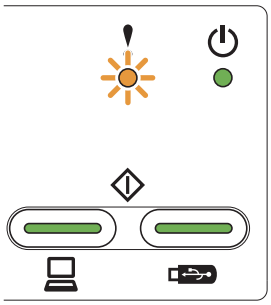	**Dokumentumelakadás** Szüntesse meg a papírelakadást (lásd: *Dokumentumelakadás*, 201. oldal) majd tegye a következőket: ■ Kártyák szkennelése esetén a kártyákat függőlegesen helyezze be. ■ Hosszú dokumentum szkennelésekor jelölje ki a **Hosszú papír (normál szélesség)** vagy a **Hosszú papír (keskeny szélesség)** lehetőséget a **Szkennelési méret** vagy a **Papírméret** legördülő listából. A **Hosszú papír** lehetőséget akkor jelölheti ki, ha a beállításokat a következőképpen konfigurálja: • **Automatikus visszaforgatás**: Ki • **Kétoldalas szkennelés**: Ki A beállítások módosításához tegye az alábbiak egyikét: ■ Lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter4) (Windows®)*, 66. oldal. ■ Lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter2) (Macintosh)*, 89. oldal. ■ Lásd: *A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Windows®)*, 150. oldal. ■ Lásd: *A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Macintosh)*, 158. oldal.
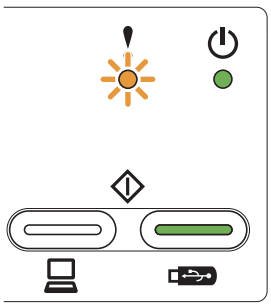	**Memória megtelt** A készülék memóriája megtelt és a készülék nem tudja szkennelni az egész dokumentumot. A hiba törléséhez tegye az alábbiak egyikét: ■ Nyomjon meg egy gombot. ■ Kapcsolja ki, majd be a készüléket a tápcsatlakozó kihúzásával és ismételt bedugásával. A hiba megelőzéséhez tegye az alábbiak egyikét: ■ Csökkentse a dokumentumok számát. ■ Állítsa be kisebbre a felbontást vagy a fájlméretet.
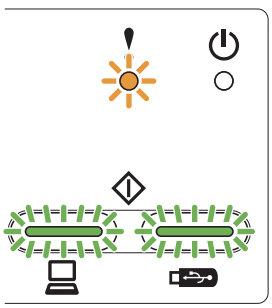	**Nem használható eszköz** Csatlakoztassa le a nem használható eszközt az USB portról. Kapcsolja ki, majd be a készüléket a tápcsatlakozó elektromos aljzatból történő kihúzásával és ismételt bedugásával.

LED-ek	A készülék állapota
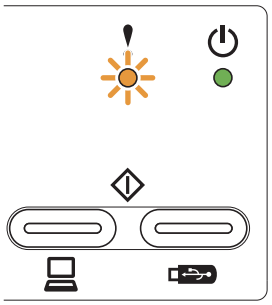	**Duplabehúzás érzékelése** Több lapot húzott be a készülék egyszerre. Szüntesse meg a többszörös behúzást. Lásd *Dokumentumelakadás*, 201. oldal): ■ Névjegykártyák szkennelésekor szüntesse meg a **Duplabehúzás érzékelése** jelölődobozt bejelölését. ■ Műanyag kártya szkennelésekor jelölje be a **Műanyag kártya mód** jelölődobozt. ■ Hordozó tasakkal történő szkenneléskor jelölje be a **Hordozó tasak mód** jelölődobozt. A beállítások módosításához tegye az alábbiak egyikét: ■ Lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter4) (Windows®)*, 66. oldal. ■ Lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter2) (Macintosh)*, 89. oldal. ■ Lásd: *A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Windows®)*, 150. oldal. ■ Lásd: *A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Macintosh)*, 158. oldal. Ellenőrizze, hogy a többszörös behúzás előtt szkennelt adatok el vannak-e mentve, majd indítsa újra a szkennelést a következő oldaltól, vagy a legelejéről. **MEGJEGYZÉS** A többszörös behúzás előtt szkennelt adatok nincsenek elmentve, ha a szkennelés a vezérlőpulton lévő **Szkennelés USB-re** gombbal történik, kivéve, ha a fájltípus JPEG.
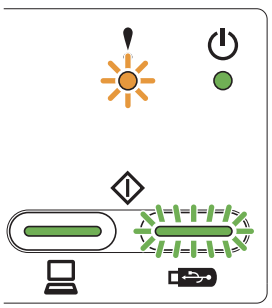	**Nem használható USB eszköz** Távolítsa el a nem támogatott USB eszközt (pl. olyan egeret vagy mobileszközt, mely nem támogatja az USB flash meghajtó üzemmódot) a közvetlen USB-aljzatról.
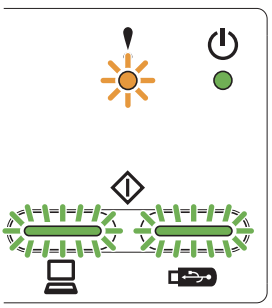	**USB hub nem támogatott** Egy hubot vagy hubbal rendelkező USB flash meghajtót csatlakoztattak a közvetlen USB-porthoz. Távolítsa el a nem támogatott eszközöket, pl. az USB hubot vagy hubot tartalmazó USB flash meghajtót.

LED-ek	A készülék állapota
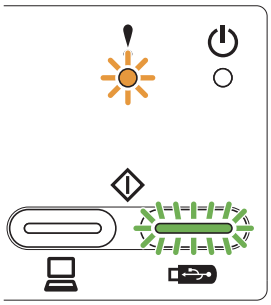	**Tároló megtelt** A behelyezett USB flash meghajtó megtelt. Nyomjon meg egy gombot és tegye az alábbiak egyikét: ■ Törölje a nem használt fájlokat vagy mappákat az USB flash meghajtóról, majd próbálja újra. ■ Használjon olyan USB flash meghajtót, amely rendelkezik elérhető tárolókapacitással.
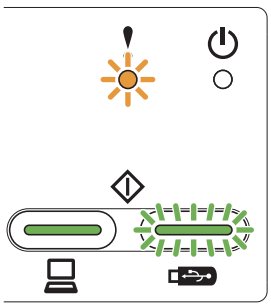	**Hozzáférési hiba** Az USB flash meghajtó hozzáférés közben lett eltávolítva. Nyomjon meg egy gombot.
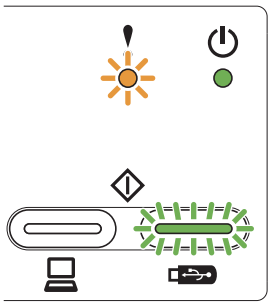	**Védett eszköz** A csatlakoztatott USB flash meghajtó írásvédett. Távolítsa el a védett USB flash meghajtót, nyomjon meg egy gombot, majd tegye az alábbiak egyikét: ■ Kapcsolja ki az USB flash meghajtó írásvédelmét, és próbálja újra. ■ Használjon olyan USB flash meghajtót, amelyen az írásvédelem ki van kapcsolva.
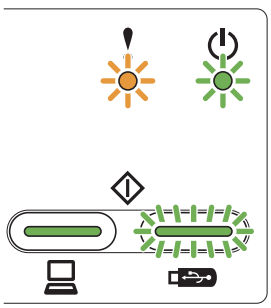	**Túl sok fájl** A készülék nem tud menteni USB flash meghajtóra, ha az túl sok fájlt tartalmaz. Távolítsa el az USB flash meghajtót, nyomjon meg egy gombot, majd tegye az alábbiak egyikét: ■ Törölje a nem használt fájlokat vagy mappákat az USB flash meghajtó gyökérmappájából, majd próbálja újra. ■ Olyan USB flash meghajtót használjon, amely kevesebb, mint 999 fájlt tartalmaz.

LED-ek	A készülék állapota
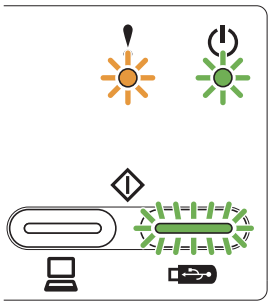	**A fájlnév nem használható** Elérte a fájlnév sorozatszámának felső határát. Nyomjon meg egy gombot és tegye az alábbiak egyikét: ■ Törölje a nem használt fájlokat az USB flash meghajtóról, majd próbálja újra. ■ Módosítsa a fájl nevét az alábbi módszerek valamelyikével: • Lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter4) (Windows®)*, 66. oldal. • Lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter2) (Macintosh)*, 89. oldal. • Lásd: *A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Windows®)*, 150. oldal. • Lásd: *A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Macintosh)*, 158. oldal. • Lásd: *Szkennelt dokumentumok mentése USB flash meghajtóra*, 125. oldal.
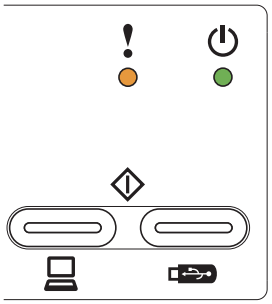	**Minden oldal üres lett** A készülék minden beszkennelt oldalt üresként ugrott át. Nyomjon meg egy gombot és tegye az alábbiak egyikét: ■ Helyezze a dokumentumot a **beolvasandó oldalával lefelé**, **felső részével előre** a dokumentumadagolóba. ■ Kapcsolja ki az Üres oldal kihagyása funkciót az alábbi egyikét téve: • Lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter4) (Windows®)*, 66. oldal. • Lásd: *Szkennelési beállítások módosítása (ControlCenter2) (Macintosh)*, 89. oldal. • Lásd: *A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Windows®)*, 150. oldal. • Lásd: *A Szkennelés a számítógépre szolgáltatás beállításainak módosítása (Macintosh)*, 158. oldal.

Műszaki segítségnyújtás jelzések

Ha a felhasználó által nem elhárítható hiba következik be, a készülék az alábbi ábrán látható módon az összes LED jelzőfény bekapcsolásával jelzi, hogy műszaki segítségnyújtásra van szüksége.

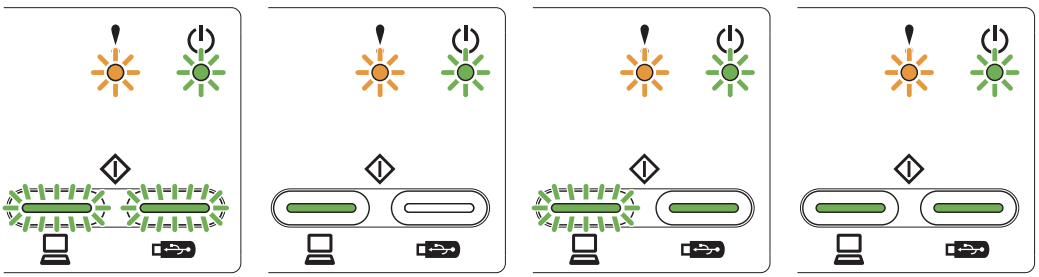

Ha az itt látható jelzést látja, kapcsolja ki majd be a készüléket, majd próbáljon meg ismét szkennelni.

Ha a készülék ki-, majd bekapcsolása után a hiba nem törlődött, akkor nyomja meg a **Szkennelés számítógépre**, majd a **Szkennelés USB-re** gombot. A LED jelzőfények a táblázatban látható módon kezdenek világítani a hiba azonosítására.

LED hibajelzések

Hibakód		Hibajelző	Tápfeszültség-jelző	Szkennelés számítógépre LED	Szkennelés USB-re LED
0×A7	Szkennelés számítógépre [1]	○	○	▭	▬
	Szkennelés USB-re [2]	○	●	▭	▬
0×A9	Szkennelés számítógépre [1]	○	○	▭	▬
	Szkennelés USB-re [2]	○	●	▬	▭
0×E6	Szkennelés számítógépre [1]	○	●	▭	▭
	Szkennelés USB-re [2]	○	○	▭	▬

[1] A **Szkennelés számítógépre** gomb megnyomásakor a LED-ek a fenti táblázatban bemutatottak szerint gyulladnak ki.

[2] A **Szkennelés USB-re** gomb megnyomásakor a LED-ek a fenti táblázatban bemutatottak szerint gyulladnak ki.

Például az alábbi LED jelzés a 0×A7 hibakódot jelzi.

A **Szkennelés számítógépre** gomb megnyomásakor	A **Szkennelés USB-re** gomb megnyomásakor
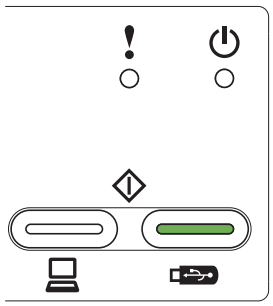	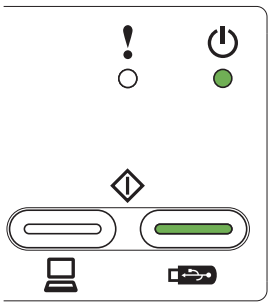

Jegyezze le a hibakódot a fenti táblázatra hivatkozva, és szükség esetén jelentse a kódot kereskedőnek vagy a Brother ügyfélszolgálatnak.

C Tárgymutató

A

Alvó üzemmód 16

Á

Áramkimaradás 15

C

ControlCenter2
  Macintosh 158, 170
ControlCenter4
  Windows® 46, 150

D

Device Selector 43, 175

H

Hangerő, beállítás
  csipogó 15
Hibaelhárítás 204

I

Illesztőprogramok
  Macintosh
    ICA 116
    TWAIN 111
  Windows®
    TWAIN 98
    WIA 98

L

LCD (folyadékkristályos kijelző)
  fényerő 14
  Halványítás időzítő 14

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE (Windows®) 98

P

Presto! PageManager (Macintosh) 111

S

Status Monitor
  Macintosh 170
  Windows® 168

SZ

Szkennelés
  Macintosh
    ICA-kompatibilis 116
    Presto! PageManager 111
    TWAIN-kompatibilis 111
  Windows®
    Nuance™ PaperPort™ 12SE 98
    TWAIN-kompatibilis 98
    WIA-kompatibilis 98
Szöveg, bevitel 219

T

Tárolás a memóriában 15
Távoli beállítás 173

W

Web Connect i

Látogasson meg bennünket a világhálón
http://www.brother.com

Ez a készülék kizárólag abban az országban használható, ahol azt megvásárolták. A helyi Brother vállalatok és viszonteladóik kizárólag az adott országban megvásárolt készülékekhez nyújtanak támogatást.

Brother Earth

www.brotherearth.com