PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

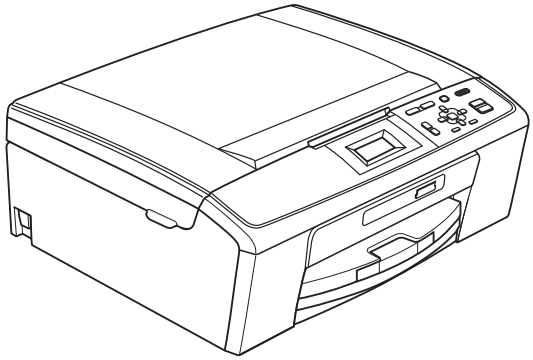

DCP-J125
DCP-J315W

Verze 0

CZE

Příručky uživatele a kde je hledat?

Kterou příručku?	Co obsahuje?	Kde se nachází?
Bezpečností předpisy a pokyny	Před konfigurováním zařízení si přečtěte Bezpečnostní pokyny.	Výtisk / V krabici
Stručný návod k obsluze	Nejdříve si přečtěte tuto Příručku. Postupujte podle pokynů pro konfigurování zařízení a instalování ovladačů a programů pro operační systém a typ připojení, které používáte.	Výtisk / V krabici
Základní příručka uživatele	Seznamte se se základy kopírování, skenování a používání PhotoCapture Center™ a s pokyny pro výměnu spotřebního materiálu. Viz tipy pro odstraňování problémů.	Soubor PDF / disk CD-ROM s dokumentací
Podrobná příručka uživatele	Seznamte se s pokročilejšími operacemi: kopírování, tisk zpráv a provádění běžné údržby.	Soubor PDF / disk CD-ROM s dokumentací
Příručka uživatele programů	Postupujte podle těchto pokynů pro tisk, skenování, síťové skenování, PhotoCapture Center™ a používání nástroje Brother ControlCenter.	Soubor PDF / disk CD-ROM s dokumentací
Příručka síťových aplikací (Pouze DCP-J315W)	Tato Příručka obsahuje upřesňující informace pro konfigurování připojení bezdrátové sítě. Navíc zde najdete informace o síťových nástrojích, síťovém tisku, tipy pro odstraňování problémů a podporované síťové specifikace.	Soubor PDF / disk CD-ROM s dokumentací

Obsah

1 Obecné nastavení 1

Ukládání do paměti 1
Režim spánku 1
Displej LCD 2
Změna jazyka displeje LCD 2
Kontrast LCD 2
Nastavení časovače zhasnutí podsvícení 3

2 Zprávy tisku 4

Zprávy 4
Jak vytisknout zprávu 4

3 Kopírování 5

Nastavení kopírování 5
Zastavení kopírování 5
Změna rychlosti a kvality kopírování 5
Zvětšování nebo zmenšování kopírovaného obrazu 6
Pořizování kopií N na 1 nebo plakátu (Rozvržení stránky) 7
Nastavení Sytost 8
Nastavení vašich změn jako nové výchozí nastavení 9
Obnovení všech možností na tovární nastavení 9

4 Tisk fotografií z paměťové karty 10

Práce s aplikací PhotoCapture Center™ 10
Struktura složek paměťových karet 10
Tisk obrázků 11
Tisk rejstříku (miniatury) 11
Tisk fotografií 11
Tisk všech fotografií 12
Tisk DPOF 12
PhotoCapture Center™ nastavení tisku 13
Kvalita tisku 14
Volby papíru 14
Nastavení jasu, kontrastu a barev 15
Výřez 15
Tisk bez ohraničení 16
Tisk data 16
Nastavení vašich změn jako nové výchozí nastavení 16
Obnovení všech možností na tovární nastavení 16
Skenování na paměťovou kartu 17
Jak nastavit nové výchozí hodnoty 17
Jak obnovit tovární nastavení 17

A Běžná údržba 18

Čištění a kontrola zařízení 18
Čištění vnější části zařízení 18
Čištění tiskového válce 19
Kontrola objemu inkoustu 19
Balení a přeprava zařízení 20

B Glosář 22

C Rejstřík 23

1 Obecné nastavení

Ukládání do paměti

Vaše nastavení nabídky se trvale ukládají a v případě výpadku napájení nebudou ztracena. Pokud jste zvolili `Uloz.nov.predv.`, nastavení v režimu **PHOTO CAPTURE (Fotocapture)** nebudou ztracena. Dočasná nastavení (například `Kontrast`) budou ztracena.

Režim spánku

Můžete zvolit dobu, po kterou bude zařízení v nečinnosti (od 1 do 60 minut), než přejde do režimu spánku. Časovač bude spuštěn znovu, pokud je u zařízení provedena nějaká operace.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Zaklad.nastav.`
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Rezim spanku`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `1Min`, `2Min.`, `3Min.`, `5Min.`, `10Min.`, `30Min.` nebo `60Min.`, která představuje dobu, po kterou bude zařízení nečinné, než přejde do režimu spánku.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Displej LCD

Změna jazyka displeje LCD

Lze změnit jazyk displeje LCD.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Pocat.nastav.`
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Mistni jazyk`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolíte požadovaný jazyk.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Kontrast LCD

Nastavením kontrastu displeje LCD lze získat ostřejší a sytější zobrazení. Pokud máte potíže se čtením displeje LCD, zkuste změnit nastavení kontrastu.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Zaklad.nastav.`
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Nastaveni LCD`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `LCD kontrast`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ◀ snižte kontrast nebo stisknutím tlačítka ▶ zvyšte kontrast.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Nastavení časovače zhasnutí podsvícení

Můžete nastavit dobu, po kterou bude podsvícení LCD displeje zapnuté po přechodu do stavu Připraveno.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Zaklad.nastav.`
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Nastaveni LCD`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Casovac jasu`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost `10Sec.`, `20Sec.`, `30Sec.` nebo `Vyp.`
   Stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

2 Zprávy tisku

Zprávy

K dispozici jsou následující zprávy:

- Napoveda

  Seznam nápovědy s pokyny k programování zařízení.

- Konfigurace

  Uvádí seznam nastavení.

- Sit.konfig. (Pouze DCP-J315W)

  Uvádí seznam síťových nastavení.

- Zprava WLAN (Pouze DCP-J315W)

  Vytiskne zprávu o připojení k síti WLAN.

Jak vytisknout zprávu

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost Tisk hlaseni.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte požadovanou zprávu.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)**.
5. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

3 Kopírování

Nastavení kopírování

Nastavení kopírování můžete pro více kopií dočasně změnit.

Zařízení se za minutu vrátí do výchozího nastavení.

Chcete-li změnit nastavení, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ procházejte nastavení kopírování. Když je zvýrazněno požadované nastavení, stiskněte tlačítko **OK**.

Po dokončení výběru nastavení stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Poznámka

Některá nastavení, která nejčastěji používáte, můžete uložit tak, že je nastavíte jako výchozí. Tato nastavení zůstanou aktivní, dokud je znovu nezměníte. (Viz *Nastavení vašich změn jako nové výchozí nastavení* na straně 9.)

Zastavení kopírování

Chcete-li kopírování zastavit, stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Změna rychlosti a kvality kopírování

Můžete zvolit kvalitu kopírování. Tovární nastavení je `Normalni`.

`Rychly`	Vysoká rychlost kopírování a nejnižší spotřeba inkoustu. Toto nastavení použijte, chcete-li ušetřit čas (dokumenty ke korektuře, velké dokumenty nebo mnoho kopií).
`Normalni`	Doporučené nastavení pro běžné výtisky. Dobrá kvalita kopírování při odpovídající rychlosti.
`Nejlepsi`	Toto nastavení použijte na kopírování přesných obrázků, například fotografií. Nejvyšší rozlišení a nejnižší rychlost.

1. Vložte dokument.
2. Zadejte požadovaný počet kopií.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Kvalita`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte `Rychly`, `Normalni` nebo `Nejlepsi`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Zvětšování nebo zmenšování kopírovaného obrazu

Můžete vybrat poměr zmenšení nebo zvětšení. Vyberete-li `Upravit na str`, zařízení upraví velikost automaticky podle nastavené velikosti papíru.

1. Vložte dokument.
2. Zadejte požadovaný počet kopií.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Zvets./Zmens.`
   Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `100%`, `Zvetsit`, `Zmensit`, `Upravit na str`, `Rucne (25-400%)`.
5. Proveďte jeden z následujících postupů:
   - Vyberete-li možnost `Zvetsit` nebo `Zmensit`, stiskněte tlačítko **OK** a pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný poměr zvětšení nebo zmenšení. Stiskněte tlačítko **OK** a přejděte ke kroku 6.
   - Vyberte-li možnost `Rucne (25-400%)`, stiskněte tlačítko **OK**. Stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◄ nebo ► vyberte číslo a potom opakovaným stisknutím tlačítka **OK** dokončete zadání čísla.
     Stisknutím ▲, ▼, ◄ nebo ► vyberte OK a stiskněte **OK**. Přejděte ke kroku 6.
   - Vyberete-li možnost `100%` nebo `Upravit na str`, stiskněte tlačítko **OK**. Přejděte ke kroku 6.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
142% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83%
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
Upravit na str
Rucne (25-400%)

6. Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Poznámka

- Možnost `Soutisk` není s funkcí `Zvets./Zmens.` a `Upravit na str` k dispozici.
- Možnost `Upravit na str` nefunguje správně, pokud je dokument na skle skeneru pootočen o více než 3 stupně. Pomocí vodítka dokumentu na levé straně a vpředu umístěte dokument lícem dolů do levého horního rohu skla skeneru.

Pořizování kopií N na 1 nebo plakátu (Rozvržení stránky)

Funkce kopírování N na 1 napomáhá šetření papíru tím, že umožňuje kopírování dvou či čtyř stránek na jednu stranu výtisku.

Můžete také vytvořit plakát. Když používáte funkci plakátu, zařízení rozdělí dokument na části, pak části zvětší tak, abyste je mohli sestavit do plakátu.

DŮLEŽITÉ

- Ujistěte se, že je velikost papíru nastavena na možnost `A4` nebo `Letter`.
- U možnosti N na 1 a plakát nelze použít nastavení `Zvets./Zmens.`
- Pokud vytváříte několik barevných kopií, možnost kopírování N na 1 není k dispozici.
- `(V)` znamená Na výšku a `(S)` znamená Na šířku.
- Současně můžete vytvářet pouze jednu kopii plakátu.

Poznámka

Možnost `Zvets./Zmens.` není s funkcí `Soutisk` k dispozici.

1. Vložte dokument.
2. Zadejte požadovaný počet kopií.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Soutisk`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Vyp.` `(1na1)`, `2 na 1 (V)`, `2 na 1 (S)`, `4 na 1 (V)`, `4 na 1 (S)` nebo `Poster (3x3)`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Pokud nechcete měnit další nastavení, stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)** proveďte skenování stránky.
   Vytváříte-li plakát, zařízení naskenuje stránky a začne tisknout.
   Přejděte ke kroku ❻.
6. Až zařízení naskenuje stránku, stisknutím tlačítka **+** (`Ano`) naskenujete další stránku.
7. Umístěte další stránku na sklo skeneru. Stiskněte tlačítko **OK**.
   Opakujte kroky ❻ a ❼ pro všechny stránky rozvržení.
8. Po naskenování všech stránek dokončete úlohu stisknutím tlačítka **-** (`Ne`).

Poznámka

Pokud je jako typ papíru pro kopie N na 1 nastaven fotografický papír, zařízení vytiskne obrázky jako při výběru standardního papíru.

Umístěte dokument lícem dolů směrem uvedeným níže.

■ **2 na 1 (V)**

■ **2 na 1 (S)**



■ **4 na 1 (V)**

■ **4 na 1 (S)**

■ **Poster(3 x 3)**

Můžete vytvořit kopii fotografie velikosti plakátu.

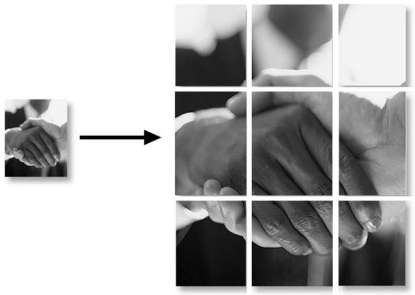

Nastavení Sytost

Nastavením Sytost lze kopie ztmavit nebo zesvětlit.

1. Vložte dokument.
2. Zadejte požadovaný počet kopií.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Sytost`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ kopii zesvětlíte nebo ztmavíte.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Nastavení vašich změn jako nové výchozí nastavení

Nastavení možností kopírování Kvalita, Zvets./Zmens., Sytost a Soutisk, která používáte nejčastěji, můžete uložit jako nové výchozí nastavení. Tato nastavení zůstanou aktivní, dokud je znovu nezměníte.

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte nové nastavení.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
   Opakujte tento krok pro každé nastavení, které chcete změnit.
2. Po dokončení posledního nastavení stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost Uloz.nov.predv.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka **+** zvolte možnost Ano.
4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Obnovení všech možností na tovární nastavení

Můžete obnovit všechna změněná nastavení kopírování Kvalita, Zvets./Zmens., Sytost a Soutisk zpět na tovární hodnoty.

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost Tovarni nastav.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka **+** zvolte možnost Ano.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

4 Tisk fotografií z paměťové karty

Práce s aplikací PhotoCapture Center™

Struktura složek paměťových karet

Zařízení je navrženo tak, aby bylo kompatibilní se soubory obrázků v moderních digitálních fotoaparátech a paměťových kartách. Seznamte se však s následujícími body, abyste se vyhnuli chybám:

- Soubor s obrázkem musí mít příponu .JPG (jiné přípony, jako například .JPEG, .TIF, .GIF atd., nebudou rozpoznány).
- Přímý tisk z aplikace PhotoCapture Center™ musí být prováděn nezávisle na operacích aplikace PhotoCapture Center™ pomocí počítače. (Současný provoz není možný.)
- Zařízení může číst až 999 souborů na paměťové kartě.
- Soubor DPOF na paměťové kartě musí mít platný formát DPOF. (Viz *Tisk DPOF* na straně 12.)

Uvědomte si následující skutečnosti:

- Při tisku rejstříku nebo obrázků vytiskne aplikace PhotoCapture Center™ všechny platné obrázky, i když je jeden nebo více obrázků poškozeno. Poškozené snímky vytištěny nebudou.
- (Uživatelé paměťových karet)

  Zařízení je navrženo pro čtení paměťových karet, které byly naformátovány digitálním fotoaparátem.

  Když digitální fotoaparát formátuje paměťovou kartu, vytvoří speciální složku, do které kopíruje data obrázků. Pokud potřebujete upravit data obrázků uložená na paměťové kartě pomocí počítače, doporučujeme, abyste neupravovali strukturu složek vytvořenou digitálním fotoaparátem. Při ukládání nových nebo upravených souborů obrázků na paměťovou kartu doporučujeme také použít stejnou složku, kterou používá digitální fotoaparát. Pokud data nejsou uložena do stejné složky, nemusí být zařízení schopné přečíst soubor nebo vytisknout obrázek.

Tisk obrázků

Tisk rejstříku (miniatury)

Aplikace PhotoCapture Center™ přiřadí obrázkům čísla (jako např. č. 1, č. 2, č. 3 a tak dále).

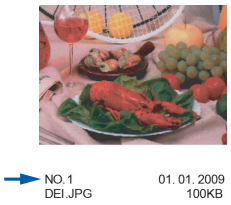

Aplikace PhotoCapture Center™ tato čísla využívá k identifikaci obrázků. Vytištění stránky s miniaturami. Tím zobrazíte všechny obrázky na paměťové kartě.

Poznámka

Na stránce rejstříku budou správně vytištěny pouze názvy souborů s délkou 8 znaků nebo méně.

1. Zkontrolujte, zda jste paměťovou kartu vložili do správného slotu.
   Stiskněte tlačítko (**PHOTO CAPTURE (Fotocapture)**).
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Indexovy tisk`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `6 obr./rad.` nebo `5 obr./rad.`
   Stiskněte tlačítko **OK**.

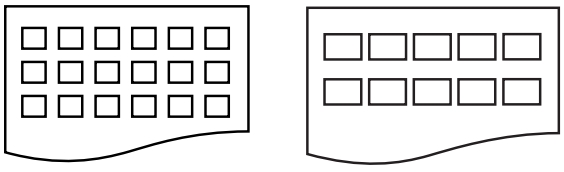

`6 obr./rad.` `5 obr./rad.`

Tisk pro volbu `5 obr./rad.` je pomalejší než u volby `6 obr./rad.`, avšak kvalita je vyšší.

4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení papíru, `Typ papiru` a `Rozmer pap.`
   Proveďte jeden z následujících postupů:
   - Vyberete-li možnost `Typ papiru`, stiskněte tlačítko **OK** a stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte typ použitého papíru, `Stand.papir`, `Inkjet papir`, `Brother BP71`, `Brother BP61` nebo `Dalsi leskle`.
     Stiskněte tlačítko **OK**.
   - Vyberete-li možnost `Rozmer pap.`, stiskněte tlačítko **OK** a stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte velikost použitého papíru, `A4` nebo `Letter`.
     Stiskněte tlačítko **OK**.
   - Nechcete-li měnit nastavení papíru, přejděte ke kroku ❺.
5. Zahajte tisk stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)**.

Tisk fotografií

Dříve než budete moci tisknout jednotlivé obrázky, musíte znát číslo obrázku.

1. Zkontrolujte, zda jste paměťovou kartu vložili do správného slotu.
   Stiskněte tlačítko (**PHOTO CAPTURE (Fotocapture)**).
2. Vytiskněte rejstřík. (Viz *Tisk rejstříku (miniatury)* na straně 11.)
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Tisk fotogr.`
   Stiskněte tlačítko **OK**.

4 Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ vyberte z rejstříku (miniatur) číslo obrázku, který chcete vytisknout. Chcete-li vybrat dvouciferné číslo, stisknutím tlačítka ▶ přesuňte kurzor na další číslici.
(Například zadáním 1, ▶, 6 nastavíte tisk obrázku č.16.)
Stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka

Stisknutím tlačítka ▼ snížíte číslo obrázku.

5 Opakujte krok ❹, dokud nezadáte všechna čísla obrázků, která chcete vytisknout.
(Například zadáním **1**, **OK**, **3**, **OK**, **6**, **OK** vytisknete obrázky č.1, č.3 a č.6.)

Poznámka

Můžete zadat až 12 znaků (včetně čárek) pro čísla obrázků, které chcete tisknout.

6 Po vybrání všech čísel obrázků stiskněte znovu tlačítko **OK**.

7 Opakovaným stisknutím tlačítka **+** nebo **-** zadejte požadovaný počet kopií.

8 Proveďte jeden z následujících postupů:

- Změňte nastavení tisku. (Viz *PhotoCapture Center™ nastavení tisku* na straně 13.)
- Pokud nechcete měnit žádná nastavení, stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** spusťte tisk.

Tisk všech fotografií

Můžete vytisknout všechny fotografie na paměťové kartě.

1 Zkontrolujte, zda jste paměťovou kartu vložili do správného slotu.
Stiskněte tlačítko
(**PHOTO CAPTURE (Fotocapture)**).

2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Tisk fotogr.vse`.
Stiskněte tlačítko **OK**.

3 Opakovaným stisknutím tlačítka **+** nebo **-** zadejte požadovaný počet kopií.

4 Proveďte jeden z následujících postupů:

- Změňte nastavení tisku. (Viz *PhotoCapture Center™ nastavení tisku* na straně 13.)
- Pokud nechcete měnit žádná nastavení, stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** spusťte tisk.

Tisk DPOF

DPOF je zkratka pro Digital Print Order Format.

Významní výrobci digitálních fotoaparátů (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation a Sony Corporation) vytvořili tento standard, aby se usnadnil tisk obrázků z digitálního fotoaparátu.

Pokud digitální fotoaparát podporuje tisk DPOF, budete moci vybrat na displeji digitálního fotoaparátu obrázky a počet kopií, které chcete tisknout.

Pokud do zařízení vložíte paměťovou kartu obsahující informace DPOF, můžete zvolené obrázky snadno vytisknout.

1. Zkontrolujte, zda jste paměťovou kartu vložili do správného slotu.
   Stiskněte tlačítko (**PHOTO CAPTURE (Fotocapture)**). Zařízení zobrazí dotaz, zda chcete použít nastavení DPOF.
2. Stisknutím tlačítka **+** zvolte možnost `Ano`.
3. Proveďte jeden z následujících postupů:
   - Změňte nastavení tisku. (Viz *PhotoCapture Center™ nastavení tisku* na straně 13.)
   - Pokud nechcete měnit žádná nastavení, stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** spusťte tisk.

Poznámka

Pokud je tiskový příkaz vytvořený ve fotoaparátu poškozen, může dojít k chybě souboru DPOF. Chcete-li problém odstranit, odstraňte a vytvořte nový příkaz tisku pomocí fotoaparátu.
Pokyny k odstranění a novému vytvoření tiskového příkazu naleznete na webových stránkách výrobce fotoaparátu nebo v přiložené dokumentaci.

PhotoCapture Center™ nastavení tisku

Nastavení tisku můžete pro další výtisk dočasně změnit.

Přístroj se za 3 minuty vrátí do výchozího nastavení.

Poznámka

Některá nastavení tisku, která nejčastěji používáte, můžete uložit tak, že je nastavíte jako výchozí.
(Viz *Nastavení vašich změn jako nové výchozí nastavení* na straně 16.)

1 Počet výtisků

(Pro zobrazení fotografií)

Zobrazí se celkový počet fotografií, které budou vytisknuty.

(Pro tisk všech fotografií, tisk fotografií)

Zobrazí se počet kopií každé fotografie, která bude vytisknuta.

(Pro tisk DPOF)

Nic se nezobrazí.

Kvalita tisku

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Kvalita tisku`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Normalni` nebo `Foto`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pokud nechcete měnit žádná další nastavení, stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** spusťte tisk.

Volby papíru

Typ papíru

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Typ papiru`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte typ papíru, kterou používáte, `Stand.papir`, `Inkjet papir`, `Brother BP71`, `Brother BP61` nebo `Dalsi leskle`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pokud nechcete měnit žádná další nastavení, stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** spusťte tisk.

Papír a velikost tisku

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Rozmer pap.`
   Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte formát papíru, který používáte, `10x15cm`, `13x18cm`, `A4` nebo `Letter`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberete-li možnost `A4` nebo `Letter`, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte velikost tisku.
   Stiskněte tlačítko **OK**.

Příklad: Vytisknutá pozice pro papír A4

1 `8x10cm`	2 `9x13cm`	3 `10x15cm`
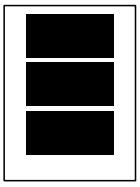	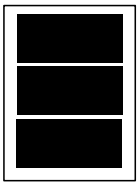	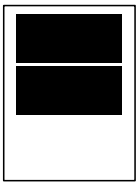
4 `13x18cm`	5 `15x20cm`	6 `Max. rozmer`
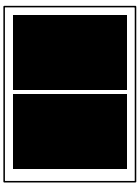	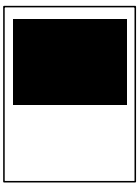	

4. Pokud nechcete měnit žádná další nastavení, stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** spusťte tisk.

Nastavení jasu, kontrastu a barev

Jas

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Jas`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ tisk ztmavíte nebo zesvětlíte.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pokud nechcete měnit žádná další nastavení, stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** spusťte tisk.

Kontrast

Můžete zvolit nastavení kontrastu. Zvýšením kontrastu dosáhnete ostřejšího a živějšího vzhledu obrázku.

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Kontrast`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ změňte kontrast.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pokud nechcete měnit žádná další nastavení, stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** spusťte tisk.

Výřez

Pokud je fotografie příliš dlouhá či široká a přesahuje dostupný prostor zvoleného rozvržení, bude část obrázku automaticky oříznuta.

Tovární nastavení je `Zap`. Pokud chcete tisknout celý obrázek, přepněte toto nastavení na možnost `Vyp`. Když nastavíte `Vyrez` na `Vyp`., rovněž nastavte `Bez okraju` na `Vyp`. (Viz *Tisk bez ohraničení* na straně 16.)

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Vyrez`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Vyp`. (nebo `Zap`.).
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pokud nechcete měnit žádná další nastavení, stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** spusťte tisk.

Vyrez: Zap.

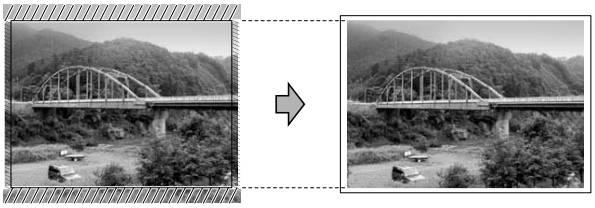

Vyrez: Vyp.

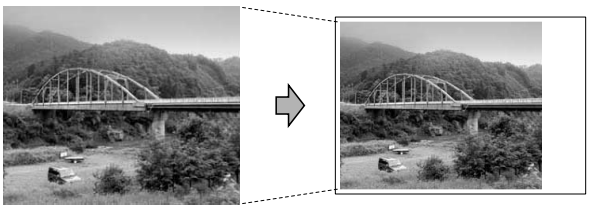

Tisk bez ohraničení

Tato funkce rozšiřuje potisknutelnou oblast k okrajům papíru. Čas tisku bude poněkud delší.

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Bez okraju`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Vyp.` (nebo `Zap.`).
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pokud nechcete měnit žádná další nastavení, stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** spusťte tisk.

Tisk data

Pokud je datum obsaženo v datech fotografie, lze je vytisknout. Datum bude vytištěno v pravém dolním rohu. Pokud data neobsahují informaci o kalendářním datu, nelze tuto funkci použít.

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Tisk data`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Zap.` (nebo `Vyp.`).
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pokud nechcete měnit žádná další nastavení, stisknutím tlačítka **Colour Start (Start Barva)** spusťte tisk.

Poznámka

Nastavení DPOF ve fotoaparátu musí být vypnuto, používáte-li funkci `Tisk data`.

Nastavení vašich změn jako nové výchozí nastavení

Některá nastavení tisku, která nejčastěji používáte, můžete uložit tak, že je nastavíte jako výchozí. Tato nastavení zůstanou aktivní, dokud je znovu nezměníte.

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte nové nastavení.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
   Opakujte tento krok pro každé nastavení, které chcete změnit.
2. Po dokončení posledního nastavení stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Uloz.nov.predv.`
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka **+** zvolte možnost `Ano`.
4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Obnovení všech možností na tovární nastavení

Změněná nastavení PhotoCapture `Kvalita tisku`, `Typ papiru`, `Rozmer pap.`, `Jas`, `Kontrast`, `Vyrez`, `Bez okraju` a `Tisk data` můžete obnovit na tovární nastavení.

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Tovarni nastav`.
   Stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka **+** zvolte možnost `Ano`.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Skenování na paměťovou kartu

Jak nastavit nové výchozí hodnoty

Nastavení Skenování na média (`Kvalita` a `Typ souboru`), která používáte nejčastěji, můžete uložit jako výchozí nastavení. Tato nastavení zůstanou aktivní, dokud je znovu nezměníte.

1. Stiskněte tlačítko (**SCAN (Sken)**).
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Sken do media`. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Uloz.nov.predv.` Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka **+** zvolte možnost `Ano`.
5. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Jak obnovit tovární nastavení

Změněná nastavení Skenování na média (`Kvalita` a `Typ souboru`) můžete obnovit na tovární nastavení.

1. Stiskněte tlačítko (**SCAN (Sken)**).
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Sken do media`. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Tovarni nastav`. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka **+** zvolte možnost `Ano`.
5. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

A Běžná údržba

Čištění a kontrola zařízení

Čištění vnější části zařízení

DŮLEŽITÉ

- Používejte neutrální čisticí prostředky. Čištění těkavými tekutinami, jako je ředidlo nebo benzin, poškodí vnější povrch zařízení.
- NEPOUŽÍVEJTE čisticí materiály, které obsahují čpavek.
- K odstraňování nečistot z ovládacího panelu NEPOUŽÍVEJTE izopropylalkohol. Může způsobit popraskání panelu.

Čistěte vnější části zařízení následujícím způsobem:

1. Vysuňte zásobník papíru (1) zcela ze zařízení.

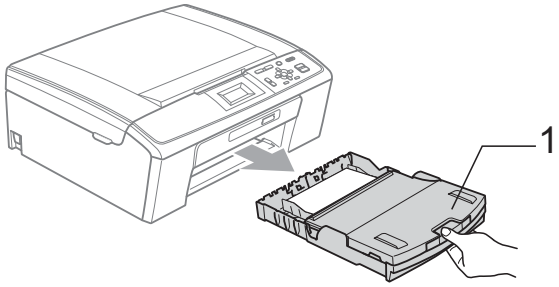

2. Otřete vnější části zařízení *suchým*, jemným hadříkem nepouštějícím vlákna, abyste odstranili prach.

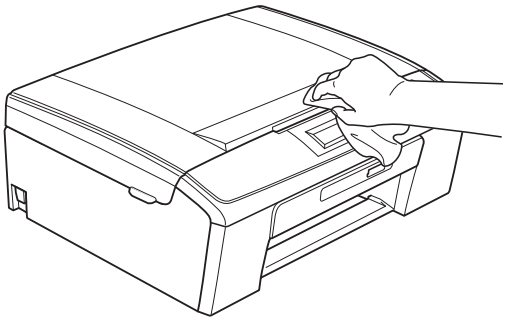

3. Zvedněte výstupní kryt zásobníku papíru a odstraňte vše, co uvízlo uvnitř zásobníku papíru.

4. Otřete vnitřní a vnější část zásobníku papíru *suchým*, jemným hadříkem nepouštějícím vlákna, abyste odstranili prach.

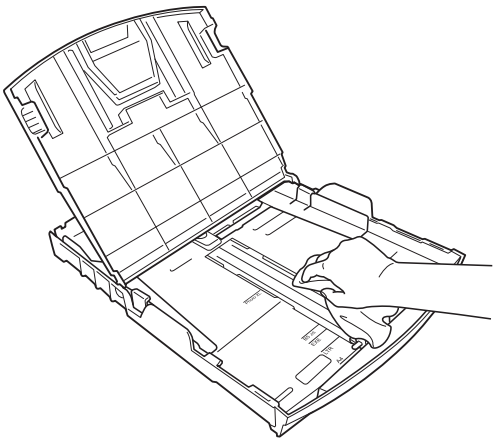

5. Zavřete kryt výstupního zásobníku papíru a pevně zasuňte zásobník papíru zpět do zařízení.

Čištění tiskového válce

⚠ UPOZORNĚNÍ

Než začnete s čištěním tiskového válce (1), odpojte zařízení z elektrické zásuvky.

1. Zvedejte kryt skeneru, dokud nezůstane ukotven v otevřené pozici.
2. Vyčistěte tiskový válec (1) a přilehlé okolí a utřete částečky inkoustu *suchým*, jemným hadříkem nepouštějícím vlákna.

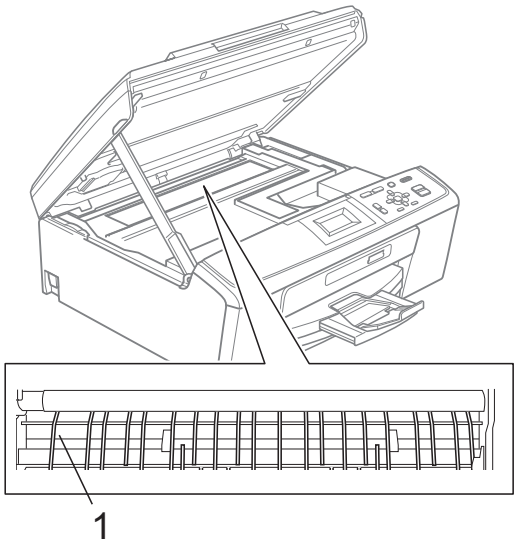

Kontrola objemu inkoustu

Ačkoli se na displeji LCD zobrazí ikona objemu inkoustu, můžete pomocí tlačítka **Menu** zobrazit velký graf, který zobrazuje inkoust zbývající v každé kazetě.

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Spravce ink.`
   Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost `Mnozstvi ink.`
   Stiskněte tlačítko **OK**.
   Displej LCD zobrazuje množství inkoustu.
4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

Poznámka

Množství inkoustu můžete zkontrolovat z počítače. (Viz *Tisk* pro operační systém Windows® nebo *Tisk a faxování* pro operační systém Macintosh v *Příručce uživatele programů*.)

A

Balení a přeprava zařízení

Při přepravě zařízení použijte obalové materiály, které jste obdrželi se zařízením. Při správném balení zařízení postupujte podle níže uvedených kroků. Na poškození zařízení během přepravy se nevztahuje záruka.

DŮLEŽITÉ

Po dokončení tiskové úlohy je nezbytné nechat zařízení „zaparkovat“ tiskovou hlavu. Pozorně naslouchejte, až v zařízení ustane veškerý mechanický hluk, a potom je odpojte. Neponecháte-li zařízení zaparkovat tiskovou hlavu, může dojít k problémům s tiskem a k možnému poškození tiskové hlavy.

1. Otevřete kryt inkoustových kazet.
2. Vyjměte všechny čtyři inkoustové kazety. Stisknutím páčky pro uvolnění uvolněte každou kazetu.
   (Viz *Výměna inkoustových kazet* v *dodatku A* v *Základní příručce uživatele*.)
3. Nasaďte zelenou ochrannou krytku a poté zavřete kryt kazety.

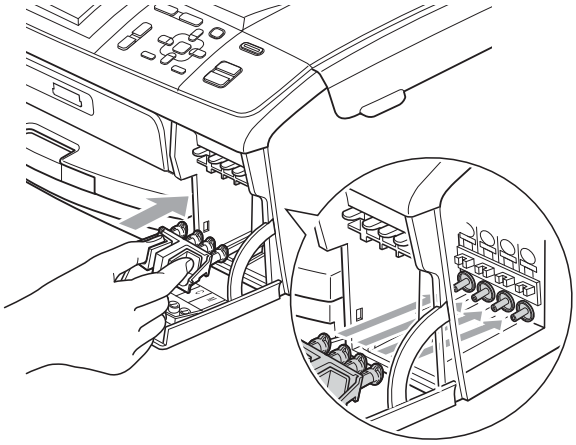

DŮLEŽITÉ

- Ujistěte se, že úchytky po obou stranách zelené krytky (1) zacvakly na své místo (2).

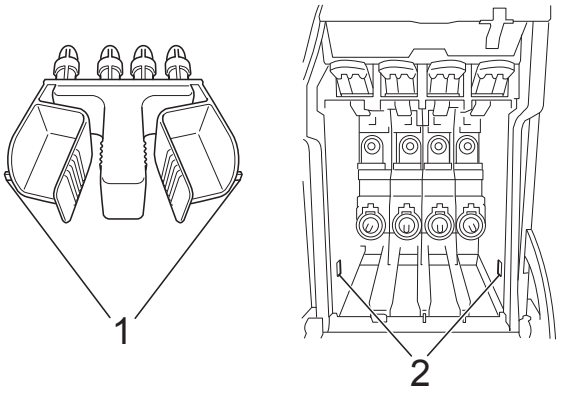

- Nemáte-li k dispozici zelené ochranné krytky, před převážením NEVYJÍMEJTE inkoustové kazety ze zařízení. Zařízení lze převážet buď s nasazenými zelenými ochrannými krytkami, nebo s vloženými inkoustovými kazetami. V případě převážení bez krytek může dojít k poškození zařízení, na které se nebude vztahovat záruka.

4 Zvedněte přední část zařízení a zahákněte dlouhý konec (1) zelené ochranné části do otvoru ve tvaru T ve spodní části zařízení. Zatlačte rozdvojený konec (2) na horní část zásobníku papíru.

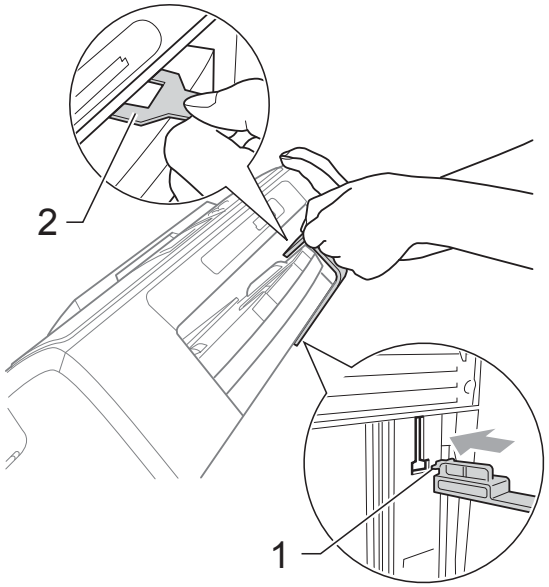

5 Odpojte zařízení z elektrické zásuvky.

6 Oběma rukama uchopte zařízení za plastové výstupky na obou stranách zařízení a zvedejte kryt skeneru, dokud se bezpečně neukotví v otevřené poloze. Je-li k zařízení připojen kabel rozhraní, odpojte jej.

7 Nadzvedněte kryt skeneru (①), abyste uvolnili zámek. Opatrně zatlačte podpěru krytu skeneru směrem dolů (②) a zavřete kryt skeneru (③).

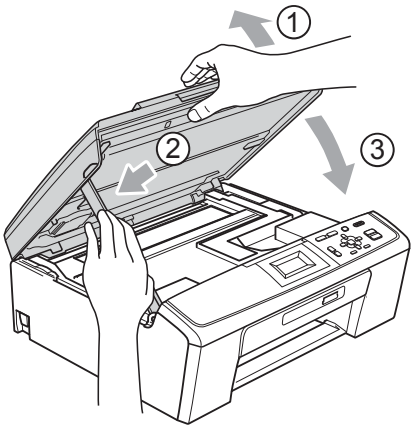

8 Zabalte zařízení do obalu.

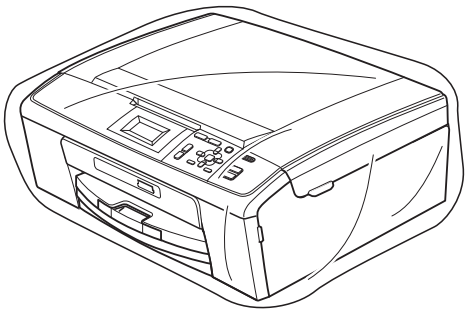

9 Umístěte zařízení a tiskové materiály do původní krabice společně s původním balicím materiálem podle obrázku. Nebalte do krabice použité inkoustové kazety.

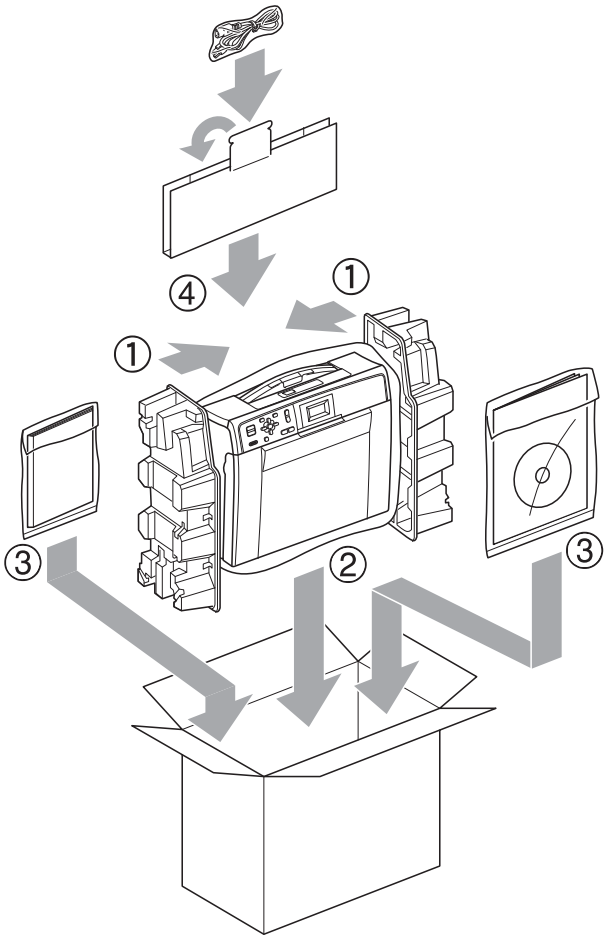

10 Zavřete krabici a přelepte ji páskou.

A

B Glosář

Toto je zevrubný popis vlastností a pojmů, které se vyskytují v příručkách Brother. Platnost těchto vlastností závisí na modelu, který jste si zakoupili.

Dočasná nastavení

Můžete vybrat určité volby pro každé kopírování bez změny výchozích nastavení.

Innobella™

Innobella™ je řada originálních spotřebních materiálů nabízených společností Brother. Abyste získali nejkvalitnější výsledky, společnost Brother doporučuje použití inkoustu a papíru Innobella™.

Jas

Změna jasu celý obrázek zesvětlí nebo ztmaví.

Kontrast

Nastavení pro kompenzaci tmavých nebo světlých dokumentů, které dělá kopie tmavých dokumentů světlejší a světlé dokumenty tmavší.

LCD (Displej z tekutých krystalů)

Displej LCD na zařízení, který během programování zobrazuje interaktivní hlášení.

PhotoCapture Center™

Umožňuje tisknout digitální fotografie z digitálního fotoaparátu při vysokém rozlišení ve fotografické kvalitě.

Režim nabídky

Režim programování pro změnu nastavení zařízení.

Seznam nápovědy

Výtisk kompletní tabulky nabídky, který můžete použít k programování zařízení, když s sebou nemáte Podrobnou příručku uživatele.

Skenování

Proces odesílání elektronického obrázku papírového dokumentu do počítače.

Skenování na média

Naskenování černobílého nebo barevného dokumentu na paměťovou kartu. Černobílé obrázky mohou být ve formátu TIFF nebo PDF a barevné obrázky mohou být ve formátu PDF nebo JPEG.

Stupně šedé

Odstíny šedé jsou k dispozici při kopírovaní a skenování.

Sytost

Změna sytosti celý obrázek zesvětlí nebo ztmaví.

Uživatelská nastavení

Tištěná zpráva, která zobrazuje aktuální nastavení zařízení.

Zpráva sítě WLAN

Tištěná zpráva, která zobrazuje výsledky připojení k síti WLAN.

C Rejstřík

A

Apple Macintosh
  Viz Příručka uživatele programů.

B

Balení a přeprava zařízení 20

C

ControlCenter
  Viz Příručka uživatele programů.

Č

Čištění
  tiskový válec 19

D

Displej LCD (displej z tekutých krystalů)
  Časovač zhasnutí 3
  Jazyk 2
  Kontrast 2
  Seznam nápovědy 4

I

Inkoustové kazety
  kontrola objemu inkoustu 19

K

Kopírování
  kvalita 5
  nastavení nových výchozích hodnot 9
  obnovení továrních nastavení 9
  rozvržení stránky (N na 1, plakát) 7
  sytost 8
  zvětšování/zmenšování 6

M

Macintosh
  Viz Příručka uživatele programů.

O

Odstraňování potíží
  kontrola objemu inkoustu 19

P

PhotoCapture Center™
  Bez ohraničení 16
  Nastavení tisku
    Jas 15
    Kontrast 15
    Kvalita 13, 14
    Nastavení nových výchozích hodnot 16
    Obnovení továrních nastavení 16
    Typ a velikost papíru 14
  Skenování na média
    paměťová karta 17
  Tisk
    fotografie 11
    rejstřík 11
    všechny fotografie 12
  Tisk data 16
  Tisk DPOF 12
  Výřez 15
  z počítače
    Viz Příručka uživatele programů.
Přeprava zařízení 20

R

Režim spánku 1

S

Síťový
  skenování
    Viz Příručka uživatele programů.
  tisk
    Viz Příručka síťových aplikací.
Skenování
  Viz Příručka uživatele programů.

T

Tisk
zprávy 4

U

Ukládání do paměti 1

V

Výpadek napájení 1

W

Windows®
Viz Příručka uživatele programů.

Z

Zmenšování kopií 6
Zprávy
Konfigurace sítě 4
postup tisku 4
Seznam nápovědy 4
Uživatelská nastavení 4
Zpráva sítě WLAN 4

Navštivte naše internetové stránky
http://www.brother.com

Používání tohoto zařízení bylo schváleno pouze pro zemi, ve které bylo zakoupeno. Místní distributoři společnosti Brother nebo jejich prodejci poskytnou podporu pouze pro zařízení, která byla zakoupena v zemích, kde sídlí.