Základní příručka uživatele

DCP-J552DW
DCP-J752DW

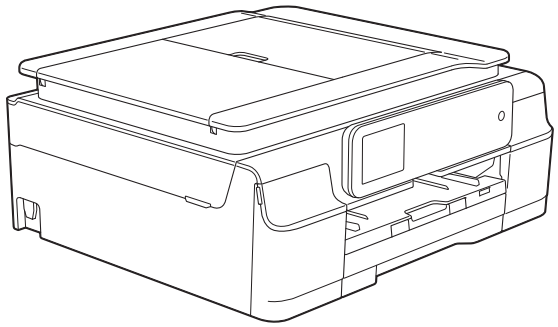

Verze 0

CZE

Pokud potřebujete kontaktovat službu pro zákazníky

Vyplňte následující informace pro budoucí použití:

Číslo modelu: DCP-J552DW a DCP-J752DW
(zakroužkujte číslo vašeho modelu)

Výrobní číslo: [1] _____

Datum koupě: _____

Místo koupě: _____

[1] Výrobní číslo je na zadní straně jednotky. Uschovejte si tuto Příručku uživatele společně s prodejní stvrzenkou jako trvalý doklad o nákupu pro případ odcizení, požáru nebo záručního servisu.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Příručky uživatele a kde je hledat?

Jakou příručku?	Co obsahuje?	Kde se nachází?
Příručka bezpečnosti výrobku	Nejdříve si přečtěte tuto příručku. Před nastavením přístroje si přečtěte bezpečnostní pokyny. V této příručce najdete ochranné známky a právní omezení.	Výtisk / V krabici
Stručný návod k obsluze	Postupujte podle pokynů pro nastavení přístroje a instalaci ovladačů a programů pro operační systém a typ připojení, které používáte.	Výtisk / V krabici
Základní příručka uživatele	Seznamte se se základy kopírování, skenování, používání aplikace PhotoCapture Center™ a s pokyny pro výměnu spotřebního materiálu. Přečtěte si tipy pro odstraňování problémů.	Soubor PDF / disk CD-ROM
Podrobná příručka uživatele	Naučte se pokročilejší operace: kopírování, tisk hlášení a provádění běžné údržby.	Soubor PDF / disk CD-ROM
Příručka uživatele programů a síťových aplikací	Tato příručka obsahuje pokyny pro skenování, tisk a další operace, které lze provádět po připojení přístroje Brother k počítači. Rovněž zde najdete užitečné informace o používání nástroje Brother ControlCenter, o používání tohoto přístroje v síťovém prostředí a odpovědi na časté dotazy.	Soubor HTML / disk CD-ROM
Příručka připojení k webu	Tato příručka poskytuje užitečné informace o přístupu k internetovým službám z přístroje Brother a také o stahování obrázků, tisku dat a nahrávání souborů přímo do internetových služeb.	Soubor PDF / Brother Solutions Center [1]
Příručka AirPrint	Tato příručka obsahuje informace o používání funkce AirPrint k tisku ze systému OS X v10.7.x, 10.8.x a ze zařízení iPhone, iPod touch, iPad, nebo jiných zařízení se systémem iOS pomocí přístroje Brother bez instalace ovladače tiskárny.	Soubor PDF / Brother Solutions Center [1]
Příručka Google Cloud Print	Tato příručka obsahuje podrobné informace o tom, jak používat služby Google Cloud Print™ pro tisk přes Internet.	Soubor PDF / Brother Solutions Center [1]

[1] Nahlédněte na webové stránky http://solutions.brother.com/.

Obsah
(Základní příručka uživatele)

1 Obecné informace 1

Používání dokumentace 1
Symboly a konvence použité v dokumentaci 1
Přístup k nástrojům Brother (Windows® 8) 2
Přístup k Podrobné příručce uživatele a Příručce uživatele programů a síťových aplikací 2
Zobrazení příruček uživatele 2
Pokyny pro přístup k příručkám pro pokročilé funkce 4
Přístup k podpoře společnosti Brother (Windows®) 5
Přístup k podpoře společnosti Brother (Macintosh) 5
Přehled ovládacího panelu 6
Dotykový LCD displej 2,7"(67,5 mm) 8
Základní operace 10
Změna nastavení klávesnice 10
Nastavení zástupců 11
Přidávání zástupců kopírování 11
Přidávání zástupců skenování 11
Přidávání zástupců Web Connect 13
Provádění změn zástupců 13
Úpravy názvů zástupců 14
Odstraňování zástupců 14
Vyvolávání zástupců 14
Nastavení hlasitosti 15
Hlasitost signálu 15
Dotykový LCD displej 15
Nastavení jasu podsvícení 15

2 Vkládání papíru 16

Vkládání papíru a dalších tiskových médií 16
Vkládání obálek 19
Vkládání fotografického papíru 21
Nepotisknutelná oblast 23
Nastavení papíru 24
Typ papíru 24
Formát papíru 24
Přijatelný papír a další tisková média 24
Doporučovaná tisková média 25
Manipulace s tiskovými médii a jejich používání 25
Výběr správného tiskového média 26

3 Vkládání dokumentů 28

Postup pro vkládání dokumentů 28
Používání ADF (DCP-J752DW) 28
Používání skla skeneru 29
Oblast, kterou nelze skenovat 30

4 Kopírování 31

Postup při kopírování 31
Zastavení kopírování 31
Volby kopírování 32
Typ papíru 32
Formát papíru 32

5 Tisk fotografií z paměťové karty nebo paměťové jednotky USB Flash 33

Používání aplikace PhotoCapture Center™ (režim FOTO) 33
Používání paměťové karty nebo paměťové jednotky USB Flash 33
Začínáme 34
Tisk obrázků 36
Zobrazení fotografií 36
Nastavení tisku PhotoCapture Center™ 37
Pokyny pro skenování na paměťovou kartu nebo do paměťového zařízení USB Flash 37

6 Tisk z počítače 39

Tisk dokumentu 39

7 Skenování do počítače 40

Než začnete skenovat 40
Skenování dokumentu jako souboru PDF pomocí aplikace ControlCenter4 (Windows®) 41
Postup pro změnu nastavení režimu skenování v přístroji pro skenování do souboru PDF 44
Postup pro skenování dokumentu do souboru PDF pomocí dotykového displeje 46

A Běžná údržba 47

Výměna inkoustových kazet 47
Čištění a kontrola přístroje 50
Čištění skla skeneru 50
Čištění tiskové hlavy 50
Kontrola kvality tisku 51
Kontrola zarovnání tisku 52
Nastavení data a času 53

B Odstraňování problémů 54

Identifikace problému....54
Chybové zprávy a zprávy údržby....55
Zobrazení animací chyb....62
Uvíznutí dokumentu (DCP-J752DW)....62
Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru....63
Pokud máte s přístrojem potíže....69
Informace o přístroji....76
Zjištění výrobního čísla....76
Kontrola verze firmwaru....76
Resetovací funkce....76
Postup při resetování přístroje....76

C Tabulky nastavení a funkcí 77

Používání tabulek nastavení....77
Tabulky nastavení....78
Tabulky funkcí....84
Zadávání textu....99
Vkládání mezer....99
Provádění oprav....99

D Technické údaje 100

Obecné....100
Tisková média....103
Kopírování....104
PhotoCapture Center™....105
PictBridge (DCP-J752DW)....106
Skener....107
Tiskárna....108
Rozhraní....108
Síť....109
Požadavky na počítač....110
Spotřební materiál....111

E Rejstřík 112

Obsah
(Podrobná příručka uživatele)

Podrobná příručka uživatele vysvětluje následující funkce a operace.

Podrobnou příručku uživatele si můžete prohlédnout na disku CD-ROM.

1 Obecné nastavení

Ukládání do paměti
Automatický letní čas (modely MFC)
Režim spánku
Automatické vypnutí (modely DCP)
Dotykový displej LCD

2 Bezpečnostní funkce (modely MFC)

Blokování vysílání (MFC-J650DW)
Zabezpečení paměti (MFC-J870DW)

3 Odesílání faxu (modely MFC)

Dodatečné možnosti odeslání
Další operace odesílání
Přehled pollingu

4 Přijímání faxu (modely MFC)

Příjem do paměti (pouze černobíle)
Dálkové vyzvednutí
Další operace příjmu
Přehled pollingu

5 Vytáčení a ukládání čísel (modely MFC)

Hlasové operace
Další operace vytáčení
Další způsoby ukládání čísel

6 Tisk zpráv

Faxové zprávy (modely MFC)
Zprávy

7 Kopírování

Volby kopírování

8 Tisk fotografií z paměťové karty nebo jednotky USB Flash

Práce s aplikací PhotoCapture Center™
Tisk obrázků
Nastavení tisku v aplikaci PhotoCapture Center™
Skenování na paměťovou kartu nebo jednotku USB Flash

9 Tisk fotografií z fotoaparátu (DCP-J752DW, MFC-J650DW a MFC-J870DW)

Tisk fotografií přímo z fotoaparátu s rozhraním PictBridge
Tisk fotografií přímo z fotoaparátu (bez rozhraní PictBridge)

A Běžná údržba

Čištění a kontrola přístroje
Balení a přeprava přístroje

B Glosář

C Rejstřík

1 Obecné informace

Používání dokumentace

Děkujeme, že jste si zakoupili přístroj značky Brother! Přečtení dokumentace vám pomůže využít zařízení co nejlépe.

Symboly a konvence použité v dokumentaci

V této dokumentaci jsou použity následující symboly a konvence.

Tučné	Tučným písmem jsou označena tlačítka na obrazovce počítače.
Kurzíva	Kurzíva zdůrazňuje důležitý bod nebo odkazuje na příbuzné téma.
`Courier New`	Písmem Courier New jsou označeny zprávy na dotykovém displeji přístroje.

⚠ VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

⚠ UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek menší nebo méně vážná zranění.

DŮLEŽITÉ

DŮLEŽITÉ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek poškození majetku nebo ztrátu funkčnosti produktu.

POZNÁMKA

Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak operace funguje u jiných funkcí.

Ikony Nebezpečí úrazu elektrickým proudem varují před možným zasažením elektrickým proudem.

Přístup k nástrojům Brother (Windows® 8)

Používáte-li počítač nebo tablet s operačním systémem Windows® 8, můžete provádět výběr klepnutím na obrazovku nebo klepnutím myši.

Po nainstalování ovladače tiskárny se na obrazovce Start a na pracovní ploše zobrazí (**Brother Utilities** (Nástroje Brother)).

1. Klepněte na **Brother Utilities** (Nástroje Brother) na obrazovce Start nebo na pracovní ploše.

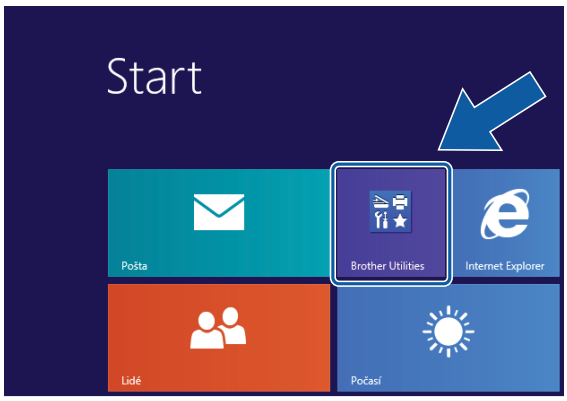

2. Vyberte váš přístroj.

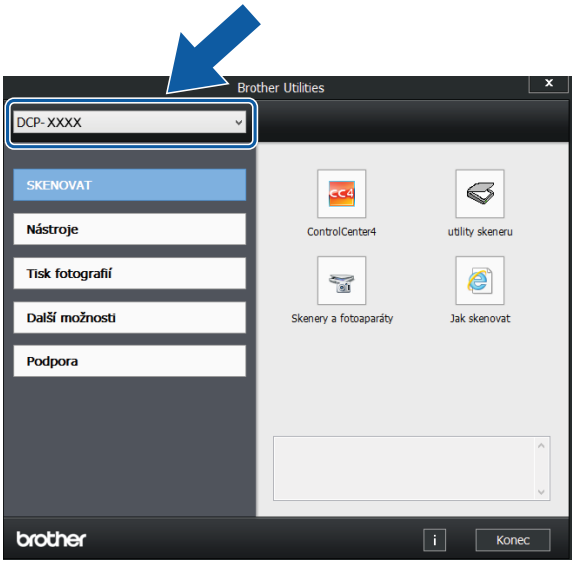

3. Vyberte funkci, kterou chcete použít.

Přístup k Podrobné příručce uživatele a Příručce uživatele programů a síťových aplikací

Tato Základní příručka uživatele neobsahuje všechny informace o přístroji, jako například používání pokročilých funkcí pro kopírování, aplikaci PhotoCapture Center™, tiskárnu, skener a síť. Až budete připraveni na seznámení s podrobnými informacemi o těchto operacích, přečtěte si dokumenty **Podrobná příručka uživatele** a **Příručka uživatele programů a síťových aplikací** ve formátu HTML na disku CD-ROM.

Zobrazení příruček uživatele

(Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2)
Chcete-li zobrazit dokumentaci, otevřete nabídku (**Start**), **Všechny programy**, v seznamu programů vyberte **Brother**, **DCP-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu) a potom vyberte položku **Příručky uživatele**.

(Windows® 8/Windows Server® 2012)
Klepněte na (**Brother Utilities** (Nástroje Brother)), klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte na **Podpora** na levé straně panelu a potom klepněte na **Příručky uživatele**.

Pokud jste nenainstalovali program, můžete dokumentaci najít na disku CD-ROM podle těchto pokynů:

1 Zapněte počítač. Vložte disk CD-ROM Brother do jednotky CD-ROM.

POZNÁMKA

Pokud se neobjeví obrazovka Brother, přejděte na **Počítač** nebo **Tento počítač**. (V případě operačního systému Windows® 8 a Windows Server® 2012: Klepněte na (**Průzkumník souborů**) na hlavním panelu a potom přejděte na **Počítač**.) Poklepejte na ikonu CD-ROM a potom poklepejte na soubor **start.exe**.

2 Pokud se zobrazí okno s názvy modelů, klepněte na název vašeho modelu.

3 Pokud se zobrazí okno s jazyky, klepněte na váš jazyk. Zobrazí se **Hlavní nabídka** disku CD-ROM.

4 Klepněte na položku **Příručky uživatele**.

5 Klepněte na položku **Dokumenty PDF/HTML**. Pokud se zobrazí okno zemí, vyberte vaši zemi. Jakmile se zobrazí seznam příruček uživatele, vyberte příručku, kterou chcete číst.

(Macintosh)

1 Zapněte počítač Macintosh. Vložte disk CD-ROM Brother do jednotky CD-ROM. Zobrazí se následující okno.

2 Poklepejte na ikonu **User's Guides** (Příručky uživatele).

3 Podle potřeby vyberte model a jazyk.

4 Klepněte na **User's Guides** (Příručky uživatele). Pokud se zobrazí okno zemí, vyberte vaši zemi.

5 Jakmile se zobrazí seznam příruček uživatele, vyberte příručku, kterou chcete číst.

Jak najít pokyny ke skenování

Existuje několik způsobů, jak skenovat dokumenty. Pokyny můžete vyhledat následovně:

Příručka uživatele programů a síťových aplikací

- *Skenování*
- *ControlCenter*

Příručky Jak na aplikace Nuance™ PaperPort™ 12SE (DCP-J752DW) (Windows®)

- Kompletní příručky Jak na... aplikace Nuance™ PaperPort™ 12SE lze prohlížet v části Nápovědy aplikace PaperPort™ 12SE.

Příručka uživatele programu Presto! PageManager (DCP-J752DW) (Macintosh)

POZNÁMKA

Program Presto! PageManager je před použitím nezbytné stáhnout a nainstalovat. Další informace viz *Přístup k podpoře společnosti Brother (Macintosh)* ➤➤ strana 5.

- Kompletní Příručku uživatele programu Presto! PageManager lze prohlížet v části Nápověda v aplikaci Presto! PageManager.

Jak najít pokyny k síťové instalaci

Přístroj lze připojit k bezdrátové síti.

- Základní pokyny pro instalaci (➤➤ Stručný návod k obsluze.)
- Bezdrátový přístupový bod nebo směrovač podporuje funkci Wi-Fi Protected Setup™ nebo AOSS™ (➤➤ Stručný návod k obsluze.)
- Další informace o instalaci sítě (➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Pokyny pro přístup k příručkám pro pokročilé funkce

Tyto příručky lze zobrazit a stáhnout z webu Brother Solutions Center na adrese: http://solutions.brother.com/.

Klepnutím na **Návody** na stránce vašeho modelu stáhněte dokumentaci.

Příručka připojení k webu

Tato příručka poskytuje užitečné informace o přístupu k internetovým službám z přístroje Brother a také o stahování obrázků, tisku dat a nahrávání souborů přímo do internetových služeb.

Příručka AirPrint

Tato příručka obsahuje informace o používání funkce AirPrint k tisku ze systému OS X v10.7.x, 10.8.x a ze zařízení iPhone, iPod touch, iPad, nebo jiných zařízení se systémem iOS pomocí přístroje Brother bez instalace ovladače tiskárny.

Příručka Google Cloud Print

Tato příručka obsahuje podrobné informace o tom, jak používat služby Google Cloud Print™ pro tisk přes Internet.

Přístup k podpoře společnosti Brother (Windows®)

Všechny potřebné kontakty, jako např. webovou podporu (Brother Solutions Center), najdete na disku CD-ROM.

- Klepněte na položku **Podpora Brother** v **Hlavní nabídce**. Zobrazí se následující okno:

- Chcete-li navštívit naše webové stránky (http://www.brother.com/), klepněte na položku **Domovská stránka Brother**.
- Chcete-li získat nejnovější zprávy a informace o podpoře produktů (http://solutions.brother.com/), klepněte na položku **Brother Solutions Center**.
- Chcete-li navštívit naše webové stránky a zjistit více o originálních spotřebních materiálech Brother (http://www.brother.com/original/), klepněte na položku **Informace o spotřebním materiálu**.
- Chcete-li získat přístup ke středisku Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/), kde jsou k dispozici BEZPLATNÉ fotografické projekty a tisknutelné soubory ke stažení, klepněte na položku **Brother CreativeCenter**.
- Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky, klepněte na tlačítko **Zpět**. Pokud jste skončili, klepněte na tlačítko **Konec**.

Přístup k podpoře společnosti Brother (Macintosh)

Všechny potřebné kontakty, jako např. webovou podporu (Brother Solutions Center), najdete na disku CD-ROM.

- Poklepejte na ikonu **Brother Support** (Podpora Brother). Zobrazí se následující okno:

- (DCP-J752DW)

  Chcete-li stáhnout a nainstalovat program Presto! PageManager, klepněte na položku **Presto! PageManager**.
- Pro přístup k webové stránce Brother Web Connect, klepněte na tlačítko **Brother Web Connect**.
- Chcete-li zaregistrovat váš přístroj prostřednictvím registrační stránky produktů Brother (http://www.brother.com/registration/), klepněte na položku **On-Line Registration** (ON-Line registrace).
- Chcete-li získat nejnovější zprávy a informace o podpoře produktů (http://solutions.brother.com/), klepněte na položku **Brother Solutions Center**.
- Chcete-li navštívit naše webové stránky a zjistit více o originálních spotřebních materiálech Brother (http://www.brother.com/original/), klepněte na položku **Supplies Information** (Informace o spotřebním materiálu).

Přehled ovládacího panelu

Modely DCP-J552DW a DCP-J752DW mají stejný dotykový LCD displej 2,7"(67,5 mm) a dotykový panel.

POZNÁMKA

Většina ilustrací použitých v této Příručce uživatele zachycuje model DCP-J752DW.

1 Dotykový LCD displej 2,7"(67,5 mm) (displej z tekutých krystalů)

Toto je dotykový displej LCD. Stisknutím nabídek a voleb zobrazených na tomto displeji k nim můžete přistupovat.

Můžete upravit úhel ovládacího panelu pro snadnější čtení z dotykového displeje.

Uchopte okraj ovládacího panelu, abyste náhodou nestiskli některou z voleb dotykového displeje.

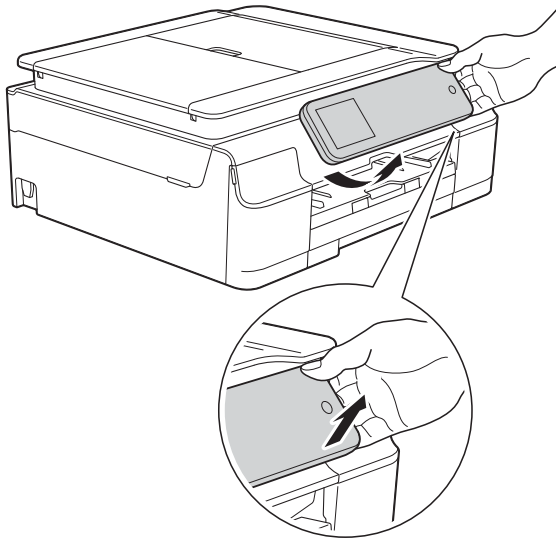

2 Dotykový panel:

Indikátory LED na dotykovém panelu svítí pouze, když jsou k dispozici pro použití.

- **Zpět**
  Stisknutím se vrátíte na předchozí úroveň nabídky.
- **Hlavní**
  Stisknutím se vrátíte na hlavní obrazovku.
- **Storno**
  Stisknutím zrušíte svítící operaci.

3 WiFi

Indikátor WiFi svítí, když je položka `WLAN povolena` nastavena na `Zap`.

4 Zapnutí/vypnutí napájení

Stisknutím tlačítka zapnete přístroj.

Stisknutím a podržením tlačítka vypnete přístroj. Na dotykovém displeji LCD se zobrazí zpráva `Usporny rezim` a zůstane zobrazená několik sekund, pak zmizí.

I když přístroj vypnete tlačítkem, bude pravidelně čistit tiskovou hlavu, aby byla zachována kvalita tisku. Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout větší úspory inkoustu a zachovat kvalitu tisku, přístroj by měl být trvale připojen ke zdroji napájení.

Dotykový LCD displej 2,7"(67,5 mm)

Dotykový displej LCD ukazuje stav přístroje, když je nečinný.

1 **Kopirov.**

Slouží ke vstupu do režimu kopírování.

2 **Skenovani**

Slouží ke vstupu do režimu skenování.

3 **Web**

Umožňuje připojit přístroj Brother k internetovým službám.

Další informace viz ➤➤ Příručka připojení k webu.

4 **Fotografie**

Umožňuje přistupovat do režimu Fotografie, když stisknete tlačítko ▶ a potom tlačítko .

5 **Stav bezdrátového připojení**

Čtyřúrovňový indikátor na obrazovce pohotovostního režimu ukazuje aktuální sílu bezdrátového signálu, pokud používáte bezdrátové připojení.

0 Max.

Pokud se v horní části displeje zobrazí WiFi, můžete jeho stisknutím snadno nakonfigurovat nastavení bezdrátového připojení. Další informace viz ➤➤ Stručný návod k obsluze.

6 **Nastaveni**

Slouží k přístupu do hlavních nastavení. Další informace viz *Obrazovka Nastavení* ➤➤ strana 9.

7 **Inkoust**

Umožňuje zjistit dostupné množství inkoustu a rovněž umožňuje přístup do nabídky `Inkoust`.

Když končí životnost inkoustové kazety nebo když došlo k problému, na příslušném barevném inkoustu se zobrazí ikona chyby. Další informace ➤➤ Podrobná příručka uživatele: *Kontrola množství inkoustu*.

8 **Zastupci**

Umožňuje nastavit zástupce.

Můžete uložit konkrétní nastavení jako zástupce, který vám umožní rychle kopírovat, skenovat a používat služby webového připojení.

POZNÁMKA

- K dispozici jsou tři obrazovky zástupců. Na každé obrazovce lze nastavit až 4 zástupce. Celkem je k dispozici 12 zástupců.
- Obrazovky zástupců lze zobrazit stisknutím tlačítka ◄ nebo ►.

9 Výstražná ikona

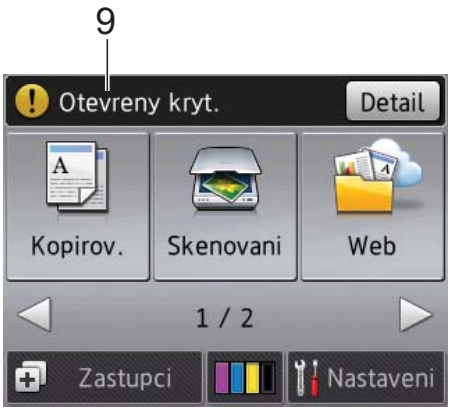

Výstražná ikona se zobrazí, když se objeví zpráva o chybě nebo o údržbě; stisknutím tlačítka `Detail` ji zobrazte a potom se stisknutím tlačítka vraťte do režimu Připraveno.

Informace o zprávách o chybách viz *Chybové zprávy a zprávy údržby* ➤➤ strana 55.

Obrazovka Nastavení

Stisknutím tlačítka (`Nastaveni`) se na dotykovém LCD displeji zobrazí stav přístroje.

Z následující obrazovky lze zobrazit všechna nastavení přístroje a přistupovat k nim.

1 Inkoust

Zobrazuje zbývající množství inkoustu.

Když končí životnost inkoustové kazety nebo když došlo k problému, na příslušném barevném inkoustu se zobrazí ikona chyby. Další informace ➤➤ Podrobná příručka uživatele: *Kontrola množství inkoustu*.

Stisknutím vstoupíte do nabídky `Inkoust`.

2 Typ papiru

Zjistěte vybraný typ papíru.

V případě potřeby změňte nastavení stisknutím tlačítka `Typ papiru`.

3 Vse. nastav.

Stisknutím vstoupíte do úplné nabídky nastavení.

4 Wi-Fi

Stisknutím nastavte připojení k bezdrátové síti.

Čtyřúrovňový indikátor na obrazovce ukazuje aktuální sílu bezdrátového signálu, pokud používáte bezdrátové připojení.

5 Format papiru

Zjistěte vybranou velikost papíru.

V případě potřeby změňte nastavení stisknutím tlačítka `Format papiru`.

Základní operace

Prstem ovládejte dotykový LCD displej. Stisknutím tlačítka ◄► nebo ▲▼ můžete zobrazit všechna nastavení, tabulky funkcí a dostupné volby, přistupovat k nim a procházet je.

DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE SE dotykového displeje ihned po připojení kabelu napájení do elektrické zásuvky nebo po zapnutí zařízení. V opačném případě by mohlo dojít k chybě.

Následující kroky ilustrují postup při provádění změn nastavení přístroje. V tomto příkladu je nastavení typu papíru změněno z volby `Stand. papir` na `Inkjet papir`.

1. Stiskněte tlačítko (`Nastaveni`).
2. Stiskněte tlačítko `Vse. nastav.`
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Zaklad.nastav.`

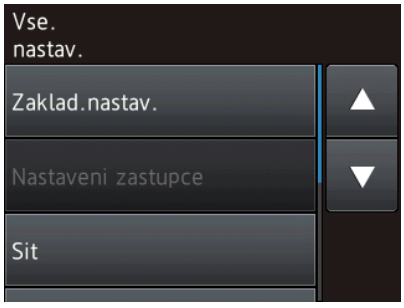

4. Stiskněte tlačítko `Zaklad.nastav.`
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Typ papiru`.

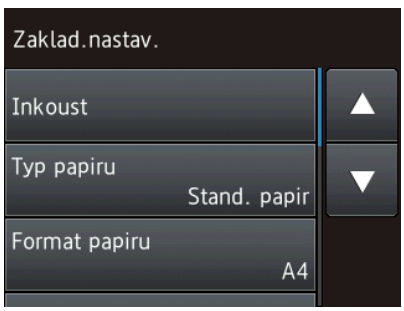

6. Stiskněte tlačítko `Typ papiru`.
7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Inkjet papir`.
8. Stiskněte tlačítko `Inkjet papir`.

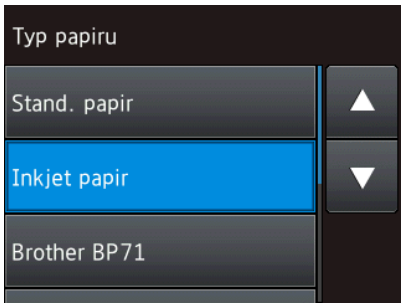

POZNÁMKA

Stiskněte tlačítko , chcete-li se vrátit na předchozí úroveň.

9. Stiskněte tlačítko .

Změna nastavení klávesnice

Můžete vybrat typ klávesnice pro dotykový displej.

1. Stiskněte tlačítko (`Nastaveni`).
2. Stiskněte tlačítko `Vse. nastav.`
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Zaklad.nastav.`
4. Stiskněte tlačítko `Zaklad.nastav.`
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Nastaveni klavesnice`.
6. Stiskněte tlačítko `Nastaveni klavesnice`.
7. Stiskněte tlačítko `QWERTY` nebo `ABC`.
8. Stiskněte tlačítko .

Nastavení zástupců

Můžete přidávat nejčastěji používaná nastavení kopírování, skenování a Web Connect, když je nastavíte jako zástupce. Později můžete tato nastavení rychle a snadno vyvolat a použít. Lze vytvořit maximálně 12 zástupců.

Přidávání zástupců kopírování

Následující nastavení lze vložit do zástupce kopírování:

- Kvalita
- Typ papiru
- Velikost papiru
- Zvetsit/zmensit
- Sytost
- Netridit/Tridit
- Soutisk
- 2stranna kopie
- Pokrocila nastaveni

1. Stiskněte tlačítko (Zastupci).
2. Stiskněte tlačítko na místě, na které jste dosud nevytvořili zástupce.
3. Stiskněte tlačítko Kopirov.
4. Přečtěte si údaje na dotykovém displeji a potom je potvrďte stisknutím tlačítka OK.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte dostupná nastavení a potom stiskněte nastavení, které chcete změnit.
6. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volby dostupné pro nastavení a potom stiskněte volbu, kterou chcete nastavit. Opakujte kroky ❺ a ❻, dokud nevyberete všechna nastavení pro tohoto zástupce.
7. Po dokončení změn nastavení stiskněte tlačítko Ulozit jako zast.
8. Přečtěte si a potvrďte zobrazený seznam vybraných nastavení a potom stiskněte tlačítko OK.
9. Prostřednictvím klávesnice na dotykovém displeji zadejte název zástupce. (Nápověda pro zadávání písmen viz *Zadávání textu* ➤➤ strana 99.)
   Stiskněte tlačítko OK.
10. Stisknutím tlačítka OK uložte zástupce.

Přidávání zástupců skenování

Následující nastavení lze vložit do zástupce skenování:

do media

- Typ skenovani
- Rozliseni
- Typ souboru
- Velikost skenu
- Skenovani dl. papiru (DCP-J752DW)
- Nazev souboru
- Vymazat barvu pozadi

do souboru/do OCR (DCP-J752DW)/
do obrazu/do e-mailu

- Výběr PC

1. Stiskněte tlačítko (Zastupci).

2. Stiskněte tlačítko na místě, na které jste dosud nevytvořili zástupce.

3. Stiskněte tlačítko Skenovani.

4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte typ skenování, které chcete provést, a potom jej stiskněte.

5. Proveďte jeden z následujících postupů:
   - Stisknete-li tlačítko do media, přečtěte si údaje na dotykovém displeji a potom je potvrďte stisknutím tlačítka OK. Přejděte ke kroku 7.
   - Stisknete-li tlačítko do souboru, do OCR [1], do obrazu nebo do e-mailu, přečtěte si údaje na dotykovém displeji a potom je potvrďte stisknutím tlačítka OK. Přejděte ke kroku 6.

   [1] Pouze DCP-J752DW

6. Proveďte jeden z následujících postupů:
   - Když je přístroj připojen k počítači prostřednictvím rozhraní USB:

     Stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr <USB> pro název počítače. Přejděte ke kroku 12.
   - Když je přístroj připojen k síti:

     Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte název počítače a potom jej stiskněte. Stisknutím tlačítka OK potvrďte vybraný název počítače. Přejděte ke kroku 12.

7. Stiskněte tlačítko Moznosti.

8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte dostupná nastavení a potom stiskněte nastavení, které chcete změnit nebo uložit.

9. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volby dostupné pro nastavení a potom stiskněte novou volbu, kterou chcete nastavit.
   Opakujte kroky 8 a 9, dokud nevyberete všechna nastavení pro tohoto zástupce.
   Po dokončení změn nastavení stiskněte tlačítko OK.

10. Zkontrolujte vybraná nastavení:
    - Pokud je třeba provést další změny, vraťte se ke kroku 7.
    - Pokud jste se změnami spokojeni, stiskněte tlačítko Ulozit jako zastupce.

11. Zkontrolujte si vaše nastavení na dotykovém displeji a potom stiskněte tlačítko OK.

12. Prostřednictvím klávesnice na dotykovém displeji zadejte název zástupce. (Nápověda pro zadávání písmen viz *Zadávání textu* ➤➤ strana 99.)
    Stiskněte tlačítko OK.

13. Přečtěte si údaje na dotykovém displeji a potom stisknutím tlačítka OK uložte zástupce.

Přidávání zástupců Web Connect

Do zástupce Web Connect lze vložit nastavení následujících služeb:

- SkyDrive®
- Box
- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr®

POZNÁMKA

- Od vydání tohoto dokumentu mohlo dojít k rozšíření a/nebo změně názvů služeb poskytovatelem.
- Aby bylo možné přidat zástupce Web Connect, je zapotřebí účet u požadované služby. (Další informace viz ➤➤ Příručka připojení k webu.)

1. Stiskněte tlačítko (Zastupci).
2. Stiskněte tlačítko + na místě, na které jste dosud nevytvořili zástupce.
3. Stiskněte tlačítko Web.
4. Pokud se zobrazí informace o internetovém připojení, přečtěte si ji a potom potvrďte stisknutím tlačítka OK.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte dostupné služby a potom stiskněte požadovanou službu.
6. Stiskněte váš účet.
   Pokud účet vyžaduje kód PIN, zadejte kód PIN k účtu prostřednictvím klávesnice na dotykovém displeji.
   Stiskněte tlačítko OK.
7. Vyberte funkci, kterou chcete použít.

POZNÁMKA

Funkce, které lze nastavit, se liší v závislosti na vybrané službě.

8. Přečtěte si a potvrďte zobrazený seznam vybraných funkcí a potom stiskněte tlačítko OK.
9. Prostřednictvím klávesnice na dotykovém displeji zadejte název zástupce. (Nápověda pro zadávání písmen viz *Zadávání textu* ➤➤ strana 99.)
   Stiskněte tlačítko OK.
10. Stisknutím tlačítka OK uložte zástupce.

Provádění změn zástupců

Lze měnit nastavení v zástupci.

POZNÁMKA

Nelze měnit zástupce Web Connect.

Chcete-li tohoto zástupce změnit, odstraňte jej a potom vytvořte nového zástupce.
(Další informace viz *Odstraňování zástupců* ➤➤ strana 14 a *Přidávání zástupců Web Connect* ➤➤ strana 13.)

1. Stiskněte tlačítko (Zastupci).
2. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► zobrazte zástupce, kterého chcete změnit.
3. Stiskněte zástupce, kterého chcete změnit.
   Zobrazí se nastavení pro vybraného zástupce.
4. Stiskněte tlačítko Moznosti.
5. Změňte nastavení pro zástupce vybraného v kroku ❸. (Například viz *Přidávání zástupců kopírování* ➤➤ strana 11.)
6. Po dokončení změn nastavení stiskněte tlačítko Ulozit jako zastupce (Ulozit jako zast.).

7. Stisknutím tlačítka OK potvrďte.
8. Proveďte jeden z následujících postupů:
   - Chcete-li zástupce přepsat, stiskněte tlačítko Ano. Přejděte ke kroku ❿.
   - Pokud nechcete zástupce přepsat, stisknutím tlačítka Ne zadejte název nového zástupce. Přejděte ke kroku ❾.
9. Chcete-li upravit název, stisknutím tlačítka odstraňte aktuální název a potom zadejte nový název prostřednictvím klávesnice na dotykovém displeji. (Nápověda pro zadávání písmen viz *Zadávání textu* ➤➤ strana 99.)
   Stiskněte tlačítko OK.
10. Stisknutím tlačítka OK potvrďte.

Úpravy názvů zástupců

Můžete upravit název zástupce.

1. Stiskněte tlačítko (Zastupci).
2. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► zobrazte zástupce, kterého chcete upravit.
3. Stiskněte a podržte zástupce, dokud se nezobrazí volby.

POZNÁMKA

Rovněž můžete stisknout tlačítko Uprav./odst. a potom stiskněte požadovaného zástupce.

4. Stiskněte tlačítko Upravy nazvu zastupce.
5. Chcete-li upravit název, stisknutím tlačítka odstraňte aktuální název a potom zadejte nový název prostřednictvím klávesnice na dotykovém displeji. (Nápověda pro zadávání písmen viz *Zadávání textu* ➤➤ strana 99.)
   Stiskněte tlačítko OK.
6. Stiskněte tlačítko .

Odstraňování zástupců

Můžete odstranit zástupce.

1. Stiskněte tlačítko (Zastupci).
2. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► zobrazte zástupce, kterého chcete odstranit.
3. Stiskněte a podržte zástupce, dokud se nezobrazí volby.

POZNÁMKA

Rovněž můžete stisknout tlačítko Uprav./odst. a potom stiskněte požadovaného zástupce.

4. Stisknutím tlačítka Vymaz odstraníte zástupce vybraného v kroku ❸.
   Stisknutím tlačítka Ano potvrďte.
5. Stiskněte tlačítko .

Vyvolávání zástupců

Nastavení zástupců jsou zobrazena na obrazovce zástupců. Chcete-li některého zástupce vyvolat, stiskněte jeho název.

1. Stiskněte tlačítko (Zastupci).
2. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► zobrazte zástupce, kterého chcete vyvolat.
3. Stiskněte zástupce.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost signálu

Když je akustický signál zapnutý, přístroj vydá zvukový signál při stisknutí dotykového displeje nebo dotykového panelu nebo když uděláte chybu.

Můžete vybrat z řady úrovní hlasitosti zvuku.

1. Stiskněte tlačítko (Nastaveni).
2. Stiskněte tlačítko Vse. nastav.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Zaklad.nastav.
4. Stiskněte tlačítko Zaklad.nastav.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Pipnuti.
6. Stiskněte tlačítko Pipnuti.
7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Slabe, Stred, Silne nebo Vyp. a potom stiskněte požadovanou volbu.
8. Stiskněte tlačítko .

Dotykový LCD displej

Nastavení jasu podsvícení

Pokud máte potíže se čtením dotykového LCD displeje, zkuste změnit nastavení jasu.

1. Stiskněte tlačítko (Nastaveni).
2. Stiskněte tlačítko Vse. nastav.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Zaklad.nastav.
4. Stiskněte tlačítko Zaklad.nastav.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Nastaveni LCD.
6. Stiskněte tlačítko Nastaveni LCD.
7. Stiskněte tlačítko Podsviceni.
8. Stiskněte tlačítko Svetly, Stred nebo Tmavy.
9. Stiskněte tlačítko .

2 Vkládání papíru

Vkládání papíru a dalších tiskových médií

POZNÁMKA

Chcete-li tisknout na papír Fotografie (10 × 15 cm) nebo Fotografie L (89 × 127 mm), musíte použít zásobník fotografického papíru. (Viz *Vkládání fotografického papíru* ➤➤ strana 21.)

Vždy vkládejte do zásobníku papíru pouze jednu velikost a jeden typ papíru.

(Další informace o velikosti, gramáži a tloušťce papíru viz *Výběr správného tiskového média* ➤➤ strana 26.)

1 Vytáhněte zásobník papíru zcela z přístroje.

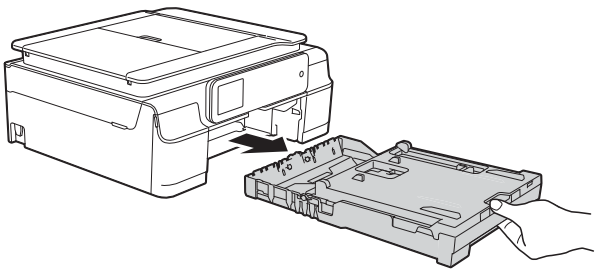

POZNÁMKA

- Je-li rozkládací podpěra papíru (1) rozložená, sklopte ji a potom sklopte podpěru papíru (2).

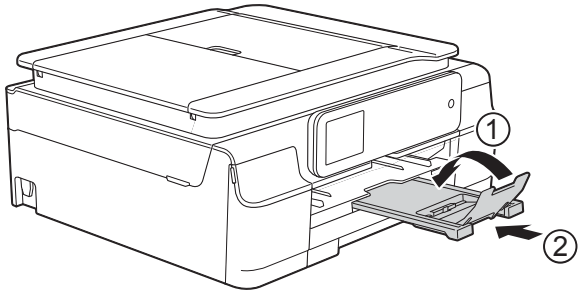

- Když vložíte do zásobníku jiný formát papíru, musíte současně změnit nastavení formátu papíru v nabídce přístroje.
(Viz *Formát papíru* ➤➤ strana 24.)

2 Zvedněte kryt výstupního zásobníku papíru (1).

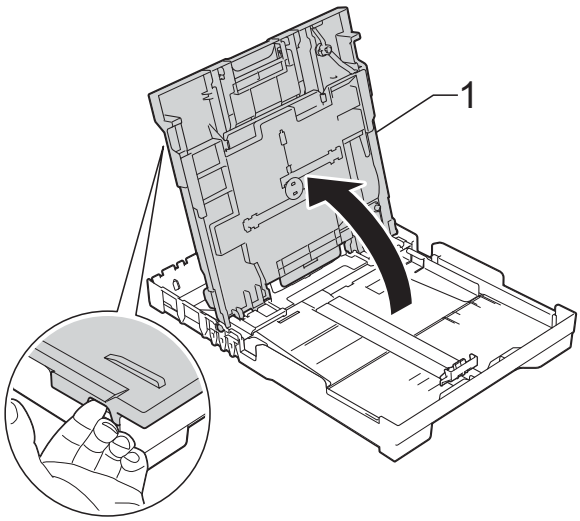

3 Jemně stiskněte a přesuňte vodítka papíru (1) a potom vodítko délky papíru (2), aby odpovídala velikosti papíru.
Ujistěte se, že trojúhelníkové značky (3) na vodítkách šířky papíru (1) a na vodítku délky papíru (2) jsou zarovnány se značkami pro velikost použitého papíru.

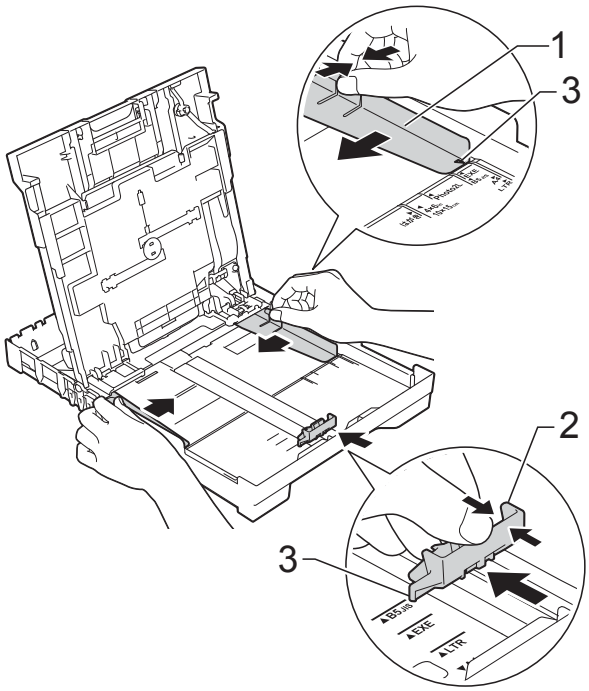

4 Stoh papírů prolistujte, abyste se vyhnuli uvíznutí a chybnému zavedení papíru.

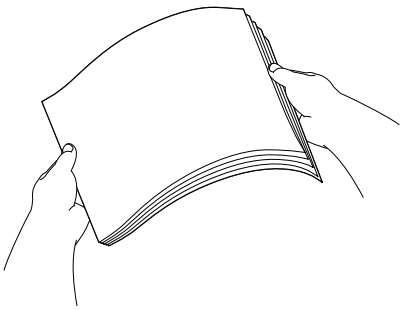

POZNÁMKA

Vždy se ujistěte, že papír není zkroucený nebo zmačkaný.

5 Opatrně vložte papír do zásobníku papíru tiskovou stranou dolů a horní okrajem napřed.
Zkontrolujte, zda papír leží v zásobníku naplocho.

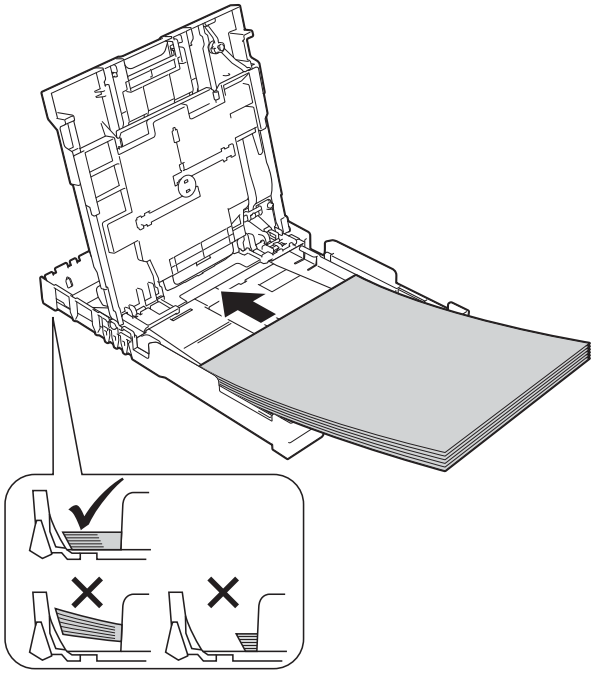

DŮLEŽITÉ

Nezasunujte papír příliš hluboko, mohl by se v zadní části zásobníku zvednout a způsobit problémy při podávání.

POZNÁMKA

Chcete-li doplnit papír dříve, než se zásobník vyprázdní, vyjměte papír ze zásobníku a smíchejte jej s papírem, který doplňujete. Před vložením do zásobníku stoh papíru dobře prolistujte. Pokud stoh vkládaného papíru neprolistujete, přístroj může podávat více stránek najednou.

6 Jemně nastavte vodítka šířky papíru (1), aby odpovídala papíru.
Ujistěte se, že se vodítka šířky papíru lehce dotýkají stran papíru.

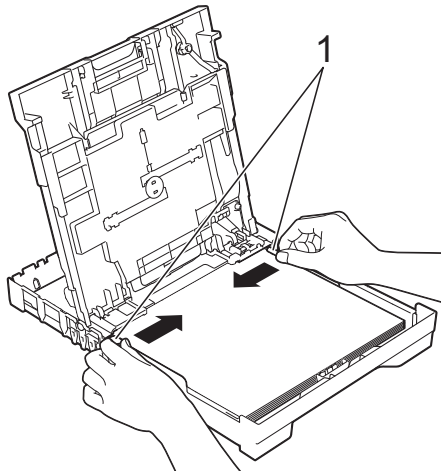

7 Zavřete kryt výstupního zásobníku papíru.

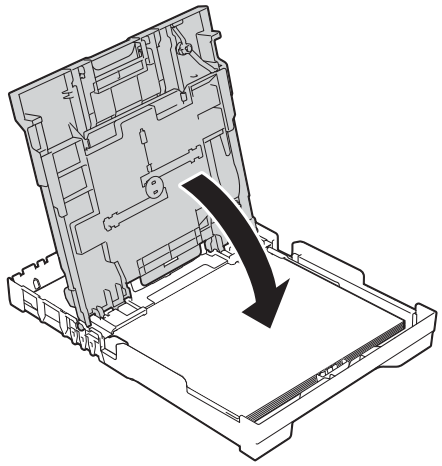

8 *Pomalu* zasuňte zásobník papíru zcela do přístroje.

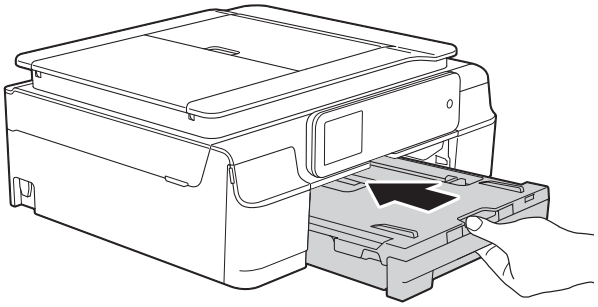

9 Přidržte zásobník papíru na místě a vytahujte podpěru papíru (1), dokud nezaklapne na místo, pak rozložte rozkládací podpěru papíru (2).

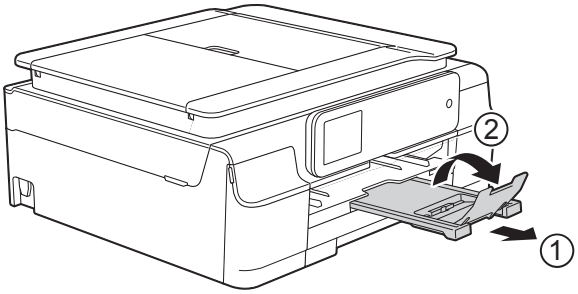

Vkládání obálek

Informace o obálkách

- Používejte obálky s gramáží v rozmezí 80 až 95 g/m^2.
- Některé obálky vyžadují nastavení okrajů v aplikaci. Před tiskem více obálek proveďte nejprve zkušební tisk.

DŮLEŽITÉ

NEPOUŽÍVEJTE následující typy obálek, protože se nemusí podávat správně:

- Obálky ve tvaru sáčku.
- Obálky s okénky.
- Obálky s reliéfem (mají vyvýšený nápis).
- Obálky sešité sešívačkou nebo obsahující svorky.
- Obálky, které jsou uvnitř předtištěné.

Lepidlo	Dvojité chlopně
	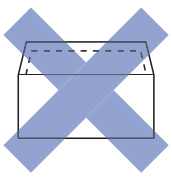

Příležitostně se můžete setkat s problémy při podávání papíru, které jsou způsobeny tloušťkou, velikostí a tvarem chlopní obálek, které používáte.

Vkládání obálek

1. Před vkládáním stiskněte rohy a okraje obálek, aby byly co nejplošší.

DŮLEŽITÉ

Pokud je podáváno více obálek najednou, vkládejte do zásobníku papíru vždy jen jednu obálku.

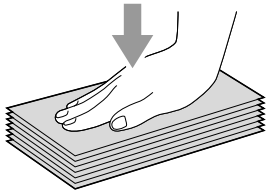

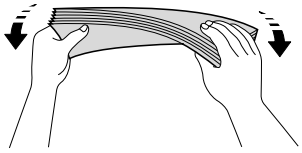

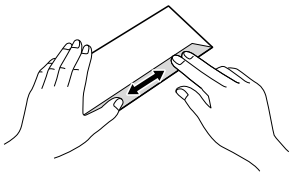

2 Obálky vkládejte do zásobníku papíru stranou pro adresu dolů. Pokud jsou chlopně obálky na delší straně, vložte obálky do zásobníku chlopní na levé straně tak, jak je znázorněno na obrázku. Opatrně stiskněte a přesuňte vodítka šířky papíru (1) a vodítko délky papíru (2), aby odpovídala velikosti obálek.

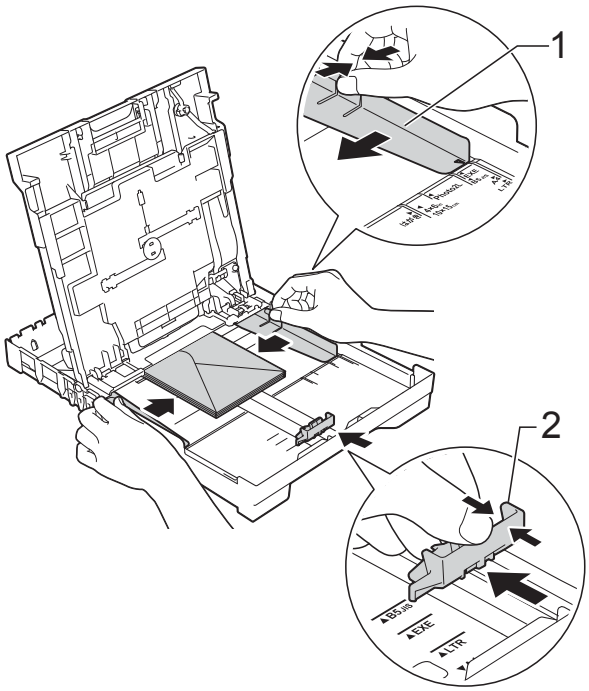

Máte-li potíže s tiskem na obálky s chlopní na krátké straně, vyzkoušejte následující postup:

1 Otevřete chlopeň obálky.

2 Vložte obálku do zásobníku papíru stranou pro adresu dolů a s chlopní v poloze znázorněné na obrázku.

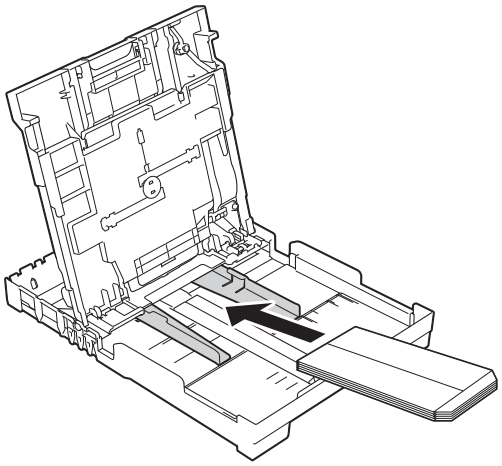

3 V dialogovém okně ovladače tiskárny vyberte volbu **Otočení textu** (Windows®) nebo **Reverse page orientation** (Opačná orientace stránky) (Macintosh) a upravte velikost a okraje v použité aplikaci.
(➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Vkládání fotografického papíru

Zásobník fotografického papíru, který je upevněn na krytu výstupního zásobníku papíru, lze použít pro tisk na papír formátu Fotografie (10 × 15 cm) a Fotografie L (89 × 127 mm). Používáte-li zásobník fotografického papíru, nemusíte vyjmout papír z nižšího zásobníku. (Maximální počet fotografických karet, které lze vložit, viz část *Gramáž, tloušťka a kapacita papíru* ➤➤ strana 27.)

1. Ukazováčkem a palcem pravé ruky stiskněte modré uvolňovací tlačítko zásobníku fotografického papíru (1) a tlačte zásobník fotografického papíru dopředu, dokud nezaklapne v poloze pro tisk fotografií (2).

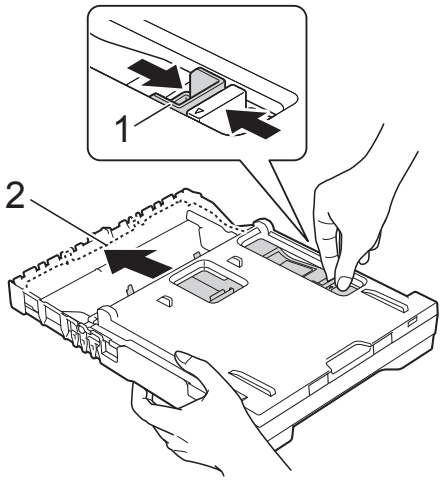

Zásobník fotografického papíru

2. Stiskněte a posuňte vodítka šířky papíru (1) a vodítko délky papíru (2), aby odpovídala velikosti papíru.

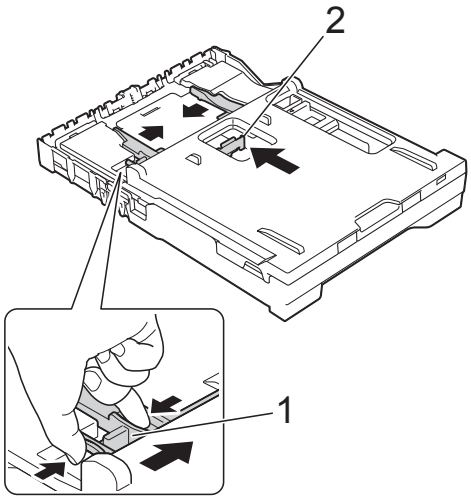

3. Vložte papír do zásobníku fotografického papíru a opatrně přisuňte vodítka šířky papíru k papíru.
Ujistěte se, že se vodítka šířky papíru dotýkají stran papíru.
Zkontrolujte, zda papír leží v zásobníku naplocho.

POZNÁMKA

- Vždy se ujistěte, že papír není zkroucený nebo zmačkaný.
- Indikátor Photo ukazuje, že se zásobník fotografického papíru nachází v poloze pro tisk fotografií. Indikátor A4/LTR ukazuje, že se zásobník fotografického papíru nachází v poloze pro normální tisk.

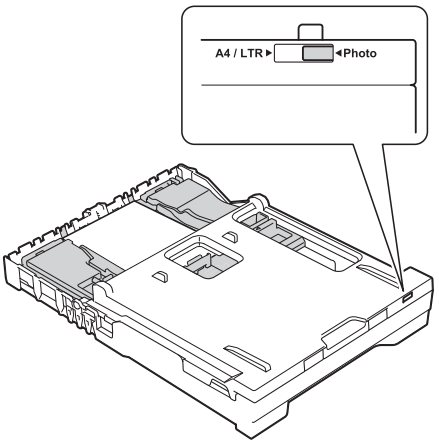

4 Po dokončení tisku fotografií vraťte zásobník fotografického papíru zpět do polohy pro *normální* tisk.

Ukazováčkem a palcem pravé ruky stiskněte modré uvolňovací tlačítko zásobníku fotografického papíru (1) a vysuňte zásobník fotografického papíru dozadu, dokud nezaklapne na místo (2).

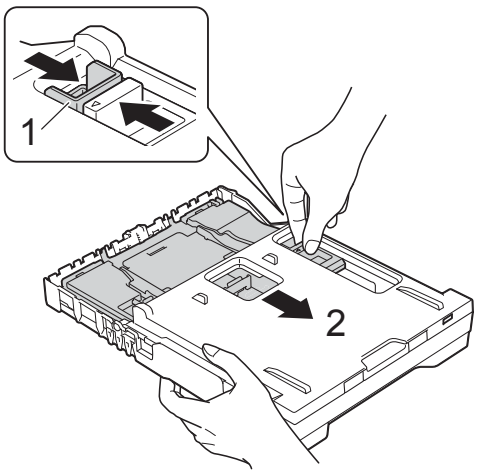

DŮLEŽITÉ

Pokud po tisku fotografií nevrátíte zásobník fotografického papíru do polohy pro *normální* tisk, při použití řezaného papíru se zobrazí chyba `Zkontr.papir`.

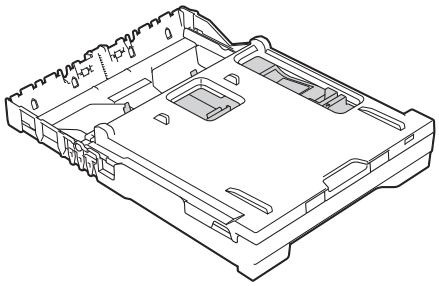

Zásobník fotografického papíru v poloze pro normální tisk

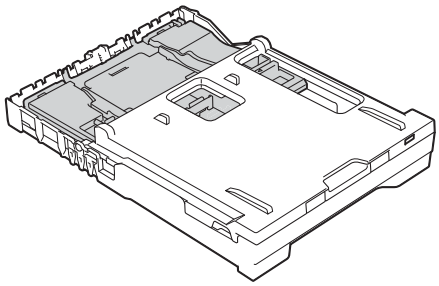

Zásobník fotografického papíru v poloze pro tisk fotografií

Nepotisknutelná oblast

Potisknutelná oblast závisí na nastaveních v aplikaci, kterou používáte. Ilustrace zobrazují nepotisknutelné oblasti na řezaném papíru a obálkách. Přístroj může tisknout v šedých oblastech řezaného papíru, pokud je dostupná a zapnutá funkce tisku bez ohraničení.

(➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Řezaný papír

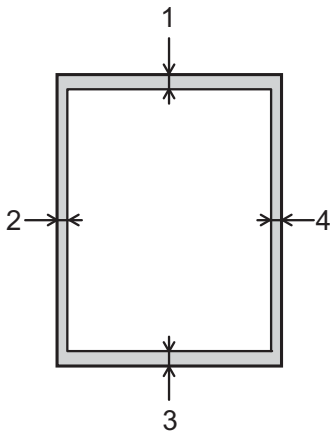

Obálky

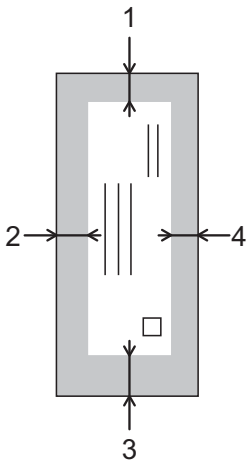

	Horní (1)	Levá (2)	Dolní (3)	Pravá (4)
Řezaný papír	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Obálky	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

POZNÁMKA

Funkce tisku bez ohraničení není k dispozici pro obálky a 2stranný tisk.

Nastavení papíru

Typ papíru

Chcete-li získat nejlepší možnou kvalitu tisku, nastavte přístroj na typ papíru, který používáte.

1. Stiskněte tlačítko (Nastaveni).
2. Stiskněte tlačítko .
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Stand. papir, Inkjet papir, Brother BP71, Dalsi leskle nebo Prusvitny a potom stiskněte volbu, kterou chcete nastavit.
4. Stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

Přístroj vysunuje papír potištěným povrchem směrem nahoru na zásobník papíru v přední části přístroje. Pokud používáte fólie nebo lesklý papír, každý list ihned vyjměte, abyste zabránili rozmazání nebo uvíznutí papíru.

Formát papíru

Pro tisk kopií můžete používat následující formáty papíru: A4, A5, Fotografie (10 × 15 cm) a Letter. Když změníte velikost papíru, který vkládáte do přístroje, budete muset současně změnit nastavení velikosti papíru.

1. Stiskněte tlačítko (Nastaveni).
2. Stiskněte tlačítko .
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte A4, A5, 10x15cm nebo Letter a potom stiskněte volbu, kterou chcete nastavit.
4. Stiskněte tlačítko .

Přijatelný papír a další tisková média

Kvalita tisku může být ovlivněna typem papíru, který v přístroji použijete.

Abyste získali nejlepší možnou kvalitu tisku u nastavení, která jste vybrali, vždy nastavujte typ papíru tak, aby odpovídal typu papíru vloženému do zásobníku.

Můžete použít standardní papír, papír pro inkoustové tiskárny (křídový papír), papír s lesklým povrchem, průhledné fólie a obálky.

Doporučujeme odzkoušení různých typů papíru před nákupem velkého množství.

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte papír Brother.

- Pokud tisknete na papír pro inkoustové tiskárny (křídový papír), fólie a lesklý papír, vyberte správné tiskové médium na kartě **Základní** ovladače tiskárny nebo v nastavení Typ papíru nabídky přístroje.

  (Viz *Typ papíru* ➤➤ strana 24.)
- Tisknete-li na fotografický papír Brother, vložte do zásobníku papíru jeden list stejného fotografického papíru navíc. Do balíčku papíru byl pro tento účel vložen jeden list navíc.
- Pokud používáte fólie nebo fotografický papír, každý list ihned vyjměte, abyste zabránili rozmazání nebo uvíznutí papíru.
- Nedotýkejte se potištěného povrchu papíru bezprostředně po tisku; povrch nemusí být zcela suchý a může zanechat skvrny na prstech.

Doporučovaná tisková média

Pro dosažení nejlepší kvality tisku doporučujeme papír Brother uvedený v tabulce.

Pokud ve vaší zemi není papír Brother k dispozici, doporučujeme odzkoušení různých typů papíru před nákupem velkého množství.

Pro tisk na fólie doporučujeme typ „Průhledná fólie 3M“.

Papír Brother

Typ papíru	Položka
A4 standardní	BP60PA
A4 lesklý fotografický	BP71GA4
A4 pro inkoustové tiskárny (matný)	BP60MA
10 × 15 cm lesklý fotografický	BP71GP

Manipulace s tiskovými médii a jejich používání

- Papír skladujte v původním obalu a udržujte jej hermeticky uzavřený. Ukládejte jej naplocho a mimo dosah vlhkosti, přímého slunečního světla a tepla.
- Nedotýkejte se lesklé (potažené) strany fotografického papíru. Fotopapír vkládejte lesklou stranou dolů.
- Nedotýkejte se žádné z obou stran fólií, protože snadno absorbují vodu a pot, což může způsobit sníženou kvalitu výstupu. Fólie určené pro laserové tiskárny/kopírky mohou způsobit skvrny na dalším dokumentu. Používejte pouze fólie doporučené pro tisk v inkoustových tiskárnách.

DŮLEŽITÉ

NEPOUŽÍVEJTE následující druhy papíru:

- Poškozený, zkroucený, pomačkaný papír nebo papír s nepravidelným tvarem

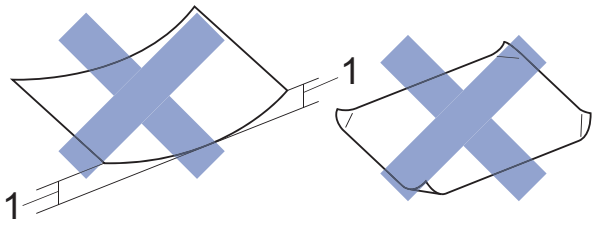

1 Deformace vysoká 2 mm nebo více může způsobit uvíznutí.

- Extrémně lesklý nebo vysoce zrnitý papír
- Papír, který při stohování nelze rovnoměrně uspořádat
- Papír s krátkými vlákny

Kapacita krytu výstupního zásobníku papíru

Maximálně 50 listů papíru A4 s gramáží 80 g/m^2.

- Fólie a fotografický papír musí být odebírány z krytu výstupního zásobníku papíru jednotlivě, aby nedošlo k rozmazání.

Výběr správného tiskového média

Typ a formát papíru pro jednotlivé operace

Typ papíru	Formát papíru		Použití		
			Kopírování	PhotoCapture	Tiskárna
Řezaný papír	A4	210 × 297 mm	Ano	Ano	Ano
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ano	Ano	Ano
	Executive	184 × 267 mm	–	–	Ano
	A5	148 × 210 mm	Ano	–	Ano
	A6	105 × 148 mm	–	–	Ano
Karty	Fotografie	10 × 15 cm	Ano	Ano	Ano
	Fotografie L	89 × 127 mm	–	–	Ano
	Fotografie 2L	13 × 18 cm	–	Ano	Ano
	Štítek	127 × 203 mm	–	–	Ano
Obálky	Obálka C5	162 × 229 mm	–	–	Ano
	Obálka DL	110 × 220 mm	–	–	Ano
	Com-10	105 × 241 mm	–	–	Ano
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	Ano
Fólie	A4	210 × 297 mm	Ano	–	Ano
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Ano	–	Ano
	A5	148 × 210 mm	Ano	–	Ano

Gramáž, tloušťka a kapacita papíru

Typ papíru		Hmotnost	Tloušťka	Počet listů
Řezaný papír	Standardní papír	64 až 120 g/m^2	0,08 až 0,15 mm	100 [1]
	Papír pro inkoustové tiskárny	64 až 200 g/m^2	0,08 až 0,25 mm	20
	Lesklý papír	Maximálně 220 g/m^2	Maximálně 0,25 mm	20 [2] [3]
Karty	Fotografická karta	Maximálně 220 g/m^2	Maximálně 0,25 mm	20 [2] [3]
	Štítek	Maximálně 120 g/m^2	Maximálně 0,15 mm	30
Obálky		80 až 95 g/m^2	Maximálně 0,52 mm	10
Fólie		–	–	10

[1] Maximálně 100 listů papíru s gramáží 80 g/m^2.

[2] Pro papír Fotografie (10 × 15 cm) nebo Fotografie L (89 × 127 mm) použijte zásobník fotografického papíru. (Viz *Vkládání fotografického papíru* ➤➤ strana 21.)

[3] Papír BP71 (260 g/m^2) je určen zejména pro inkoustové tiskárny Brother.

3 Vkládání dokumentů

Postup pro vkládání dokumentů

Můžete kopírovat nebo skenovat z ADF (automatický podavač dokumentů) a ze skla skeneru.

Používání ADF (DCP-J752DW)

ADF pojme až 20 stránek a podává každý list samostatně. Formát a gramáž používaného papíru nesmí překračovat hodnoty uvedené v tabulce. Než vložíte papír do ADF, vždy prolistujte okraje stránek.

Velikosti a hmotnosti dokumentů

Délka:	148 až 355,6 mm
Šířka:	148 až 215,9 mm
Hmotnost:	64 až 90 g/m^2

Postup pro vkládání dokumentů

DŮLEŽITÉ

- NEVYTAHUJTE dokument, pokud je právě podáván.
- NEPOUŽÍVEJTE papír, který je zkroucený, pomačkaný, složený, roztržený, sešitý, sepnutý sponkou, slepený nebo spojený páskou.
- NEPOUŽÍVEJTE kartón, noviny ani textilii.

Dokumenty napsané inkoustem nebo upravené korekční kapalinou musí být zcela suché.

1. Rozložte podpěru dokumentů ADF (1).

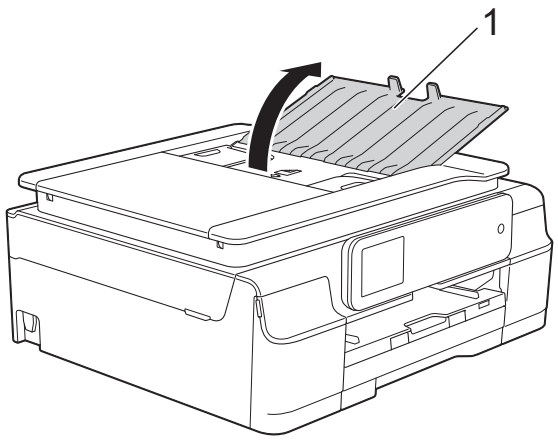

2. Důkladně stránky prolistujte.
3. Nastavte vodítka papíru (1) tak, aby odpovídala šířce dokumentů.

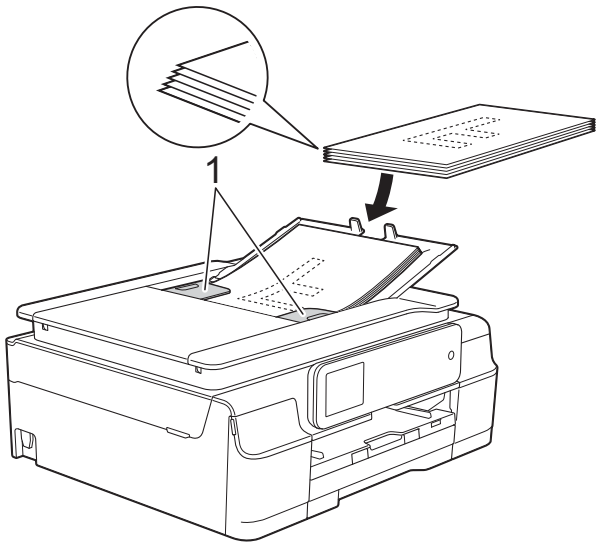

4. Umístěte dokumenty **lícem dolů a horním okrajem dopředu** do ADF pod vodítka, dokud neucítíte, že se dotýkají podávacích válečků.
   Na dotykovém displeji se zobrazí `ADF Pripraven.`

DŮLEŽITÉ

NENECHÁVEJTE silné dokumenty na skle skeneru. Mohlo by dojít k zaseknutí v ADF.

5 Po použití ADF zavřete podpěru dokumentů ADF. Zatlačte na levou horní část podpěry dokumentů ADF a zcela ji zavřete.

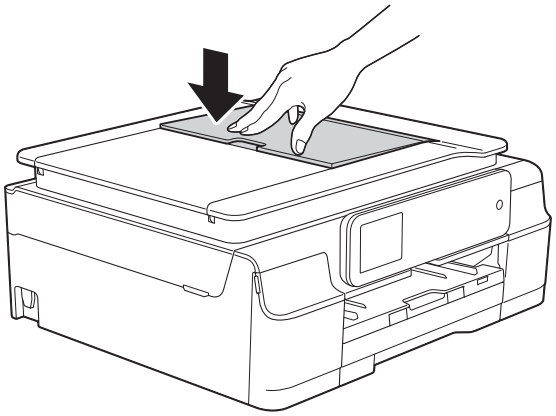

Používání skla skeneru

Sklo skeneru můžete použít ke kopírování nebo skenování jednotlivých stránek nebo stránek knihy.

Podporované velikosti dokumentů

Délka:	Maximálně 297 mm
Šířka:	Maximálně 215,9 mm
Hmotnost:	Maximálně 2 kg

Postup pro vkládání dokumentů

POZNÁMKA

(DCP-J752DW)

Chcete-li použít sklo skeneru, musí být ADF prázdný.

1 Zvedněte kryt dokumentu.

2 Pomocí vodicích čar na levé straně a vpředu umístěte dokument **lícem dolů** do levého horního rohu skla skeneru.

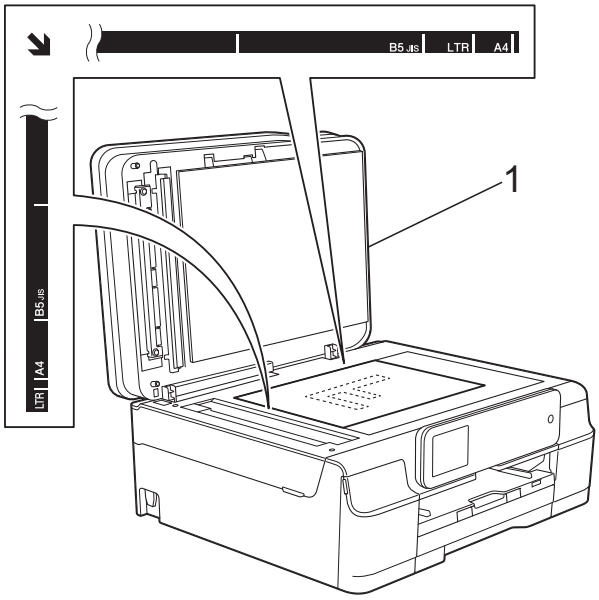

1 kryt dokumentu

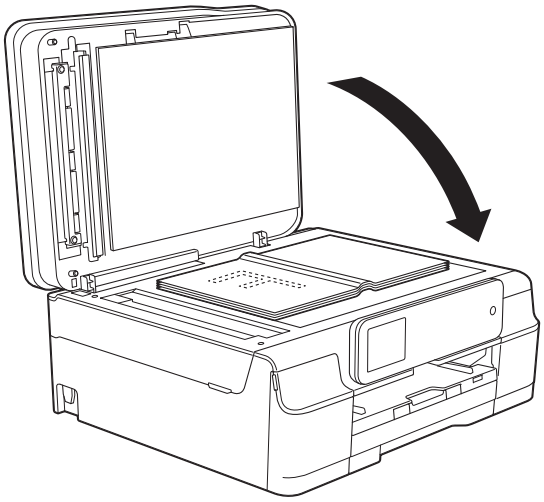

3 Zavřete kryt dokumentu.

DŮLEŽITÉ

Pokud skenujete knihu nebo silný dokument, NEZAVÍREJTE prudce kryt ani na něj NETLAČTE.

Oblast, kterou nelze skenovat

Skenovatelná oblast závisí na nastaveních v aplikaci, kterou používáte. Údaje označují oblasti, které nelze skenovat.

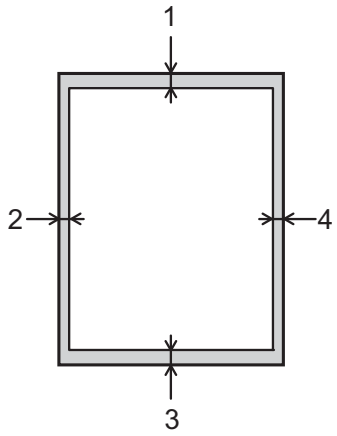

Použití	Velikost dokumentu	Horní (1) Dolní (3)	Levá (2) Pravá (4)
Kopírování	Všechny formáty papíru	3 mm	3 mm
Skenování		1 mm	1 mm

4 Kopírování

Postup při kopírování

Následující kroky ilustrují základní postup při kopírování.

1. Vložte dokument jedním z následujících postupů:
   - (DCP-J752DW)
     Položte dokument *lícem dolů* do ADF.
     (Viz *Používání ADF (DCP-J752DW)* ➤➤ strana 28.)
   - Položte dokument *lícem dolů* na sklo skeneru.
     (Viz *Používání skla skeneru* ➤➤ strana 29.)

2. Stiskněte tlačítko (`Kopirov.`).
   - Na dotykovém displeji se zobrazí:

1 Počet kopií

Počet kopií lze zadat následujícími způsoby:

- Stiskněte tlačítko − nebo + na dotykovém displeji (viz výše).
- Stiskněte počet kopií na dotykovém displeji.

  Zadejte počet kopií pomocí klávesnice na dotykovém displeji.

  Stiskněte tlačítko `OK`.

3. Chcete-li vytisknout více než jednu kopii, zadejte číslo (do 99).

4. Stiskněte tlačítko `Mono Start` nebo `Colour Start`.

Zastavení kopírování

Chcete-li kopírování zastavit, stiskněte tlačítko .

Volby kopírování

Můžete měnit následující nastavení kopírování. Stiskněte tlačítko Kopirov., potom stiskněte Moznosti. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ procházejte nastavení kopírování. Až se zobrazí požadované nastavení, stiskněte jej a vyberte svoji volbu. Po dokončení změn voleb stiskněte tlačítko OK.

(Základní příručka uživatele)

Informace o změnách následujících nastavení kopírování viz str. 32.

- Typ papiru
- Velikost papiru

(Podrobná příručka uživatele)

Podrobné informace o změnách následujících nastavení kopírování, ➤➤ Podrobná příručka uživatele: *Volby kopírování*.

- Kvalita
- Zvetsit/zmensit
- Soutisk
- 2na1(ID)
- Netridit/Tridit
- Sytost
- 2stranna kopie
- Odstranit barvu pozadi
- Uloz.nov.predv.
- Tovarni nastav

POZNÁMKA

(DCP-J752DW)

Chcete-li kopie třídit, použijte ADF.

Typ papíru

Pokud kopírujete na speciální typ papíru, nastavte přístroj na použitý typ papíru, abyste získali nejlepší možnou kvalitu tisku.

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko (Kopirov.).
3. Zadejte požadovaný počet kopií.
4. Stiskněte tlačítko Moznosti.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Typ papiru.
6. Stiskněte tlačítko Typ papiru.
7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Stand. papir, Inkjet papir, Brother BP71, Dalsi leskle nebo Prusvitny a potom stiskněte volbu, kterou chcete nastavit.
8. Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko OK.
9. Stiskněte tlačítko Mono Start nebo Colour Start.

Formát papíru

Při kopírování na papír jiného formátu než A4 je nutné změnit nastavení formátu papíru. Můžete kopírovat pouze na papír A4, A5, Fotografie (10 × 15 cm) nebo Letter.

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko (Kopirov.).
3. Zadejte požadovaný počet kopií.
4. Stiskněte tlačítko Moznosti.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Velikost papiru.
6. Stiskněte tlačítko Velikost papiru.
7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte A4, A5, 10x15cm nebo Letter a potom stiskněte volbu, kterou chcete nastavit.
8. Pokud nechcete měnit další nastavení, stiskněte tlačítko OK.
9. Stiskněte tlačítko Mono Start nebo Colour Start.

5 Tisk fotografií z paměťové karty nebo paměťové jednotky USB Flash

Používání aplikace PhotoCapture Center™ (režim FOTO)

POZNÁMKA

Paměťové jednotky USB Flash nejsou modelem DCP-J552DW podporovány.

I když váš přístroj *není* připojen k vašemu počítači, můžete tisknout fotografie z digitálního fotoaparátu nebo paměťové jednotky USB. (Viz *Tisk obrázků* ➤➤ strana 36.)

Můžete skenovat dokumenty a ukládat je přímo na paměťovou kartu nebo paměťovou jednotku USB Flash. (Viz *Pokyny pro skenování na paměťovou kartu nebo do paměťového zařízení USB Flash* ➤➤ strana 37.)

Pokud je přístroj připojen k počítači, můžete ze svého počítače přistupovat na paměťovou kartu nebo paměťovou jednotku USB Flash vloženou zepředu do přístroje.

(➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Používání paměťové karty nebo paměťové jednotky USB Flash

Tento přístroj Brother je vybaven jednotkami pro média (sloty) určenými pro běžná média digitálních fotoaparátů: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, paměťové karty SD, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus a paměťové jednotky USB Flash.

Aplikace PhotoCapture Center™ umožňuje tisk digitálních fotografií z digitálního fotoaparátu při vysokém rozlišení ve fotografické kvalitě.

Začínáme

1. Otevřete kryt slotu pro média.
2. Pevně zasuňte do správného slotu paměťovou kartu nebo paměťovou jednotku USB Flash.

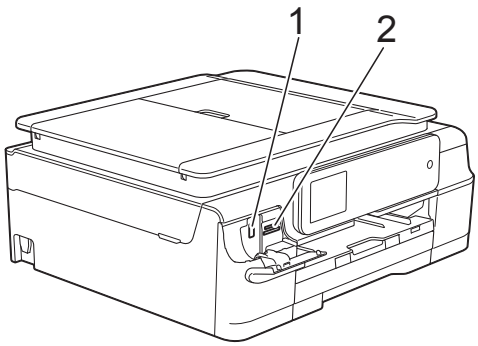

1 Paměťová jednotka USB Flash (DCP-J752DW)

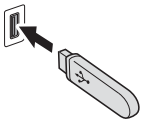

DŮLEŽITÉ

Přímé rozhraní USB podporuje pouze paměťovou jednotku USB Flash, fotoaparát kompatibilní s rozhraním PictBridge nebo digitální fotoaparát, který standardně využívá velkokapacitní zařízení USB. Jakákoliv další zařízení USB nejsou podporována.

2 Slot na paměťovou kartu

Slot	Kompatibilní paměťové karty	
Horní slot 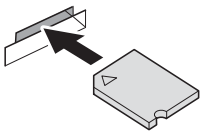		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (je vyžadován adaptér)
Dolní slot 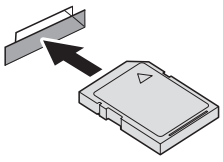		Paměťová karta SD Paměťová karta SDHC Paměťová karta SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		miniSD (je vyžadován adaptér) miniSDHC (je vyžadován adaptér) microSD (je vyžadován adaptér) microSDHC (je vyžadován adaptér) MultiMedia Card mobile (je vyžadován adaptér)

DŮLEŽITÉ

- NEVKLÁDEJTE paměťovou kartu Memory Stick Duo™ do dolního slotu SD, mohlo by dojít k poškození přístroje.
- NEVKLÁDEJTE do přístroje více mediálních karet najednou. V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.
- NEODPOJUJTE kabel napájení ani nevyjímejte paměťovou kartu nebo paměťovou jednotku USB Flash z jednotky pro média (slotu) či z konektoru rozhraní USB, když přístroj čte nebo zapisuje na paměťovou kartu nebo do paměťové jednotky USB Flash. **Může dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty.**

Přístroj může načítat data pouze z jednoho zařízení najednou.

Tisk obrázků

Zobrazení fotografií

Před vytištěním fotografií můžete zobrazit jejich náhled na dotykovém displeji. Tvoří-li vaše fotografie velké soubory, před zobrazením každé fotografie na dotykovém displeji může docházet ke zpoždění.

1. Otevřete kryt slotu pro média.
2. Zasuňte do správného slotu paměťovou kartu nebo paměťovou jednotku USB Flash.
3. Stiskněte tlačítko `Foto`.
4. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte `Zobrazit fotogr.`
5. Stiskněte tlačítko `Zobrazit fotogr.`
6. Proveďte jeden z následujících postupů:
   - Chcete-li vybrat fotografie pro tisk nebo vytisknout více kopií některé fotografie, přejděte ke kroku ❼.
   - Chcete-li vytisknout všechny fotografie, stiskněte tlačítko `TiskVse`. Stisknutím tlačítka `Ano` potvrďte. Přejděte ke kroku ❿.
7. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte fotografii, kterou chcete vytisknout, a potom ji stiskněte.
8. Zadejte požadovaný počet kopií zadáním počtu kopií nebo stisknutím tlačítka + nebo −.
   Stiskněte tlačítko `OK`.
9. Opakujte kroky ❼ a ❽, dokud nevyberete všechny fotografie, které chcete vytisknout.
10. Stiskněte tlačítko `OK`.
11. Přečtěte si a potvrďte zobrazený seznam voleb a proveďte jeden z následujících kroků:
    - Chcete-li změnit nastavení tisku, stiskněte tlačítko `Nastaveni tisku`. (➤➤ Podrobná příručka uživatele: *Nastavení tisku v aplikaci PhotoCapture Center™*.)
    - Pokud nechcete měnit žádná nastavení, přejděte ke kroku ⓬.
12. Stisknutím tlačítka `Start` zahájíte tisk.

Nastavení tisku PhotoCapture Center™

Nastavení tisku můžete pro další výtisk dočasně změnit.

Zařízení se za 1 minutu vrátí do výchozího nastavení.

POZNÁMKA

Nastavení, která nejčastěji používáte, můžete uložit tak, že je nastavíte jako výchozí nastavení. (➤➤ Podrobná příručka uživatele: *Nastavení vašich změn jako nových výchozích hodnot*.)

Pokyny pro skenování na paměťovou kartu nebo do paměťového zařízení USB Flash

Můžete skenovat černobílé nebo barevné dokumenty na paměťovou kartu nebo do paměťové jednotky USB Flash. Černobílé dokumenty budou uloženy ve formátech souborů PDF (*.PDF) nebo TIFF (*.TIF). Barevné dokumenty mohou být uloženy ve formátech souborů PDF (*.PDF) nebo JPEG (*.JPG). Tovární nastavení je `Barva, 200 dpi` a výchozí formát je `PDF`. Tento přístroj vytváří názvy souborů podle aktuálního data. (➤➤ Stručný návod k obsluze.) Například pátý obrázek naskenovaný 1. července 2013 bude mít název 01071305.PDF. Můžete měnit barvu a rozlišení.

1. Vložte dokument.
2. Otevřete kryt slotu pro média.
3. Zasuňte do správného slotu paměťovou kartu nebo paměťovou jednotku USB Flash.
4. Stiskněte tlačítko `Sken do media`.

DŮLEŽITÉ

NEVYJÍMEJTE paměťovou kartu nebo paměťovou jednotku USB Flash, když ji přístroj načítá nebo na ni zapisuje, aby se zabránilo poškození karty, paměťové jednotky USB Flash nebo uložených dat.

5. Proveďte jeden z následujících postupů:
   - Chcete-li použít výchozí nastavení, přejděte k ❿.
   - Chcete-li změnit výchozí nastavení, přejděte k ❻.
6. Stiskněte tlačítko `Moznosti`.

7 Podle potřeby vyberte nastavení pro `Typ skenovani`, `Rozliseni`, `Typ souboru`, `Velikost skenu`, `Skenovani dl. papiru`[1], `Jmeno souboru` a `Odstranit barvu pozadi`.

[1] Pouze DCP-J752DW

POZNÁMKA

- Pokud vyberete barevný typ skenování, nelze vybrat typ souboru `TIFF`.
- Pokud vyberete černobílý typ skenování, nelze vybrat typ souboru `JPEG`.
- (DCP-J752DW)

  `Skenovani dl. papiru` je k dispozici pouze při použití ADF.
- `Odstranit barvu pozadi` odstraňuje základovou barvu dokumentů, aby byla naskenovaná data přehlednější.

8 Název souboru se nastaví automaticky. Nicméně můžete vytvořit vlastní název pomocí klávesnice na dotykovém displeji. Stiskněte tlačítko `Jmeno souboru` a potom zadejte název souboru. Můžete změnit pouze 6 prvních číslic názvu souboru. Stiskněte tlačítko `OK`.

9 Stiskněte tlačítko `OK`.

POZNÁMKA

Chcete-li uložit nastavení jako zástupce, stiskněte tlačítko `Ulozit jako zastupce`.

10 Stiskněte tlačítko `Start`.
Pokud používáte sklo skeneru, na dotykovém displeji se zobrazí `Dalsi stranka?`. Stiskněte tlačítko `Ano` nebo `Ne`. Po skončení skenování nezapomeňte před vyjmutím paměťové karty nebo paměťové jednotky USB Flash ze zařízení vybrat možnost `Ne`.

6 Tisk z počítače

Tisk dokumentu

Tento přístroj může přijímat a vytisknout data z počítače. Chcete-li tisknout z počítače, musíte nainstalovat ovladač tiskárny.

(Další informace viz ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

1. Z disku CD-ROM nainstalujte ovladač tiskárny Brother. (➤➤ Stručný návod k obsluze.)
2. V používané aplikaci zvolte příkaz Tisk.
3. Vyberte název přístroje v dialogovém okně **Tisk** a klepněte na možnost **Vlastnosti** nebo **Předvolby** v závislosti na používané aplikaci.
4. V dialogovém okně Vlastnosti vyberte nastavení, která chcete změnit.
   Mezi běžně používaná nastavení patří:
   - **Typ papíru**
   - **Kvalita tisku**
   - **Rozměr papíru**
   - **Orientace**
   - **Barva / Stupně šedi**
   - **Režim úspory inkoustu**
   - **Zvětšení/zmenšení**
   - **Duplex / Brožura**
5. Klepněte na tlačítko **OK**.
6. Klepnutím na tlačítko **Tisk** (nebo **OK** v závislosti na aplikaci, kterou používáte) zahajte tisk.

7 Skenování do počítače

Než začnete skenovat

Chcete-li tento přístroj používat jako skener, nainstalujte ovladač skeneru. Pokud je přístroj v síti, nakonfigurujte jeho adresu TCP/IP.

- Z disku CD-ROM nainstalujte ovladače skeneru. (➤➤ Stručný návod k obsluze: *Instalace aplikace MFL-Pro Suite*.)
- Pokud síťové skenování nefunguje, nakonfigurujte v přístroji adresu TCP/IP. (➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Skenování dokumentu jako souboru PDF pomocí aplikace ControlCenter4 (Windows®)

(Podrobné informace viz ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

POZNÁMKA

- Obrazovky na počítači se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Tento oddíl je založen na použití pokročilého režimu aplikace ControlCenter4.

ControlCenter4 je programová pomůcka, která vám umožňuje rychlý a snadný přístup k nejčastěji používaným aplikacím. Používání aplikace ControlCenter4 eliminuje nutnost manuálního spouštění konkrétních aplikací.

1. Vložte dokument. (Viz *Postup pro vkládání dokumentů* ➤➤ strana 28.)

2. (Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7)

   Aplikaci ControlCenter4 otevřete klepnutím na nabídku (**Start**)/**Všechny programy**/**Brother**/**DCP-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu)/**ControlCenter4**. Otevře se okno aplikace ControlCenter4.

   (Windows® 8)

   Klepněte na (**Brother Utilities** (Nástroje Brother)), klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte na **SKENOVAT** na levé straně panelu a potom klepněte na **ControlCenter4**. Otevře se okno aplikace ControlCenter4.

3. Pokud se zobrazí okno výběru režimu aplikace ControlCenter4, vyberte **Pokročilý režim** a potom klepněte na tlačítko **OK**.

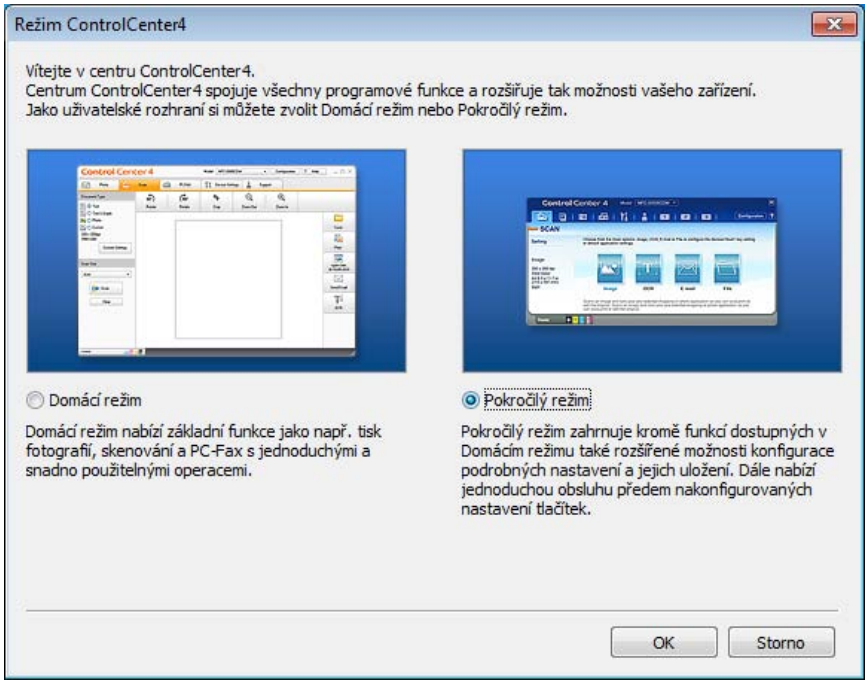

4 Ujistěte se, že je přístroj, který chcete použít, vybrán v rozevíracím seznamu **Model**.

5 Nastavte konfiguraci skenování.
Klepněte na tlačítko **Konfigurace** a poté vyberte položku **Nastavení tlačítka**, **Skenování** a **Soubor**.

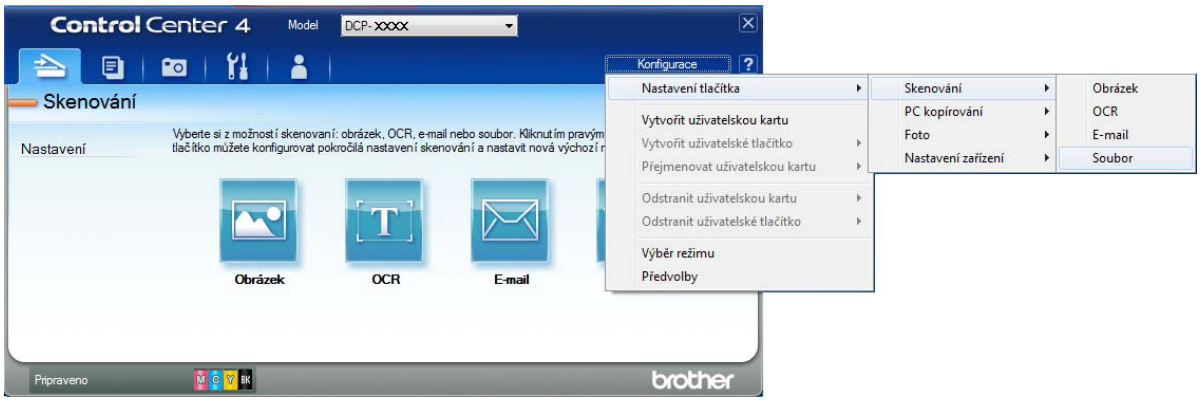

Zobrazí se dialogové okno konfigurace. Výchozí nastavení můžete změnit.

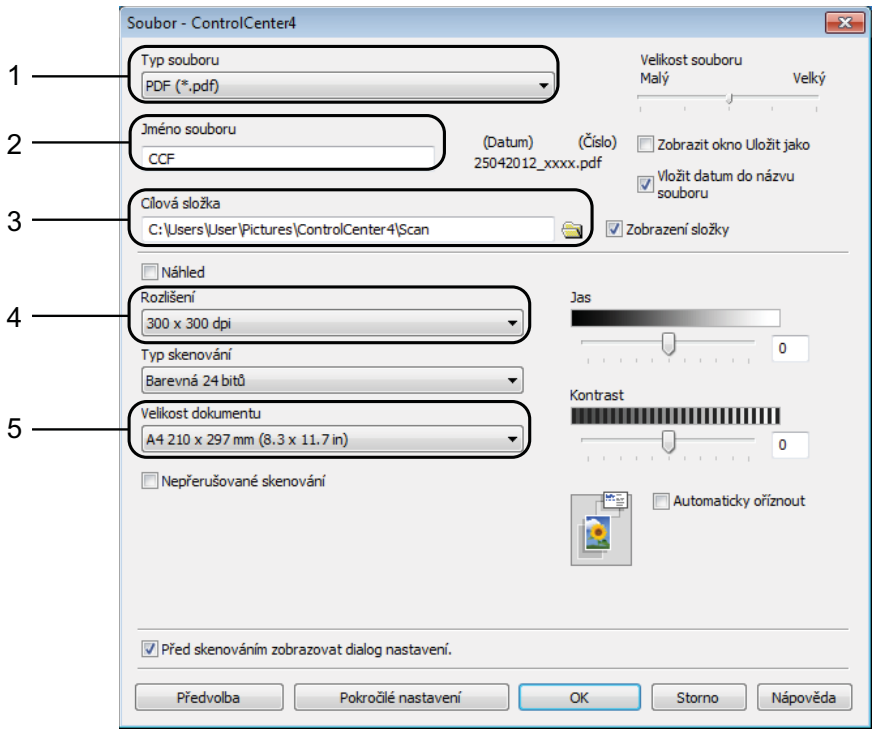

1 Z rozevíracího seznamu **Typ souboru** vyberte položku **PDF (*.pdf)**.

2 Můžete zadat název souboru, který chcete pro dokument použít.

3 Soubor můžete uložit do výchozí složky nebo vybrat preferovanou složku klepnutím na tlačítko (**Prohlížet**).

4 Rozlišení skenování můžete vybrat z rozevíracího seznamu **Rozlišení**.

5 Z rozevíracího seznamu **Velikost dokumentu** můžete vybrat velikost dokumentu.

6 Klepněte na tlačítko **OK**.

7 Klepněte na **Soubor**.

8 Stiskněte tlačítko **Skenování**.
Přístroj začne skenovat. Složka, ve které se uloží naskenovaná data, se automaticky otevře.

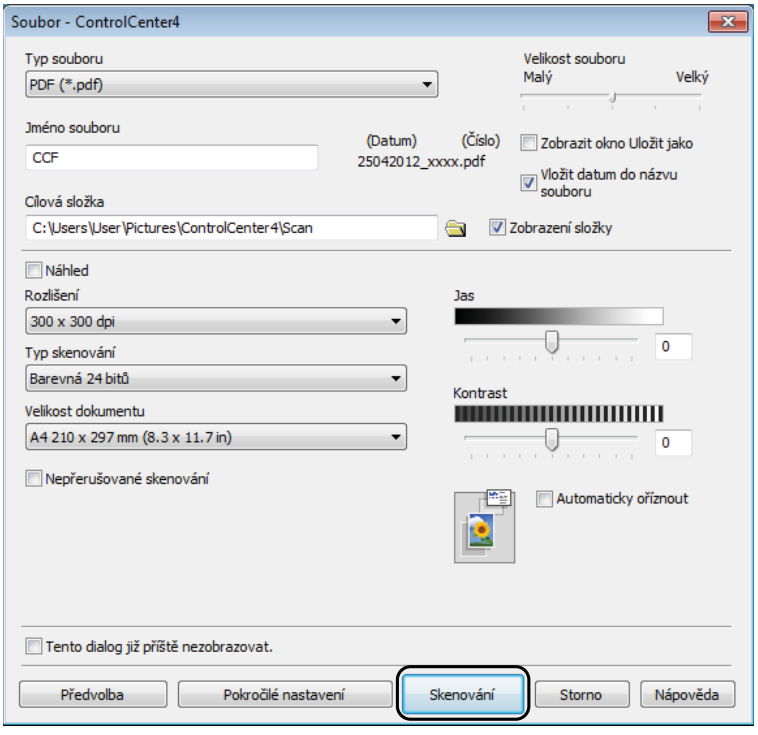

Postup pro změnu nastavení režimu skenování v přístroji pro skenování do souboru PDF

Nastavení režimu `Skenovani` v přístroji můžete změnit pomocí aplikace ControlCenter4.

(Windows®)

1. (Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7)

   Aplikaci ControlCenter4 otevřete klepnutím na nabídku (**Start**)/**Všechny programy**/**Brother**/**DCP-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu)/**ControlCenter4**. Otevře se okno aplikace ControlCenter4.

   (Windows® 8)

   Klepněte na (**Brother Utilities** (Nástroje Brother)), klepněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte na **SKENOVAT** na levé straně panelu a potom klepněte na **ControlCenter4**. Otevře se okno aplikace ControlCenter4.

2. Ujistěte se, že je přístroj, který chcete použít, vybrán v rozevíracím seznamu **Model**.

3. Vyberte kartu **Nastavení zařízení**.

4. Klepněte na tlačítko **Nastavení zařízení pro skenování**.

5 Vyberte kartu **Soubor**. Výchozí nastavení můžete změnit.

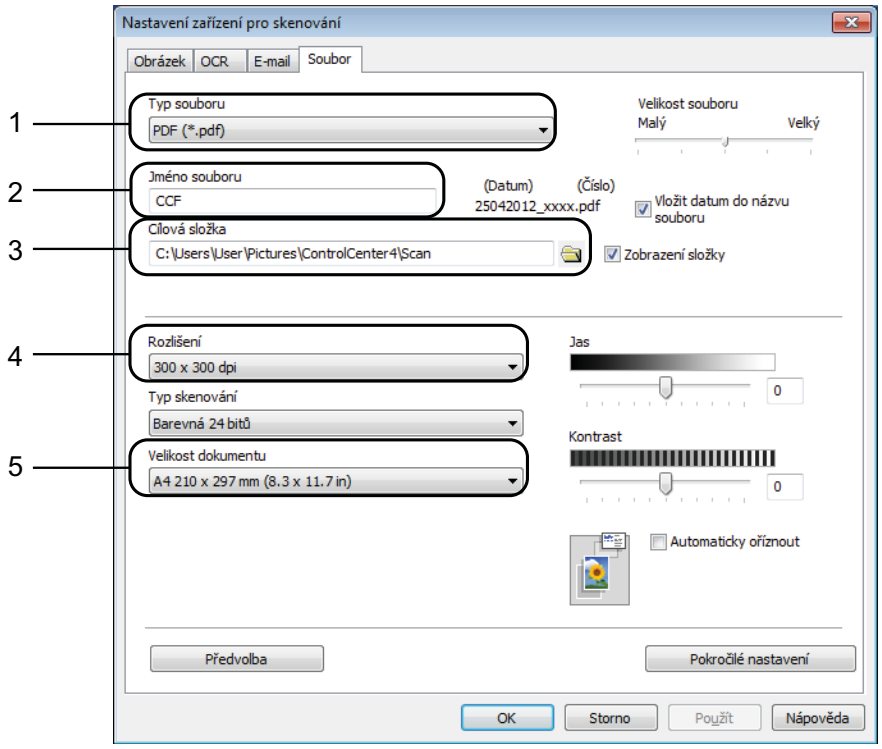

1 Z rozevíracího seznamu **Typ souboru** vyberte položku **PDF (*.pdf)**.

2 Můžete zadat název souboru, který chcete pro dokument použít.

3 Soubor můžete uložit do výchozí složky nebo vybrat preferovanou složku klepnutím na tlačítko (**Prohlížet**).

4 Rozlišení skenování můžete vybrat z rozevíracího seznamu **Rozlišení**.

5 Z rozevíracího seznamu **Velikost dokumentu** můžete vybrat velikost dokumentu.

6 Klepněte na tlačítko **OK**.

Postup pro skenování dokumentu do souboru PDF pomocí dotykového displeje

1. Vložte dokument. (Viz *Postup pro vkládání dokumentů* ➤➤ strana 28.)
2. Stiskněte tlačítko (Skenovani).
3. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte do souboru.
4. Stiskněte tlačítko do souboru.
5. Pokud je přístroj připojen k síti, stiskněte název počítače.
   Proveďte jeden z následujících postupů:
   - Chcete-li použít výchozí nastavení, přejděte ke kroku ❿.
   - Chcete-li změnit výchozí nastavení, přejděte ke kroku ❻.
6. Stiskněte tlačítko Moznosti.
7. Stiskněte tlačítko Nast. na dotyk. p.
   Stiskněte tlačítko Zap.
8. Podle potřeby vyberte nastavení pro Typ skenovani, Rozliseni, Typ souboru, Velikost skenu a Odstranit barvu pozadi.
9. Stiskněte tlačítko OK.
10. Stiskněte tlačítko Start.
    Přístroj začne skenovat.

POZNÁMKA

K dispozici jsou následující režimy skenování.

- do OCR (DCP-J752DW)
- do souboru
- do obrazu
- do media
- do e-mailu
- WS skenovani [1] (Webové služby - skenování)

[1] Pouze pro uživatele systému Windows®. (Windows Vista® SP2 nebo novější, Windows® 7 a Windows® 8)
(➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

A Běžná údržba

Výměna inkoustových kazet

Přístroj je vybaven čítačem inkoustových bodů. Čítač inkoustových bodů sleduje úroveň inkoustu v každé ze čtyř kazet. Když přístroj zjistí, že v kazetě dochází inkoust, zobrazí zprávu.

Na dotykovém displeji se zobrazí informace, ve které inkoustové kazetě dochází inkoust nebo která potřebuje výměnu. Je nutné, abyste pokyny k výměně inkoustových kazet zobrazené na dotykovém displeji plnili ve správném pořadí.

I když přístroj hlásí, že je nutno vyměnit inkoustovou kazetu, vždy v ní zůstane malé množství inkoustu. V inkoustové kazetě je nutné ponechat určité množství inkoustu, aby nedošlo k vysušení a poškození sestavy tiskové hlavy vzduchem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pokud vám vnikne inkoust do očí, ihned ho vypláchněte vodou a v případě obav vyhledejte lékaře.

DŮLEŽITÉ

Multifunkční přístroje Brother jsou navrženy pro práci s inkoustem určité specifikace a maximální výkon a spolehlivost vykazují s originálními inkoustovými kazetami Brother. Společnost Brother nemůže zaručit optimální výkon a spolehlivost v případě používání inkoustu nebo inkoustových kazet jiných specifikací. Proto společnost Brother nedoporučuje používání jiných než originálních kazet značky Brother ani doplňování prázdných kazet inkoustem z jiných zdrojů. Na poškození produktu způsobené použitím spotřebního materiálu jiných výrobců se nemusí vztahovat záruka na výrobek. Prostudujte si prosím záruční podmínky na výrobek.

1. Otevřete kryt inkoustových kazet (1). Pokud jedna nebo více inkoustových kazet dosáhne konce životnosti, na dotykovém displeji se zobrazí hlášení `Pouze CB 1stranny tisk` nebo `Nelze tisknout.`

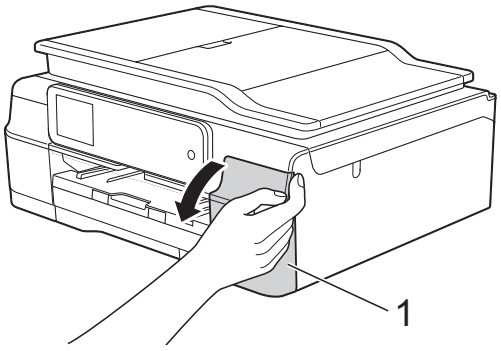

2 Stiskněte páčku pro uvolnění zámku, jak je znázorněno na obrázku, a uvolněte kazetu označenou na dotykovém displeji. Vyjměte kazetu z přístroje.

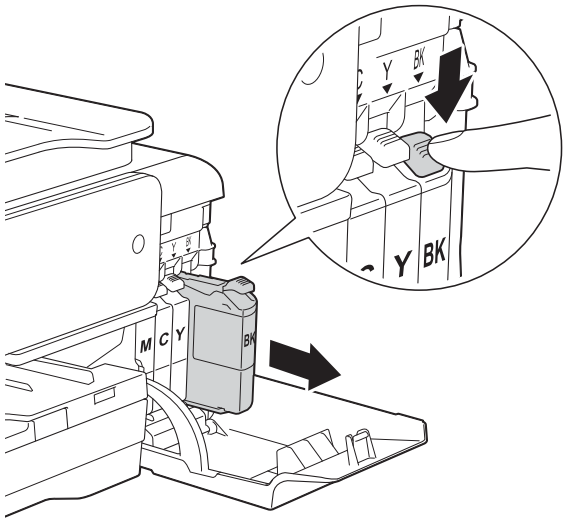

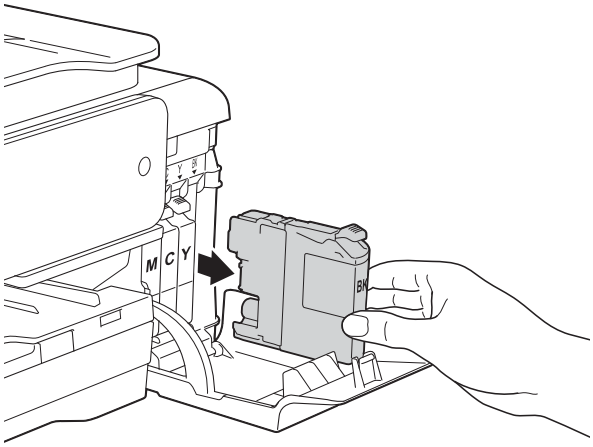

3 Otevřete obal nové inkoustové kazety barvy uvedené na dotykovém displeji a vyjměte inkoustovou kazetu.

4 Otáčejte zelenou uvolňovací páčku na oranžové ochranné krytce (1) proti směru hodinových ručiček, dokud neuvolní vakuové těsnění. Potom odstraňte oranžovou ochrannou krytku podle obrázku.

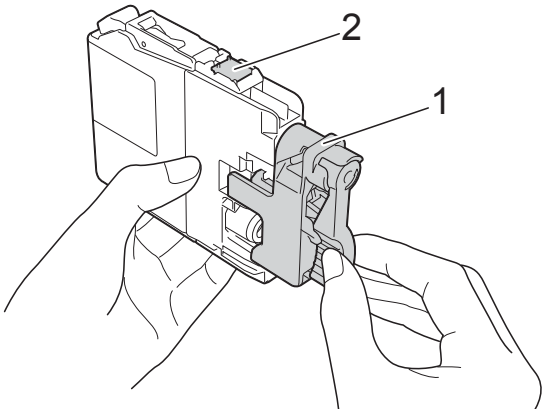

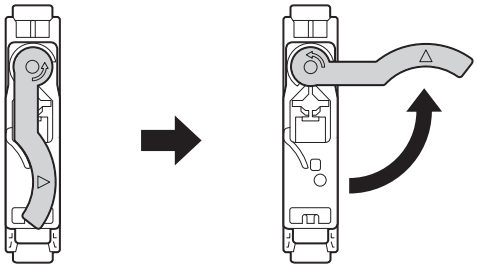

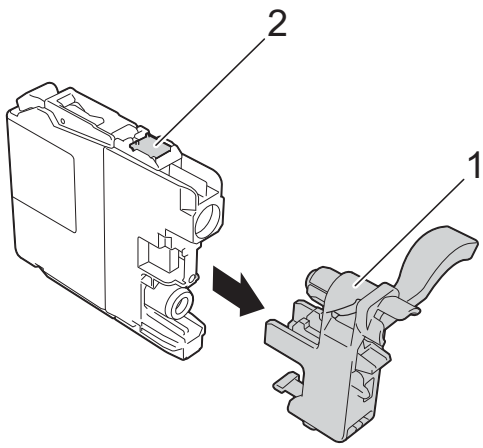

DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE se kazety v označené oblasti (2). Mohlo by to zabránit přístroji v rozpoznání kazety.

5 Každá barva má svoji vlastní správnou polohu. Zasuňte inkoustovou kazetu ve směru šipky na štítku.

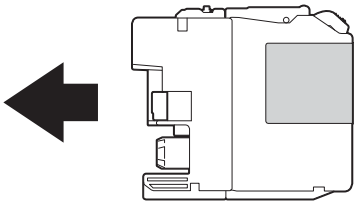

6 Jemně zatlačte na zadní stranu inkoustové kazety s označením „PUSH“ (TLAČIT), dokud se nezvedne páčka kazety, a zavřete kryt inkoustových kazet.

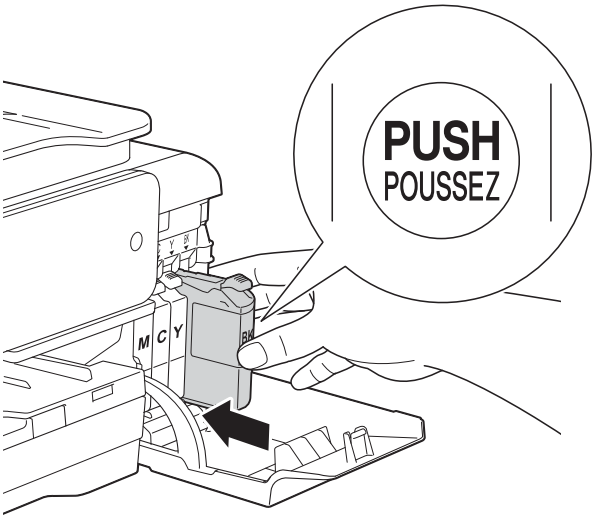

7 Přístroj automaticky vynuluje čítač inkoustových bodů.

POZNÁMKA

- Pokud jste vyměnili inkoustovou kazetu, například černou, na dotykovém displeji se může zobrazit výzva, abyste ověřili, že byla nová (například `Zmenili jste` BK `K`). Po instalaci každé nové kazety stisknutím tlačítka `Ano` vynulujte čítač inkoustových bodů pro danou barvu. Pokud inkoustová kazeta, kterou jste instalovali, není nová, nezapomeňte stisknout tlačítko `Ne`.
- Pokud se na dotykovém displeji po instalaci inkoustové kazety zobrazí zpráva `Chybi ink. kazeta` nebo `Nelze rozpoznat`, ověřte, zda se jedná o originální kazetu značky Brother a zda je kazeta nainstalována správně. Vyjměte inkoustovou kazetu a pomalu a pevně ji znovu nainstalujte tak, aby se páčka kazety zvedla.

DŮLEŽITÉ

- NEVYJÍMEJTE inkoustové kazety, pokud je nepotřebujete vyměnit. Pokud tak učiníte, může se snížit množství inkoustu a přístroj nezjistí množství zbývajícího inkoustu v kazetě.
- NEDOTÝKEJTE se štěrbin pro vložení kazet. Mohli byste si potřísnit ruce inkoustem.
- S inkoustovými kazetami NETŘESTE. Pokud se inkoust dostane na pokožku nebo oděv, okamžitě ho smyjte mýdlem nebo saponátem.
- Pokud instalací inkoustové kazety do nesprávné pozice zaměníte barvy, na dotykovém displeji se zobrazí `Spatna barva inkoustu`. Zjistěte, které inkoustové kazety se neshodují podle barvy se svými pozicemi, a přemístěte je do správných pozic.
- Jakmile otevřete inkoustovou kazetu, nainstalujte ji do přístroje a spotřebujte ji do šesti měsíců od instalace. Neotevřené inkoustové kazety používejte do data ukončení použitelnosti uvedeného na obalu.
- NEROZEBÍREJTE inkoustovou kazetu ani s ní nemanipulujte, mohlo by dojít k úniku inkoustu z kazety.

Čištění a kontrola přístroje

Čištění skla skeneru

1. Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
2. Zvedněte kryt dokumentu (1). Vyčistěte sklo skeneru (2) a bílý plast (3) měkkou látkou, ze které se neuvolňují vlákna, zvlhčenou nehořlavým čisticím prostředkem na sklo.

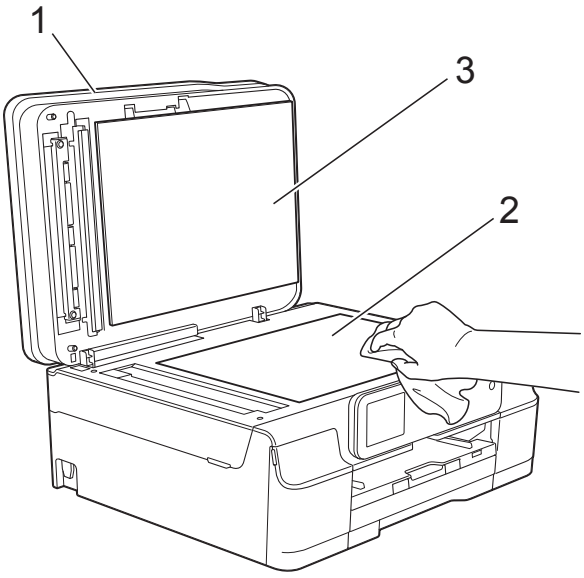

3. (DCP-J752DW)
V jednotce ADF vyčistěte bílý pruh (1) a skleněný proužek (2) látkou, ze které se neuvolňují vlákna, zvlhčenou nehořlavým čisticím prostředkem na sklo.

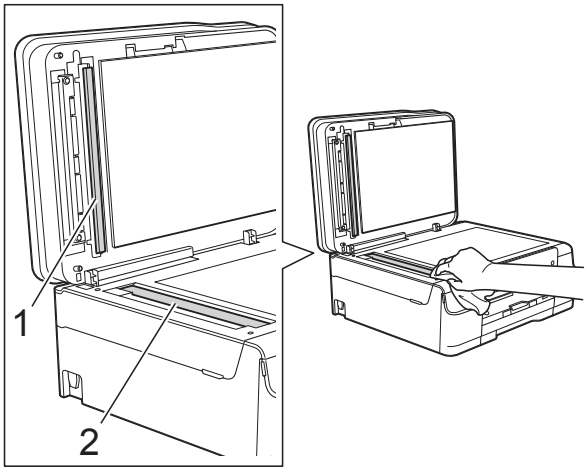

POZNÁMKA

Kromě čištění skleněného proužku nehořlavým čisticím prostředkem na sklo přejeďte konečky prstů přes skleněný proužek, zda na něm nenahmatáte cizí předměty. Pokud ucítíte nečistoty nebo zbytky, vyčistěte skleněný proužek znovu a zaměřte se na znečištěné místo. Možná budete muset čištění zopakovat třikrát nebo čtyřikrát. Výsledek každého čištění ověřte vyhotovením kopie.

Pokud je na skleněném proužku skvrna nečistot nebo korekční kapaliny, na vytištěném vzorku bude svislá čára.

Po vyčištění skleněného proužku svislá čára zmizí.

Čištění tiskové hlavy

Aby byla zachována kvalita tisku, přístroj v případě potřeby automaticky vyčistí tiskovou hlavu. Pokud se zhorší kvalita tisku, můžete čištění zahájit ručně.

Tiskovou hlavu vyčistěte, pokud bude na vytištěných stránkách vodorovná čára v textu nebo grafice, případně vynechaný text. Můžete čistit pouze černou, tři barvy (žlutou/azurovou/purpurovou) nebo všechny čtyři barvy zároveň.

Při čištění tiskové hlavy se spotřebovává inkoust. Příliš časté čištění znamená zbytečnou spotřebu inkoustu.

DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE se tiskové hlavy. Pokud byste se tiskové hlavy dotkli, mohlo by dojít k trvalému poškození a ztrátě záruky na tiskovou hlavu.

1. Stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

Můžete rovněž stisknout tlačítko (Nastaveni) a Inkoust.

2. Stiskněte tlačítko Cisteni.
3. Stiskněte tlačítko K, Barva nebo Vsechny.
   Přístroj vyčistí tiskovou hlavu.
   Po dokončení čištění se přístroj vrátí do režimu Připraven.

POZNÁMKA

- Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po pěti čištěních tiskové hlavy, zkuste pro každou z problémových barev nainstalovat novou originální inkoustovou kazetu Brother Innobella™. Zkuste tiskovou hlavu vyčistit znovu maximálně pětkrát za sebou. Pokud se tisk nezlepší, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo nejbližšího prodejce Brother.
- Čištění tiskové hlavy můžete také provést z počítače.

  (➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Kontrola kvality tisku

Pokud jsou barvy a text na výtiscích vybledlé nebo pruhované, mohou být ucpané některé trysky tiskové hlavy. Tuto možnost můžete ověřit vytištěním kontrolního vzorku kvality tisku a prohlídkou kontrolní šablony trysek.

1. Stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

Můžete rovněž stisknout tlačítko (Nastaveni) a Inkoust.

2. Stiskněte tlačítko Test tisku.
3. Stiskněte tlačítko Kvalita tisku.
4. Stiskněte tlačítko OK.
   Přístroj začne tisknout kontrolní vzorek kvality tisku.
5. Ve vzorku zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků.
6. Na dotykovém displeji se zobrazí dotaz, zda je kvalita tisku v pořádku.
   Proveďte jeden z následujících postupů:
   - Jsou-li všechny čáry jasné a viditelné, stisknutím tlačítka Ano dokončete kontrolu kvality tisku a přejděte ke kroku ⓾.
   - Pokud některé krátké čáry chybí, jak je zobrazeno na obrázku níže, stiskněte tlačítko Ne.

V pořádku Špatné

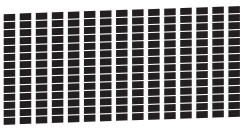

7. Na dotykovém displeji se zobrazí dotaz, zda je v pořádku kvalita tisku černé a pak tří barev.
   Stiskněte tlačítko Ano nebo Ne.

A

8 Na dotykovém displeji se zobrazí dotaz, zda chcete zahájit čištění.
Stiskněte tlačítko OK.
Přístroj začne čistit tiskovou hlavu.

9 Po dokončení čištění stiskněte tlačítko OK.
Přístroj vytiskne znovu kontrolní vzorek kvality tisku. Vraťte se ke kroku ❺.

10 Stiskněte tlačítko .

Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po pěti čištěních tiskové hlavy, zkuste pro každou z problémových barev nainstalovat novou originální náhradní inkoustovou kazetu Brother. Zkuste tiskovou hlavu vyčistit znovu maximálně pětkrát za sebou. Pokud se tisk nezlepší, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo nejbližšího prodejce Brother.

DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE se tiskové hlavy. Pokud byste se tiskové hlavy dotkli, mohlo by dojít k trvalému poškození a ztrátě záruky na tiskovou hlavu.

POZNÁMKA

→

Když je tryska tiskové hlavy ucpaná, vypadá vytištěný vzorek následovně.

Po vyčištění trysky tiskové hlavy vodorovné čáry zmizí.

Kontrola zarovnání tisku

Pokud je vytištěný text rozmazaný anebo jsou snímky vybledlé, budete možná muset po přepravě přístroje upravit zarovnání tisku.

1 Stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

Můžete rovněž stisknout tlačítko (Nastaveni) a Inkoust.

2 Stiskněte tlačítko Test tisku.

3 Stiskněte tlačítko Zarovnani.

4 Stiskněte tlačítko OK.
Přístroj začne tisknout kontrolní vzorek zarovnání.

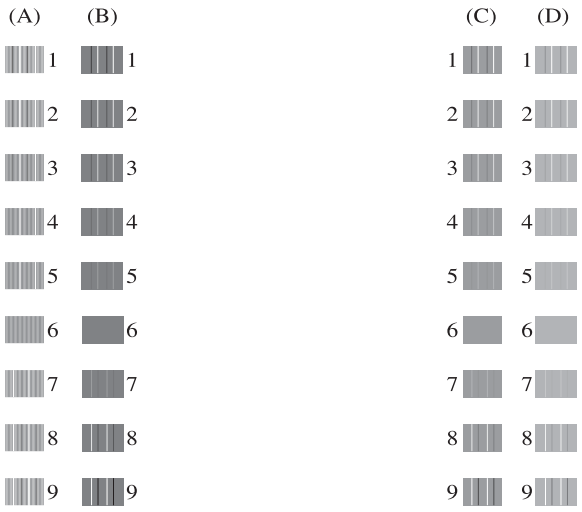

5 V případě vzorku „A“ stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte číslo zkušebního tisku, který má nejméně viditelné svislé pruhy (1 - 9), a potom jej stiskněte.
Stiskněte tlačítko OK.
Zopakujte tento krok pro vzorky B, C a D.
V příkladu je číslo 6 nejlepší volbou pro A, B, C a D.

6 Stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

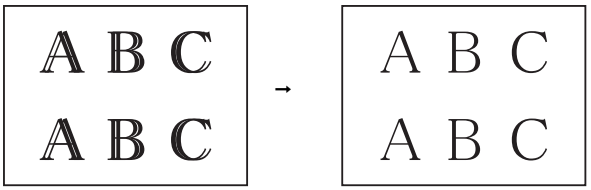

Když zarovnání tisku není řádně nastaveno, text vypadá takto rozmazaně.

Po řádném nastavení zarovnání tisku vypadá tisk takto.

Nastavení data a času

Nastavením data a času umožníte přístroji pravidelné čistění tiskové hlavy a zachování optimální kvality tisku. Rovněž tím umožňujete přístroji pojmenovávat soubory při používání funkce skenování na médium.

1 Stiskněte tlačítko (Nastaveni).

2 Stiskněte tlačítko Vse. nastav.

3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Pocat.nastav.

4 Stiskněte tlačítko Pocat.nastav.

5 Stiskněte tlačítko Datum a cas.

6 Stiskněte tlačítko Datum.

7 Na dotykovém displeji zadejte poslední dvě číslice roku a stiskněte tlačítko OK.

8 Na dotykovém displeji zadejte dvě číslice měsíce a potom stiskněte tlačítko OK.

9 Na dotykovém displeji zadejte dvě číslice dne a potom stiskněte tlačítko OK.

10 Stiskněte tlačítko Cas.

11 Pomocí klávesnice na dotykovém displeji zadejte čas (ve 24hodinovém formátu).
Stiskněte tlačítko OK.
(Například pro tři čtvrtě na osm večer zadejte 19:45.)

12 Stiskněte tlačítko .

B Odstraňování problémů

Pokud se domníváte, že s přístrojem není něco v pořádku, projděte si nejdříve všechny následující položky a postupujte podle tipů pro odstraňování problémů.

Většinu činností souvisejících s problémy můžete provést vlastními silami. Pokud potřebujete další pomoc, centrum podpory Brother Solutions Center nabízí nejnovější často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů.

Nahlédněte na webové stránky http://solutions.brother.com/.

Identifikace problému

Nejdříve zkontrolujte následující.

- Napájecí kabel přístroje je správně připojen a vypínač přístroje je zapnutý.
- Všechny ochranné materiály byly odstraněny.
- Papír je správně vložen v zásobníku papíru.
- Kabely rozhraní jsou bezpečně zapojeny do přístroje a počítače anebo je bezdrátové připojení nastaveno na přístroji a na počítači.
- Zprávy na dotykovém displeji

  (Viz *Chybové zprávy a zprávy údržby* ➤➤ strana 55.)

Pokud jste nevyřešili problém pomocí výše uvedených bodů, identifikujte problém a pak přejděte na navrhovanou stránku.

Zacházení s papírem a problémy s tiskem:

- *Potíže s tiskem* ➤➤ strana 69
- *Problémy s kvalitou tisku* ➤➤ strana 71
- *Potíže při zacházení s papírem* ➤➤ strana 72

Problémy při kopírování:

- *Potíže při kopírování* ➤➤ strana 73

Problémy při skenování:

- *Potíže při skenování* ➤➤ strana 74
- *Potíže s aplikací PhotoCapture Center™* ➤➤ strana 74

Problémy s programovým vybavením a sítí:

- *Potíže s programovým vybavením* ➤➤ strana 74
- *Potíže se sítí* ➤➤ strana 75

Chybové zprávy a zprávy údržby

Stejně jako u jakéhokoli složitého kancelářského produktu může docházet k chybám a může být nutné vyměnit spotřební materiál. Pokud k tomu dojde, přístroj identifikuje chybu nebo potřebnou běžnou údržbu a zobrazí příslušnou zprávu. Nejběžnější chybové zprávy a zprávy údržby jsou uvedeny v tabulce.

Většinu činností souvisejících s odstraňováním chyb a běžnou údržbou můžete provést vlastními silami. Pokud potřebujete další pomoc, centrum podpory Brother Solutions Center nabízí nejnovější často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů:

Nahlédněte na webové stránky http://solutions.brother.com/.

Chybová zpráva	Příčina	Akce
`Data zbyvajici v pameti`	V paměti přístroje zůstala tisková data.	Stiskněte tlačítko . Přístroj zruší úlohu a odstraní ji z paměti. Zkuste tisknout znovu.
`Dochazi inkoust`	Jedna nebo více inkoustových kazet se blíží konci životnosti.	Objednejte novou inkoustovou kazetu. Pokračujte v tisku, dokud se na dotykovém displeji nezobrazí zpráva `Nelze tisknout`. (Viz *Výměna inkoustových kazet* ➤➤ strana 47.)
`Chyba media`	Paměťová karta je poškozená, nesprávně naformátovaná nebo došlo k jinému problému s paměťovou kartou.	Vyjměte paměťovou kartu z jednotky pro média (slotu) přístroje a správně naformátujte.
		Znovu zasuňte kartu ve správné poloze zcela do slotu. Pokud chyba přetrvává, zkontrolujte jednotku pro média (slot) přístroje vložením jiné ověřené paměťové karty.
`Chybi ink. kazeta`	Inkoustová kazeta není správně nainstalovaná.	Vyjměte novou inkoustovou kazetu a pomalu a pevně ji znovu nainstalujte tak, aby se páčka kazety zvedla. (Viz *Výměna inkoustových kazet* ➤➤ strana 47.)
`Inic. dotyk. obraz. se nezdarila.`	Dotykový displej byl stisknut před dokončením inicializace při zapnutí.	Zkontrolujte, zda se dotykového displeje nic nedotýká nebo na něm něco neulpělo, zejména při připojování přístroje k elektrické zásuvce.
	Mezi dolní částí a rámečkem dotykového displeje mohly uváznout nečistoty.	Zasuňte kousek tvrdého papíru mezi dolní část a rámeček dotykového displeje a posouváním dozadu a dopředu vytlačte nečistoty.

Chybová zpráva	Příčina	Akce
Medium je plne.	Použitá paměťová karta nebo paměťová jednotka USB Flash již obsahuje 999 souborů.	Tento přístroj může ukládat na paměťovou kartu nebo do paměťové jednotky USB Flash pouze, pokud obsahuje méně než 999 souborů. Odstraňte nepotřebné soubory a opakujte akci.
	Na použité paměťové kartě nebo paměťová jednotce USB Flash není dostatek volného místa pro skenování dokumentů.	Stiskněte tlačítko . Odstraněním nepotřebných souborů z paměťové karty nebo z paměťové jednotky USB Flash uvolněte místo a potom opakujte akci.
Nelze cistit XX Nelze inicializovat XX Nelze tisknout XX Nelze skenovat XX	Došlo k mechanické závadě přístroje. **—NEBO—** V přístroji se nachází cizí předmět, například svorka nebo útržek papíru.	Otevřete kryt skeneru a vyjměte zevnitř přístroje všechny cizí předměty a útržky papíru. Pokud chybová zpráva zůstává zobrazena, na několik minut odpojte přístroj od zdroje napájení a znovu jej připojte.
Nelze rozpoz.mn.ink.	Používáte-li jiný než originální inkoust Brother, přístroj nemusí množství inkoustu rozpoznat.	Nahraďte kazetu originální inkoustovou kazetou Brother. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte službu pro zákazníky společnosti Brother nebo nejbližšího prodejce Brother.
Nelze rozpoznat	Instalace nové inkoustové kazety proběhla příliš rychle a přístroj ji nerozpoznal.	Vyjměte novou inkoustovou kazetu a pomalu a pevně ji znovu nainstalujte tak, aby se páčka kazety zvedla. (Viz *Výměna inkoustových kazet* ➤➤ strana 47.)
	Inkoustová kazeta není správně nainstalovaná.	
	Používáte-li jiný než originální inkoust Brother, přístroj nemusí kazetu rozpoznat.	Nahraďte kazetu originální inkoustovou kazetou Brother. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte službu pro zákazníky společnosti Brother nebo nejbližšího prodejce Brother.
Nelze tisknout Vymente inkoust.	Jedna nebo více inkoustových kazet dosáhlo konce životnosti. Přístroj ukončí všechny tiskové operace.	Vyměňte inkoustové kazety. (Viz *Výměna inkoustových kazet* ➤➤ strana 47.)
Nepouzit.zariz. Odpojte zarizeni od predniho konektoru a vypnete a zapnete zarizeni (DCP-J752DW)	K přímému rozhraní USB bylo připojeno nefunkční zařízení.	Odpojte zařízení od přímého rozhraní USB a potom stisknutím tlačítka vypněte a znovu zapněte přístroj.

Chybová zpráva	Příčina	Akce
Nepouzit.zariz. Odpojte zarizeni USB. (DCP-J752DW)	K přímému rozhraní USB bylo připojeno nepodporované zařízení USB nebo paměťová jednotka USB Flash. Další informace viz http://solutions.brother.com/.	Odpojte zařízení od přímého rozhraní USB. Vypněte a znovu zapněte přístroj.
Nepouzitelny HUB. (DCP-J752DW)	K přímému rozhraní USB byl připojen rozbočovač nebo paměťová jednotka USB Flash s rozbočovačem.	Rozbočovače, včetně paměťových jednotek USB Flash s integrovaným rozbočovačem, nejsou podporovány. Odpojte zařízení od přímého rozhraní USB.
Nespravny papir	Nastavení formátu papíru se neshoduje s formátem papíru v zásobníku. Nebo nejsou vodítka papíru v zásobníku nastavena na značky pro používaný formát papíru.	1 Zkontrolujte, zda se vybraný formát papíru shoduje s formátem papíru v zásobníku. (Viz *Formát papíru* ➤➤ strana 24.) 2 Ujistěte se, že jste vložili papír v orientaci na výšku nastavením vodítek papíru na značky pro používaný formát papíru. (Viz *Vkládání papíru a dalších tiskových médií* ➤➤ strana 16.) 3 Po kontrole formátu a polohy papíru stiskněte tlačítko OK na dotykovém displeji.
		Pokud tisknete z počítače, zkontrolujte, zda formát papíru vybraný v ovladači tiskárny odpovídá formátu papíru v zásobníku. (➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)
Nizka teplota	Příliš nízká teplota v místnosti.	Po zvýšení teploty v místnosti nechte přístroj zahřát na pokojovou teplotu. Zkuste to znovu později.
Otevreny kryt.	Kryt skeneru není zajištěn v zavřené poloze.	Zvedněte kryt skeneru a znovu jej zavřete.
		Zkontrolujte, zda je kabel USB správně uložen v kabelovodu a vystupuje ze zadní strany přístroje.
	Kryt inkoustových kazet není zajištěn v zavřené poloze.	Pevně zavřete kryt inkoustových kazet tak, aby zaklapl na místo.

Chybová zpráva	Příčina	Akce
Plny absorber ink.	Nádobka absorbéru inkoustu nebo nádobka odstřiků je plná. Tyto součásti jsou položkami pravidelné údržby, které mohou po určité době vyžadovat výměnu, aby byl u přístroje Brother zajištěn optimální výkon. Protože jsou tyto součásti položkami pravidelné údržby, na jejich výměnu se nevztahuje záruka. Potřeba výměny těchto položek a doba mezi výměnami závisí na počtu pročištění a odstřiků nutných k vyčištění inkoustového systému. Tyto nádobky zachytí během různých operací pročištění a odstřiků značné množství inkoustu. Počet pročištění a odstřiků přístroje v rámci čištění je v různých situacích různý. Například časté zapínání a vypínání přístroje má za následek velký počet cyklů čištění, protože se přístroj automaticky vyčistí po každém zapnutí. Používání jiného inkoustu než inkoustu Brother může vést k častému čištění, protože inkousty od jiných výrobců mohou způsobovat nízkou kvalitu tisku, což se řeší čištěním. Čím častější čištění přístroj vyžaduje, tím rychleji se tyto nádobky naplní. **POZNÁMKA** *Na opravy závad způsobených používáním jiných spotřebních materiálů než od společnosti Brother se nemusí vztahovat uvedená záruka na výrobek.*	Nádobku absorbéru inkoustu nebo nádobku odstřiků bude nutné vyměnit. Chcete-li dát přístroj do servisu, kontaktujte službu pro zákazníky společnosti Brother nebo místní autorizované servisní středisko společnosti Brother. Další důvody čištění: 1 Po odstranění uvíznutého papíru se přístroj sám automaticky vyčistí. 2 Přístroj se čistí automaticky po době nečinnosti delší než 30 dní (málo časté používání). 3 Přístroj se čistí automaticky po 12. výměně inkoustových kazet stejné barvy.

Chybová zpráva	Příčina	Akce
Pouze CB 1stranny tisk Vymente inkoust.	Jedna nebo více barevných inkoustových kazet dosáhlo konce životnosti. Přístroj můžete používat v černobílém režimu po dobu asi čtyř týdnů v závislosti na počtu stránek, které tisknete. Zobrazí-li se na dotykovém displeji tato zpráva, každá z operací probíhá následovně: ■ Tisk Pokud vyberete na kartě **Pokročilé** v ovladači tiskárny volbu **Stupně šedi**, můžete přístroj používat jako černobílou tiskárnu. Když se zobrazí tato zpráva, 2stranný tisk není k dispozici. ■ Kopírování Je-li typ papíru nastaven na Stand. papir, můžete tisknout černobílé kopie. Když se zobrazí tato zpráva, 2stranné kopírování není k dispozici.	Vyměňte inkoustové kazety. (Viz *Výměna inkoustových kazet* ➤➤ strana 47.) **POZNÁMKA** Přístroj ukončí všechny tiskové operace a v následujících případech jej nebudete moci používat, dokud nenainstalujete novou inkoustovou kazetu: • Pokud odpojíte přístroj od elektrické zásuvky nebo vyjmete inkoustovou kazetu. • Pokud je typ papíru nastaven na jakoukoli možnost s výjimkou Stand. papir nebo Inkjet papir. • (Windows®) Pokud na kartě **Základní** v ovladači tiskárny zaškrtnete **Pomaluschnoucí papír**. (Macintosh) Pokud zaškrtnete **Slow Drying Paper** (Pomalu schnoucí papír) v dialogovém okně **Print Settings** (Nastavení tisku) ovladače tiskárny.
Preplnena pamet	Paměť přístroje je zaplněna.	**Pokud probíhá operace kopírování:** ■ Stiskněte tlačítko, Konec nebo Zavrit a počkejte, dokud neskončí ostatní probíhající operace, pak pokus zopakujte. ■ Stisknutím tlačítka Castecny tisk zkopírujete dosud naskenované stránky.
Spatna barva inkoustu	Inkoustová kazeta byla nainstalována na nesprávné pozici.	Zjistěte, které inkoustové kazety se neshodují podle barvy se svými pozicemi, a přemístěte je do správných pozic.
Temer plny abs. ink.	Nádobka absorbéru inkoustu nebo nádobka odstřiků je téměř plná.	Kontaktujte zákaznický servis Brother nebo nejbližšího prodejci Brother.

Chybová zpráva	Příčina	Akce
Uviz.pap. [vzad,vpred.]	V přístroji uvízl papír.	Odstraňte uvíznutý papír a řiďte se přitom kroky popsanými v části *Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru* ➤➤ strana 63. Ujistěte se, že je vodítko délky papíru nastaveno na správný formát papíru.
		Pokud se uvíznutí papíru opakuje, v přístroji pravděpodobně uvízl malý kousek papíru. Zkontrolujte, zda v přístroji stále není uvíznutý papír. (Viz *Další operace odstraňování uvíznutého papíru* ➤➤ strana 66.)
Uvizly papir [vpredu]	V přístroji uvízl papír.	Odstraňte uvíznutý papír a řiďte se přitom kroky popsanými v části *Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru* ➤➤ strana 63. Ujistěte se, že je vodítko délky papíru nastaveno na správný formát papíru.
		Pokud se uvíznutí papíru opakuje, v přístroji pravděpodobně uvízl malý kousek papíru. Zkontrolujte, zda v přístroji stále není uvíznutý papír. (Viz *Další operace odstraňování uvíznutého papíru* ➤➤ strana 66.)
Uviznuty papir [vzadu]	V přístroji uvízl papír.	Odstraňte uvíznutý papír a řiďte se přitom kroky popsanými v části *Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru* ➤➤ strana 63. Ujistěte se, že je vodítko délky papíru nastaveno na správný formát papíru.
		Pokud se uvíznutí papíru opakuje, v přístroji pravděpodobně uvízl malý kousek papíru. Zkontrolujte, zda v přístroji stále není uvíznutý papír. (Viz *Další operace odstraňování uvíznutého papíru* ➤➤ strana 66.)
	Na povrchu válečků pro zavádění papíru se nahromadil prach z papíru.	Vyčistěte válečky pro zavádění papíru. (➤➤ Podrobná příručka uživatele: *Čištění válečků pro zavádění papíru*.)
Uviznuty/prilis dlouhy dokument (DCP-J752DW)	Dokument nebyl vložen nebo podán správně nebo byl dokument naskenovaný z ADF příliš dlouhý.	(Viz *Používání ADF (DCP-J752DW)* ➤➤ strana 28.) (Viz *Uvíznutí dokumentu (DCP-J752DW)* ➤➤ strana 62.)
Vysoka teplota	Příliš vysoká teplota v místnosti.	Po snížení teploty v místnosti nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu. Zkuste to znovu později.

Chybová zpráva	Příčina	Akce
Zadny soubor	Paměťová karta nebo paměťová jednotka USB Flash v jednotce pro média neobsahuje žádný soubor .JPG.	Zasuňte správnou paměťovou kartu nebo paměťovou jednotku USB Flash do slotu.
Zkontr.papir	V přístroji došel papír nebo papír v zásobníku papíru není správně vložen.	Proveďte jeden z následujících postupů: ■ Doplňte papír do zásobníku papíru a stiskněte tlačítko OK na dotykovém displeji. ■ Vyjměte a znovu vložte papír a potom stiskněte tlačítko OK na dotykovém displeji. (Viz *Vkládání papíru a dalších tiskových médií* ➤➤ strana 16.)
	Zásobník fotografického papíru se nachází v nesprávné poloze.	Při používání řezaného papíru vraťte zásobník fotografického papíru do polohy pro normální tisk. (Viz *Vkládání fotografického papíru* ➤➤ strana 21.)
	Zásobník papíru nebyl zcela zasunut.	Vyjměte zásobník papíru a znovu jej zasuňte tak, aby zaklapl na místo, a potom stiskněte tlačítko OK na dotykovém displeji.
	Na povrchu válečků pro zavádění papíru se nahromadil prach z papíru.	Vyčistěte válečky pro zavádění papíru. (➤➤ Podrobná příručka uživatele: *Čištění válečků pro zavádění papíru*.)
	Kryt pro odstranění uvíznutého papíru není správně zavřený.	Ujistěte se, že je kryt pro odstranění uvíznutého papíru zavřený rovnoměrně na obou koncích. (Viz *Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru* ➤➤ strana 63.)
	V přístroji uvízl papír.	Odstraňte uvíznutý papír a řiďte se přitom kroky popsanými v části *Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru* ➤➤ strana 63.
		Pokud k této chybě dochází často při 2stranném kopírování nebo 2stranném tisku, válečky podavače papíru mohou být znečištěny inkoustem. Očistěte válečky podavače papíru. (➤➤ Podrobná příručka uživatele: *Čištění válečků podavače papíru*.)

Zobrazení animací chyb

Animace chyb zobrazují podrobné pokyny pro případ uvíznutí papíru. Jednotlivé kroky můžete sledovat vlastním tempem. Stisknutím tlačítka ▶ zobrazíte další krok a tlačítkem ◀ se vrátíte o krok zpět.

Uvíznutí dokumentu (DCP-J752DW)

Dokumenty mohou v jednotce ADF uvíznout, pokud nejsou správně vloženy nebo zavedeny nebo jsou příliš dlouhé. Chcete-li odstranit uvíznutý dokument, postupujte podle těchto kroků.

Dokument uvízl v horní části jednotky ADF

1. Vyjměte z ADF veškerý papír, který neuvízl.
2. Otevřete kryt ADF.
3. Tažením vzhůru odstraňte uvíznutý dokument.

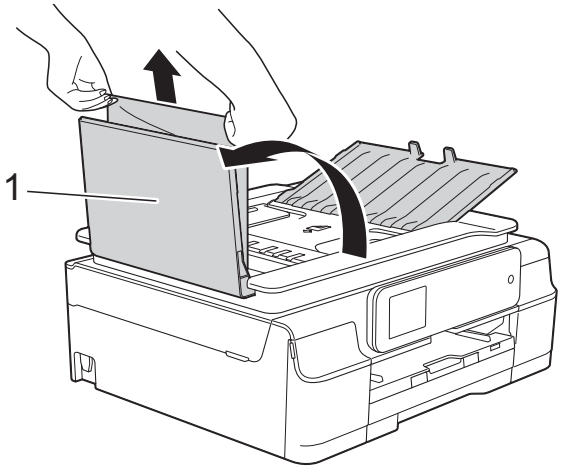

1 Kryt ADF

4. Zavřete kryt ADF.
5. Stiskněte tlačítko .

DŮLEŽITÉ

Abyste zabránili uvíznutí dokumentu, zavřete kryt ADF správně jemným zatlačením ve střední části.

Dokument uvízl uvnitř jednotky ADF

1. Vyjměte veškerý papír, který není zaseknutý, z ADF.
2. Zvedněte kryt dokumentu.
3. Vytáhněte uvíznutý dokument směrem doleva.

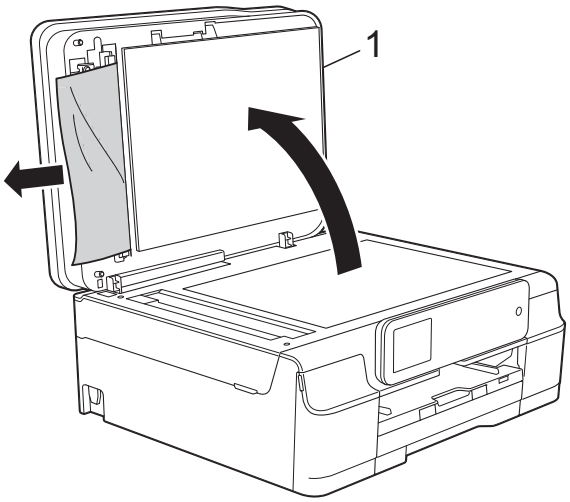

1 kryt dokumentu

4. Zavřete kryt dokumentu.
5. Stiskněte tlačítko .

Odstraňování malých dokumentů uvíznutých v ADF

1. Zvedněte kryt dokumentu.
2. Zasuňte kousek tuhého papíru, například kartonu, do ADF a vytlačte veškeré malé útržky papíru.

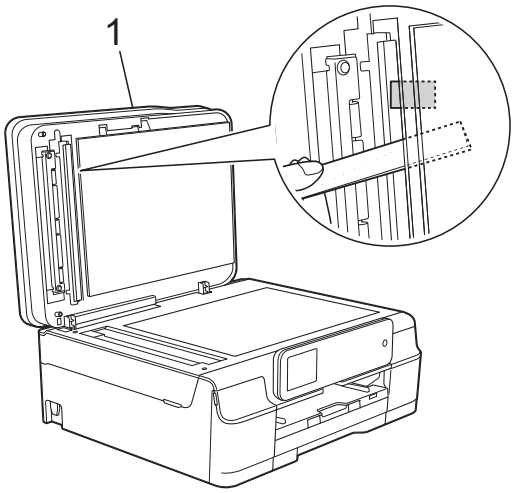

1 kryt dokumentu

3. Zavřete kryt dokumentu.
4. Stiskněte tlačítko .

Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru

Vyhledejte a odstraňte uvíznutý papír podle následujících kroků.

1. Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
2. Vysuňte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

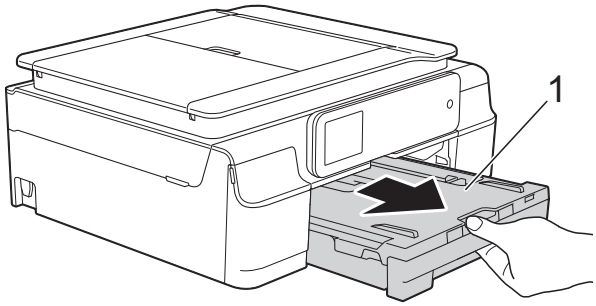

3. Zatažením za dvě zelené páčky uvnitř přístroje směrem k sobě vyjměte uvíznutý papír.

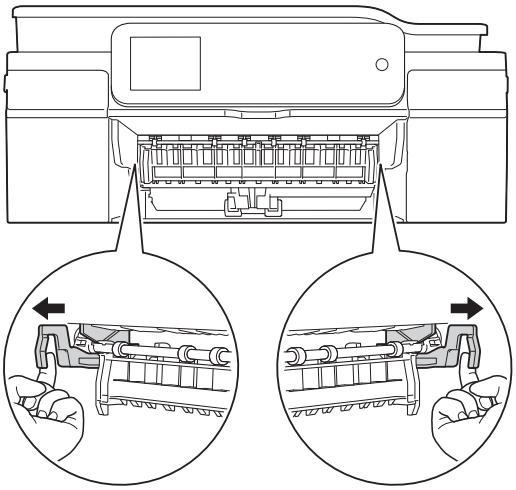

- Pokud se na dotykovém displeji zobrazí `Uviznuty papir [vzadu]`, přejděte na krok ❼.

4. Vytáhněte uvíznutý papír (1).

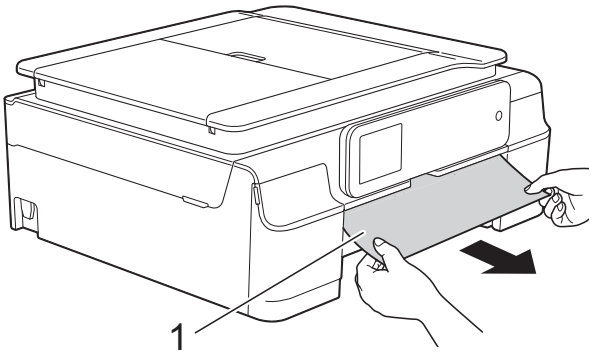

B

5 Zvedněte kryt pro odstranění uvíznutého papíru a odstraňte uvíznutý papír.

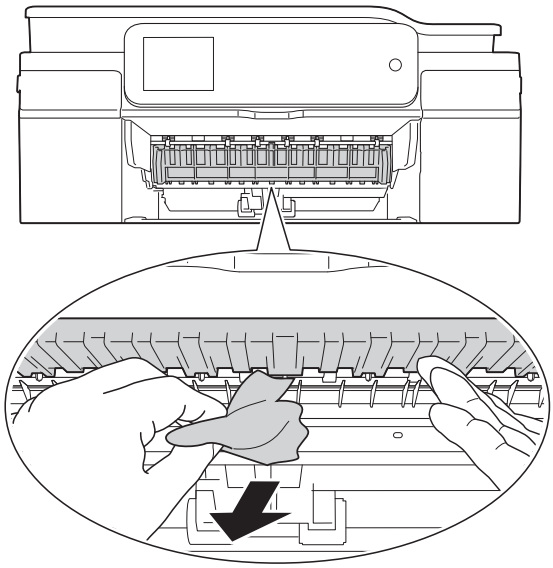

6 Ujistěte se, že jste pozorně prohlédli vnitřek přístroje a prostor pod krytem pro odstranění uvíznutého papíru.

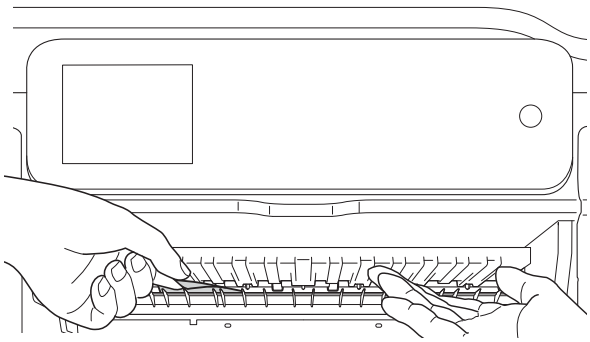

Když je zásobník vyjmutý, proveďte jeden z následujících kroků:

- Pokud se na dotykovém displeji zobrazí `Uvizly papir [vpredu]`, přejděte na krok ❿.
- Pokud se na dotykovém displeji zobrazí `Uviz.pap.[vzad,vpred.]`, přejděte na krok ❼.

7 Otevřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru (1) na zadní straně přístroje.

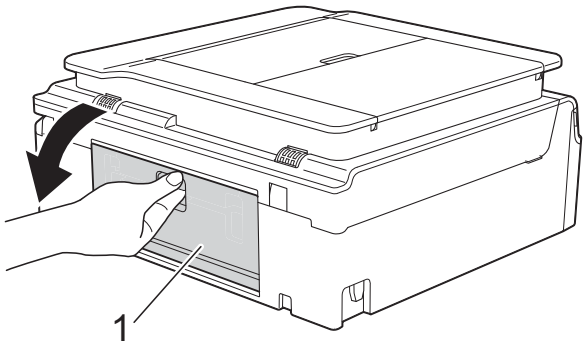

8 Vytáhněte uvíznutý papír z přístroje.

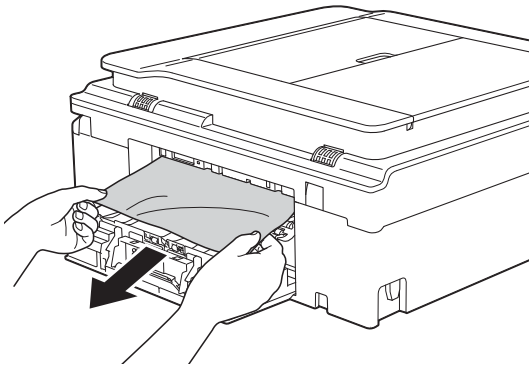

9 Zavřete kryt pro odstranění uvíznutého papíru.
Zkontrolujte, zda je kryt správně uzavřen.

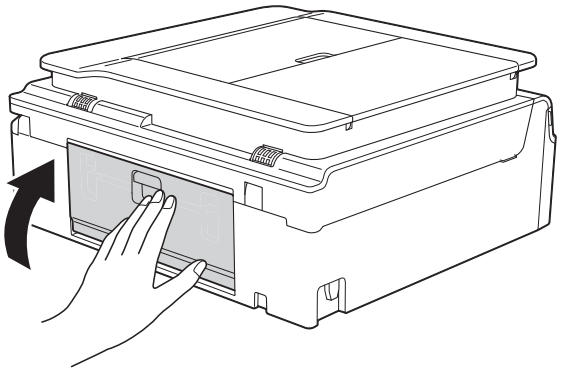

10 Položte obě ruce pod plastové úchytky na obou stranách přístroje a zvednutím otevřete kryt skeneru (1).
Posuňte tiskovou hlavu (podle potřeby), aby bylo možné odstranit papír, který zůstal v této části. Zkontrolujte, zda žádný uvíznutý papír nezůstal v rozích přístroje (2) a (3).

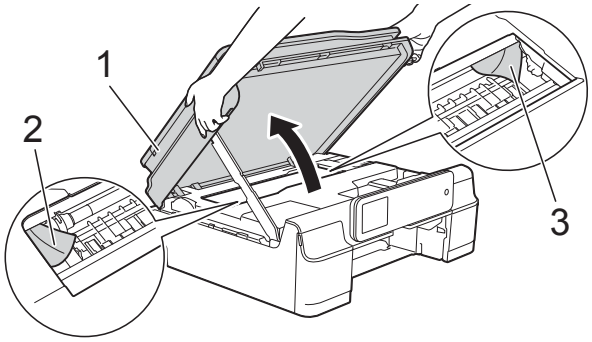

DŮLEŽITÉ

- NEDOTÝKEJTE SE pásku enkodéru (1). V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.

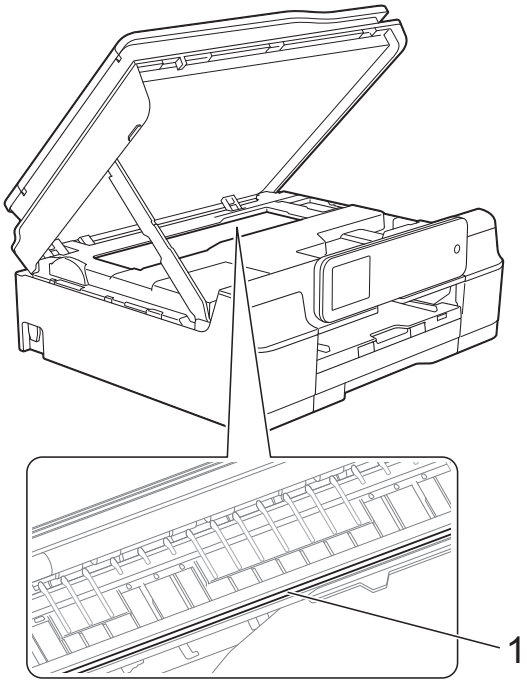

- Pokud papír uvízl pod tiskovou hlavou, odpojte přístroj od zdroje napájení, přesuňte tiskovou hlavu a odstraňte papír.
- Pokud se tisková hlava nachází v pravém rohu, jak je znázorněno na obrázku, nelze ji posunout. Znovu připojte napájecí kabel.
  Stiskněte a podržte tlačítko , dokud se tisková hlava neposune doprostřed.
  Potom odpojte přístroj od zdroje napájení a vyjměte papír.

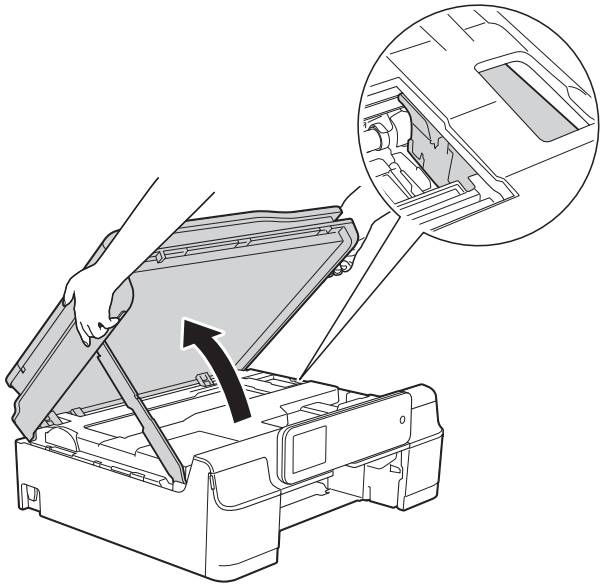

- Pokud se inkoust dostane na pokožku, ihned zasažené místo omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.

B

11 Pečlivě zkontrolujte, zda se uvnitř přístroje (1) nenacházejí žádné kousky papíru.

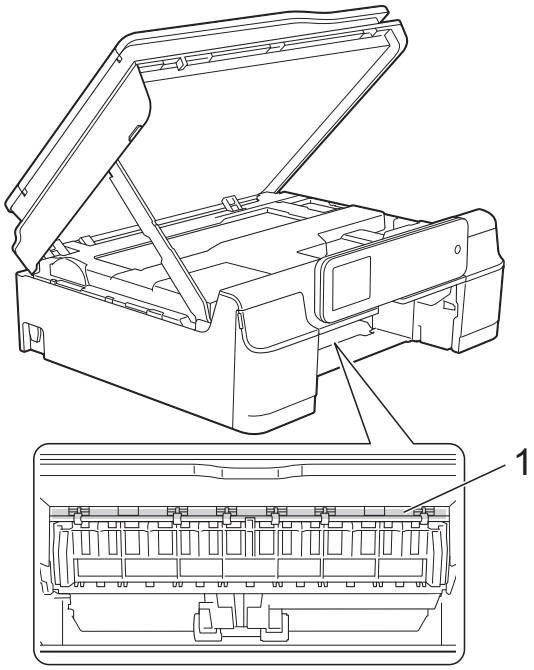

12 Vložte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.

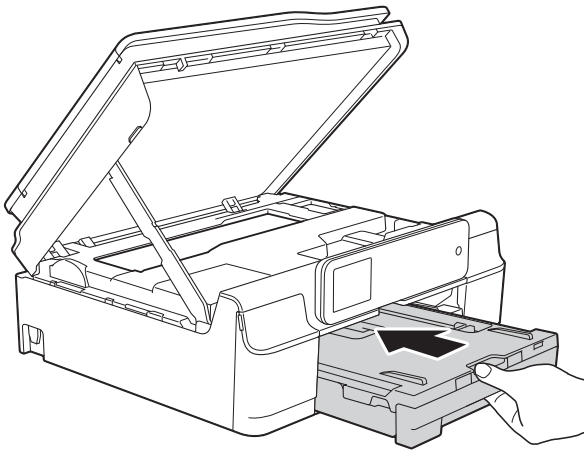

13 Nadzvedněte kryt skeneru (1), abyste uvolnili zámek. Opatrně zatlačte podpěru krytu skeneru směrem dolů (2) a oběma rukama zavřete kryt skeneru (3).

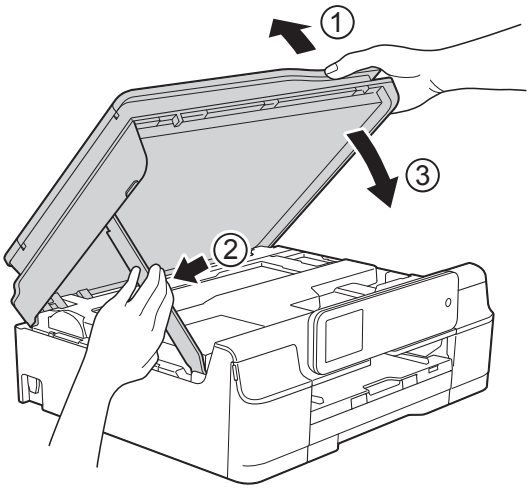

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

14 Přidržte zásobník papíru na místě a vytahujte podpěru papíru, dokud nezaklapne v otevřené poloze, pak rozložte rozkládací podpěru papíru. Táhněte podpěru papíru ven, dokud nezaklapne na místo.

15 Znovu připojte napájecí kabel.

POZNÁMKA

Pokud se uvíznutí papíru opakuje, v přístroji pravděpodobně uvízl malý kousek papíru. (Viz *Další operace odstraňování uvíznutého papíru* ➤➤ strana 66.)

Další operace odstraňování uvíznutého papíru

1 Odpojte přístroj od elektrické zásuvky.

2 Vysuňte zásobník papíru (1) zcela z přístroje.

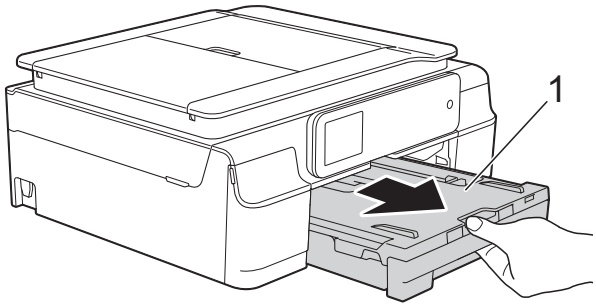

3 Zatažením za dvě zelené páčky uvnitř přístroje směrem k sobě vyjměte uvíznutý papír.

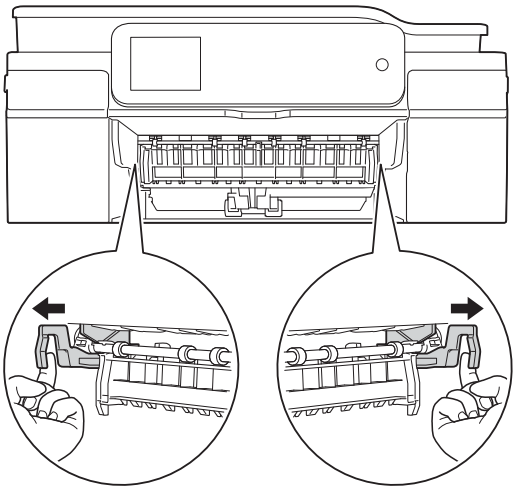

4 Položte obě ruce pod plastové úchytky na obou stranách přístroje a zvednutím otevřete kryt skeneru.

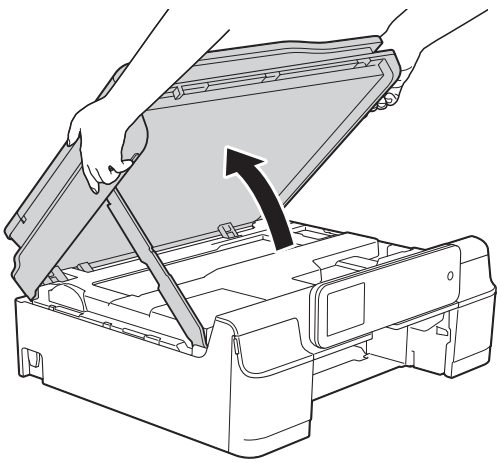

5 Připravte si jeden list silného papíru formátu A4 nebo Letter, například lesklý papír, a zasuňte jej hluboko do přístroje (viz obrázek).

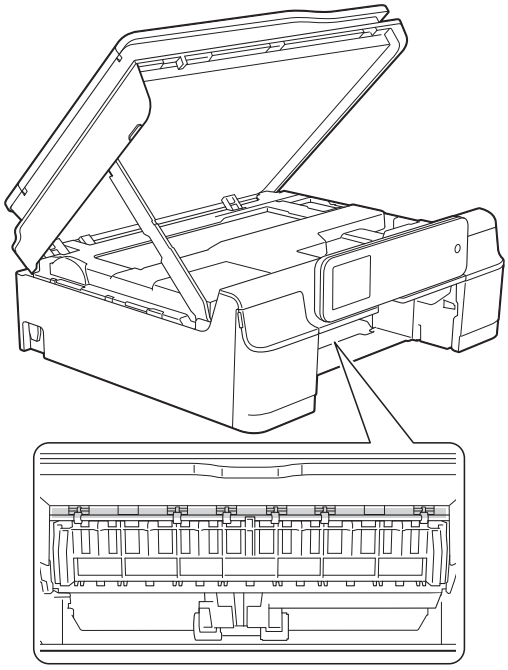

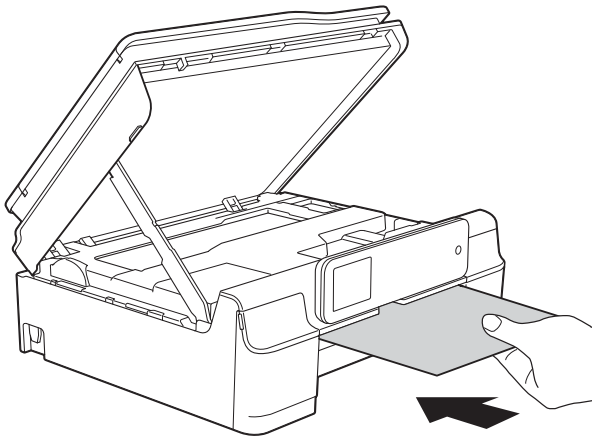

6 Odstraňte veškerý uvíznutý papír vytlačený silným papírem.

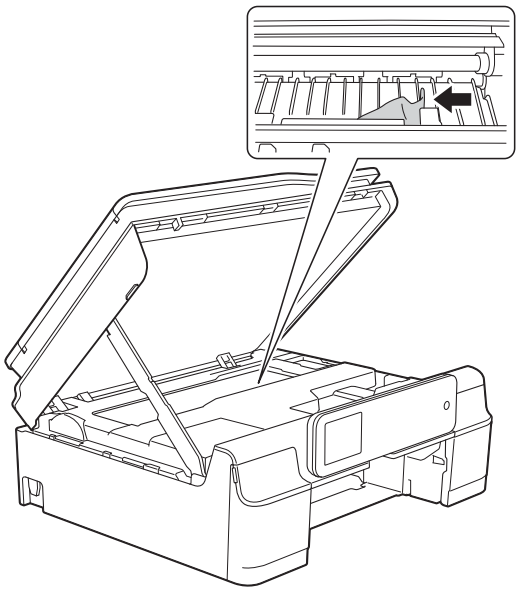

DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE SE pásku enkodéru (1). V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.

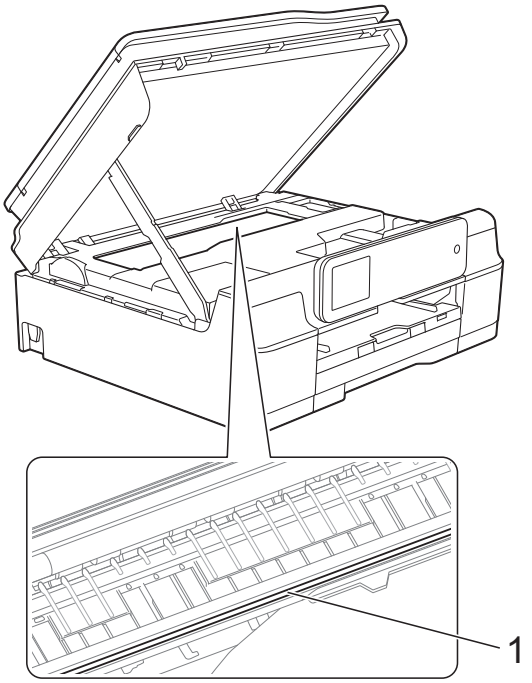

7 Vytáhněte silný papír z přístroje.

8 Nadzvedněte kryt skeneru (1), abyste uvolnili zámek. Opatrně zatlačte podpěru krytu skeneru směrem dolů (2) a oběma rukama zavřete kryt skeneru (3).

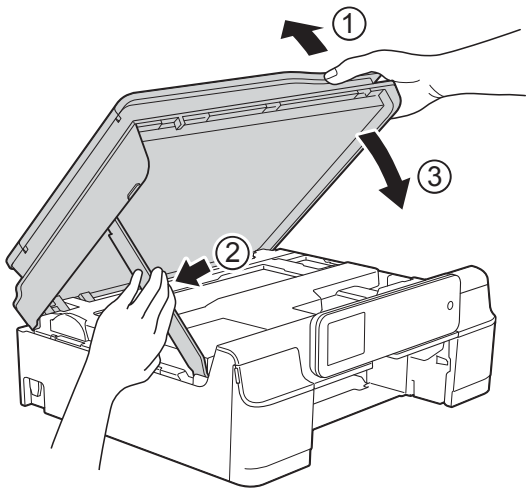

⚠ UPOZORNĚNÍ

Při zavírání krytu skeneru dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

9 Vložte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.

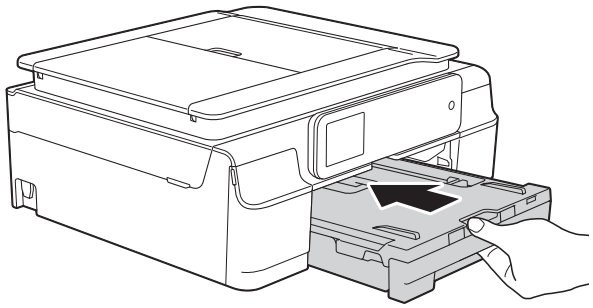

10 Znovu připojte napájecí kabel.

Pokud máte s přístrojem potíže

POZNÁMKA

- Pro technickou pomoc musíte kontaktovat zákaznický servis Brother.
- Pokud se domníváte, že s přístrojem není něco v pořádku, projděte si následující tabulku a postupujte podle tipů pro odstraňování problémů. Většinu činností souvisejících s problémy můžete provést vlastními silami.
- Pokud potřebujete další pomoc, centrum podpory Brother Solutions Center nabízí nejnovější často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů.

  Nahlédněte na webové stránky http://solutions.brother.com/.

Potíže s tiskem

Problém	Doporučení
Přístroj netiskne.	Zkontrolujte, zda byl nainstalován a vybrán správný ovladač tiskárny.
	Zkontrolujte, zda není na dotykovém displeji zobrazena chybová zpráva. (Viz *Chybové zprávy a zprávy údržby* ➤➤ strana 55.)
	Zkontrolujte, zda je přístroj online. (Windows® XP a Windows Server® 2003) Klepněte na **Start**/**Tiskárny a faxy**. Pravým tlačítkem klepněte na **Brother DCP-XXXX Printer** (kde XXXX je model vašeho přístroje). Pokud je tiskárna v režimu offline, zobrazí se **Použít tiskárnu v režimu online**. Výběrem této volby tiskárnu povolíte. (Windows Vista® a Windows Server® 2008) Klepněte na tlačítko /**Ovládací panely**/**Hardware a zvuk**/**Tiskárny**. Pravým tlačítkem klepněte na **Brother DCP-XXXX Printer** (kde XXXX je model vašeho přístroje). Pokud je tiskárna v režimu offline, zobrazí se **Použít tiskárnu v režimu online**. Výběrem této volby tiskárnu povolíte. (Windows® 7 a Windows Server® 2008 R2) Klepněte na /**Zařízení a tiskárny**. Pravým tlačítkem klepněte na položku **Brother DCP-XXXX Printer** (kde XXXX je název vašeho modelu) a vyberte volbu **Zobrazit aktuální tiskové úlohy**. Klepněte na položku **Tiskárna** a ujistěte se, že volba **Používat tiskárnu offline** není zaškrtnuta. (Windows® 8 a Windows Server® 2012) Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na **Nastavení** a potok klepněte na položku **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** (Hardware) klepněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**. Pravým tlačítkem klepněte na položku **Brother DCP-XXXX Printer** (kde XXXX je název vašeho modelu) a vyberte volbu **Zobrazit aktuální tiskové úlohy**. Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte ovladač vaší tiskárny. Na panelu nabídky klepněte na **Tiskárna** a zkontrolujte, zda není zaškrtnuta volba **Používat tiskárnu offline**.
	Jedna nebo více inkoustových kazet dosáhlo konce životnosti. (Viz *Výměna inkoustových kazet* ➤➤ strana 47.)

Potíže s tiskem (Pokračování)

Problém	Doporučení
Přístroj netiskne. (pokračování)	Dokument se nevytiskne, pokud se v zařazovací službě ovladače tiskárny nacházejí dřívější, nevytisknutá data. Otevřete ikonu tiskárny a potom tato data odstraňte. Ikonu tiskárny můžete najít následujícím způsobem: (Windows® XP a Windows Server® 2003) Klepněte na **Start**/**Tiskárny a faxy**. (Windows Vista® a Windows Server® 2008) Klepněte na tlačítko /**Ovládací panely**/**Hardware a zvuk**/**Tiskárny**. (Windows® 7 a Windows Server® 2008 R2) Klepněte na /**Zařízení a tiskárny**/**Tiskárny a faxy**. (Windows® 8 a Windows Server® 2012) Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na **Nastavení**/**Ovládací panely**/skupina **Hardware a zvuk** (Hardware)/**Zobrazit zařízení a tiskárny**/**Tiskárny**. (Mac OS X v10.6.8) Klepněte na **System Preferences** (Předvolby systému)/**Print & Fax** (Tisk a faxování). (OS X v10.7.x, 10.8.x) Klepněte na **System Preferences** (Předvolby systému)/**Print & Scan** (Tisk a skenování).
Záhlaví nebo zápatí se objeví, když se dokument zobrazí na displeji, ale nezobrazí se na výtisku.	V horní a dolní části stránky se nachází nepotisknutelná oblast. Nastavte horní a dolní okraj v dokumentu tak, aby toto umožnily. (Viz *Nepotisknutelná oblast* ➤➤ strana 23.)
Nelze provést tisk „rozvržení stránky“.	Zkontrolujte, zda je nastavení formátu papíru v používané aplikaci a v ovladači tiskárny stejné.
Rychlost tisku je příliš nízká.	Zkuste změnit nastavení ovladače tiskárny. Nejvyšší rozlišení vyžaduje delší dobu zpracování, odesílání a tisku dat. Zkuste použít jiné nastavení kvality tisku v ovladači tiskárny podle následujících pokynů: (Windows®) Klepněte na **Nastavení barev** na kartě **Pokročilé** a zrušte zaškrtnutí položky **Zvýraznění barvy**. (Macintosh) Zvolte **Color Settings** (Nastavení barev), klepněte na **Advanced Color Settings** (Pokročilé nastavení barev) a zrušte zaškrtnutí **Color Enhancement** (Zlepšení barev).
	Vypněte funkci Bez ohraničení. Tisk bez ohraničení je pomalejší než normální tisk. (➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)
Funkce zvýraznění barvy nepracuje správně.	Pokud data obrázků nejsou ve vaší aplikaci v plné barvě (jako např. 256 barev), nebude funkce zvýraznění barvy fungovat. Pro funkci zvýraznění barvy používejte data s nejméně 24bitovými barvami.
Přístroj netiskne z aplikace Adobe® Illustrator®.	Zkuste snížit rozlišení tisku. (➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Problémy s kvalitou tisku

Problém	Doporučení
Špatná kvalita tisku.	Zkontrolujte kvalitu tisku. (Viz *Kontrola kvality tisku* ➤➤ strana 51.)
	Ujistěte se, že nastavení **Typ papíru** v ovladači tiskárny nebo nastavení `Typ papiru` v nabídce přístroje odpovídá typu papíru, který používáte. (Viz *Typ papíru* ➤➤ strana 24.) (➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)
	Zkontrolujte, zda jsou inkoustové kazety nové. Následující případy mohou vést k zaschnutí inkoustu: ■ Datum konce použitelnosti vytištěné na obalu inkoustových kazet prošlo. (Originální kazety Brother jsou použitelné po dobu až dvou let, jsou-li uchovávány v původním balení.) ■ Inkoustová kazeta je v přístroji déle než šest měsíců. ■ Inkoustová kazeta pravděpodobně nebyla před použitím správně uskladněna.
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™. Společnost Brother nedoporučuje používat jiné než originální kazety značky Brother ani doplňovat prázdné kazety inkoustem jiných výrobců.
	Zkontrolujte, zda používáte jeden z doporučených typů papíru. (Viz *Přijatelný papír a další tisková média* ➤➤ strana 24.)
	Doporučená okolní teplota pro přístroj je mezi 20 °C a 33 °C.
Na textu nebo obrázcích se objevují vodorovné bílé čáry. 	Vyčistěte tiskovou hlavu. (Viz *Čištění tiskové hlavy* ➤➤ strana 50.)
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™.
	Zkuste použít doporučené typy papíru. (Viz *Přijatelný papír a další tisková média* ➤➤ strana 24.)
	Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout maximální úspory inkoustových kazet a zachovat kvalitu tisku, nedoporučujeme časté odpojování anebo dlouhodobé odpojení přístroje od zdroje napájení. Přístroj doporučujeme vypínat pomocí tlačítka . Použití tlačítka umožňuje napájení zařízení minimálním množstvím elektrické energie, což zajišťuje, že dochází k pravidelnému čištění tiskové hlavy.
Přístroj tiskne prázdné stránky.	Vyčistěte tiskovou hlavu. (Viz *Čištění tiskové hlavy* ➤➤ strana 50.)
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™.
	Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout maximální úspory inkoustových kazet a zachovat kvalitu tisku, nedoporučujeme časté odpojování anebo dlouhodobé odpojení přístroje od zdroje napájení. Přístroj doporučujeme vypínat pomocí tlačítka . Použití tlačítka umožňuje napájení zařízení minimálním množstvím elektrické energie, což zajišťuje, že dochází k pravidelnému čištění tiskové hlavy.
Znaky a řádky jsou rozmazané.	Zkontrolujte zarovnání tisku. (Viz *Kontrola zarovnání tisku* ➤➤ strana 52.)
Vytištěný text nebo obrázky jsou zkosené.	Zkontrolujte, zda je papír v zásobníku papíru správně uložen a zda jsou vodítka papíru správně nastavená. (Viz *Vkládání papíru a dalších tiskových médií* ➤➤ strana 16.)
	Zkontrolujte, zda je kryt pro odstranění uvíznutého papíru správně uzavřen.
Rozmazání nebo skvrna uprostřed horního okraje vytištěné stránky.	Ujistěte se, že papír není příliš silný nebo zkroucený. (Viz *Přijatelný papír a další tisková média* ➤➤ strana 24.)

Problémy s kvalitou tisku (Pokračování)

Problém	Doporučení
Tisk je rozmazaný nebo stéká inkoust.	Zkontrolujte, zda používáte doporučené typy papíru. (Viz *Přijatelný papír a další tisková média* ➤➤ strana 24.) Nedotýkejte se papíru, dokud inkoust nezaschne.
	Zkontrolujte, zda tisková strana papíru v zásobníku směřuje dolů.
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™.
	Používáte-li fotografický papír, ujistěte se, že jste nastavili správný typ papíru. Pokud tisknete fotografii z počítače, nastavte v ovladači tiskárny položku **Typ papíru**.
Při používání lesklého fotografického papíru je inkoust rozmazaný nebo mokrý.	Zkontrolujte přední a zadní stranu papíru. Položte papír lesklým povrchem (povrchem určeným k tisku) dolů. (Viz *Typ papíru* ➤➤ strana 24.)
	Pokud používáte lesklý fotografický papír, zkontrolujte správnost nastavení typu papíru.
Na zadní straně nebo při dolním okraji stránky se objevují skvrny.	Zkontrolujte, zda tiskové desky nejsou znečištěny inkoustem. (➤➤ Podrobná příručka uživatele: *Čištění tiskové desky přístroje*.)
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™.
	Používejte rozkládací podpěru papíru. (Viz *Vkládání papíru a dalších tiskových médií* ➤➤ strana 16.)
	Zkontrolujte, zda válečky podavače papíru nejsou znečištěny inkoustem. (➤➤ Podrobná příručka uživatele: *Čištění válečků podavače papíru*.)
Přístroj tiskne na stránce husté čáry.	(Windows®) Zaškrtněte **Opačné pořadí** na kartě **Základní** ovladače tiskárny.
Výtisky jsou pomačkané.	(Windows®) Na kartě **Pokročilé** v ovladači tiskárny klepněte na položku **Nastavení barev** a zrušte zaškrtnutí políčka **Obousměrný tisk**. (Macintosh) V ovladači tiskárny vyberte volbu **Print Settings** (Nastavení tisku), klepněte na položku **Advanced** (Pokročilé), vyberte volbu **Other Print Options** (Další možnosti tisku) a zrušte zaškrtnutí políčka **Bi-Directional Printing** (Obousměrný tisk).
	Používejte originální inkoust Brother Innobella™.

Potíže při zacházení s papírem

Potíže	Doporučení
Přístroj nepodává papír.	Zcela zasuňte zásobník papíru tak, aby zaklapl na místo.
	Zkontrolujte, zda je kryt pro odstranění uvíznutého papíru na zadní straně zařízení zavřený.
	Pokud dotykový displej ukazuje zprávu o uvíznutí papíru a problém přetrvává, viz *Chybové zprávy a zprávy údržby* ➤➤ strana 55.
	Došel-li papír, vložte nový stoh papíru do zásobníku papíru.
	Pokud je papír v zásobníku papíru, ujistěte se, že je zarovnán. Pokud je papír zvlněný, narovnejte jej. Někdy pomůže, když vyjmete papír, otočíte stoh na druhou stranu a vložíte jej zpět do zásobníku papíru.
	Zmenšete množství papíru v zásobníku papíru a potom to zkuste znovu.
	Vyčistěte válečky pro zavádění papíru. (➤➤ Podrobná příručka uživatele: *Čištění válečků pro zavádění papíru*.)

Potíže při zacházení s papírem (Pokračování)

Potíže	Doporučení
Fotografický papír není správně podáván.	Tisknete-li na fotografický papír Brother, vložte do zásobníku papíru jeden list stejného fotografického papíru navíc. Do balíčku papíru byl pro tento účel vložen jeden list navíc.
Přístroj podává více listů najednou.	Postupujte následujícím způsobem: (Viz *Vkládání papíru a dalších tiskových médií* ➤➤ strana 16.) ■ Zkontrolujte, zda je papír v zásobníku papíru správně vložen. ■ Vyjměte veškerý papír ze zásobníku, dobře jej prolistujte a potom jej vložte zpět do zásobníku. ■ Nezasunujte papír příliš daleko.
	Zkontrolujte, zda je kryt pro odstranění uvíznutého papíru správně uzavřen. (Viz *Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru* ➤➤ strana 63.)
	Zkontrolujte, zda základní deska v zásobníku papíru není znečištěna. (➤➤ Podrobná příručka uživatele: *Čištění válečků pro zavádění papíru*.)
Došlo k uvíznutí papíru.	Viz *Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru* ➤➤ strana 63. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správný formát papíru.
Opakované uvíznutí papíru.	Pokud se uvíznutí papíru opakuje, v přístroji pravděpodobně uvízl malý kousek papíru. Zkontrolujte, zda v přístroji stále není uvíznutý papír. (Viz *Další operace odstraňování uvíznutého papíru* ➤➤ strana 66.)
Při 2stranném kopírování nebo 2stranném tisku dochází k uvíznutí papíru.	Použijte jedno z preventivních nastavení proti uvíznutí, `2stranna 1` nebo `2stranna 2`. Pro kopírování (➤➤ Podrobná příručka uživatele: *2stranné kopírování*.) Pro tisk (➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)
	Pokud k uvíznutí papíru dochází často při 2stranném kopírování nebo 2stranném tisku, válečky podavače papíru mohou být znečištěny inkoustem. Očistěte válečky podavače papíru. (➤➤ Podrobná příručka uživatele: *Čištění válečků podavače papíru*.)

Potíže při kopírování

Problém	Doporučení
Na kopiích se objevují svislé černé čáry nebo pruhy. (DCP-J752DW)	Svislé černé čáry na kopiích, které odesíláte, jsou obyčejně způsobeny nečistotami nebo korekční kapalinou na skleněném proužku. Vyčistěte skleněný proužek, sklo skeneru, bílý pruh a bílý plast nad nimi. (Viz *Čištění skla skeneru* ➤➤ strana 50.)
Špatné výsledky kopírování při použití ADF. (DCP-J752DW)	Zkuste použít sklo skeneru. (Viz *Používání skla skeneru* ➤➤ strana 29.)
Funkce Přizpůsobit stránce nepracuje správně.	Ujistěte se, že zdrojový dokument není vložen nakřivo. Upravte polohu dokumentu a pokus opakujte.

Potíže při skenování

Problém	Doporučení
Při zahájení skenování se objeví chyby TWAIN nebo WIA. (Windows®)	Zkontrolujte, zda je jako primární zdroj v aplikaci pro skenování vybrán ovladač Brother TWAIN nebo WIA. (DCP-J752DW) Například v aplikaci Nuance™ PaperPort™ 12SE klepněte na položku **Nastavení skenování**, **Vybrat** a vyberte ovladač Brother TWAIN/WIA.
Při zahájení skenování se objeví chyby TWAIN nebo ICA. (Macintosh)	Zkontrolujte, zda je jako primární zdroj vybrán ovladač Brother TWAIN. (DCP-J752DW) V aplikaci PageManager klepněte na položku **File** (Soubor), **Select Source** (Vybrat zdroj) a vyberte ovladač Brother TWAIN. Můžete rovněž skenovat dokumenty pomocí ovladače skeneru ICA. (➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)
Funkce OCR (optické rozpoznávání znaků) nepracuje. (DCP-J752DW)	Zkuste zvýšit rozlišení skeneru. (Macintosh) Program Presto! PageManager je před použitím nezbytné stáhnout a nainstalovat. Další informace viz *Přístup k podpoře společnosti Brother (Macintosh)* ➤➤ strana 5.
Špatné výsledky skenování při použití ADF. (DCP-J752DW) ■ Na skenovaných datech se zobrazují svislé černé linky.	Vyčistěte bílý proužek v ADF a skleněný proužek pod ním. (Viz *Čištění skla skeneru* ➤➤ strana 50.)
	Zkuste použít sklo skeneru. (Viz *Používání skla skeneru* ➤➤ strana 29.)

Potíže s aplikací PhotoCapture Center™

Problém	Doporučení
Vyměnitelný disk nefunguje správně.	1 Vysuňte a znovu zasuňte paměťovou kartu nebo paměťovou jednotku USB Flash. 2 Pokud jste použili příkaz „Vysunout“ v operačním systému Windows®, než budete pokračovat, vyjměte paměťovou kartu nebo paměťovou jednotku USB Flash. 3 Pokud se při pokusu o vyjmutí paměťové karty nebo paměťové jednotky USB Flash zobrazí chybové hlášení, znamená to, že se karta právě používá. Chvíli počkejte a potom akci opakujte. 4 Pokud výše uvedený postup nefunguje, vypněte počítač i zařízení a znovu je zapněte.
Nelze přistupovat k vyměnitelnému disku z počítače.	Zkontrolujte, zda je paměťová karta nebo paměťová jednotka USB Flash správně zasunutá.
Nevytiskne se část fotografie.	Zkontrolujte, zda jsou vypnuté funkce Bezokrajový tisk a Výřez. (➤➤ Podrobná příručka uživatele: *Bezokrajový tisk* a *Výřez*.)

Potíže s programovým vybavením

Problém	Doporučení
Nelze nainstalovat program nebo tisknout.	(Windows®) Spusťte program **Oprava MFL-Pro Suite** na disku CD-ROM. Tento program aplikaci opraví a znovu nainstaluje.

Potíže s programovým vybavením (Pokračování)

Problém	Doporučení
„Zařízení je zaneprázdněno“	Zkontrolujte, zda není na dotykovém displeji přístroje zobrazena chybová zpráva.

Potíže se sítí

Problém	Doporučení
Nelze tisknout prostřednictvím sítě.	Ujistěte se, že je přístroj zapnutý, online a v režimu Připraven. Vytiskněte Zprávu konfigurace sítě (➤➤ Podrobná příručka uživatele: *Zprávy*.) a zkontrolujte aktuální síťová nastavení vytištěná v tomto seznamu. Pokud používáte bezdrátové připojení nebo máte problémy se sítí, viz ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.
Nefunguje funkce síťového skenování.	Aby bylo možné síťové skenování, je nezbytné nakonfigurovat zabezpečovací program/bránu firewall třetích stran. Chcete-li pro síťové skenování přidat port 54925, zadejte následující informace: Do pole Název: zadejte libovolný popis, například Brother NetScan. Do pole Číslo portu: zadejte 54925. Do pole Protokol: je vybráno UDP. Další informace vyhledejte v návodu k obsluze dodaném se zabezpečovacím programem/bránou firewall třetích stran nebo kontaktujte výrobce programového vybavení. (Macintosh) Vyberte **Other** (Ostatní) v rozevíracím seznamu **Model** na hlavní obrazovce aplikace ControlCenter2. V okně **Device Selector** (Volič zařízení) zkontrolujte, zda je vybrána položka **Network** (Síť) v části **Connection Type** (Typ připojení) a potom klepněte na **Browse** (Prohlížet). Znovu vyberte váš síťový přístroj a stiskněte tlačítko **OK**.
Program Brother nelze nainstalovat.	(Windows®) Pokud váš zabezpečovací program zobrazí během instalace sady MFL-Pro Suite upozornění, povolte síťový přístup k následujícím programům. (Macintosh) Používáte-li funkci brány firewall antispywarového nebo antivirového bezpečnostního programu, dočasně ji deaktivujte a potom nainstalujte program Brother.
Nelze se připojit k bezdrátové síti.	Zjistěte podstatu problému pomocí tlačítka `Zprava WLAN`. Stiskněte tlačítko (`Nastaveni`), `Vse. nastav.` a potom stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte `Tisk hlaseni`. Stiskněte tlačítko `Tisk hlaseni`, potom stiskněte `Zprava WLAN`. ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

Informace o přístroji

Zjištění výrobního čísla

Výrobní číslo přístroje můžete zobrazit na dotykovém displeji.

1. Stiskněte tlačítko (Nastaveni).
2. Stiskněte tlačítko Vse. nastav.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Prist. info.
4. Stiskněte tlačítko Prist. info.
5. Stiskněte tlačítko Vyrobni cislo. Výrobní číslo přístroje se zobrazí na dotykovém displeji.
6. Stiskněte tlačítko .

Kontrola verze firmwaru

Verzi firmwaru přístroje můžete zobrazit na dotykovém displeji.

1. Stiskněte tlačítko (Nastaveni).
2. Stiskněte tlačítko Vse. nastav.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Prist. info.
4. Stiskněte tlačítko Prist. info.
5. Stiskněte tlačítko Verze firmware.
6. Stiskněte tlačítko Verze Main. Verze firmwaru přístroje se zobrazí na dotykovém displeji.
7. Stiskněte tlačítko .

Resetovací funkce

K dispozici jsou následující resetovací funkce:

1 Reset zarizeni

Můžete resetovat všechna nastavení přístroje, která jste změnili, například datum a čas.

2 Sit

Tiskový server lze resetovat zpět na výchozí tovární nastavení, například heslo a IP adresu.

3 Vsechna nastav

Všechna nastavení lze vrátit zpět na tovární nastavení.

Společnost Brother důrazně doporučuje provést tento postup před předáním nebo likvidací přístroje.

Postup při resetování přístroje

1. Stiskněte tlačítko (Nastaveni).
2. Stiskněte tlačítko Vse. nastav.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte Pocat.nastav.
4. Stiskněte tlačítko Pocat.nastav.
5. Stiskněte tlačítko Nulovani.
6. Stiskněte požadovaný typ resetu.
7. Stisknutím tlačítka Ano potvrďte.
8. Stisknutím a podržením tlačítka Ano 2 sekundy restartujete přístroj.

C Tabulky nastavení a funkcí

Používání tabulek nastavení

Dotykový displej LCD tohoto přístroje je snadno nastavitelný a ovladatelný. Stačí tisknout nastavení a volby, které chcete nastavit, zobrazené na displeji.

Vytvořili jsme tabulky podrobných nastavení, takže můžete vidět na první pohled všechny dostupné možnosti pro každé nastavení a funkci. Můžete použít tyto tabulky pro rychlý výběr oblíbených nastavení v přístroji.

Tabulky nastavení

Tabulky nastavení pomáhají pochopit výběr z nastavení v nabídce zařízení. Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.

(Nastaveni)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Inkoust	(Viz *(Inkoust)* ➤➤ strana 97.)				
Wi-Fi	TCP/IP	—	—	Umožňuje konfigurovat protokol TCP/IP.	Viz +.
	WLAN Asistent	—	—	Můžete konfigurovat nastavení bezdrátové sítě pomocí disku Brother CD-ROM.	
	Pruvodce nast.	—	—	Můžete ručně nakonfigurovat tiskový server pro bezdrátovou síť.	Viz ‡.
	WPS/AOSS	—	—	Pomocí metody stisknutí jediného tlačítka můžete snadno nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě.	
	WPS + kod PIN	—	—	Prostřednictvím WPS s kódem PIN můžete snadno nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě.	Viz +.
	Stav WLAN	—	—	Můžete zobrazit aktuální stav bezdrátové sítě.	
	MAC adresa	—	—	Můžete zobrazit adresu MAC vašeho přístroje.	
(Typ papiru)	—	—	**Stand. papir*** Inkjet papir Brother BP71 Dalsi leskle Prusvitny	Slouží k nastavení typu papíru v zásobníku papíru.	24
(Format papiru)	—	—	**A4*** A5 10x15cm Letter	Slouží k nastavení formátu papíru v zásobníku papíru.	24
Vse. nastav.	—	—	Další informace viz *Vse. nastav.* v následující tabulce.	Konfiguruje podrobná nastavení.	—
+ ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací. ‡ ➤➤ Stručný návod k obsluze.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Vse. nastav.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Zaklad.nastav.	**Inkoust**	**Test tisku**	Kvalita tisku Zarovnani	Umožňuje kontrolu kvality nebo zarovnání tisku.	51 52
		Cisteni	K Barva Vsechny	Umožňuje čištění tiskové hlavy.	50
		Mnozstvi ink.	—	Umožňuje zjištění dostupného množství inkoustu.	Viz ◆.
	Typ papiru	—	**Stand. papir*** Inkjet papir Brother BP71 Dalsi leskle Prusvitny	Slouží k nastavení typu papíru v zásobníku papíru.	24
	Format papiru	—	**A4*** A5 10x15cm Letter	Slouží k nastavení formátu papíru v zásobníku papíru.	24
	Pipnuti	—	Vyp. **Slabe*** Stred Silne	Slouží k nastavení hlasitosti zvuků při stisku dotykového displeje a dotykového panelu.	15
	Nastaveni LCD	**Podsviceni**	**Svetly*** Stred Tmavy	Můžete upravit jas podsvícení dotykového displeje.	15
		Casovac jasu	Vyp. 10Sec. 20Sec. **30Sec.***	Můžete nastavit dobu, po kterou bude podsvícení dotykového displeje zapnuté po posledním dotyku prstem.	Viz ◆.
	Nastaveni klavesnice	—	**QWERTY*** ABC	Můžete vybrat typ klávesnice pro dotykový displej.	10
◆ ➤➤ Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

C

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Zaklad.nastav. (pokračování)	**Rezim spanku**	—	1Min 2Min. 3Min. **5Min.*** 10Min. 30Min. 60Min.	Můžete vybrat dobu, po kterou bude přístroj nečinný, než přejde do režimu spánku.	Viz ◆.
	Aut.vypnuti	—	Vyp. **1hodina*** 2hodin 4hodin 8hodin	Přístroj se sám vypne po uplynutí nastavených hodin po vstupu do režimu spánku. Při nastavení Vyp. se přístroj automaticky nevypne.	
Nastaveni zastupce	Název zástupce	**Upravy nazvu zastupce**	—	Můžete změnit název zástupce.	14
		Vymaz	—	Slouží k odstranění zástupce.	14
◆ ➤➤ Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Volby	Popisy	Stránka
Sit	**WLAN**	**TCP/IP**	**BOOT metoda**	**Auto*** Static RARP BOOTP DHCP	Slouží k výběru metody BOOT, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.	Viz +.
			IP adresa	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zadejte IP adresu.	
			Maska podsite	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zadejte masku podsítě.	
			Brana	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zadejte adresu brány.	
			Jméno uzlu	BRWXXXXXXXXXXX	Zadejte název uzlu.	
			Konfigurace WINS	**Auto*** Static	Slouží k výběru režimu konfigurace WINS.	
			Server WINS	(Primarni) 000.000.000.000 (Sekundarni) 000.000.000.000	Určuje IP adresu primárního nebo sekundárního serveru WINS.	
			Server DNS	(Primarni) 000.000.000.000 (Sekundarni) 000.000.000.000	Určuje IP adresu primárního nebo sekundárního serveru DNS.	
			APIPA	**Zap.*** Vyp.	Automaticky přidělí IP adresu z rozsahu adres v rámci propojení.	

+ ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

● Přejděte na stránku Brother Solutions Center na adrese http://solutions.brother.com/ a stáhněte si dokument Příručka připojení k webu.

Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.

C

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Volby	Popisy	Stránka
Sit (pokračování)	**WLAN** (pokračování)	**WLAN Asistent**	—	—	Můžete konfigurovat nastavení bezdrátové sítě pomocí disku Brother CD-ROM.	Viz +.
		Pruvodce nast.	—	—	Můžete ručně nakonfigurovat tiskový server pro bezdrátovou síť.	
		WPS/AOSS	—	—	Pomocí metody stisknutí jediného tlačítka můžete snadno nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě.	
		WPS + kod PIN	—	—	Prostřednictvím WPS s kódem PIN můžete snadno nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě.	
		Stav WLAN	**Stav**	—	Můžete zobrazit aktuální stav bezdrátové sítě.	
			Signal	—	Můžete zobrazit aktuální sílu signálu bezdrátové sítě.	
			SSID	—	Můžete zobrazit aktuální SSID.	
			Komunik. rezim	—	Můžete zobrazit aktuální režim komunikace.	
		MAC adresa	—	—	Můžete zobrazit adresu MAC vašeho přístroje.	
	Nastaveni pripojeni webu	**Nastaveni proxy**	**Pripojeni proxy**	Zap. **Vyp.***	Můžete změnit nastavení webového připojení.	Viz ●.
			Adresa	—		
			Port	—		
			Uzivatel jmeno	—		
			Zabez.kod	—		

+ ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

● Přejděte na stránku Brother Solutions Center na adrese http://solutions.brother.com/ a stáhněte si dokument Příručka připojení k webu.

Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Volby	Popisy	Stránka
Sit (pokračování)	WLAN povolena	—	—	Vyp.* Zap.	Umožňuje používat připojení k bezdrátové síti.	Viz +.
	Nulovani site	—	—	Ano Ne	Obnoví všechna síťová nastavení zpět na tovární nastavení.	
+ ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací. ● Přejděte na stránku Brother Solutions Center na adrese http://solutions.brother.com/ a stáhněte si dokument Příručka připojení k webu.						
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

Vse. nastav. (pokračování)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Tisk hlaseni	Konfigurace	—	—	Vytiskne tyto seznamy a hlášení.	Viz ◆.
	Konfigurace site	—	—		
	Zprava WLAN	—	—		
Prist. info.	Vyrobni cislo	—	—	Slouží ke zjištění výrobního čísla přístroje.	76
	Verze firmware	Verze Main	—	Slouží ke zjištění verze firmwaru přístroje.	76
Pocat.nastav.	Datum a cas	Datum	—	Slouží k nastavení data a času v přístroji.	53
		Cas	—		
	Nulovani	Reset zarizeni	Ano Ne	Můžete resetovat všechna nastavení přístroje, která jste změnili, například datum a čas.	76
		Sit	Ano Ne	Slouží k obnovení výchozích továrních nastavení tiskového serveru, např. hesla a IP adresy.	
		Vsechna nastav	Ano Ne	Vrátí všechna nastavení přístroje zpět na tovární nastavení.	
	Mistni jazyk (v závislosti na vaší zemi)	—	(Vyberte jazyk, který chcete používat)	Umožňuje změnu jazyka dotykového displeje podle vaší země.	Viz ◆.
◆ ➤➤ Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

C

Tabulky funkcí

Kopirov.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Moznosti	**Kvalita**	—	Rychly **Normalni*** Nejlepsi	Slouží k výběru rozlišení kopírování pro další kopii.	Viz ◆.
	Typ papiru	—	**Stand. papir*** Inkjet papir Brother BP71 Dalsi leskle Prusvitny	Slouží k výběru typu papíru, který odpovídá papíru v zásobníku.	32
	Velikost papiru	—	**A4*** A5 10x15cm Letter	Slouží k výběru formátu papíru, který odpovídá papíru v zásobníku.	32
	Zvetsit/zmensit	**100%***	—	—	Viz ◆.
		Zvetsit	198% 10x15cm → A4 186% 10x15cm → Letter 141%A5 → A4	Můžete vybrat poměr zvětšení pro další kopii.	
		Zmensit	97% Letter → A4 93% A4 → Letter 83% Legal → A4 (DCP-J752DW) 83% (DCP-J552DW) 69% A4 → A5 47% A4 → 10x15cm	Můžete vybrat poměr zmenšení pro další kopii.	
		Na stranku	—	Přístroj upraví velikost další kopie podle nastaveného formátu papíru.	
		Vlastni (25-400%)	—	Můžete vybrat poměr zvětšení nebo zmenšení pro použitý typ dokumentu.	
◆ ➤➤ Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Moznosti (pokračování)	**Sytost**	—	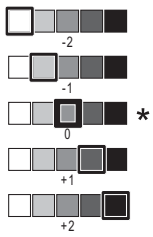	Slouží k úpravě sytosti kopií.	Viz ◆.
	Netridit/Tridit	—	**Netridit*** Tridit	Můžete uspořádat nebo třídit vícenásobné kopie.	
	Soutisk	—	**Vyp. (1na1)*** 2na1(na vysku) 2na1(na sirku) 2na1(ID) 4na1(na vysku) 4na1(na sirku) Poster(2x1) Poster(2x2) Poster(3x3)	Můžete kopírovat v rozvržení N na 1, 2 na 1 (ID) nebo Poster.	
	2stranna kopie	**Vyp.***	—	Můžete vybrat nastavení 2stranného tisku.	
		Na vysku otocit po dlouhem okraji	—		
		Na sirku otocit po dlouhem okraji	—		
		Na vysku otocit po kratkem okraji	—		
		Na sirku otocit po kratkem okraji	—		
		Pokrocile	**Normalni*** 2stranna 1 2stranna 2		

◆ ➤➤ Podrobná příručka uživatele.

Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.

C

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Moznosti (pokračování)	**Pokrocila nastaveni**	—	**Vyp.*** Odstranit barvu pozadi	Můžete vybrat Odstranit barvu pozadi jako nastavení kopírování.	Viz ◆.
	Uloz.nov.predv.	—	Ano Ne	Můžete uložit vaše nastavení kopírování.	
	Tovarni nastav	—	Ano Ne	Všechna nastavení můžete vrátit zpět na tovární nastavení.	
	Ulozit jako zast.	—	—	Slouží k uložení aktuálních nastavení jako zástupce.	
◆ ➤➤ Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Skenovani

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
do OCR (DCP-J752DW) (Uživatelům systému Macintosh je k dispozici po stažení aplikace Presto! PageManager. Viz *Přístup k podpoře společnosti Brother (Macintosh)* ➤➤ strana 5.)	**PC vyber**	Moznosti	(Další informace viz *Moznosti* ➤➤ strana 88.)	Nakonfigurujte podrobná nastavení.	Viz +.
		Ulozit jako zastupce	—	Slouží k uložení aktuálních nastavení jako zástupce.	
do souboru*	**PC vyber**	Moznosti	(Další informace viz *Moznosti* ➤➤ strana 89.)	Nakonfigurujte podrobná nastavení.	
		Ulozit jako zastupce	—	Slouží k uložení aktuálních nastavení jako zástupce.	
do obrazu	**PC vyber**	Moznosti	(Další informace viz *Moznosti* ➤➤ strana 89.)	Nakonfigurujte podrobná nastavení.	
		Ulozit jako zastupce	—	Slouží k uložení aktuálních nastavení jako zástupce.	
do media (když je vložena paměťová karta nebo paměťová jednotka USB Flash)	—	Moznosti	(Další informace viz *Moznosti* ➤➤ strana 90.)	Nakonfigurujte podrobná nastavení.	37
		Ulozit jako zastupce	—	Slouží k uložení aktuálních nastavení jako zástupce.	Viz ◆.
+ ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací. ◆ ➤➤ Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
do e-mailu	**PC vyber**	Moznosti	(Další informace viz *Moznosti* ➤➤ strana 89.)	Nakonfigurujte podrobná nastavení.	Viz +.
		Ulozit jako zastupce	—	Slouží k uložení aktuálních nastavení jako zástupce.	
WS skenovani (Objeví se po instalaci webové služby pro skenování, která je zobrazena v Průzkumníku Windows® v počítači.)	—	Skenovani	**PC vyber**	Data lze skenovat pomocí protokolu webových služeb.	
		Sken do mailu			
		Sken do faxu			
		Sken pro tisk			
+ ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací. ◆ ➤➤ Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Moznosti

(pro do OCR) (DCP-J752DW)

Úroveň 1	Úroveň 2	Volby	Popisy	Stránka
Moznosti	**Nast. na dotyk. p.**	**Vyp.(nastaveno v pocitaci)*** Zap.	Pokud chcete změnit nastavení přístroje pomocí dotykového displeje, vyberte Zap.	Viz +.
	Níže uvedená nastavení se objeví, když je vybráno Zap. pro Nast. na dotyk. p.			
	Typ skenovani	Barva **Cernobile***	Pro dokument můžete vybrat typ skenování.	
	Rozliseni	100 dpi **200 dpi*** 300 dpi 600 dpi	Pro dokument můžete vybrat rozlišení skenování.	
	Typ souboru	**Text*** HTML RTF	Pro dokument můžete vybrat formát souboru.	
	Velikost skenu	**A4*** A5 10x15cm Vizitka (90x60mm) Letter Legal	Pro dokument můžete vybrat velikost skenování.	
+ ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.				
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				

Moznosti

(pro do souboru, do obrazu nebo do e-mailu)

Úroveň 1	Úroveň 2	Volby	Popisy	Stránka
Moznosti	Nast. na dotyk. p.	**Vyp.(nastaveno v pocitaci)***	Pokud chcete změnit nastavení přístroje pomocí dotykového displeje, vyberte Zap.	Viz +.
		Zap.		
	Níže uvedená nastavení se objeví, když je vybráno Zap. pro Nast. na dotyk. p.			
	Typ skenovani	**Barva***	Pro dokument můžete vybrat typ skenování.	
		Cernobile		
	Rozliseni	100 dpi	Pro dokument můžete vybrat rozlišení skenování.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
	Typ souboru	(Pokud v nastavení typu skenování vyberete volbu barev)	Pro dokument můžete vybrat formát souboru.	
		PDF*		
		JPEG		
		(Pokud v nastavení typu skenování vyberete monochromatickou volbu)		
		PDF*		
		TIFF		
	Velikost skenu	**A4***	Pro dokument můžete vybrat velikost skenování.	
		A5		
		10x15cm		
		Vizitka (90x60mm)		
		Letter		
		Legal (DCP-J752DW)		
	Odstranit barvu pozadi	**Vyp.***	Slouží ke změně množství barvy pozadí, které bude odstraněno.	
		Nizke		
		Stredni		
		Vysoka		
+ ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.				
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				

Moznosti

(pro do media)

Úroveň 1	Úroveň 2	Volby	Popisy	Stránka
Moznosti	**Typ skenovani**	**Barva***	Pro dokument můžete vybrat typ skenování.	37
		Cernobile		
	Rozliseni	100 dpi	Pro dokument můžete vybrat rozlišení skenování.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
	Typ souboru	(Pokud v nastavení typu skenování vyberete volbu barev)	Pro dokument můžete vybrat formát souboru.	
		PDF*		
		JPEG		
		(Pokud v nastavení typu skenování vyberete monochromatickou volbu)		
		PDF*		
		TIFF		
	Velikost skenu	**A4***	Pro dokument můžete vybrat velikost skenování.	
		A5		
		10x15cm		
		Vizitka (90x60mm)		
		Letter		
		Legal (DCP-J752DW)		
	Skenovani dl. papiru (DCP-J752DW)	Zap.	Můžete skenovat dlouhý dokument pomocí ADF.	
		Vyp.*		
	Jmeno souboru	—	Můžete přejmenovat soubor.	
	Odstranit barvu pozadi	**Vyp.***	Změna množství barvy pozadí, které bude odstraněno.	
		Nizke		
		Stredni		
		Vysoka		
	Uloz.nov.predv.	Ano	Můžete uložit nastavení skenování jako výchozí nastavení.	Viz ◆.
		Ne		
	Tovarni nastav	Ano	Můžete obnovit všechna nastavení na původní tovární výchozí nastavení.	
		Ne		
◆ ➤➤ Podrobná příručka uživatele.				
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				

Foto

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Tisk miniatur	**Tisk indexoveho listu**	Nastaveni tisku	Další informace viz *Nastaveni tisku* ➤➤ strana 94.	Můžete vytisknout stránku miniatur.	Viz ◆.
	Tisk fotografii	Nastaveni tisku	Další informace viz *Nastaveni tisku* ➤➤ strana 92.	Můžete vytisknout konkrétní obrázek.	
Zobrazit fotogr.*	**OK**	Nastaveni tisku	Další informace viz *Nastaveni tisku* ➤➤ strana 92.	Můžete upravovat fotografie pomocí voleb.	36
	TiskVse	—	—	Můžete vytisknout všechny fotografie na vaší paměťové kartě nebo paměťové jednotce USB Flash.	
Tisk prukazovych foto.	**Vybrat fotografii**	Vybrat vel. pruk. foto. (Volby) 25x36mm 35x45mm 36x51mm 45x45mm 45x55mm 35x48mm 50x70mm (2x2,75palce) 2x2palce	Nastaveni tisku (Další informace viz *Nastaveni tisku* ➤➤ strana 94.)	Můžete tisknout identifikační fotografie do vašeho životopisu, pasu atd.	Viz ◆.
Prezentace	**Ukazat kazdou fotografii pro**	**3Sec.*** 10Sec. 30Sec. 1Min 5Min.	—	Slouží k nastavení času, po který bude zobrazena každá fotografie v prezentaci, než přístroj přejde na další fotografii.	
	Start	—	—	Přístroj zahájí prezentaci vašich fotografií. Během prezentace můžete vybrat libovolnou fotografii a změnit nastavení tisku. (Další informace viz *Nastaveni tisku* ➤➤ strana 92.)	
◆ ➤➤ Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

C

Nastaveni tisku

(pro Zobrazit fotogr., Tisk fotografii nebo Prezentace)

Volba 1	Volba 2	Volba 3	Volba 4	Popisy	Stránka
Kvalita tisku (Není k dispozici pro tisk DPOF.)	Normalni **Fotografie***	—	—	Vyberte kvalitu tisku.	Viz ◆.
Typ papiru	Stand. papir Inkjet papir Brother BP71 **Dalsi leskle***	—	—	Vyberte typ papíru.	
Format papir	**10x15cm*** 13x18cm A4 Letter	—	—	Vyberte velikost papíru.	
(Když je vybráno A4 nebo Letter) **Velikost tisku**	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm **Max. rozmer***	—	—	Vyberte velikost tisku, když používáte papír velikosti A4 nebo Letter.	
Jas	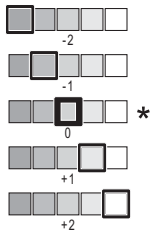 *	—	—	Slouží k úpravám jasu.	
Kontrast	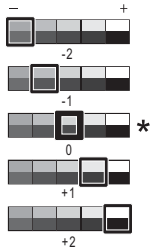 *	—	—	Slouží k úpravám kontrastu.	
◆ ➤➤ Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Volba 1	Volba 2	Volba 3	Volba 4	Popisy	Stránka
Zvyraz. barev	Zvyraz. barev (Volby) Zap. **Vyp.***	Vyvazeni bile	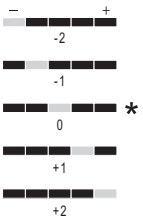	Slouží k úpravám odstínu bílých oblastí.	Viz ◆.
		Ostrost	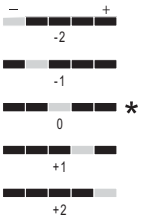	Zvýrazňuje detail obrázku.	
		Sytost barvy	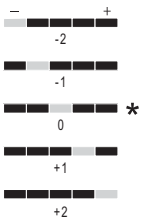	Přizpůsobuje celkové množství barvy v obrázku.	
Vyrez	**Zap.*** Vyp.	—	—	Ořezává obrázek kolem okrajů, aby odpovídal velikosti papíru nebo velikosti tisku. Vypněte tuto funkci, pokud chcete tisknout celé obrázky nebo zabránit nechtěnému oříznutí.	
Bez okraju	**Zap.*** Vyp.	—	—	Rozšíří potisknutelnou oblast, aby odpovídala okrajům papíru.	
Tisk data (Není k dispozici pro tisk DPOF.)	Zap. **Vyp.***	—	—	Vytiskne na fotografii datum.	
Uloz.nov.predv.	Ano Ne	—	—	Uloží nastavení tisku jako výchozí nastavení.	
Tovarni nastav	Ano Ne	—	—	Obnoví všechna nastavení zpět na tovární výchozí nastavení.	
◆ ➤➤ Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

C

Nastaveni tisku

(pro Tisk indexoveho listu)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Typ papiru	**Stand. papir***	—	—	Vyberte typ papíru.	Viz ◆.
	Inkjet papir				
	Brother BP71				
	Dalsi leskle				
Format papir	Letter	—	—	Vyberte velikost papíru.	
	A4*				
◆ ➤➤ Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Nastaveni tisku

(pro Tisk prukazovych foto.)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Kvalita tisku	Normalni	—	—	Vyberte kvalitu tisku.	Viz ◆.
	Fotografie*				
Typ papiru	Stand. papir	—	—	Vyberte typ papíru.	
	Inkjet papir				
	Brother BP71				
	Dalsi leskle*				
Format papir	**10x15cm***	—	—	Vyberte velikost papíru.	
	13x18cm				
	A4				
	Letter				
◆ ➤➤ Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Web

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Web	Aplikace	—	—	Umožňuje připojit přístroj Brother k internetovým službám. Od vydání tohoto dokumentu mohlo dojít k rozšíření a/nebo změně názvů služeb poskytovatelem.	Viz ⬣.
	SkyDrive®	—	—		
	Box	—	—		
	Google Drive™	—	—		
	Evernote®	—	—		
	Dropbox	—	—		
	Facebook	—	—		
	Picasa Web Albums™	—	—		
	Flickr®	—	—		
⬣ Přejděte na stránku Brother Solutions Center na adrese http://solutions.brother.com/ a stáhněte si dokument Příručka připojení k webu.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

(Zastupci)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Pridat zastupce	**Kopirov.**	Kvalita	Další informace viz Moznosti v *Kopirov.* ➤➤ strana 84.	Můžete měnit nastavení ve volbách kopírování.	11
		Typ papiru			
		Velikost papiru			
		Zvetsit/zmensit			
		Sytost			
		Netridit/Tridit			
		Soutisk			
		2stranna kopie			
		Pokrocila nastaveni			
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

C

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Pridat zastupce (pokračování)	**Skenovani**	do souboru	PC vyber	Můžete skenovat černobílý nebo barevný dokument do počítače.	11
		do OCR (DCP-J752DW)	PC vyber	Převod textového dokumentu na upravitelný textový soubor.	
		do obrazu	PC vyber	Můžete skenovat barevný obrázek do vaší grafické aplikace.	
		do media (Moznosti)	Typ skenovani Rozliseni Typ souboru Velikost skenu Skenovani dl. papiru (DCP-J752DW) Jmeno souboru Odstranit barvu pozadi	Můžete skenovat dokumenty na paměťovou kartu nebo paměťovou jednotku USB Flash.	
		do e-mailu	PC vyber	Můžete skenovat černobílý nebo barevný dokument do vaší aplikace elektronické pošty.	
	Web	SkyDrive®	—	Umožňuje připojit přístroj Brother k internetovým službám. Od vydání tohoto dokumentu mohlo dojít k rozšíření a/nebo změně názvů služeb poskytovatelem.	13
		Box	—		
		Google Drive™	—		
		Evernote®	—		
		Dropbox	—		
		Facebook	—		
		Picasa Web Albums™	—		
		Flickr®	—		
Tento seznam se zobrazí stisknutím a podržením názvu libovolného zástupce po dobu 2 sekund.	**Upravy nazvu zastupce**	—	—	Můžete změnit název zástupce.	14
	Vymaz	—	—	Slouží k odstranění zástupce.	14
Uprav./odst.	Název zástupce	**Upravy nazvu zastupce**	—	Můžete změnit název zástupce.	14
		Vymaz	—	Slouží k odstranění zástupce.	14
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

(Inkoust)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
(Inkoust)	Test tisku	—	Kvalita tisku Zarovnani	Umožňuje kontrolu kvality nebo zarovnání tisku.	51 52
	Cisteni	—	K Barva Vsechny	Umožňuje čištění tiskové hlavy.	50
	Mnozstvi ink.	—	—	Umožňuje zjištění dostupného množství inkoustu.	Viz ◆.
◆ ➤➤ Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

WiFi (Nastavení Wi-Fi)

POZNÁMKA

Po nastavení Wi-Fi® nelze měnit tato nastavení z hlavní obrazovky.
Jakékoli změny nastavení připojení Wi-Fi provádějte na obrazovce Nastavení.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
WiFi (Nastavení Wi-Fi)	Pruvodce nast.	—	—	Můžete ručně nakonfigurovat tiskový server pro bezdrátovou síť.	Viz ‡.
	Nastaveni s PC	—	—	Můžete konfigurovat nastavení Wi-Fi pomocí počítače.	
	WPS/AOSS	—	—	Pomocí metody stisknutí jediného tlačítka můžete snadno nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě.	
	WPS + kod PIN	—	—	Prostřednictvím WPS s kódem PIN můžete snadno nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě.	Viz +.
‡ ➤➤ Stručný návod k obsluze. + ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Při používání paměťových karet nebo paměťové jednotky USB Flash ve správném slotu

POZNÁMKA

Paměťové jednotky USB Flash nejsou modelem DCP-J552DW podporovány.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Volby	Popisy	Stránka
Foto	(Viz *Foto* ➤➤ strana 91.)				
Sken do media	(Viz do media ➤➤ str. 87.)				
Web	(Viz *Web* ➤➤ strana 95.)				
DPOF	—	—	—	Aktivuje obrazovku nastavení DPOF.	Viz ◆.
◆ ➤➤ Podrobná příručka uživatele.					
Výchozí nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Zadávání textu

Když potřebujete zadat text do zařízení, na dotykovém displeji se zobrazí klávesnice. Stisknutím tlačítka A 1 @ můžete cyklicky procházet písmena, čísla a zvláštní znaky.

POZNÁMKA

- Chcete-li přepínat mezi malými a velkými písmeny, stiskněte tlačítko aA.
- Můžete měnit nastavení klávesnice dotykového displeje.

  (Další informace viz *Změna nastavení klávesnice* ➤➤ strana 10.)

Vkládání mezer

Chcete-li zadat mezeru, stiskněte tlačítko `Mezernik`. Nebo můžete stisknutím tlačítka ▶ přemístit kurzor.

POZNÁMKA

Dostupné znaky se mohou lišit v závislosti na zemi.

Provádění oprav

Pokud jste zadali nesprávný znak a chcete jej změnit, stisknutím tlačítka ◀ přesuňte kurzor pro označení nesprávného znaku a potom stiskněte tlačítko ⌫. Zadejte správný znak. Kurzor můžete také použít pro návrat a zadání písmen.

Stiskněte tlačítko ⌫ pro každý znak, který chcete vymazat, nebo stisknutím a podržením tlačítka ⌫ vymažte všechny znaky.

D Technické údaje

Obecné

POZNÁMKA

Tato kapitola poskytuje souhrn údajů o technických údajích přístroje. Další podrobné technické údaje naleznete na stránkách http://www.brother.com/.

Typ tiskárny	Inkoustová tiskárna	
Tisková hlava	Mono:	Piezoelektrická, 210 trysek × 1
	Barevná:	Piezoelektrická, 210 trysek × 3
Kapacita paměti	64 MB	
Displej LCD (displej z tekutých krystalů)	Barevný dotykový displej TFT LCD [1] 2,7 palců (67,5 mm) a dotykový panel	
Zdroj napájení	Střídavý proud 220 až 240 V 50/60 Hz	
Spotřeba energie [2]	(DCP-J552DW)	
	Režim kopírování:	Přibl. 16 W [3]
	Režim Připraven:	Přibl. 3,5 W [5]
	Režim spánku:	Přibl. 0,7 W [5]
	Vypnuto:	Přibl. 0,2 W [5 6]
	(DCP-J752DW)	
	Režim kopírování:	Přibl. 16 W [4]
	Režim Připraven:	Přibl. 3,5 W [5]
	Režim spánku:	Přibl. 0,7 W [5]
	Vypnuto:	Přibl. 0,2 W [5 6]

1 Měřeno úhlopříčně.

2 Měřeno u přístroje připojeného k rozhraní USB. Spotřeba energie se mírně liší v závislosti na uživatelském prostředí nebo opotřebení součástí.

3 Při jednostranném tisku, rozlišení: standardní / dokument: ISO/IEC 24712 vytištěný vzorek.

4 Při používání ADF, jednostranný tisk, rozlišení: standardní / dokument: ISO/IEC 24712 vytištěný vzorek.

5 Měřeno podle normy IEC 62301, Edice 2.0.

6 I když je přístroj vypnutý, pravidelně se automaticky zapne a provede údržbu tiskové hlavy, a pak se vypne.

Rozměry

(DCP-J552DW)

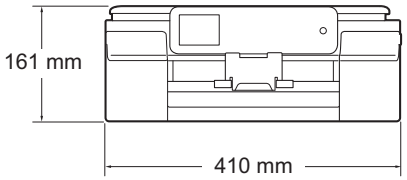

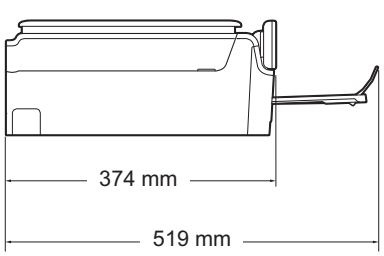

(DCP-J752DW)

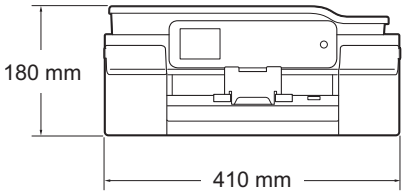

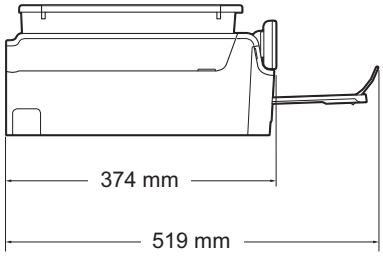

Hmotnost

(DCP-J552DW) 7,8 kg

(DCP-J752DW) 9,0 kg

D

Hlučnost	**Akustický tlak**	
	Provoz:	L_{pAm} = 50 dB(A) (maximum) [1]
	Akustický výkon [2] [3]	
	Kopírování:	(DCP-J552DW)
		L_{WAd} = 6,26 B(A) (černobíle)
		L_{WAd} = 6,10 B(A) (barevně)
		(DCP-J752DW)
		L_{WAd} = 6,14 B(A) (černobíle)
		L_{WAd} = 5,96 B(A) (barevně)
	Připraven:	(DCP-J552DW)
		L_{WAd} = 3,24 B(A) (černobíle/barevně)
		(DCP-J752DW)
		L_{WAd} = 3,23 B(A) (černobíle/barevně)
Teplota	Provoz:	10 až 35 °C
	Nejlepší kvalita tisku:	20 až 33 °C
Vlhkost	Provoz:	20 až 80 % (bez kondenzace)
	Nejlepší kvalita tisku:	20 až 80 % (bez kondenzace)
ADF (automatický podavač dokumentů) (DCP-J752DW)	Maximálně 20 stránek	
	Papír: 80 g/m^2, formát A4 nebo Letter	
Velikost dokumentu	Šířka ADF (DCP-J752DW): 148 mm až 215,9 mm	
	Délka ADF (DCP-J752DW): 148 mm až 355,6 mm	
	Šířka skla skeneru: max. 215,9 mm	
	Délka skla skeneru: max. 297 mm	

1 Hluk závisí na podmínkách tisku.

2 V souladu s ISO9296

3 Kancelářské vybavení s hodnotou L_{WAd}>6,30 B(A) není vhodné pro instalaci do místnosti, ve kterých lidé vyžadují vysokou míru soustředění. Kvůli hlukovým emisím by taková zařízení měla být umístěna v oddělených místnostech.

Tisková média

Vstup papíru

Zásobník papíru

- Typ papíru:

  Standardní papír, papír pro inkoustové tiskárny (křídový papír), lesklý papír [1] a fólie [1 2]

- Formát papíru [3]:

  A4, Executive, Letter, A5, A6, obálky (Com-10, DL, C5, Monarch), Fotografie (10 × 15 cm), Fotografie 2L (13 × 18 cm) a štítek (127 × 203 mm)

  Šířka: 98 mm – 215,9 mm

  Délka: 148 mm – 297 mm

  Podrobnější informace najdete v části *Gramáž, tloušťka a kapacita papíru* ➤➤ strana 27.

- Maximální kapacita zásobníku papíru:

  Přibl. 100 listů standardního papíru s gramáží 80 g/m^2

Zásobník fotografického papíru

- Typ papíru:

  Standardní papír, papír pro inkoustové tiskárny (křídový papír) a lesklý papír [1]

- Formát papíru:

  Fotografie (10 × 15 cm) a Fotografie L (89 × 127 mm)

  Šířka: 89 mm - 102 mm

  Délka: 127 mm - 152 mm

- Maximální kapacita zásobníku papíru:

  Přibl. 20 listů

Výstup papíru

Maximálně 50 listů standardního papíru 80 g/m^2 (přísun do výstupního zásobníku papíru potištěnou stranou nahoru) [1]

[1] V případě lesklého papíru nebo fólií odstraňte vytištěné stránky z výstupního zásobníku papíru okamžitě po výstupu z přístroje, aby nedošlo k rozmazání.

[2] Používejte pouze fólie doporučené pro tisk v inkoustových tiskárnách.

[3] Viz *Typ a formát papíru pro jednotlivé operace* ➤➤ strana 26.

Kopírování

Barevně/Černobíle	Ano/Ano
Šířka kopie	204 mm [1]
Vícenásobné kopie	Uspořádá/roztřídí až 99 stránek
Zvětšení/Zmenšení	25 % až 400 % (v přírůstcích po 1 %)
Rozlišení	Tisk až 1 200 × 2 400 dpi
2stranné	Ano
	■ Typ papíru: Standardní papír ■ Formát papíru: A4, Letter, A5

[1] Při kopírování na papír formátu A4.

PhotoCapture Center™

Podporovaná média [1]	Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) s adaptérem (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card mobile s adaptérem (64 MB - 1 GB) paměťová karta SD (16 MB - 2 GB) miniSD s adaptérem (16 MB - 2 GB) microSD s adaptérem (16 MB - 2 GB) paměťová karta SDHC (4 GB - 32 GB) miniSDHC s adaptérem (4 GB - 32 GB) microSDHC s adaptérem (4 GB - 32 GB) paměťová karta SDXC (48 GB - 128 GB) paměťová jednotka USB Flash [2] (DCP-J752DW)
Rozlišení	Maximálně 1 200 × 6 000 dpi
Přípona souboru	
(formát média)	DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (do ver. 2.1)
(Formát obrázku)	Fotografický tisk: JPEG [3], AVI [4], MOV [4] Skenování do média: JPEG, PDF (barevně) TIFF, PDF (černobíle)
Počet souborů	Až 999 souborů (Včetně složky na paměťových kartách nebo v paměťové jednotce USB Flash.)
Složka	Soubor musí být uložen na 4. úrovni složky paměťové karty nebo paměťové jednotky USB Flash.
Bez ohraničení	A4, Letter, Fotografie (10 × 15 cm), Fotografie 2L (13 × 18 cm) [5]

1 Paměťové karty, adaptéry a paměťové jednotky USB nejsou součástí dodávky.

2 Standardní rozhraní USB 2.0
Standardní velkokapacitní zařízení USB do 64 GB
Podporované formáty: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

3 Progresivní formát JPEG není podporován.

4 Pouze Motion JPEG

5 Viz *Typ a formát papíru pro jednotlivé operace* ➤➤ strana 26.

D

PictBridge (DCP-J752DW)

Kompatibilita	Podporuje standard Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA DC-001. Další informace viz http://www.cipa.jp/pictbridge/.
Rozhraní	Přímé rozhraní USB

Skener

Barevně/Černobíle	Ano/Ano
Kompatibilní se standardem TWAIN	Ano (Windows® XP [1]/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Kompatibilní se standardem WIA	Ano (Windows® XP [1]/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
Kompatibilní se standardem ICA	Ano (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Hloubka barev	Zpracování 30bitových barev (vstup) Zpracování 24bitových barev (výstup) / 256 stupňů na barvu
Stupně šedé	Zpracování 10bitových barev (vstup) Zpracování 8bitových barev (výstup) / 256 stupňů na barvu
Rozlišení	Maximálně 19 200 × 19 200 dpi (interpolované) [2] Maximálně 1 200 × 2 400 dpi (optické) (sklo skeneru) Maximálně 1 200 × 600 dpi (optické) (ADF) (DCP-J752DW)
Šířka a délka skenování	(Sklo skeneru) Šířka: do 213,9 mm Délka: do 295 mm (ADF) (DCP-J752DW) Šířka: do 213,9 mm Délka: do 353,6 mm

[1] Windows® XP v této příručce uživatele zahrnuje systémy Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional a Windows® XP Professional x64 Edition.

[2] Skenování maximálně 1 200 × 1 200 dpi při použití ovladače WIA pro Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 a Windows® 8 (rozlišení až 19 200 × 19 200 dpi lze vybrat pomocí nástroje pro skenování Brother).

Tiskárna

Rozlišení	Maximálně 1 200 × 6 000 dpi
Šířka tisku [3]	204 mm [210 mm (bez ohraničení) [1]]
Bez ohraničení [2]	A4, Letter, A6, Fotografie (10 × 15 cm), Fotografie L (89 × 127 mm), Štítek (127 × 203 mm), Fotografie 2L (13 × 18 cm)
2stranné	■ Typ papíru: Standardní papír ■ Formát papíru: A4, Letter, A5, Executive
Rychlost tisku [4]	

1 Když je funkce Bez ohraničení zapnutá.

2 Viz *Typ a formát papíru pro jednotlivé operace* ➤➤ strana 26.

3 Při tisku na papír formátu A4.

4 Podrobné technické údaje naleznete na stránkách http://www.brother.com/.

Rozhraní

USB [1 2]	Kabel rozhraní USB 2.0, který není delší než 2,0 m.
Bezdrátová síť LAN	IEEE 802.11b/g/n (režim infrastruktury/Ad-hoc)

1 Přístroj je vybaven vysokorychlostním rozhraním USB 2.0. Přístroj lze také připojit k počítači, který je vybaven rozhraním USB 1.1.

2 Porty USB třetích stran nejsou podporovány.

Síť

POZNÁMKA

Další informace o technických údajích sítě, ➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

Přístroj můžete připojit k síti pro síťový tisk, síťové skenování a pro přístup k fotografiím z aplikace PhotoCapture Center™ [1]. Součástí dodávky je také program pro správu sítě Brother BRAdmin Light [2].

Zabezpečení bezdrátové sítě	SSID (32 znaků), WEP 64/128 bitů, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Nástroj pro podporu bezdrátové instalace	**AOSS™**	Ano
	WPS	Ano

[1] Viz *Požadavky na počítač* ➤➤ strana 110.

[2] (Windows®) Jestliže požadujete pokročilejší správu tiskárny, použijte nejnovější verzi nástroje Brother BRAdmin Professional, který si můžete stáhnout z webových stránek http://solutions.brother.com/.
(Macintosh) Nejnovější verze nástroje Brother BRAdmin Light je k dispozici ke stažení z webových stránek http://solutions.brother.com/.

Požadavky na počítač

<table>
<tr><th colspan="6">PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY A PROGRAMOVÉ FUNKCE</th></tr>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Počítačová platforma a verze operačního systému</th><th colspan="2">Rozhraní počítače</th><th rowspan="2">Procesor</th><th colspan="2">Místo na pevném disku potřebné pro instalaci</th></tr>
<tr><th>USB [2]</th><th>Bezdrátová síť 802.11b/g/n</th><th>Pro ovladače</th><th>Pro aplikace (včetně ovladačů)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Operační systém Windows®</td><td>Windows® XP Home [1] [3]
Windows® XP Professional [1] [3]</td><td colspan="2" rowspan="3">Tisk
Skenování
Vyměnitelný disk (USB (DCP-J752DW) nebo paměťová karta) [4]
Přístup k síťovým médiím (LAN) [4]</td><td rowspan="4">32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor</td><td>150 MB</td><td>1 GB</td></tr>
<tr><td>Windows Vista® [1] [3]</td><td>500 MB</td><td rowspan="2">1,3 GB</td></tr>
<tr><td>Windows® 7 [1] [3]
Windows® 8 [1] [3]</td><td>650 MB</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2003
Windows Server® 2003 R2
Windows Server® 2008</td><td>Neuvedeno</td><td>Tisk</td><td>50 MB</td><td>Neuvedeno</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008 R2
Windows Server® 2012</td><td colspan="2">64bitový (x64) procesor</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Operační systém Macintosh</td><td>Mac OS X v10.6.8
OS X v10.7.x
OS X v10.8.x</td><td colspan="2">Tisk
Skenování
Vyměnitelný disk (USB (DCP-J752DW) nebo paměťová karta) [4]
Přístup k síťovým médiím (LAN) [4]</td><td>Procesor Intel®</td><td>80 MB</td><td>550 MB</td></tr>
<tr><td colspan="3">Podmínky:
[1] V případě ovladače WIA je rozlišení 1 200 × 1 200. Nástroj pro skenování Brother umožňuje zvýšit rozlišení až na 19 200 × 19 200 dpi.
[2] Porty USB třetích stran nejsou podporovány.
[3] (DCP-J752DW) Aplikace PaperPort™ 12SE podporuje operační systém Windows® XP Home (SP3 nebo vyšší), XP Professional (SP3 nebo vyšší), XP Professional x64 Edition (SP2 nebo vyšší), Windows Vista® (SP2 nebo vyšší), Windows® 7 a Windows® 8.
[4] Vyměnitelný disk a přístup k síťovým médiím jsou funkce aplikace PhotoCapture Center™.</td><td colspan="3">Nejnovější aktualizace ovladačů najdete na stránkách http://solutions.brother.com/.
Všechny ochranné známky, názvy značek a produktů jsou vlastnictvím příslušných společností.</td></tr>
</table>

Spotřební materiál

Inkoust	Tento přístroj používá samostatné kazety s černým, žlutým, azurovým a purpurovým inkoustem, které jsou oddělené od sestavy tiskové hlavy.
Životnost inkoustové kazety	Po prvním vložení inkoustových kazet spotřebuje přístroj více inkoustu, protože musí naplnit přívodní trubičky inkoustu pro výtisky s vysokou kvalitou. Tento postup bude proveden pouze jednou. Po dokončení tohoto postupu budou mít kazety dodané s přístrojem nižší výtěžnost než standardní kazety (80 %). Se všemi následujícími inkoustovými kazetami vytisknete uvedený počet stránek.
Náhradní spotřební materiál	<Černá se standardní výtěžností> LC121BK <Žlutá se standardní výtěžností> LC121Y <Azurová se standardní výtěžností> LC121C <Purpurová se standardní výtěžností> LC121M Černá, žlutá, azurová a purpurová – přibližně 300 stránek [1] <Černá s vysokou výtěžností> LC123BK <Žlutá s vysokou výtěžností> LC123Y <Azurová s vysokou výtěžností> LC123C <Purpurová s vysokou výtěžností> LC123M Černá, žlutá, azurová a purpurová – přibližně 600 stránek [1]

[1] Přibližná výtěžnost kazet je uvedena v souladu se standardem ISO/IEC 24711.

Další informace o náhradním spotřebním materiálu naleznete na webových stránkách http://www.brother.com/pageyield/.

D

Co je Innobella™?

Innobella™ je řada originálních spotřebních materiálů nabízených společností Brother. Název „Innobella™“ je odvozen od slov „Innovation“ (inovace) a „Bella“ (italsky „krásná“) a představuje „inovativní“ technologii, která vám poskytuje „krásné“ a „dlouho trvající“ výsledky tisku.

Pokud tisknete fotografické obrázky, společnost Brother doporučuje pro dosažení vysoké kvality lesklý fotografický papír Innobella™ (řada BP71). Brilantních tisků dosáhnete snáze s inkoustem a papírem Innobella™.

E Rejstřík

A

ADF
(automatický podavač dokumentů) 28
Apple Macintosh
  Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

B

Bezdrátová síť
  Viz Stručný návod k obsluze a Příručka uživatele programů a síťových aplikací.
Brother
  CreativeCenter 5

C

ControlCenter
  Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

Č

Čištění
  skener 50
  tisková hlava 50

D

Displej LCD
(displej z tekutých krystalů) 6, 77
  jas 15
Dokument
  vkládání 28, 29

F

Fólie 24, 25, 27, 103

H

Hlasitost, nastavení
  signál 15

CH

Chybové zprávy na dotykovém displeji 55
  Dochází inkoust 55
  Chybí ink. kaz. 55
  Nelze čistit 56
  Nelze inicializovat 56
  Nelze rozpoznat 56
  Nelze skenovat 56
  Nelze tisknout 56
  Nesprávný papír 57
  Otevřený kryt 57
  Plný absorbér inkoustu 58
  Pouze černobílý 1stranný tisk 59
  Přeplněná paměť 59
  Téměř plný abs. ink. 59
  Uvízlý pap. 60
  Uvíznutý/příliš dlouhý dokument 60
  Zbývající data v paměti 55
  Zkontr. papír 61

I

Inkoustové kazety
  čítač inkoustových bodů 47
  výměna 47
Innobella™ 111

K

Kopírovat
  Zástupci 11
Kopírování
  formát papíru 32
  používání skla skeneru 29
  typ papíru 32

M

Macintosh
  Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

N

Nápověda
  Tabulky funkcí 84
  Tabulky nastavení 78
  zprávy na dotykovém displeji 77
Nuance™ PaperPort™ 12SE
  Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací. Viz též nápověda v aplikaci PaperPort™ 12SE.

O

Obálky 19, 26, 27
Oblast, kterou nelze skenovat 30
Odstraňování problémů
  chybové zprávy na dotykovém displeji 55
  uvíznutí dokumentu 62
  uvíznutí papíru 63
  v případě potíží
    kopírování 73
    kvalita tisku 71
    PhotoCapture Center™ 74
    program 74
    síť 75
    skenování 74
    tisk 69
    uvíznutí dokumentu 62
    zacházení s papírem 72
  zprávy údržby na dotykovém displeji 55

P

Papír 24, 103
  formát 24
  kapacita 27
  potisknutelná oblast 23
  typ 24, 26
  velikost dokumentu 28
  vkládání 16, 19
  vkládání fotografického papíru 21
  vkládání obálek 19
Papír Fotografie a Fotografie L 26
PhotoCapture Center™
  MultiMedia Card 33
  Náhled fotografií 36
  Paměťová karta SD 33
  Paměťová karta SDHC 33
  Paměťová karta SDXC 33
  Skenování do média
    změna názvu souboru 37
  technické údaje 105
  z počítače
    Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.
Presto! PageManager
  Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací. Viz též nápověda v aplikaci Presto! PageManager.
Přehled ovládacího panelu 6

R

Rozlišení
  kopírování 104
  skenování 107
  tisk 108

E

S

Síť
  skenování
    Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.
  tisk
    Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.
Skenování
  Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.
Spotřební materiál 111
Stupně šedé 107

T

Tabulky podrobných nastavení 77
Text, zadávání 99
Tisk
  potisknutelná oblast 23
  potíže 69
  rozlišení 108
  technické údaje 108
  uvíznutí papíru 63
  Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

U

Uvíznutí
  dokument 62
  papír 63

Ú

Údržba, běžná
  výměna inkoustových kazet 47

V

Výrobní číslo
  jak najít ..... Na vnitřní straně vazby
Vzdálené nastavení
  Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

W

Windows®
  Viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

Z

Zásobník fotografického papíru 21
Zástupci 11
  Kopírovat 11
  odstraňování 14
  přidávání 11, 13
  Skenovat 11
  vyvolávání 14
  Web 13
  změny 13
    Název zástupce 14
Zástupci skenování 11
Zástupci webu 11, 13

Navštivte naše internetové stránky
http://www.brother.com/

Tyto přístroje jsou schváleny k použití pouze v zemi, kde byly zakoupeny. Místní společnosti Brother nebo jejich prodejci poskytnou podporu pouze pro přístroje, které byly zakoupeny v zemích, kde sídlí.

Brother Earth

www.brotherearth.com