3 子機を準備する

メモ
- 製品に付いている保護部材や青いテープなどは、設置前に取り除いてください。
- バッテリーを覆っている白色のビニールカバーは、はがさないでください。

□ 1 子機にバッテリーをセットする

❶ 下図の向きにコネクタを奥まで完全に差し込み、バッテリーをセットする

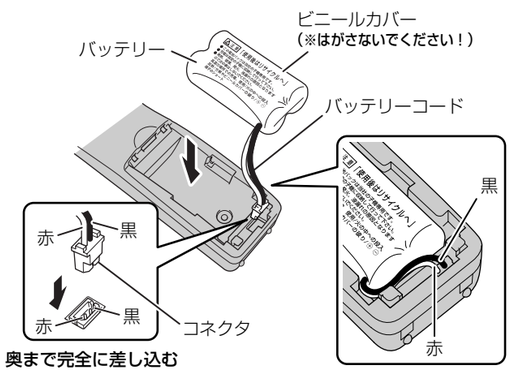

奥まで完全に差し込む

❷ バッテリーカバーを閉める

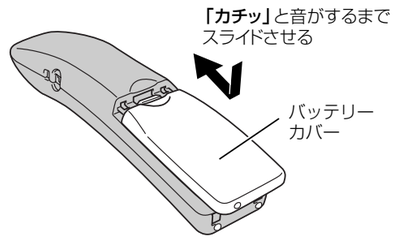

注意
バッテリーコードをはさまないように注意してください。

□ 2 子機を充電する

初めてお使いいただくときは、必ず15時間以上充電してください。

❶ ACアダプタの電源プラグを充電器に差し込む

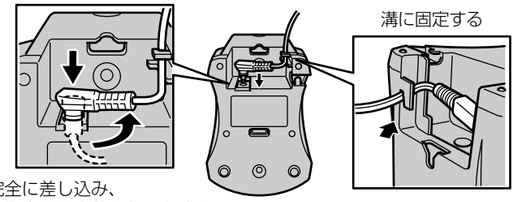

奥まで完全に差し込み、
横に回して上図のようにセットする

❷ ACアダプタをコンセントに差し込み、子機を充電器にセットする

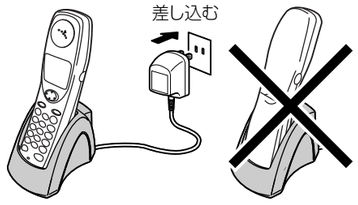

ダイヤル面を
前に向ける

逆向きに置くと
充電できません

注意
- 子機のACアダプタや親機の電源を携帯電話の充電器と同じ電源からとらないでください。子機の着信音が鳴らなかったり、雑音が入ったりして子機が使用できないことがあります。
- 充電器を壁に掛けて使用するときは、コードの取り付けかたが上記と異なります。（取扱説明書 ☞ 17ページ）

補足
充電器に子機をセットするとディスプレイに「ｼﾞｭｳﾃﾞﾝﾁｭｳ」と表示され、(切)が点灯します。いっぱいまで充電されても「ｼﾞｭｳﾃﾞﾝﾁｭｳ」の表示や(切)の点灯は消えません。

お客様の回線環境やご利用状況に応じて、各種設定を行ってください。

確認したら、□にチェックマークを入れましょう。

□ 他の機器を接続して使う

一般回線でパソコンを使う場合、PHONE（TEL）端子を使う場合 ····取扱説明書 ☞ 18ページ
ISDN 回線をご利用の場合 ·····取扱説明書 ☞ 18ページ
ADSL 回線をご利用の場合 ·····取扱説明書 ☞ 19ページ
構内交換機（PBX）をご利用の場合 ·····取扱説明書 ☞ 20ページ

受信のしかたを確認する

□ 家にいるとき（在宅モード）···· 取扱説明書 ☞ 30ページ
いろいろな受信のしかた ····· 取扱説明書 ☞ 31ページ
留守にするとき（留守モード）··· 取扱説明書 ☞ 31ページ
□ 呼出回数の設定····· 取扱説明書 ☞ 32ページ
□ 再呼び出し設定····· 取扱説明書 ☞ 33ページ
故障かな？と思ったら ····· 取扱説明書 ☞ 132ページ

LF8830001
Printed in Malaysia

かんたん設置ガイド

必ずお読みください!!

設置や設定についての詳細は、取扱説明書をお読みください。

FAX-KJ8CL brother

確認したら、□にチェックマークを入れましょう。

1 付属品を確認する

箱の中に次のものがそろっているか確認してください。万一不足しているものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口（コールセンター）:0120-161-170」にご連絡ください。

□ 親機 1台
（リボンカートリッジ取り付け済み）

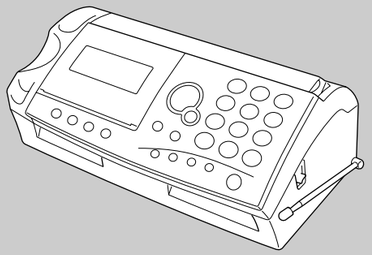

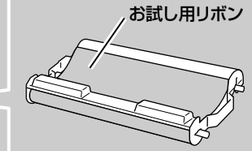

リボンカートリッジ
（PC-551）

※親機の中にはA4サイズで約30枚分印字可能なお試し用リボンカートリッジがセットされています。
※カバー開閉や電源コードを抜き差しなどの使用状況によってリボン残量が少なくなることがあります。

□ 受話器 1台
（受話器コード取り付け済み）

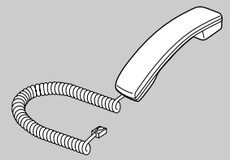

□ 電話機コード（1.5m）
1本

□ 記録紙トレイ 1個
（ダストカバー付き）

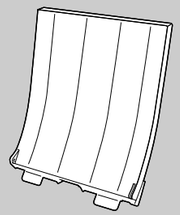

□ 取扱説明書 1部

□ かんたん設置ガイド（本紙）1部

□ 保証書 1部

□ 記録紙（A4）

子機／子機の付属品

□ 子機 1台

□ 子機充電器 1台

□ 子機用バッテリーと子機用バッテリーカバー
各1個（1つの袋の中に入っています）



□ 子機用ACアダプタ
1個

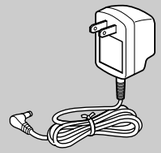

2 親機を準備する

1 ❶青いテープを取り、右側のレバーでカバーを開ける

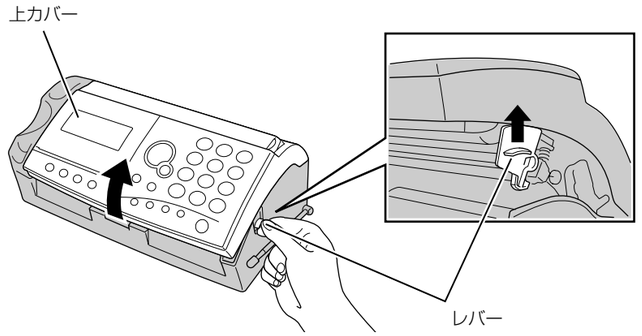

❷保護用紙を取り除く

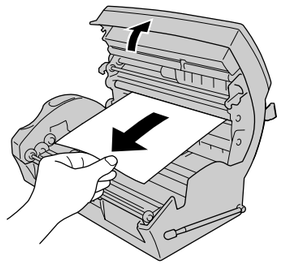

❸上カバーの両端を押して確実に閉める

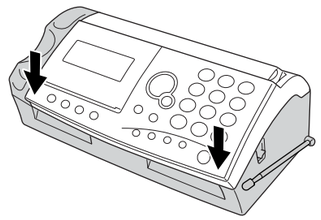

2 接続する

電源を入れる前に、❶受話器コード、❷電話機コード、❸電源コードの順に接続します。電源コードを接続すると、回線種別の設定が自動的に行われます。

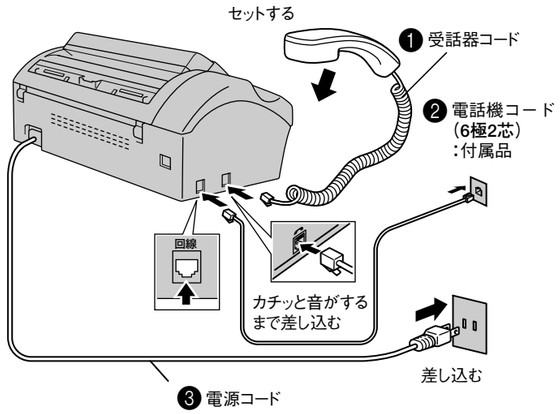

メモ

- 付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ったり、子機が誤鳴動することがあります。

- ご使用のパソコンにPHONE端子またはTEL端子がある場合は一つの電話回線でパソコンと本機の両方を接続してお使いいただけます。パソコンと接続する場合は取扱説明書の18、19ページを参照してください。

注意

はじめに電源コードを接続すると、回線種別の設定が正しく行われないことがあります。

補足

電話コンセントがモジュラー式ではないとき

- 3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話キャップを購入してください。
- 直接配線式の場合は、別途工事が必要です。最寄りのNTT窓口（116：無料）にお問い合わせください。

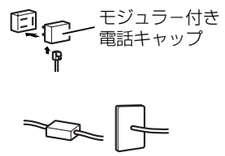

3 回線種別をチェックする（自動）

電源コードを接続すると、自動的に電話回線の種別をチェックし、設定します。 ダイヤル回線10PPSを使用しているときは、手動で「ダイヤル 10PPS」に設定してください。（取扱説明書 ☞ 12ページ）

補足

回線種別とは

電話回線にはNTTとの契約により、「プッシュ回線」・「ダイヤル回線（10PPS・20PPS）」の3種類があります。回線種別の設定が正しくないと、本機からダイヤルした番号をNTT交換局で認識できないため電話をかけたり、ファクスを送ることができません。（電話を受けることはできます。）

チェック開始 …… カイセン チェック チュウ

↓

チェック終了 …… プッシュ カイセン デス

プッシュ／ダイヤル 20PPSのいずれかが表示されます。

回線種別の設定が終了すると時計表示になります。日付や時計の設定をするときは、操作パネル(機能/確定)①②を押し⓪～⑨で入力してください。（取扱説明書 ☞ 28ページ）

補足

回線の自動判別終了後、「177」（天気予報）につながるかご確認ください。（このとき通話料がかかります。）電話がつながらない場合は、手動で回線種別を設定してください。

4 記録紙トレイを取り付ける

記録紙トレイは両手で持って完全に差し込みます。

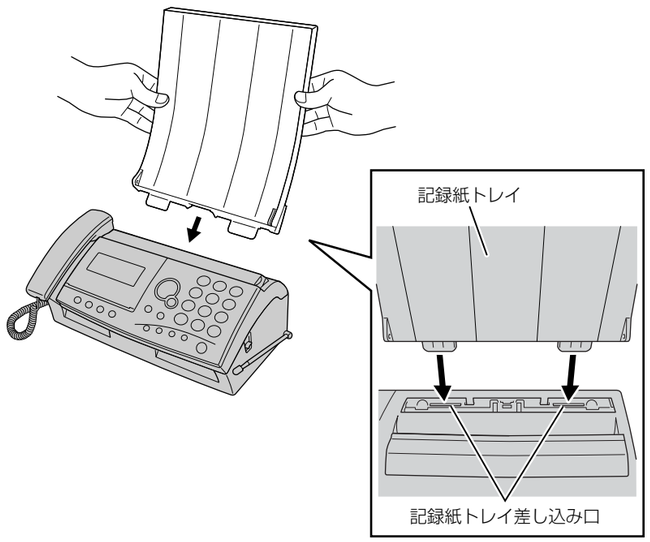

5 記録紙をさばき、セットする

❶ 記録紙をよくさばく

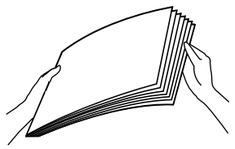

❷ さばいた側を下にしてそろえる

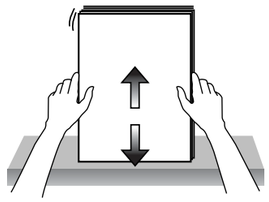

❸ ダストカバーを開け、印刷面を裏向きにし記録紙をそろえて静かにセットする

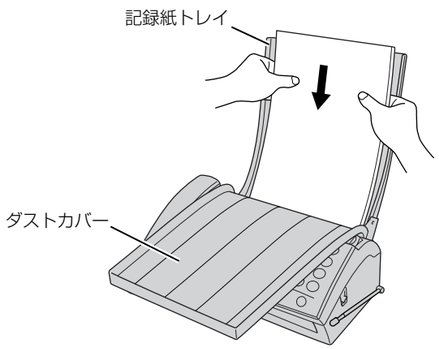

6 親機のアンテナを伸ばす

親機のアンテナをいっぱいまで伸ばします。

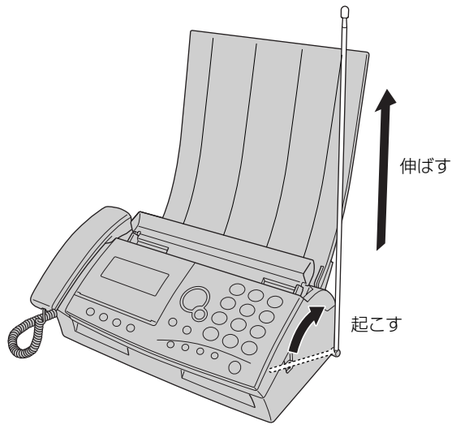

補足

- 建物の構造によっては子機を使うと雑音が入ることがあります。そのときは通話をしながら親機のアンテナの角度を調整してください。
- 電波が極端に弱くなる場所では、子機のご使用を避けてください。