HL-L2340DW / HL-L2360DN / HL-L2360DW / HL-L2361DN / HL-L2365DW / HL-L2366DW

Guida di installazione rapida

Non tutti i modelli sono disponibili in tutti i paesi.

I manuali più recenti sono disponibili presso il Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals.

Guarda i nostri video FAQ con le istruzioni per l'impostazione dell'apparecchio Brother: solutions.brother.com/videos.

(Solo EU)

Versione 0
ITA

Disimballare la macchina e verificare i componenti

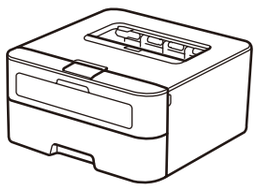

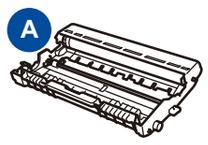

Unità tamburo
(pre-installato)

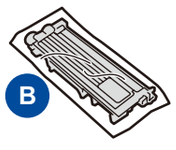

Cartuccia toner iniziale/ inclusa

Cavo di alimentazione CA
(solo per alcuni modelli)

CD-ROM



Guida di installazione rapida

Guida di sicurezza prodotto

Per una corretta procedura di configurazione e installazione, leggere prima Guida di sicurezza prodotto, quindi leggere Guida di installazione rapida.

NOTA:

- I componenti compresi nella confezione e la spina di alimentazione CA possono variare a seconda del paese.
- Le interfacce di connessione disponibili variano in funzione del modello.
- Le illustrazioni di questa Guida di impostazione rapida si riferiscono alla HL-L2365DW.
- È necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia che si desidera usare.

Cavo USB

Si consiglia di utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) di lunghezza non superiore a 2 metri.

Cavo di rete

Utilizzare un doppino intrecciato diritto schermato Categoria 5 (o superiore) per rete 10BASE-T o 100BASE-TX Fast Ethernet.

1 Rimuovere i materiali da imballaggio e installare la cartuccia toner

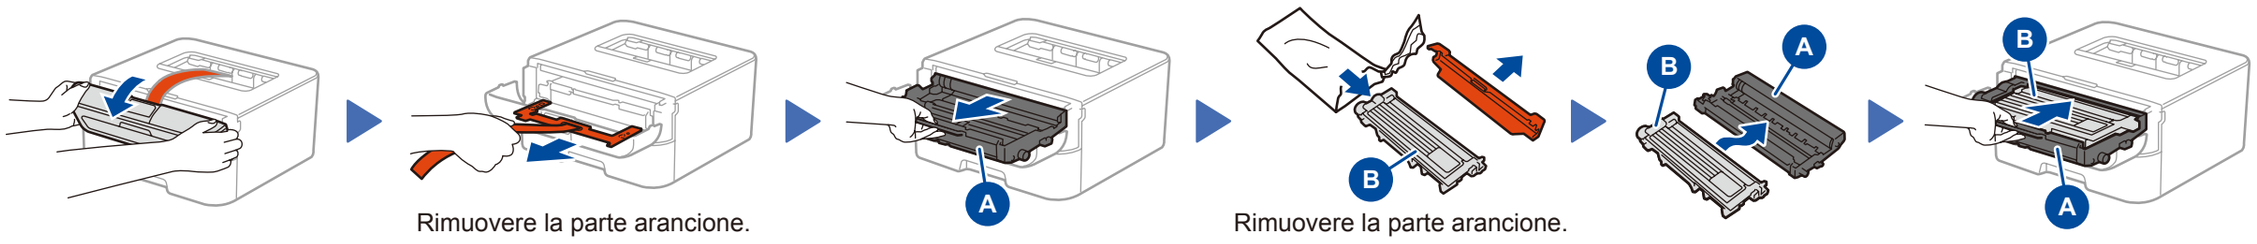

Rimuovere la parte arancione.

Rimuovere la parte arancione.

2 Caricare la carta nel vassoio carta

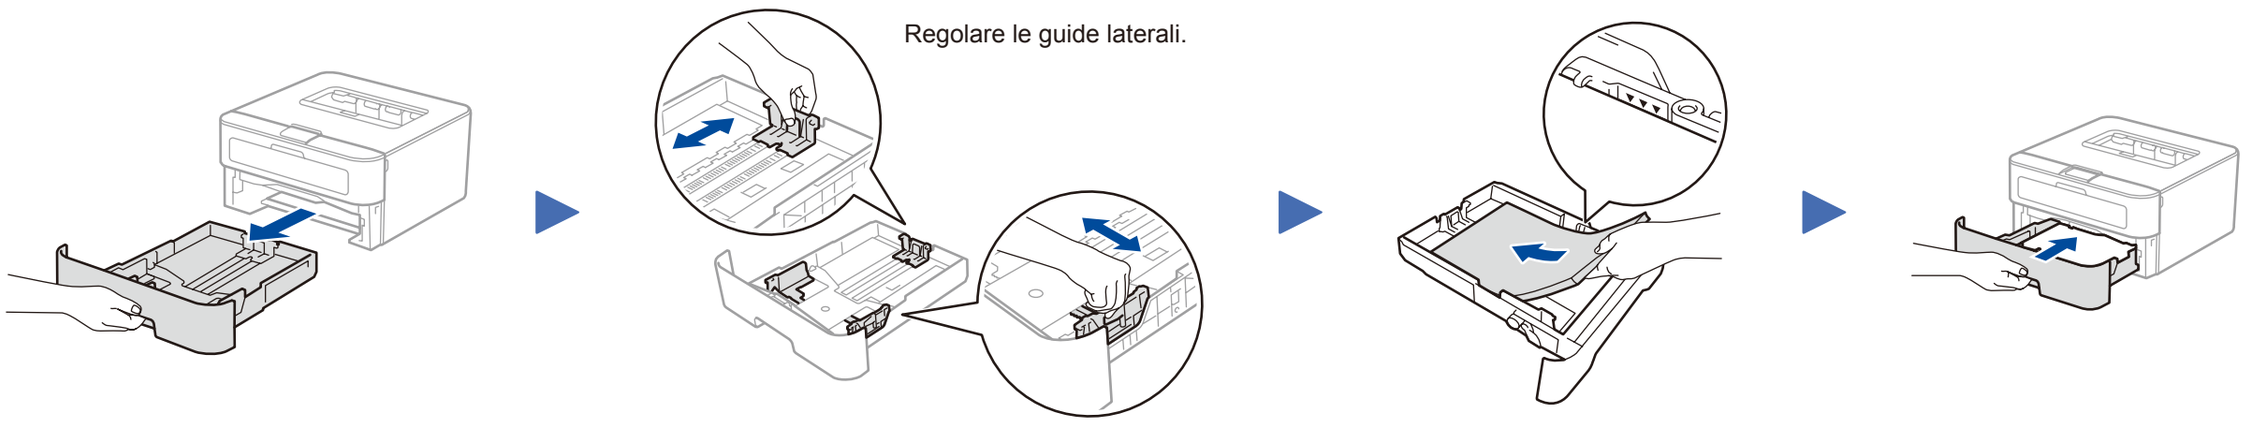

Regolare le guide laterali.

3 Collegare il cavo di alimentazione e accendere la macchina

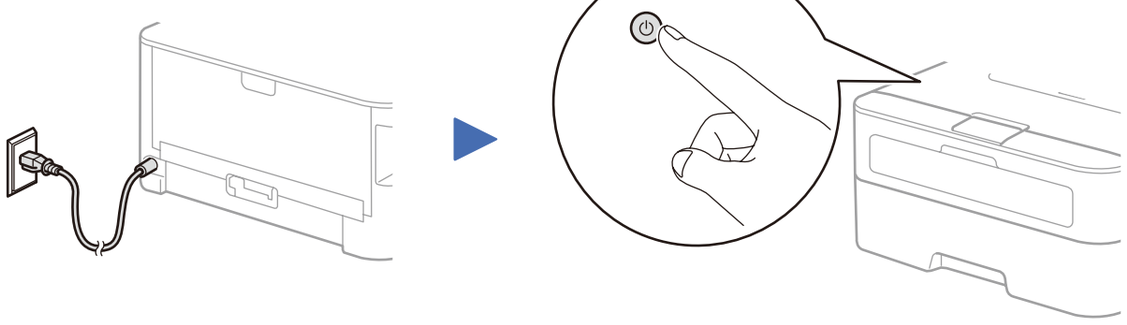

Posteriore

Anteriore

4 Selezionare la lingua (solo per alcuni modelli)

1. Premere ▼ o ▲ per selezionare `General Setup`, quindi premere **OK**.
2. Premere **OK** per selezionare `Local Language`.
3. Premere ▼ o ▲ per selezionare la lingua, quindi premere **OK**.

5 Connettere la macchina al dispositivo mobile/computer

- Windows® PC con unità CD-ROM, andare al punto **5A**
- Windows® PC senza unità CD-ROM, andare al punto **5B**
- Macintosh, andare al punto **5B**
- Utenti con dispositivo mobile con punto di accesso/router supportato da WPS/AOSS™, andare al punto **5C**

5A Configurazione con il CD-ROM (Windows®)

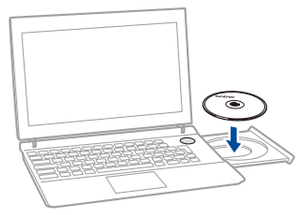

NOTA:
Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, andare a **Computer (Risorse del computer)**.
(Per Windows® 8: fare clic sull'icona (**Esplora file**) della barra delle attività, quindi passare a **Computer**).
Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

Seguire le istruzioni a schermo fino a quando viene visualizzata la schermata **Tipo di connessione**.

Tipo di connessione

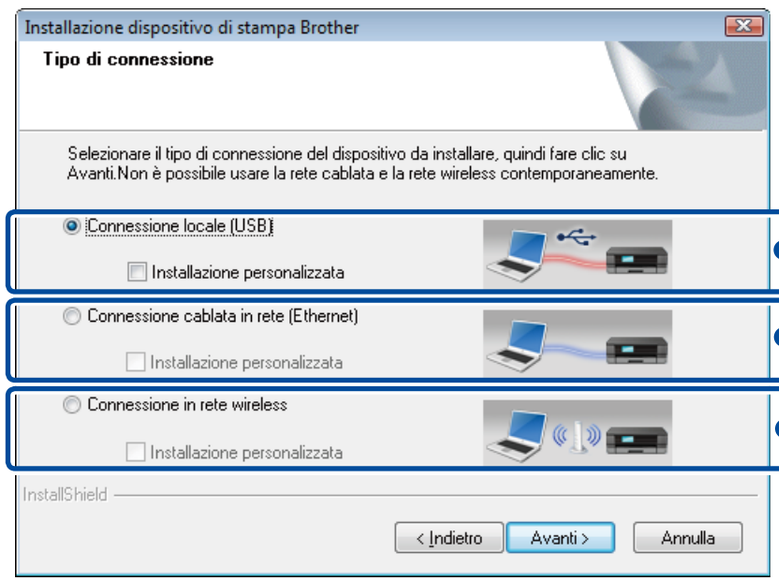

Per una connessione USB

Per continuare l'installazione, seguire le istruzioni a schermo.

Fine

Per una connessione a una rete cablata

Collegare dapprima un cavo di rete.

Per continuare l'installazione, seguire le istruzioni a schermo.

Fine

NOTA:
se la connessione non riesce, ripetere questo punto.

Per una connessione a una rete wireless

Si raccomanda di preparare un cavo USB da usare temporaneamente durante l'impostazione wireless.

Connessione in rete wireless

[Raccomandato]
Selezionare questa opzione se si ha un cavo USB da usare temporaneamente per l'impostazione wireless.

Per continuare l'installazione, seguire le istruzioni a schermo.

Fine

Selezionare questa opzione se non si dispone di un cavo USB.

NOTA:
se la connessione non riesce, ripetere questo punto.

5B Configurazione senza l'uso del CD-ROM (Windows® senza unità CD-ROM o Macintosh)

Scaricare l'intero pacchetto di driver e software dal Brother Solutions Center.
(Per Windows®) solutions.brother.com/windows
(Per Macintosh) solutions.brother.com/mac

Dopo aver scaricato l'intero pacchetto di driver e software, seguire le istruzioni a schermo fino a quando viene visualizzata la schermata **Tipo di connessione**. Fare riferimento a **5A** *Configurazione con il CD-ROM (Windows®)*.

5C Impostazione wireless One-push per dispositivi mobili (solo per modelli Wireless)

Se il punto di accesso/router LAN wireless supporta l'impostazione wireless (one-push) automatica (WPS o AOSS™), è possibile impostare la macchina senza utilizzare un computer.

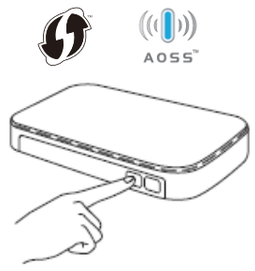

Premere il pulsante WPS o AOSS™ sul punto di accesso/router LAN wireless.

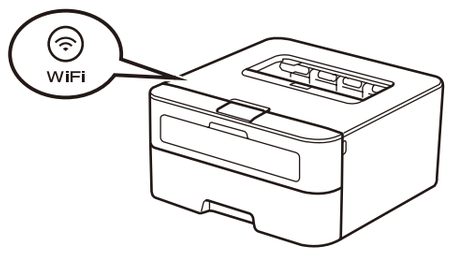

Premere il pulsante **WiFi** sulla macchina.

La configurazione senza fili è completa.

NOTA:
Prima di poter utilizzare la macchina con il dispositivo mobile, scaricare "Brother iPrint&Scan".

Stampa da dispositivo mobile

Scaricare "Brother iPrint&Scan" per iniziare a usare la macchina con i dispositivi mobili.

solutions.brother.com/ips