Интерактивное руководство пользователя

MFC-J3530DW
MFC-J3930DW

© 2017 Brother Industries, Ltd. Все права защищены.

Содержание

Перед использованием устройства Brother ... 1
Условные обозначения ... 2
Товарные знаки ... 3
Важное примечание ... 4
Общие сведения об устройстве Brother ... 5
Перед использованием устройства ... 6
Обзор панели управления ... 7
Обзор сенсорного ЖК-дисплея ... 10
Новая информация от Brother ... 18
Обзор экрана "Настройки" ... 19
Использование сенсорного дисплея ... 22
Установка экрана готовности ... 24
Установка экрана по умолчанию для режима копирования и сканирования ... 25
Доступ к службе Brother Utilities (Windows) ... 26
Удаление программного обеспечения и драйверов Brother (Windows) ... 27
Работа с бумагой ... 28
Загрузка бумаги ... 29
Загрузка бумаги в лоток 1/лоток 2 ... 30
Загрузка бумаги в обходной лоток ... 47
Загрузка бумаги в слот ручной подачи ... 52
Непечатная зона ... 56
Настройка параметров бумаги ... 57
Допустимые типы бумаги и другие носители ... 63
Загрузка документов ... 73
Загрузка документов с использованием автоподатчика (АПД) ... 74
Загрузка документов на стекло сканера ... 76
Недоступная для сканирования зона ... 77
Печать ... 78
Печать с компьютера (Windows) ... 79
Печать фотографии (Windows) ... 80
Печать документа (Windows) ... 81
Отмена задания печати (Windows) ... 82
Печать нескольких страниц на одном листе бумаги ("N на 1") (Windows) ... 83
Печать в виде плаката (Windows) ... 84
Автоматическая печать на обеих сторонах бумаги (автоматическая двусторонняя печать) (Windows) ... 85
Автоматическая печать в виде буклета (Windows) ... 88
Печать цветного документа с использованием оттенков серого (Windows) ... 90
Предотвращение смазывания изображений и замятий бумаги (Windows) ... 91
Использование предустановленного профиля печати (Windows) ... 92
Изменение настроек печати по умолчанию (Windows) ... 95
Настройка параметров печати (Windows) ... 96
Печать с компьютера (Mac) ... 101
Печать фотографий (Mac) ... 102
Печать документа (Mac) ... 103

Автоматическая печать на обеих сторонах бумаги (автоматическая двусторонняя печать) (Mac) ... 104
Печать более одной страницы на одном листе бумаги (“N на 1”) (Mac) ... 105
Печать цветного документа с использованием оттенков серого (Mac) ... 106
Предотвращение смазывания изображений и замятий бумаги (Mac) ... 107
Настройка параметров печати (Mac) ... 108
Прямая печать данных с флэш-накопителя USB ... 114
Совместимые флэш-накопители USB ... 115
Прямая печать фотографий с флэш-накопителя USB ... 116
Сканирование ... 130
Сканирование с помощью кнопки сканирования на устройстве Brother ... 131
Сканирование многостраничных документов формата Letter или A4 ... 132
Сканирование фотографий и графики ... 133
Сохранение данных сканирования в папку в виде PDF-файла ... 137
Сохранение сканированных данных на флэш-накопителе USB ... 140
Сканирование нескольких визитных карточек и фотографий (автоматическая обрезка) ... 145
Сканирование в редактируемый текстовый файл с помощью системы оптического распознавания текста (OCR) ... 147
Сканирование во вложение электронной почты ... 151
Отправка отсканированных данных на сервер электронной почты ... 155
Сканирование на FTP ... 158
Сканирование в сетевую папку (Windows) ... 164
Веб-службы для сканирования в сети (Windows Vista с пакетом обновления SP2 или более поздней версии, Windows 7, Windows 8 и Windows 10) ... 172
Изменение параметров кнопки "Сканирование" через ControlCenter4 (Windows) ... 177
Изменение параметров кнопки "Сканирование" через ControlCenter2 (Mac) ... 181
Сканирование с компьютера (для Windows) ... 185
Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows) ... 186
Сканирование с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows) ... 204
Сканирование с помощью Nuance™ PaperPort™ 14 или других приложений Windows ... 222
Сканирование с помощью приложения "Фотоальбом Windows" или "Факсы и сканирование Windows" ... 228
Установка приложений BookScan Enhancer и Whiteboard Enhancer (Windows) ... 232
Сканирование с компьютера (для Macintosh) ... 233
Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac) ... 234
Сканирование с помощью TWAIN-совместимых приложений (Mac) ... 250
Настройка параметров сканирования с помощью веб-интерфейса управления ... 255
Настройка отправки по электронной почте отчета о задании сканирования с помощью веб-интерфейса управления ... 256
Копирование ... 257
Копирование документа ... 258
Увеличение или уменьшение скопированных изображений ... 261
Сортировка копий ... 263
Создание копий макета страницы («N на 1» или «Плакат») ... 265
Копирование на обеих сторонах бумаги (двустороннее копирование) ... 269
Копирование удостоверения личности ... 273
Использование ярлыков копирования формата A3 ... 275
Копирование в режиме экономии чернил ... 278

Параметры копирования ... 280
Использование предустановленных параметров копирования ... 285
Факс ... 287
Отправка факса ... 288
Отправка факса с устройства Brother ... 289
Отправка двустороннего факса из АПД ... 293
Отправка факсов вручную ... 294
Отправка факсов в конце разговора ... 295
Отправка одного факса нескольким получателям (рассылка) ... 296
Отправка факсов в режиме реального времени ... 300
Отправка факса в указанное время (отложенная отправка факса) ... 301
Изменение параметра автоматического повторного набора номера для отправки факса ... 303
Отмена отправки факса ... 304
Проверка и отмена отправки отложенных факсов ... 305
Параметры факса ... 306
Прием факса ... 308
Настройки режима приема ... 309
Предварительный просмотр факсов ... 315
Уменьшение размера страницы для входящих факсов завышенного размера ... 322
Установка печати штампа для принятых факсов ... 323
Прием факсов в конце телефонного разговора ... 324
Параметры приема факсов в память ... 325
Удаленное управление факсом ... 335
Голосовые операции и номера факсов ... 341
Голосовые операции ... 342
Сохранение номеров факсов ... 344
Настройка групп для рассылки ... 350
Услуги, предоставляемые телефонной компанией, и внешние устройства ... 355
Установка типа телефонной линии ... 356
Протокол передачи голоса через Интернет (помехи VoIP/телефонной линии) ... 359
Внешний автоответчик ... 360
Внешние и параллельные телефоны ... 364
Отчеты о факсах ... 369
Установка стиля отчета контроля передачи ... 370
Установка промежутка времени для журнала факсов ... 371
PC-FAX ... 373
Программа PC-FAX для Windows ... 374
PC-FAX для Mac ... 399
Сеть ... 402
Основные поддерживаемые сетевые функции ... 403
Программное обеспечение и утилиты управления сетью ... 404
Программное обеспечение и утилиты для управления сетью ... 405
Дополнительные способы настройки устройства Brother для работы в беспроводной сети ... 406
Перед настройкой устройства Brother для работы в беспроводной сети ... 407
Настройка устройства для работы в беспроводной сети одним нажатием с помощью Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ... 408

Настройка устройства для работы в беспроводной сети по технологии Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) с помощью PIN-кода ... 410
Настройка устройства для работы в беспроводной сети, если имя SSID не рассылается ... 413
Подключение устройства к корпоративной беспроводной сети ... 416
Использование Wi-Fi Direct® ... 421
Дополнительные сетевые функции ... 435
Печать отчета о конфигурации сети ... 436
Функция «Интернет-факс» (I-Fax) ... 437
Настройка поиска LDAP и работа с ним ... 459
Синхронизация времени с сервером SNTP с помощью веб-интерфейса управления ... 463
Техническая информация для опытных пользователей ... 468
Сброс параметров сети на заводские значения по умолчанию ... 469
Печать отчета WLAN ... 470
Безопасность ... 473
Перед использованием функции обеспечения безопасности сети ... 474
Защитная блокировка функций 3.0 ... 475
Перед использованием защитной блокировки функций 3.0 ... 476
Настройка защитной блокировки функций 3.0 с помощью управления через веб-интерфейс 477
Сканирование с помощью защитной блокировки функций 3.0 ... 478
Настройка режима открытого доступа для защитной блокировки функций 3.0 ... 479
Дополнительные функции защитной блокировки функций 3.0 ... 480
Регистрация новой идентификационной карточки с помощью панели управления устройства ... 481
Безопасное управление устройством, подключенным к сети, с помощью протокола SSL/TLS ... 482
Сертификаты и управление через веб-интерфейс ... 483
Безопасная отправка или прием электронной почты ... 508
Настройка отправки или получения электронной почты с помощью управления через веб-интерфейс ... 509
Отправка электронной почты с аутентификацией пользователя ... 510
Безопасная отправка или прием электронной почты с помощью SSL/TLS ... 511
Использование аутентификации IEEE 802.1x для проводной и беспроводной сети ... 513
Аутентификация IEEE 802.1x ... 514
Настройка аутентификации IEEE 802.1x для проводной или беспроводной сети с помощью системы управления через веб-интерфейс (веб-браузер) ... 515
Методы аутентификации IEEE 802.1x ... 517
Использование мобильных устройств и веб-сервисов ... 518
Утилита Brother Web Connect ... 519
Обзор Brother Web Connect ... 520
Интернет-сервисы, используемые с Brother Web Connect ... 521
Условия использования функции Brother Web Connect ... 523
Настройка Brother Web Connect ... 527
Сканирование и передача документов с помощью Brother Web Connect ... 536
Передача документа с внешнего запоминающего устройства с помощью Brother Web Connect ... 538
Загрузка и печать документов с помощью Brother Web Connect ... 540
Загрузка и сохранение документа на внешнее запоминающее устройство с помощью Brother Web Connect ... 545
Пересылка факсов в облако или на адрес электронной почты ... 547

Google Cloud Print™ ... 551
Обзор Google Cloud Print™ ... 552
Перед использованием Google Cloud Print™ ... 553
Печать из Google Chrome™ или Chrome OS™ ... 559
Печать из Google Drive™ для мобильных устройств ... 560
Печать из почтового сервиса Gmail™ для мобильных устройств ... 561
AirPrint ... 562
Обзор AirPrint ... 563
Перед использованием AirPrint ... 564
Печать с помощью AirPrint ... 567
Сканирование с помощью AirPrint ... 571
Отправка факсов с помощью AirPrint (для моделей MFC) ... 574
Мобильная печать для Windows ... 577
Служба печати Mopria® ... 578
Brother iPrint&Scan ... 579
Ближняя бесконтактная связь (NFC) ... 580
ControlCenter ... 581
ControlCenter4 (Windows) ... 582
Изменение режима работы в приложении ControlCenter4 (Windows) ... 583
Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows) ... 585
Сканирование с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows) ... 586
Настройка устройства Brother с помощью ControlCenter4 (Windows) ... 587
Создание настраиваемой вкладки с помощью расширенного режима ControlCenter4 (Windows) ... 589
ControlCenter2 (Mac) ... 591
Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac) ... 592
Настройка устройства Brother с помощью ControlCenter2 (Mac) ... 593
Включение функции автозагрузки (Mac) ... 595
Устранение неисправностей ... 596
Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания ... 597
Перевод на другое устройство факсов или журнала отправки и получения факсов ... 614
Сообщения об ошибках при использовании функции Brother Web Connect ... 619
Замятие документов ... 622
Замятие документа в верхней части блока АПД ... 623
Замятие документа в нижней части блока АПД ... 624
Замятие документа внутри блока АПД ... 625
Удалите обрывки бумаги из АПД ... 626
Замятие в принтере или замятие бумаги ... 627
Замятие бумаги в передней части устройства ... 628
Замятие бумаги в задней части устройства ... 634
Удаление обрывков бумаги ... 639
Если в устройстве возникли неполадки ... 640
Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати ... 641
Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами ... 648
Другие проблемы ... 655
Неисправности, связанные с сетью ... 657

Неполадки с Google Cloud Print™ ... 668
Неполадки AirPrint ... 669
Проверка информации об устройстве ... 670
Сброс настроек устройства Brother ... 671
Обзор функций сброса ... 672
Регулярное техническое обслуживание ... 673
Замена чернильных картриджей ... 674
Очистка устройства Brother ... 678
Очистка сканера ... 679
Очистка печатающей головки в устройстве Brother ... 681
Очистка печатающей головки с помощью компьютера (Windows) ... 683
Очистка печатающей головки с помощью компьютера (Macintosh) ... 685
Очистите ЖК-дисплей устройства ... 686
Чистка устройства снаружи ... 687
Очистка бумагоопорной пластины устройства ... 689
Очистка роликов подачи бумаги ... 691
Очистка опорной панели ... 693
Очистка роликов захвата бумаги ... 694
Очистка роликов захвата бумаги для лотка 2 ... 696
Проверка устройства Brother ... 697
Проверка качества печати ... 698
Проверка выравнивания печатающей головки с устройства Brother ... 701
Проверка выравнивания печатающей головки с помощью компьютера (Windows) ... 703
Проверка выравнивания печатающей головки с помощью компьютера (Macintosh) ... 705
Проверка уровня чернил ... 706
Отслеживание состояния устройства с компьютера (Windows) ... 708
Отслеживание состояния устройства с компьютера (Mac) ... 713
Коррекция подачи бумаги для удаления вертикальных линий ... 715
Измените параметры настройки печати при наличии проблем с печатью ... 716
Упаковка и транспортировка устройства Brother ... 718
Настройка устройства ... 721
Изменение настроек устройства с помощью панели управления ... 722
При отключении электропитания (сохранение в памяти) ... 723
Общие параметры ... 724
Сохранение избранных настроек в качестве ярлыка ... 741
Печать отчетов ... 745
Таблицы настроек и функций ... 748
Изменение настроек устройства с помощью компьютера ... 784
Изменение настроек устройства с помощью веб-интерфейса управления ... 785
Изменение параметров устройства с помощью программы удаленной настройки ... 789
Приложение ... 801
Технические характеристики ... 802
Ввод текста на устройстве Brother ... 810

Перед использованием устройства Brother

- Условные обозначения
- Товарные знаки
- Важное примечание

Условные обозначения

В настоящем руководстве используются следующие символы и условные обозначения:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Знак ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смертельному исходу или получению тяжелых травм.
⚠ ОСТОРОЖНО	Знаком ОСТОРОЖНО отмечены инструкции, несоблюдение которых создает опасную ситуацию, которая может привести к получению легких и средних травм.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Знаком ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отмечены инструкции, несоблюдение которых создает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к повреждению имущества или потере функциональности изделия.
ПРИМЕЧАНИЕ	В примечаниях указываются эксплуатационные условия, условия для установки или особые условия использования.
	Этим символом обозначены рекомендации, которые содержат полезные подсказки и дополнительные сведения.
	Таким символом обозначены предупреждения об опасности поражения электрическим током.
Полужирный шрифт	Полужирным шрифтом выделяются названия клавиш на панели управления устройства или кнопок на экране компьютера.
Курсив	Курсивом выделяются важные моменты в тексте или ссылки на другие разделы руководства.
`Courier New`	Шрифтом Courier New выделяются сообщения, отображаемые на ЖК-дисплее устройства.

Связанная информация

- Перед использованием устройства Brother

Товарные знаки

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive и Microsoft Edge являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Майкрософт в США и/или других странах.

Apple, AirPrint, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch и OS X являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

Nuance и PaperPort являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Nuance Communications, Inc. или ее дочерних компаний в США и/или других странах.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® и Wi-Fi Direct® являются зарегистрированными товарными знаками организации Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ и логотип Wi-Fi Protected Setup™ являются товарными знаками организации Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Play, Google Chrome, Chrome OS и Google являются товарными знаками компании Google, Inc. и используются с ее разрешения.

Mozilla и Firefox являются зарегистрированными товарными знаками компании Mozilla Foundation.

Словесный знак Bluetooth принадлежит компании Bluetooth SIG, Inc. и используется компанией Brother Industries, Ltd. по лицензии.

Intel является товарным знаком корпорации Intel в США и/или других странах.

Evernote и логотип Evernote с изображением слона являются товарными знаками корпорации Evernote и используются по лицензии.

Mopria® является зарегистрированным товарным знаком и знаком обслуживания организации Mopria Alliance, Inc. в США и других странах. Несанкционированное использование строго запрещено.

WordPerfect является зарегистрированным товарным знаком компании Corel Corporation и/или ее дочерних компаний в Канаде, США и/или других странах.

Все компании, программное обеспечение которых упоминается в данном руководстве, предоставляют доступ к своим продуктам на условиях соответствующих лицензионных соглашений.
Любые торговые марки или названия товаров компаний, присутствующие на продукции Brother, в связанных с ней документах и любых других материалах, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Связанная информация

- Перед использованием устройства Brother

Важное примечание

- Не используйте данный продукт в других регионах. В противном случае можно нарушить местные требования в отношении беспроводной связи и энергопотребления.
- Windows 10 в этом документе используется для обозначения Windows 10 Домашняя, Windows 10 Pro, Windows 10 для образовательных учреждений и Windows 10 Корпоративная.
- В настоящем документе наименование Windows Server 2008 относится к операционным системам Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2.
- В настоящем руководстве используются сообщения ЖК-дисплея MFC-J3930DW, если не указано иное.
- В настоящем руководстве используются виды экрана MFC-J3930DW, если не указано иное.
- Экраны в этом руководстве пользователя приведены только для иллюстрации и могут отличаться от фактических экранов.
- Если не указано иное, снимки экрана в этом руководстве относятся к Windows 7 и OS X 10.10.x. Изображения на используемом компьютере могут отличаться в зависимости от операционной системы.
- Содержание данного руководства и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного предупреждения.

Связанная информация

- Перед использованием устройства Brother

Общие сведения об устройстве Brother

- Перед использованием устройства
- Обзор панели управления
- Обзор сенсорного ЖК-дисплея
- Обзор экрана "Настройки"
- Использование сенсорного дисплея
- Установка экрана готовности
- Доступ к службе Brother Utilities (Windows)

Перед использованием устройства

Перед выполнением любой операции печати проверьте следующее.

- Убедитесь в том, что программное обеспечение и драйверы Brother установлены.
- Для пользователей USB или сетевого кабеля: проверьте физическую безопасность интерфейсного кабеля.

Выбор правильного типа бумаги

Чтобы обеспечить высокое качество печати, важно правильно выбрать тип бумаги. Перед покупкой бумаги обязательно прочитайте информацию о ее допустимых типах. Не забывайте проверять область печати с учетом параметров, установленных в драйвере принтера.

Одновременная печать, сканирование и отправка/прием факса

Устройство может выполнять печать с компьютера одновременно с отправкой или приемом факса в память либо сканированием документа на компьютер. Во время печати с компьютера отправка факса не прекращается. Однако когда устройство выполняет копирование или принимает факс на бумажный носитель, печать с компьютера приостанавливается и возобновляется после завершения копирования или приема факса.

Брандмауэр (Windows)

Если на компьютере, защищенном брандмауэром, недоступна функция печати по сети, сканирования по сети или PC-FAX, может потребоваться настройка брандмауэра. Если используется брандмауэр Windows, а программное обеспечение и драйверы Brother установлены с компакт-диска, необходимые параметры брандмауэра уже настроены. Если используется другой персональный брандмауэр, см. инструкции в руководстве пользователя соответствующего программного обеспечения или обратитесь к его производителю.


Связанная информация

- Общие сведения об устройстве Brother

Обзор панели управления

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW


MFC-J3530DW

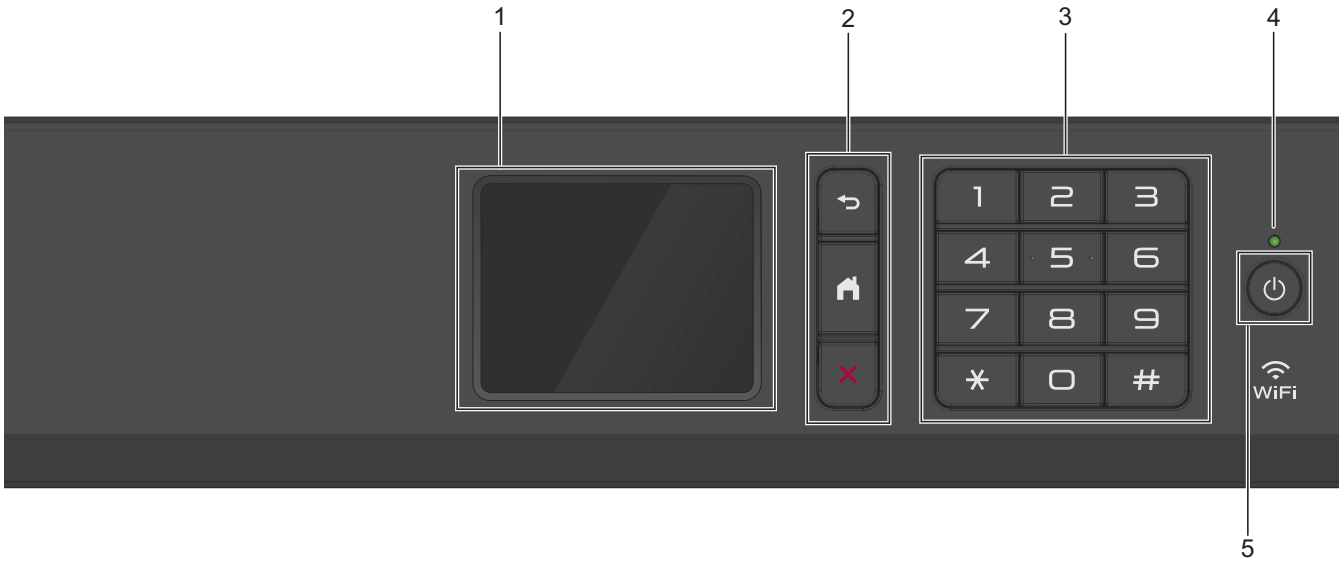

1. **Сенсорный жидкокристаллический (ЖК) дисплей 67,5 мм**

   Чтобы выбрать пункт меню или параметр, коснитесь его на сенсорном экране.

   Отрегулируйте угол наклона панели управления, приподняв ее.

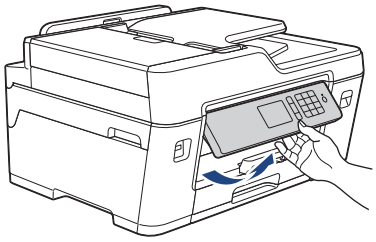2. **Кнопки меню**

   (Назад)

   Нажмите для возврата к предыдущему меню.

   (Начальный экран)

   Нажмите для возврата к начальному экрану.

   (Отмена)

   Нажмите для отмены операции.

3. **Цифровая клавиатура**

   Нажимайте цифры, чтобы набрать телефонный или факсимильный номер либо ввести количество копий.

4. **Светодиодный индикатор питания**

   Светодиодный индикатор горит в зависимости от состояния питания устройства.

   Когда устройство находится в спящем режиме, светодиодный индикатор мигает.


5. Включение/выключение питания

Чтобы включить устройство, нажмите .

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы выключить устройство. На сенсорном экране появится сообщение [Выключение], которое будет отображаться в течение нескольких секунд, а затем исчезнет. Если подключен внешний телефон или автоответчик, он всегда остается доступным.

Если устройство выключено нажатием , оно будет периодически очищать печатающую головку для поддержания высокого качества печати. Для продления срока службы печатающей головки, оптимизации расхода чернил и поддержания высокого качества печати устройство должно быть постоянно подключено к источнику питания.

MFC-J3930DW

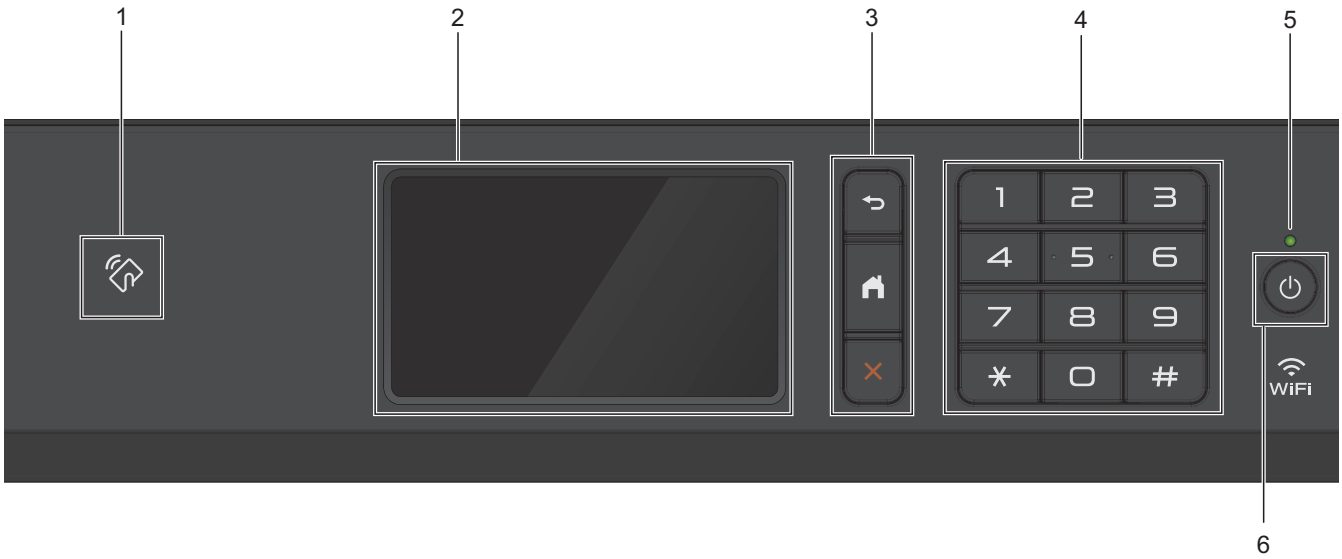

1. Логотип NFC


Проверку подлинности пользователя можно производить прикосновением идентификационной карты со встроенной микросхемой к логотипу NFC на панели управления.

Если ваше устройство на базе Android™ поддерживает функцию NFC, вы можете печатать и сканировать документы с его помощью.

2. Сенсорный жидкокристаллический (ЖК) дисплей 67,5 мм

Чтобы выбрать пункт меню или параметр, коснитесь его на сенсорном экране.

Отрегулируйте угол наклона панели управления, приподняв ее.

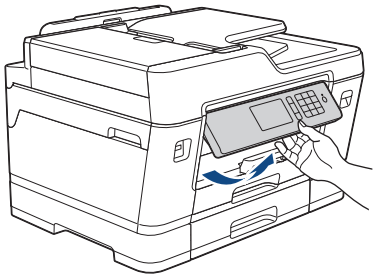

3. **Кнопки меню**

   (Назад)

   Нажмите для возврата к предыдущему меню.

   (Начальный экран)

   Нажмите для возврата к начальному экрану.

   (Отмена)

   Нажмите для отмены операции.

4. **Цифровая клавиатура**

   Нажимайте цифры, чтобы набрать телефонный или факсимильный номер либо ввести количество копий.

5. **Светодиодный индикатор питания**

   Светодиодный индикатор горит в зависимости от состояния питания устройства.

   Когда устройство находится в спящем режиме, светодиодный индикатор мигает.

6. **Включение/выключение питания**

   Чтобы включить устройство, нажмите .

   Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы выключить устройство. На сенсорном экране появится сообщение `[Выключение]`, которое будет отображаться в течение нескольких секунд, а затем исчезнет. Если подключен внешний телефон или автоответчик, он всегда остается доступным.

   Если устройство выключено нажатием , оно будет периодически очищать печатающую головку для поддержания высокого качества печати. Для продления срока службы печатающей головки, оптимизации расхода чернил и поддержания высокого качества печати устройство должно быть постоянно подключено к источнику питания.

Связанная информация

- Общие сведения об устройстве Brother

Связанные темы:

- Ближняя бесконтактная связь (NFC)

Обзор сенсорного ЖК-дисплея


>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Устройство снабжено тремя начальными экранами, доступ к которым выполняется нажатием ◀ или ▶.

Начальные экраны позволяют получить доступ к экранам «Ярлыки», «Настройка Wi-Fi», «Настройки» и «Объем чернил».


Начальный экран 1

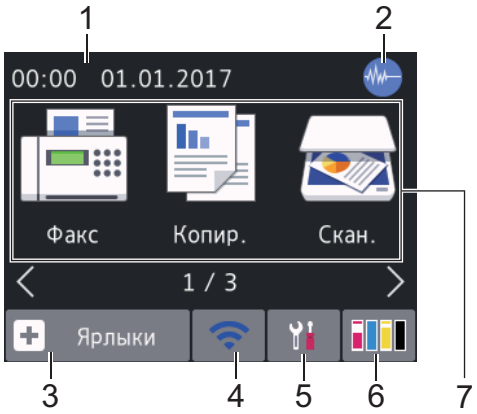

На этом экране отображается состояние устройства в режиме простоя. Этот начальный экран также называется экраном режима готовности. Отображение этого экрана означает, что устройство готово к получению следующей команды.


С начального экрана 1 имеется доступ к функциям `[Факс]`, `[Копир.]`, `[Скан.]`.

Начальный экран 2

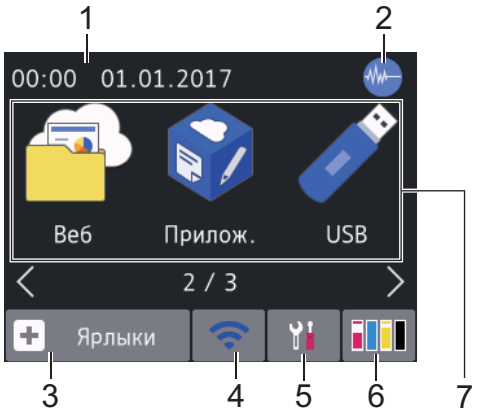

С начального экрана 2 имеется доступ к таким дополнительным функциям, как `[Веб]`, `[Прилож.]`, `[USB]`.

Начальный экран 3

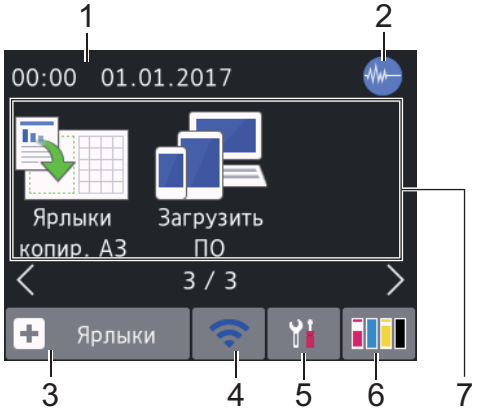

С начального экрана 3 имеется доступ к таким дополнительным функциям, как [Ярлыки копир. A3] и [Загрузить ПО].

1. **Дата и время**

   Отображение даты и времени, установленных на устройстве.

2. **Тихий режим**

   Этот значок отображается, если для параметра [Тихий режим] установлено значение [Вкл.].

   Настройка тихого режима позволяет уменьшить шумы, возникающие при печати. Если тихий режим включен, печать замедляется.

3. **[Ярлыки]**

   Создание ярлыков для часто используемых операций, например отправки факса, копирования, сканирования, использования интернет-сервисов и приложений.



- Устройство снабжено тремя экранами ярлыков. На каждом экране можно запрограммировать четыре ярлыка.
- Чтобы отобразить другой экран ярлыков, нажимайте ◀ или ▶.

4. **Состояние беспроводного подключения**

   Каждый значок в следующей таблице обозначает состояние подключения к беспроводной сети.

WiFi	Устройство не подключено к беспроводной точке доступа. Нажмите эту кнопку, чтобы настроить параметры подключения к беспроводной сети. Более подробная информация ➤➤ *Руководство по быстрой установке*
	Устройство подключено к беспроводной сети. Индикатор с тремя уровнями на каждом начальном экране отображает текущий уровень сигнала беспроводной сети.
	Не удается обнаружить беспроводную точку доступа.
	Беспроводное подключение отключено.

Нажмите кнопку состояния беспроводного подключения, чтобы настроить параметры подключения к беспроводной сети.

5. **[Наст-ки]**

   Нажмите, чтобы получить доступ к меню [Наст-ки].

6. **[Чернила]**

   Отображение уровня чернил, оставшихся в картриджах. Нажмите для доступа к меню [Чернила].

   Когда ресурс чернильного картриджа заканчивается, или в его работе возникают неполадки, соответствующий цвет чернил отображается со значком ошибки.

7. **Режимы:**

- **[Факс]**

  Нажмите, чтобы получить доступ к режиму факса.

- **[Копир.]**

  Нажмите, чтобы получить доступ к режиму копирования.

- **[Скан.]**

  Нажмите, чтобы получить доступ к режиму сканирования.

- **[Веб]**

  Нажмите для подключения устройства Brother к интернет-службе.

- **[Прилож.]**

  Нажмите для подключения устройства Brother к службе приложений Brother.

- **[USB]**

  Нажмите для доступа к меню [USB].


- **[Ярлыки копир. A3]**

  Нажмите для копирования на бумагу формата A3 или Ledger с использованием предустановленного меню.

- **[Загрузить ПО]**

  Нажмите, чтобы отобразить информацию о загрузке и установке программного обеспечения для мобильных устройств и компьютеров.


8. **[Сохр.факсы:]**

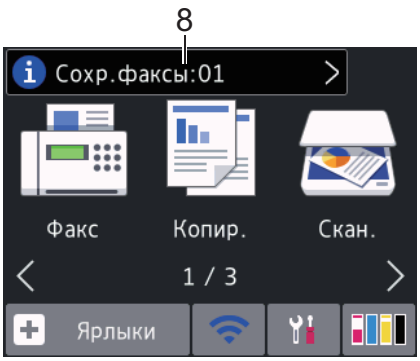

[Сохр.факсы] отображает число принятых факсов в памяти устройства.

Нажмите кнопку для печати факсов.

9. **[Новые факсы:]**

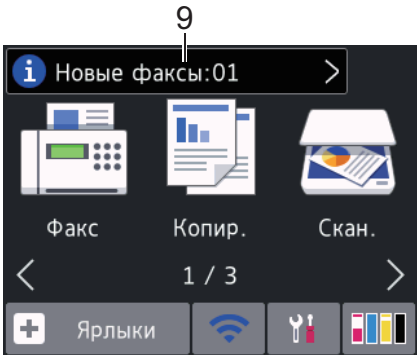


Если для параметра [Просмотр факса] установлено значение [Вкл.], [Новые факсы] отображает, сколько новых факсов принято и сохранено в памяти.

Нажмите для просмотра факсов на сенсорном дисплее.

Если принят факс, содержащий страницы в нескольких форматах (например, страницу формата A4 и страницу формата A3), устройство может создать и сохранить отдельный файл для каждого формата бумаги, поэтому на сенсорном дисплее может отображаться несколько заданий приема факса.

10. **Предупреждающий значок**

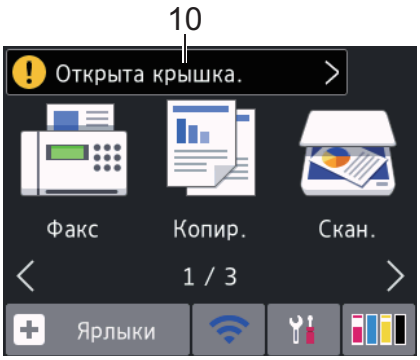

Предупреждающий значок отображается при наличии ошибки или сообщения по обслуживанию.

Нажмите кнопку для просмотра дополнительных сведений, а затем нажмите для возврата в режим готовности.


- В данном устройстве применен шрифт, разработанный компанией ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

MFC-J3930DW

Имеется три начальных экрана, доступ к которым осуществляется движением пальца влево или вправо или нажатием ◀ или ▶.

Начальные экраны позволяют получить доступ к экранам «Ярлыки», «Настройка Wi-Fi», «Настройки» и «Объем чернил».

Начальный экран 1

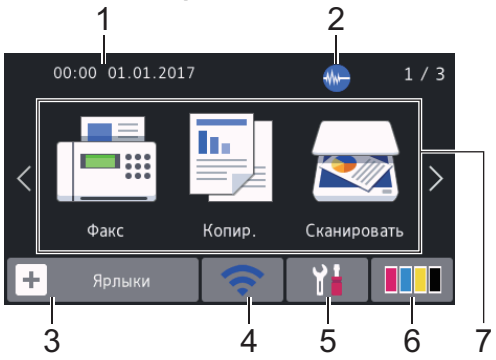


На этом экране отображается состояние устройства в режиме простоя. Этот начальный экран также называется экраном режима готовности. Отображение этого экрана означает, что устройство готово к получению следующей команды.

Можно изменить экран режима готовности.


С начального экрана 1 имеется доступ к функциям `[Факс]`, `[Копир.]`, `[Сканировать]`.

Начальный экран 2

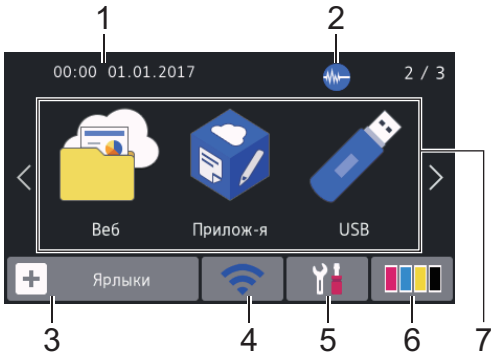

С начального экрана 2 имеется доступ к таким дополнительным функциям, как `[Веб]`, `[Прилож-я]`, `[USB]`.

Начальный экран 3

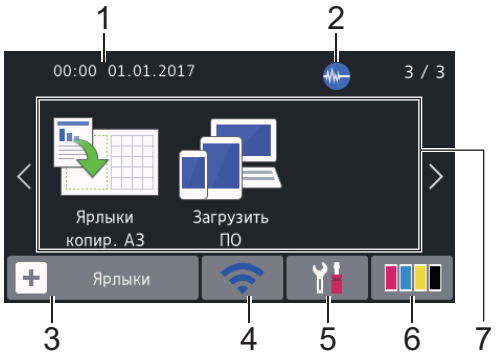

С начального экрана 3 имеется доступ к таким дополнительным функциям, как `[Ярлыки копир. A3]` и `[Загрузить ПО]`.

1. **Дата и время**

   Отображение даты и времени, установленных на устройстве.


2. **Тихий режим**

   Этот значок отображается, если для параметра `[Тихий режим]` установлено значение `[Вкл.]`.

   Настройка тихого режима позволяет уменьшить шумы, возникающие при печати. Если тихий режим включен, печать замедляется.

3. **[Ярлыки]**

   Создание ярлыков для часто используемых операций, например отправки факса, копирования, сканирования, использования интернет-сервисов и приложений.

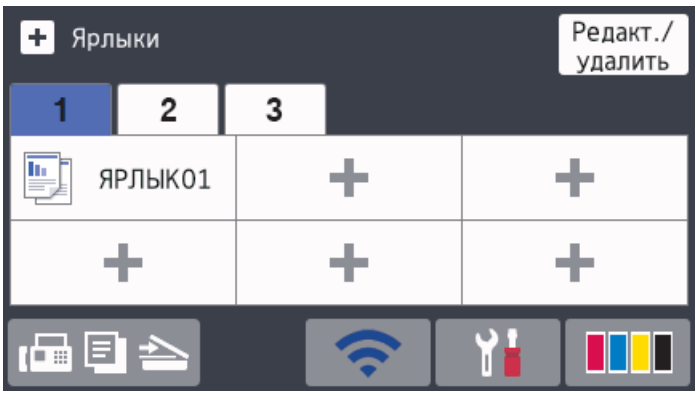

- Предусмотрено три вкладки с ярлыками по шесть ярлыков на каждой вкладке.
- Нажмите  в нижней части экрана, чтобы перейти к начальным экранам.

4. **Состояние беспроводного подключения**

   Каждый значок в следующей таблице обозначает состояние подключения к беспроводной сети.

WiFi	Устройство не подключено к беспроводной точке доступа. Нажмите эту кнопку, чтобы настроить параметры подключения к беспроводной сети. Более подробная информация ➤➤ *Руководство по быстрой установке*
	Устройство подключено к беспроводной сети. Индикатор с тремя уровнями на каждом начальном экране отображает текущий уровень сигнала беспроводной сети.
	Не удается обнаружить беспроводную точку доступа.
	Беспроводное подключение отключено.

Нажмите кнопку состояния беспроводного подключения, чтобы настроить параметры подключения к беспроводной сети.

5. **[Настройки]**

   Нажмите для доступа к меню [Настройки].

6. **[Чернила]**

   Отображение уровня чернил, оставшихся в картриджах. Нажмите для доступа к меню [Чернила].

   Когда ресурс чернильного картриджа заканчивается, или в его работе возникают неполадки, соответствующий цвет чернил отображается со значком ошибки.

7. **Режимы:**

   - **[Факс]**

     Нажмите, чтобы получить доступ к режиму факса.

   - **[Копир.]**

     Нажмите, чтобы получить доступ к режиму копирования.

   - **[Сканировать]**

     Нажмите, чтобы получить доступ к режиму сканирования.

   - **[Веб]**

     Нажмите для подключения устройства Brother к интернет-службе.

   - **[Прилож-я]**

     Нажмите для подключения устройства Brother к службе приложений Brother.

- **[USB]**

  Нажмите для доступа к меню [USB].


- **[Ярлыки копир. A3]**

  Нажмите для копирования на бумагу формата A3 или Ledger с использованием предустановленного меню.

- **[Загрузить ПО]**

  Нажмите, чтобы отобразить информацию о загрузке и установке программного обеспечения для мобильных устройств и компьютеров.


8. **[Сохр.факсы:]**

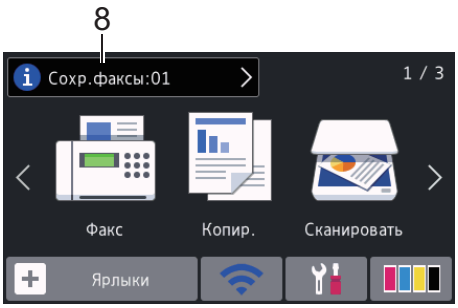

[Сохр.факсы] отображает число принятых факсов в памяти устройства.

Нажмите кнопку для печати факсов.

9. **[Новые факсы:]**

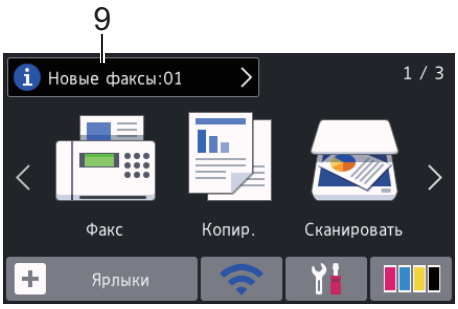


Если для параметра [Предп-р факса] установлено значение [Вкл.], [Новые факсы] отображает, сколько новых факсов принято и сохранено в памяти.

Нажмите для просмотра факсов на сенсорном дисплее.

Если принят факс, содержащий страницы в нескольких форматах (например, страницу формата A4 и страницу формата A3), устройство может создать и сохранить отдельный файл для каждого формата бумаги, поэтому на сенсорном дисплее может отображаться несколько заданий приема факса.

10. **Предупреждающий значок**

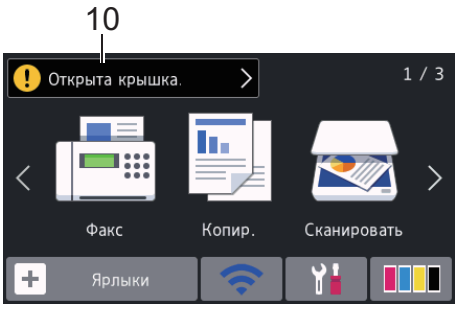

Предупреждающий значок отображается при наличии ошибки или сообщения по обслуживанию. Нажмите кнопку для просмотра дополнительных сведений, а затем нажмите для возврата в режим готовности.

- В данном устройстве применен шрифт, разработанный компанией ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Связанная информация

- Общие сведения об устройстве Brother
  - Новая информация от Brother

Связанные темы:

- Установка экрана готовности
- Снижение уровня шума при печати
- Проверка уровня чернил
- Обзор экрана "Настройки"
- Использование ярлыков копирования формата A3
- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания

Новая информация от Brother


>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Если для таких настроек уведомлений, как [Сообщение от Brother] и [Авт. проверка микропрогр.], установлено значение [Вкл.], в строке информации будет отображаться новая информация от компании Brother.

Нажмите для просмотра подробной информации.

Требуется подключение к сети Интернет. Может взиматься плата за передачу данных.

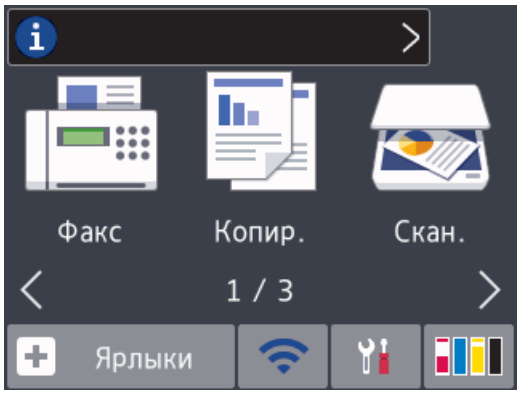


MFC-J3930DW

Если для таких настроек уведомлений, как [Сообщение от Brother] и [Авт. проверка микропрогр.], установлено значение [Вкл.], в строке информации будет отображаться новая информация от компании Brother.

Нажмите для просмотра подробной информации.

Требуется подключение к сети Интернет. Может взиматься плата за передачу данных.

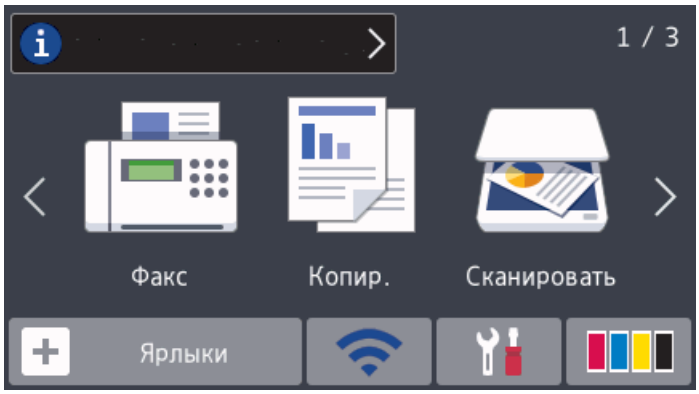

Связанная информация

- Обзор сенсорного ЖК-дисплея


Обзор экрана "Настройки"

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

При нажатии  [Наст-ки] на сенсорном дисплее отображается состояние устройства.

Для доступа ко всем настройкам устройства Brother используйте меню "Настройки".

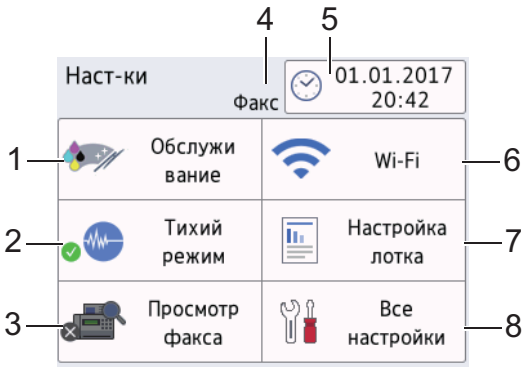

1. **[Обслужи вание]**

   Нажмите для доступа к следующим меню:

   - [Улучшение качества печати]
   - [Очистка печат. головки]
   - [Удаление обрывков бумаги]
   - [Объем чернил]
   - [Модель картриджа]
   - [Парам. настройки печати]

2. **[Тихий режим]**

   Отображение настройки тихого режима.

   Нажмите для доступа к меню [Тихий режим].

   Если для меню установлено значение [Вкл.], на начальном экране отображается .

3. **[Просмотр факса]**

   Отображение настройки предварительного просмотра факса.

   Нажмите для доступа к меню [Просмотр факса].

4. **Режим приема**

   Отображение текущего режима приема.

5. **[Дата и время]**

   Отображение даты и времени.

   Нажмите для доступа к меню [Дата и время].

6. **[Wi-Fi]**

   Нажмите для настройки подключения к беспроводной сети.

   Если используется беспроводное подключение, трехуровневый индикатор  на экране показывает текущий уровень сигнала беспроводной сети.

7. **[Настройка лотка]**

   Нажмите для доступа к меню [Настройка лотка].

   Используйте параметры в меню настройки лотка для изменения формата и типа бумаги.


8. **[Все настройки]**

   Нажмите для доступа к меню всех настроек устройства.

MFC-J3930DW

При нажатии  [Настройки] на сенсорном дисплее отображается состояние устройства.

Для доступа ко всем настройкам устройства Brother используйте меню "Настройки".

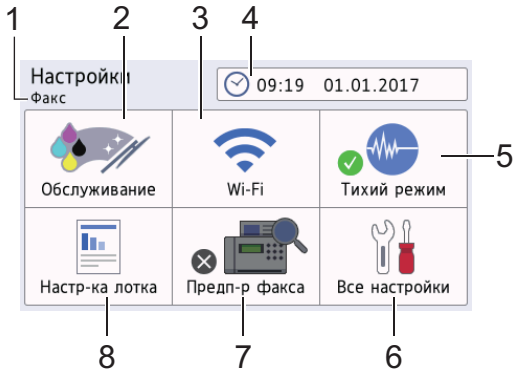

1. **Режим приема**

   Отображение текущего режима приема.

2. **[Обслуживание]**

   Нажмите для доступа к следующим меню:

   - [Улучшение качества печати]
   - [Очистка печат. головки]
   - [Удаление обрывков бумаги]
   - [Объем чернил]
   - [Модель картриджа]
   - [Парам. настройки печати]

3. **[Wi-Fi]**

   Нажмите для настройки подключения к беспроводной сети.

   Если используется беспроводное подключение, трехуровневый индикатор  на экране показывает текущий уровень сигнала беспроводной сети.

4. **[Дата и время]**

   Отображение даты и времени.

   Нажмите для доступа к меню [Дата и время].

5. **[Тихий режим]**

   Отображение настройки тихого режима.

   Нажмите для доступа к меню [Тихий режим].

   Если для меню установлено значение [Вкл.], на начальном экране отображается .

6. **[Все настройки]**

   Нажмите для доступа к меню всех настроек устройства.

7. **[Предп-р факса]**

   Отображение настройки предварительного просмотра факса.

   Нажмите для доступа к меню [Предп-р факса].

8. **[Настр-ка лотка]**

   Нажмите для доступа к меню [Настр-ка лотка].

   Используйте параметры в меню настройки лотка для изменения формата и типа бумаги.

Связанная информация

- Общие сведения об устройстве Brother

Связанные темы:


- Обзор сенсорного ЖК-дисплея
- Проверка уровня чернил

Использование сенсорного дисплея

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

- Нажимайте пальцем на сенсорный дисплей для отображения всех настроек и функций и доступа к соответствующим параметрам. Нажимайте ◄► или ▲▼ для прокрутки настроек, функций и параметров.

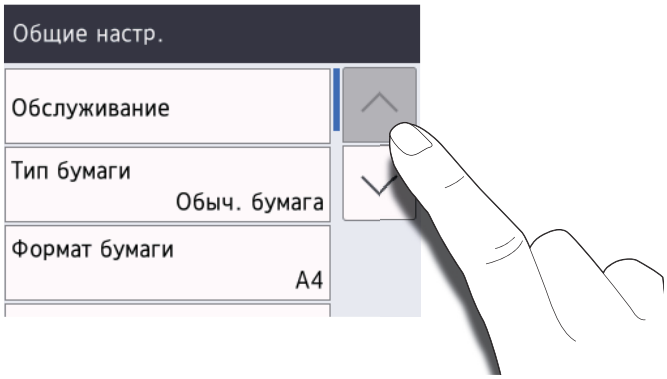


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ НАЖИМАЙТЕ на сенсорный дисплей острыми предметами (например, ручкой или стилусом). Это может повредить устройство.

НЕ КАСАЙТЕСЬ сенсорного дисплея сразу после подключения кабеля питания или включения устройства. Это может привести к ошибке.

MFC-J3930DW

- Нажимайте пальцем на сенсорный дисплей для отображения всех настроек и функций и доступа к соответствующим параметрам. Проводите пальцем влево, вправо, вверх или вниз или нажимайте ◄► или ▲▼ для прокрутки.

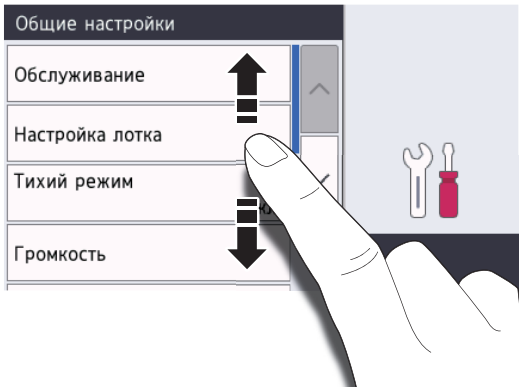

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ НАЖИМАЙТЕ на сенсорный дисплей острыми предметами (например, ручкой или стилусом). Это может повредить устройство.

НЕ КАСАЙТЕСЬ сенсорного дисплея сразу после подключения кабеля питания или включения устройства. Это может привести к ошибке.

Связанная информация

- Общие сведения об устройстве Brother

Установка экрана готовности

Связанные модели: MFC-J3930DW

Экран готовности можно изменить на один из следующих экранов: [Экран 1], [Экран 2], [Экран 3], [Ярлыки 1], [Ярлыки 2] или [Ярлыки 3].

При переключении в режим простоя или при нажатии выполняется возврат на установленный экран.

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Парам. экрана] > [Начальный экран].
2. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажимайте кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить необходимый параметр ([Экран 1], [Экран 2], [Экран 3], [Ярлыки 1], [Ярлыки 2] или [Ярлыки 3]), а затем нажмите на него.
3. Нажмите кнопку .

   Выполняется возврат на новый начальный экран.

Связанная информация

- Общие сведения об устройстве Brother
  - Установка экрана по умолчанию для режима копирования и сканирования

Связанные темы:

- Обзор сенсорного ЖК-дисплея

Установка экрана по умолчанию для режима копирования и сканирования

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Можно изменить экран по умолчанию для режима сканирования.

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Парам. экрана] > [Экран сканирования].
2. С помощью кнопок ▲ и ▼ отобразите параметры сканирования, а затем нажмите нужный параметр, который требуется отобразить на экране по умолчанию.
3. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

Можно изменить экран по умолчанию для режима копирования и сканирования.

1. Выполните одно из следующих действий:
   - При изменении экрана копирования:

     Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Парам. экрана] > [Копирование экрана].
   - При изменении экрана сканирования:

     Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Парам. экрана] > [Экран сканирования].
2. Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите кнопки ▲ и ▼, чтобы отобразить параметры копирования и сканирования, а затем нажмите нужный параметр, который требуется отобразить на экране по умолчанию.
3. Нажмите кнопку .

Связанная информация

- Установка экрана готовности

Доступ к службе Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities — это программа запуска приложений, предоставляющая удобный доступ ко всем приложениям Brother, установленным на компьютере.

1. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista и Windows 7


     Щелкните **(Пуск)** > **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - Windows 8

     Нажмите кнопку (**Brother Utilities**) на экране **Пуск** или на рабочем столе.
   - Windows 8.1

     Переместите курсор в левый нижний угол экрана **Пуск** и нажмите (если используется сенсорное устройство, проведите пальцем снизу вверх по экрану **Пуск**, чтобы отобразить окно **Приложения**).

     После отображения экрана **Приложения** коснитесь или щелкните (**Brother Utilities**).
   - Windows 10

     Щелкните > **Все приложения** > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Выберите свое устройство.

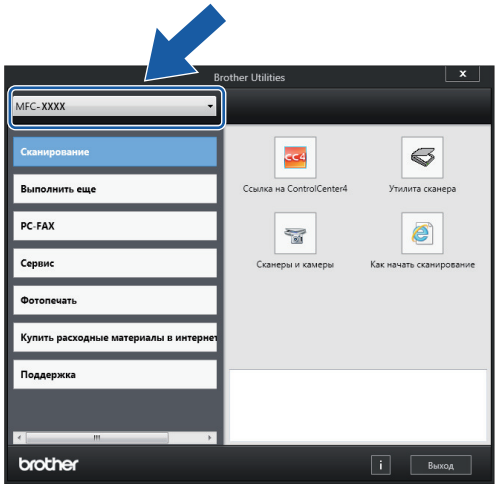

3. Выберите необходимое действие.

Связанная информация

- Общие сведения об устройстве Brother
  - Удаление программного обеспечения и драйверов Brother (Windows)

Удаление программного обеспечения и драйверов Brother (Windows)

1. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista и Windows 7

     Щелкните **(Пуск)** > **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - Windows 8

     Нажмите кнопку (**Brother Utilities**) на экране **Пуск** или на рабочем столе.
   - Windows 8.1

     Переместите курсор в левый нижний угол экрана **Пуск** и нажмите (если используется сенсорное устройство, проведите пальцем снизу вверх по экрану **Пуск**, чтобы отобразить окно **Приложения**).

     После отображения экрана **Приложения** коснитесь или щелкните (**Brother Utilities**).
   - Windows 10

     Щелкните > **Все приложения** > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Щелкните по раскрывающемуся списку и выберите название своей модели (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **Сервис** на левой панели навигации, а затем нажмите **Удалить**.

   Чтобы удалить программное обеспечение и драйверы, следуйте инструкциям в диалоговом окне.

Связанная информация

- Доступ к службе Brother Utilities (Windows)

Работа с бумагой

- Загрузка бумаги
- Загрузка документов

Загрузка бумаги

- Загрузка бумаги в лоток 1/лоток 2
- Загрузка бумаги в обходной лоток
- Загрузка бумаги в слот ручной подачи
- Непечатная зона
- Настройка параметров бумаги
- Допустимые типы бумаги и другие носители
- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания
- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати

Загрузка бумаги в лоток 1/лоток 2

- Загрузите бумагу формата A4, Letter или Executive в лоток 1/лоток 2
- Загрузите бумагу формата A3, Ledger или Legal в лоток 1/лоток 2
- Загрузка фотобумаги в лоток 1
- Загрузка конвертов в лоток 1


Загрузите бумагу формата A4, Letter или Executive в лоток 1/лоток 2

- Если для параметра [Проверьте бумагу] установлено значение [Вкл.], то когда лоток выдвигается из устройства, на ЖК-дисплее отображается запрос на изменение типа и формата бумаги. При необходимости измените формат и тип бумаги, следуя инструкциям на ЖК-дисплее.
- Загружайте в лоток бумагу одного формата и типа за раз.
- Если в лоток загружается бумага другого формата, необходимо изменить настройку формата бумаги на устройстве или настройку формата бумаги на компьютере.


  Это позволяет устройству автоматически подавать бумагу из соответствующего лотка, если в устройстве или в драйвере принтера установлен автоматический выбор лотка. (MFC-J3930DW)
- Лоток 2 предназначен для использования только обычной бумаги. (MFC-J3930DW)

Эти указания описывают порядок загрузки бумаги в лоток 1. Порядок действий для лотка 2 очень похож. (MFC-J3930DW)

1. Если откидная панель для бумаги (1) раскрыта, закройте ее, а затем задвиньте опорную панель (2).

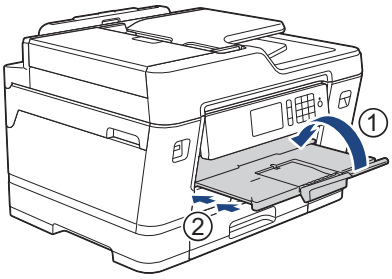


2. Полностью извлеките лоток из устройства, как показано стрелкой.

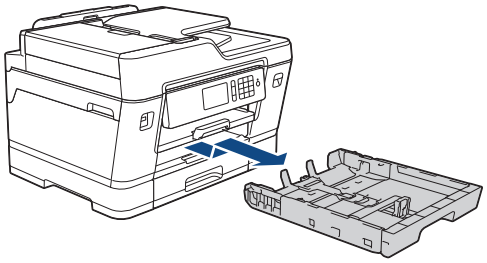


(MFC-J3930DW)

При загрузке бумаги в лоток 2 снимите верхнюю крышку лотка (1).

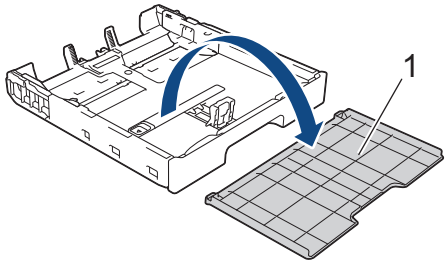


3. Осторожно нажмите и сдвиньте направляющие ширины бумаги (1) и направляющую длины бумаги (2) в соответствии с форматом бумаги.

   Убедитесь, что треугольная отметка (3) на направляющей ширины бумаги (1) и направляющей длины бумаги (2) совмещена с отметками используемого формата бумаги.

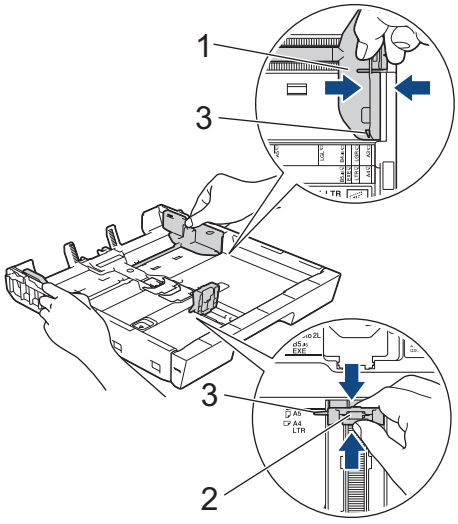

При загрузке бумаги формата Executive поднимите ограничитель (4).

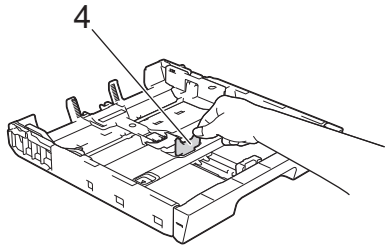


4. Хорошо "распушите" пачку бумаги во избежание замятия и сбоев подачи.



Обязательно убедитесь, что бумага не скручена и не смята.

5. Осторожно загрузите бумагу в лоток для бумаги стороной для печати *вниз*.

   Альбомная ориентация

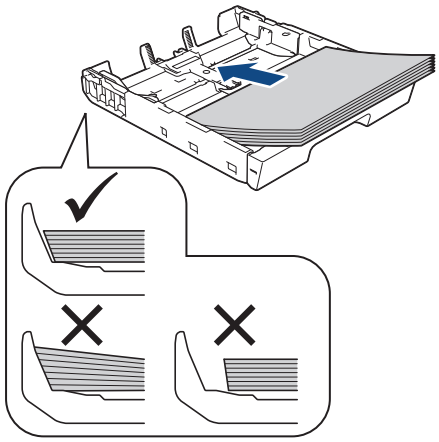


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не проталкивайте бумагу слишком далеко, поскольку она может приподняться в задней части лотка и вызвать проблемы при подаче.


Чтобы добавить бумагу, прежде чем она закончится в лотке, удалите бумагу из лотка и объедините ее с добавляемой бумагой. Во избежание подачи нескольких листов одновременно обязательно "распушите" стопку бумаги.

6. Убедитесь, что направляющая длины бумаги (1) касается краев бумаги.

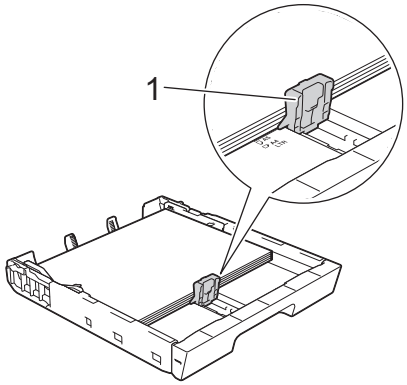


7. Осторожно отрегулируйте направляющие ширины бумаги (1) в соответствии с форматом бумаги.

   Убедитесь, что направляющие для бумаги касаются краев стопки.

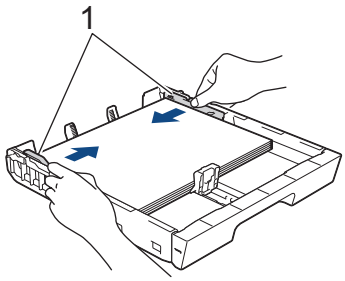


8. Убедитесь, что бумага лежит в лотке ровно, и высота стопки не превышает отметки максимальной загрузки (1).

   Загрузка в лоток слишком большого количества бумаги может привести к замятию.

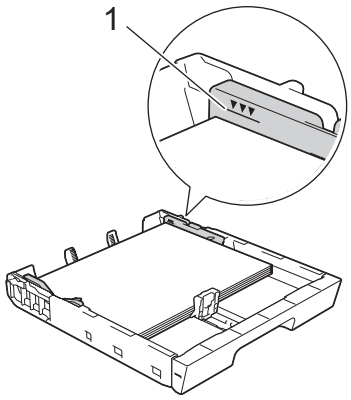


(MFC-J3930DW)

При загрузке бумаги в лоток 2 установите верхнюю крышку лотка обратно.

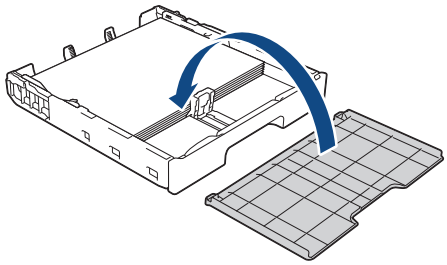


9. Медленно задвиньте лоток для бумаги в аппарат.

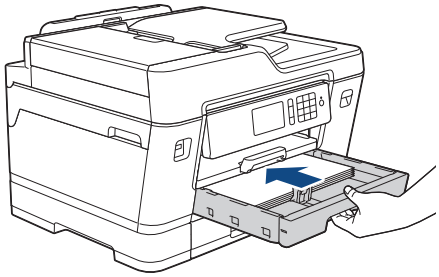

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ задвигайте лоток в устройство с усилием или быстро. Это может привести к замятию бумаги или затруднить подачу бумаги.

10. Извлеките опорную панель до щелчка.

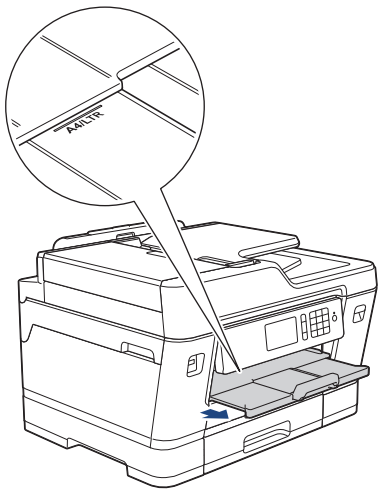

11. При необходимости измените настройку формата бумаги в меню устройства.

Связанная информация

- Загрузка бумаги в лоток 1/лоток 2

Связанные темы:

- Изменение параметра проверки формата бумаги
- Выбор правильного печатного носителя
- Изменение формата и типа бумаги


Загрузите бумагу формата A3, Ledger или Legal в лоток 1/лоток 2

- Если для параметра [Проверьте бумагу] установлено значение [Вкл.], то когда лоток выдвигается из устройства, на ЖК-дисплее отображается запрос на изменение типа и формата бумаги. При необходимости измените формат и тип бумаги, следуя инструкциям на ЖК-дисплее.
- Загружайте в лоток бумагу одного формата и типа за раз.
- Если в лоток загружается бумага другого формата, необходимо изменить настройку формата бумаги на устройстве или настройку формата бумаги на компьютере.


  Это позволяет устройству автоматически подавать бумагу из соответствующего лотка, если в устройстве или в драйвере принтера установлен автоматический выбор лотка. (MFC-J3930DW)
- Лоток 2 предназначен для использования только обычной бумаги. (MFC-J3930DW)

Эти указания описывают порядок загрузки бумаги в лоток 1. Порядок действий для лотка 2 очень похож. (MFC-J3930DW)

1. Если откидная панель для бумаги (1) раскрыта, закройте ее, а затем задвиньте опорную панель (2).

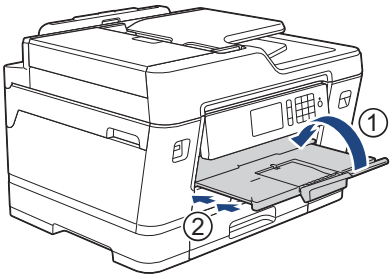


2. Полностью извлеките лоток из устройства, как показано стрелкой.

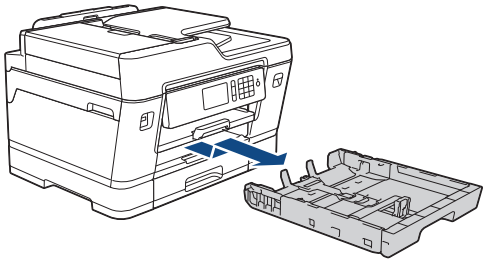


(MFC-J3930DW)

При загрузке бумаги в лоток 2 снимите верхнюю крышку лотка (1).

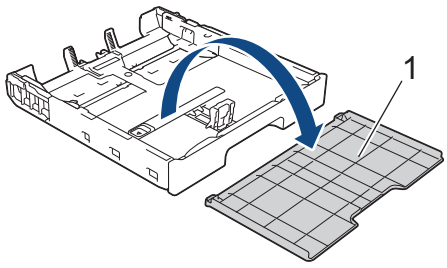


3. Поставьте лоток на плоскую поверхность.

   Сдвиньте зеленый ползунок влево, затем выдвиньте лоток до щелчка.

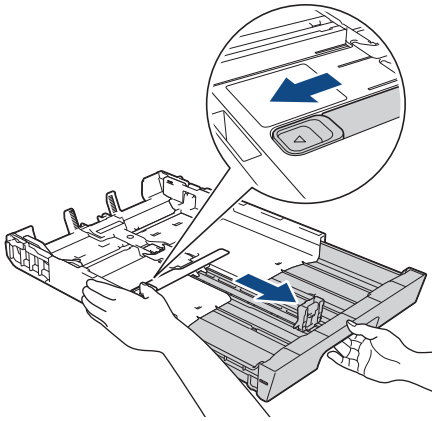

4. Осторожно нажмите и сдвиньте направляющие ширины бумаги (1) и направляющую длины бумаги (2) в соответствии с форматом бумаги.

   Убедитесь, что треугольная отметка (3) на направляющей ширины бумаги (1) и направляющей длины бумаги (2) совмещена с отметками используемого формата бумаги.

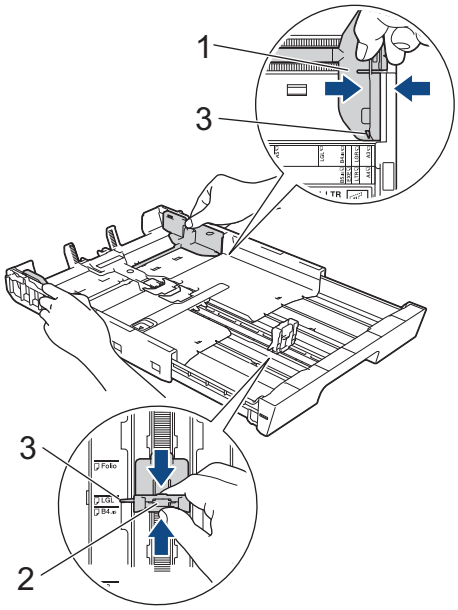


5. Хорошо "распушите" пачку бумаги во избежание замятия и сбоев подачи.



Обязательно убедитесь, что бумага не скручена и не смята.

6. Осторожно загрузите бумагу в лоток для бумаги стороной для печати *вниз*.

   Книжная ориентация

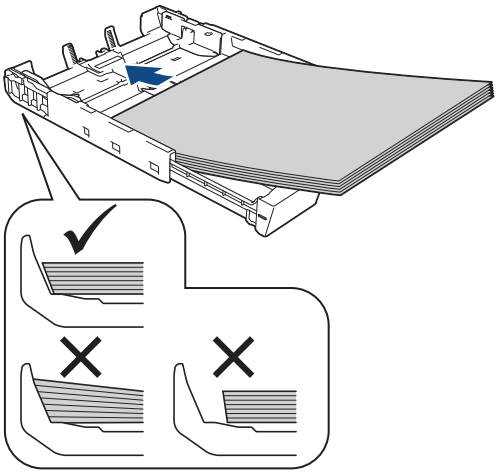


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не проталкивайте бумагу слишком далеко, поскольку она может приподняться в задней части лотка и вызвать проблемы при подаче.


Чтобы добавить бумагу, прежде чем она закончится в лотке, удалите бумагу из лотка и объедините ее с добавляемой бумагой. Во избежание подачи нескольких листов одновременно обязательно "распушите" стопку бумаги.

7. Убедитесь, что направляющая длины бумаги (1) касается краев бумаги.

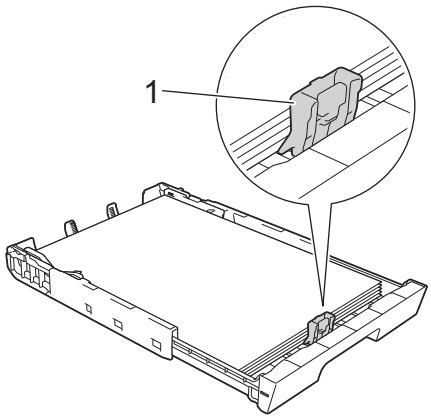


8. Осторожно отрегулируйте направляющие ширины бумаги (1) в соответствии с форматом бумаги.

   Убедитесь, что направляющие для бумаги касаются краев стопки.

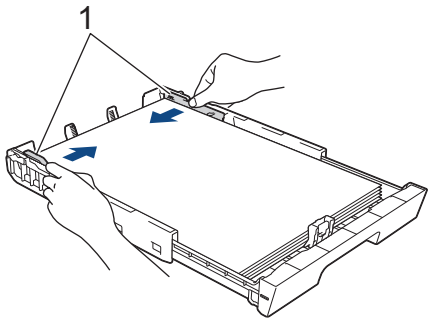


9. Убедитесь, что бумага лежит в лотке ровно, и высота стопки не превышает отметки максимальной загрузки (1).

   Загрузка в лоток слишком большого количества бумаги может привести к замятию.

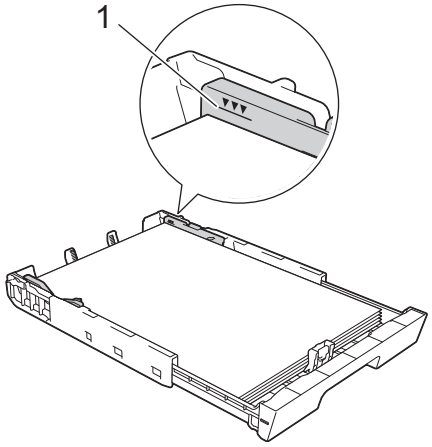


(MFC-J3930DW)

При загрузке бумаги в лоток 2 установите верхнюю крышку лотка обратно.

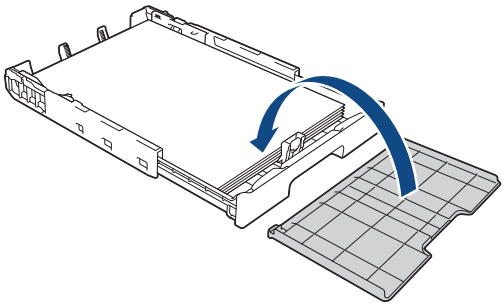


10. Медленно задвиньте лоток для бумаги в аппарат.

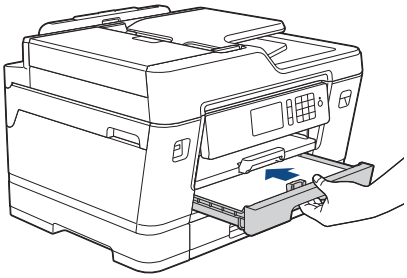

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ задвигайте лоток в устройство с усилием или быстро. Это может привести к замятию бумаги или затруднить подачу бумаги.


11. Выдвиньте опорную панель (1) до защелкивания на месте, а затем раскройте откидную панель для бумаги (2).

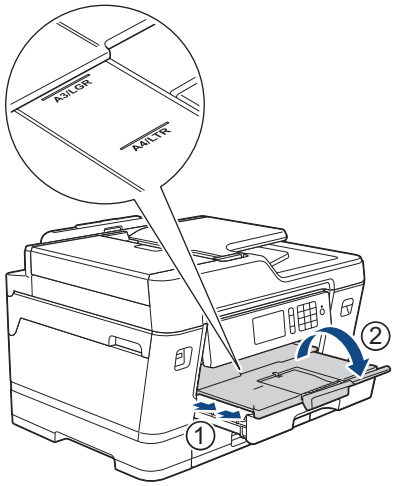


12. При необходимости измените настройку формата бумаги в меню устройства.

⚠ ОСТОРОЖНО

Устанавливайте устройство таким образом, чтобы лоток не выступал за край стола, и его никто не задел. Устройство может упасть и причинить травму.

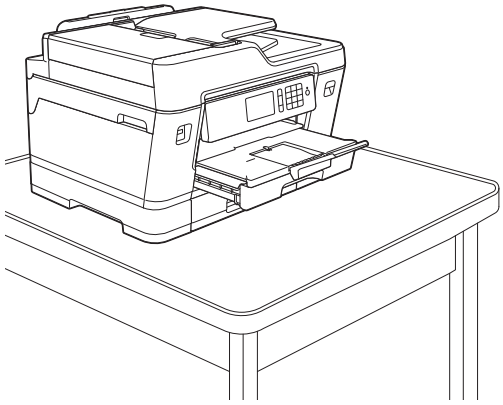


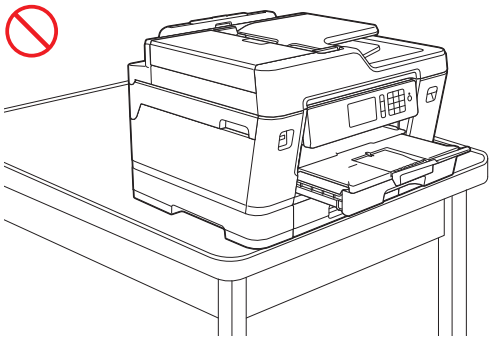

Прежде чем сдвигать лоток, извлеките из него бумагу.

Поставьте лоток на плоскую поверхность.

Сдвиньте зеленый ползунок влево, затем надавите на переднюю часть лотка, чтобы задвинуть его до щелчка. Положите бумагу в лоток.

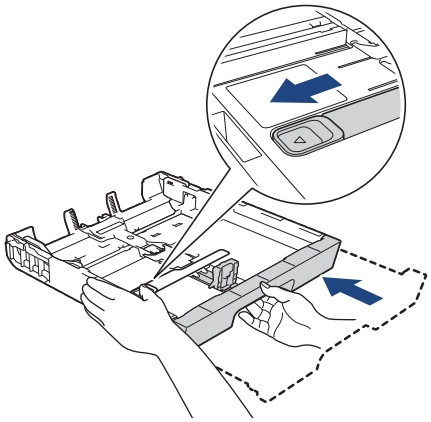

Связанная информация


- Загрузка бумаги в лоток 1/лоток 2

Загрузка фотобумаги в лоток 1


- Если для параметра [Проверьте бумагу] установлено значение [Вкл.], то когда лоток выдвигается из устройства, на ЖК-дисплее отображается запрос на изменение типа и формата бумаги. При необходимости измените формат и тип бумаги, следуя инструкциям на ЖК-дисплее.
- Загружайте в лоток бумагу одного формата и типа за раз.
- Если в лоток загружается бумага другого формата, необходимо изменить настройку формата бумаги на устройстве или настройку формата бумаги на компьютере.

  Это позволяет устройству автоматически подавать бумагу из соответствующего лотка, если в устройстве или в драйвере принтера установлен автоматический выбор лотка. (MFC-J3930DW)

1. Если откидная панель для бумаги (1) раскрыта, закройте ее, а затем задвиньте опорную панель (2).

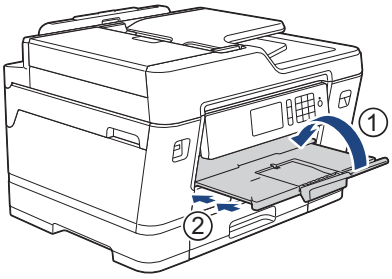


2. Полностью извлеките лоток из устройства, как показано стрелкой.

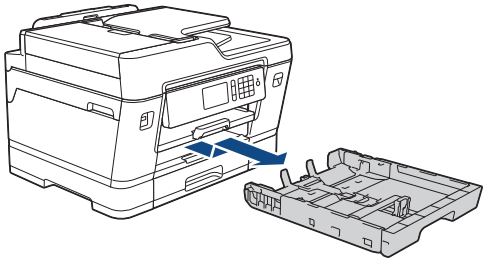


3. Выполните одно из следующих действий:
   - При загрузке бумаги формата Фото L (9 x 13 см) в лоток для бумаги поднимите ограничитель для формата Фото L (1).
   - При загрузке бумаги формата Фото (10 x 15 см) в лоток для бумаги поднимите ограничитель для формата Фото (2).
   - При загрузке бумаги формата Фото 2L (13 x 18 см) в лоток для бумаги поднимите ограничитель для формата Фото 2L (3).

   Осторожно нажмите и сдвиньте направляющие ширины бумаги (4) в соответствии с форматом бумаги.

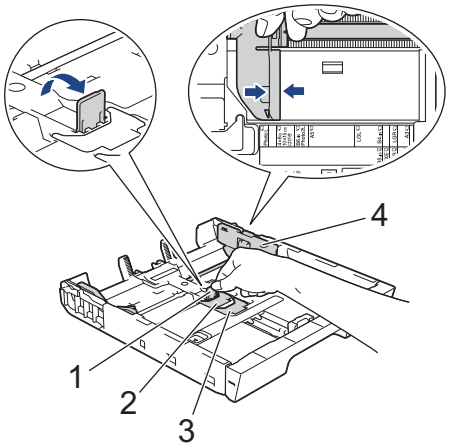


4. Загрузите не более 20 листов фотобумаги в лоток стороной для печати *вниз*.


   Загрузка в лоток более 20 листов фотобумаги может привести к замятию.

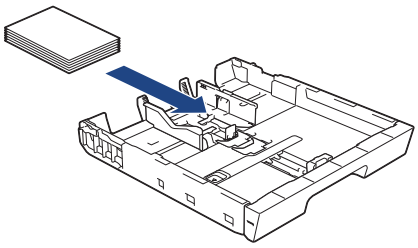

5. Осторожно отрегулируйте направляющие ширины бумаги (1) в соответствии с форматом бумаги.
   Убедитесь, что направляющие для бумаги касаются краев стопки, и что бумага лежит в лотке ровно.

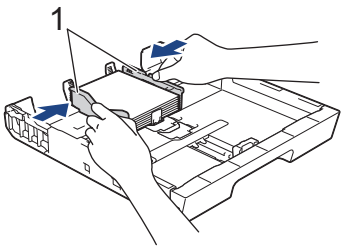


6. Медленно задвиньте лоток для бумаги в аппарат.

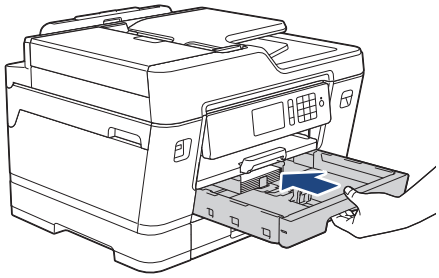

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ задвигайте лоток в устройство с усилием или быстро. Это может привести к замятию бумаги или затруднить подачу бумаги.

7. Извлеките опорную панель до щелчка.

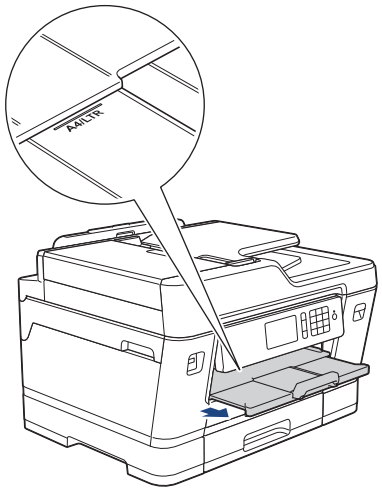

8. При необходимости измените настройку формата бумаги в меню устройства.

Связанная информация

- Загрузка бумаги в лоток 1/лоток 2

Связанные темы:

- Изменение параметра проверки формата бумаги
- Выбор правильного печатного носителя

- Изменение формата и типа бумаги


Загрузка конвертов в лоток 1

- Если для параметра [Проверьте бумагу] установлено значение [Вкл.], то когда лоток выдвигается из устройства, на ЖК-дисплее отображается запрос на изменение типа и формата бумаги. При необходимости измените формат и тип бумаги, следуя инструкциям на ЖК-дисплее.
- Загружайте в лоток бумагу одного формата и типа за раз.
- Если в лоток загружается бумага другого формата, необходимо изменить настройку формата бумаги на устройстве или настройку формата бумаги на компьютере.


  Это позволяет устройству автоматически подавать бумагу из соответствующего лотка, если в устройстве или в драйвере принтера установлен автоматический выбор лотка. (MFC-J3930DW)
- Перед загрузкой конвертов в лоток разгладьте углы и края конвертов, чтобы сделать их как можно более плоскими.

  ➤➤ *Связанная информация*: *О конвертах*

1. Если откидная панель для бумаги (1) раскрыта, закройте ее, а затем задвиньте опорную панель (2).

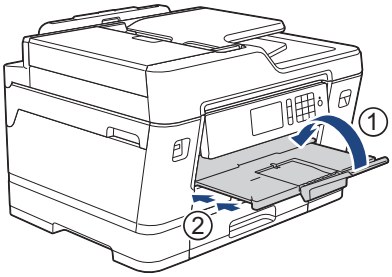


2. Полностью извлеките лоток из устройства, как показано стрелкой.

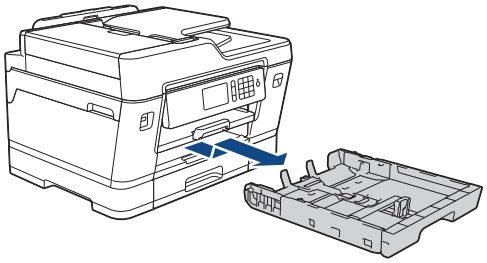

3. Загрузите в лоток для бумаги до 10 конвертов лицевой стороной ***вниз***. Загрузка в лоток более 10 конвертов может привести к замятию.

   Если клапаны конвертов расположены на длинном крае, загружайте конверты клапаном влево, как показано на рисунке. Осторожно нажмите и сдвиньте направляющие ширины бумаги (1) и направляющую длины бумаги (2) в соответствии с форматом конвертов.


   Убедитесь, что конверты лежат в лотке ровно.

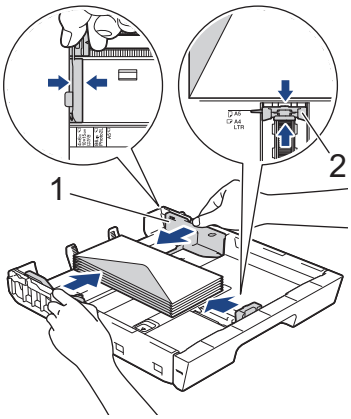

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если устройство подает из лотка сразу два конверта, загружайте в лоток для бумаги по одному конверту.


4. Медленно задвиньте лоток для бумаги в аппарат.

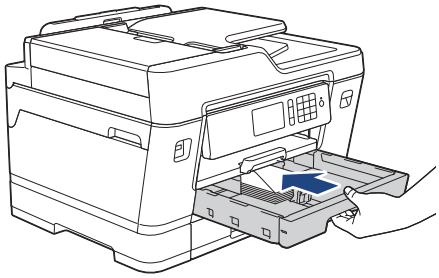

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ задвигайте лоток в устройство с усилием или быстро. Это может привести к замятию бумаги или затруднить подачу бумаги.

5. Выдвиньте опорную панель (1) до защелкивания на месте, а затем раскройте откидную панель для бумаги (2).

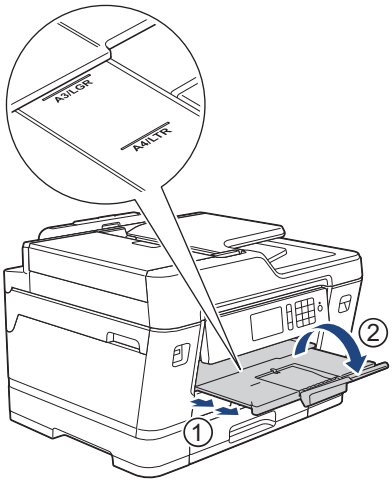

6. При необходимости измените настройку формата бумаги в меню устройства.

Связанная информация

- Загрузка бумаги в лоток 1/лоток 2

Связанные темы:

- О конвертах
- Изменение параметра проверки формата бумаги
- Выбор правильного печатного носителя
- Изменение формата и типа бумаги

Загрузка бумаги в обходной лоток


Связанные модели: MFC-J3930DW

Обходной лоток используется для специальных печатных носителей, например фотобумаги или конвертов.


- Если для параметра [Проверьте бумагу] установлено значение [Вкл.], то когда в обходной лоток загружается бумага, на ЖК-дисплее отображается запрос на изменение типа и формата бумаги. При необходимости измените формат и тип бумаги, следуя инструкциям на ЖК-дисплее.
- Загружайте в лоток бумагу одного формата и типа за раз.
- Если в лоток загружается бумага другого формата, необходимо изменить настройку формата бумаги на устройстве или настройку формата бумаги на компьютере.

  Это позволяет устройству автоматически подавать бумагу из соответствующего лотка, если в устройстве или в драйвере принтера установлен автоматический выбор лотка.


1. Откройте обходной лоток.

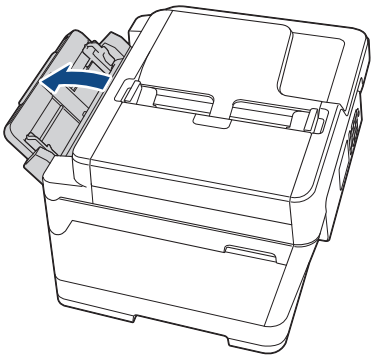

Чтобы загрузить бумагу формата больше A4 или Letter, вытяните лоток двумя руками до упора.

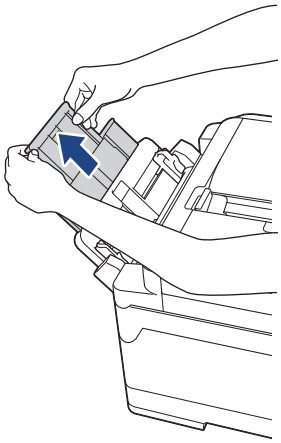

2. Осторожно нажмите и сдвиньте направляющие бумаги обходного лотка по ширине используемой бумаги.

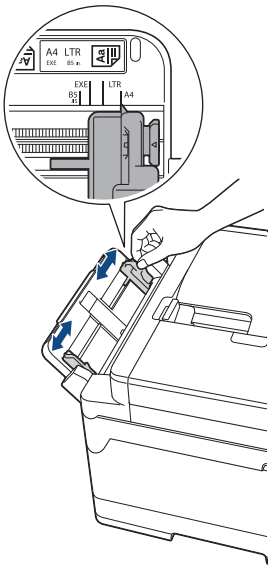


3. Хорошо "распушите" пачку бумаги во избежание замятия и сбоев подачи.




Обязательно убедитесь, что бумага не скручена и не смята.

4. Осторожно загрузите бумагу в обходной лоток лицевой стороной *вверх*.
   - Использование бумаги A4, Letter или Executive


Альбомная ориентация

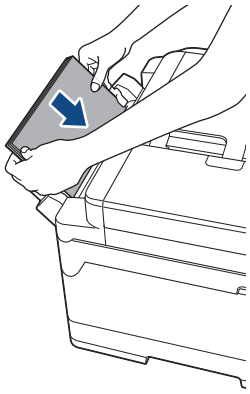


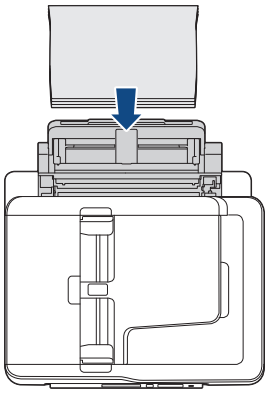

   - Использование бумаги A3, Ledger, Legal, Folio, Legal (Мексика), Legal (Индия), A5, A6, конвертов, Фото, Фото L, Фото 2L или учетных карточек


Книжная ориентация

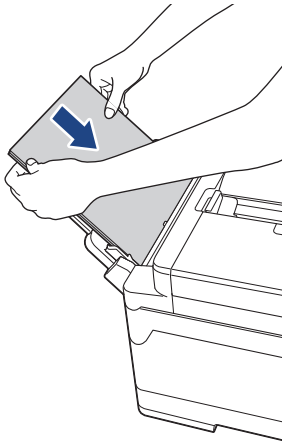

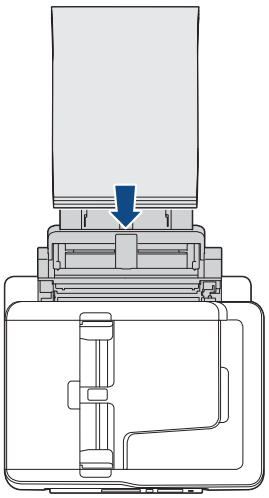


При использовании конвертов загружайте их стороной для печати ***вверх*** и клапаном влево, как показано на рисунке.


➤➤ *Связанная информация*: *О конвертах*

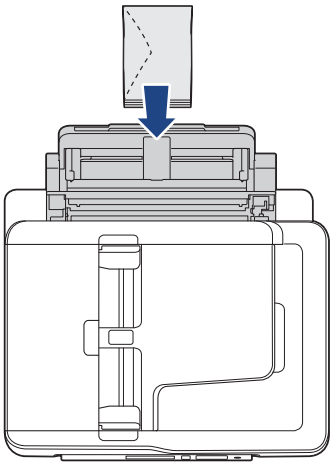

Если при загрузке бумаги в обходной лоток возникают затруднения, нажмите на фиксатор (1) в направлении задней панели устройства, а затем загрузите бумагу.

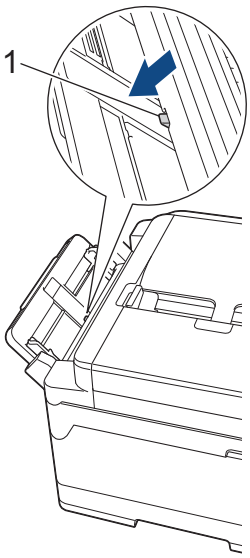


5. Обеими руками осторожно отрегулируйте направляющие обходного лотка по формату бумаги.

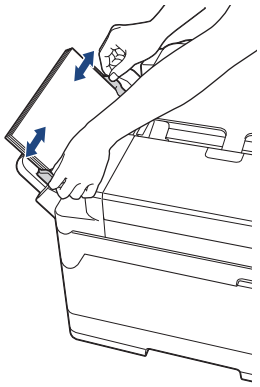

- НЕ ПРИЖИМАЙТЕ направляющие к бумаге слишком плотно. Это может привести к перегибу и замятию бумаги.
- Вставляйте бумагу по центру обходного лотка между направляющими для бумаги. Если бумага вставлена не по центру слота, извлеките ее и вставьте точно по центру


6. Выполните одно из следующих действий:
   - При использовании бумаги формата A4 или Letter либо бумаги меньшего формата

     Извлеките опорную панель до щелчка.

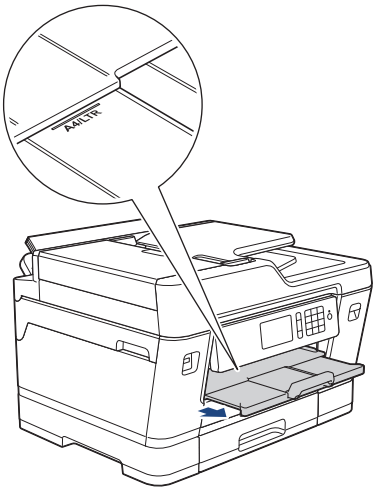

   - При использовании бумаги формата больше A4 или Letter либо конвертов

     Выдвиньте опорную панель (1) до защелкивания на месте, а затем раскройте откидную панель для бумаги (2).

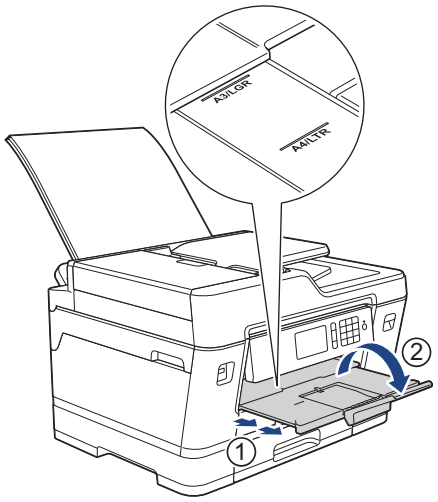

7. При необходимости измените настройку формата бумаги в меню устройства.

Прежде чем закрывать обходной лоток, убедитесь, что печать завершена.

Связанная информация

- Загрузка бумаги

Связанные темы:

- О конвертах
- Выбор правильного печатного носителя
- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания


Загрузка бумаги в слот ручной подачи

Связанные модели: MFC-J3530DW


Этот слот используется для загрузки специальных печатных носителей по одному листу.

При загрузке бумаги в слот для ручной подачи устройство автоматически включает режим ручной подачи.

1. Откройте крышку слота для ручной подачи.

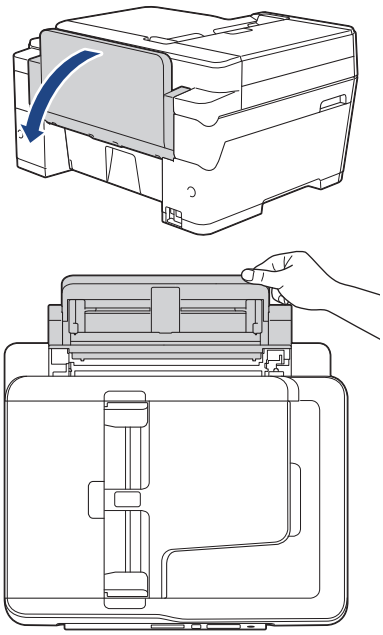

2. Сдвиньте направляющие слота для ручной подачи по ширине используемой бумаги.

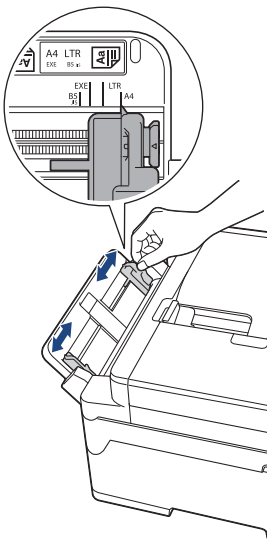


3. Загрузите один лист бумаги в слот для ручной подачи лицевой стороной *вверх*.


   Обеими руками вставляйте в слот для ручной подачи один лист бумаги до тех пор, пока передний край листа не коснется роликов подачи бумаги. Когда устройство начнет втягивать бумагу, отпустите ее. На ЖК-дисплее отобразится `[Слот для ручной подачи готов.]`.

   Прочтите инструкции на ЖК-дисплее, а затем нажмите `[OK]`.

- Использование бумаги A4, Letter или Executive


Альбомная ориентация

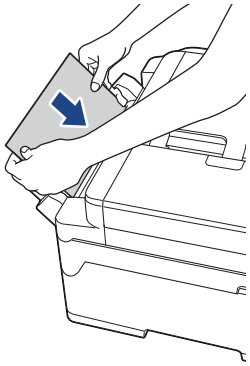


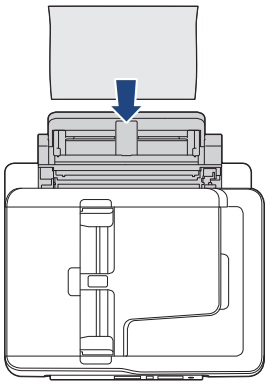

- Использование бумаги A3, Ledger, Legal, Folio, Legal (Мексика), Legal (Индия), A5, A6, конвертов, Фото, Фото L, Фото 2L или учетных карточек


Книжная ориентация

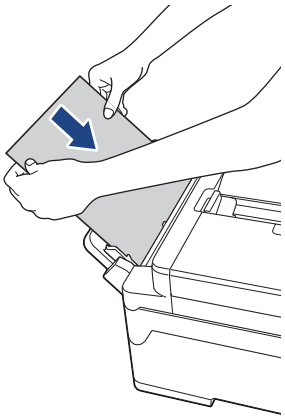

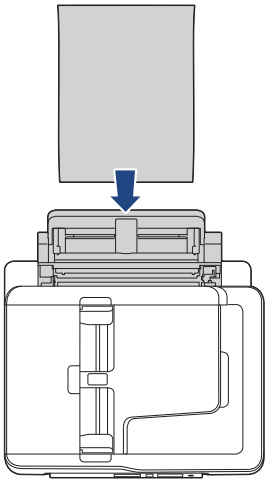

- При использовании конвертов загружайте их стороной для печати *вверх* и клапаном влево, как показано на рисунке.

  ➤➤ *Связанная информация*: *О конвертах*

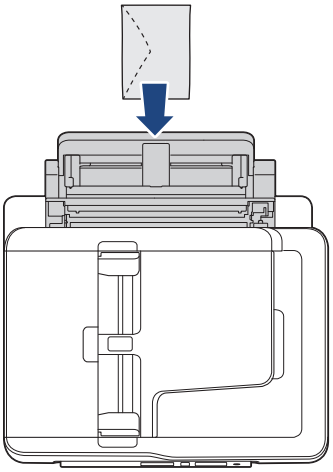


- Вставляйте конверт или лист толстой бумаги в слот для ручной подачи до тех пор, пока ролики подачи бумаги не захватят его.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- НЕ загружайте несколько листов бумаги в слот ручной подачи. Это может привести к замятию бумаги. При печати нескольких страниц не подавайте следующий лист бумаги до тех пор, пока на сенсорном дисплее не отобразится сообщение с предложением подать следующий лист.
- Если печать выполняется из лотка для бумаги, НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ бумагу в слот для ручной подачи. Это может привести к замятию бумаги.


4. Выполните одно из следующих действий:
   - При использовании бумаги формата A4 или Letter либо бумаги меньшего формата

     Извлеките опорную панель до щелчка.

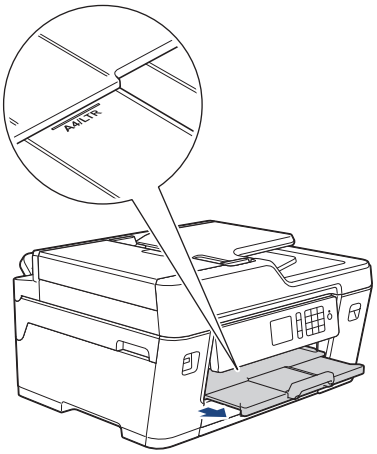

   - При использовании бумаги формата больше A4 или Letter либо конвертов

     Выдвиньте опорную панель (1) до защелкивания на месте, а затем раскройте откидную панель для бумаги (2).

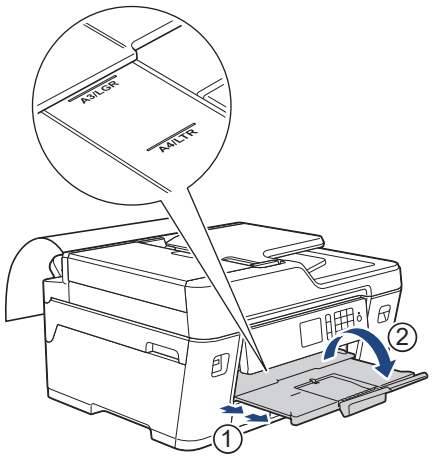

- Если документ не помещается на одном листе, на ЖК-дисплее отображается запрос на загрузку следующего листа бумаги. Вставьте следующий лист бумаги в слот для ручной подачи, а затем нажмите [OK].
- При подаче бумаги формата больше A4 или Letter в слот для ручной подачи устройство удерживает напечатанную страницу, чтобы она не выпала. По завершении печати вытащите напечатанную страницу и нажмите [OK].
- Прежде чем закрывать крышку слота для ручной подачи, убедитесь, что печать завершена.
- Устройство выводит бумагу, загруженную в слот для ручной подачи, при печати пробной страницы, факса или отчета.
- Устройство выводит бумагу, загруженную в слот для ручной подачи, во время очистки устройства. Дождитесь завершения очистки устройства, а затем загрузите бумагу в слот для ручной подачи.

Связанная информация

- Загрузка бумаги


Связанные темы:

- О конвертах
- Выбор правильного печатного носителя
- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания


Непечатная зона

Область, недоступная для печати, зависит от настроек в используемом приложении. На рисунках ниже показаны области, недоступные для печати, на листовой бумаге и конвертах. Устройство может выполнять печать в областях листовой бумаги, отмеченных на рисунке серым цветом, если доступна и включена функция печати без полей.

Листовая бумага

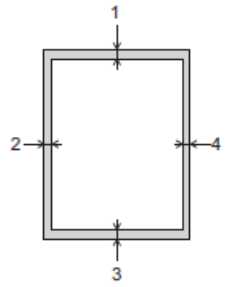

Конверты

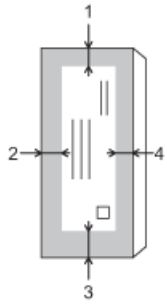

	Сверху (1)	Слева (2)	Снизу (3)	Справа (4)
Листовая бумага	3 мм	3 мм	3 мм	3 мм
Конверты	12 мм	3 мм	12 мм	3 мм

Функция печати без полей недоступна для конвертов и двусторонней печати.

Связанная информация

- Загрузка бумаги

Связанные темы:

- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати

Настройка параметров бумаги

- Изменение формата и типа бумаги
- Изменение параметра проверки формата бумаги
- Установка лотка по умолчанию для выполняемой задачи
- Изменение приоритета лотков для бумаги
- Уменьшение размера страницы для входящих факсов завышенного размера

Изменение формата и типа бумаги

Настройте параметры формата и типа бумаги для лотка.

- Для достижения оптимального качества печати установите тип используемой бумаги.
- Если формат бумаги, загружаемой в лоток, отличается от прежнего, необходимо изменить настройку формата бумаги на ЖК-дисплее.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Настройка лотка].
2. Нажмите [Тип бумаги].
3. С помощью кнопок ▲ и ▼ отобразите параметры типа бумаги, а затем нажмите нужный параметр.
4. Нажмите [Формат бумаги].
5. С помощью кнопок ▲ и ▼ отобразите параметры формата бумаги, а затем нажмите нужный параметр.
6. Нажмите кнопку .

Бумага выводится устройством лицевой стороной вверх в лоток для бумаги в передней части устройства. Если используется глянцевая бумага, то во избежание замятия бумаги или смазывания удаляйте каждый отпечатанный лист немедленно.

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Настр-ка лотка].
2. Выберите нужный лоток.
3. Нажмите [Тип бумаги].
4. Выберите нужный тип бумаги.

Используйте обычную бумагу только в лотке 2.

5. Нажмите [Формат бумаги].
6. Проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼, чтобы отобразить параметры формата бумаги, а затем нажмите нужный параметр.
7. Нажмите .

Бумага выводится устройством лицевой стороной вверх в лоток для бумаги в передней части устройства. Если используется глянцевая бумага, то во избежание замятия бумаги или смазывания удаляйте каждый отпечатанный лист немедленно.

Связанная информация

- Настройка параметров бумаги

Связанные темы:

- Загрузите бумагу формата A4, Letter или Executive в лоток 1/лоток 2
- Загрузка фотобумаги в лоток 1
- Загрузка конвертов в лоток 1
- Допустимые типы бумаги и другие носители

- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания
- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати

Изменение параметра проверки формата бумаги

Если для функции контроля параметров бумаги установлено значение [Вкл.], то при извлечении лотка устройства или при загрузке бумаги в обходной лоток на ЖК-дисплее отобразится запрос на изменение размера и типа бумаги.

Значение по умолчанию — [Вкл.].

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Общие настройки].
2. С помощью кнопок ▲ и ▼ отобразите параметр [Проверьте бумагу], а затем нажмите его.
3. Нажмите кнопку [Вкл.] или [Выкл.].
4. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Настройка лотка] > [Проверьте бумагу].
2. Нажмите кнопку [Вкл.] или [Выкл.].
3. Нажмите .

Связанная информация

- Настройка параметров бумаги

Связанные темы:

- Загрузите бумагу формата A4, Letter или Executive в лоток 1/лоток 2
- Загрузка фотобумаги в лоток 1
- Загрузка конвертов в лоток 1
- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания

Установка лотка по умолчанию для выполняемой задачи

Связанные модели: MFC-J3930DW

Изменение используемых устройством лотков по умолчанию для каждого режима.

При выборе [Авт.выб.лотка] устройство подает бумагу из лотка, наиболее подходящего для выбранного типа и формата бумаги.

Устройство подает бумагу из наиболее подходящего лотка, основываясь на установленном приоритете лотков.

В зависимости от модели некоторые лотки могут быть недоступны.

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Настройка лотка].
   - Для печати в режиме копирования нажмите [Настройка лотка: копирование] > [Исп. лотка].
   - Для печати принятых факсов нажмите [Настройка лотка: факс] > [Исп. лотка].
   - Для печати фотографий нажмите [Настройка лотка: печать JPEG (носит.)] > [Исп. лотка].
2. Выберите нужный лоток.
3. Нажмите .

Связанная информация

- Настройка параметров бумаги

Изменение приоритета лотков для бумаги

Связанные модели: MFC-J3930DW

Изменение приоритета используемых устройством лотков для каждого режима.

Если в настройках выбора лотка установлено значение [Авт.выб.лотка], устройство подает бумагу из лотка, наиболее подходящего для типа и формата бумаги, в соответствии с настройкой приоритета лотка.

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Настройка лотка].
2. Выберите параметр [Настройка лотка: копирование], [Настройка лотка: факс], [Н-ка лотка: печать] или [Настройка лотка: печать JPEG (носит.)].
3. Нажмите [Приоритет лотков].
4. Нажмите нужный параметр.
5. Нажмите .

Связанная информация

- Настройка параметров бумаги

Допустимые типы бумаги и другие носители

Используемый при печати на устройстве тип бумаги может влиять на качество печати.

Чтобы получить оптимальное качество печати для выбранных параметров, всегда устанавливайте параметр типа бумаги в соответствии с типом бумаги, загруженной в лоток.

Можно использовать обычную бумагу, бумагу для струйных принтеров (с покрытием), глянцевую бумагу, бумагу из вторсырья и конверты.

Перед закупкой большого количества бумаги рекомендуется выполнить пробную печать на бумаге различных типов.

Для обеспечения наилучшего качества печати используйте бумагу Brother.

- Если печать выполняется на бумаге для струйных принтеров (с покрытием) или на глянцевой бумаге, необходимо выбрать соответствующий печатный носитель на вкладке драйвера принтера **Основные** или значение для параметра "Тип бумаги" в меню устройства.
- Если используется фотобумага Brother, загрузите один дополнительный лист такой же фотобумаги в лоток для бумаги.
- Если используются фотобумага, то во избежание замятия бумаги или смазывания удаляйте каждый отпечатанный лист немедленно.
- Не прикасайтесь к только что отпечатанной поверхности листа. Если лист не высох полностью, на пальцах могут остаться пятна.

Связанная информация

- Загрузка бумаги
  - Рекомендованные печатные носители
  - Обращение с печатными носителями и их использование
  - О конвертах
  - Выбор правильного печатного носителя

Связанные темы:

- Изменение формата и типа бумаги
- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати

Рекомендованные печатные носители

Для достижения наилучшего качества печати рекомендуется использовать перечисленные в таблице типы бумаги Brother.

При отсутствии в продаже бумаги Brother рекомендуется перед закупкой большого количества бумаги выполнить пробную печать на бумаге различных типов.

Бумага Brother

Тип бумаги	Наименование
A3 обычная	BP60PA3
A3 глянцевая фотобумага	BP71GA3
A3 для струйной печати (матовая)	BP60MA3
A4 обычная	BP60PA
A4 глянцевая фотобумага	BP71GA4
A4 для струйной печати (матовая)	BP60MA
Глянцевая фотобумага 10 x 15 см	BP71GP

Связанная информация

- Допустимые типы бумаги и другие носители


Обращение с печатными носителями и их использование

- Храните бумагу в оригинальной запечатанной упаковке. Бумага должна оставаться ровной и храниться вдали от источников влаги, прямого солнечного света и высоких температур.
- Не прикасайтесь к блестящей стороне фотобумаги (с покрытием).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ бумагу следующих типов:

- Поврежденную или скрученную бумагу, бумагу со складками или бумагу неправильной формы

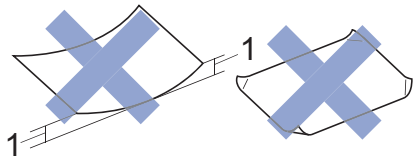

1. **Скручивание на 2 мм или больше может привести к замятию бумаги.**

- Сильно блестящую бумагу или бумагу с выраженной текстурой
- Бумагу, которую невозможно сложить в ровную стопку
- Бумагу с поперечным расположением волокон.

Связанная информация

- Допустимые типы бумаги и другие носители

О конвертах

- Используйте конверты, плотностью от от 80 до 95 г/м².
- Для конвертов некоторых форматов необходимо задать поля в приложении. Перед печатью нескольких конвертов необходимо выполнить пробную печать.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ следующие конверты:


- конверты с хлипкой конструкцией;
- конверты с окошками;
- конверты с тиснением (рельефными надписями);
- конверты с зажимами или скобками;
- конверты с печатным текстом на внутренней стороне.
- Самоклеящиеся
- С двумя клапанами


Самоклеящиеся	Конверты с двойными клапанами




При подаче бумаги могут возникать проблемы, вызванные толщиной, форматом и формой клапанов используемых конвертов.

- Перед загрузкой конвертов в лоток разгладьте клапаны, края и углы конвертов, чтобы сделать их как можно более плоскими, как показано на иллюстрациях.

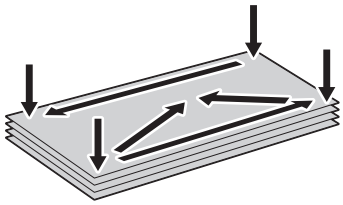

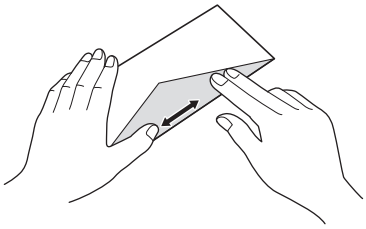

Хорошо «распушите» пачку конвертов во избежание замятия и сбоев подачи.

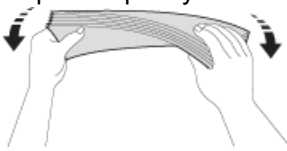

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если устройство подает из лотка сразу два конверта, загружайте в лоток для бумаги по одному конверту.

Связанная информация

- Допустимые типы бумаги и другие носители

Связанные темы:

- Загрузка конвертов в лоток 1
- Загрузка бумаги в обходной лоток
- Загрузка бумаги в слот ручной подачи

Выбор правильного печатного носителя

- Тип и формат бумаги для различных операций
- Ориентация бумаги и емкость лотков для бумаги
- Использование формата бумаги, задаваемого пользователем в драйвере принтера
- Плотность и толщина бумаги
- Загрузите бумагу формата A4, Letter или Executive в лоток 1/лоток 2
- Загрузка фотобумаги в лоток 1
- Загрузка конвертов в лоток 1
- Загрузка бумаги в обходной лоток
- Загрузка бумаги в слот ручной подачи

Тип и формат бумаги для различных операций

Тип бумаги	Формат бумаги		Назначение			
			Факс	Копирование	Печать JPEG	Принтер
Листовая бумага	A3	297 x 420 мм	Да	Да	Да	Да
	A4	210 x 297 мм	Да	Да	Да	Да
	Ledger	279,4 x 431,8 мм	Да	Да	Да	Да
	Letter	215,9 x 279,4 мм	Да	Да	Да	Да
	Legal	215,9 x 355,6 мм	Да	Да	-	Да
	Legal (Мексика)	215,9 x 339,85 мм	Да	Да	-	Да
	Legal (Индия)	215 x 345 мм	Да	Да	-	Да
	Folio	215,9 x 330,2 мм	Да	Да	-	Да
	Executive	184,1 x 266,7 мм	-	-	-	Да
	A5	148 x 210 мм	-	Да	-	Да
	A6	105 x 148 мм	-	Да	-	Да
Карточки	Фотография	10 x 15 см	-	Да	Да	Да
	Фото L	9 x 13 см	-	-	-	Да
	Фото 2L	13 x 18 см	-	-	Да	Да
	Учетные карточки	13 x 20 см	-	-	-	Да
Конверты	Конверт C5	162 x 229 мм	-	-	-	Да
	Конверт DL	110 x 220 мм	-	-	-	Да
	Com-10	104,7 x 241,3 мм	-	-	-	Да
	Monarch	98,4 x 190,5 мм	-	-	-	Да

Связанная информация

- Выбор правильного печатного носителя

Ориентация бумаги и емкость лотков для бумаги

	Формат бумаги	Типы бумаги	Число листов
Лоток 1	<Альбомная> A4, Letter, Executive <Книжная> A3, Ledger, Legal, Legal (Мексика), Legal (Индия), Folio, A5, A6, конверты (C5, Com-10, DL, Monarch), Фото (10 x 15 см), Фото L (9 x 13 см), Фото 2L (13 x 18 см), учетные карточки (13 x 20 см)	Обычная бумага, бумага из вторсырья	250 [1]
		Бумага для струйных принтеров	20
		Глянцевая бумага, фотобумага	20
		Учетные карточки	30
		Конверты	10
Лоток 2 (MFC-J3930DW)	<Альбомная> A4, Letter <Книжная> A3, Ledger, Legal, Legal (Мексика), Legal (Индия), Folio	Обычная бумага, бумага из вторсырья	250 [1]
Обходной лоток [2] (MFC-J3930DW)	<Альбомная> A4, Letter, Executive <Книжная> A3, Ledger, Legal, Legal (Мексика), Legal (Индия), Folio, A5, A6, конверты (C5, Com-10, DL, Monarch), Фото (10 x 15 см), Фото L (9 x 13 см), Фото 2L (13 x 18 см), учетные карточки (13 x 20 см)	Обычная бумага, бумага из вторсырья	100 [1]
		Бумага для струйных принтеров	20 (не больше A4/Letter) 5 (больше A4/Letter)
		Глянцевая бумага, фотобумага	20 (не больше A4/Letter) 5 (больше A4/Letter)
		Учетные карточки	50
		Конверты	20 (не больше A4/Letter) 5 (больше A4/Letter)
Слот для ручной подачи (MFC-J3530DW)	<Альбомная> A4, Letter, Executive <Книжная> A3, Ledger, Legal, Legal (Мексика), Legal (Индия), Folio, A5, A6, конверты (C5, Com-10, DL, Monarch), Фото (10 x 15 см), Фото L (9 x 13 см), Фото 2L (13 x 18 см), учетные карточки (13 x 20 см)	Обычная бумага, бумага для струйных принтеров, глянцевая бумага, бумага из вторсырья, фотобумага и конверты	1

1 При использовании обычной бумаги 80 г/м2

2 Рекомендуется использовать обходной лоток для глянцевой бумаги.

Связанная информация

- Выбор правильного печатного носителя

Использование формата бумаги, задаваемого пользователем в драйвере принтера

Формат, задаваемый пользователем	Ориентация бумаги
• Ширина: 88,9 мм - 297,0 мм • Высота: 127,0 мм - 431,8 мм	Книжная
• (MFC-J3930DW) Лоток 1 и лоток 2 нельзя использовать для форматов бумаги, задаваемых пользователем.	

Связанная информация

- Выбор правильного печатного носителя

Плотность и толщина бумаги

Тип бумаги		Плотность	Толщина
Листовая бумага	Обычная бумага, бумага из вторсырья	от 64 до 120 г/м²	от 0,08 до 0,15 мм
	Бумага для струйных принтеров	от 64 до 200 г/м²	от 0,08 до 0,25 мм
	Глянцевая бумага [1] [2]	До 220 г/м²	До 0,25 мм
Карточки	Фотографии [1] [2] [3]	До 200 г/м²	До 0,25 мм
	Учетные карточки	До 120 г/м²	До 0,15 мм
Конверты		от 80 до 95 г/м²	До 0,52 мм

1 BP71 260 г/м2 специально предназначена для струйных устройств Brother.

2 До 0,3 мм для обходного лотка (MFC-J3930DW)

3 До 220 г/м² для обходного лотка (MFC-J3930DW)

Связанная информация

- Выбор правильного печатного носителя

Связанные темы:

- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати

Загрузка документов

- Загрузка документов с использованием автоподатчика (АПД)
- Загрузка документов на стекло сканера
- Недоступная для сканирования зона

Загрузка документов с использованием автоподатчика (АПД)

АПД вмещает несколько десятков страниц и может подавать каждый лист по отдельности.

Используйте бумагу соответствующих форматов и плотности, как это показано в таблице. Перед загрузкой страниц в АПД не забудьте "распушить" стопку.

Формат и плотность бумаги

Длина [1]:	от 148 до 431,8 мм
Ширина:	от 105 до 297 мм
Плотность бумаги:	от 64 до 90 г/м²

[1] до 900 мм при использовании функции длинных листов.


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- НЕ ТЯНИТЕ документ во время подачи.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ бумагу, если она скручена, смята, сложена, разорвана, соединена скобами, скреплена скрепками, склеена клеем или клейкой лентой.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ картон, газетную бумагу или ткань.
- Если документ написан чернилами или на нем есть корректор, убедитесь в том, что чернила или корректор полностью высохли.


(MFC-J3930DW)

Двусторонние документы можно отправлять по факсу, копировать, сканировать до формата A3 с помощью АПД.


1. Тщательно "распушите" загружаемую стопку.
2. Отрегулируйте положение направляющих (1) с учетом формата документа.

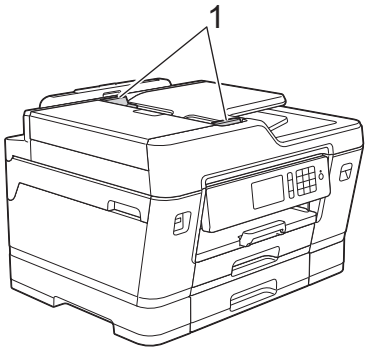

3. Поместите документ в АПД *лицевой стороной вверх*, как показано на иллюстрации, так, чтобы документ коснулся подающих роликов и устройство подало звуковой сигнал.

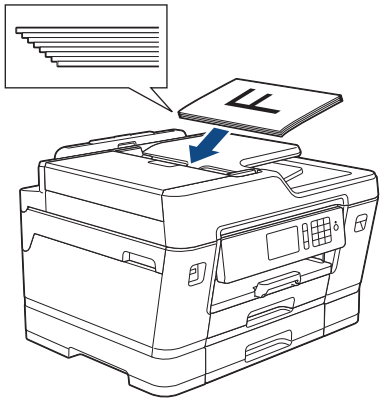

Если не удается извлечь загруженный документ небольшого размера, поднимите опору (1) документа АПД, а затем извлеките документ.

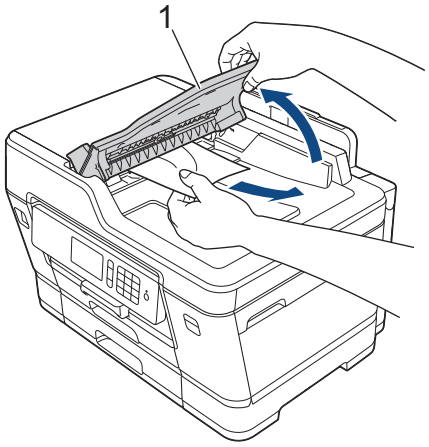

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ документы на стекле сканера. Это может привести к замятию в АПД.

Связанная информация

- Загрузка документов

Связанные темы:

- Копирование документа
- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания
- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами
- Другие проблемы

Загрузка документов на стекло сканера


Стекло сканера используется для отправки по факсу, копирования и сканирования отдельных страниц.

Допустимые размеры документов

Длина:	До 431,8 мм
Ширина:	До 297 мм
Масса:	До 2 кг

Чтобы можно было использовать стекло сканера, АПД должен быть пустым.

1. Поднимите крышку для документа.
2. Положите документ *лицевой стороной вниз* в левый верхний угол стекла сканера, как показано на иллюстрации.

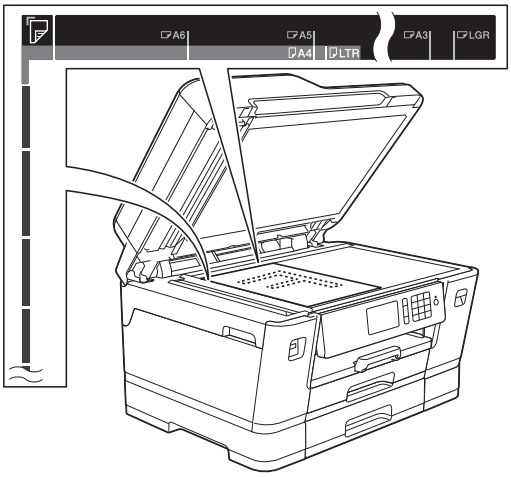

3. Закройте крышку для документа.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При сканировании книги или большого многостраничного документа НЕ ЗАХЛОПЫВАЙТЕ крышку и не нажимайте на нее.

Связанная информация


- Загрузка документов

Связанные темы:

- Копирование документа
- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами
- Другие проблемы

Недоступная для сканирования зона

Недоступная для сканирования зона страницы зависит от настроек в приложении. На приведенных ниже иллюстрациях показаны типовые размеры недоступных для сканирования зон.

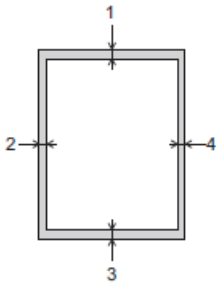

Назначение	Размер документа	Сверху (1) Снизу (3)	Слева (2) Справа (4)
Факс	A3	3 мм	4,5 мм
	A4		3 мм
	Ledger		3,7 мм
	Letter		4 мм
	Legal		
Копирование	Все форматы бумаги		3 мм
Сканирование		1 мм	1 мм

Связанная информация

- Загрузка документов

Печать

- Печать с компьютера (Windows)
- Печать с компьютера (Mac)
- Прямая печать данных с флэш-накопителя USB

Печать с компьютера (Windows)

- Печать фотографии (Windows)
- Печать документа (Windows)
- Отмена задания печати (Windows)
- Печать нескольких страниц на одном листе бумаги ("N на 1") (Windows)
- Печать в виде плаката (Windows)
- Автоматическая печать на обеих сторонах бумаги (автоматическая двусторонняя печать) (Windows)
- Автоматическая печать в виде буклета (Windows)
- Печать цветного документа с использованием оттенков серого (Windows)
- Предотвращение смазывания изображений и замятий бумаги (Windows)
- Использование предустановленного профиля печати (Windows)
- Изменение настроек печати по умолчанию (Windows)
- Настройка параметров печати (Windows)

Печать фотографии (Windows)



1. Выберите команду печати в приложении.
2. Выберите устройство **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название модели), а затем нажмите кнопку «Свойства печати» или «Параметры».

   Открывается окно драйвера принтера.
3. Убедитесь, что в лоток для бумаги загружен правильный печатный носитель.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Для обеспечения наилучшего качества печати используйте бумагу Brother.
- Если используется фотобумага Brother, загрузите один дополнительный лист такой же фотобумаги в лоток для бумаги.

4. Откройте вкладку **Основные**.
5. Щелкните раскрывающийся список **Тип печатного носителя** и выберите тип используемой бумаги.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы получить оптимальное качество печати для выбранных параметров, всегда устанавливайте параметр **Тип печатного носителя** в соответствии с типом бумаги, загруженной в лоток.

6. Щелкните раскрывающийся список **Формат бумаги** и выберите размер бумаги.
7. При необходимости отметьте флажком поле **Без полей**.
8. Для параметра **Режим цвета** выберите значение **Естественный** или **Яркий**.
9. В поле **Ориентация** выберите параметр **Книжная** или **Альбомная**, чтобы задать необходимую ориентацию печати.

Если в приложении имеется похожий параметр, рекомендуется настроить ориентацию в приложении.

10. Введите требуемое число копий (1–999) в поле **Число копий**.
11. При необходимости измените другие параметры принтера.
12. Нажмите кнопку **OK**.
13. Завершите операцию печати.

Связанная информация

- Печать с компьютера (Windows)

Связанные темы:

- Настройка параметров печати (Windows)

Печать документа (Windows)

1. Выберите команду печати в приложении.
2. Выберите устройство **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название модели), а затем нажмите кнопку «Свойства печати» или «Параметры».

   Открывается окно драйвера принтера.
3. Убедитесь, что в лоток загружена бумага правильного формата.
4. Откройте вкладку **Основные**.
5. Щелкните раскрывающийся список **Тип печатного носителя** и выберите тип используемой бумаги.

   ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

   Чтобы получить оптимальное качество печати для выбранных параметров, всегда устанавливайте параметр **Тип печатного носителя** в соответствии с типом бумаги, загруженной в лоток.
6. Щелкните раскрывающийся список **Формат бумаги** и выберите размер бумаги.
7. Для параметра **Режим цвета** выберите значение **Естественный** или **Яркий**.
8. В поле **Ориентация** выберите параметр **Книжная** или **Альбомная**, чтобы задать необходимую ориентацию печати.

Если в приложении имеется похожий параметр, рекомендуется настроить ориентацию в приложении.

9. Введите требуемое число копий (1–999) в поле **Число копий**.
10. Чтобы напечатать несколько страниц документа на одном листе бумаги или же напечатать одну страницу документа на нескольких листах, в раскрывающемся списке **Несколько страниц** выберите нужные параметры.
11. При необходимости измените другие параметры принтера.
12. Нажмите кнопку **OK**.
13. Завершите операцию печати.

Связанная информация

- Печать с компьютера (Windows)

Связанные темы:

- Проверка уровня чернил
- Настройка параметров печати (Windows)

Отмена задания печати (Windows)

Если задание печати отправлено в очередь печати и не было выполнено или было отправлено в очередь печати по ошибке, его, возможно, необходимо удалить, чтобы обеспечить возможность печати последующих заданий.

1. Дважды щелкните значок принтера  на панели задач.
2. Выберите задание печати, которое необходимо отменить.
3. Нажмите кнопку меню **документ**.
4. Выберите **Отменить**.
5. Нажмите кнопку **Да**.

Связанная информация

- Печать с компьютера (Windows)

Связанные темы:

- Отслеживание состояния устройства с компьютера (Windows)

Печать нескольких страниц на одном листе бумаги ("N на 1") (Windows)



1. Выберите команду печати в приложении.
2. Выберите устройство **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название модели), а затем нажмите кнопку «Свойства печати» или «Параметры».

   Открывается окно драйвера принтера.
3. Откройте вкладку **Основные**.
4. В поле **Ориентация** выберите параметр **Книжная** или **Альбомная**, чтобы задать необходимую ориентацию печати.

Если в приложении имеется похожий параметр, рекомендуется настроить ориентацию в приложении.

5. Щелкните раскрывающийся список **Несколько страниц** и выберите параметр **2 на 1**, **4 на 1**, **9 на 1** или **16 на 1**.
6. Щелкните раскрывающийся список **Нумерация** и выберите порядок страниц.
7. Щелкните раскрывающийся список **Линия границы** и выберите тип линии границы.
8. При необходимости измените другие параметры принтера.
9. Щелкните **OK**, чтобы завершить операцию печати.

Связанная информация


- Печать с компьютера (Windows)

Связанные темы:

- Настройка параметров печати (Windows)

Печать в виде плаката (Windows)

Увеличьте формат печати и распечатайте документ в режиме плаката.

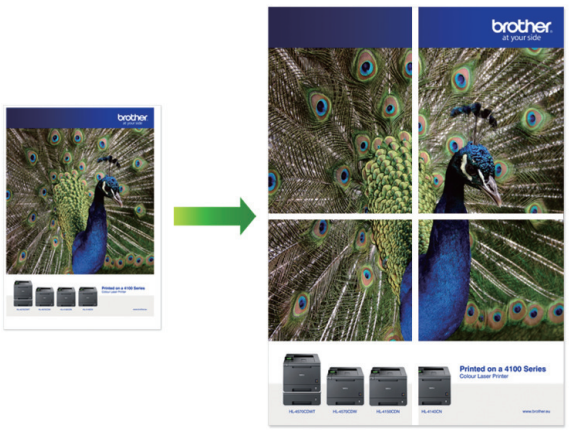

1. Выберите команду печати в приложении.
2. Выберите устройство **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название модели), а затем нажмите кнопку «Свойства печати» или «Параметры».

   Открывается окно драйвера принтера.
3. Откройте вкладку **Основные**.
4. Щелкните раскрывающийся список **Несколько страниц** и выберите параметр **1 на 2x2** или **1 на 3x3**.
5. При необходимости измените другие параметры принтера.
6. Нажмите кнопку **OK**.
7. Завершите операцию печати.


Связанная информация

- Печать с компьютера (Windows)

Связанные темы:

- Настройка параметров печати (Windows)

Автоматическая печать на обеих сторонах бумаги (автоматическая двусторонняя печать) (Windows)

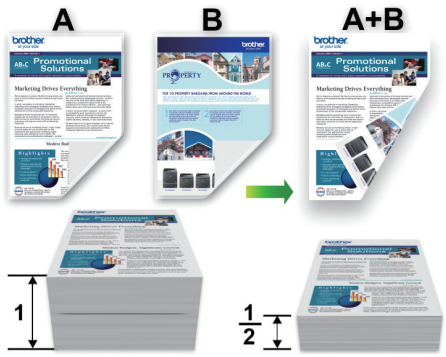

- Убедитесь в том, что крышка для устранения замятия бумаги плотно закрыта.
- Если бумага скручена, распрямите ее и вновь загрузите в лоток для бумаги.
- Используйте обычную или тонкую бумагу. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ высокосортную бумагу.
- На тонкой бумаге могут появляться складки.


1. Выберите команду печати в приложении.
2. Выберите устройство **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название модели), а затем нажмите кнопку «Свойства печати» или «Параметры».



   Открывается окно драйвера принтера.
3. Откройте вкладку **Основные**.
4. В поле **Ориентация** выберите параметр **Книжная** или **Альбомная**, чтобы задать необходимую ориентацию печати.



Если в приложении имеется похожий параметр, рекомендуется настроить ориентацию в приложении.

5. Щелкните раскрывающийся список **Двусторонняя печать / Буклет** и выберите **Двусторонняя печать**.
6. Нажмите кнопку **Настройка двусторонней печати**.
7. Выберите один из параметров в меню **Тип двусторонней печати**.

   При выборе 2-сторонней печати для каждой ориентации становятся доступны четыре типа 2-стороннего переплета:

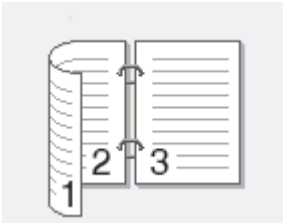Параметр для книжной ориентации	Описание
Длинный край (слева)	
Длинный край (справа)	

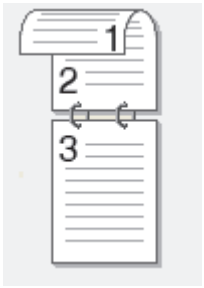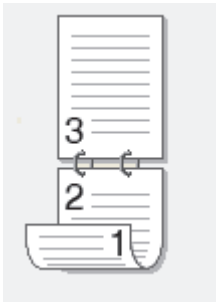Параметр для книжной ориентации	Описание
Короткий край (сверху)	
Короткий край (снизу)	

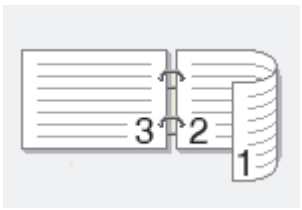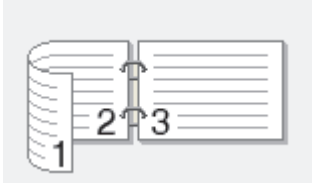Параметр для альбомной ориентации	Описание
Длинный край (сверху)	
Длинный край (снизу)	
Короткий край (справа)	
Короткий край (слева)	

8. Отметьте поле **Смещение под переплет**, если необходимо указать отступ для переплета в дюймах или в миллиметрах.
9. Щелкните **OK**, чтобы вернуться в окно драйвера принтера.
10. При необходимости измените другие параметры принтера.

При использовании этого параметра функция печати без полей недоступна.

11. Нажмите кнопку **OK** еще раз, затем завершите печать.

Связанная информация

- Печать с компьютера (Windows)

Связанные темы:

- Настройка параметров печати (Windows)
- Автоматическая печать в виде буклета (Windows)

Автоматическая печать в виде буклета (Windows)

Этот параметр предназначен для печати документа в формате буклета с использованием двусторонней печати. Страницы документа будут расположены таким образом, чтобы документ можно было сложить по центру и получить правильный порядок страниц без изменения порядка нумерации.



- Убедитесь в том, что крышка для устранения замятия бумаги плотно закрыта.
- Если бумага скручена, распрямите ее и вновь загрузите в лоток для бумаги.
- Используйте обычную или тонкую бумагу. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ высокосортную бумагу.
- На тонкой бумаге могут появляться складки.


1. Выберите команду печати в приложении.
2. Выберите устройство **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название модели), а затем нажмите кнопку «Свойства печати» или «Параметры».



   Открывается окно драйвера принтера.
3. Откройте вкладку **Основные**.
4. В поле **Ориентация** выберите параметр **Книжная** или **Альбомная**, чтобы задать необходимую ориентацию печати.

Если в приложении имеется похожий параметр, рекомендуется настроить ориентацию в приложении.

5. Щелкните раскрывающийся список **Двусторонняя печать / Буклет** и выберите параметр **Буклет**.
6. Нажмите кнопку **Настройка двусторонней печати**.
7. Выберите один из параметров в меню **Тип двусторонней печати**.

   Для каждой ориентации доступны направления двустороннего переплета двух типов:

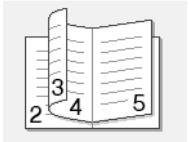Параметр для книжной ориентации	Описание
Переплет слева	
Переплет справа	

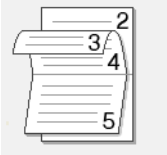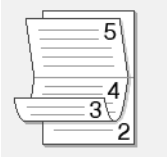Параметр для альбомной ориентации	Описание
Переплет сверху	
Переплет снизу	

8. Выберите один из параметров в меню **Способ печати буклета**.

Параметр	Описание
Все страницы сразу	Каждая страница будет напечатана в формате буклета (четыре страницы на каждом листе бумаги, по две страницы на одной стороне). Сложите оттиск посередине, чтобы сделать буклет. 
Разделить на партии	С помощью этой функции можно разделить буклет на несколько отдельных буклетов меньшего размера, каждый из которых также сгибается по центру с сохранением нумерации страниц. Для каждого буклета меньшего размера можно указать количество листов (от 1 до 15). Этот параметр может оказаться полезным при складывании напечатанного буклета с большим числом страниц. 

9. Отметьте поле **Смещение под переплет**, если необходимо указать отступ для переплета в дюймах или в миллиметрах.
10. Щелкните **OK**, чтобы вернуться в окно драйвера принтера.
11. При необходимости измените другие параметры принтера.

При использовании этого параметра функция печати без полей недоступна.

12. Нажмите кнопку **OK**.
13. Завершите операцию печати.

Связанная информация

- Печать с компьютера (Windows)

Связанные темы:

- Настройка параметров печати (Windows)
- Автоматическая печать на обеих сторонах бумаги (автоматическая двусторонняя печать) (Windows)

Печать цветного документа с использованием оттенков серого (Windows)

В режиме оттенков серого скорость печати выше, чем при печати в цветном режиме. Если документ содержит цвет, то при выборе режима Оттенки серого документ печатается в 256 оттенках серого.




1. Выберите команду печати в приложении.
2. Выберите устройство **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название модели), а затем нажмите кнопку «Свойства печати» или «Параметры».

   Открывается окно драйвера принтера.
3. Перейдите на вкладку **Дополнительные**.
4. Для функции **Цвет / Оттенки серого** выберите **Оттенки серого**.
5. При необходимости измените другие параметры принтера.
6. Нажмите кнопку **OK**.
7. Завершите операцию печати.

Связанная информация

- Печать с компьютера (Windows)

Предотвращение смазывания изображений и замятий бумаги (Windows)

Для высыхания некоторых типов носителей требуется больше времени. Измените параметр **Уменьшить пятно**, если при печати изображения смазываются или возникают замятия бумаги.

1. Выберите команду печати в приложении.
2. Выберите устройство **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название модели), а затем нажмите кнопку «Свойства печати» или «Параметры».

   Открывается окно драйвера принтера.
3. Перейдите на вкладку **Дополнительные**.
4. Нажмите кнопку **Другие параметры печати**.
5. Выберите параметр **Уменьшить пятно** в левой части экрана.
6. Выберите один из следующих параметров:

Тип печатного носителя	Параметр		Описание
Обычная бумага	**Двусторонняя печать** или **Односторонняя печать**	**Выкл.**	Выберите этот режим для печати со стандартной скоростью и со стандартным расходом чернил.
		Низкое	Выберите этот режим для печати с более низкой скоростью и со стандартным расходом чернил.
		Высокое	Выберите этот режим для печати с той же скоростью, что при выборе параметра **Низкое**, но с меньшим расходом чернил.
Глянцевая бумага	**Выкл.**		Выберите этот режим для печати со стандартной скоростью и со стандартным расходом чернил.
	Вкл.		Выберите этот режим для печати с более низкой скоростью и с меньшим расходом чернил.

7. Щелкните **OK**, чтобы вернуться в окно драйвера принтера.
8. Нажмите кнопку **OK**.
9. Завершите операцию печати.

Связанная информация

- Печать с компьютера (Windows)

Связанные темы:


- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати
- Измените параметры настройки печати при наличии проблем с печатью

Использование предустановленного профиля печати (Windows)

Профили печати — это предустановленные настройки, обеспечивающие быстрый доступ к часто используемым конфигурациям печати.

1. Выберите команду печати в приложении.
2. Выберите устройство **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название модели), а затем нажмите кнопку «Свойства печати» или «Параметры».

   Открывается окно драйвера принтера.
3. Перейдите на вкладку **Профили печати**.

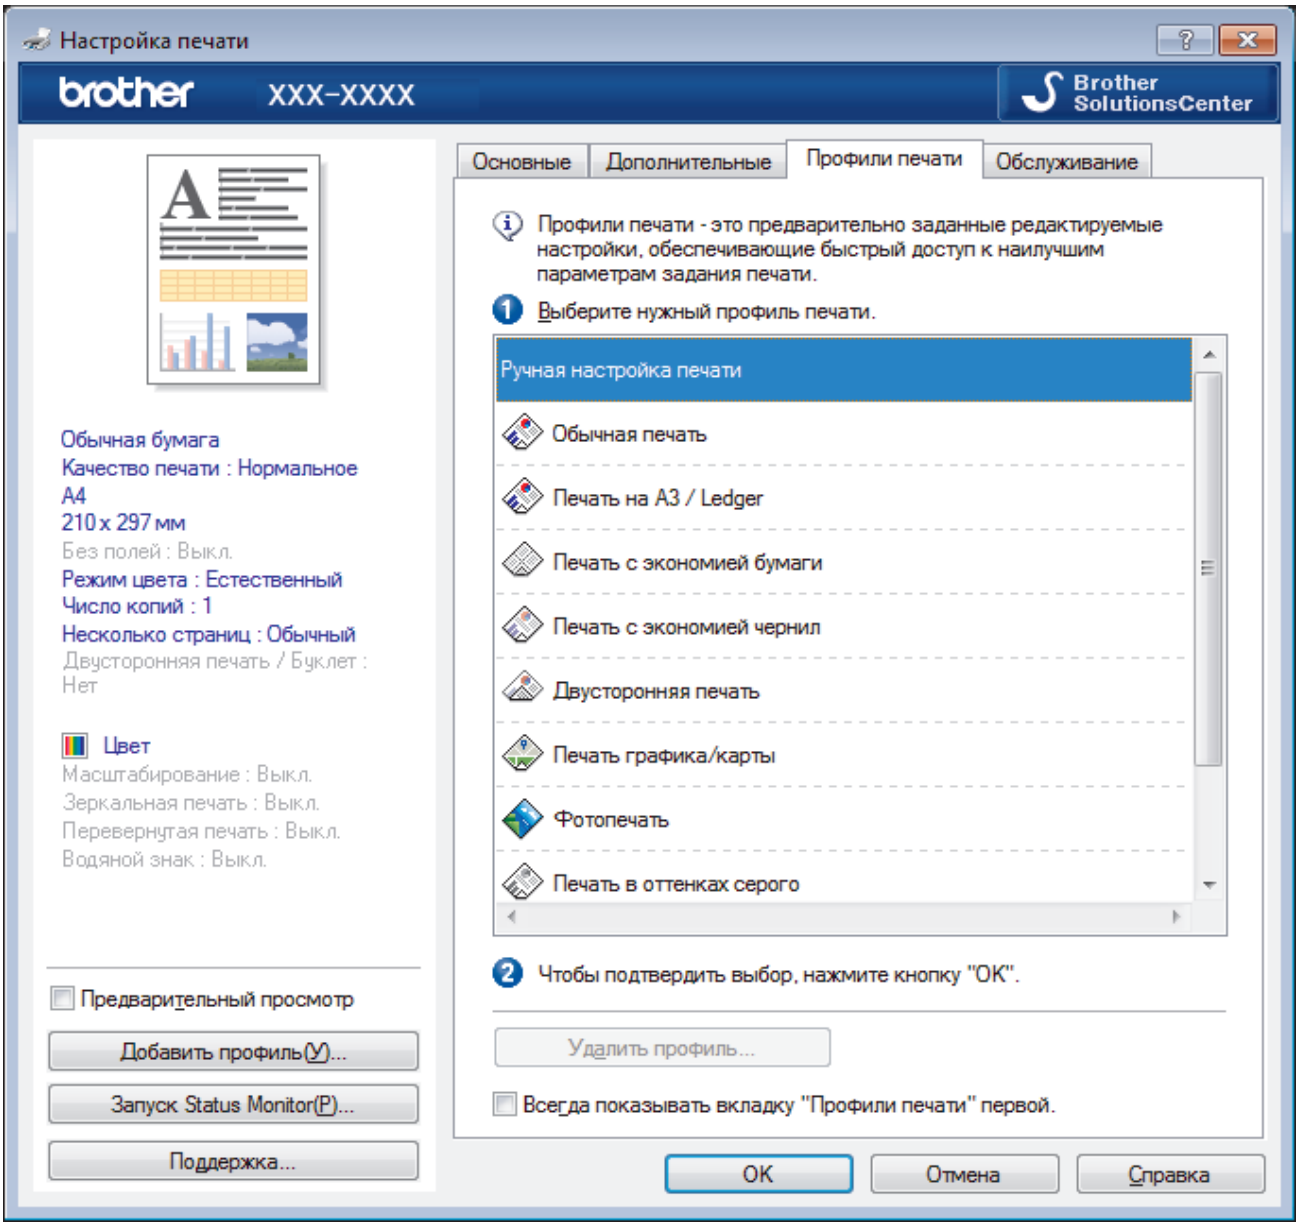

4. Выберите профиль в списке профилей печати.

   Текущие настройки профиля отображаются в левой части окна драйвера принтера.
5. Выполните одно из следующих действий:
   - Если настройки подходят для текущего задания печати, нажмите кнопку **OK**.
   - Чтобы изменить настройки, вернитесь во вкладку **Основные** или **Дополнительные**, измените настройки и нажмите **OK**.

Чтобы во время следующей операции печати перед окном отображалась вкладка **Профили печати**, установите флажок в поле **Всегда показывать вкладку "Профили печати" первой.**

Связанная информация

- Печать с компьютера (Windows)
  - Создание и удаление профиля печати (Windows)

Связанные темы:

- Настройка параметров печати (Windows)

Создание и удаление профиля печати (Windows)

Можно добавить до 20 новых профилей печати, содержащих пользовательские настройки.

1. Выберите команду печати в приложении.
2. Выберите устройство **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название модели), а затем нажмите кнопку «Свойства печати» или «Параметры».

   Открывается окно драйвера принтера.
3. На вкладках **Основные** и **Дополнительные** настройте необходимые параметры нового профиля печати.
4. Откройте вкладку **Профили печати**.
5. Выполните одно из следующих действий:

   Чтобы создать новый профиль печати, выполните указанные ниже действия.

   a. Нажмите **Добавить профиль**.

      Откроется диалоговое окно **Добавить профиль**.

   b. Введите имя нового профиля печати в поле **Имя**.

   c. В списке выберите для этого профиля подходящий значок.

   d. Нажмите **OK**.

      Новый профиль печати добавится к списку профилей на вкладке **Профили печати**.

   Чтобы удалить созданный профиль печати, выполните указанные ниже действия.

   a. Нажмите **Удалить профиль**.

      Откроется диалоговое окно **Удалить профиль**.

   b. Выберите профиль для удаления.

   c. Нажмите **Удалить**.

   d. Нажмите **Да**.

   e. Нажмите **Закрыть**.

Связанная информация

- Использование предустановленного профиля печати (Windows)

Изменение настроек печати по умолчанию (Windows)

При изменении настроек печати приложения изменения будут применены только к документам, печать которых выполняется с помощью этого приложения. Чтобы изменить настройки печати для всех приложений Windows, необходимо изменить свойства драйвера принтера.

1. Выполните одно из следующих действий:
   - Для Windows Vista и Windows Server 2008

     Нажмите **(Пуск)** > **Панель управления** > **Оборудование и звук** > **Принтеры**.
   - Для Windows 7 и Windows Server 2008 R2

     Нажмите **(Пуск)** > **Устройства и принтеры**.
   - Для Windows 8

     Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При появлении строки меню щелкните **Параметры**, затем **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** щелкните **Просмотр устройств и принтеров**.
   - Для Windows 10

     Нажмите > **Все приложения** > **Служебные — Windows** > **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** выберите **Просмотр устройств и принтеров**.
   - Для Windows Server 2012

     Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При появлении строки меню щелкните **Параметры**, затем **Панель управления**. В группе **Оборудование** щелкните **Просмотр устройств и принтеров**.
   - Для Windows Server 2012 R2

     Нажмите **Панель управления** на экране **Пуск**. В группе **Оборудование** нажмите **Просмотр устройств и принтеров**.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по значку **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название модели), а затем выберите **Свойства принтера**. Если отобразятся параметры драйвера принтера, выберите нужный драйвер.
3. Перейдите на вкладку **Общие**, а затем нажмите кнопку **Настройка печати** или **Настройка...**.

   Открывается диалоговое окно драйвера принтера.
4. Выберите настройки принтера, которые следует использовать по умолчанию для всех программ Windows.
5. Нажмите кнопку **OK**.
6. Закройте диалоговое окно свойств принтера.

Связанная информация


- Печать с компьютера (Windows)

Связанные темы:

- Настройка параметров печати (Windows)

Настройка параметров печати (Windows)

Вкладка Основные

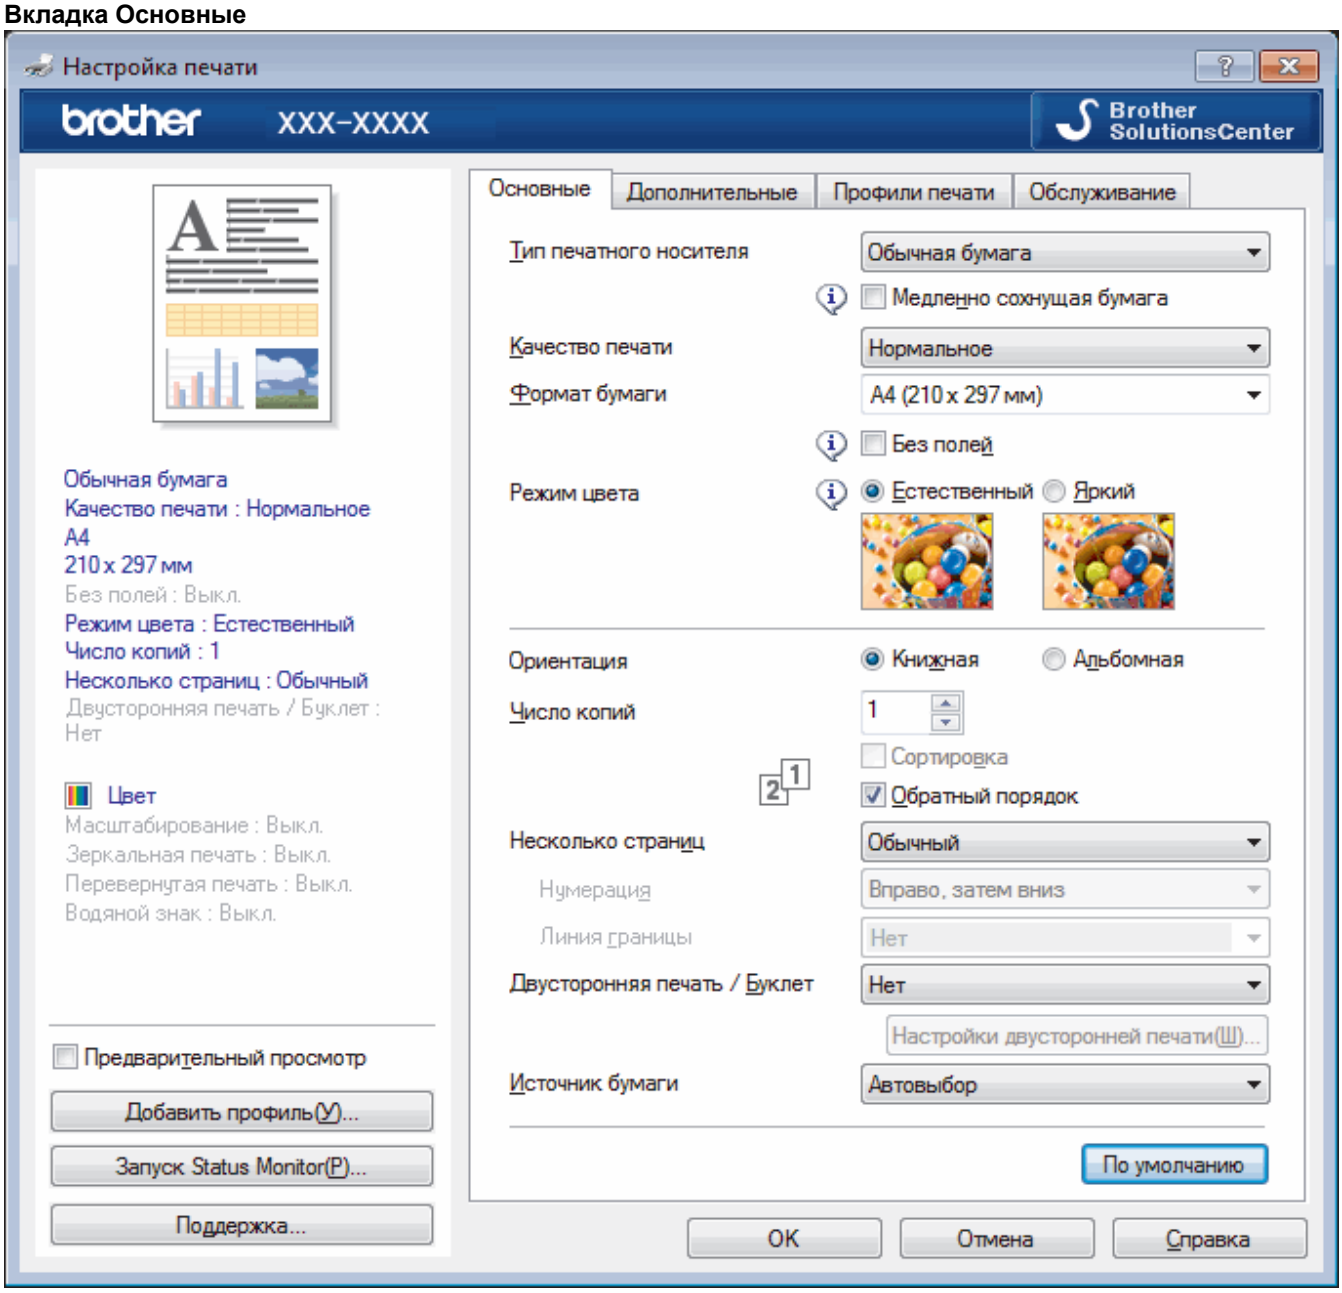

1. **Тип печатного носителя**

   Выберите необходимый тип печатного носителя. Для достижения наилучших результатов печати устройство автоматически корректирует настройки печати в соответствии с выбранным типом носителя.

   Медленно сохнущая бумага

   Выберите этот параметр, если используете обычную бумагу, на которой чернила сохнут медленнее. При выборе этого параметра возможно незначительное размывание текста.

2. **Качество печати**

   Выберите необходимое разрешение печати. Качество и скорость печати взаимосвязаны. Чем выше качество печати, тем больше времени потребуется для печати документа.

3. **Формат бумаги**

   Выберите необходимый формат бумаги. Можно выбрать один из стандартных форматов либо создать свой.

Без полей

Выберите этот параметр для печати фотографий без полей. Поскольку изображение чуть больше листа бумаги выбранного формата, при печати фотография будет слегка обрезана по краям.

Для некоторых сочетаний типа печатного носителя и качества печати, а также для некоторых приложений, функция печати без полей может быть недоступна.

4. **Режим цвета**

Выберите необходимый цветовой режим.

5. **Ориентация**

Выберите ориентацию печати (книжную или альбомную).

Если в приложении имеется похожий параметр, рекомендуется настроить ориентацию в приложении.

6. **Число копий**

Укажите в этом поле необходимое количество копий (1–999).

Сортировка

Выберите этот параметр для печати нескольких многостраничных документов. Страницы будут напечатаны в том же порядке, в каком они расположены в исходных документах. При выборе этого параметра будет напечатана одна полная копия всего документа, а затем следующая, в зависимости от указанного количества копий. Если этот параметр не выбран, будет напечатано указанное количество копий одной страницы, затем следующей и т. д.

Обратный порядок

Выберите этот параметр для печати страниц документа в обратном порядке. Последняя страница документа будет напечатана первой.

7. **Несколько страниц**

Выберите этот параметр для печати нескольких страниц на одном листе бумаги либо одной страницы документа на нескольких листах.

Нумерация

Укажите порядок страниц при печати нескольких страниц на одном листе бумаги.

Линия границы

Выберите тип границы, который следует использовать при печати нескольких страниц на одном листе бумаги.

8. **Двусторонняя печать / Буклет**

Выберите этот параметр для печати на обеих сторонах листа либо печати буклета с использованием 2-сторонней печати.


Кнопка Настройка двусторонней печати

Нажмите эту кнопку для выбора типа переплета для 2-сторонней печати. Для каждого варианта ориентации доступно четыре типа переплета.

9. **Источник бумаги (доступно только для определенных моделей)**

Задайте настройки источника бумаги в соответствии с условиями и задачами печати.

Вкладка Дополнительные

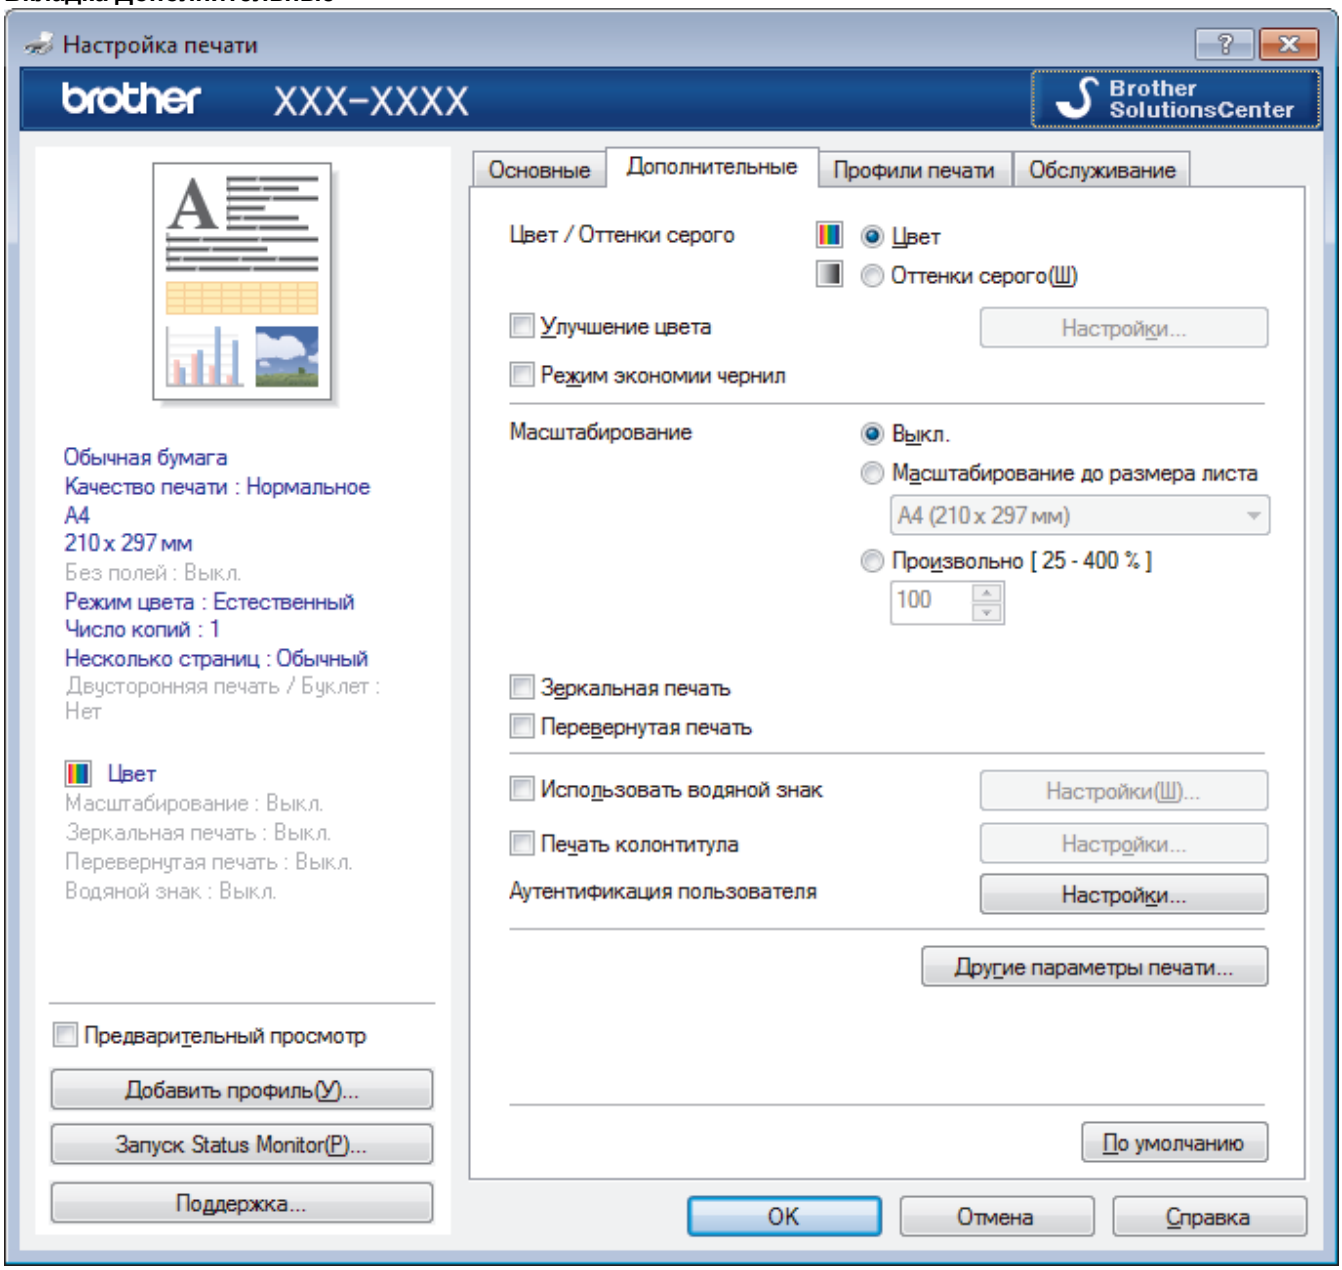

1. **Цвет / Оттенки серого**

   Выберите режим цветной печати или печати в оттенках серого. Печать в оттенках серого выполняется быстрее цветной. Печать цветного документа в оттенках серого будет выполнена с использованием 256 оттенков серого.

2. **Улучшение цвета**

   Выберите этот параметр, чтобы использовать функцию улучшения цвета. С помощью этой функции устройство анализирует изображение и улучшает его резкость, баланс белого и плотность цвета. В зависимости от размера изображения и характеристик компьютера этот процесс может занять несколько минут.

3. **Режим экономии чернил**

   Выберите этот параметр, чтобы выполнить печать в более светлых оттенках и выделить границы изображения. Расход чернил уменьшается в зависимости от типа печатаемых документов. В режиме экономии чернил отпечатки могут отличаться от изображений на экране.

   Режим экономии чернил реализован на основе технологии, разработанной компанией Reallusion, Inc.

   REALLUSION

4. **Масштабирование**

   Выберите необходимые параметры для увеличения или уменьшения размера страниц в документе.

Масштабирование до размера листа

Выберите этот параметр, чтобы увеличить или уменьшить размер страниц документа в соответствии с выбранным форматом бумаги. При выборе этого параметра задайте нужный формат бумаги в раскрывающемся списке.

Произвольно

Выберите этот параметр для увеличения или уменьшения страниц документа вручную. При выборе этого параметра введите значение в соответствующее поле.

5. **Зеркальная печать**

   Выберите этот параметр для зеркального отображения печатаемого изображения по горизонтали (слева направо).

6. **Перевернутая печать**

   Выберите этот параметр, чтобы повернуть печатаемое изображение на 180 градусов.

7. **Использовать водяной знак**

   Выберите этот параметр для печати на документе водяного знака (логотипа или текста). Выберите один из предустановленных водяных знаков, добавьте новый или используйте созданный файл изображения.

8. **Печать колонтитула**

   Выберите этот параметр для печати на документе даты, времени и имени пользователя ПК.

9. **Аутентификация пользователя**

   Эта функция позволяет подтвердить ограничения для каждого пользователя.

10. **Кнопка Другие параметры печати**

Изменение режима передачи данных

Выберите режим передачи данных печати для улучшения качества или увеличения скорости печати.

Дополнительные параметры цвета

Выберите метод, используемый устройством для расположения точек для передачи полутонов.

Цвет отпечатка можно изменять для достижения наибольшего соответствия с изображением на экране компьютера.

Уменьшить пятно

Для высыхания некоторых типов носителей требуется больше времени. Измените этот параметр, если при печати изображения смазываются или возникают замятия бумаги.

Получить данные о цветах из принтера

Выберите этот параметр для оптимизации качества печати с помощью заводских настроек устройства, подобранных специально для вашего устройства Brother. Используйте этот параметр в случае замены устройства или изменения его сетевого адреса.

Архив печати

Выберите этот параметр для сохранения данных печати на компьютере в виде файла PDF.

Уменьшить неровные линии

Выберите этот параметр для выравнивания печати, если печатаемый текст смазывается или изображения выглядят блеклыми.

Связанная информация

- Печать с компьютера (Windows)

Связанные темы:

- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания
- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати
- Печать фотографии (Windows)
- Печать документа (Windows)

- Печать нескольких страниц на одном листе бумаги ("N на 1") (Windows)
- Печать в виде плаката (Windows)
- Автоматическая печать на обеих сторонах бумаги (автоматическая двусторонняя печать) (Windows)
- Автоматическая печать в виде буклета (Windows)
- Использование предустановленного профиля печати (Windows)
- Изменение настроек печати по умолчанию (Windows)
- Измените параметры настройки печати при наличии проблем с печатью

Печать с компьютера (Mac)

- Печать фотографий (Mac)
- Печать документа (Mac)
- Автоматическая печать на обеих сторонах бумаги (автоматическая двусторонняя печать) (Mac)
- Печать более одной страницы на одном листе бумаги (“N на 1”) (Mac)
- Печать цветного документа с использованием оттенков серого (Mac)
- Предотвращение смазывания изображений и замятий бумаги (Mac)
- Настройка параметров печати (Mac)

Печать фотографий (Mac)



1. Убедитесь, что в лоток для бумаги загружен правильный печатный носитель.

   ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

   - Для обеспечения наилучшего качества печати используйте бумагу Brother.
   - Если используется фотобумага Brother, загрузите один дополнительный лист такой же фотобумаги в лоток для бумаги.

2. В приложении (например, Apple Preview) щелкните меню **Файл**, а затем выберите **Напечатать**.
3. Выберите **Brother MFC-XXXX** (где XXXX — наименование используемой модели).

   Чтобы воспользоваться дополнительными параметрами настройки страницы, нажмите кнопку **Подробнее**.

4. Щелкните всплывающее меню **Формат бумаги**, а затем выберите формат бумаги.

   Чтобы напечатать фотографии без полей, выберите параметр формата бумаги без краев.

5. Нажмите кнопку **Ориентация**, чтобы выбрать ориентацию, в которой следует печатать фотографию.
6. Щелкните всплывающее меню приложения и выберите **Настройки печати**.

   Отображаются параметры **Настройки печати**.
7. Щелкните всплывающее меню **Тип печатного носителя**, а затем выберите тип печатного носителя, который следует использовать.

   ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

   Чтобы получить оптимальное качество печати для выбранных настроек, всегда устанавливайте параметр **Тип печатного носителя** в соответствии с типом бумаги, загруженной в лоток.

8. При необходимости измените другие параметры принтера.
9. Нажмите кнопку **Напечатать**.

Связанная информация

- Печать с компьютера (Mac)

Связанные темы:

- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати
- Настройка параметров печати (Mac)

Печать документа (Mac)

1. Убедитесь, что в лоток загружена бумага правильного формата.
2. В приложении (например, Apple TextEdit), щелкните меню **Файл**, а затем выберите **Напечатать**.
3. Выберите **Brother MFC-XXXX** (где XXXX — наименование используемой модели).

Чтобы воспользоваться дополнительными параметрами настройки страницы, нажмите кнопку **Подробнее**.

4. Щелкните всплывающее меню **Формат бумаги**, а затем выберите формат бумаги.
5. Выберите параметр **Ориентация**, который соответствует нужному способу печати документа.
6. Щелкните всплывающее меню приложения и выберите **Настройки печати**.

   Отображаются параметры **Настройки печати**.
7. Щелкните всплывающее меню **Тип печатного носителя**, а затем выберите тип печатного носителя, который следует использовать.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы получить оптимальное качество печати для выбранных настроек, всегда устанавливайте параметр **Тип печатного носителя** в соответствии с типом бумаги, загруженной в лоток.

8. При необходимости измените другие параметры принтера.
9. Нажмите кнопку **Напечатать**.


Связанная информация

- Печать с компьютера (Mac)

Связанные темы:

- Проверка уровня чернил
- Настройка параметров печати (Mac)

Автоматическая печать на обеих сторонах бумаги (автоматическая двусторонняя печать) (Mac)

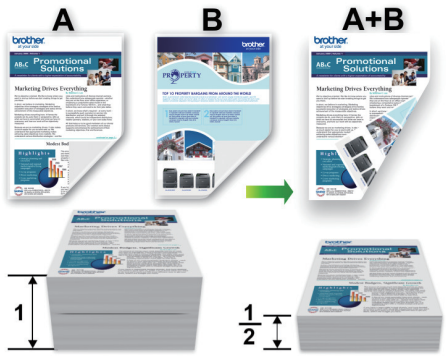

1. В приложении (например, Apple TextEdit), щелкните меню **Файл**, а затем выберите **Напечатать**.
2. Выберите **Brother MFC-XXXX** (где XXXX — наименование используемой модели).

Чтобы воспользоваться дополнительными параметрами настройки страницы, нажмите кнопку **Подробнее**.

3. Выберите параметр **Ориентация**, который соответствует нужному способу печати документа.
4. Щелкните всплывающее меню приложения и выберите **Макет**.

   Отображаются параметры **Макет**.
5. В разделе **Двусторонняя** выберите параметр **Сшивание по короткой стороне** или **Сшивание по длинной стороне**.
6. При необходимости измените другие параметры принтера.

При использовании этого параметра функция печати без полей недоступна.

7. Нажмите кнопку **Напечатать**.

Связанная информация

- Печать с компьютера (Mac)

Связанные темы:

- Настройка параметров печати (Mac)

Печать более одной страницы на одном листе бумаги (“N на 1”) (Mac)



1. В приложении (например, Apple TextEdit), щелкните меню **Файл**, а затем выберите **Напечатать**.
2. Выберите **Brother MFC-XXXX** (где XXXX — наименование используемой модели).

Чтобы воспользоваться дополнительными параметрами настройки страницы, нажмите кнопку **Подробнее**.

3. Щелкните всплывающее меню приложения и выберите **Макет**.

   Отображаются параметры **Макет**.
4. Щелкните всплывающее меню **Страниц на листе** и выберите количество страниц для печати на каждом листе.
5. Выберите параметр **Схема размещения**.
6. Щелкните всплывающее меню **Рамка** и выберите тип линии границы.
7. При необходимости измените другие параметры принтера.
8. Нажмите кнопку **Напечатать**.

Связанная информация

- Печать с компьютера (Mac)

Связанные темы:

- Настройка параметров печати (Mac)

Печать цветного документа с использованием оттенков серого (Mac)

В режиме оттенков серого скорость печати выше, чем при печати в цветном режиме. Если документ содержит цвет, то при выборе режима Оттенки серого документ печатается в 256 оттенках серого.




1. В приложении (например, Apple TextEdit), щелкните меню **Файл**, а затем выберите **Напечатать**.
2. Выберите **Brother MFC-XXXX** (где XXXX — наименование используемой модели).

Чтобы воспользоваться дополнительными параметрами настройки страницы, нажмите кнопку **Подробнее**.

3. Щелкните всплывающее меню приложения и выберите **Настройки печати**.

   Отображаются параметры **Настройки печати**.
4. Щелкните всплывающее меню **Цвет / Оттенки серого**, а затем выберите параметр **Оттенки серого**.
5. При необходимости измените другие параметры принтера.
6. Нажмите кнопку **Напечатать**.

Связанная информация

- Печать с компьютера (Mac)

Предотвращение смазывания изображений и замятий бумаги (Mac)

Для высыхания некоторых типов носителей требуется больше времени. Измените параметр **Уменьшить пятно**, если при печати изображения смазываются или возникают замятия бумаги.

1. В приложении (например, Apple TextEdit), щелкните меню **Файл**, а затем выберите **Напечатать**.
2. Выберите **Brother MFC-XXXX** (где XXXX — наименование используемой модели).

Чтобы воспользоваться дополнительными параметрами настройки страницы, нажмите кнопку **Подробнее**.

3. Щелкните всплывающее меню приложения и выберите **Настройки печати**.

   Отображаются параметры **Настройки печати**.
4. Щелкните список настроек печати **Дополнительные**.
5. Откройте меню **Уменьшить пятно**.
6. Выберите один из следующих параметров:

Тип печатного носителя	Параметр		Описание
Обычная бумага	**Двусторонняя печать** или **Односторонняя печать**	**Выкл.**	Выберите этот режим для печати со стандартной скоростью и со стандартным расходом чернил.
		Низкое	Выберите этот режим для печати с более низкой скоростью и со стандартным расходом чернил.
		Высокое	Выберите этот режим для печати с той же скоростью, что при выборе параметра **Низкое**, но с меньшим расходом чернил.
Глянцевая бумага	**Выкл.**		Выберите этот режим для печати со стандартной скоростью и со стандартным расходом чернил.
	Вкл.		Выберите этот режим для печати с более низкой скоростью и с меньшим расходом чернил.

7. При необходимости измените другие параметры принтера.
8. Нажмите кнопку **Напечатать**.

Связанная информация


- Печать с компьютера (Mac)

Связанные темы:

- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати
- Измените параметры настройки печати при наличии проблем с печатью

Настройка параметров печати (Mac)

Настройка страницы

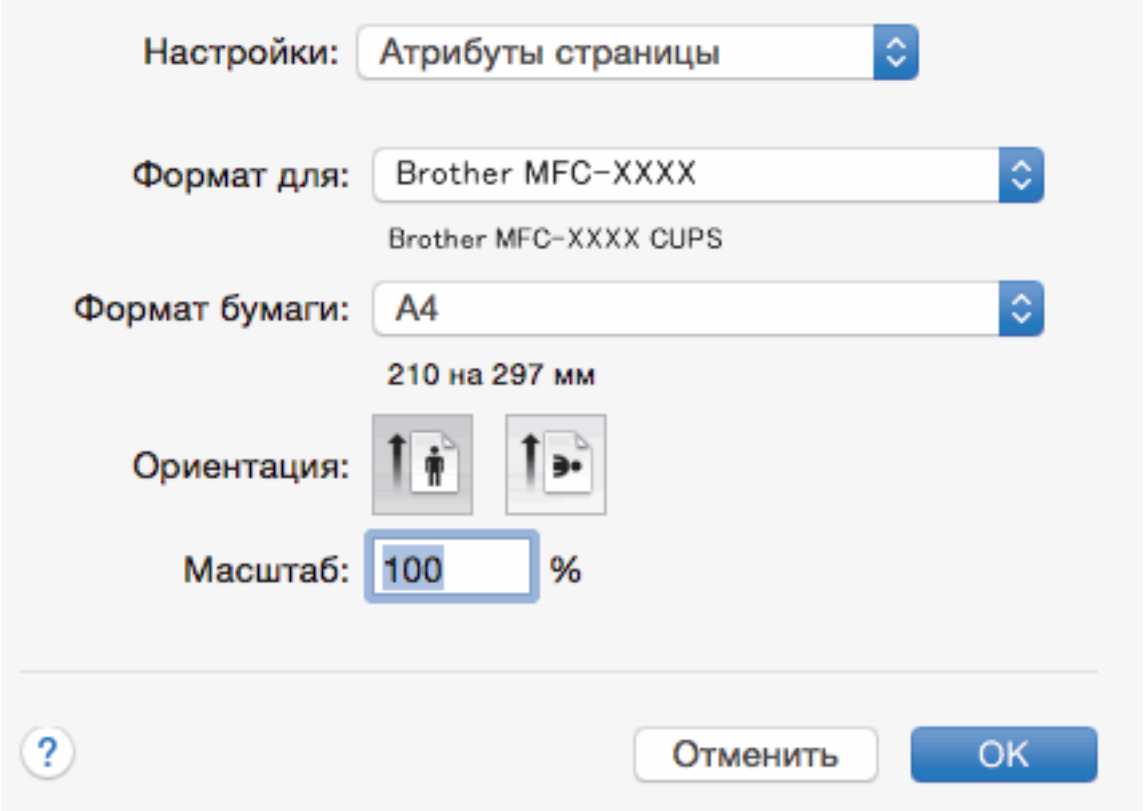

1. **Формат бумаги**

   Выберите необходимый формат бумаги. Можно выбрать один из стандартных форматов либо создать свой.

2. **Ориентация**


   Выберите ориентацию печати (книжную или альбомную).

   Если в приложении имеется похожий параметр, рекомендуется настроить ориентацию в приложении.

3. **Масштаб**

   Укажите значение в поле для увеличения или уменьшения размера страниц документа в соответствии с выбранным форматом бумаги.

Макет

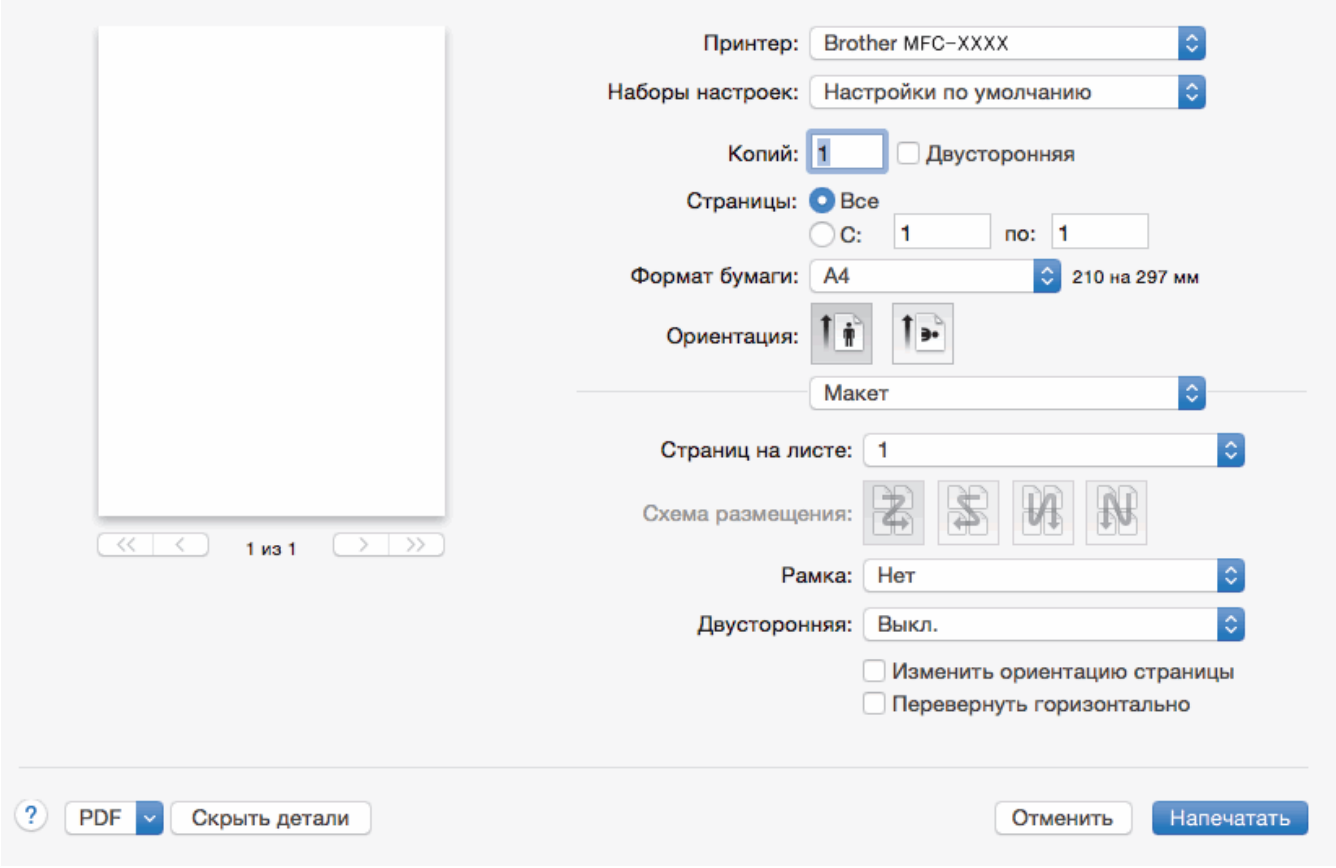

1. **Страниц на листе**

   Выберите количество страниц, печатаемых на одном листе бумаги.

2. **Схема размещения**

   Укажите порядок страниц при печати нескольких страниц на одном листе бумаги.

3. **Рамка**

   Выберите тип границы, который следует использовать при печати нескольких страниц на одном листе бумаги.

4. **Двусторонняя (доступно только для определенных моделей)**


   Выберите режим печати на обеих сторонах бумаги.

5. **Изменить ориентацию страницы**

   Выберите этот параметр, чтобы повернуть печатаемое изображение на 180 градусов.

6. **Перевернуть горизонтально**

   Выберите этот параметр для зеркального отображения печатаемого изображения по горизонтали (слева направо).

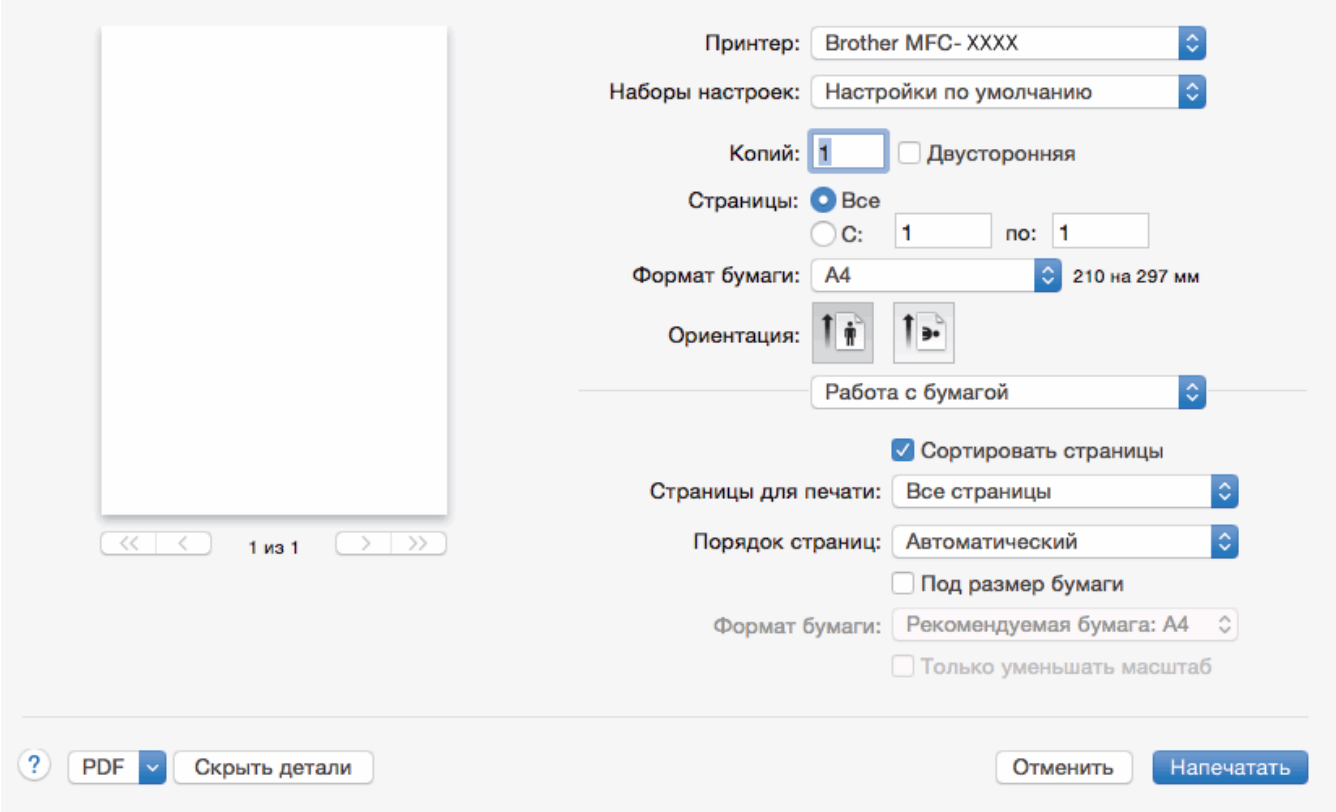

1. **Сортировать страницы**

   Выберите этот параметр для печати нескольких многостраничных документов. Страницы будут напечатаны в том же порядке, в каком они расположены в исходных документах. При выборе этого параметра будет напечатана одна полная копия всего документа, а затем следующая, в зависимости от указанного количества копий. Если этот параметр не выбран, будет напечатано указанное количество копий одной страницы, затем следующей и т. д.

2. **Нумерация**

   Выберите порядок страниц.

3. **Под размер бумаги**

   Выберите этот параметр, чтобы увеличить или уменьшить размер страниц документа в соответствии с выбранным форматом бумаги.


4. **Формат бумаги**

   Выберите формат бумаги для печати.

5. **Только уменьшать масштаб**

   Выберите этот параметр для уменьшения размера страниц документа, если они не помещаются на бумаге указанного формата. Если выбран этот параметр и заданный для документа формат меньше, чем размер используемой для печати бумаги, документ будет напечатан в исходном размере.

Настройки печати

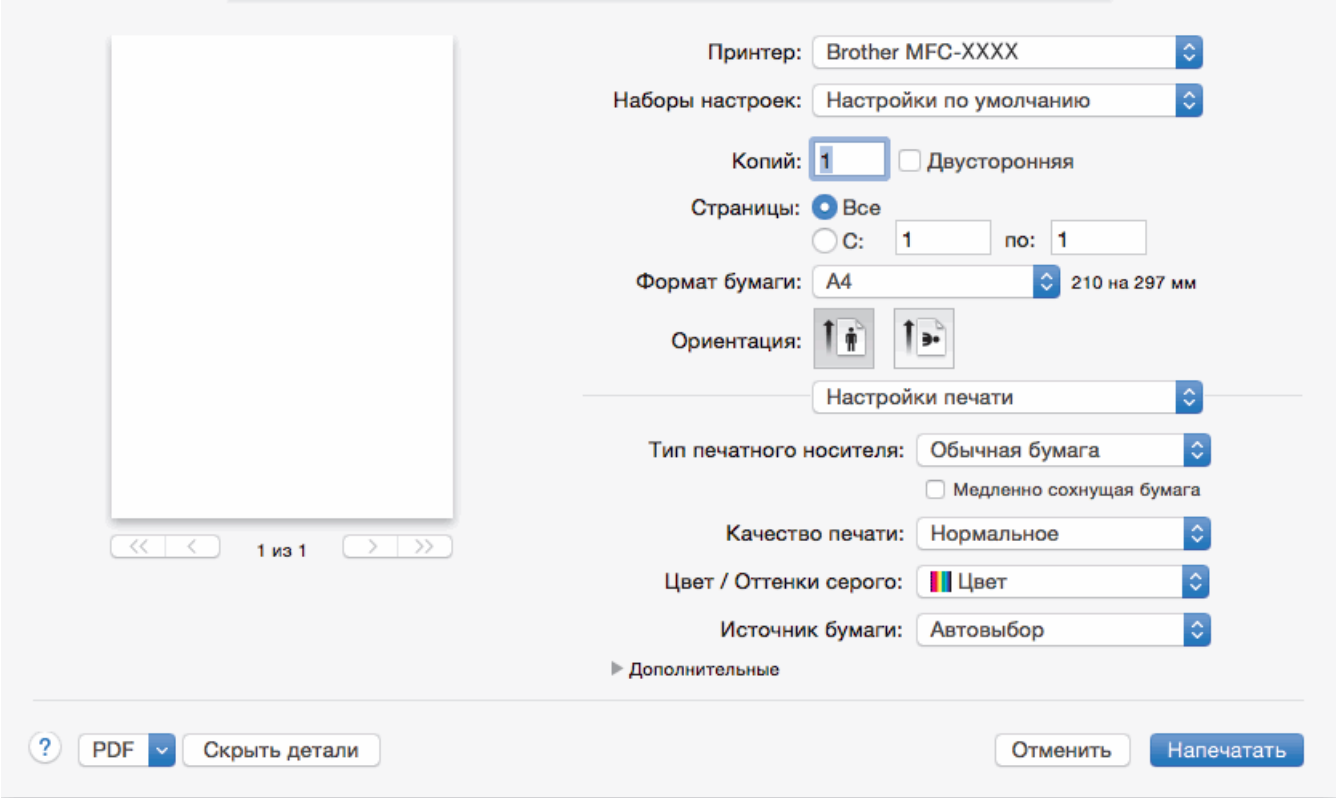

1. **Тип печатного носителя**

   Выберите необходимый тип печатного носителя. Для достижения наилучших результатов печати устройство автоматически корректирует настройки печати в соответствии с выбранным типом носителя.

2. **Медленно сохнущая бумага**

   Выберите этот параметр, если используете обычную бумагу, на которой чернила сохнут медленнее. При выборе этого параметра возможно незначительное размывание текста.

3. **Качество печати**

   Выберите необходимое разрешение печати. Качество и скорость печати взаимосвязаны. Чем выше качество печати, тем больше времени потребуется для печати документа.

4. **Цвет / Оттенки серого**

   Выберите режим цветной печати или печати в оттенках серого. Печать в оттенках серого выполняется быстрее цветной. Печать цветного документа в оттенках серого будет выполнена с использованием 256 оттенков серого.

5. **Источник бумаги (доступно только для определенных моделей)**

   Задайте настройки источника бумаги в соответствии с условиями и задачами печати.

6. **Дополнительные**

   Изменение режима передачи данных

   Выберите режим передачи данных печати для улучшения качества или увеличения скорости печати.

   Уменьшить неровные линии

   Выберите этот параметр для выравнивания печати, если печатаемый текст смазывается или изображения выглядят блеклыми.

   Уменьшить пятно

   Для высыхания некоторых типов носителей требуется больше времени. Измените этот параметр, если при печати изображения смазываются или возникают замятия бумаги.

Другие параметры печати

Плотность бумаги


Выберите соответствующую толщину бумаги.

Двунаправленная печать

Выберите этот параметр для увеличения скорости печати. При выборе этого параметра печатающая головка выполняет печать в обоих направлениях. При сбросе этого параметра печатающая головка выполняет печать только в одном направлении, при этом повышается качество печати, но снижается скорость.

В некоторых случаях движение печатающей головки зависит от условий окружающей среды. Это можно заметить, когда вертикальные линии не печатаются ровно. При возникновении этой проблемы отключите функцию двусторонней печати.

Настройка цвета

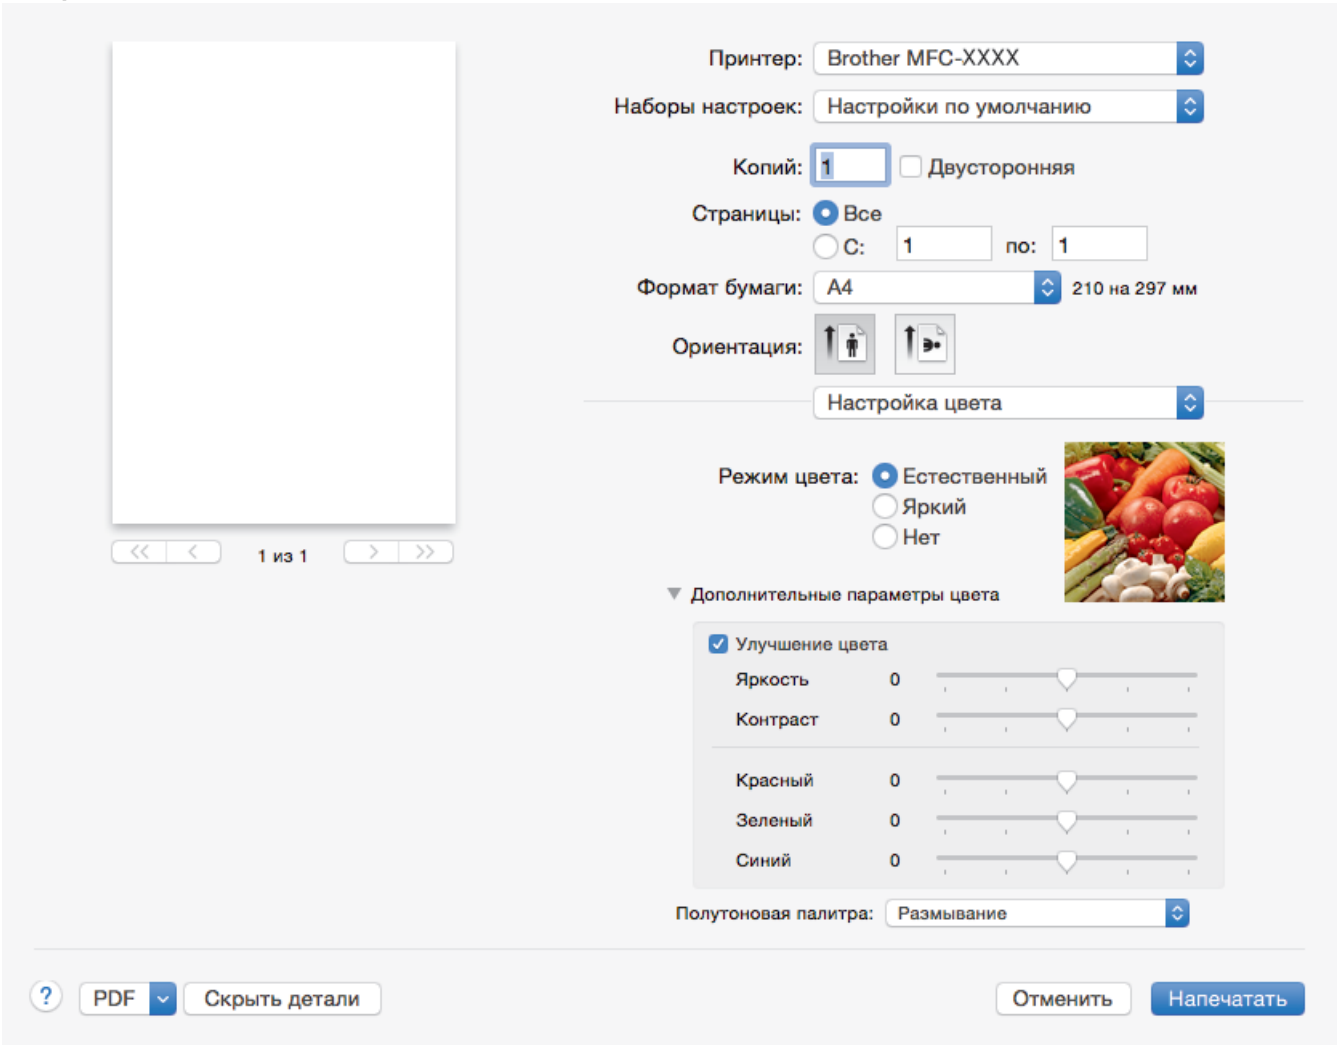

1. **Режим цвета**

   Выберите необходимый цветовой режим.

2. **Дополнительные параметры цвета**

   Щелкните значок треугольника, чтобы просмотреть дополнительные параметры цвета. Установите флажок улучшения цвета, а затем настройте параметры с помощью ползунков. В зависимости от размера изображения и характеристик компьютера этот процесс может занять несколько минут.

Связанная информация

- Печать с компьютера (Mac)

Связанные темы:

- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания
- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати

- Печать фотографий (Mac)
- Печать документа (Mac)
- Автоматическая печать на обеих сторонах бумаги (автоматическая двусторонняя печать) (Mac)
- Печать более одной страницы на одном листе бумаги (“N на 1”) (Mac)
- Измените параметры настройки печати при наличии проблем с печатью


Прямая печать данных с флэш-накопителя USB

- Совместимые флэш-накопители USB
- Прямая печать фотографий с флэш-накопителя USB

Совместимые флэш-накопители USB

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Интерфейсом USB устройства поддерживаются только флэш-накопители USB и цифровые фотокамеры, в которых используется стандарт USB-накопителей. Другие USB-устройства не поддерживаются.

Совместимые карты памяти		Слот
Флэш-накопитель USB		Разъем USB 

Совместимые флэш-накопители USB	
Класс USB	Класс USB-накопителя
Подкласс USB-накопителя	SCSI или SFF-8070i
Протокол передачи данных	Только групповая передача
Формат [1]	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Размер сектора	Макс. 4096 Б
Шифрование	Зашифрованные устройства не поддерживаются.

[1] Формат NTFS не поддерживается.

Связанная информация

- Прямая печать данных с флэш-накопителя USB
- Сохранение сканированных данных на флэш-накопителе USB

Прямая печать фотографий с флэш-накопителя USB

Даже если устройство *не* подключено к компьютеру, можно выполнить прямую печать фотографий с флэш-накопителя USB, сканировать документы и сохранять их непосредственно на флэш-накопителе USB.

- Важная информация о печати фотографий
- Печать фотографий с флэш-накопителя USB на устройстве Brother

Важная информация о печати фотографий

Устройство совместимо с файлами изображений современных цифровых фотокамер и флэш-накопителями USB. Во избежание ошибок ознакомьтесь с информацией, приведенной ниже.

- Файл изображения должен иметь расширение .JPG. Другие расширения файлов изображений (например, .JPEG, .TIF, .GIF и т.д.) не распознаются.
- Прямая печать фотографий должна выполняться отдельно от других операций печати фотографий, при которых используется компьютер. (Одновременное выполнение этих операций невозможно.)
- Устройство может считать не более 999 файлов [1] на флэш-накопителе USB.

Обратите внимание на следующее:

- При печати индексной страницы или изображения устройство выполняет печать всех допустимых изображений, даже если одно или несколько изображений повреждены. Поврежденные изображения не печатаются.
- Устройство поддерживает флэш-накопители USB, отформатированные в операционной системе Windows.

Связанная информация

- Прямая печать фотографий с флэш-накопителя USB

1 Папка на флэш-накопителе USB также учитывается.

Печать фотографий с флэш-накопителя USB на устройстве Brother

- Предварительный просмотр и печать фотографий с флэш-накопителя USB
- Печать индексного листа фотографий (миниатюр) с флэш-накопителя USB
- Печать фотографий по номеру изображения
- Печать фотографий с автоматической обрезкой
- Печать фотографий без рамок с флэш-накопителя USB
- Печать даты на основе данных фотографии
- Настройки печати для фотографий

Предварительный просмотр и печать фотографий с флэш-накопителя USB


Просматривайте фотографии на ЖК-дисплее перед печатью. Печатайте изображения, сохраненные на флэш-накопителе USB.

- Файлы фотографий большого размера могут отображаться с задержкой.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Вставьте флэш-накопитель USB в разъем USB.

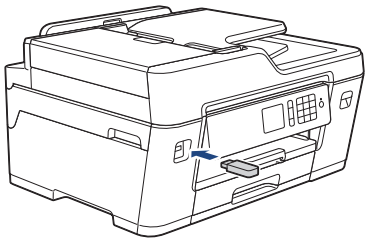

2. Нажмите [Печать JPEG] > [Выбрать файлы].
3. Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить фотографию, которую следует напечатать, а затем нажмите ее.


Чтобы напечатать все фотографии, нажмите [ПечВсе], затем нажмите [Да] для подтверждения.

4. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите × 01 для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
5. Нажмите [OK].
6. Повторяйте три последних шага, пока не будут выбраны все фотографии, которые следует напечатать.
7. Нажмите [OK].
8. Прочитайте и подтвердите отображаемый список параметров.
9. Чтобы изменить параметры печати, нажмите [Наст-ки печати].

   По завершении нажмите [OK].
10. Нажмите [Старт].

MFC-J3930DW

1. Вставьте флэш-накопитель USB в разъем USB.

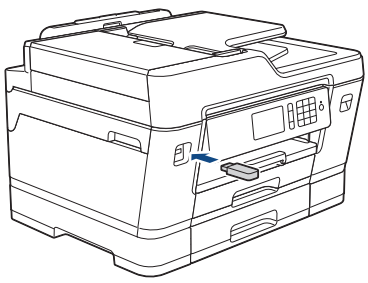

2. Нажмите [Печать JPEG] > [Выбрать файлы].
3. Проведите пальцем влево или вправо или нажимайте ◀ или ▶, чтобы отобразить фотографию, которую следует напечатать, а затем нажмите эту фотографию.



Чтобы напечатать все фотографии, нажмите [Печатать все], затем нажмите [Да] для подтверждения.

4. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите × 01 для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
5. Нажмите [OK].
6. Повторяйте три последних шага, пока не будут выбраны все фотографии, которые следует напечатать.
7. Нажмите [OK].
8. Прочитайте и подтвердите отображаемый список параметров.
9. Чтобы изменить параметры печати, нажмите [Настр. печати].

   По завершении нажмите кнопку [OK].
10. Нажмите [Старт].

Связанная информация

- Печать фотографий с флэш-накопителя USB на устройстве Brother

Связанные темы:

- Настройки печати для фотографий

Печать индексного листа фотографий (миниатюр) с флэш-накопителя USB

Печать индексного листа фотографий для просмотра небольших предварительных версий всех изображений на флэш-накопителе USB.

- Устройство присваивает изображениям номера (например, № 1, № 2, № 3 и т. д.).

  Устройство не распознает никакие другие номера или имена файлов, используемые цифровыми фотокамерами или компьютерами для обозначения изображений.
- На индексной странице будут напечатаны правильно только имена файлов, содержащие не более 20 символов.
- Имена файлов не могут быть напечатаны правильно, если они содержат символы, отличные от букв и цифр, однако такие символы не воздействуют на настройки печати фотографий.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Вставьте флэш-накопитель USB в разъем USB.
2. Нажмите [Печать JPEG] > [Печ.инд.стран.] > [Печать индекс. стр.].
3. Чтобы изменить параметры печати, нажмите [Наст-ки печати].

   По завершении нажмите [OK].

Параметр	Описание
Тип бумаги	Выбор типа бумаги.
Формат бумаги	Выбор формата бумаги.

4. Нажмите [Старт].

MFC-J3930DW

1. Вставьте флэш-накопитель USB в разъем USB.
2. Нажмите [Печать JPEG] > [Индекс-принт].
3. Нажмите [Печать индекс. стр.].
4. Чтобы изменить параметры печати, нажмите [Настр. печати].

   По завершении нажмите [OK].

Параметр	Описание
Тип бумаги	Выбор типа бумаги.
Формат бумаги	Выбор формата бумаги.

5. Нажмите [Старт].

Связанная информация

- Печать фотографий с флэш-накопителя USB на устройстве Brother

Связанные темы:

- Печать фотографий по номеру изображения

Печать фотографий по номеру изображения

Прежде чем печатать отдельное изображение, необходимо напечатать индексный лист фотографий (миниатюры), чтобы определить номер изображения.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Вставьте флэш-накопитель USB в разъем USB.
2. Нажмите [Печать JPEG] > [Печ.инд.стран.] > [Печать фото].
3. Введите номер изображения, которое следует напечатать, в соответствии с индексным листом фотографий. После выбора номеров изображений нажмите [OK].



- Можно ввести несколько номеров, разделяя их запятой или дефисом. Например, введите **1, 3, 6** для печати изображений № 1, № 3 и № 6. Для печати диапазона изображений используйте дефис. Например, введите **1-5** для печати изображений с № 1 по № 5.
- Номер изображения для печати не может превышать 12 символов (включая запятые и дефисы).

4. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите × 01 для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
5. Чтобы изменить параметры печати, нажмите [Наст-ки печати].

   По завершении нажмите [OK].
6. Нажмите [Старт].

MFC-J3930DW

1. Вставьте флэш-накопитель USB в разъем USB.
2. Нажмите [Печать JPEG] > [Индекс-принт].
3. Нажмите [Печать фотографий по индексному номеру.].
4. Введите номер изображения, которое следует напечатать, в соответствии с индексным листом фотографий. После выбора номеров изображений нажмите [OK].



- Можно ввести несколько номеров, разделяя их запятой или дефисом. Например, введите **1, 3, 6** для печати изображений № 1, № 3 и № 6. Для печати диапазона изображений используйте дефис. Например, введите **1-5** для печати изображений с № 1 по № 5.
- Номер изображения для печати не может превышать 12 символов (включая запятые и дефисы).

5. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите × 01 для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
6. Чтобы изменить параметры печати, нажмите [Настр. печати].

   По завершении нажмите кнопку [OK].

7. Нажмите [Старт].

Связанная информация

- Печать фотографий с флэш-накопителя USB на устройстве Brother

Связанные темы:


- Печать индексного листа фотографий (миниатюр) с флэш-накопителя USB
- Настройки печати для фотографий

Печать фотографий с автоматической обрезкой


Если фотография слишком длинна или слишком широка для макета, часть изображения обрезается.

- Заводское значение для этого параметра — "Вкл.". Чтобы напечатать изображение целиком, выберите значение "Выкл.".
- Если параметр [Обрезка] отключен, следует также отключить параметр [Без полей].

Обрезка: "Вкл."

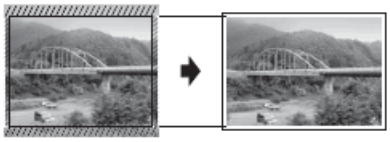

Обрезка: "Выкл."

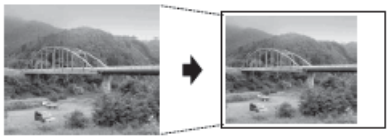

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Вставьте флэш-накопитель USB в разъем USB.
2. Нажмите [Печать JPEG] > [Выбрать файлы].
3. Нажимайте ◀ или ▶, чтобы отобразить каждую фотографию. При отображении нужной фотографии нажмите ее, а затем нажмите [OK].
4. Нажмите [OK].
5. Нажмите [Наст-ки печати] > [Обрезка].
6. Нажмите [Вкл.] (или [Выкл.]).
7. По завершении нажмите  или [OK].
8. Нажмите [Старт].

MFC-J3930DW

1. Вставьте флэш-накопитель USB в разъем USB.
2. Нажмите [Печать JPEG] > [Выбрать файлы].
3. Проведите пальцем влево или вправо или нажимайте ◀ или ▶ для отображения каждой фотографии. При отображении нужной фотографии нажмите ее, а затем нажмите [OK].
4. Нажмите [OK].
5. Нажмите [Настр. печати] > [Обрезка].
6. Нажмите [Вкл.] (или [Выкл.]).
7. По завершении нажмите  или [OK]. Нажмите [Старт].

Связанная информация

- Печать фотографий с флэш-накопителя USB на устройстве Brother

Связанные темы:

- Другие проблемы

Печать фотографий без рамок с флэш-накопителя USB

Эта функция позволяет расширить область печати до краев страницы. Скорость печати уменьшается.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Вставьте флэш-накопитель USB в разъем USB.
2. Нажмите [Печать JPEG] > [Выбрать файлы].
3. Нажимайте ◀ или ▶, чтобы отобразить каждую фотографию. При отображении нужной фотографии нажмите ее, а затем нажмите [OK].
4. Нажмите [OK].
5. Нажмите [Наст-ки печати] > [Без полей].
6. Нажмите [Вкл.] (или [Выкл.]).
7. По завершении нажмите  или [OK].
8. Нажмите [Старт].

MFC-J3930DW

1. Вставьте флэш-накопитель USB в разъем USB.
2. Нажмите [Печать JPEG] > [Выбрать файлы].
3. Проведите пальцем влево или вправо или нажимайте ◀ или ▶ для отображения каждой фотографии. При отображении нужной фотографии нажмите ее, а затем нажмите [OK].
4. Нажмите [OK].
5. Нажмите [Настр. печати] > [Без полей].
6. Нажмите [Вкл.] (или [Выкл.]).
7. По завершении нажмите  или [OK]. Нажмите [Старт].

Связанная информация

- Печать фотографий с флэш-накопителя USB на устройстве Brother

Связанные темы:

- Другие проблемы

Печать даты на основе данных фотографии

Если дата уже содержится в данных фотографии, ее можно напечатать. Дата печатается в правом нижнем углу фотографии. Чтобы эту настройку можно было использовать, фотография должна содержать дату.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Вставьте флэш-накопитель USB в разъем USB.
2. Нажмите [Печать JPEG] > [Выбрать файлы].
3. Нажимайте ◀ или ▶, чтобы отобразить каждую фотографию. При отображении нужной фотографии нажмите ее, а затем нажмите [OK].
4. Нажмите [OK].
5. Нажмите [Наст-ки печати] > [Печать даты].
6. Нажмите [Вкл.] (или [Выкл.]).
7. По завершении нажмите  или [OK].
8. Нажмите [Старт].

MFC-J3930DW

1. Вставьте флэш-накопитель USB в разъем USB.
2. Нажмите [Печать JPEG] > [Выбрать файлы].
3. Проведите пальцем влево или вправо или нажимайте ◀ или ▶ для отображения каждой фотографии. При отображении нужной фотографии нажмите ее, а затем нажмите [OK].
4. Нажмите [OK].
5. Нажмите [Настр. печати] > [Печать даты].
6. Нажмите [Вкл.] (или [Выкл.]).
7. По завершении нажмите  или [OK]. Нажмите [Старт].

Связанная информация

- Печать фотографий с флэш-накопителя USB на устройстве Brother

Настройки печати для фотографий

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Нажмите [Наст-ки печати] для отображения настроек, приведенных в таблице.

Параметр	Описание
Кач-во печати	Выбор разрешения печати для данного типа документа. Если для настройки Для стр.печ. выбран параметр Тип бумаги, можно выбрать только параметр Высокое.
Тип бумаги	Выбор типа бумаги.
Формат бумаги	Выбор формата бумаги.
Макет печати	Выбор макета печати.
Яркость	Настройка яркости.
Контрастность	Настройка контрастности. При повышении контрастности изображение становится более резким и сочным.
Обрезка	Обрезка изображения по периметру в соответствии с форматом бумаги или размером области печати. Если изображения следует печатать полностью или предотвратить их обрезку, отключите эту функцию.
Без полей	Расширение области печати до краев страницы.
Печать даты	Печать даты на фотографии.
Сохр. как зн. по умол.	Сохраняйте параметры печати, используемые чаще всего, установив их как значения по умолчанию.
Завод.настройки	Восстановление заводских значений для любых измененных настроек печати.

MFC-J3930DW

Нажмите [Настр. печати] для отображения настроек, приведенных в таблице.

Параметр	Описание
Кач-во печати	Выбор разрешения печати для данного типа документа. Если для настройки Для стр.печ. выбран параметр Тип бумаги, можно выбрать только параметр Высокое.
Тип бумаги	Выбор типа бумаги.
Формат бумаги	Выбор формата бумаги.
Выбор лотка	Выбор лотка.
Макет печати	Выбор макета печати.
Яркость	Настройка яркости.
Контрастность	Настройка контрастности. При повышении контрастности изображение становится более резким и сочным.

Параметр	Описание
Обрезка	Обрезка изображения по периметру в соответствии с форматом бумаги или размером области печати. Если изображения следует печатать полностью или предотвратить их обрезку, отключите эту функцию.
Без полей	Расширение области печати до краев страницы.
Печать даты	Печать даты на фотографии.
Сохр. как зн. по умол.	Сохраняйте параметры печати, используемые чаще всего, установив их как значения по умолчанию.
Завод.настройки	Восстановление заводских значений для любых измененных настроек печати.

Связанная информация

- Печать фотографий с флэш-накопителя USB на устройстве Brother

Связанные темы:

- Предварительный просмотр и печать фотографий с флэш-накопителя USB
- Печать фотографий по номеру изображения

Сканирование







- Сканирование с помощью кнопки сканирования на устройстве Brother
- Сканирование с компьютера (для Windows)
- Сканирование с компьютера (для Macintosh)
- Настройка параметров сканирования с помощью веб-интерфейса управления

Сканирование с помощью кнопки сканирования на устройстве Brother

- Сканирование многостраничных документов формата Letter или A4
- Сканирование фотографий и графики
- Сохранение данных сканирования в папку в виде PDF-файла
- Сохранение сканированных данных на флэш-накопителе USB
- Сканирование нескольких визитных карточек и фотографий (автоматическая обрезка)
- Сканирование в редактируемый текстовый файл с помощью системы оптического распознавания текста (OCR)
- Сканирование во вложение электронной почты
- Отправка отсканированных данных на сервер электронной почты
- Сканирование на FTP
- Сканирование в сетевую папку (Windows)
- Веб-службы для сканирования в сети (Windows Vista с пакетом обновления SP2 или более поздней версии, Windows 7, Windows 8 и Windows 10)
- Изменение параметров кнопки "Сканирование" через ControlCenter4 (Windows)
- Изменение параметров кнопки "Сканирование" через ControlCenter2 (Mac)

Сканирование многостраничных документов формата Letter или A4

При сканировании многостраничного документа формата A4 или Letter для книжной ориентации уложите короткий край сверху, а для альбомной ориентации уложите длинный край сверху.

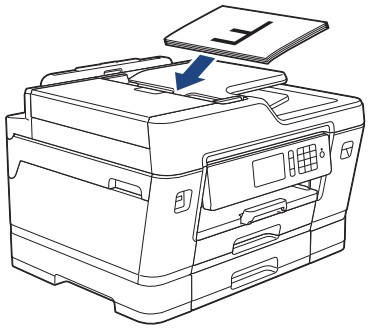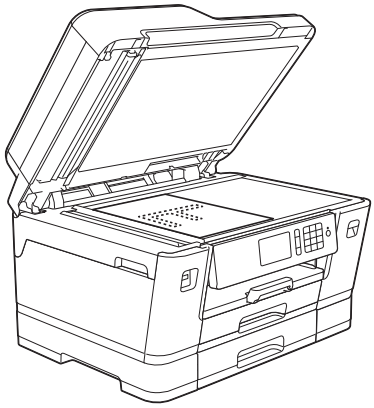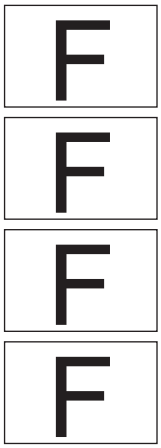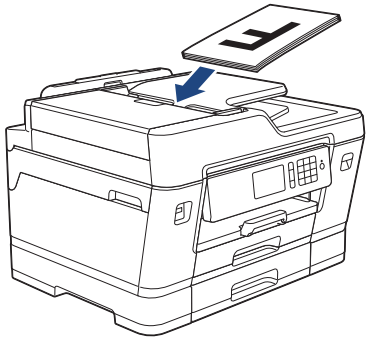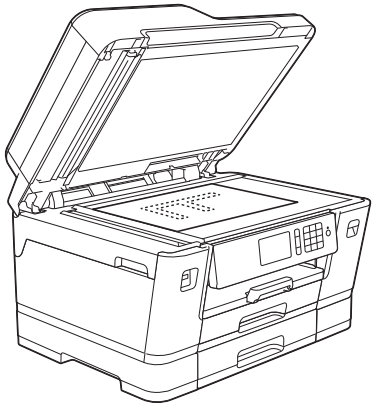
Ориентация документа	Результат сканирования
Сначала длинный край **АПД**  **Стекло сканера** 	
Сначала короткий край **АПД**  **Стекло сканера** 	

Связанная информация

- Сканирование с помощью кнопки сканирования на устройстве Brother

Сканирование фотографий и графики

Отправляйте отсканированные фотографии или графику на компьютер.

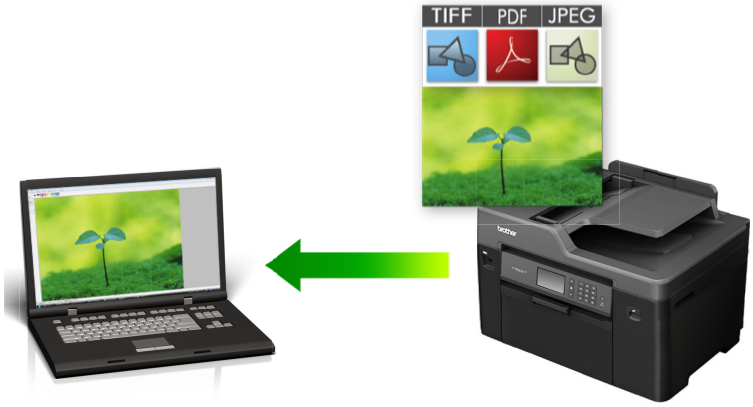

Чтобы внести временные изменения в настройки сканирования, используйте кнопку «Сканирование» на аппарате. Чтобы внести постоянные изменения, используйте программное обеспечение Brother ControlCenter.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Скан.] > [на ПК] > [в изображение].
3. Если устройство подключено к сети, нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить компьютер, на который следует отправить данные, а затем нажмите имя компьютера.

Если на ЖК-дисплее отображается запрос на ввод PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код для компьютера на ЖК-дисплее, а затем нажмите кнопку [OK].

4. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить параметры, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу.
   - Нажмите [Старт], чтобы начать сканирование без изменения дополнительных настроек.

     Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.
5. Нажмите параметр [Параметры сканир.], а затем нажмите [Уст. на устр.].

Чтобы использовать параметр [Параметры сканир.], к устройству должен быть подключен компьютер с установленной программой ControlCenter.

6. Выберите параметры сканирования, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [OK].

Параметр	Описание
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.
Разрешение	Выбор разрешения сканирования документа.
Тип файла	Выбор формата файла документа.
Размер докум.	Выберите формат документа.

Параметр	Описание
Яркость	Выберите уровень яркости.
Контрастность	Выберите уровень контрастности.
Авт. выравн. АПД (доступно только для определенных моделей)	Корректируйте перекос документов при сканировании с помощью АПД.
Пропуск пустСтр (доступно только для определенных моделей)	При выборе значения "Вкл." пустые страницы пропускаются.
Удаление цвета фона	Изменение количества цвета фона для удаления.

- Чтобы сохранить параметры в виде ярлыка, нажмите [Сохранить как ярлык]. Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

7. Нажмите кнопку [Старт].

   Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Сканировать].
3. Проведите пальцем влево или вправо или нажимайте ◀ или ▶ для отображения [на ПК].



   Значок перемещается к центру сенсорного дисплея и выделяется синим.
4. Нажмите [на ПК].
5. Нажмите [в изображение].
6. Если устройство подключено к сети, проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для отображения компьютера, на который следует передать данные, а затем нажмите имя компьютера.

Если на ЖК-дисплее отображается запрос на ввод PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код для компьютера на ЖК-дисплее, а затем нажмите кнопку [OK].

7. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить параметры, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу.
   - Нажмите [Старт], чтобы начать сканирование без изменения дополнительных настроек.

     Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.
8. Чтобы сканировать обе стороны документа , нажмите [2-стор. сканир.] и выберите тип документа.

Параметр	Описание
2-стор. скан.: длин. край	Сканируйте документ таким образом, чтобы страницы считывались при их повороте на длинный край.

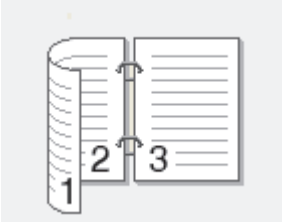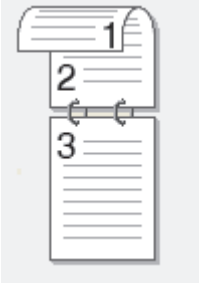Параметр	Описание
	
2-стор. скан.: корот.край	Сканируйте документ таким образом, чтобы страницы считывались при их повороте на короткий край. 

9. Нажмите параметр [Параметры скан], а затем нажмите [Устан. на уст-ве].

Чтобы использовать параметр [Параметры скан], к устройству должен быть подключен компьютер с установленной программой ControlCenter.

10. Выберите параметры сканирования, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [OK].

Параметр	Описание
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.
Разрешение	Выбор разрешения сканирования документа.
Тип файла	Выбор формата файла документа.
Размер документа	Выберите формат документа.
Яркость	Выберите уровень яркости.
Контрастность	Выберите уровень контрастности.
Автокорр. перекоса АПД (доступно только для определенных моделей)	Корректируйте перекос документов при сканировании с помощью АПД.
Пропуск пустой страницы (доступно только для определенных моделей)	При выборе значения "Вкл." пустые страницы пропускаются.
Удаление цвета фона	Изменение количества цвета фона для удаления.

- Чтобы сохранить параметры в виде ярлыка, нажмите [Сохранить как ярлык]. Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

11. Нажмите кнопку [Старт].

Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.

Связанная информация

- Сканирование с помощью кнопки сканирования на устройстве Brother

Сохранение данных сканирования в папку в виде PDF-файла

Сканируйте документы и сохраняйте их в папку на компьютере в виде PDF-файлов.



Чтобы внести временные изменения в настройки сканирования, используйте кнопку «Сканирование» на аппарате. Чтобы внести постоянные изменения, используйте программное обеспечение Brother ControlCenter.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Скан.] > [на ПК] > [в файл].
3. Если устройство подключено к сети, нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить компьютер, на который следует отправить данные, а затем нажмите имя компьютера.

Если на ЖК-дисплее отображается запрос на ввод PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код для компьютера на ЖК-дисплее, а затем нажмите кнопку [OK].

4. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить параметры, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу.
   - Нажмите [Старт], чтобы начать сканирование без изменения дополнительных параметров.

     Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.
5. Выберите параметры сканирования, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [OK].

Параметр	Описание
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.
Разрешение	Выбор разрешения сканирования документа.
Тип файла	Выбор формата файла документа.
Размер докум.	Выберите формат документа.
Яркость	Выберите уровень яркости.
Контрастность	Выберите уровень контрастности.

Параметр	Описание
Авт. выравн. АПД (доступно только для определенных моделей)	Корректируйте перекос документов при сканировании с помощью АПД.
Пропуск пустСтр (доступно только для определенных моделей)	При выборе значения "Вкл." пустые страницы пропускаются.
Удаление цвета фона	Изменение количества цвета фона для удаления.

- Чтобы сохранить параметры в виде ярлыка, нажмите [Сохранить как ярлык]. Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

6. Нажмите [Старт].

   Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.

MFC-J3930DW


1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Сканировать].
3. Проведите пальцем влево или вправо или нажимайте ◀ или ▶ для отображения [на ПК].


   Значок перемещается к центру сенсорного дисплея и выделяется синим.
4. Нажмите [на ПК].
5. Нажмите [в файл].
6. Если устройство подключено к сети, проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для отображения компьютера, на который следует передать данные, а затем нажмите имя компьютера.

Если на ЖК-дисплее отображается запрос на ввод PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код для компьютера на ЖК-дисплее, а затем нажмите кнопку [OK].

7. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить параметры, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу.
   - Нажмите [Старт], чтобы начать сканирование без изменения дополнительных настроек.

     Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.
8. Чтобы сканировать обе стороны документа , нажмите [2-стор. сканир.] и выберите тип документа.

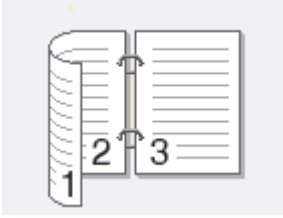Параметр	Описание
2-стор. скан.: длин. край	Сканируйте документ таким образом, чтобы страницы считывались при их повороте на длинный край. 
2-стор. скан.: корот.край	Сканируйте документ таким образом, чтобы страницы считывались при их повороте на короткий край.

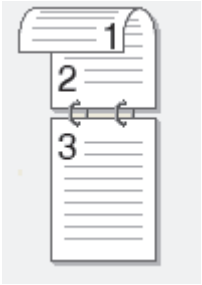Параметр	Описание
	

9. Выберите параметры сканирования, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [OK].

Параметр	Описание
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.
Разрешение	Выбор разрешения сканирования документа.
Тип файла	Выбор формата файла документа.
Размер документа	Выберите формат документа.
Яркость	Выберите уровень яркости.
Контрастность	Выберите уровень контрастности.
Автокорр. перекоса АПД (доступно только для определенных моделей)	Корректируйте перекос документов при сканировании с помощью АПД.
Пропуск пустой страницы (доступно только для определенных моделей)	При выборе значения "Вкл." пустые страницы пропускаются.
Удаление цвета фона	Изменение количества цвета фона для удаления.

- Чтобы сохранить параметры в виде ярлыка, нажмите [Сохранить как ярлык]. Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

10. Нажмите кнопку [Старт].

Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.

Связанная информация

- Сканирование с помощью кнопки сканирования на устройстве Brother

Сохранение сканированных данных на флэш-накопителе USB

Сканирование документов и их сохранение непосредственно на флэш-накопитель USB без помощи компьютера.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Вставьте флэш-накопитель USB в устройство.

   Сообщения на ЖК-дисплее изменяются автоматически.
3. Нажмите кнопку [Сканирование на носитель].
4. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить параметры, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу.

   - Задание собственных параметров по умолчанию: изменив параметры, нажмите кнопку [Сохр. как зн. по умол.], а затем нажмите кнопку [Да].
   - Для восстановления заводских параметров нажмите кнопку [Завод.настройки], а затем нажмите кнопку [Да].

   - Нажмите [Старт], чтобы начать сканирование без изменения дополнительных настроек.

     Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.
5. Выберите параметры сканирования, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [OK].

Параметр	Описание
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.
Разрешение	Выбор разрешения сканирования документа.
Тип файла	Выбор формата файла документа.
Размер докум.	Выберите формат документа.
Скан. длин. бумаги (АПД) (доступно только для определенных моделей)	Сканирование длинного документа с помощью АПД.
Имя файла	Переименование файла.
Стиль им. файла	Выберите порядок использования даты, счетчика, а также других данных в именах файлов.
Яркость	Выберите уровень яркости.
Контрастность	Выберите уровень контрастности.
Автообрезка (доступно только для определенных моделей)	Сканирование нескольких документов со стекла сканера на флэш-накопитель USB. Устройство сканирует каждый документ и создает отдельные файлы или один многостраничный файл.
Авт. выравн. АПД	Корректируйте перекос документов при сканировании с помощью АПД.

Параметр	Описание
(доступно только для определенных моделей)	
Пропуск пустСтр (доступно только для определенных моделей)	При выборе значения "Вкл." пустые страницы пропускаются.
Чувствит. проп. пуст. стр. (доступно только для определенных моделей)	Выберите чувствительность пропуска пустых страниц в отсканированных данных. Чем выше чувствительность, тем проще устройству определить пустые страницы.
Удаление цвета фона	Изменение количества цвета фона для удаления.

- Чтобы сохранить параметры в виде ярлыка, нажмите [Сохранить как ярлык]. Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

6. Нажмите кнопку [Старт].
7. Если используется стекло сканера, уложите следующую страницу и нажмите [Продолжить]. Если страниц для сканирования больше нет, нажмите кнопку [Готово]. После завершения сканирования убедитесь, что выбран параметр [Готово], прежде чем извлекать флэш-накопитель USB из устройства.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во время считывания данных на ЖК-дисплее отображается сообщение. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шнур питания от сети и НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ флэш-накопитель USB из устройства во время считывания данных. Это может привести к потере данных или повреждению флэш-накопителя USB.

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Вставьте флэш-накопитель USB в устройство.

   Отображение на ЖК-дисплее изменится автоматически.
3. Нажмите кнопку [Сканирование на носитель].
4. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить параметры, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу.

     - Задание собственных параметров по умолчанию: изменив параметры, нажмите кнопку [Сохр. как зн. по умол.], а затем нажмите кнопку [Да].
     - Для восстановления параметров по умолчанию нажмите кнопку [Завод.настройки], а затем нажмите кнопку [Да].

   - Нажмите [Старт], чтобы начать сканирование без изменения дополнительных настроек.

     Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.
5. Чтобы сканировать обе стороны документа (только для MFC-J3930DW), нажмите [2-стор. сканир.] и выберите тип документа.
6. Выберите параметры сканирования, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [ОК].

Параметр	Описание
2-стор. сканир.	Выбор режима двустороннего сканирования.

Параметр	Описание
(доступно только для определенных моделей)	
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.
Разрешение	Выбор разрешения сканирования документа.
Тип файла	Выбор формата файла документа.
Размер документа	Выберите формат документа.
Скан. длин. бумаги (АПД) (доступно только для определенных моделей)	Сканирование длинного документа с помощью АПД.
Имя файла	Переименование файла.
Стиль им. файла	Выберите порядок использования даты, счетчика, а также других данных в именах файлов.
Яркость	Выберите уровень яркости.
Контрастность	Выберите уровень контрастности.
Автообрезка (доступно только для определенных моделей)	Сканирование нескольких документов со стекла сканера на флэш-накопитель USB. Устройство сканирует каждый документ и создает отдельные файлы или один многостраничный файл.
Автокорр. перекоса АПД (доступно только для определенных моделей)	Корректируйте перекос документов при сканировании с помощью АПД.
Пропуск пустой страницы (доступно только для определенных моделей)	При выборе значения "Вкл." пустые страницы пропускаются.
Чувствит. проп. пуст. стр. (доступно только для определенных моделей)	Выберите чувствительность пропуска пустых страниц в отсканированных данных. Чем выше чувствительность, тем проще устройству определить пустые страницы.
Удаление цвета фона	Изменение количества цвета фона для удаления.

- Чтобы сохранить параметры в виде ярлыка, нажмите [Сохранить как ярлык]. Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

7. Нажмите кнопку [Старт].
8. Если используется стекло сканера, уложите следующую страницу и нажмите [Продолжить]. Если страниц для сканирования больше нет, нажмите кнопку [Готово]. После завершения сканирования убедитесь, что выбран параметр [Готово], прежде чем извлекать флэш-накопитель USB из устройства.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во время считывания данных на ЖК-дисплее отображается сообщение. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шнур питания от сети и НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ флэш-накопитель USB из устройства во время считывания данных. Это может привести к потере данных или повреждению флэш-накопителя USB.


Связанная информация

- Сканирование с помощью кнопки сканирования на устройстве Brother
  - Совместимые флэш-накопители USB

Совместимые флэш-накопители USB

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Интерфейсом USB устройства поддерживаются только флэш-накопители USB и цифровые фотокамеры, в которых используется стандарт USB-накопителей. Другие USB-устройства не поддерживаются.

Совместимые карты памяти		Слот
Флэш-накопитель USB		Разъем USB 

Совместимые флэш-накопители USB	
Класс USB	Класс USB-накопителя
Подкласс USB-накопителя	SCSI или SFF-8070i
Протокол передачи данных	Только групповая передача
Формат [1]	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Размер сектора	Макс. 4096 Б
Шифрование	Зашифрованные устройства не поддерживаются.

1 Формат NTFS не поддерживается.


Связанная информация

- Прямая печать данных с флэш-накопителя USB
- Сохранение сканированных данных на флэш-накопителе USB

Сканирование нескольких визитных карточек и фотографий (автоматическая обрезка)

Можно сканировать одновременно несколько документов, размещенных на стекле сканера. Устройство сканирует каждый документ и с помощью функции автоматической обрезки создает либо отдельные файлы, либо один многостраничный файл.

Рекомендации для автоматической обрезки

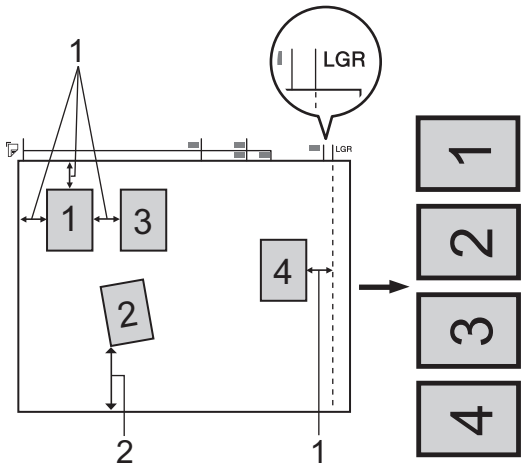

1. 10 мм или больше
2. 20 мм или больше (снизу)

- Этот параметр доступен только для документов прямоугольной или квадратной формы.
- Если документ слишком длинный или слишком широкий, эта функция не будет действовать в соответствии с описанием.
- Документы следует располагать на некотором расстоянии от края стекла сканера, как это показано на иллюстрации.
- Документы необходимо располагать на расстоянии не менее 10 мм друг от друга.
- Функция автоматической обрезки позволяет скорректировать перекос документа на стекле сканера. Однако если перекос документа превышает 10 градусов, эта функция действовать не будет.
- При использовании функции автоматической обрезки АПД должен быть пуст.
- Функция автоматической обрезки доступна не более чем для 32 документов (в зависимости от размера документов).

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Поместите документы на стекло сканера.

- Чтобы сканировать документы, используя функцию автоматической обрезки, необходимо поместить документы на стекло сканера.
- Функция автоматической обрезки реализована на основе технологии, разработанной компанией Reallusion, Inc.

2. Вставьте флэш-накопитель USB в устройство.

   Сообщения на ЖК-дисплее изменяются автоматически.
3. Нажмите [Сканирование на носитель] > [Параметры] > [Автообрезка].
4. Нажмите кнопку [Вкл.].

5. Нажмите кнопку [OK].
6. Нажмите кнопку [Старт].

   Устройство начинает сканирование. Чтобы завершить задание сканирования, следуйте инструкциям на ЖКД.

MFC-J3930DW

1. Поместите документы на стекло сканера.

- Чтобы сканировать документы, используя функцию автоматической обрезки, следует поместить документы на стекло сканера.
- Функция автоматической обрезки реализована на основе технологии, разработанной компанией Reallusion, Inc.



2. Вставьте флэш-накопитель USB в устройство.

   Отображение на ЖК-дисплее изменится автоматически.
3. Нажмите [Сканирование на носитель] > [Параметры] > [Автообрезка].
4. Нажмите кнопку [Вкл.].
5. Нажмите кнопку [OK].
6. Нажмите кнопку [Старт].

   Устройство начинает сканирование. Чтобы завершить задание сканирования, следуйте инструкциям на ЖКД.

Связанная информация

- Сканирование с помощью кнопки сканирования на устройстве Brother

Сканирование в редактируемый текстовый файл с помощью системы оптического распознавания текста (OCR)

Устройство может преобразовывать символы в сканированном документе в текст, используя технологию оптического распознавания текста (OCR). Этот текст можно редактировать в любом текстовом редакторе.



- Для определенных языков доступна функция сканирования в текстовый файл.
- Используйте кнопку сканирования на устройстве, чтобы внести временные изменения в параметры сканирования. Чтобы внести постоянные изменения, используйте программное обеспечение Brother ControlCenter.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Скан.] > [на ПК] > [в OCR].
3. Если устройство подключено к сети, нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить компьютер, на который следует отправить данные, а затем нажмите имя компьютера.

Если на ЖК-дисплее отображается запрос на ввод PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код для компьютера на ЖК-дисплее, а затем нажмите кнопку [OK].

4. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить параметры, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу.
   - Нажмите [Старт], чтобы начать сканирование без изменения дополнительных настроек.

     Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.
5. Нажмите параметр [Параметры сканир.], а затем нажмите [Уст. на устр.].

Чтобы использовать параметр [Параметры сканир.], к устройству должен быть подключен компьютер с установленной программой ControlCenter.

6. Выберите параметры сканирования, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [OK].

Параметр	Описание
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.

Параметр	Описание
Разрешение	Выбор разрешения сканирования документа.
Тип файла	Выбор формата файла документа.
Размер докум.	Выберите формат документа.
Яркость	Выберите уровень яркости.
Контрастность	Выберите уровень контрастности.
Авт. выравн. АПД (доступно только для определенных моделей)	Корректируйте перекос документов при сканировании с помощью АПД.
Пропуск пустСтр (доступно только для определенных моделей)	При выборе значения "Вкл." пустые страницы пропускаются.
Удаление цвета фона	Изменение количества цвета фона для удаления.

- Чтобы сохранить параметры в виде ярлыка, нажмите [Сохранить как ярлык]. Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

7. Нажмите кнопку [Старт].

   Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите  [Сканировать].
3. Проведите пальцем влево или вправо или нажимайте ◀ или ▶ для отображения  [на ПК].



   Значок перемещается к центру сенсорного дисплея и выделяется синим.
4. Нажмите  [на ПК].
5. Нажмите [в OCR].
6. Если устройство подключено к сети, проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для отображения компьютера, на который следует передать данные, а затем нажмите имя компьютера.

Если на ЖК-дисплее отображается запрос на ввод PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код для компьютера на ЖК-дисплее, а затем нажмите кнопку [OK].

7. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить параметры, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу.
   - Нажмите [Старт], чтобы начать сканирование без изменения дополнительных настроек.

     Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.
8. Чтобы сканировать обе стороны документа , нажмите [2-стор. сканир.] и выберите тип документа.

Параметр	Описание
2-стор. скан.: длин. край	Сканируйте документ таким образом, чтобы страницы считывались при их повороте на длинный край.

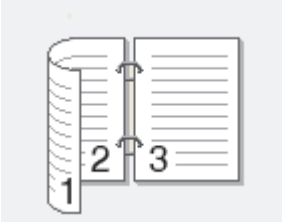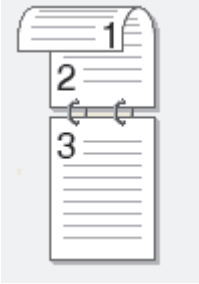Параметр	Описание
	
2-стор. скан.: корот.край	Сканируйте документ таким образом, чтобы страницы считывались при их повороте на короткий край. 

9. Нажмите параметр [Параметры скан], а затем нажмите [Устан. на уст-ве].

Чтобы использовать параметр [Параметры скан], к устройству должен быть подключен компьютер с установленной программой ControlCenter.

10. Выберите параметры сканирования, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [OK].

Параметр	Описание
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.
Разрешение	Выбор разрешения сканирования документа.
Тип файла	Выбор формата файла документа.
Размер документа	Выберите формат документа.
Яркость	Выберите уровень яркости.
Контрастность	Выберите уровень контрастности.
Автокорр. перекоса АПД (доступно только для определенных моделей)	Корректируйте перекос документов при сканировании с помощью АПД.
Пропуск пустой страницы (доступно только для определенных моделей)	При выборе значения "Вкл." пустые страницы пропускаются.
Удаление цвета фона	Изменение количества цвета фона для удаления.

- Чтобы сохранить параметры в виде ярлыка, нажмите [Сохранить как ярлык]. Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

11. Нажмите кнопку [Старт].


Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.

Связанная информация

- Сканирование с помощью кнопки сканирования на устройстве Brother

Сканирование во вложение электронной почты

Отправляйте отсканированный документ как вложение электронной почты.

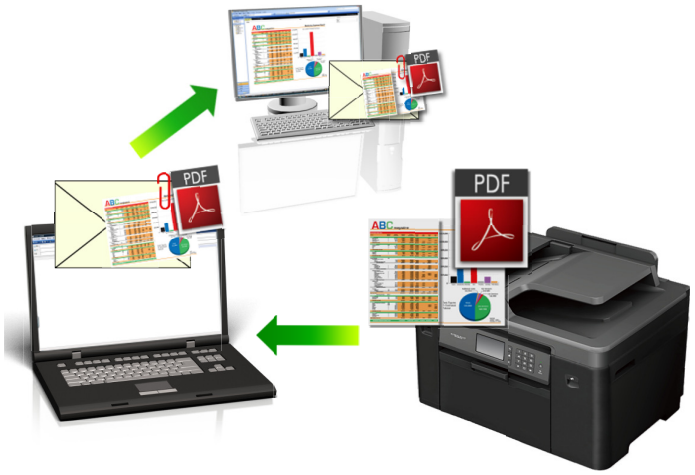

- Чтобы внести временные изменения в настройки сканирования, используйте кнопку «Сканирование» на аппарате. Чтобы внести постоянные изменения, используйте программное обеспечение Brother ControlCenter.
- Функция «Сканировать в электронную почту» не поддерживает доступ к почтовым службам через Интернет. Используйте функцию «Сканировать в изображение» или «Сканировать в файл» для сканирования документа или картинки, а затем вложите отсканированный файл в сообщение электронной почты.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Скан.] > [на ПК] > [в эл. почту].
3. Если устройство подключено к сети, нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить компьютер, на который следует отправить данные, а затем нажмите имя компьютера.

Если на ЖК-дисплее отображается запрос на ввод PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код для компьютера на ЖК-дисплее, а затем нажмите кнопку [OK].

4. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить параметры, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу.
   - Нажмите [Старт], чтобы начать сканирование без изменения дополнительных настроек.

     Аппарат сканирует документ и сохраняет его в виде вложенного файла. Затем он запускает почтовое приложение и открывает новое сообщение электронной почты с вложенным файлом сканирования.
5. Нажмите параметр [Параметры сканир.], а затем нажмите [Уст. на устр.].

Чтобы использовать параметр [Параметры сканир.], к устройству должен быть подключен компьютер с установленной программой ControlCenter.

6. Выберите параметры сканирования, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [OK].

Параметр	Описание
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.
Разрешение	Выбор разрешения сканирования документа.
Тип файла	Выбор формата файла документа.
Размер докум.	Выберите формат документа.
Яркость	Выберите уровень яркости.
Контрастность	Выберите уровень контрастности.
Авт. выравн. АПД (доступно только для определенных моделей)	Корректируйте перекос документов при сканировании с помощью АПД.
Пропуск пустСтр (доступно только для определенных моделей)	При выборе значения "Вкл." пустые страницы пропускаются.
Удаление цвета фона	Изменение количества цвета фона для удаления.

- Чтобы сохранить параметры в виде ярлыка, нажмите [Сохранить как ярлык]. Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

7. Нажмите кнопку [Старт].

   Аппарат сканирует документ и сохраняет его в виде вложенного файла. Затем он запускает почтовое приложение и открывает новое сообщение электронной почты с вложенным файлом сканирования.

MFC-J3930DW


1. Загрузите документ.
2. Нажмите  [Сканировать].
3. Проведите пальцем влево или вправо или нажимайте ◀ или ▶ для отображения  [на ПК].

   Значок перемещается к центру сенсорного дисплея и выделяется синим.
4. Нажмите  [на ПК].
5. Нажмите [в эл. почту].
6. Если устройство подключено к сети, проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для отображения компьютера, на который следует передать данные, а затем нажмите имя компьютера.

Если на ЖК-дисплее отображается запрос на ввод PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код для компьютера на ЖК-дисплее, а затем нажмите кнопку [OK].

7. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить параметры, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу.
   - Нажмите [Старт], чтобы начать сканирование без изменения дополнительных настроек.

     Аппарат сканирует документ и сохраняет его в виде вложенного файла. Затем он запускает почтовое приложение и открывает новое сообщение электронной почты с вложенным файлом сканирования.
8. Чтобы сканировать обе стороны документа , нажмите [2-стор. сканир.] и выберите тип документа.

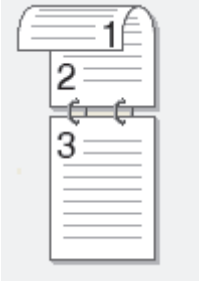Параметр	Описание
2-стор. скан.: длин. край	Сканируйте документ таким образом, чтобы страницы считывались при их повороте на длинный край. 
2-стор. скан.: корот.край	Сканируйте документ таким образом, чтобы страницы считывались при их повороте на короткий край. 

9. Нажмите параметр [Параметры скан], а затем нажмите [Устан. на уст-ве].

Чтобы использовать параметр [Параметры скан], к устройству должен быть подключен компьютер с установленной программой ControlCenter.

10. Выберите параметры сканирования, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [OK].

Параметр	Описание
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.
Разрешение	Выбор разрешения сканирования документа.
Тип файла	Выбор формата файла документа.
Размер документа	Выберите формат документа.
Яркость	Выберите уровень яркости.
Контрастность	Выберите уровень контрастности.
Автокорр. перекоса АПД (доступно только для определенных моделей)	Корректируйте перекос документов при сканировании с помощью АПД.
Пропуск пустой страницы (доступно только для определенных моделей)	При выборе значения "Вкл." пустые страницы пропускаются.
Удаление цвета фона	Изменение количества цвета фона для удаления.

- Чтобы сохранить параметры в виде ярлыка, нажмите [Сохранить как ярлык]. Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

11. Нажмите кнопку [Старт].

Аппарат сканирует документ и сохраняет его в виде вложенного файла. Затем он запускает почтовое приложение и открывает новое сообщение электронной почты с вложенным файлом сканирования.

Связанная информация

- Сканирование с помощью кнопки сканирования на устройстве Brother

Отправка отсканированных данных на сервер электронной почты

Отправляйте сканированные данные с устройства Brother непосредственно на сервер электронной почты для доставки получателю электронной почты без использования компьютера.

- Чтобы использовать эту функцию, перейдите на веб-сайт Brother Solutions Center по адресу support.brother.com, нажмите **Файлы** на странице используемой модели и загрузите приложение Internet Fax Install Tool.
- Чтобы отправить сканированные данные на сервер электронной почты, необходимо настроить устройство для обмена данными с сетью и почтовым сервером. Данные параметры можно настроить с помощью панели управления устройства, системы управления через веб-интерфейс, функции удаленной настройки или утилиты BRAdmin Professional 3.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Скан.] > [на серв.эл.поч.].
3. Чтобы ввести адрес назначения электронной почты, выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы ввести адрес электронной почты вручную, нажмите [Вручную], а затем введите адрес электронной почты с помощью клавиатуры на ЖК-дисплее. По завершении нажмите кнопку [OK].
   - Если адрес электронной почты сохранен в адресной книге устройства, нажмите [Адресная книга] и выберите адрес электронной почты.

     Нажмите кнопку [OK].
4. Подтвердите адрес электронной почты и нажмите [Далее].
5. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить параметры, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу.

     - Задание собственных параметров по умолчанию: изменив параметры, нажмите кнопку [Сохр. как зн. по умол.], а затем нажмите кнопку [Да].
     - Для восстановления заводских параметров нажмите кнопку [Завод.настройки], а затем нажмите кнопку [Да].
   - Нажмите [Старт], чтобы начать сканирование без изменения дополнительных настроек.

     Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.
6. Выберите параметры сканирования, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [OK].

Параметр	Описание
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.
Разрешение	Выбор разрешения сканирования документа.
Тип файла	Выбор формата файла документа.
Размер докум.	Выберите формат документа.
Скан. длин. бумаги (АПД) (доступно только для определенных моделей)	Сканирование длинного документа с помощью АПД.
Яркость	Выберите уровень яркости.

Параметр	Описание
Контрастность	Выберите уровень контрастности.

- Чтобы сохранить параметры в виде ярлыка, нажмите [Сохранить как ярлык]. Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

7. Нажмите кнопку [Старт].

   Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите  [Сканировать].
3. Проведите пальцем влево или вправо для отображения параметра  [на серв.эл.поч.], а затем нажмите этот параметр.

   Значок перемещается к центру сенсорного дисплея и выделяется синим.
4. Нажмите  [на серв.эл.поч.].
5. Чтобы ввести адрес назначения электронной почты, выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы ввести адрес электронной почты вручную, нажмите [Вручную], а затем введите адрес электронной почты с помощью клавиатуры на ЖК-дисплее. По завершении нажмите кнопку [OK].
   - Если адрес электронной почты сохранен в адресной книге устройства, нажмите [Адресная книга] и выберите адрес электронной почты.

     Нажмите кнопку [OK].
6. Подтвердите адрес электронной почты и нажмите [Далее].
7. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить параметры, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу.

- Задание собственных параметров по умолчанию: изменив параметры, нажмите кнопку [Сохр. как зн. по умол.], а затем нажмите кнопку [Да].
- Для восстановления параметров по умолчанию нажмите кнопку [Завод.настройки], а затем нажмите кнопку [Да].

   - Нажмите [Старт], чтобы начать сканирование без изменения дополнительных настроек.

     Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.
8. Выберите параметры сканирования, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [OK].

Параметр	Описание
2-стор. сканир. (доступно только для определенных моделей)	Выбор режима двустороннего сканирования.
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.
Разрешение	Выбор разрешения сканирования документа.
Тип файла	Выбор формата файла документа.
Размер документа	Выберите формат документа.
Скан. длин. бумаги (АПД)	Сканирование длинного документа с помощью АПД.

Параметр	Описание
(доступно только для определенных моделей)	
Яркость	Выберите уровень яркости.
Контрастность	Выберите уровень контрастности.

- Чтобы сохранить параметры в виде ярлыка, нажмите [Сохранить как ярлык]. Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

9. Нажмите кнопку [Старт].


   Устройство начинает сканирование. При использовании стекла сканера аппарата следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы выполнить задание сканирования.

Связанная информация

- Сканирование с помощью кнопки сканирования на устройстве Brother

Сканирование на FTP

Сканируйте документы непосредственно на FTP-сервер, когда необходимо поделиться информацией сканирования. Для повышения удобства настройте разные профили, чтобы сохранить избранные адресаты для функции сканирования на FTP.

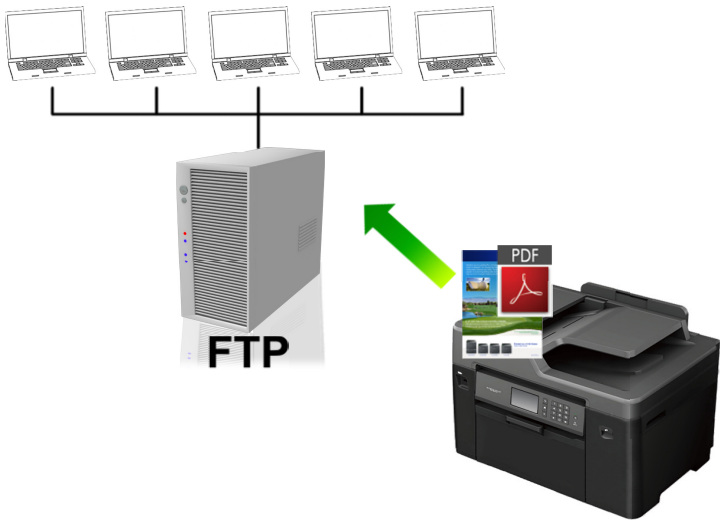

- Настройка профиля сканирования на FTP
- Передача данных сканирования на сервер FTP

Настройка профиля сканирования на FTP


Настройте профиль сканирования на FTP, чтобы сканировать и передавать данные сканирования непосредственно на FTP.

Рекомендуется Microsoft Internet Explorer 8/11 и Microsoft Edge для Windows и Safari 9 для Mac. Убедитесь также, что в используемом браузере всегда включены функции JavaScript и Cookies. Если используется другой веб-браузер, убедитесь в том, что он совместим с протоколами HTTP 1.0 и HTTP 1.1.

1. Запустите веб-браузер.


   Введите «http://IP-адрес_устройства» в адресную строку браузера (где «IP-адрес_устройства» — это IP-адрес устройства или имя сервера печати). Пример: http://192.168.1.2

   По умолчанию пароль не требуется. Если пароль был задан, введите его и нажмите .
2. Перейдите на вкладку **Сканирование**.
3. Щелкните меню **Сканирование на FTP/ в сетевую папку** на левой панели навигации.
4. Выберите параметр **FTP**, а затем нажмите кнопку **Отправить**.

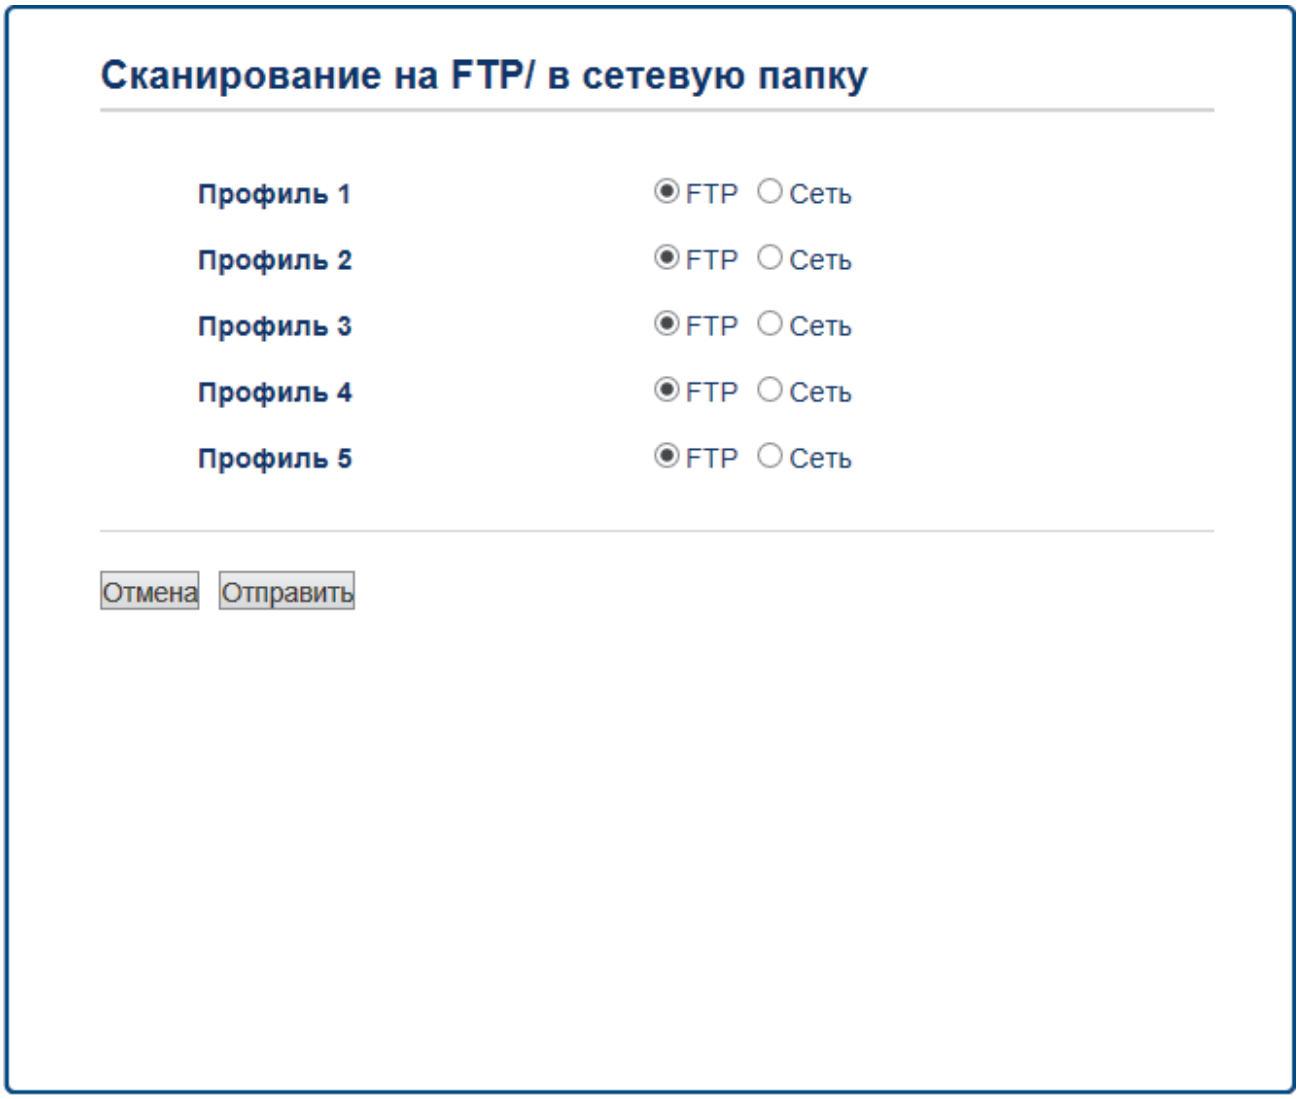

5. Щелкните меню **Профиль сканирования на FTP/ в сетевую папку** на левой панели навигации.
6. Выберите профиль, который следует задать или изменить.
7. В поле **Имя профиля** введите имя для этого серверного профиля (до 15 буквенно-цифровых символов). Устройство отобразит это имя на ЖК-дисплее.

8. В поле **Адрес хоста** введите адрес хоста (например: ftp.example.com; до 64 символов) или IP-адрес (например: 192.23.56.189).
9. Измените параметр **Номер порта**, используемый для доступа к серверу FTP. По умолчанию используется порт 21. В большинстве случаев изменять этот параметр не нужно.
10. В поле **Имя пользователя** введите имя пользователя (до 32 символов), имеющего права записи данных на FTP-сервер.
11. В поле **Пароль** введите пароль (до 32 символов), соотнесенный с именем пользователя, введенным в поле **Имя пользователя**. Повторно введите пароль в поле **Ещё раз введите пароль**.
12. Для безопасного сканирования по соединению SSL/TLS установите параметр **SSL/TLS**. При необходимости измените настройку **Сертификата ЦС**.
13. В поле **Папка сохранения** введите путь (до 60 символов) к папке на FTP-сервере, в которую следует отправлять сканированные данные. Не вводите косую черту в начале пути (см. пример).



14. В раскрывающемся списке **Имя файла** выберите имя файла из предварительно заданных имен или из имен, заданных пользователем. Имена, заданные пользователем, и стиль имени файла можно установить в меню **Имя файла для сканирования** на левой панели навигации.
15. Щелкните раскрывающийся список **Разрешение** и выберите настройку качества. При выборе параметра **Выбирается пользователем**, пользователь будет получать запрос на выбор настройки при каждом использовании профиля сканирования.
16. Щелкните раскрывающийся список **Тип файла** и выберите тип файла, который следует использовать для сканированных документов. При выборе параметра **Выбирается пользователем**, пользователь будет получать запрос на выбор настройки при каждом использовании профиля сканирования.
17. Из раскрывающегося списка **Размер документа** выберите формат документа. Это необходимо для подтверждения правильности формата сканированного файла.
18. Чтобы сканировать документ, напечатанный на длинной бумаге, с помощью АПД, выберите **Вкл.** для параметра **Скан. длин. бумаги (АПД)**.(доступно только для определенных моделей)
19. Выберите **Автоматически** в параметрах **Автокоррекция перекоса при подаче из АПД**, чтобы задать автоматическую корректировку положения документа при сканировании из АПД. (доступно только для определенных моделей)
20. Чтобы удалить пустые страницы документа из результатов сканирования, выберите **Вкл.** для параметра **Пропуск пустой страницы**. (доступно только для определенных моделей)
21. В раскрывающемся списке **Удаление цвета фона** выберите уровень. Эта функция позволяет удалить фоновый цвет документов, чтобы отсканированные данные было проще разобрать.
22. Параметр **Пассивный режим** можно отключить или включить в зависимости от FTP-сервера и настройки сетевого брандмауэра. По умолчанию эта настройка включена. В большинстве случаев эту настройку изменять не следует.
23. Нажмите кнопку **Отправить**.

Использование символов ?, /, \, ", :, <, >, | и * может привести к отправке ошибки.

Связанная информация

- Сканирование на FTP

Передача данных сканирования на сервер FTP

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Скан.] > [на FTP].
3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать один из перечисленных профилей FTP-сервера.
4. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить параметры, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу.
   - Если профиль не завершен (например, если отсутствует имя учетной записи и пароль для входа в систему, или если не указан тип файла или качество печати), будет предложено ввести отсутствующую информацию.

     По завершении настройки параметров нажмите кнопку [Старт].
   - Если профиль завершен, нажмите [Старт].

   После нажатия [Старт] на ЖК-дисплее отобразится сообщение [Соединение]. При успешном подключении к FTP-серверу аппарат начинает сканирование. Если используется стекло сканера, уложите следующую страницу и нажмите [Продолжить]. Если страниц для сканирования больше нет, нажмите кнопку [Готово].
5. Выберите параметры сканирования, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [OK].

Параметр	Описание
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.
Разрешение	Выбор разрешения сканирования документа.
Тип файла	Выбор формата файла документа.
Размер докум.	Выберите формат документа.
Скан. длин. бумаги (АПД) (доступно только для определенных моделей)	Сканирование длинного документа с помощью АПД.
Имя файла	Переименование файла.
Стиль им. файла	Выберите порядок использования даты, счетчика, а также других данных в именах файлов.
Яркость	Выберите уровень яркости.
Контрастность	Выберите уровень контрастности.
Авт. выравн. АПД (доступно только для определенных моделей)	Корректируйте перекос документов при сканировании с помощью АПД.
Пропуск пустСтр (доступно только для определенных моделей)	При выборе значения "Вкл." пустые страницы пропускаются.

Параметр	Описание
Чувствит. проп. пуст. стр. (доступно только для определенных моделей)	Выберите чувствительность пропуска пустых страниц в отсканированных данных. Чем выше чувствительность, тем проще устройству определить пустые страницы.
Удаление цвета фона	Изменение количества цвета фона для удаления.
Имя пользователя	Ввод имени пользователя.

- Чтобы сохранить профиль в виде ярлыка, нажмите [Сохранить как ярлык]. Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

6. Нажмите [Старт], чтобы начать сканирование.

   На ЖК-дисплее отображается сообщение [Соединение]. При успешном подключении к FTP-серверу аппарат начинает сканирование. Если используется стекло сканера, уложите следующую страницу и нажмите [Продолжить]. Если страниц для сканирования больше нет, нажмите кнопку [Готово].

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите  [Сканировать].
3. Проведите пальцем влево или вправо для отображения параметра  [на FTP], а затем нажмите этот параметр.

   Значок перемещается к центру сенсорного дисплея и выделяется синим.
4. Нажмите  [на FTP].
5. Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать один из перечисленных профилей FTP-сервера.
6. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить параметры, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу.
   - Если профиль не завершен (например, если отсутствует имя учетной записи и пароль для входа в систему, или если не указан тип файла или качество печати), будет предложено ввести отсутствующую информацию.

     По завершении настройки параметров нажмите кнопку [Старт].
   - Если профиль завершен, нажмите [Старт].

   После нажатия [Старт] на ЖК-дисплее отобразится сообщение [Соединение]. При успешном подключении к FTP-серверу аппарат начинает сканирование. Если используется стекло сканера, уложите следующую страницу и нажмите [Продолжить]. Если страниц для сканирования больше нет, нажмите кнопку [Готово].
7. Выберите параметры сканирования, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [OK].

Параметр	Описание
2-стор. сканир. (доступно только для определенных моделей)	Выбор режима двустороннего сканирования.
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.
Разрешение	Выбор разрешения сканирования документа.
Тип файла	Выбор формата файла документа.
Размер документа	Выберите формат документа.

Параметр	Описание
Скан. длин. бумаги (АПД) (доступно только для определенных моделей)	Сканирование длинного документа с помощью АПД.
Имя файла	Переименование файла.
Стиль им. файла	Выберите порядок использования даты, счетчика, а также других данных в именах файлов.
Яркость	Выберите уровень яркости.
Контрастность	Выберите уровень контрастности.
Автокорр. перекоса АПД (доступно только для определенных моделей)	Корректируйте перекос документов при сканировании с помощью АПД.
Пропуск пустой страницы (доступно только для определенных моделей)	При выборе значения "Вкл." пустые страницы пропускаются.
Чувствит. проп. пуст. стр. (доступно только для определенных моделей)	Выберите чувствительность пропуска пустых страниц в отсканированных данных. Чем выше чувствительность, тем проще устройству определить пустые страницы.
Удаление цвета фона	Изменение количества цвета фона для удаления.
Имя пользователя	Ввод имени пользователя.

- Чтобы сохранить профиль в виде ярлыка, нажмите [Сохранить как ярлык]. Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

8. Нажмите [Старт], чтобы начать сканирование.

   На ЖК-дисплее отображается сообщение [Соединение]. При успешном подключении к FTP-серверу аппарат начинает сканирование. Если используется стекло сканера, уложите следующую страницу и нажмите [Продолжить]. Если страниц для сканирования больше нет, нажмите кнопку [Готово].

Связанная информация

- Сканирование на FTP

Сканирование в сетевую папку (Windows)

Сканируйте документы непосредственно на сервер CIFS в локальной сети. Для повышения удобства можно настроить разные профили, чтобы сохранить избранные адресаты для функции сканирования в сетевую папку.

- Настройка профиля сканирования в сеть
- Передача данных сканирования на сервер CIFS

Настройка профиля сканирования в сеть


Настройте профиль сканирования в сеть, чтобы сканировать и передавать данные сканирования непосредственно в папку на сервере CIFS.

- Рекомендуется Microsoft Internet Explorer 8/11 и Microsoft Edge для Windows. Убедитесь, что в любом используемом браузере активированы JavaScript и Cookies. Если используется другой веб-браузер, убедитесь в том, что он совместим с протоколами HTTP 1.0 и HTTP 1.1.

1. Запустите веб-браузер.

   Введите «http://IP-адрес_устройства» в адресную строку браузера (где «IP-адрес_устройства» — это IP-адрес устройства или имя сервера печати). Пример: http://192.168.1.2

   По умолчанию пароль не требуется. Если пароль был задан, введите его и нажмите .
2. Перейдите на вкладку **Сканирование**.
3. Щелкните меню **Сканирование на FTP/ в сетевую папку** на левой панели навигации.
4. Выберите параметр **Сеть**, а затем нажмите кнопку **Отправить**.

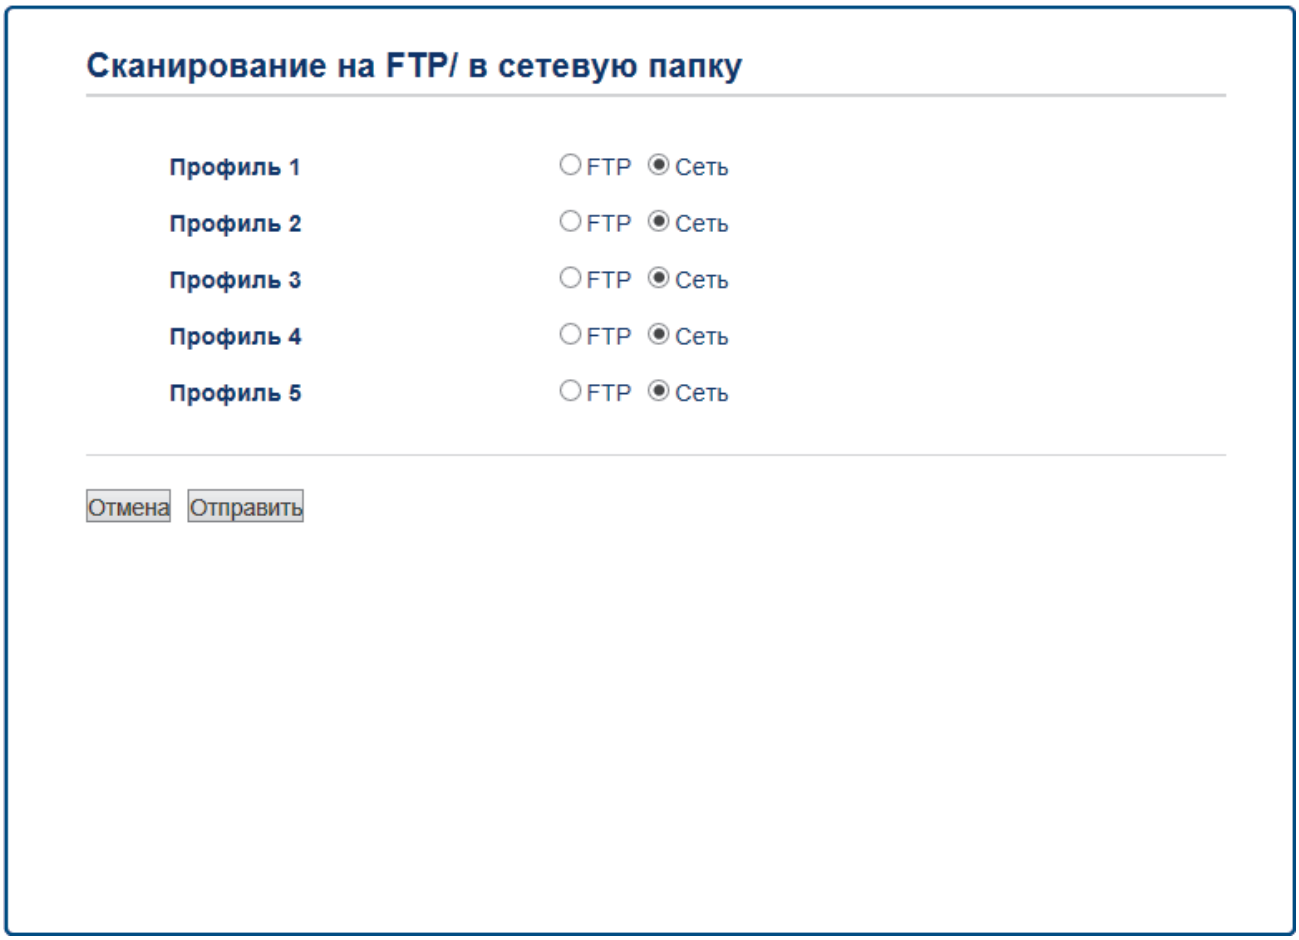

5. Щелкните меню **Профиль сканирования на FTP/ в сетевую папку** на левой панели навигации.
6. Выберите профиль, который следует задать или изменить.
7. В поле **Имя профиля** введите имя для этого серверного профиля (до 15 буквенно-цифровых символов). Устройство отобразит это имя на ЖК-дисплее.
8. В поле **Путь к сетевой папке** введите путь к папке на CIFS-сервере, в которую следует отправлять отсканированные данные.
9. В раскрывающемся списке **Имя файла** выберите имя файла из предварительно заданных имен или из имен, заданных пользователем. Имена, заданные пользователем, и стиль имени файла можно установить в меню **Имя файла для сканирования** на левой панели навигации.

10. Щелкните раскрывающийся список **Разрешение** и выберите настройку качества. При выборе параметра **Выбирается пользователем**, пользователь будет получать запрос на выбор настройки при каждом использовании профиля сканирования.
11. Щелкните раскрывающийся список **Тип файла** и выберите тип файла, который следует использовать для сканированных документов. При выборе параметра **Выбирается пользователем**, пользователь будет получать запрос на выбор настройки при каждом использовании профиля сканирования.
12. Из раскрывающегося списка **Размер документа** выберите формат документа. Это необходимо для подтверждения правильности формата сканированного файла.
13. Чтобы сканировать документ, напечатанный на длинной бумаге, с помощью АПД, выберите **Вкл.** для параметра **Скан. длин. бумаги (АПД)**.(доступно только для определенных моделей)
14. Выберите **Автоматически** в параметрах **Автокоррекция перекоса при подаче из АПД**, чтобы задать автоматическую корректировку положения документа при сканировании из АПД. (доступно только для определенных моделей)
15. Чтобы удалить пустые страницы документа из результатов сканирования, выберите **Вкл.** для параметра **Пропуск пустой страницы**. (доступно только для определенных моделей)
16. В раскрывающемся списке **Удаление цвета фона** выберите уровень. Эта функция позволяет удалить фоновый цвет документов, чтобы отсканированные данные было проще разобрать.
17. Чтобы защитить этот профиль с помощью PIN-кода, в поле **Использование PIN-кода для аутентификации** выберите элемент **Вкл.**.
18. Если для поля **Использование PIN-кода для аутентификации** выбрано значение **Вкл.**, введите четырехзначный PIN-код в поле **PIN-код**.
19. Чтобы задать способ аутентификации, выберите требуемый способ аутентификации в параметрах **Метод аутентификации**.
20. В поле **Имя пользователя** введите имя пользователя (до 96 символов), имеющего права записи данных в папку, указанную в поле **Путь к сетевой папке**. Если имя пользователя является частью домена, введите имя одним из следующих способов:

    пользователь @ домен

    домен\пользователь
21. В поле **Пароль** введите пароль (до 32 символов), соотнесенный с именем пользователя, введенным в поле **Имя пользователя**. Повторно введите пароль в поле **Ещё раз введите пароль**.
22. Чтобы вручную настроить адрес сервера Kerberos, в поле **Адрес сервера Kerberos** введите адрес сервера Kerberos (например: kerberos.example.com; до 64 символов).
23. Нажмите кнопку **Отправить**.

Использование символов ?, /, \, ", :, <, >, | и * может привести к отправке ошибки.

24. Необходимо настроить SNTP-сервер (сетевой сервер времени) или правильно установить дату, время и часовой пояс на панели управления. Время должно совпадать со временем, используемым серверами Kerberos и CIFS.

Связанная информация

- Сканирование в сетевую папку (Windows)
  - Настройка даты и времени с помощью управления через веб-интерфейс

Настройка даты и времени с помощью управления через веб-интерфейс


С помощью управления через веб-интерфейс или панели управления убедитесь, что настройки даты, времени и часового пояса заданы правильно: время, установленное на устройстве, должно совпадать со временем сервера аутентификации.

Если окно управления через веб-интерфейс уже открыто, начните с шага 2.

1. Запустите веб-браузер.

   Введите «http://IP-адрес_устройства» в адресную строку браузера (где «IP-адрес_устройства» — это IP-адрес устройства или имя сервера печати). Пример: http://192.168.1.2

   По умолчанию пароль не требуется. Если пароль был задан, введите его и нажмите .
2. Откройте вкладку **Администратор**.
3. Щелкните меню **Дата и время** на левой панели навигации.

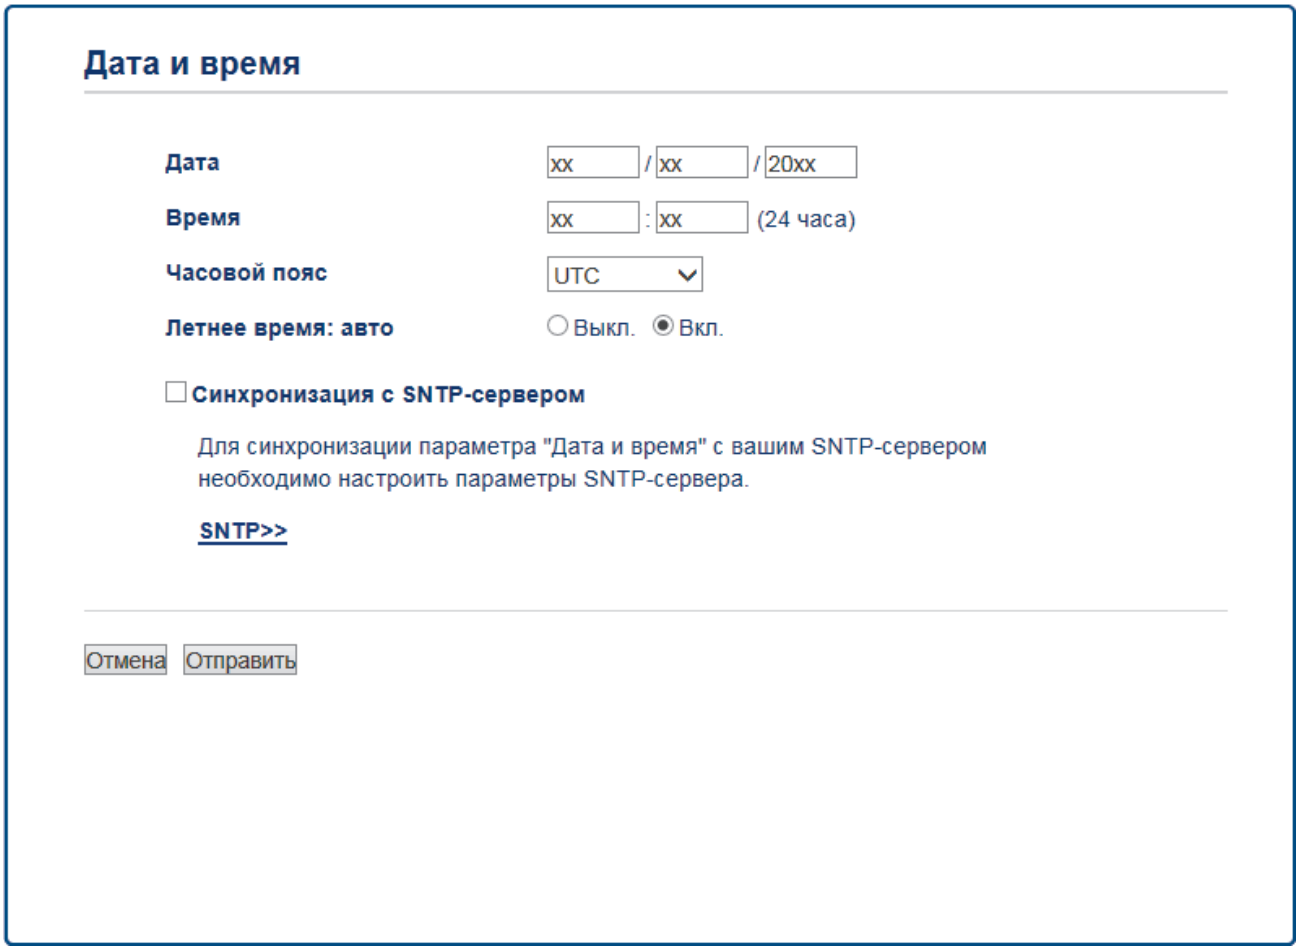

4. Введите дату в поля **Дата**.
5. Выберите 12-часовой или 24-часовой формат для параметра **Тип часов** (доступно только для определенных стран).
6. Введите время в полях **Время**.
7. Выберите разницу во времени между текущим местоположением и временем UTC в раскрывающемся списке **Часовой пояс** (например, часовой пояс для Восточного времени в США и Канаде — UTC-05:00).
8. Выберите значение **Вкл.** для параметра **Летнее время: авто**, чтобы настроить устройство на автоматический переход на летнее и зимнее время. Устройство будет автоматически сдвигать время на час вперед весной и на час назад осенью (доступно только для определенных стран).

9. Нажмите кнопку **Отправить**.

Связанная информация

- Настройка профиля сканирования в сеть

Передача данных сканирования на сервер CIFS

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Скан.] > [в сетев. папку].
3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать один из перечисленных профилей для сканирования в сетевую папку.

Если на ЖК-дисплее отображается запрос на ввод PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код для компьютера на ЖК-дисплее, а затем нажмите кнопку [OK].

4. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить параметры, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу.
   - Если профиль не завершен (например, если отсутствует имя учетной записи и пароль для входа в систему, или если не указан тип файла или качество печати), будет предложено ввести отсутствующую информацию.

     По завершении настройки параметров нажмите кнопку [Старт].
   - Если профиль завершен, нажмите [Старт].

   После нажатия [Старт] на ЖК-дисплее отобразится сообщение [Соединение]. Если подключение к FTP-серверу выполнено успешно, устройство начинает сканирование. Если используется стекло сканера, уложите следующую страницу и нажмите [Продолжить]. Если страниц для сканирования больше нет, нажмите кнопку [Готово].
5. Выберите параметры сканирования, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [OK].

Параметр	Описание
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.
Разрешение	Выбор разрешения сканирования документа.
Тип файла	Выбор формата файла документа.
Размер докум.	Выберите формат документа.
Скан. длин. бумаги (АПД) (доступно только для определенных моделей)	Сканирование длинного документа с помощью АПД.
Имя файла	Переименование файла.
Стиль им. файла	Выберите порядок использования даты, счетчика, а также других данных в именах файлов.
Яркость	Выберите уровень яркости.
Контрастность	Выберите уровень контрастности.
Авт. выравн. АПД (доступно только для определенных моделей)	Корректируйте перекос документов при сканировании с помощью АПД.
Пропуск пустСтр	При выборе значения "Вкл." пустые страницы пропускаются.

Параметр	Описание
(доступно только для определенных моделей)	
Чувствит. проп. пуст. стр. (доступно только для определенных моделей)	Выберите чувствительность пропуска пустых страниц в отсканированных данных. Чем выше чувствительность, тем проще устройству определить пустые страницы.
Удаление цвета фона	Изменение количества цвета фона для удаления.
Имя пользователя	Ввод имени пользователя.

- Чтобы сохранить профиль в виде ярлыка, нажмите [Сохранить как ярлык]. Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

6. Нажмите [Старт], чтобы начать сканирование.

   На ЖК-дисплее отображается сообщение [Соединение]. Если подключение к FTP-серверу выполнено успешно, устройство начинает сканирование. Если используется стекло сканера, уложите следующую страницу и нажмите [Продолжить]. Если страниц для сканирования больше нет, нажмите кнопку [Готово].

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Сканировать].
3. Проведите пальцем влево или вправо для отображения параметра [в сетев. папку], а затем нажмите этот параметр.

   Значок перемещается к центру сенсорного дисплея и выделяется синим.
4. Нажмите [в сетев. папку].
5. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать один из перечисленных профилей для сканирования в сетевую папку.

Если на ЖК-дисплее отображается запрос на ввод PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код для компьютера на ЖК-дисплее, а затем нажмите кнопку [OK].

6. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить параметры, нажмите [Параметры], а затем перейдите к следующему шагу.
   - Если профиль не завершен (например, если отсутствует имя учетной записи и пароль для входа в систему, или если не указан тип файла или качество печати), будет предложено ввести отсутствующую информацию.

     По завершении настройки параметров нажмите кнопку [Старт].
   - Если профиль завершен, нажмите [Старт].

   После нажатия [Старт] на ЖК-дисплее отобразится сообщение [Соединение]. Если подключение к FTP-серверу выполнено успешно, устройство начинает сканирование. Если используется стекло сканера, уложите следующую страницу и нажмите [Продолжить]. Если страниц для сканирования больше нет, нажмите кнопку [Готово].
7. Выберите параметры сканирования, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [OK].

Параметр	Описание
2-стор. сканир. (доступно только для определенных моделей)	Выбор режима двустороннего сканирования.

Параметр	Описание
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.
Разрешение	Выбор разрешения сканирования документа.
Тип файла	Выбор формата файла документа.
Размер документа	Выберите формат документа.
Скан. длин. бумаги (АПД) (доступно только для определенных моделей)	Сканирование длинного документа с помощью АПД.
Имя файла	Переименование файла.
Стиль им. файла	Выберите порядок использования даты, счетчика, а также других данных в именах файлов.
Яркость	Выберите уровень яркости.
Контрастность	Выберите уровень контрастности.
Автокорр. перекоса АПД (доступно только для определенных моделей)	Корректируйте перекос документов при сканировании с помощью АПД.
Пропуск пустой страницы (доступно только для определенных моделей)	При выборе значения "Вкл." пустые страницы пропускаются.
Чувствит. проп. пуст. стр. (доступно только для определенных моделей)	Выберите чувствительность пропуска пустых страниц в отсканированных данных. Чем выше чувствительность, тем проще устройству определить пустые страницы.
Удаление цвета фона	Изменение количества цвета фона для удаления.
Имя пользователя	Ввод имени пользователя.

- Чтобы сохранить профиль в виде ярлыка, нажмите [Сохранить как ярлык]. Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

8. Нажмите [Старт], чтобы начать сканирование.

   На ЖК-дисплее отображается сообщение [Соединение]. Если подключение к FTP-серверу выполнено успешно, устройство начинает сканирование. Если используется стекло сканера, уложите следующую страницу и нажмите [Продолжить]. Если страниц для сканирования больше нет, нажмите кнопку [Готово].

Связанная информация

- Сканирование в сетевую папку (Windows)

Веб-службы для сканирования в сети (Windows Vista с пакетом обновления SP2 или более поздней версии, Windows 7, Windows 8 и Windows 10)

Протокол веб-служб позволяет пользователям ОС Windows Vista (SP2 или выше), Windows 7, Windows 8 и Windows 10 выполнять сканирование с использованием устройства Brother по сети. Необходимо установить драйвер с помощью веб-служб.

- Установка драйверов, необходимых для сканирования, с помощью веб-служб (Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10)
- Сканирование с помощью веб-служб из аппарата Brother (Windows Vista с пакетом обновления SP2 или более поздней версии, Windows 7, Windows 8 и Windows 10)
- Настройка параметров сканирования для веб-служб

Установка драйверов, необходимых для сканирования, с помощью веб-служб (Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10)

Мониторинг устройств в сети с помощью веб-служб.

- Убедитесь в том, что программное обеспечение и драйверы Brother установлены.
- Убедитесь в том, что хост-компьютер и устройство Brother находятся в одной подсети или что маршрутизатор настроен правильно для передачи данных между двумя этими устройствами.
- Прежде чем настраивать этот параметр, настройте IP-адрес для используемого устройства Brother.
- Для Windows Server 2008, Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2 необходимо установить службы печати.

1. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista

     Нажмите **(Пуск)** > **Сеть**.

     Имя веб-служб устройства отображается со значком принтера.

     Щелкните правой кнопкой мыши устройство, которое следует установить.
   - Windows 7

     Нажмите кнопку **(Пуск)** > **Панель управления** > **Сеть и Интернет** > **Просмотр сетевых компьютеров и устройств**.

     Имя веб-служб устройства отображается со значком принтера.

     Щелкните правой кнопкой мыши устройство, которое следует установить.
   - Windows 8

     Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При отображении строки меню нажмите **Параметры** > **Изменение параметров компьютера** > **Устройства** > **Добавить устройство**.

     Отображается имя веб-служб устройства.
   - Windows 8.1

     Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При отображении строки меню выберите пункт **Параметры** > **Изменение параметров компьютера** > **Компьютер и устройства** > **Устройства** > **Добавление устройства**.

     Отображается имя веб-служб устройства.
   - Windows 10

     Нажмите > **Все приложения** > **Служебные — Windows** > **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** выберите **Добавить устройство**.

   - Имя веб-служб для устройства Brother состоит из названия модели и MAC-адреса (адреса Ethernet) устройства (например: Brother MFC-XXXX (название модели) [XXXXXXXXXXXX] (MAC-адрес/адрес Ethernet)).
   - Windows 8/Windows 10

     Переместите указатель мыши на имя устройства для отображения информации об этом устройстве.

2. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista/Windows 7

     Нажмите **Установить** в открывшемся меню.

- Windows 8/Windows 10

  Выберите устройство, которое следует установить.

Чтобы удалить драйверы, нажмите **Удалить** или ⊖ (**Удалить устройство**).

Связанная информация

- Веб-службы для сканирования в сети (Windows Vista с пакетом обновления SP2 или более поздней версии, Windows 7, Windows 8 и Windows 10)

Сканирование с помощью веб-служб из аппарата Brother (Windows Vista с пакетом обновления SP2 или более поздней версии, Windows 7, Windows 8 и Windows 10)

Если установлен драйвер для сканирования с помощью веб-служб, на ЖК-дисплее устройства Brother можно выполнить доступ к меню сканирования с помощью веб-служб.

- Если настройки языка в операционной системе и устройстве Brother различаются, некоторые символы в сообщениях на ЖК-дисплее могут заменяться пробелами.
- Если на ЖК-дисплее отображается сообщение о нехватке памяти, выберите меньший размер в настройках **Размер бумаги** или уменьшите разрешение в настройках **Разрешение (DPI)**.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Скан.] > [Сканир-ие WS].
3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный тип сканирования, а затем нажмите его.
4. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить компьютер, на который следует отправить данные, а затем нажмите имя компьютера.
5. Нажмите кнопку [Старт].

   Устройство начинает сканирование.

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите  [Сканировать].
3. Проведите пальцем влево или вправо для отображения параметра  [Сканир-ие WS], а затем нажмите этот параметр.

   Значок перемещается к центру сенсорного дисплея и выделяется синим.
4. Нажмите  [Сканир-ие WS].
5. Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼ для отображения параметров сканирования, а затем нажмите тип сканирования.
6. Проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для отображения имени компьютера, на который следует передать данные, а затем нажмите имя компьютера.
7. Нажмите кнопку [Старт].

   Устройство начинает сканирование.

Связанная информация

- Веб-службы для сканирования в сети (Windows Vista с пакетом обновления SP2 или более поздней версии, Windows 7, Windows 8 и Windows 10)

Настройка параметров сканирования для веб-служб

1. Выполните одно из следующих действий.
   - Windows Vista

     Нажмите **(Пуск)** > **Панель управления** > **Оборудование и звук** > **Сканеры и камеры**.
   - Windows 7

     Нажмите **(Пуск)** > **Устройства и принтеры**.
   - Windows 8

     Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При появлении строки меню щелкните **Параметры**, затем **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** щелкните **Просмотр устройств и принтеров**.
   - Windows 10

     Нажмите > **Все приложения** > **Служебные — Windows** > **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** выберите **Просмотр устройств и принтеров**.
2. Выполните одно из следующих действий.
   - Windows Vista

     Выберите устройство и нажмите кнопку **Профили сканирования**. Открывается диалоговое окно **Профили сканирования**.
   - Windows 7, Windows 8 и Windows 10

     Правой кнопкой мыши щелкните по значку устройства и выберите **Профили сканирования...**. Откроется диалоговое окно **Профили сканирования**.
3. Выберите требуемый профиль сканирования.
4. Убедитесь, что сканер, выбранный в списке **Сканер**, является устройством Brother, которое поддерживает веб-службы для сканирования, а затем нажмите кнопку **По умолчанию**.
5. Нажмите кнопку **Изменить...**.

   Открывается диалоговое окно **Изменить профиль по умолчанию**.
6. Выберите настройки **Подача**, **Размер бумаги**, **Цветовой формат**, **Тип файла**, **Разрешение (DPI)**, **Яркость** и **Контрастность**.
7. Нажмите кнопку **Сохранить профиль**.

   Эти параметры будут применяться при сканировании с помощью протокола веб-служб.

Если отображается запрос на выбор приложения для сканирования, выберите из списка “Факсы и сканирование Windows” или “Фотоальбом Windows”.


Связанная информация

- Веб-службы для сканирования в сети (Windows Vista с пакетом обновления SP2 или более поздней версии, Windows 7, Windows 8 и Windows 10)

Изменение параметров кнопки "Сканирование" через ControlCenter4 (Windows)

1. Щелкните значок (**ControlCenter4**) в панели задач, затем щелкните **Открыть**.
2. Перейдите на вкладку **Настройки устройства**.
3. Нажмите кнопку **Настройки сканирования устройства**.

   Открывается диалоговое окно **Настройки сканирования устройства**.

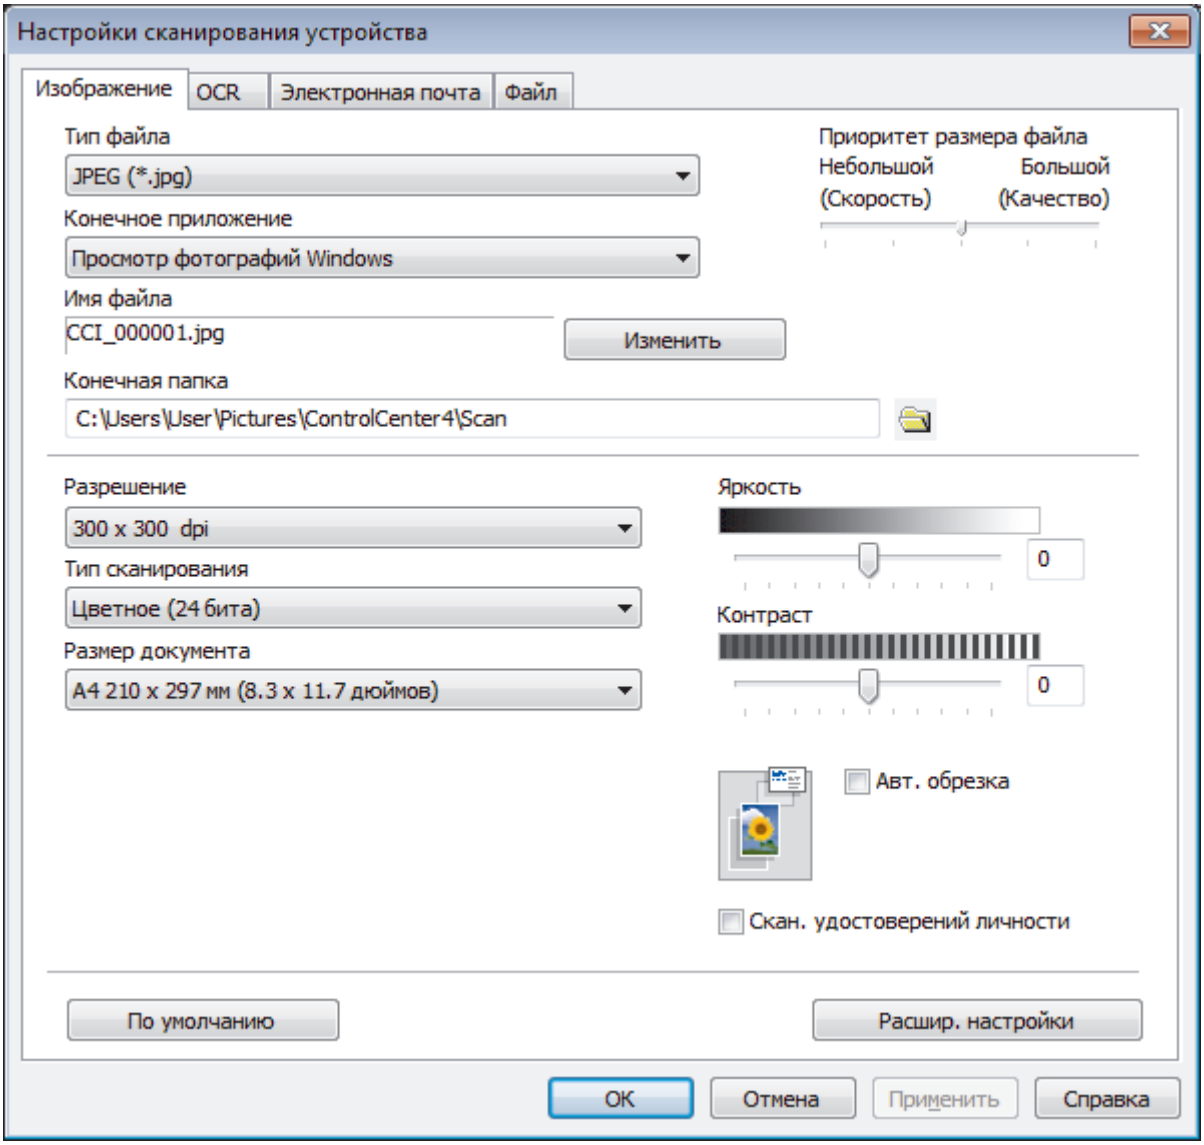

4. Откройте вкладку той функции сканирования, которую необходимо изменить (**Изображение**, **OCR**, **Электронная почта** или **Файл**).
5. Измените параметры, как это необходимо.
6. Нажмите кнопку **OK**.

Каждая вкладка соответствует определенной функции сканирования, как это описано ниже.

Можно изменить следующие настройки.

Перейдите на вкладку и измените настройки.

Имя вкладки	Соответствующая функция
Изображение	Сканировать в изображение
OCR	Сканировать в OCR
Электронная почта	Сканирование в электронную почту
Файл	Сканировать в файл

Настройки	Применимые функции			
	Изображение	**OCR**	**Электронная почта**	**Файл**
Тип файла	Да	Да	Да	Да
Конечное приложение	Да	Да	-	-
Язык системы оптического распознавания текста (доступно только для определенных моделей)	-	Да	-	-
Имя файла	Да	Да	Да	Да
Конечная папка	Да	Да	Да	-
Место сканирования	-	-	-	Да
Приоритет размера файла	Да	-	Да	Да
Разрешение	Да	Да	Да	Да
Тип сканирования	Да	Да	Да	Да
Размер документа	Да	Да	Да	Да
Яркость	Да	Да	Да	Да
Контраст	Да	Да	Да	Да
Авт. обрезка	Да	-	Да	Да
Скан. удостоверений личности	Да	Да	Да	Да
Расшир. настройки	Да	Да	Да	Да
По умолчанию	Да	Да	Да	Да

Тип файла

Выберите тип файла, который следует использовать для сканированных данных.

Конечное приложение

Выберите целевое приложение из раскрывающегося списка.

Язык системы оптического распознавания текста

Выберите в качестве языка системы оптического распознавания текста (OCR) язык текста сканируемого документа(доступно только для определенных моделей).

Имя файла

При необходимости введите префикс для имени файла.

Конечная папка

Щелкните по значку папки и выберите папку, в которой следует сохранить сканированные документы.

Место сканирования

Установите переключатель **Папка** или **SharePoint**, чтобы указать конечную папку для сохранения сканированных документов.

Приоритет размера файла

Настройка коэффициента сжатия данных сканированного изображения. Размер файла можно изменять, перемещая ползунок **Приоритет размера файла** вправо или влево.

Разрешение

Выберите разрешение сканирования из раскрывающегося списка **Разрешение**. При использовании более высоких значений разрешения требуется больше памяти и более длительное время передачи, однако при этом можно получить изображение с большей детализацией.

Тип сканирования

Выберите одно из значений глубины цвета при сканировании.

- **Авто**

  Используется для всех типов документов. В этом режиме автоматически выбирается глубина цвета документов.

- **Черно-белое**

  Используется для текста или штриховых рисунков.

- **Серый (стохастическое растрирование)**

  Используется для фотографических изображений или графики. (В этом случае используется диффузия ошибок — способ создания имитированных серых изображений без использования истинных серых точек. Для создания эффекта серого черные точки размещаются по определенной схеме.)

- **Настоящий серый**

  Используется для фотографических изображений или графики. Этот режим более точен, поскольку в нем используется до 256 оттенков серого.

- **Цветное (24 бита)**

  Используйте для создания изображения с максимально точной передачей цвета. В этом режиме для сканирования изображения используется до 16,8 млн цветов, но при этом задействуется наибольший объем памяти и передача длится наиболее долго.

Размер документа

Выберите точный формат документа в раскрывающемся списке **Размер документа**.

- Если выбран параметр **1 на 2 (A4)**, сканированное изображение будет разделено на два документа формата A5.

Яркость

Задайте уровень для параметра **Яркость**, перемещая ползунок вправо или влево для получения более светлого или более темного изображения. Если сканированное изображение слишком светлое, задайте более низкое значение яркости и сканируйте документ повторно. Если изображение слишком темное, задайте более высокое значение яркости и сканируйте документ повторно. Чтобы задать уровень для параметра **Яркость**, можно также ввести числовое значение в это поле.

Контраст

Значение параметра **Контраст** можно увеличить или уменьшить, переместив ползунок вправо либо влево. При увеличении контрастности подчеркиваются темные и светлые области изображения, а при уменьшении контрастности видно больше деталей в областях серого. Чтобы задать уровень для параметра **Контраст**, можно также ввести числовое значение в это поле.

Авт. обрезка

Одновременное сканирование нескольких документов со стекла сканера. Аппарат сканирует каждый документ и создает либо отдельные файлы, либо один многостраничный файл.

Скан. удостоверений личности

Установите этот флажок, чтобы сканировать обе стороны удостоверения личности на одну страницу.

Расшир. настройки

Чтобы настроить дополнительные параметры, нажмите кнопку **Расшир. настройки** в диалоговом окне параметров сканирования.

- **Удалить проступание/узор**

- **Удаление фонового цвета**

  Удаление основного цвета документов для повышения четкости отсканированных данных.

- **Поворот изображения**

  Поверните сканированное изображение.

- **Пропуск пустой страницы**

  Удаление пустых страниц документа из результатов сканирования. (доступно только для определенных моделей)

- **Отображение результатов сканирования**

  Отображайте на экране компьютера общее число сохраненных страниц и число пропущенных пустых страниц. (доступно только для определенных моделей)

- **Автокор. перекоса АПД**

  При сканировании документа из АПД устройство автоматически корректирует его положение. (доступно только для определенных моделей)

По умолчанию

Выберите этот параметр, чтобы восстановить заводские настройки.

Связанная информация

- Сканирование с помощью кнопки сканирования на устройстве Brother


Изменение параметров кнопки "Сканирование" через ControlCenter2 (Mac)

1. В строке меню **Finder** выберите **Переход** > **Программы** > **Brother**, а затем дважды щелкните по значку (**ControlCenter**).

   Появляется экран **ControlCenter2**.
2. Удерживая клавишу Control на клавиатуре, выберите место назначения для сканирования (**Изображение**, **OCR**, **Электронная почта** или **Файл**), настройки которого следует изменить.
3. Откройте вкладку **Кнопка устройства**.

   Отображаются выбранные параметры для места назначения сканирования.

   В приведенном ниже примере показаны параметры **Сканировать в изображение**.

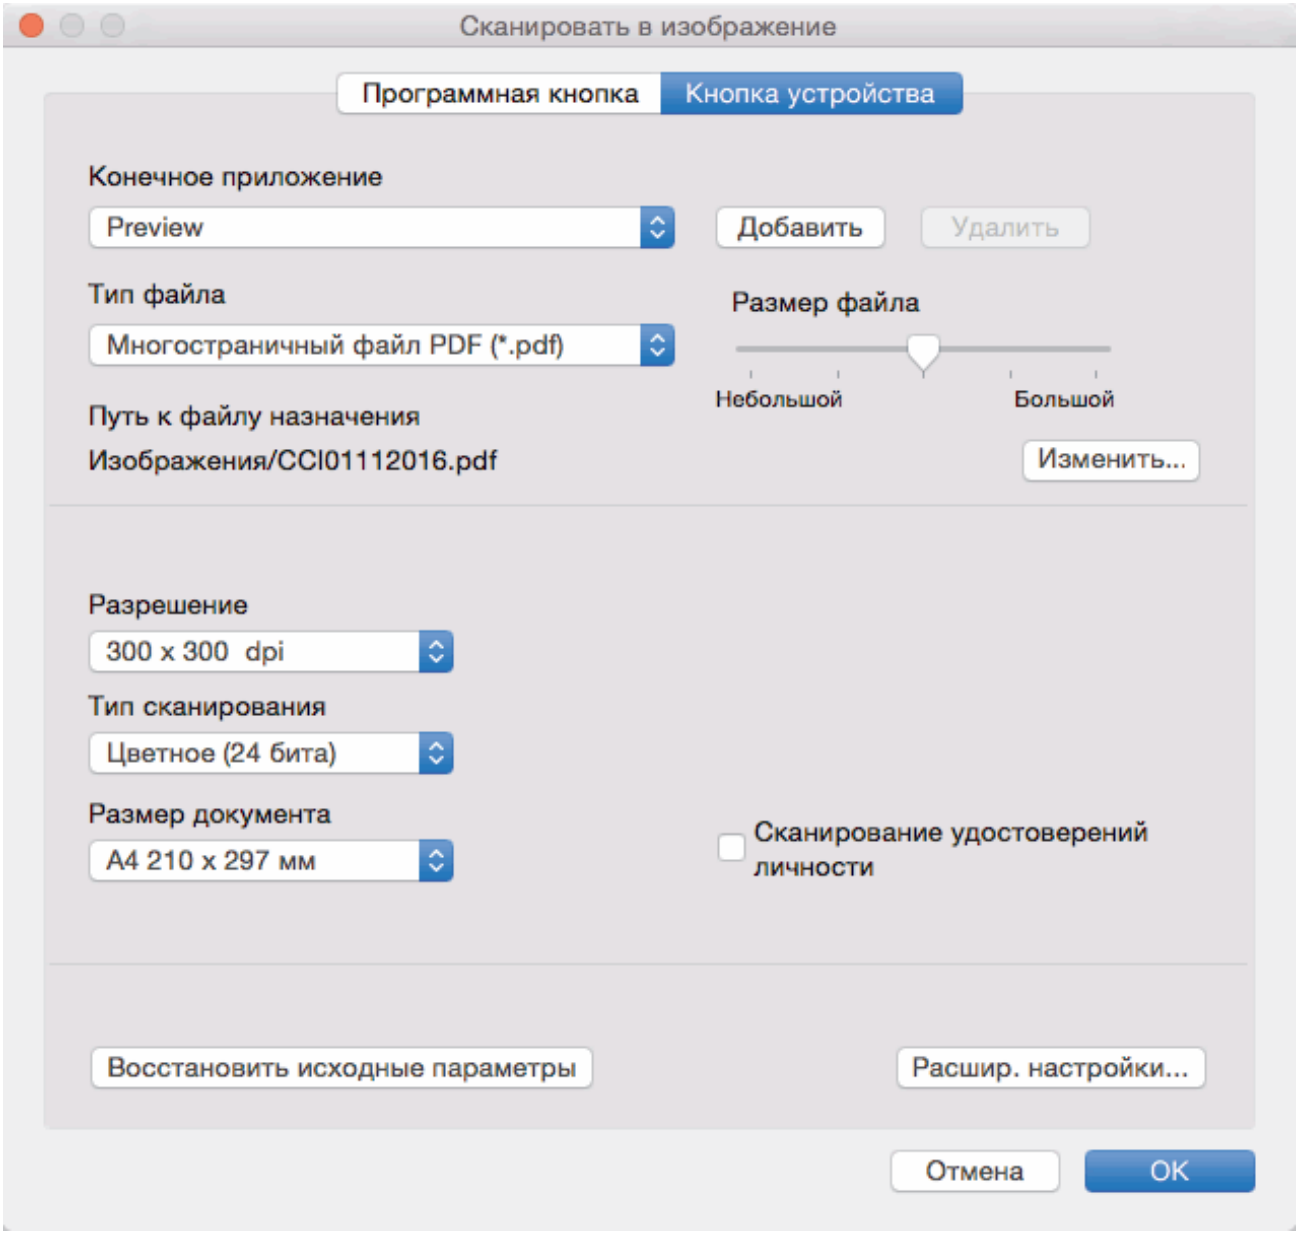

Настройки	Применимые функции			
	Изображение	OCR	Электронная почта	Файл

Конечное приложение /Программа-приложение электронной почты	Да	Да	Да	-
Тип файла	Да	Да	Да	Да
Размер файла	Да	-	Да	Да
Язык системы оптического распознавания текста (доступно только для определенных моделей)	-	Да	-	-
Путь к файлу назначения	Да	Да	Да	-
Имя файла	Да	Да	Да	Да
Вставить дату в имя файла	Да	Да	Да	Да
Конечная папка	Да	Да	Да	Да
Разрешение	Да	Да	Да	Да
Тип сканирования	Да	Да	Да	Да
Размер документа	Да	Да	Да	Да
Сканирование удостоверений личности	Да	Да	Да	Да
Расшир. настройки	Да	Да	Да	Да
Восстановить исходные параметры	Да	Да	Да	Да

Конечное приложение/Программа-приложение электронной почты

Выберите приложение, в котором будет открываться файл с отсканированными данными. Это может быть только приложение, установленное на компьютере.

- **Добавить**

  Добавьте приложение во всплывающее меню.

  Введите имя приложения в поле **Имя приложения** (до 30 символов) и выберите предпочтительное приложение, нажав кнопку **Обзор**. Выберите параметр **Тип файла** во всплывающем меню.

- **Удалить**

  Удалите приложение, добавленное во всплывающее меню.

  Выберите приложение во всплывающем меню **Имя приложения** и щелкните **Удалить**.

Тип файла

Выберите тип файла, который следует использовать для сканированных данных.

Размер файла

Измените размер файла, переместив ползунок **Размер файла** вправо или влево.

Язык системы оптического распознавания текста

Выберите в качестве языка системы оптического распознавания текста (OCR) язык текста сканируемого документа (доступно только для определенных моделей).

Путь к файлу назначения

Нажмите кнопку **Изменить**, чтобы изменить префикс имени файла и путь к конечной папке.

Имя файла

При необходимости введите префикс имени файла. Чтобы изменить префикс для функций **Изображение**, **OCR** и **Электронная почта**, нажмите кнопку **Изменить**.

Вставить дату в имя файла

Автоматическая вставка даты в имя файла сканированного изображения. Чтобы вставить дату в имя файла для функций **Изображение**, **OCR** и **Электронная почта**, нажмите кнопку **Изменить**.

Конечная папка

Чтобы изменить папку для функций **Изображение**, **OCR** и **Электронная почта**, нажмите кнопку **Изменить**. Нажмите кнопку **Обзор**, чтобы выбрать папку для сохранения сканированных документов.

Выберите параметр **Показать папку**, чтобы автоматически отображать конечную папку после сканирования в **Файл**.

Разрешение

Выберите разрешение сканирования из всплывающего меню **Разрешение**. При использовании более высоких значений разрешения требуется больше памяти и более длительное время передачи, однако при этом можно получить изображение с большей детализацией.

Тип сканирования

Выберите одно из значений глубины цвета при сканировании.

- **Черно-белое**

  Используется для текста или штриховых рисунков.

- **Серый (стохастическое растрирование)**

  Используется для фотографических изображений или графики. (В этом случае используется диффузия ошибок — способ создания имитированных серых изображений без использования истинных серых точек. Для создания эффекта серого черные точки размещаются по определенной схеме.)

- **Настоящий серый**

  Используется для фотографических изображений или графики. Этот режим более точен, поскольку в нем используется до 256 оттенков серого.

- **Цветное (24 бита)**

  Используйте для создания изображения с максимально точной передачей цвета. В этом режиме для сканирования изображения используется до 16,8 млн цветов, но при этом задействуется наибольший объем памяти и передача длится наиболее долго.

- **Авто**

  Используйте этот режим для любого типа документов. Этот режим автоматически выбирает соответствующую глубину цвета для документа.

Размер документа

В всплывающем меню **Размер документа** выберите точный формат документа.

- Если выбран параметр **1 на 2 (A4)**, сканированное изображение будет разделено на два документа формата A5.

Сканирование удостоверений личности

Установите этот флажок, чтобы сканировать обе стороны удостоверения личности на одну страницу.

Расшир. настройки

Чтобы настроить дополнительные параметры, нажмите кнопку **Расшир. настройки** в диалоговом окне параметров сканирования.

- **Яркость**

  Задайте уровень **Яркость**, перемещая ползунок вправо или влево для получения более светлого или более темного изображения. Если сканированное изображение слишком светлое, задайте более низкое значение яркости и сканируйте документ повторно. Если изображение слишком темное, задайте более высокое значение яркости и сканируйте документ повторно.

- **Контраст**

  Значение параметра **Контраст** можно увеличить или уменьшить, переместив ползунок вправо либо влево. При увеличении контрастности подчеркиваются темные и светлые области изображения, а при уменьшении контрастности видно больше деталей в областях серого.

- **Автокор. перекоса АПД**

  При сканировании документа из АПД устройство автоматически корректирует его положение. (доступно только для определенных моделей)

- **Удаление фонового цвета**

  Удаляйте фоновый цвет документов для улучшения распознавания сканированных данных. При использовании этой функции выберите один из трех уровней: Высокий, Средний или Низкий.

- **Пропуск пустой страницы**

  Удаляйте пустые страницы документа из результатов сканирования. (доступно только для определенных моделей)
- **Отображение результатов сканирования**

  Отображайте на экране компьютера общее число сохраненных страниц и число пропущенных пустых страниц. (доступно только для определенных моделей)
- **Поворот изображения**

  Поверните сканированное изображение.

Восстановить исходные параметры

Выберите этот параметр, чтобы восстановить заводские настройки.

Связанная информация

- Сканирование с помощью кнопки сканирования на устройстве Brother

Сканирование с компьютера (для Windows)

Существует несколько способов использовать компьютер для сканирования фотографий и документов на аппарате Brother. Можно использовать программное обеспечение, поставляемое компанией Brother, или использовать предпочитаемое приложение для сканирования.

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)
- Сканирование с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)
- Сканирование с помощью Nuance™ PaperPort™ 14 или других приложений Windows
- Сканирование с помощью приложения "Фотоальбом Windows" или "Факсы и сканирование Windows"
- Установка приложений BookScan Enhancer и Whiteboard Enhancer (Windows)

Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)


Используйте стандартный режим ControlCenter4 для доступа к основным функциям аппарата.

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)
- Сохранение сканированных данных в папке в виде файла PDF с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)
- Автоматическое сканирование обеих сторон документа с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)
- Параметры сканирования для стандартного режима ControlCenter4 (Windows)
- Изменение режима работы в приложении ControlCenter4 (Windows)

Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)

Выберите **Стандартный режим** в качестве настройки режима для ControlCenter4.

1. Загрузите документ.
2. Щелкните значок (**ControlCenter4**) в панели задач, затем щелкните **Открыть**.
3. Перейдите на вкладку **Сканирование**.

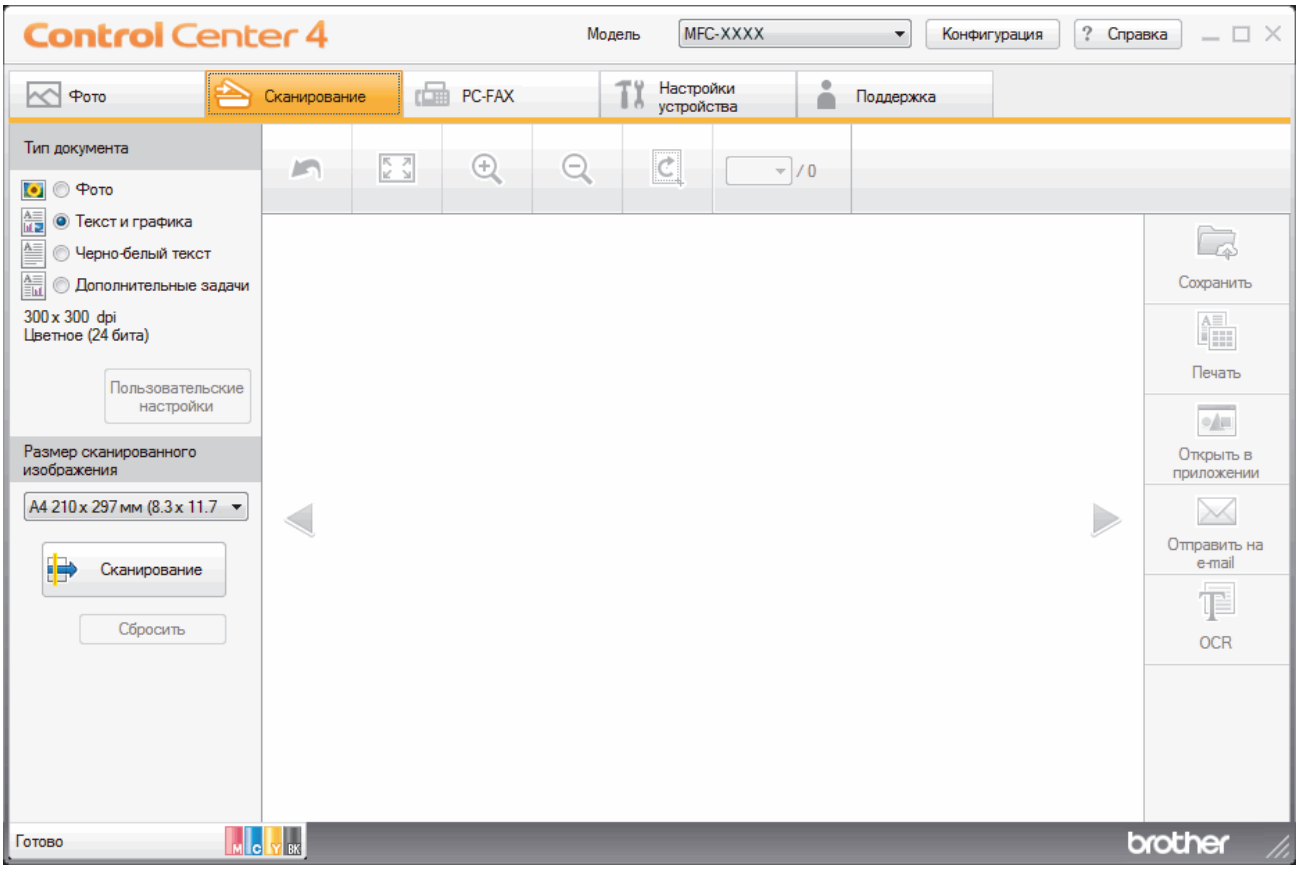

4. Выберите **Тип документа**.
5. При необходимости измените **Размер сканированного изображения** документа.
6. Нажмите кнопку (**Сканирование**).

   Устройство начинает сканирование, и сканированное изображение отображается в программе просмотра изображений.
7. При сканировании нескольких страниц с использованием АПД для предварительного просмотра каждой отсканированной страницы можно нажимать стрелки влево и вправо.
8. При необходимости обрежьте сканированное изображение.
9. Выполните одно из следующих действий:
   - Щелкните (**Сохранить**) для сохранения сканированных данных.
   - Щелкните (**Печать**) для печати сканированных данных.
   - Щелкните (**Открыть в приложении**) для открытия сканированных данных в другом приложении.


- Щелкните  (**Отправить на e-mail**) для вложения сканированных данных в электронную почту.
- Щелкните элемент  (**OCR**), чтобы преобразовать отсканированный документ в редактируемый текстовый файл. (доступно только для определенных моделей)

Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)
  - Выбор типа документа с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)
  - Изменение размера области сканирования с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)
  - Обрезка сканированного изображения с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)
  - Печать сканированных данных с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)
  - Открытие в приложении с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)

Выбор типа документа с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)

- Выберите параметр **Тип документа** в соответствии с типом оригинала, который следует сканировать.

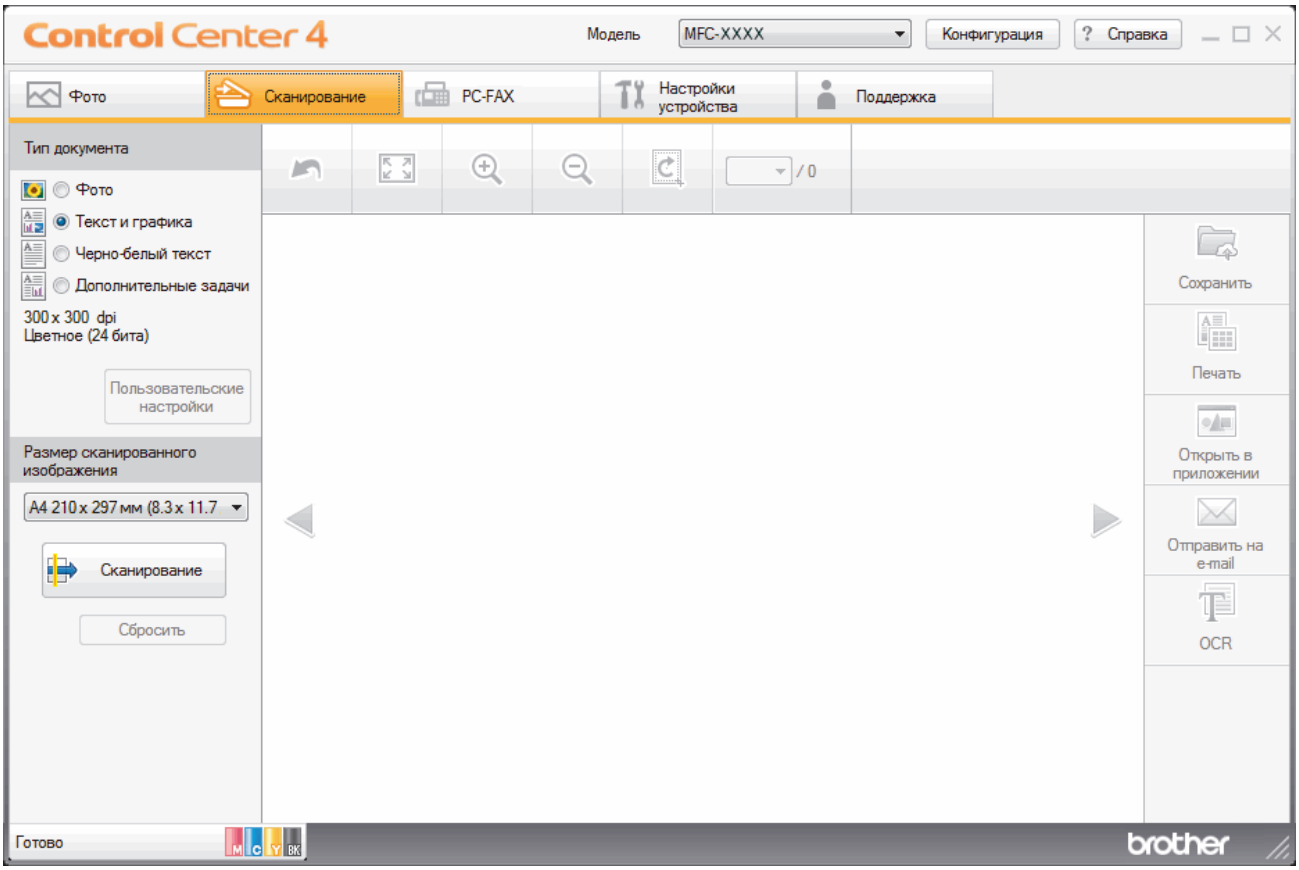

Параметр	Описание
Фото	**600 x 600 dpi Цветное (24 бита)**
Текст и графика	**300 x 300 dpi Цветное (24 бита)**
Черно-белый текст	**200 x 200 dpi Черно-белое**
Дополнительные задачи	**300 x 300 dpi** Значение по умолчанию: **Цветное (24 бита)**. Задайте настройки сканирования с помощью кнопки **Пользовательские настройки**.

Связанная информация


- Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)
  - Пользовательские настройки сканирования (Windows)

Пользовательские настройки сканирования (Windows)

Выберите **Дополнительные задачи** в списке **Тип документа**, чтобы изменить дополнительные параметры сканирования.

- Выберите **Дополнительные задачи** и нажмите кнопку **Пользовательские настройки**.

  Откроется диалоговое окно **Пользовательские настройки сканирования**.

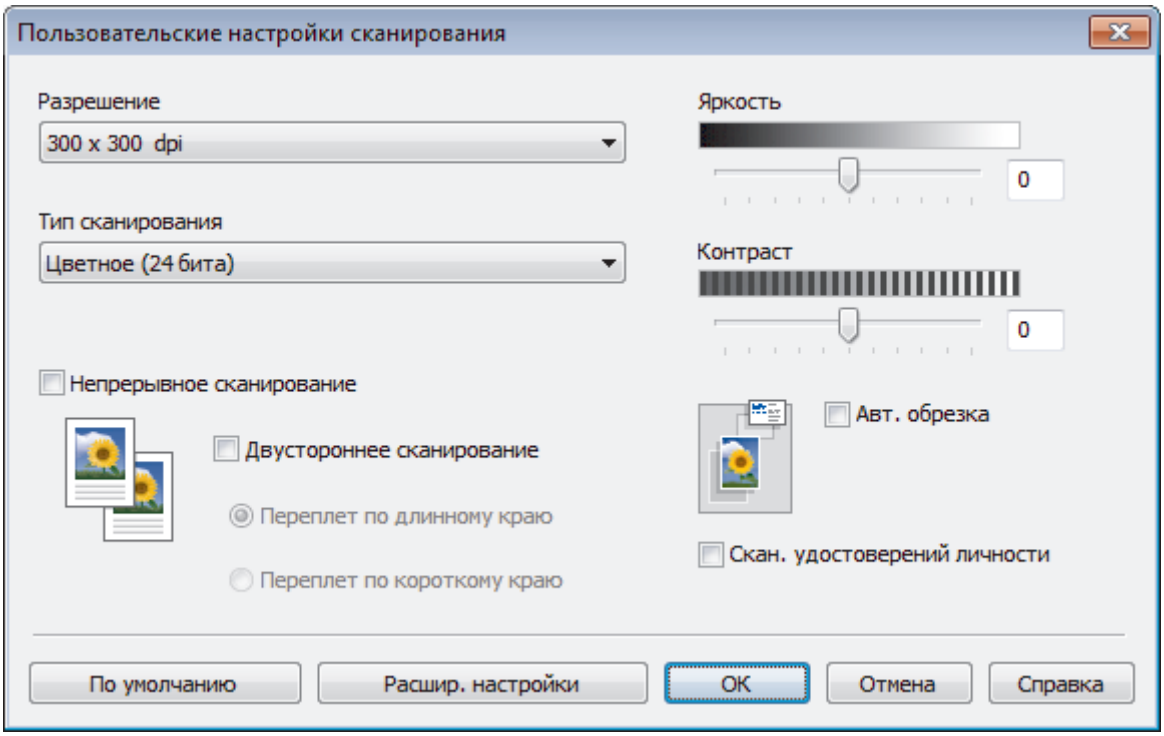

Можно изменять указанные ниже параметры:

Разрешение

Выберите разрешение сканирования из раскрывающегося списка **Разрешение**. При использовании более высоких значений разрешения требуется больше памяти и более длительное время передачи, однако при этом можно получить изображение с большей детализацией.

Тип сканирования

Выберите одно из значений глубины цвета при сканировании.

- **Авто**

  Используется для всех типов документов. В этом режиме автоматически выбирается глубина цвета документов.

- **Черно-белое**

  Используется для текста или штриховых рисунков.

- **Серый (стохастическое растрирование)**

  Используется для фотографических изображений или графики. (В этом случае используется диффузия ошибок — способ создания имитированных серых изображений без использования истинных серых точек. Для создания эффекта серого черные точки размещаются по определенной схеме.)

- **Настоящий серый**

  Используется для фотографических изображений или графики. Этот режим более точен, поскольку в нем используется до 256 оттенков серого.

- **Цветное (24 бита)**

  Используйте для создания изображения с максимально точной передачей цвета. В этом режиме для сканирования изображения используется до 16,8 млн цветов, но при этом задействуется наибольший объем памяти и передача длится наиболее долго.

Яркость

Задайте уровень для параметра **Яркость**, перемещая ползунок вправо или влево для получения более светлого или более темного изображения. Если сканированное изображение слишком светлое, задайте более низкое значение яркости и сканируйте документ повторно. Если изображение слишком темное, задайте более высокое значение яркости и сканируйте документ повторно. Чтобы задать уровень для параметра **Яркость**, можно также ввести числовое значение в это поле.

Контраст

Значение параметра **Контраст** можно увеличить или уменьшить, переместив ползунок вправо либо влево. При увеличении контрастности подчеркиваются темные и светлые области изображения, а при уменьшении контрастности видно больше деталей в областях серого. Чтобы задать уровень для параметра **Контраст**, можно также ввести числовое значение в это поле.

Авт. обрезка

Одновременное сканирование нескольких документов со стекла сканера. Аппарат сканирует каждый документ и создает либо отдельные файлы, либо один многостраничный файл.

Непрерывное сканирование

Выберите этот параметр, чтобы сканировать несколько страниц. После того как страница сканирована, можно продолжить сканирование или завершить его.

Двустороннее сканирование

Установите этот флажок, чтобы отсканировать обе стороны документа. При использовании функции автоматического 2-стороннего сканирования необходимо выбрать параметр **Переплет по длинному краю** или **Переплет по короткому краю** в зависимости от макета оригинала, чтобы данные в созданном файле отображались правильно. (доступно только для определенных моделей)

Скан. удостоверений личности

Установите этот флажок, чтобы сканировать обе стороны удостоверения личности на одну страницу.

Расшир. настройки

Настройте дополнительные параметры, нажав кнопку **Расшир. настройки** в диалоговом окне «Параметры сканирования».

- **Удалить проступание/узор**
  - **Удаление фонового цвета**

    Удаление основного цвета документов для повышения четкости отсканированных данных. (доступно только для определенных моделей)
- **Поворот изображения**

  Поверните сканированное изображение.
- **Пропуск пустой страницы**

  Удаление пустых страниц документа из результатов сканирования. (доступно только для определенных моделей)
- **Отображение результатов сканирования**

  Отображайте на экране компьютера общее число сохраненных страниц и число пропущенных пустых страниц. (доступно только для определенных моделей)
- **Автокор. перекоса АПД**


  При сканировании документа из АПД устройство автоматически корректирует его положение. (доступно только для определенных моделей)

Связанная информация

- Выбор типа документа с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)

Изменение размера области сканирования с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)

Чтобы ускорить сканирование, выберите точный формат документа в раскрывающемся меню **Размер сканированного изображения**.

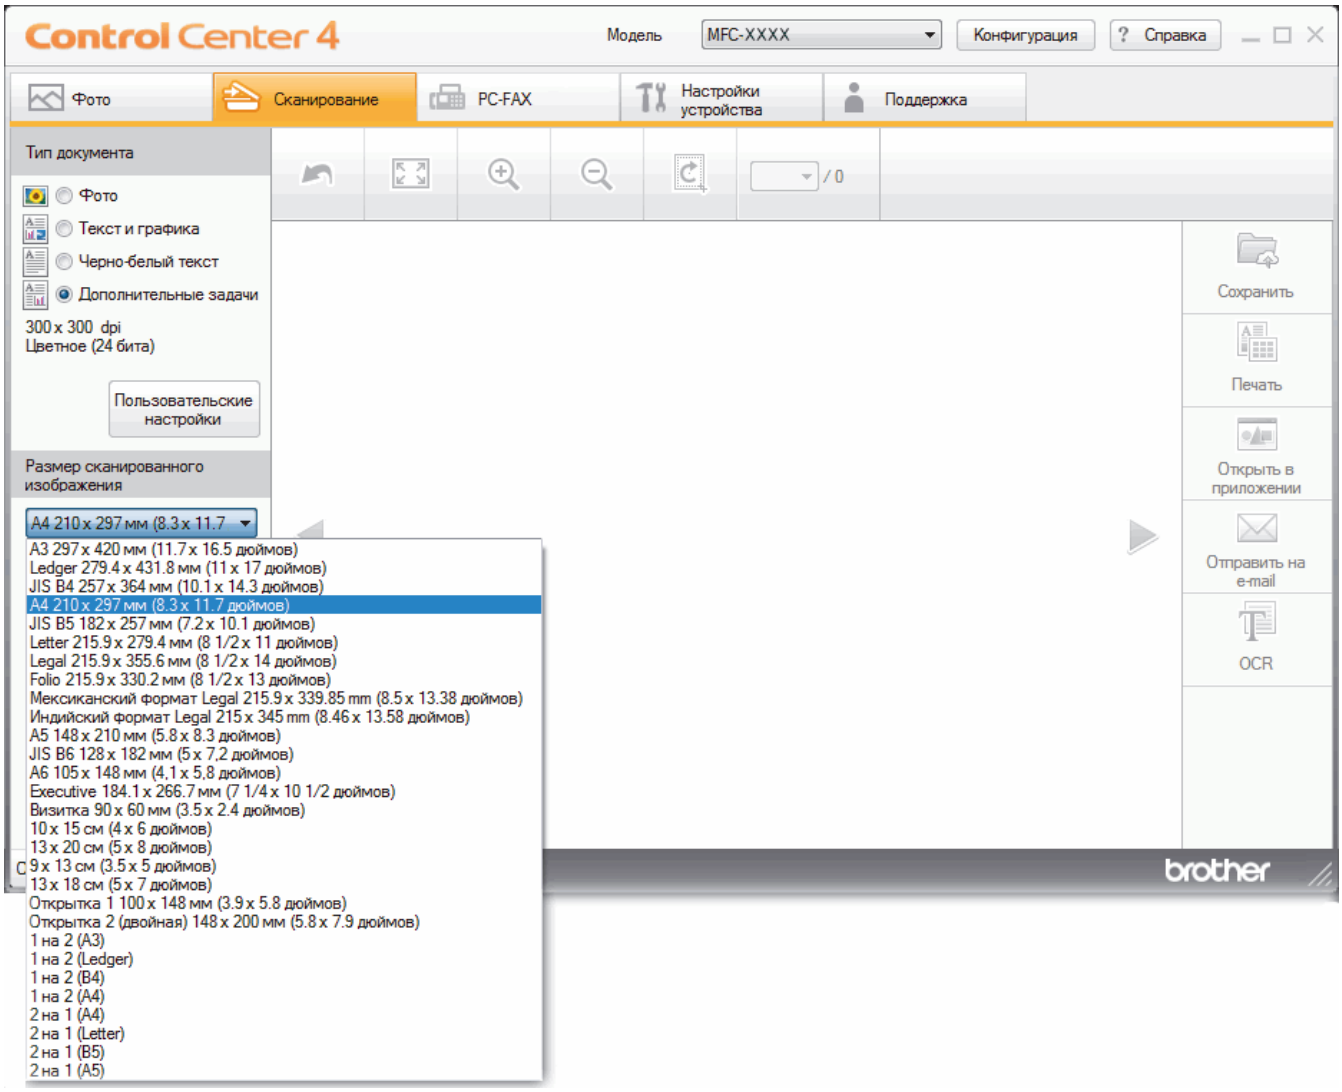


Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)

Обрезка сканированного изображения с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)

Средство обрезки в панели редактирования изображений позволяет обрезать ненужные части сканированного изображения. Для упрощения просмотра изображения, которое будет обрезано, можно воспользоваться функциями **Увеличить** и **Уменьшить**.

Панель редактирования изображений

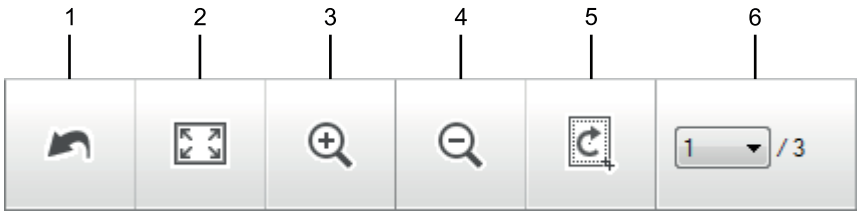

1. **Перезапустить**

   Отмена всех операций редактирования, примененных к выбранному изображению. Отредактированное изображение принимает первоначальный вид.
2. **По размеру окна**

   Отображение сканированного изображения таким образом, что все оно помещается в окне.
3. **Увеличить**

   Увеличение сканированного изображения.
4. **Уменьшить**

   Уменьшение сканированного изображения.
5. **Обрезать и редактировать**


   Удаляет внешние части изображения. Нажмите кнопку **Обрезать и редактировать**, затем измените кадр, чтобы он содержал область, которую нужно сохранить после обрезки.
6. **Счетчик страниц**

   Отображает номер сканируемой страницы, показанной в программе просмотра изображений. Чтобы отобразить другую страницу, выберите ее номер в раскрывающемся списке номеров страниц.

Если было отсканировано несколько страниц, следующую или предыдущую отсканированную страницу можно увидеть с помощью нажатия левой или правой кнопки со стрелками в окне предварительного просмотра.

1. Отсканируйте документ.
2. Щелкните  (**Обрезать и редактировать**), чтобы отредактировать отсканированное изображение.

   Откроется окно **Обрезать и редактировать - ControlCenter4**.

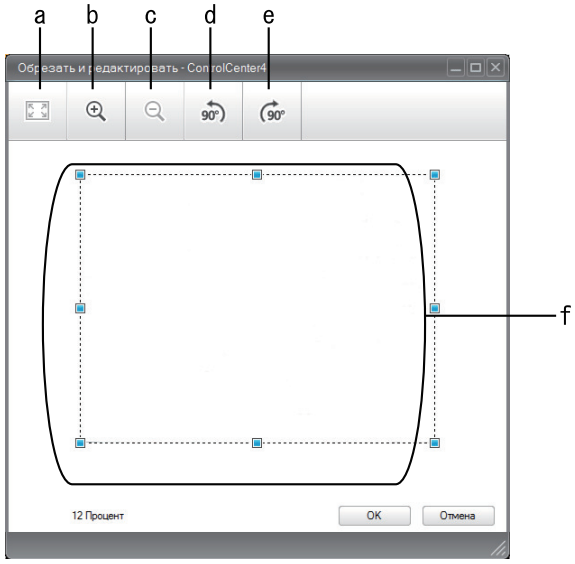

a. Расширяет отсканированное изображение, чтобы изображение было полностью по ширине окна.
b. Увеличение изображения.
c. Уменьшение изображения.
d. Поворот изображения против часовой стрелки на 90 градусов.
e. Поворот изображения по часовой стрелке на 90 градусов.
f. Щелкните и перетащите рамку для указания области, которою следует удалить.

3. Нажмите кнопку **OK**.

   Отредактированное изображение отображается в программе просмотра изображений.


Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)

Печать сканированных данных с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)

Отсканируйте документ на устройстве Brother, а затем распечатайте копии с помощью функций драйвера принтера, доступных в ControlCenter4.

1. Отсканируйте документ.
2. Нажмите кнопку **Печать**.

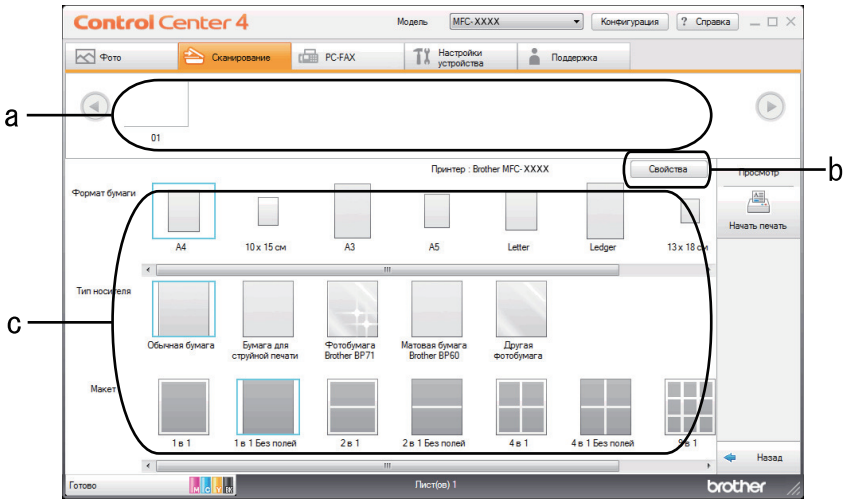

a. Показывает, какие изображения выбраны в данный момент, а также сколько копий каждого изображения будет напечатано.

b. Нажмите кнопку **Свойства**, чтобы изменить определенные параметры принтера.

c. Выберите параметры **Формат бумаги**, **Тип носителя** и **Макет**. Текущие параметры выделены синим квадратом.

3. Настройте параметры печати и нажмите кнопку **Начать печать**.

Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)

Открытие в приложении с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)

Кнопка **Открыть в приложении** позволяет сканировать изображение непосредственно в графическое приложение для редактирования.

1. Нажмите кнопку **Открыть в приложении**.
2. Выберите приложение из раскрывающегося списка и нажмите **ОК**.

   Изображение будет открыто в выбранном приложении.


Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)

Сохранение сканированных данных в папке в виде файла PDF с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)

Выберите **Стандартный режим** в качестве настройки режима для ControlCenter4.


1. Загрузите документ.
2. Щелкните значок (**ControlCenter4**) в панели задач, затем щелкните **Открыть**.
3. Перейдите на вкладку **Сканирование**.

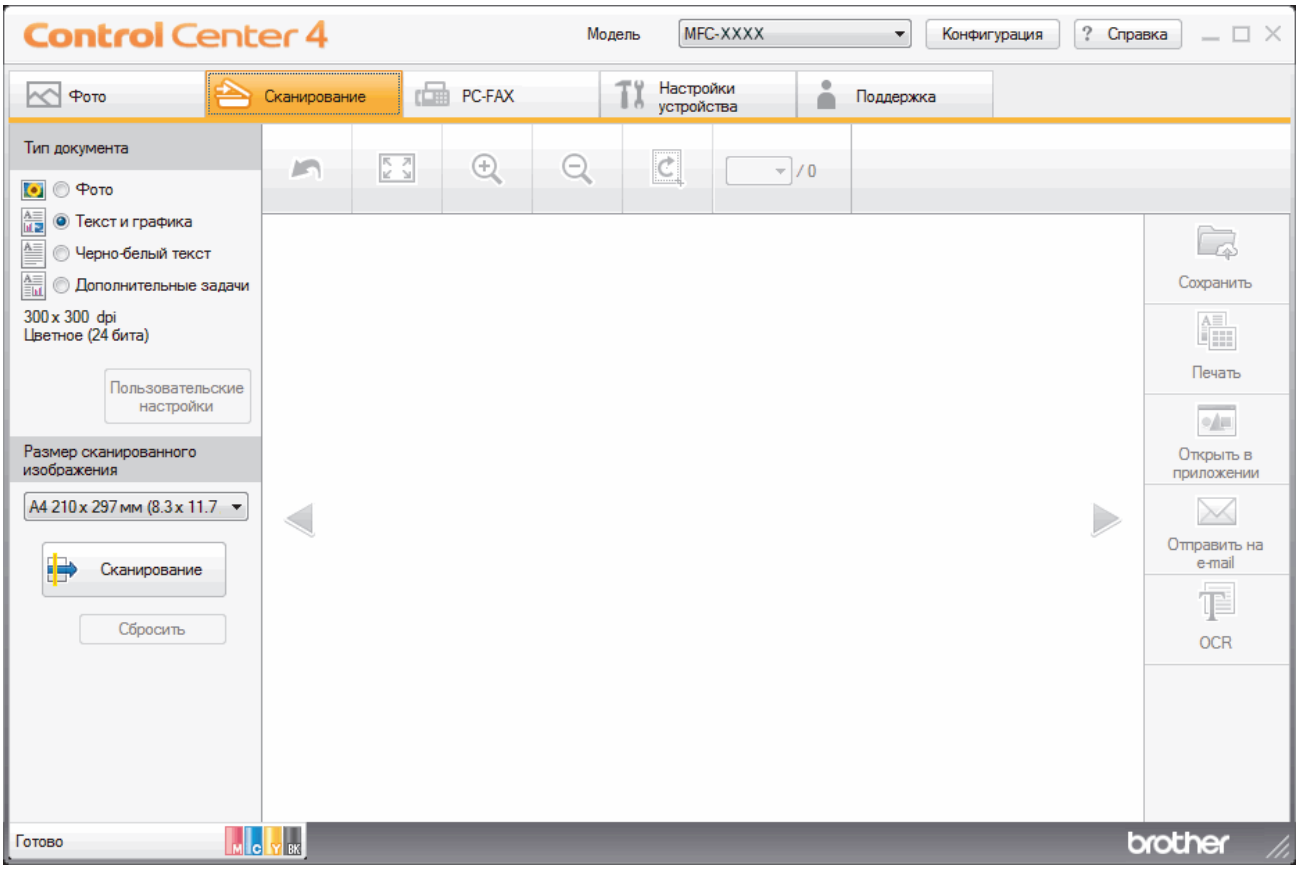

4. Выберите **Тип документа**.
5. Измените формат документа, если это необходимо.
6. Нажмите кнопку (**Сканирование**).

   Устройство начинает сканирование, и сканированное изображение отображается в программе просмотра изображений.
7. Для просмотра каждой сканированной страницы нажимайте кнопку со стрелкой влево или со стрелкой вправо.
8. Нажмите кнопку **Сохранить**.

   Открывается диалоговое окно **Сохранить**.
9. В раскрывающемся списке **Тип файла** выберите PDF-файл.

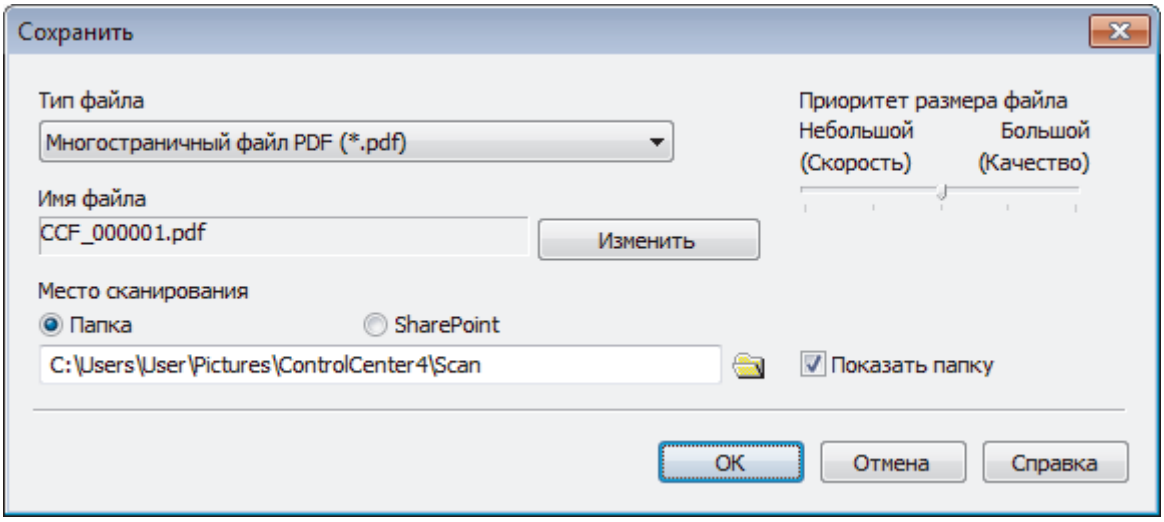

Чтобы сохранить документ в виде PDF-файла, защищенного паролем, выберите пункт **Одностраничный защищенный файл PDF (*.pdf)** или **Многостраничный защищенный файл PDF (*.pdf)** в раскрывающемся списке **Тип файла**, щелкните элемент , а затем введите пароль.

10. Чтобы изменить имя файла, нажмите кнопку **Изменить**.
11. Щелкните по значку папки и выберите папку, в которой следует сохранить сканированные документы.
12. Нажмите кнопку **ОК**.

    Отсканированный документ сохраняется в выбранной папке в виде PDF-файла.

Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)

Автоматическое сканирование обеих сторон документа с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)


Связанные модели: MFC-J3930DW

Выберите **Стандартный режим** в качестве настройки режима для ControlCenter4.

1. Загрузите документы в АПД.

Чтобы автоматически сканировать обе стороны документа, необходимо загрузить документ в АПД, а не использовать стекло сканера (планшетного типа).

2. Щелкните значок (**ControlCenter4**) в панели задач, затем щелкните **Открыть**.
3. Перейдите на вкладку **Сканирование**.

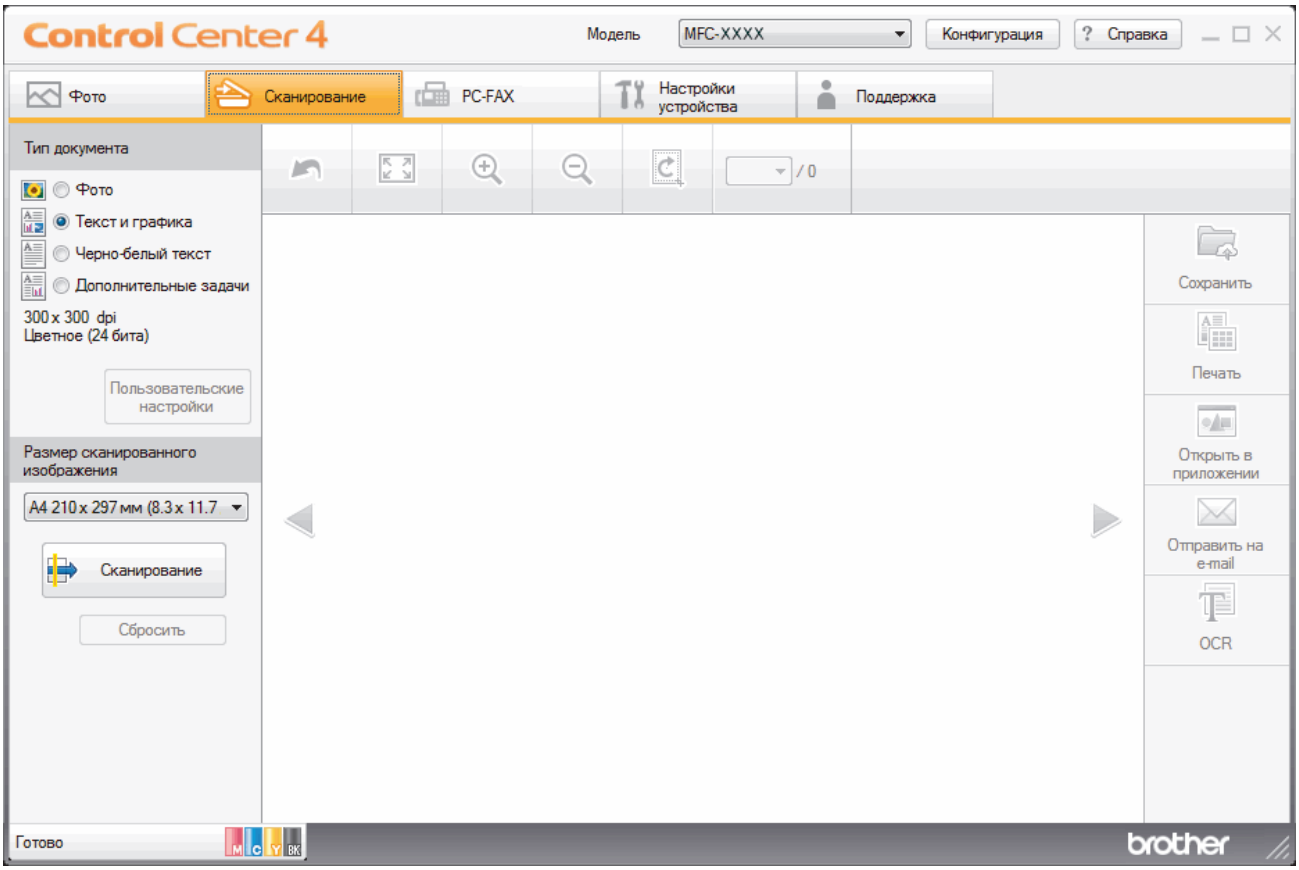

4. В разделе **Тип документа** выберите **Дополнительные задачи**, а затем нажмите кнопку **Пользовательские настройки**.

   Открывается диалоговое окно **Пользовательские настройки сканирования**.
5. Отметьте флажком поле **Двустороннее сканирование**.
6. Выберите параметр **Переплет по длинному краю** или **Переплет по короткому краю** в зависимости от разметки оригинала.
7. При необходимости настройте другие **Пользовательские настройки сканирования**.
8. Нажмите кнопку **ОК**.
9. Нажмите кнопку (**Сканирование**).

   Устройство начинает сканирование, и сканированное изображение отображается в программе просмотра изображений.

10. Для просмотра каждой сканированной страницы нажимайте кнопку со стрелкой влево или со стрелкой вправо.
11. Выполните одно из следующих действий:
    - Щелкните  (**Сохранить**) для сохранения сканированных данных.
    - Щелкните  (**Печать**) для печати сканированных данных.
    - Щелкните  (**Открыть в приложении**) для открытия сканированных данных в другом приложении.
    - Щелкните  (**Отправить на e-mail**) для вложения сканированных данных в электронную почту.
    - Щелкните элемент  (**OCR**), чтобы преобразовать отсканированный документ в редактируемый текстовый файл. (доступно только для определенных моделей)

Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)

Параметры сканирования для стандартного режима ControlCenter4 (Windows)

Настройки	Применимые функции			
	Открыть в приложении	OCR	Отправить на e-mail	Сохранить
Тип файла	-	Да	Да	Да
Конечное приложение	Да	Да	-	-
Язык системы оптического распознавания текста (доступно только для определенных моделей)	-	Да	-	-
Имя файла	-	-	-	Да
Место сканирования	-	-	-	Да
Показать папку	-	-	-	Да
Приоритет размера файла	-	-	Да	Да

Тип файла

Выберите тип файла, который следует использовать для сканированных данных.

Для **Отправить на e-mail** и **Сохранить**:

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (рекомендуется в большинстве случаев при сканировании изображений)
- **Одностраничный файл TIFF (*.tif)**
- **Многостраничный файл TIFF (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **Одностраничный файл PDF (*.pdf)** (рекомендуется для сканирования документов и их отправки другим пользователям)
- **Многостраничный файл PDF (*.pdf)** (рекомендуется для сканирования документов и их отправки другим пользователям)
- **Одностраничный файл PDF/A (*.pdf)** (рекомендуется для сканирования документов и их отправки другим пользователям)
- **Многостраничный файл PDF/A (*.pdf)** (рекомендуется для сканирования документов и их отправки другим пользователям)
- **Одностраничный файл PDF высокой степени сжатия (*.pdf)**
- **Многостраничный файл PDF высокой степени сжатия (*.pdf)**
- **Одностраничный защищенный файл PDF (*.pdf)**
- **Многостраничный защищенный файл PDF (*.pdf)**
- **Одностраничный файл PDF с возможностью поиска (*.pdf)**
- **Многостраничный файл PDF с возможностью поиска (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)** (формат XML Paper Specification доступен для Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10, а также при использовании приложений, поддерживающих файлы в формате XML Paper Specification)
- **Microsoft Office Word (*.docx)** (доступно только для определенных моделей)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (доступно только для определенных моделей)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (доступно только для определенных моделей)

При появлении индикации **OCR**:

- **Text (*.txt)**
- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Одностраничный файл PDF с возможностью поиска (*.pdf)**
- **Многостраничный файл PDF с возможностью поиска (*.pdf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**

Конечное приложение

Выберите целевое приложение из раскрывающегося списка.

Язык системы оптического распознавания текста

Выберите в качестве языка системы оптического распознавания текста (OCR) язык текста сканируемого документа (доступно только для определенных моделей).

Имя файла

Выберите команду **Изменить**, чтобы изменить префикс имени файла.

Место сканирования

Установите переключатель **Папка** или **SharePoint**, чтобы указать конечную папку для сохранения сканированных документов.

Показать папку

Выберите этот параметр, чтобы автоматически отображать конечную папку после сканирования.

Приоритет размера файла

Настройка коэффициента сжатия данных сканированного изображения. Размер файла можно изменять, перемещая ползунок **Приоритет размера файла** вправо или влево.

Пользовательские настройки

Выберите параметр **Дополнительные задачи**, нажмите кнопку **Пользовательские настройки**, а затем измените параметры.

Размер сканированного изображения

В раскрывающемся меню **Размер сканированного изображения** выберите точный формат документа.

Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)


Сканирование с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)

Расширенный режим ControlCenter4 дает более широкие возможности управления функциями аппарата и позволяет настраивать действия при сканировании одной кнопкой.

- Сканирование фотографий и графики с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)
- Сохранение отсканированных данных в папку в виде PDF-файла с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)
- Автоматическое сканирование обеих сторон документа с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)
- Сканирование обеих сторон удостоверения личности с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)
- Сканирование во вложение электронной почты с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)
- Сканирование в редактируемый текстовый файл (распознавание текста) с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)
- Сканирование в файл Office с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)
- Параметры сканирования для расширенного режима ControlCenter4 (Windows)
- Изменение режима работы в приложении ControlCenter4 (Windows)


Сканирование фотографий и графики с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)

Отправляйте отсканированные фотографии или графику на компьютер.

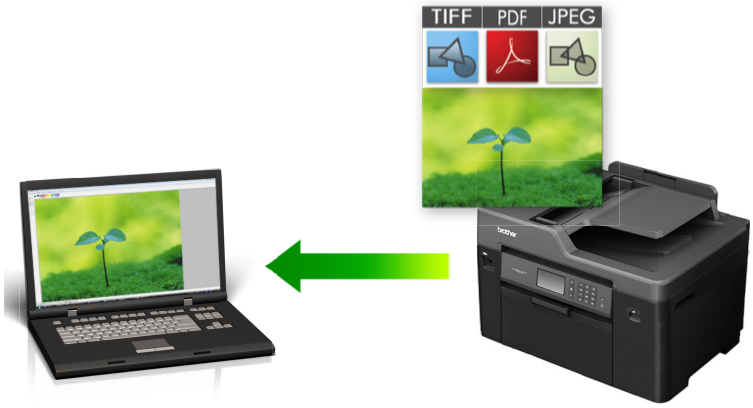


Выберите **Расширенный режим** в качестве настройки режима для ControlCenter4.

1. Загрузите документ.
2. Щелкните значок (**ControlCenter4**) в панели задач, затем щелкните **Открыть**.
3. Перейдите на вкладку **Сканирование**.

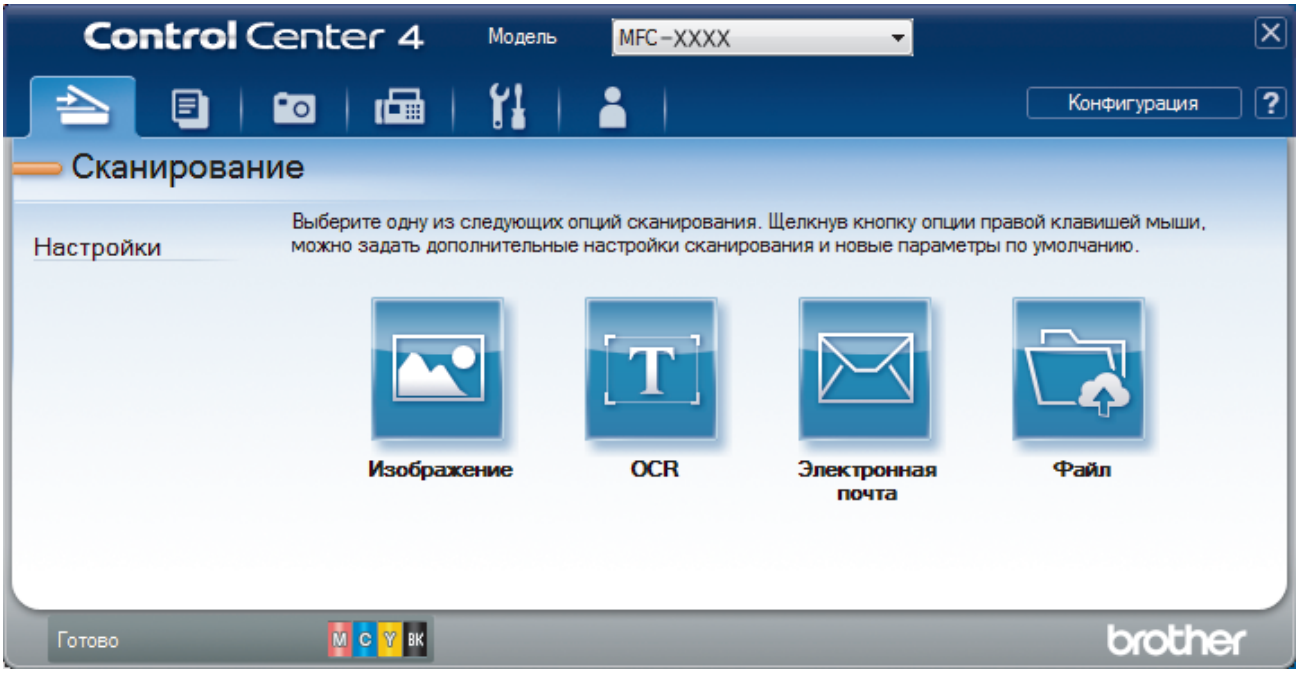

4. Нажмите кнопку **Изображение**.

   Открывается диалоговое окно “Настройки сканирования”.

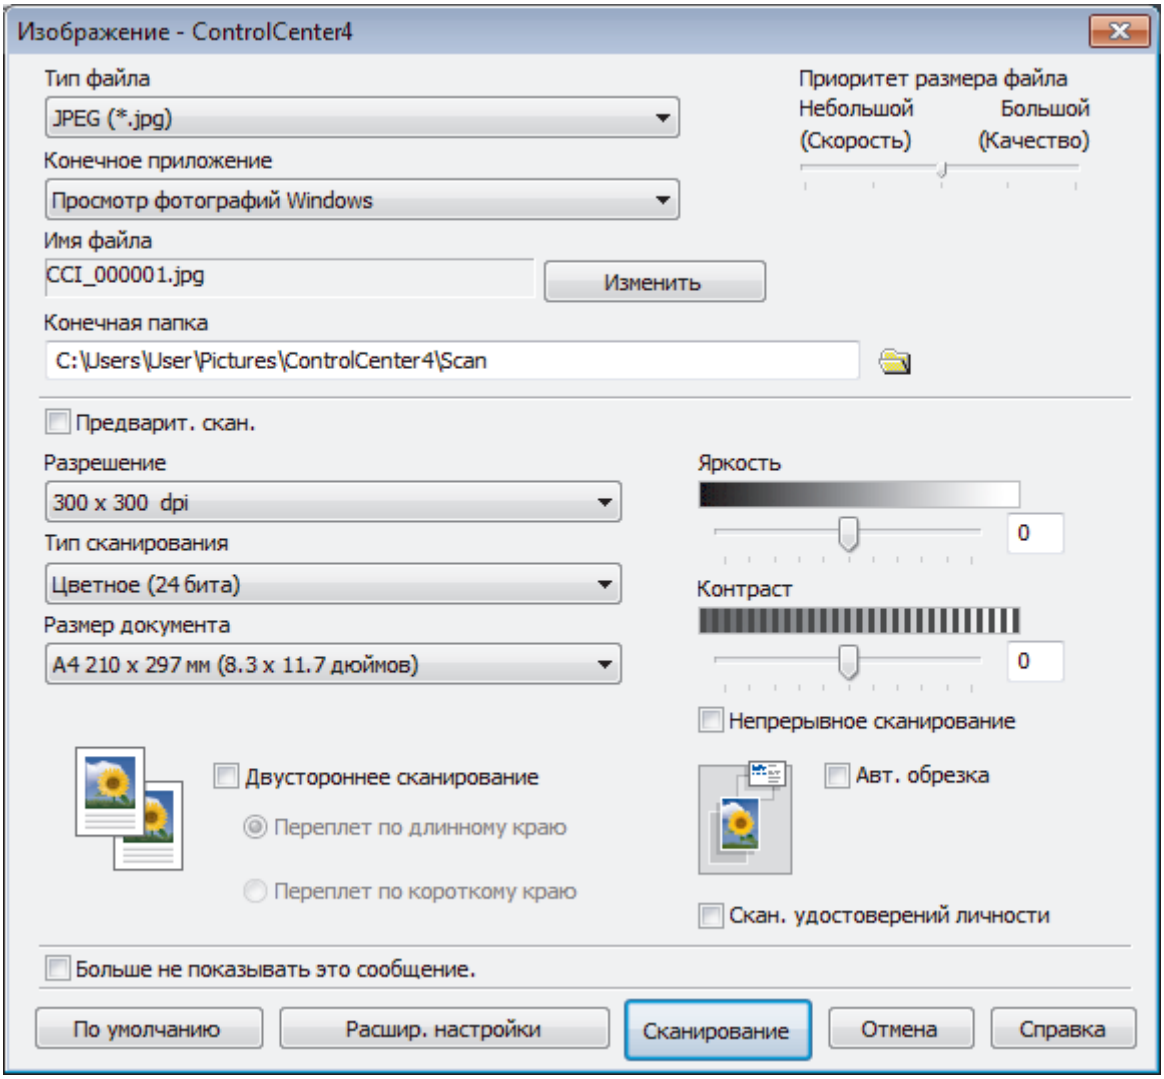

5. При необходимости измените настройки сканирования, такие как формат файла, имя файла, конечную папку, разрешение или цвет.

- Чтобы изменить имя файла, щелкните **Изменить**.
- Чтобы изменить **Конечная папка**, щелкните по значку папки.
- Для просмотра и настройки сканированного изображения отметьте флажком поле **Предварит. скан.**.

6. Нажмите кнопку **Сканирование**.

   Устройство начинает сканирование. Изображение открывается в выбранном приложении.

Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)


Сохранение отсканированных данных в папку в виде PDF-файла с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)

Сканируйте документы и сохраняйте их в папку на компьютере в виде PDF-файлов.




Выберите **Расширенный режим** в качестве настройки режима для ControlCenter4.

1. Загрузите документ.
2. Щелкните значок (**ControlCenter4**) в панели задач, затем щелкните **Открыть**.
3. Перейдите на вкладку **Сканирование**.

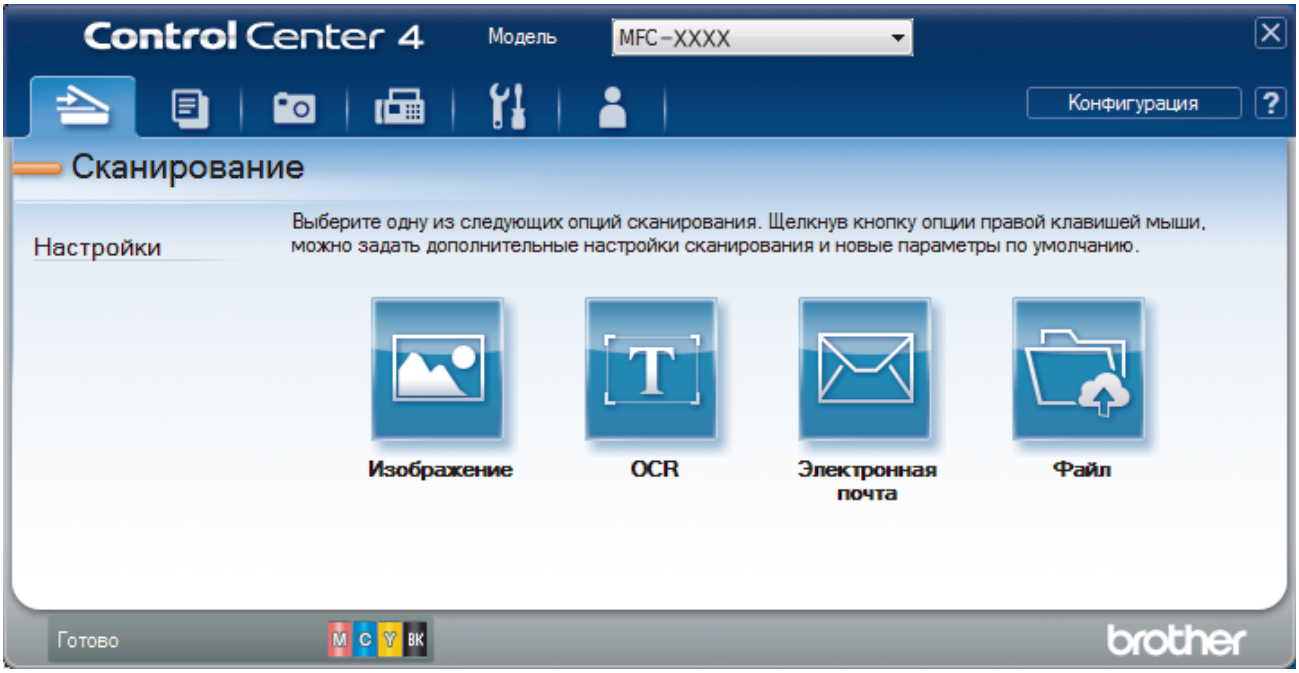

4. Нажмите кнопку **Файл**.

   Открывается диалоговое окно параметров сканирования.

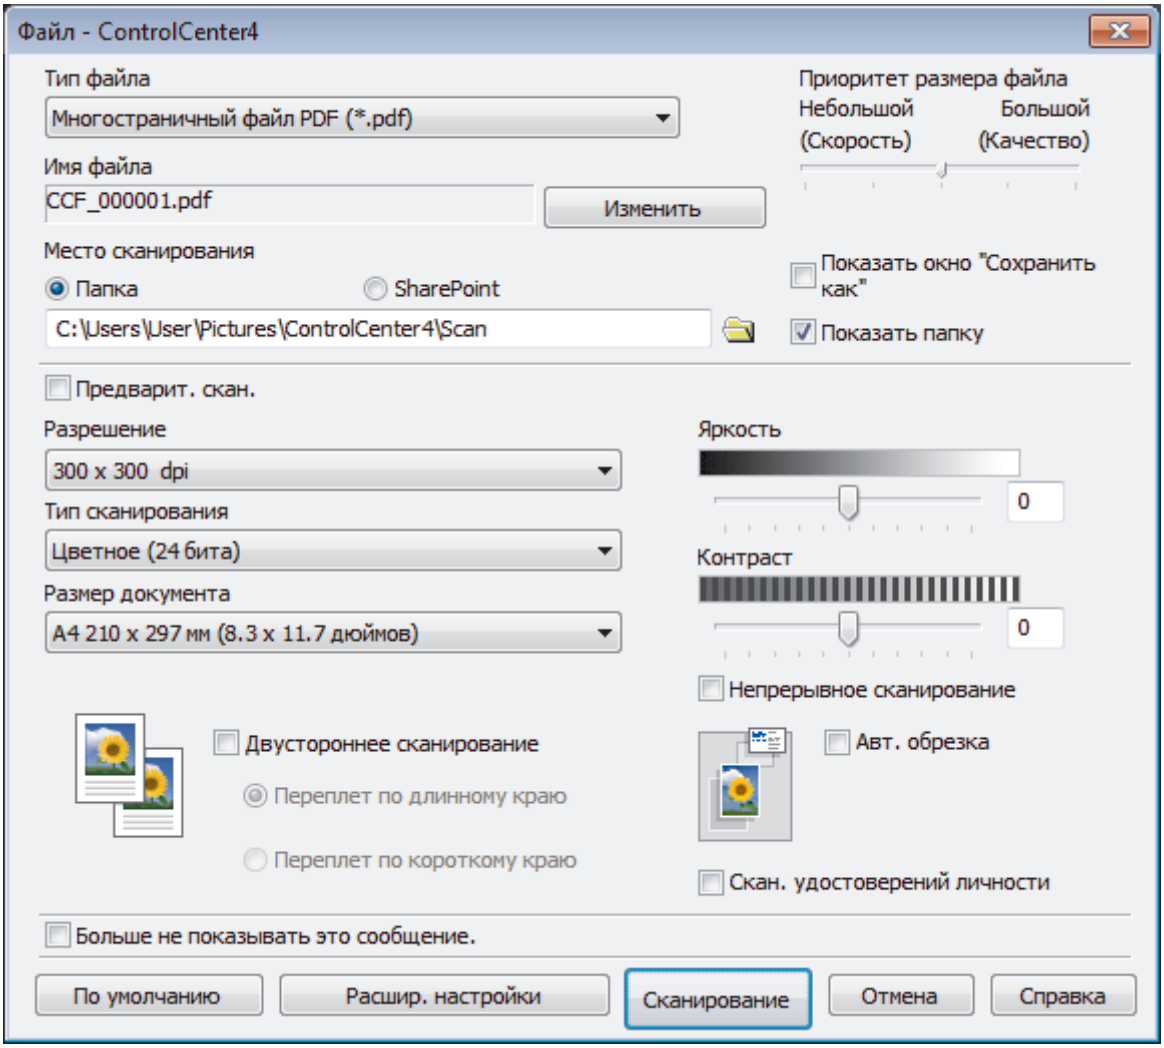

5. В раскрывающемся списке **Тип файла** выберите PDF-файл.

Чтобы сохранить документ в виде PDF-файла, защищенного паролем, выберите пункт **Одностраничный защищенный файл PDF (*.pdf)** или **Многостраничный защищенный файл PDF (*.pdf)** в раскрывающемся списке **Тип файла**, щелкните элемент , а затем введите пароль.

---

6. Щелкните по значку папки и выберите папку, в которой следует сохранить сканированные документы.
7. При необходимости измените настройки сканирования, такие как формат файла, имя файла, разрешение или цвет.

Чтобы просмотреть и настроить отсканированное изображение, установите флажок **Предварит. скан.**.

---

8. Нажмите кнопку **Сканирование**.

   Устройство начинает сканирование. Файл сохраняется в выбранной папке.

Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)

Автоматическое сканирование обеих сторон документа с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)


Связанные модели: MFC-J3930DW

Выберите **Расширенный режим** в качестве настройки режима для ControlCenter4.

1. Загрузите документы в АПД.

Чтобы автоматически сканировать обе стороны документа, необходимо загрузить документ в АПД, а не использовать стекло сканера (планшетного типа).

2. Щелкните значок (**ControlCenter4**) в панели задач, затем щелкните **Открыть**.
3. Перейдите на вкладку **Сканирование**.

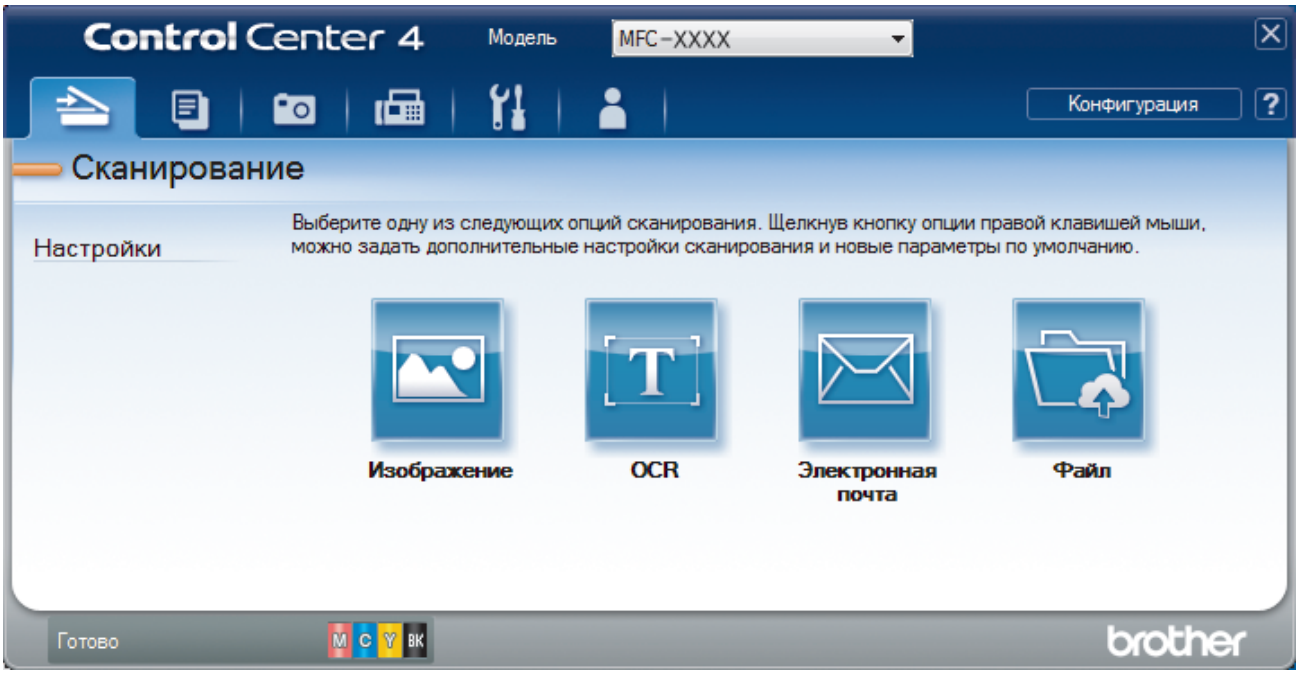

4. Нажмите кнопку для настройки, которую необходимо изменить (**Изображение**, **OCR**, **Электронная почта** или **Файл**).

   Открывается диалоговое окно параметров сканирования.
5. Отметьте флажком поле **Двустороннее сканирование**.
6. Выберите параметр **Переплет по длинному краю** или **Переплет по короткому краю** в зависимости от разметки оригинала.
7. При необходимости измените настройки сканирования, такие как формат файла, имя файла, конечную папку, разрешение или цвет.

- Чтобы изменить имя файла, щелкните **Изменить**.
- Чтобы изменить **Конечная папка**, щелкните по значку папки.

8. Нажмите кнопку **Сканирование**.

   Устройство начинает сканирование.

Параметры по умолчанию для выбранного действия функции сканирования изменены. Эти параметры будут использоваться при следующем выборе настроек сканирования (**Изображение**, **OCR**, **Электронная почта** или **Файл**) для данного действия.


Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)

Сканирование обеих сторон удостоверения личности с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)


Выберите **Расширенный режим** в качестве настройки режима для ControlCenter4.

1. Поместите удостоверение личности на стекло сканера.
2. Щелкните значок (**ControlCenter4**) в панели задач, затем щелкните **Открыть**.
3. Перейдите на вкладку **Сканирование**.

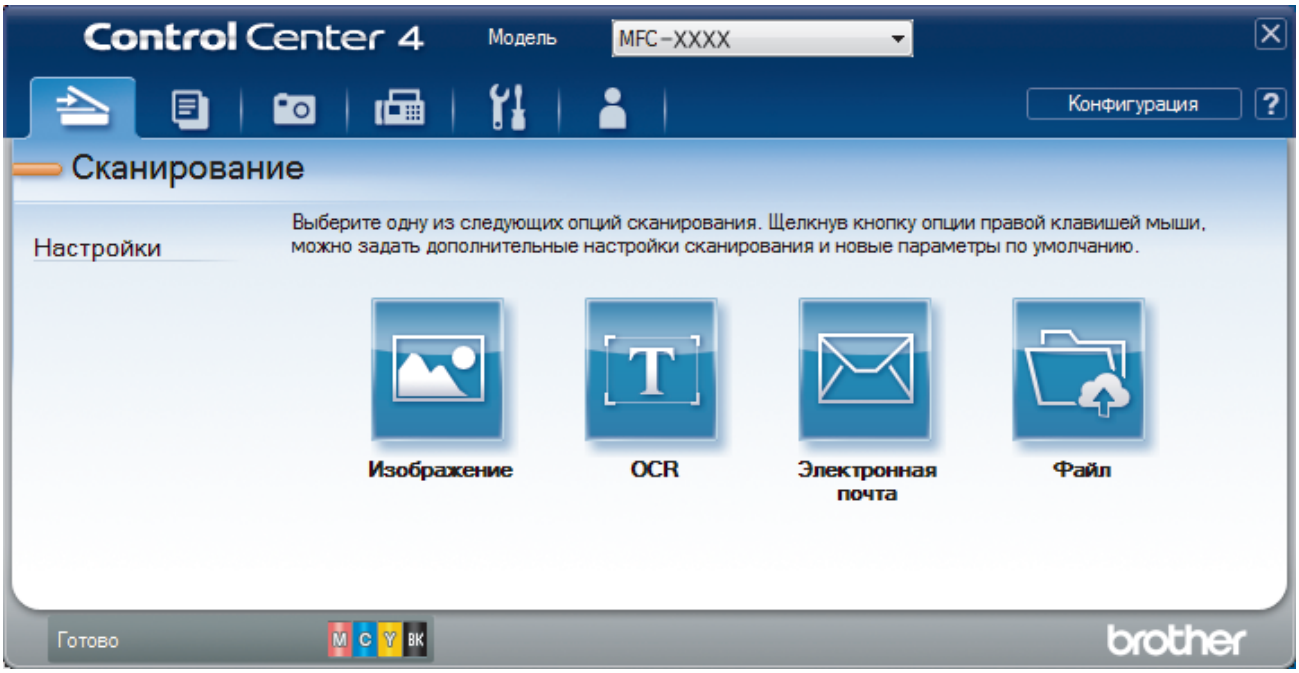

4. Нажмите кнопку **Файл**.

   Открывается диалоговое окно параметров сканирования.

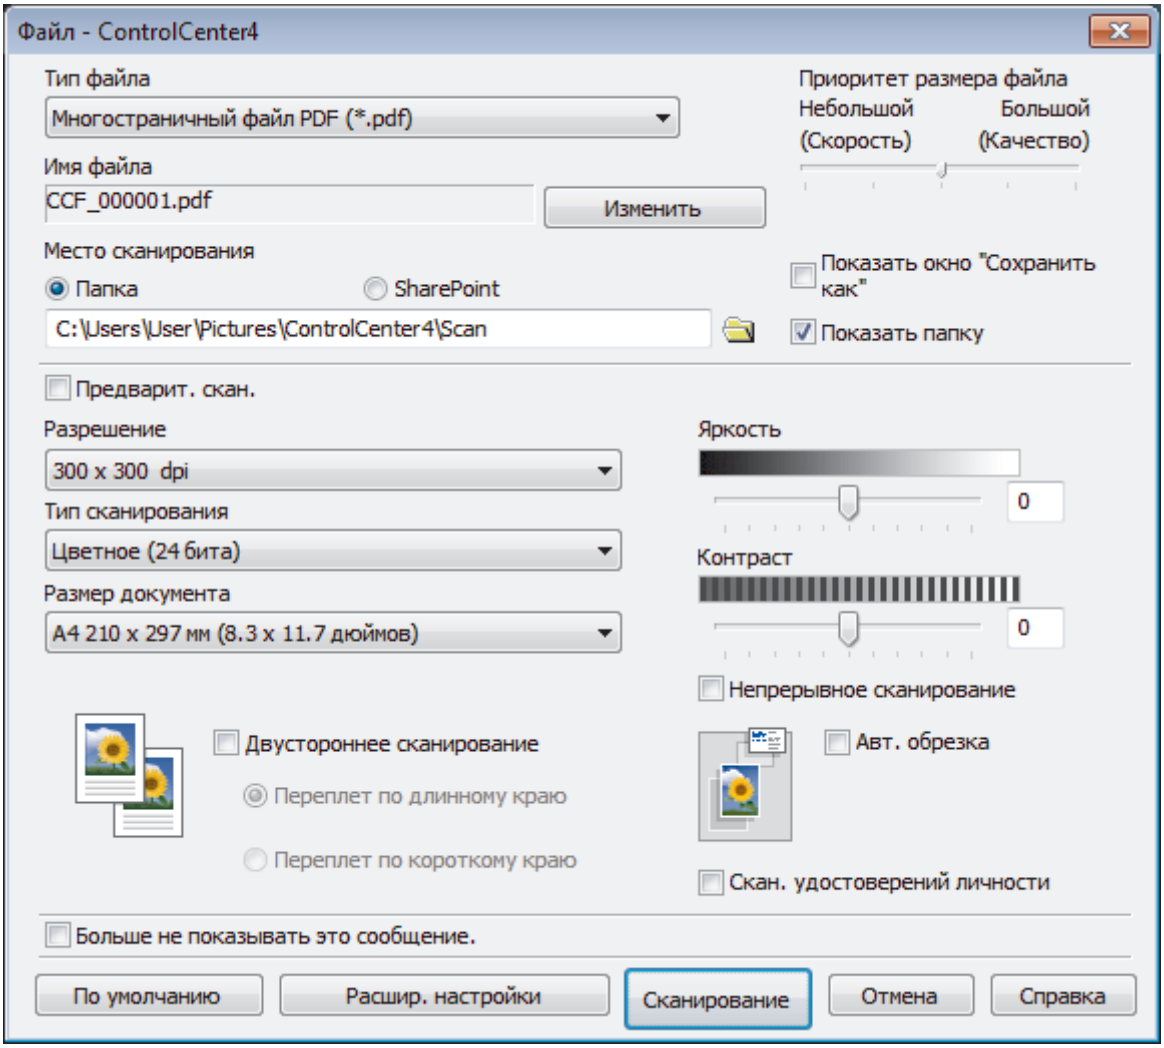

5. Установите флажок **Скан. удостоверений личности**.

   Откроется диалоговое окно с инструкциями.

6. Прочтите инструкции на экране, а затем нажмите **ОК**.
7. При необходимости измените настройки сканирования, такие как формат файла, имя файла, расположение отсканированных данных, разрешение или цвет.
8. Нажмите кнопку **Сканирование**.

   Аппарат начнет сканирование одной стороны удостоверения личности.


9. После того как аппарат завершит сканирование одной стороны, переверните удостоверение личности и нажмите **Продолжить**, чтоб сканировать вторую сторону.
10. Щелкните **Готово**.

Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)

Сканирование во вложение электронной почты с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)


Отправляйте отсканированный документ как вложение электронной почты.

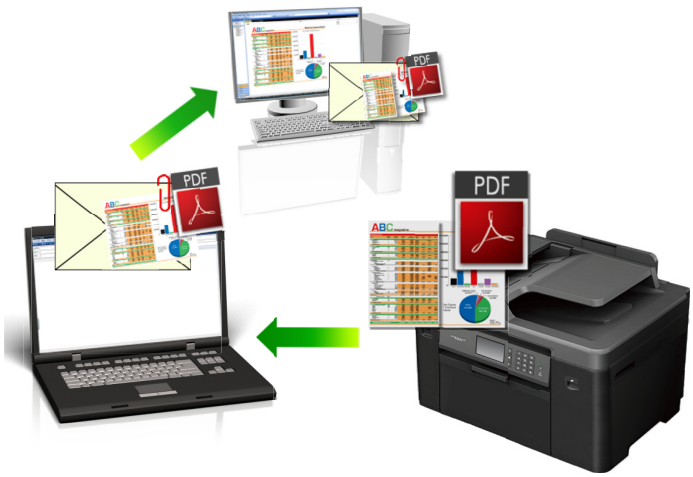

- Выберите **Расширенный режим** в качестве настройки режима для ControlCenter4.
- Функция «Сканировать в электронную почту» не поддерживает доступ к почтовым службам через Интернет. Используйте функцию «Сканировать в изображение» или «Сканировать в файл» для сканирования документа или картинки, а затем вложите отсканированный файл в сообщение электронной почты.


Аппарат сканирует в почтовый клиент по умолчанию.

1. Загрузите документ.
2. Щелкните значок (**ControlCenter4**) в панели задач, затем щелкните **Открыть**.
3. Перейдите на вкладку **Сканирование**.

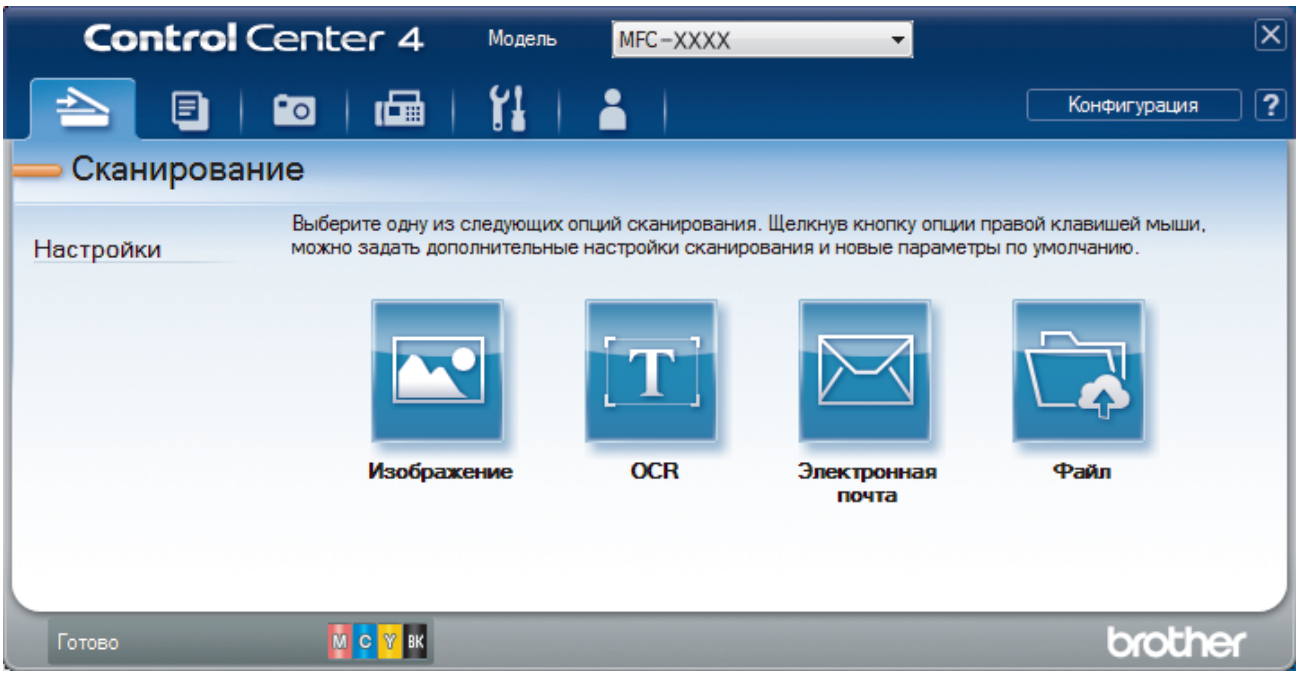

4. Нажмите кнопку **Электронная почта**.

Открывается диалоговое окно “Настройки сканирования”.

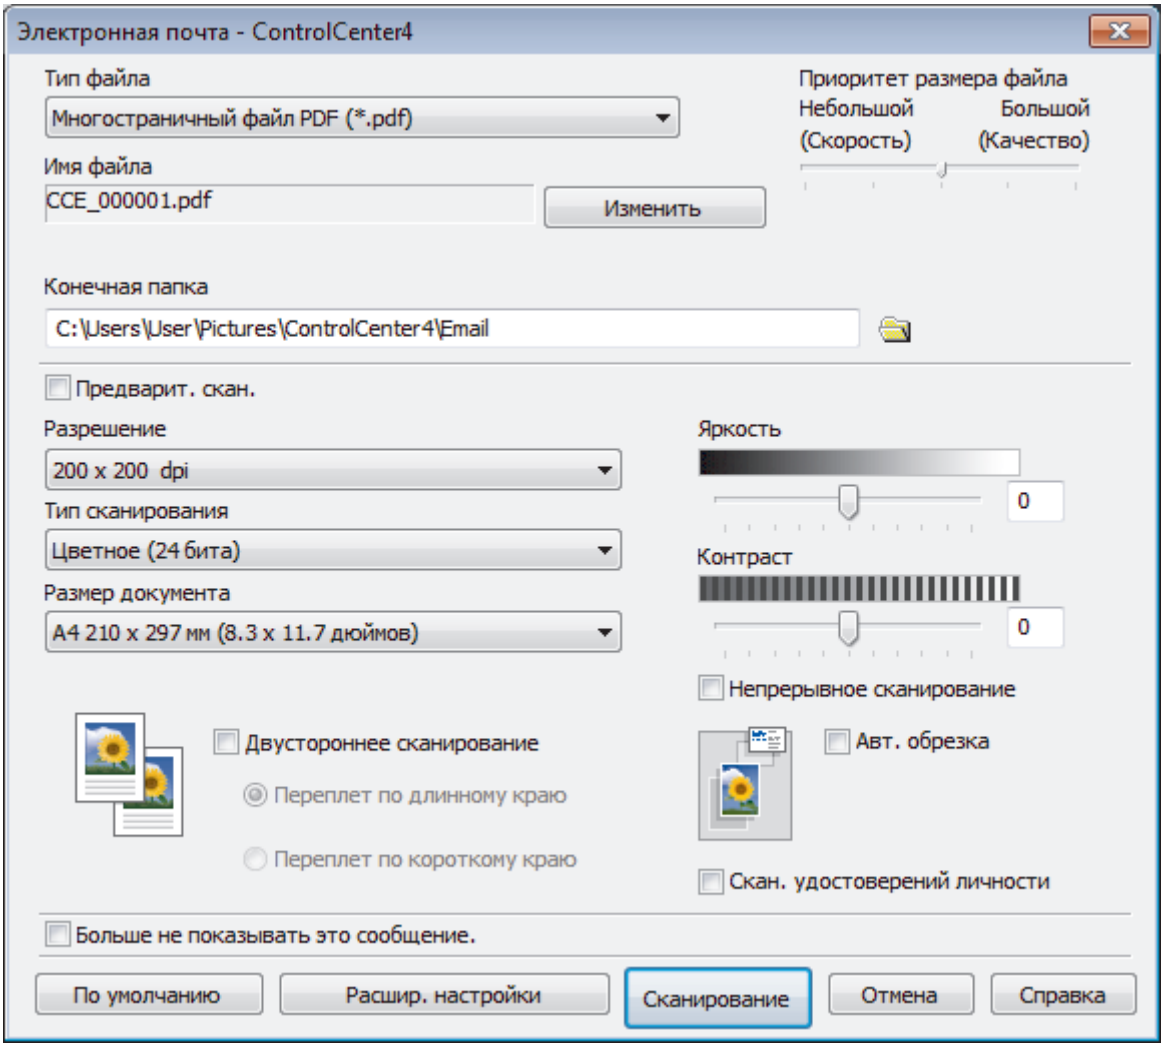

5. При необходимости измените настройки сканирования, такие как формат файла, имя файла, конечную папку, разрешение или цвет.

- Чтобы изменить имя файла, щелкните **Изменить**.
- Чтобы изменить **Конечная папка**, щелкните по значку папки.
- Для просмотра и настройки сканированного изображения отметьте флажком поле **Предварит. скан.**.

6. Нажмите кнопку **Сканирование**.

   Устройство начинает сканирование. Откроется приложение электронной почты по умолчанию, и отсканированное изображение будет вложено в новое пустое сообщение электронной почты.

Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)


Сканирование в редактируемый текстовый файл (распознавание текста) с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)

Устройство может преобразовывать символы в сканированном документе в текст, используя технологию оптического распознавания текста (OCR). Этот текст можно редактировать в любом текстовом редакторе.




- Выберите **Расширенный режим** в качестве настройки режима для ControlCenter4.

1. Загрузите документ.
2. Щелкните значок (**ControlCenter4**) в панели задач, затем щелкните **Открыть**.
3. Перейдите на вкладку **Сканирование**.

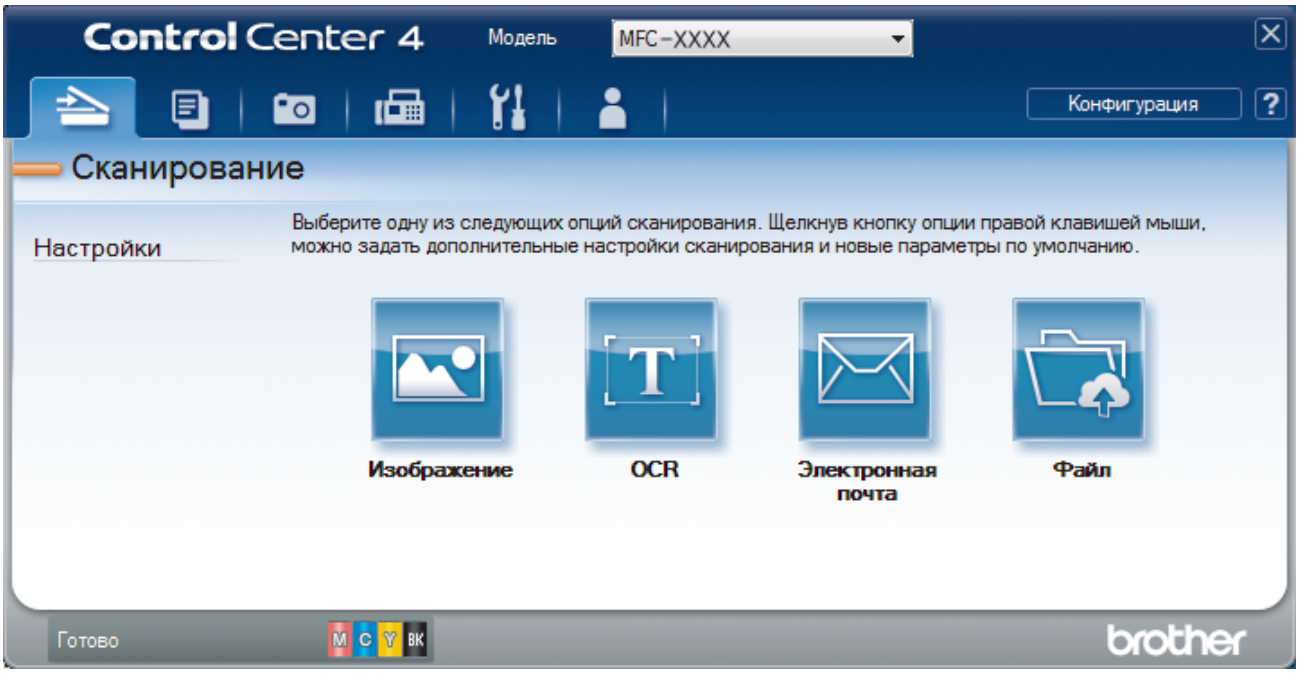

4. Нажмите кнопку **OCR**.

   Открывается диалоговое окно “Настройки сканирования”.

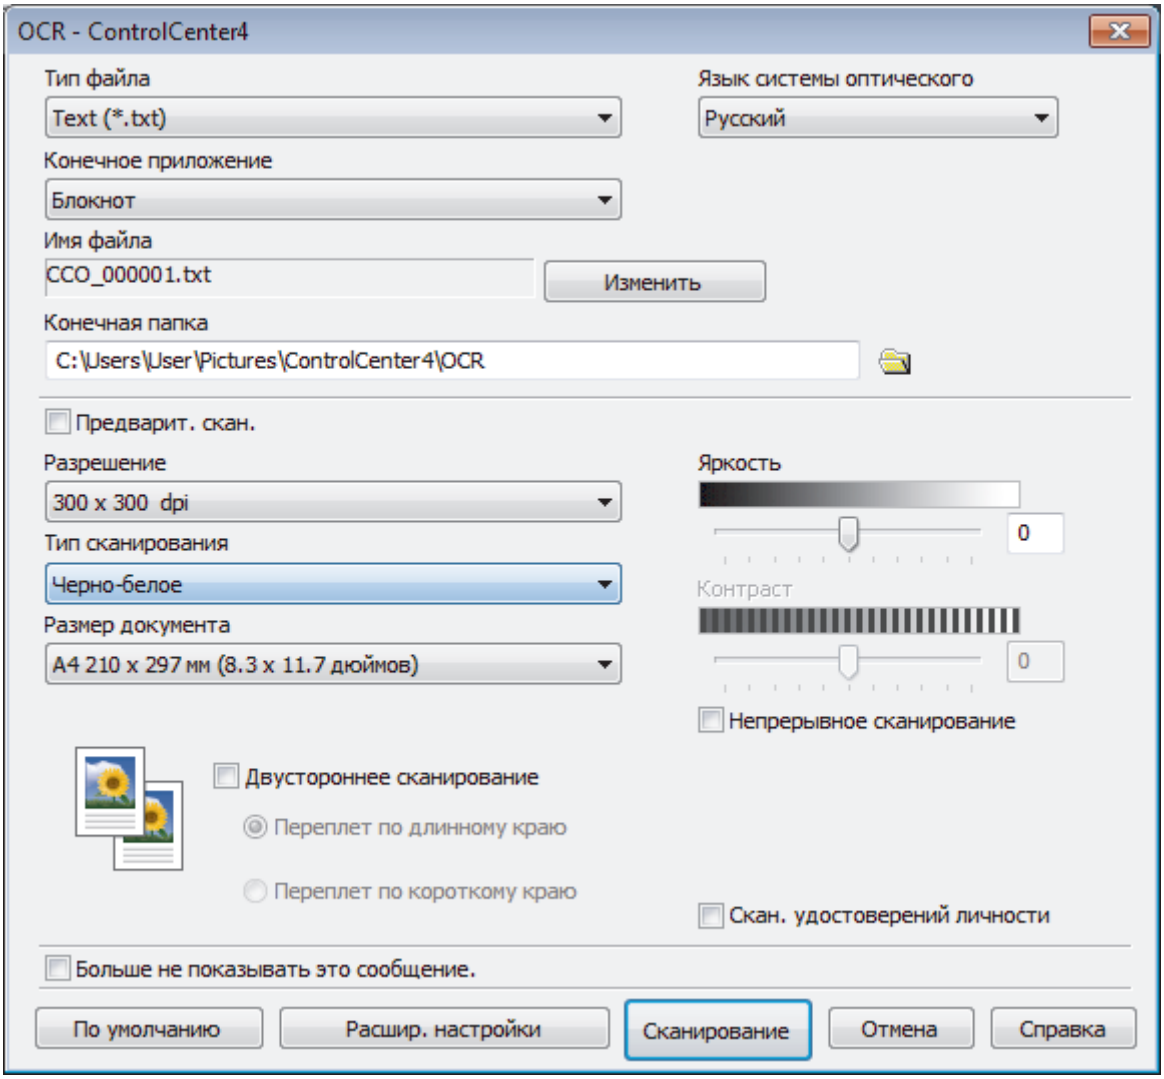

5. При необходимости измените настройки сканирования, такие как формат файла, имя файла, конечную папку, разрешение или цвет.

- Чтобы изменить имя файла, щелкните **Изменить**.
- Чтобы изменить **Конечная папка**, щелкните по значку папки.
- Для просмотра и настройки сканированного изображения отметьте флажком поле **Предварит. скан.**.

6. Нажмите кнопку **Сканирование**.

   Устройство сканирует документ, преобразует его в редактируемый текст, а затем отправляет текст в текстовый редактор, определенный по умолчанию.

Связанная информация


- Сканирование с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)

Сканирование в файл Office с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)

Устройство может преобразовывать сканированные данные в файл Microsoft Word, Microsoft PowerPoint или Microsoft Excel.

- Выберите **Расширенный режим** в качестве настройки режима для ControlCenter4.
- Для использования этой функции компьютер должен быть подключен к Интернету.

1. Загрузите документ.
2. Щелкните значок (**ControlCenter4**) в панели задач, затем щелкните **Открыть**.
3. Перейдите на вкладку **Сканирование**.

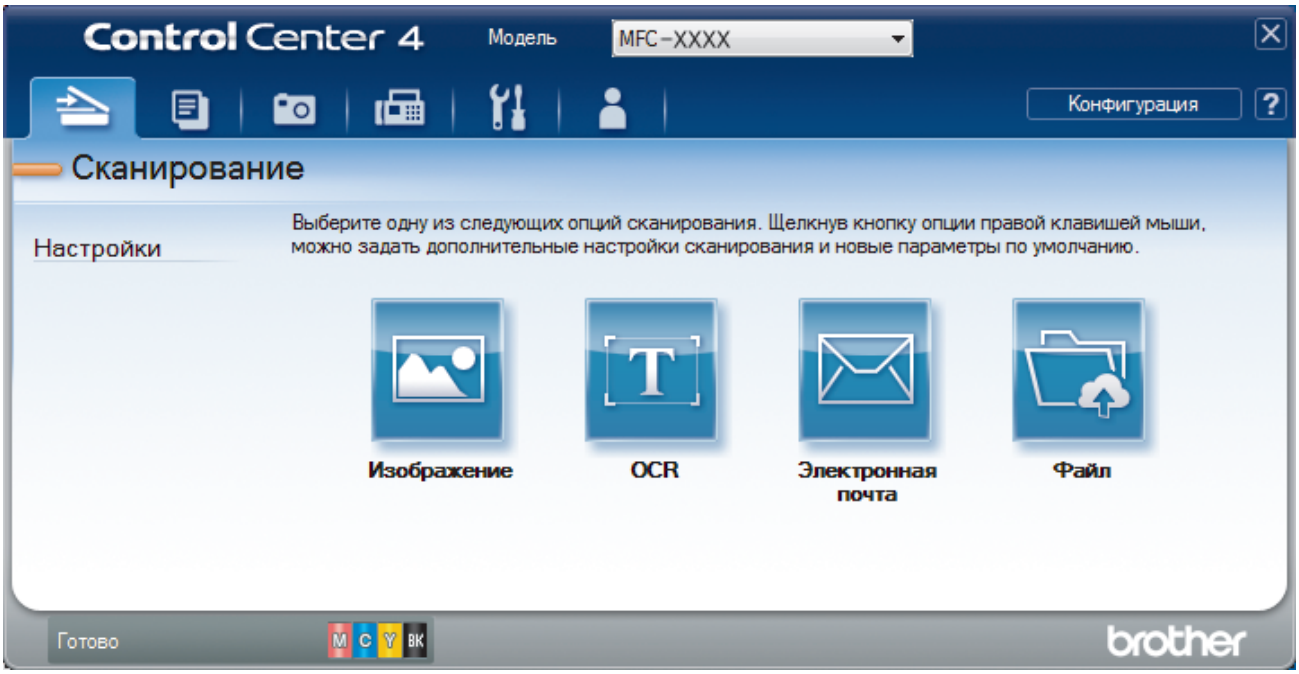

4. Нажмите кнопку **Электронная почта** или кнопку **Файл**.

   Открывается диалоговое окно параметров сканирования.
5. В раскрывающемся списке **Тип файла** выберите параметр **Microsoft Office Word (*.docx)**, **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** или **Microsoft Office Excel (*.xlsx)**.
6. При необходимости измените параметры сканирования.
7. Нажмите кнопку **Сканирование**.

   Если открывается диалоговое окно о подключении к Интернету, ознакомьтесь с информацией и нажмите кнопку **OK**.

Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)

Параметры сканирования для расширенного режима ControlCenter4 (Windows)

Настройки	Применимые функции			
	Изображение	OCR	Электронная почта	Файл
Тип файла	Да	Да	Да	Да
Конечное приложение	Да	Да	-	-
Язык системы оптического распознавания текста (доступно только для определенных моделей)	-	Да	-	-
Имя файла	Да	Да	Да	Да
Конечная папка	Да	Да	Да	-
Место сканирования	-	-	-	Да
Показать папку	-	-	-	Да
Показать окно "Сохранить как"	-	-	-	Да
Приоритет размера файла	Да	-	Да	Да
Предварит. скан.	Да	Да	Да	Да
Разрешение	Да	Да	Да	Да
Тип сканирования	Да	Да	Да	Да
Размер документа	Да	Да	Да	Да
Яркость	Да	Да	Да	Да
Контраст	Да	Да	Да	Да
Непрерывное сканирование	Да	Да	Да	Да
Двустороннее сканирование (доступно только для определенных моделей)	Да	Да	Да	Да
Авт. обрезка	Да	-	Да	Да
Скан. удостоверений личности	Да	Да	Да	Да
Расшир. настройки	Да	Да	Да	Да
По умолчанию	Да	Да	Да	Да

Тип файла

Выберите тип файла, который следует использовать для сканированных данных.

Для **Изображение**, **Электронная почта** и **Файл**:

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (рекомендуется в большинстве случаев при сканировании изображений)
- **Одностраничный файл TIFF (*.tif)**
- **Многостраничный файл TIFF (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **Одностраничный файл PDF (*.pdf)** (рекомендуется для сканирования документов и их отправки другим пользователям)
- **Многостраничный файл PDF (*.pdf)** (рекомендуется для сканирования документов и их отправки другим пользователям)
- **Одностраничный файл PDF/A (*.pdf)** (рекомендуется для сканирования документов и их отправки другим пользователям)

- **Многостраничный файл PDF/A (*.pdf)** (рекомендуется для сканирования документов и их отправки другим пользователям)
- **Одностраничный файл PDF высокой степени сжатия (*.pdf)**
- **Многостраничный файл PDF высокой степени сжатия (*.pdf)**
- **Одностраничный защищенный файл PDF (*.pdf)**
- **Многостраничный защищенный файл PDF (*.pdf)**
- **Одностраничный файл PDF с возможностью поиска (*.pdf)**
- **Многостраничный файл PDF с возможностью поиска (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)** (формат XML Paper Specification доступен для Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10, а также при использовании приложений, поддерживающих файлы в формате XML Paper Specification)

При появлении индикации **OCR**:

- **Text (*.txt)**
- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Одностраничный файл PDF с возможностью поиска (*.pdf)**
- **Многостраничный файл PDF с возможностью поиска (*.pdf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**

Для **Электронная почта** и **Файл**:

- **Microsoft Office Word (*.docx)** (доступно только для определенных моделей)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (доступно только для определенных моделей)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (доступно только для определенных моделей)

Конечное приложение

Выберите целевое приложение из раскрывающегося списка.

Язык системы оптического распознавания текста

Выберите в качестве языка системы оптического распознавания текста (OCR) язык текста сканируемого документа(доступно только для определенных моделей).

Имя файла

Выберите команду **Изменить**, чтобы изменить префикс имени файла.

Конечная папка

Щелкните по значку папки и выберите папку, в которой следует сохранить сканированные документы.

Место сканирования

Установите переключатель **Папка** или **SharePoint**, чтобы указать конечную папку для сохранения сканированных документов.

Показать папку

Выберите этот параметр, чтобы автоматически отображать конечную папку после сканирования.

Показать окно "Сохранить как"

Выберите этот параметр, чтобы каждый раз указывать конечную папку для сканированного изображения.

Приоритет размера файла

Настройка коэффициента сжатия данных сканированного изображения. Размер файла можно изменять, перемещая ползунок **Приоритет размера файла** вправо или влево.

Предварит. скан.

Выберите параметр **Предварит. скан.**, чтобы выполнить предварительный просмотр изображения и обрезать ненужные части перед сканированием.

Разрешение

Выберите разрешение сканирования из раскрывающегося списка **Разрешение**. При использовании более высоких значений разрешения требуется больше памяти и более длительное время передачи, однако при этом можно получить изображение с большей детализацией.

Тип сканирования

Выберите одно из значений глубины цвета при сканировании.

- **Авто**

  Используется для всех типов документов. В этом режиме автоматически выбирается глубина цвета документов.

- **Черно-белое**

  Используется для текста или штриховых рисунков.

- **Серый (стохастическое растрирование)**

  Используется для фотографических изображений или графики. (В этом случае используется диффузия ошибок — способ создания имитированных серых изображений без использования истинных серых точек. Для создания эффекта серого черные точки размещаются по определенной схеме.)

- **Настоящий серый**

  Используется для фотографических изображений или графики. Этот режим более точен, поскольку в нем используется до 256 оттенков серого.

- **Цветное (24 бита)**

  Используйте для создания изображения с максимально точной передачей цвета. В этом режиме для сканирования изображения используется до 16,8 млн цветов, но при этом задействуется наибольший объем памяти и передача длится наиболее долго.

Размер документа

Выберите точный формат документа в раскрывающемся списке **Размер документа**.

- Если выбран параметр **1 на 2 (A4)**, сканированное изображение будет разделено на два документа формата A5.

Яркость

Задайте уровень для параметра **Яркость**, перемещая ползунок вправо или влево для получения более светлого или более темного изображения. Если сканированное изображение слишком светлое, задайте более низкое значение яркости и сканируйте документ повторно. Если изображение слишком темное, задайте более высокое значение яркости и сканируйте документ повторно. Чтобы задать уровень для параметра **Яркость**, можно также ввести числовое значение в это поле.

Контраст

Значение параметра **Контраст** можно увеличить или уменьшить, переместив ползунок вправо либо влево. При увеличении контрастности подчеркиваются темные и светлые области изображения, а при уменьшении контрастности видно больше деталей в областях серого. Чтобы задать уровень для параметра **Контраст**, можно также ввести числовое значение в это поле.

Непрерывное сканирование

Выберите этот параметр, чтобы сканировать несколько страниц. После того как страница сканирована, можно продолжить сканирование или завершить его.

Двустороннее сканирование

Установите этот флажок, чтобы отсканировать обе стороны документа. При использовании функции автоматического 2-стороннего сканирования необходимо выбрать параметр **Переплет по длинному краю** или **Переплет по короткому краю** в зависимости от макета оригинала, чтобы данные в созданном файле отображались правильно. (доступно только для определенных моделей)

Авт. обрезка

Одновременное сканирование нескольких документов со стекла сканера. Аппарат сканирует каждый документ и создает либо отдельные файлы, либо один многостраничный файл.

Скан. удостоверений личности

Установите этот флажок, чтобы сканировать обе стороны удостоверения личности на одну страницу.

Расшир. настройки

Настройте дополнительные параметры, нажав кнопку **Расшир. настройки** в диалоговом окне «Параметры сканирования».

- **Удалить проступание/узор**
  - **Удаление фонового цвета**

    Удаление основного цвета документов для повышения четкости отсканированных данных.
- **Поворот изображения**

  Поверните сканированное изображение.
- **Пропуск пустой страницы**

  Удаление пустых страниц документа из результатов сканирования. (доступно только для определенных моделей)
- **Отображение результатов сканирования**

  Отображайте на экране компьютера общее число сохраненных страниц и число пропущенных пустых страниц. (доступно только для определенных моделей)

Автокор. перекоса АПД

При сканировании документа из АПД устройство автоматически корректирует его положение. (доступно только для определенных моделей)

По умолчанию

Выберите этот параметр, чтобы восстановить заводские настройки.

Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)

Сканирование с помощью Nuance™ PaperPort™ 14 или других приложений Windows

Для сканирования можно использовать приложение Nuance™ PaperPort™ 14.

- Чтобы загрузить приложение Nuance™ PaperPort™ 14, щелкните элемент (**Brother Utilities**), выберите команду **Выполнить еще** на панели навигации слева, а затем щелкните пункт **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14 поддерживает Windows Vista (с пакетом обновления SP2 или более поздней версии), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Домашняя, Windows 10 Pro, Windows 10 для образовательных учреждений и Windows 10 Корпоративная.
- Для получения дополнительной информации об использовании приложения откройте меню **Справка** этого приложения и щелкните пункт **Руководство "Приступая к работе"** на ленте **Справка**.

Инструкции по сканированию, приведенные ниже, предназначены для приложения PaperPort™ 14. Для других приложений Windows действия будут сходными. Приложение PaperPort™ 14 поддерживает как драйвер TWAIN, так и драйвер WIA. В инструкциях, приведенных ниже, используется драйвер TWAIN (рекомендуется).

- С некоторыми моделями приложение Nuance™ PaperPort™ 14 не поставляется. Если оно не поставляется, используйте другие приложения, поддерживающие сканирование.

1. Загрузите документ.
2. Запустите PaperPort™ 14.

   Выполните одно из следующих действий:

   - Windows Vista и Windows 7


     На компьютере щелкните элемент **(Пуск)** > **Все программы** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
   - Windows 8

     Нажмите кнопку (**PaperPort**).
   - Windows 10

     Щелкните > **Все приложения** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. В меню **Рабочий стол** выберите команду **Параметры сканирования** на ленте **Рабочий стол**.

   В левой части экрана появится панель **Сканировать или получить фотографию**.
4. Щелкните команду **Выбор**.
5. Из списка доступных сканеров выберите **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** или **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** (где MFC-XXXX соответствует названию вашей модели). Чтобы использовать драйвер WIA, выберите драйвер Brother с префиксом «WIA».
6. Установите флажок **Показывать диалог сканера** на панели **Сканировать или получить фотографию**.
7. Щелкните команду **Сканирование**.

   Откроется диалоговое окно настройки сканера.

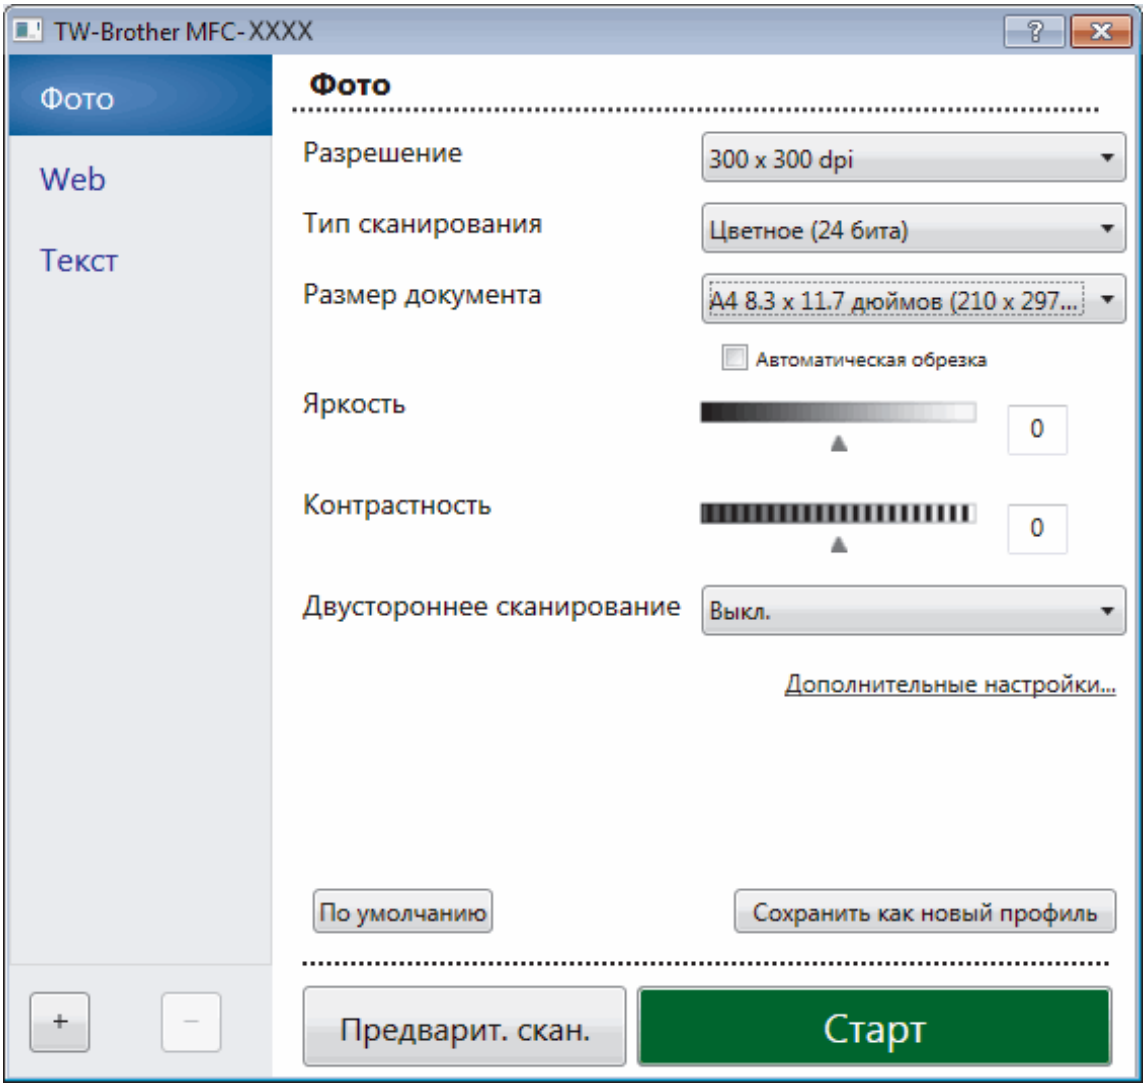

8. При необходимости задайте нужные параметры в диалоговом окне настройки сканера.
9. В раскрывающемся списке **Размер документа** выберите формат документа.

Чтобы отсканировать обе стороны документа (MFC-J3930DW), выполните указанные ниже действия.

Автоматическое двустороннее сканирование доступно только при использовании АПД.

Для предварительного просмотра изображения нельзя использовать функцию «PreScan (Предварительное сканирование)».


10. Нажмите **Предварит. скан.**, чтобы просмотреть изображение и обрезать его ненужные части перед сканированием.
11. Щелкните команду **Старт**.

    Аппарат начнет сканирование.

Связанная информация

- Сканирование с компьютера (для Windows)
  - Параметры драйвера TWAIN (Windows)

Параметры драйвера TWAIN (Windows)

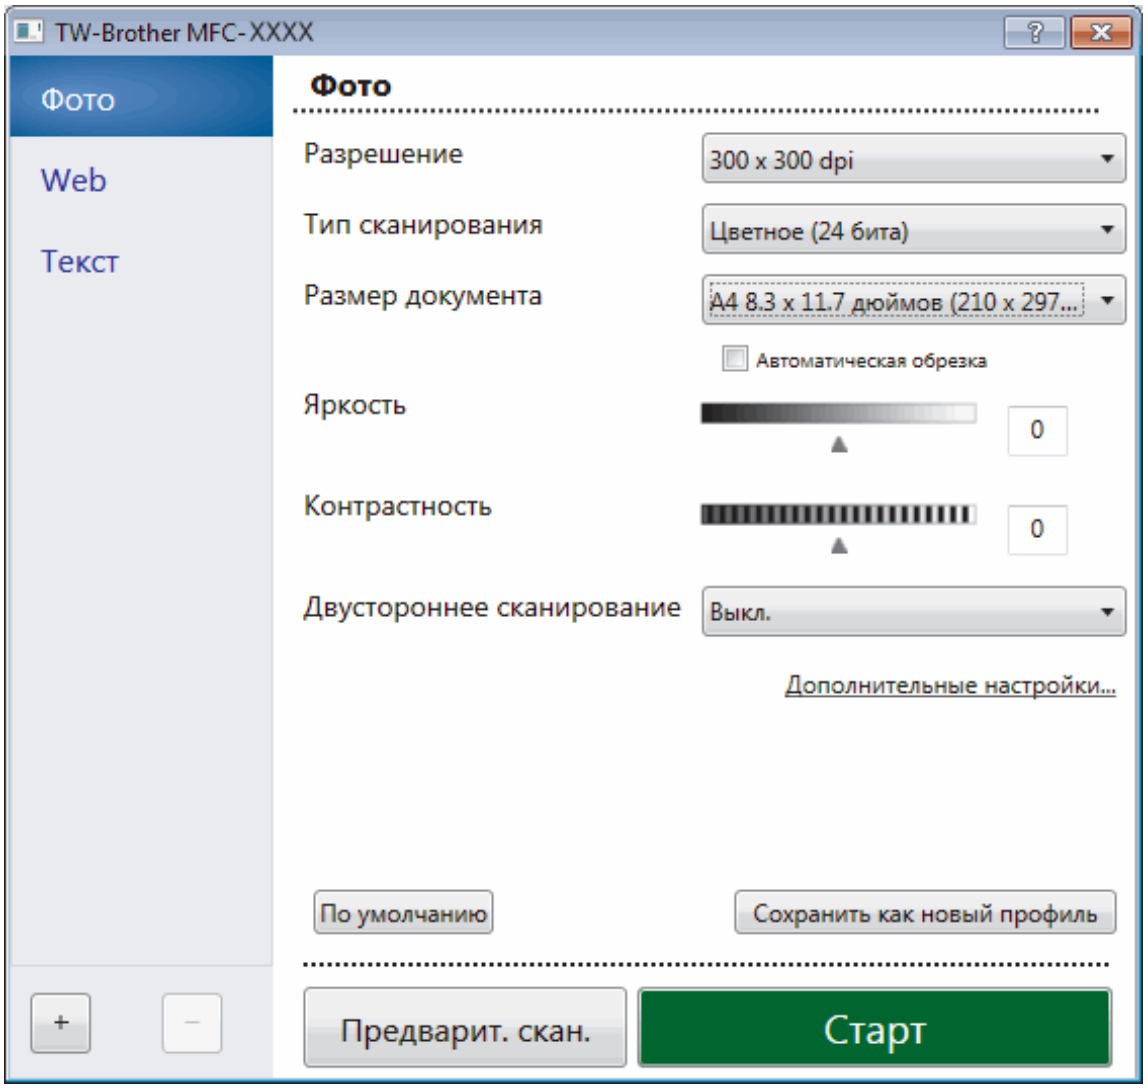

- Обратите внимание, что названия элементов и возможные значения будут различаться в зависимости от модели устройства.
- Параметр **Яркость** доступен только при выборе **Черно-белое**, **Серый (стохастическое растрирование)**, **Настоящий серый** или **Цветное (24 бита)** в настройках **Тип сканирования**.
- Параметр **Контрастность** доступен только при выборе **Серый (стохастическое растрирование)**, **Настоящий серый** или **Цветное (24 бита)** в настройках **Тип сканирования**.

1. **Сканировать**

   Выбор параметра **Фото**, **Web** или **Текст** в зависимости от типа документа, который требуется сканировать.

Сканировать (Тип изображения)		**Разрешение**	**Тип сканирования**
Фото	Используется для сканирования фотоизображений.	300 x 300 т/д	**Цветное (24 бита)**
Web	Используется для вставки сканированного изображения в веб-страницы.	100 x 100 т/д	**Цветное (24 бита)**

Сканировать (Тип изображения)		Разрешение	Тип сканирования
Текст	Используется для сканирования текстовых документов.	200 x 200 т/д	**Черно-белое**

2. **Разрешение**

   Выберите разрешение сканирования из раскрывающегося списка **Разрешение**. При использовании более высоких значений разрешения требуется больше памяти и более длительное время передачи, однако при этом можно получить изображение с большей детализацией.

3. **Тип сканирования**

   Выберите одно из значений глубины цвета при сканировании.

   - **Черно-белое**

     Используется для текста или штриховых рисунков.

   - **Серый (стохастическое растрирование)**

     Используется для фотографических изображений или графики. (В этом случае используется диффузия ошибок — способ создания имитированных серых изображений без использования истинных серых точек. Для создания эффекта серого черные точки размещаются по определенной схеме.)

   - **Настоящий серый**

     Используется для фотографических изображений или графики. Этот режим более точен, поскольку в нем используется до 256 оттенков серого.


   - **Цветное (24 бита)**

     Используйте для создания изображения с максимально точной передачей цвета. В этом режиме для сканирования изображения используется до 16,8 млн цветов, но при этом задействуется наибольший объем памяти и передача длится наиболее долго.

4. **Размер документа**

   Выберите точный формат документа в списке предустановленных форматов сканирования.

   Если выбрать параметр **Задать**, открывается диалоговое окно **Заданный размер документа**, в котором можно указать формат документа.

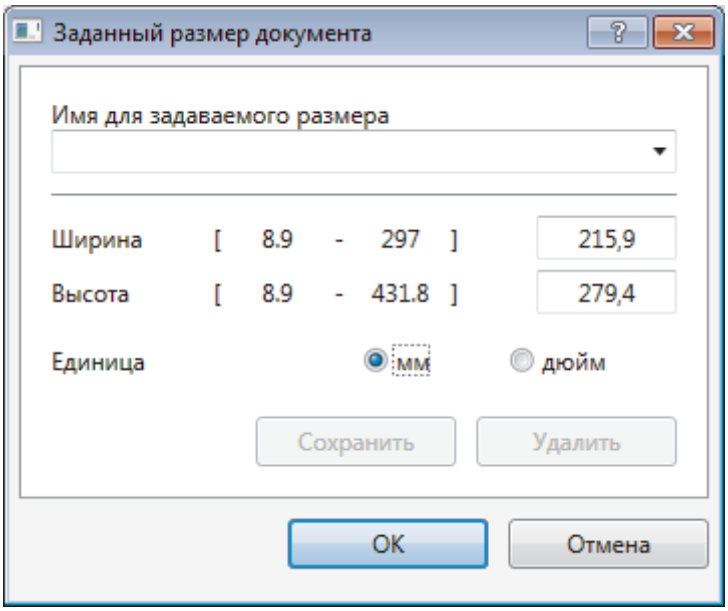

5. **Яркость**

   Задайте уровень для параметра **Яркость**, перемещая ползунок вправо или влево для получения более светлого или более темного изображения. Если сканированное изображение слишком светлое, задайте более низкое значение яркости и сканируйте документ повторно. Если изображение слишком темное, задайте более высокое значение яркости и сканируйте документ повторно. Можно также ввести числовое значение в поле, чтобы задать уровень яркости.

6. **Контрастность**

   Уровень параметра **Контрастность** можно увеличить или уменьшить, перемещая ползунок вправо или влево. При увеличении темные и светлые области изображения делаются более резкими, а при уменьшении видно больше деталей в областях серого. Чтобы задать уровень контрастности, можно также ввести числовое значение в это поле.

7. **Двустороннее сканирование**

   Сканирование обеих сторон документа. При использовании функции автоматического 2-стороннего сканирования необходимо выбрать параметр **Переплет по дл. краю** или **Переплет по кор. краю** в раскрывающемся списке **Двустороннее сканирование**, чтобы при переворачивании страницы сохранялась ее правильная ориентация. (доступно только для определенных моделей)

8. **Автоматическая обрезка**

   Одновременное сканирование нескольких документов со стекла сканера. Аппарат сканирует каждый документ и создает либо отдельные файлы, либо один многостраничный файл.

9. **Дополнительные настройки**

   Настройте дополнительные параметры, нажав кнопку **Дополнительные настройки** в диалоговом окне параметров сканирования.

   - **Бумага**
     - **Автоматическое устранение наклона**

       Настройка автоматической корректировки положения документа при сканировании из АПД.
     - **Поворот изображения**

       Поверните сканированное изображение.
   - **Расширение**
     - **Фоновая обработка**
       - **Удалить проступание/узор**

         Предотвращение просвечивания.
       - **Удаление фонового цвета**

         Удаление основного цвета документов для повышения четкости отсканированных данных.
     - **Удаление цветов**

       Выбор цвета, который требуется удалить со сканированного изображения.
     - **Форматирование полужирного начертания**

       Выделение символов оригинала путем выбора полужирного шрифта.
     - **Исправление размытых символов**

       Коррекция деформированных или неполных символов оригинала для повышения удобочитаемости.
     - **Выделение краев**

       Повышение четкости символов оригинала.
     - **Устранение дефектов**

       Выбрав этот параметр, можно улучшить и скорректировать качество сканированных изображений. Параметр **Устранение дефектов** доступен при выборе **Цветное (24 бита)** и разрешении сканирования **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** или **600 x 600 dpi**.
   - **Работа с бумагой**
     - **Заполнение краев**

       Заполнение краев с четырех сторон сканированного изображения с помощью выбранного цвета и диапазона.
     - **Пропуск пустой страницы**

       Удаление пустых страниц документа из результатов сканирования. (доступно только для определенных моделей)
     - **Непрерывное сканирование**

       Выберите этот параметр, чтобы сканировать несколько страниц. После того как страница сканирована, можно продолжить сканирование или завершить его.

Связанная информация

- Сканирование с помощью Nuance™ PaperPort™ 14 или других приложений Windows

Сканирование с помощью приложения "Фотоальбом Windows" или "Факсы и сканирование Windows"

К другим приложениям, которые можно использовать для сканирования, относятся “Фотоальбом Windows” и “Факсы и сканирование Windows”.


- Эти приложения используют драйвер сканера WIA.
- Если нужно обрезать часть страницы после предварительного сканирования документа, необходимо выполнить сканирование с помощью стекла сканера (также называется “планшет”).

1. Загрузите документ.
2. Запустите приложение для сканирования. Выполните одно из следующих действий:
   - (Фотоальбом Windows)

     Нажмите кнопку **Файл** > **Импортировать с камеры или сканера**.
   - (Факс и сканирование Windows)

     Нажмите кнопку **Файл** > **Создать** > **Отсканированное изображение**.
3. Выберите требуемый сканер.
4. Нажмите кнопку **Импорт** или **OK**.

   Открывается диалоговое окно **Новое сканирование**.

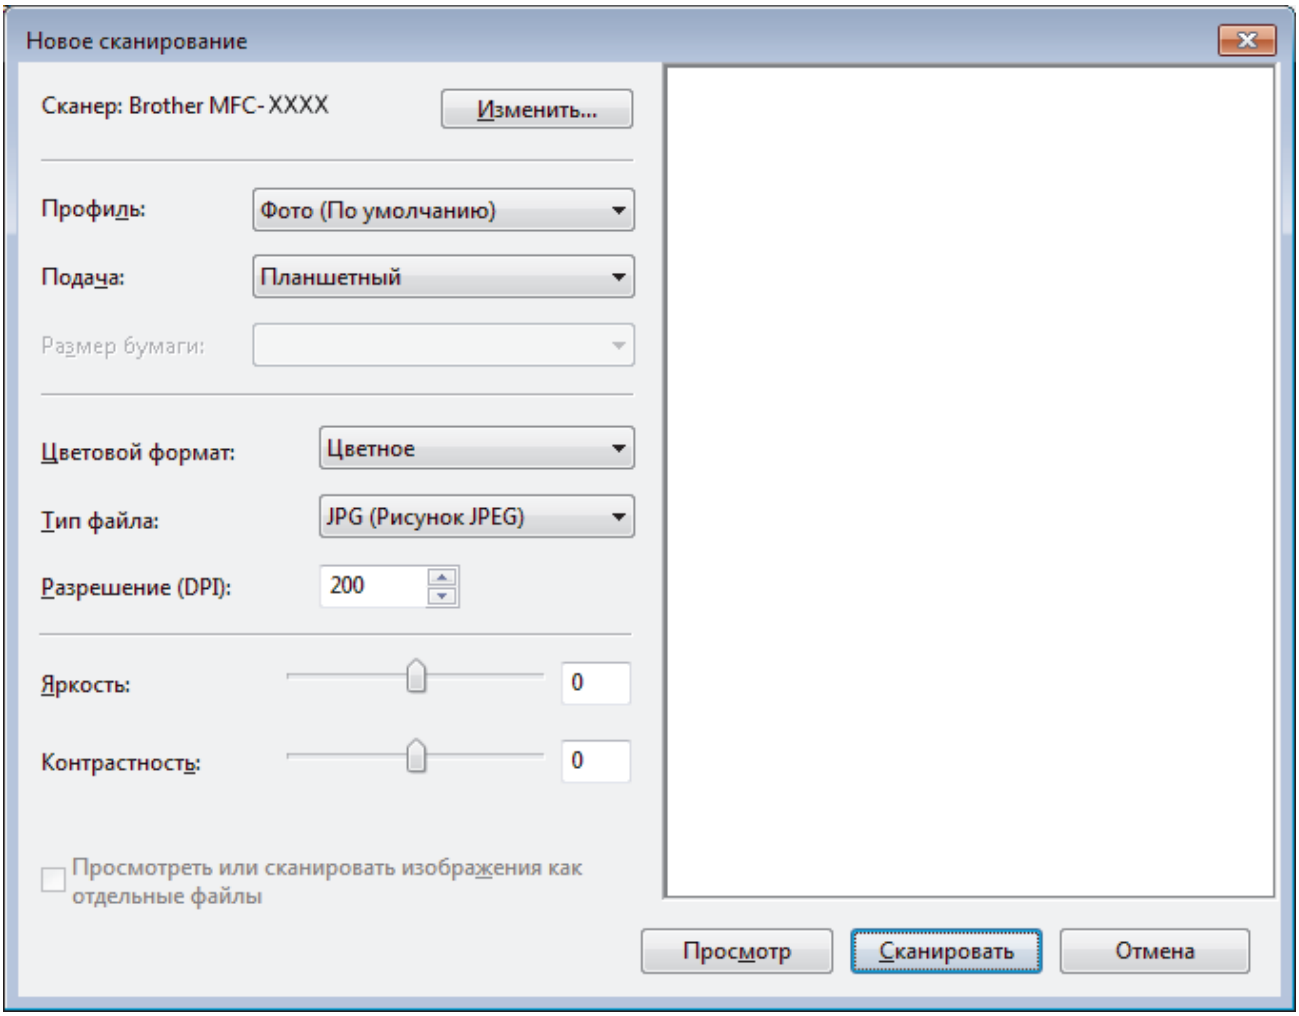

5. При необходимости настройте параметры в диалоговом окне “Настройка сканера”.

   Максимальное разрешение сканера составляет 1200 т/дюйм. Чтобы сканировать с более высоким разрешением, используйте программное обеспечение **Утилита сканера** из пакета **Brother Utilities**.

Если устройство поддерживает двустороннее сканирование, и требуется сканировать обе стороны документа, выберите **Податчик (двустороннее сканирование)** в качестве **Подача**.


6. Нажмите кнопку **Сканировать**.

   Устройство начинает сканирование документа.

Связанная информация

- Сканирование с компьютера (для Windows)
  - Настройки драйвера WIA (Windows)

Настройки драйвера WIA (Windows)

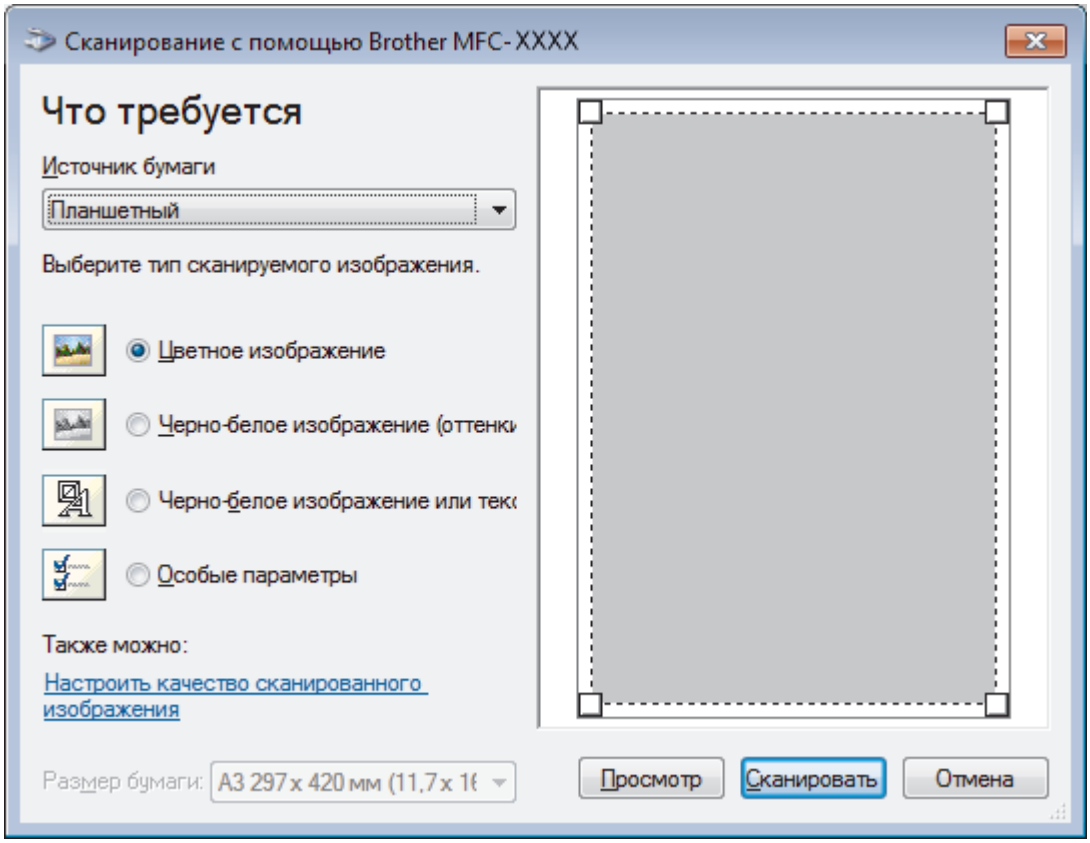

Источник бумаги

Выберите параметр **Податчик документов** или **Планшетный** из раскрывающегося списка.


Тип изображения

Выберите **Цветное изображение**, **Черно-белое изображение (оттенки серого)**, **Черно-белое изображение или текст** или **Особые параметры** для типа документа, который нужно отсканировать.

Чтобы изменить расширенные настройки, нажмите ссылку **Настроить качество сканированного изображения**.

Размер страницы

Параметр **Размер страницы** доступен, когда для параметра **Источник бумаги** выбрано значение **Податчик документов**.

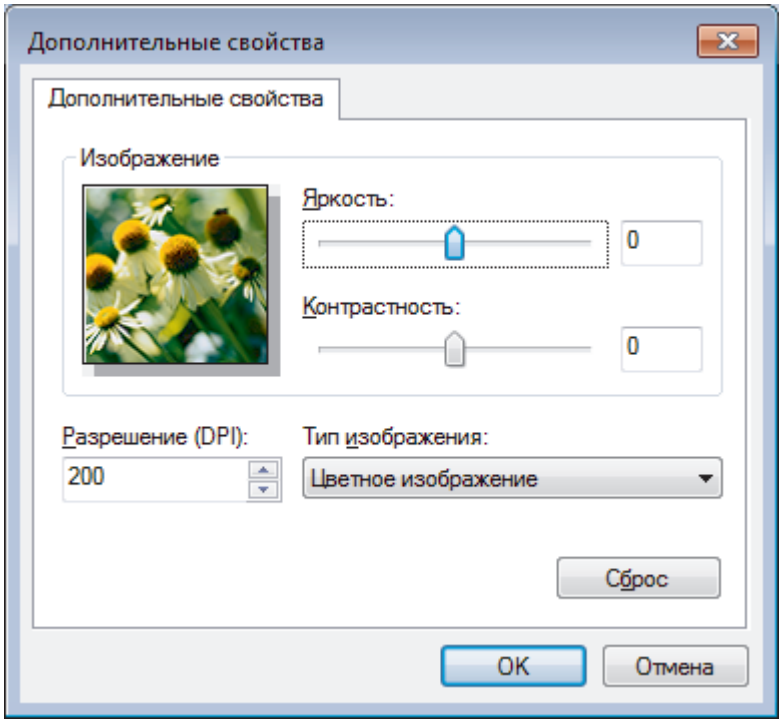

Яркость

Задайте уровень **Яркость**, перемещая ползунок вправо или влево для получения более светлого или более темного изображения. Если сканированное изображение слишком светлое, задайте более низкое значение параметра яркости и повторно сканируйте документ. Если изображение слишком темное, задайте более высокое значение параметра яркости и повторно сканируйте документ.

Контрастность

Значение параметра **Контрастность** можно увеличить или уменьшить, переместив ползунок вправо либо влево. При увеличении контрастности подчеркиваются темные и светлые области изображения, а при уменьшении контрастности видно больше деталей в областях серого. Можно также ввести числовое значение в поле, чтобы задать уровень контрастности.

Разрешение (DPI)

Выберите разрешение сканирования в списке **Разрешение (DPI)**. При использовании более высоких значений разрешения требуется больше памяти и более длительное время передачи, однако при этом можно получить изображение с большей детализацией.

Связанная информация

- Сканирование с помощью приложения "Фотоальбом Windows" или "Факсы и сканирование Windows"

Установка приложений BookScan Enhancer и Whiteboard Enhancer (Windows)

BookScan Enhancer и Whiteboard Enhancer — это приложения для обработки изображений. Приложение BookScan Enhancer позволяет автоматически улучшать изображения, сканированные из книг. Приложение Whiteboard Enhancer позволяет очищать и корректировать текст и изображения на фотографиях, сделанных с белых досок.

Эти приложения не поддерживаются в операционной системе серии Windows Server.

- Устройство должно быть включено и подсоединено к компьютеру.
- Компьютер должен быть подключен к Интернету.
- Необходимо войти в систему с правами доступа администратора.

1. Нажмите кнопку  (**Brother Utilities**).
2. В раскрывающемся списке выберите свое устройство.
3. Выберите **Выполнить еще** на левой панели навигации.
4. Нажмите кнопку **BookScan&WhiteBoard Suite** и следуйте инструкциям на экране для установки.

Связанная информация

- Сканирование с компьютера (для Windows)

Сканирование с компьютера (для Macintosh)

Существует несколько способов использования компьютера Mac для сканирования фотографий и документов на устройстве Brother. Можно использовать программные приложения, поставляемые компанией Brother, или предпочитаемое приложение для сканирования.

- Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Сканирование с помощью TWAIN-совместимых приложений (Mac)

Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac)

Используйте программное обеспечение Brother ControlCenter для сканирования фотографий и сохранения их в формате JPEG, PDF и др.


- Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Сохранение сканированных данных в папке в виде файла PDF с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Автоматическое сканирование обеих сторон документа с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Сканирование обеих сторон удостоверения личности с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Сканирование во вложение электронной почты с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Сканирование в редактируемый текстовый файл (распознавание текста) с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Сканирование в файл Office с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Параметры сканирования для ControlCenter2 (Mac)

Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac)

Отправляйте отсканированные фотографии или графику на компьютер.


1. Загрузите документ.
2. В строке меню **Finder** выберите **Переход** > **Программы** > **Brother**, а затем дважды щелкните по значку  (**ControlCenter**).

   Появляется экран **ControlCenter2**.
3. Перейдите на вкладку **СКАНИРОВАНИЕ**.

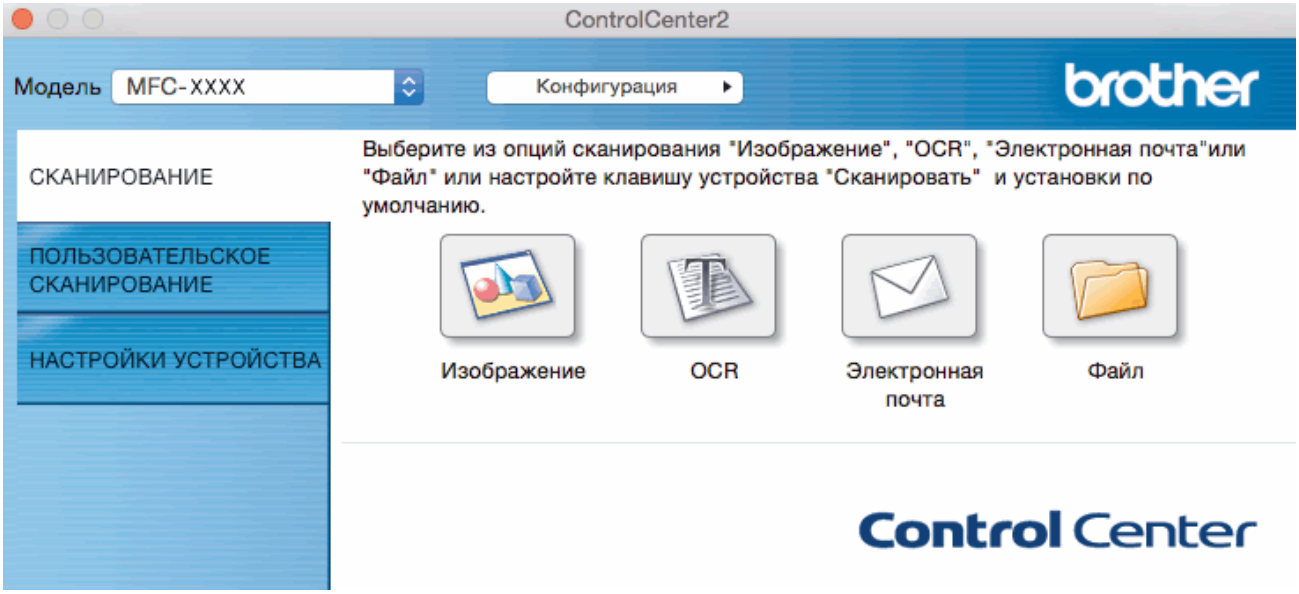

4. Нажмите кнопку **Изображение**.

   Открывается диалоговое окно “Настройки сканирования”.

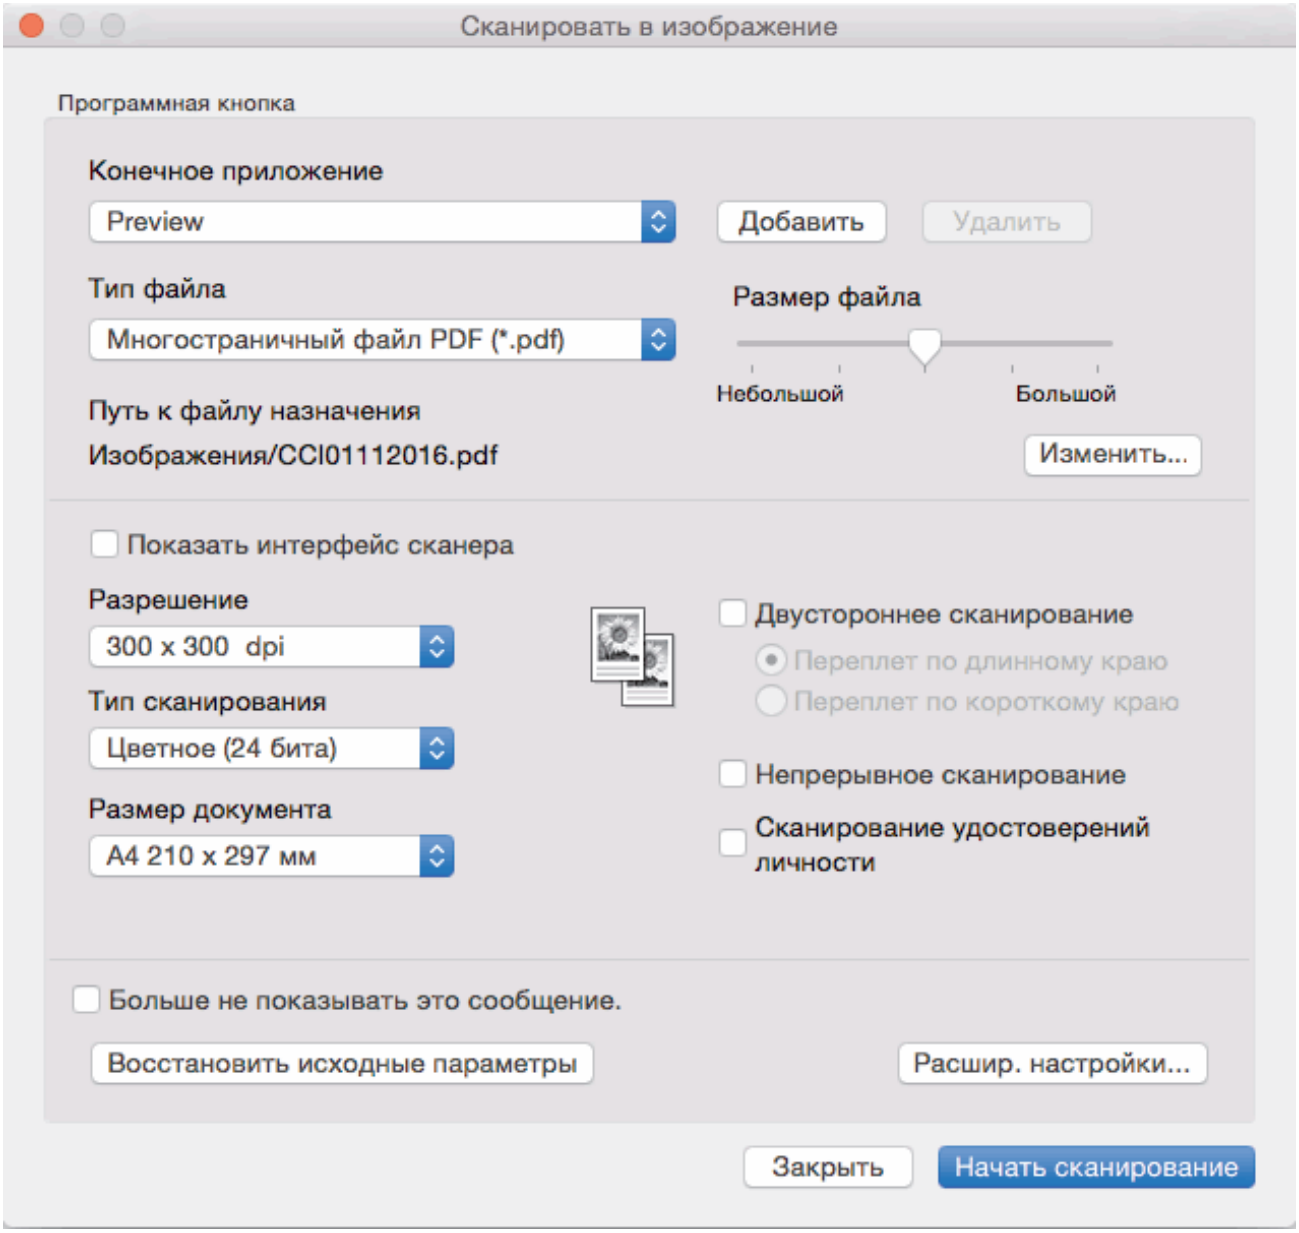

5. При необходимости измените настройки сканирования, такие как формат файла, имя файла, путь к конечному файлу, разрешение или цвет.

Чтобы изменить имя файла или путь к конечной папке, щелкните **Изменить**.

6. Нажмите кнопку **Начать сканирование**.

   Устройство начинает сканирование. Отсканированное изображение откроется в выбранном приложении.


Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac)

Сохранение сканированных данных в папке в виде файла PDF с помощью ControlCenter2 (Mac)


1. Загрузите документ.
2. В строке меню **Finder** выберите **Переход** > **Программы** > **Brother**, а затем дважды щелкните по значку (**ControlCenter**).

   Появляется экран **ControlCenter2**.
3. Перейдите на вкладку **СКАНИРОВАНИЕ**.

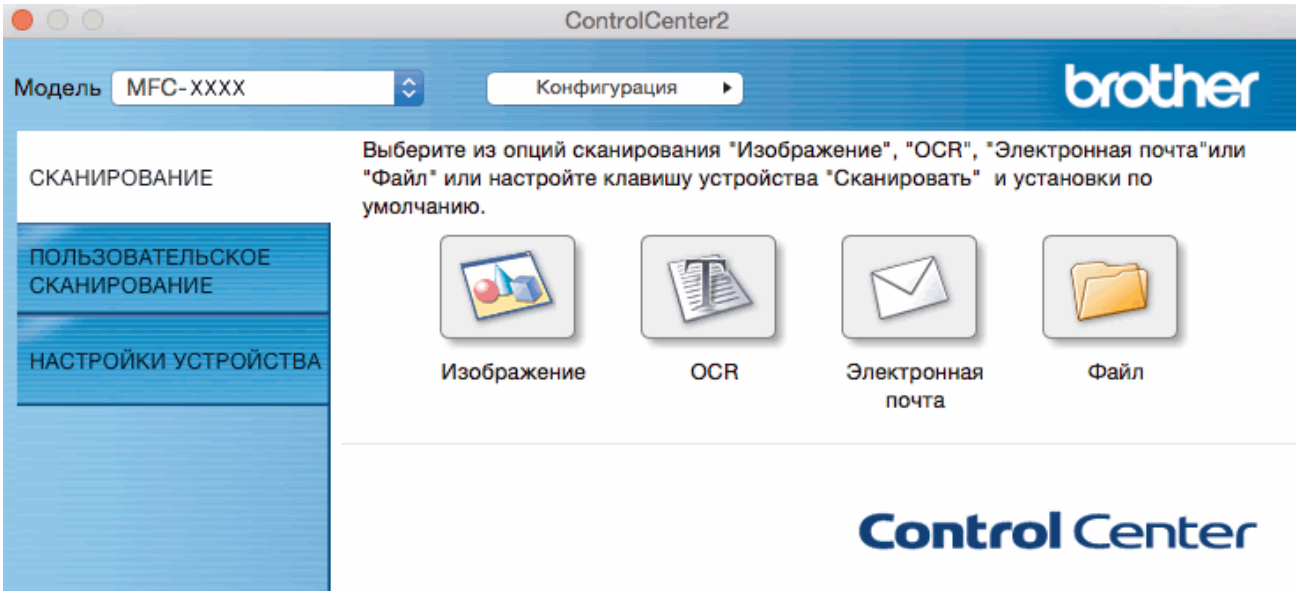

4. Нажмите кнопку **Файл**.

   Открывается диалоговое окно параметров сканирования.

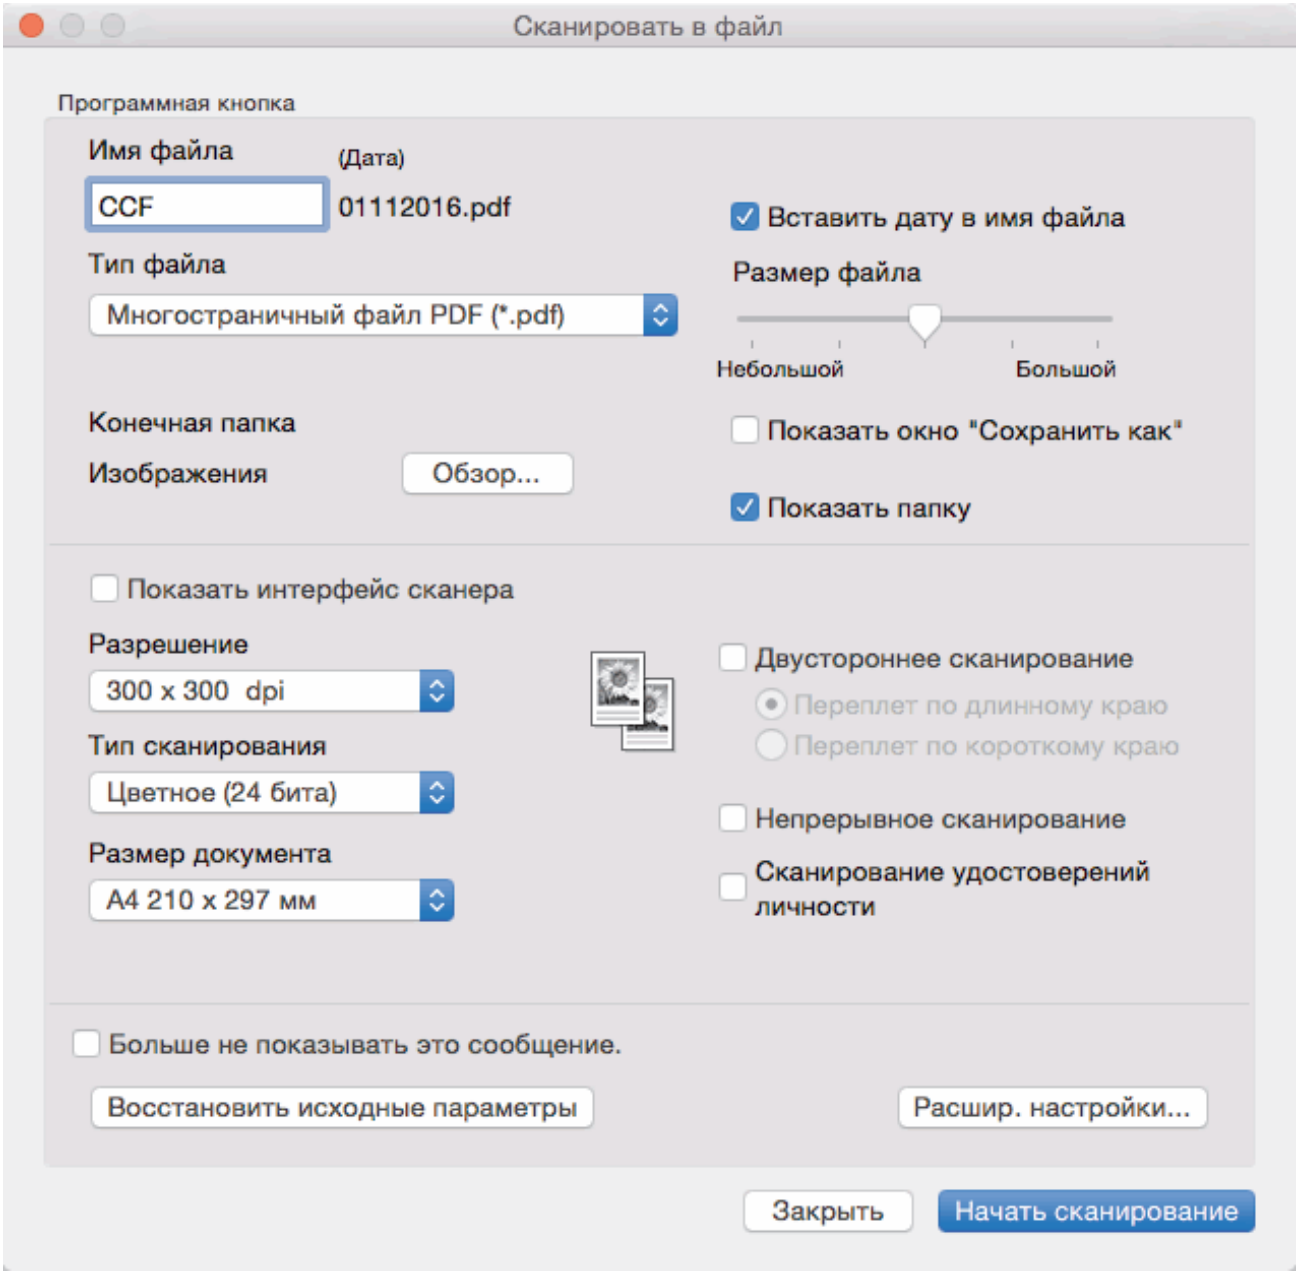

5. Откройте всплывающее меню **Тип файла** и выберите PDF-файл.

Чтобы сохранить документ в виде PDF-файла, защищенного паролем, выберите значение **Защищенный PDF (*.pdf)** во всплывающем меню **Тип файла**, введите пароль в полях **Пароль** и **Подтверждение пароля**, затем нажмите кнопку **OK**.

6. При необходимости измените настройки сканирования, такие как имя файла, конечную папку, разрешение или цвет.
7. Нажмите кнопку **Начать сканирование**.

   Устройство начинает сканирование. Файл сохраняется в выбранной папке.

Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac)

Автоматическое сканирование обеих сторон документа с помощью ControlCenter2 (Mac)


Связанные модели: MFC-J3930DW

1. Загрузите документы в АПД.

Чтобы автоматически сканировать обе стороны документа, необходимо загрузить документ в АПД, а не использовать стекло сканера (планшетного типа).

2. В строке меню **Finder** выберите **Переход** > **Программы** > **Brother**, а затем дважды щелкните по значку (**ControlCenter**).

   Появляется экран **ControlCenter2**.
3. Перейдите на вкладку **СКАНИРОВАНИЕ**.

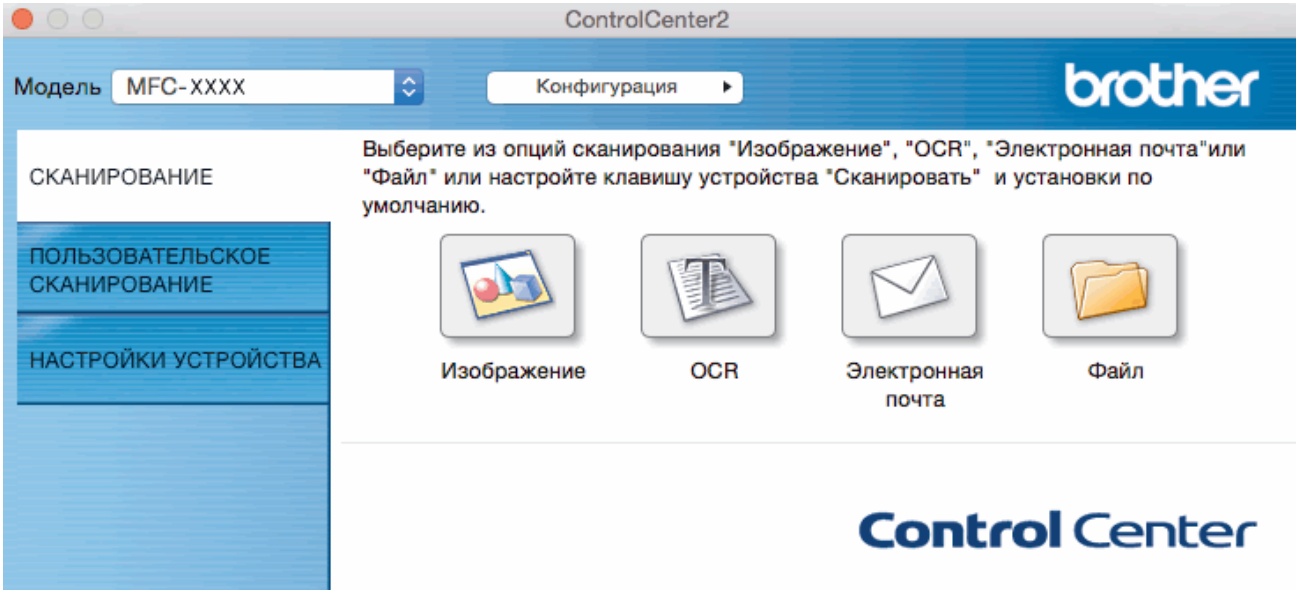

4. Выберите нужный тип сканирования (**Изображение**, **OCR**, **Электронная почта** или **Файл**).

   Открывается диалоговое окно параметров сканирования.
5. Отметьте флажком поле **Двустороннее сканирование**.
6. Выберите параметр **Переплет по длинному краю** или **Переплет по короткому краю** в зависимости от разметки оригинала.
7. При необходимости настройте другие параметры.
8. Нажмите кнопку **Начать сканирование**.

   Устройство начинает сканирование.

Параметры по умолчанию для выбранного действия функции сканирования изменены. Эти параметры будут использоваться при следующем выборе данного типа сканирования (**Изображение**, **OCR**, **Электронная почта** или **Файл**) для этого действия.


Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac)

Сканирование обеих сторон удостоверения личности с помощью ControlCenter2 (Mac)


1. Поместите удостоверение личности на стекло сканера.
2. В строке меню **Finder** выберите **Переход** > **Программы** > **Brother**, а затем дважды щелкните по значку  (**ControlCenter**).

   Появляется экран **ControlCenter2**.
3. Перейдите на вкладку **СКАНИРОВАНИЕ**.

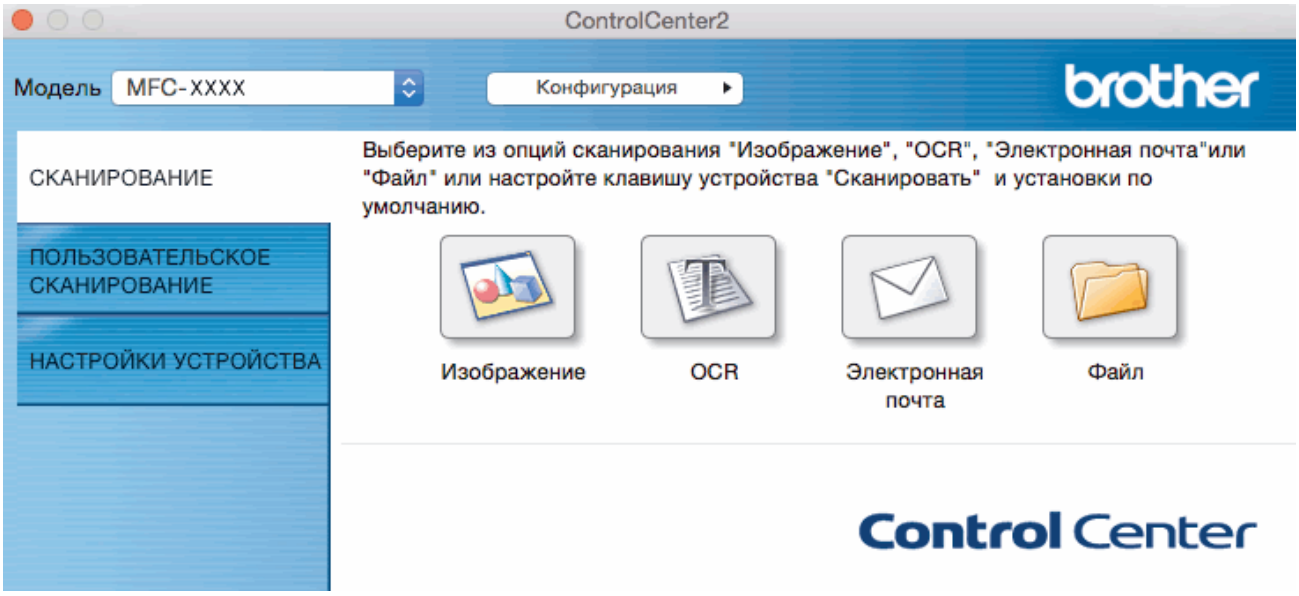

4. Нажмите кнопку **Файл**.

   Открывается диалоговое окно параметров сканирования.

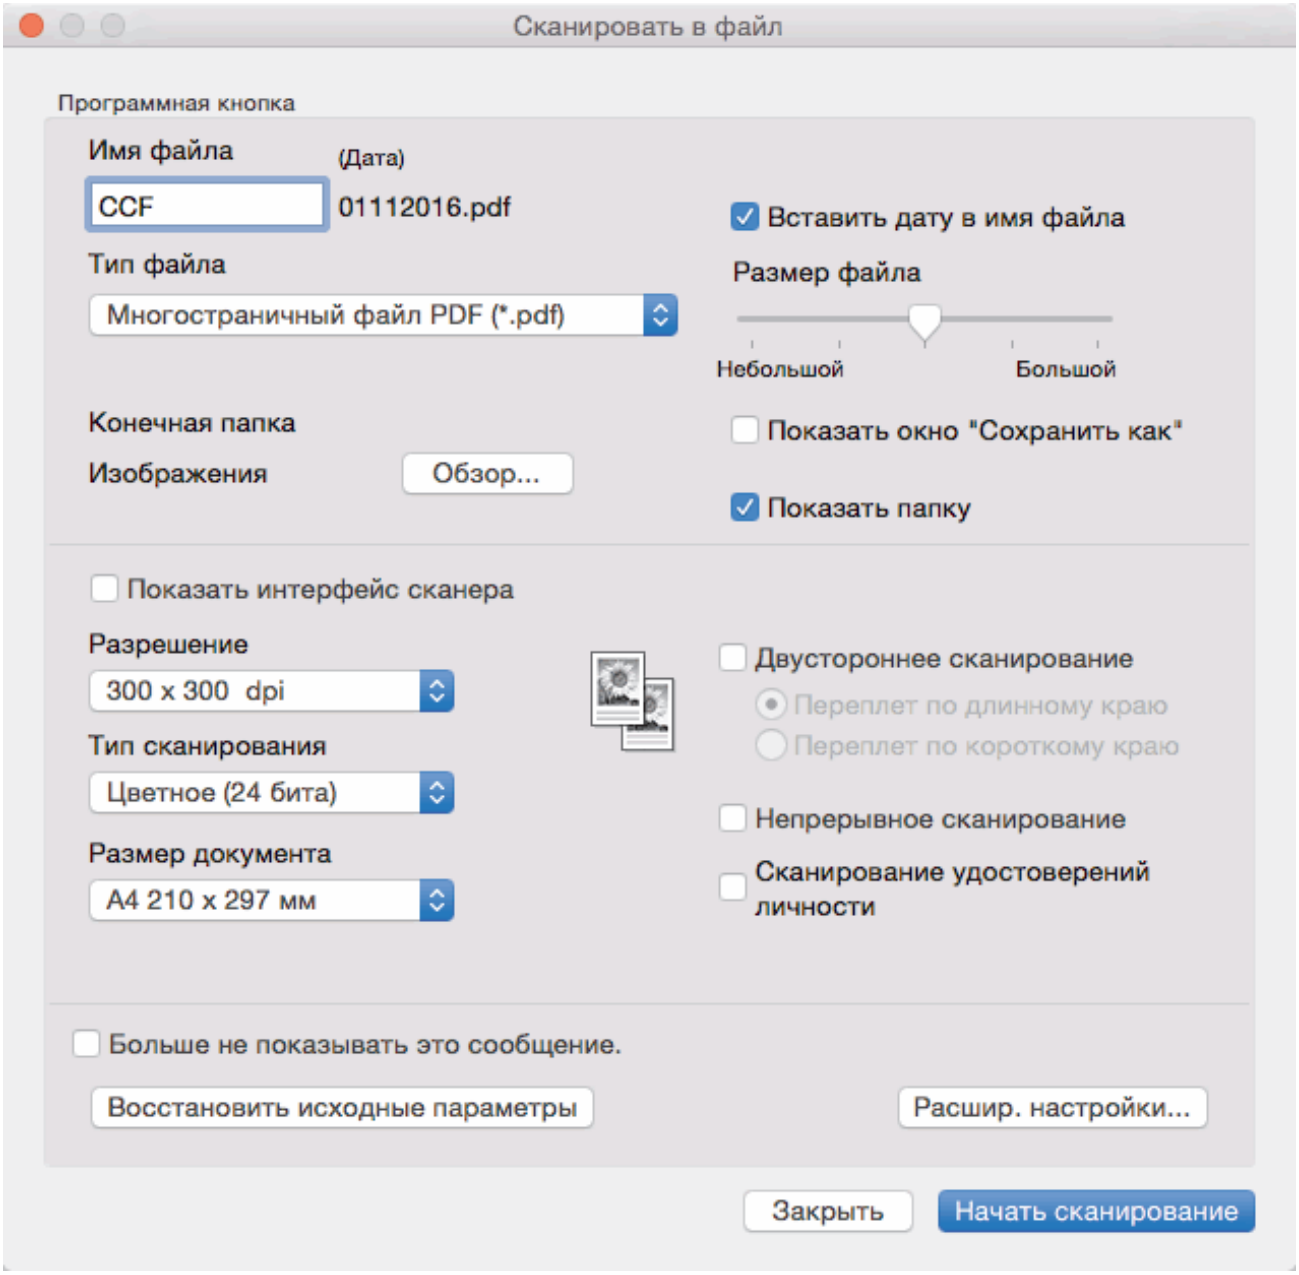


5. Установите флажок **Сканирование удостоверений личности**.
   Откроется диалоговое окно с инструкциями.
6. Прочтите инструкции на экране, а затем нажмите **OK**.
7. При необходимости настройте другие параметры.
8. Нажмите кнопку **Начать сканирование**.
   Аппарат начнет сканирование одной стороны удостоверения личности.
9. После того как аппарат завершит сканирование одной стороны, переверните удостоверение личности и нажмите **Продолжить**, чтоб сканировать вторую сторону.
10. Щелкните **Готово**.

Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac)

Сканирование во вложение электронной почты с помощью ControlCenter2 (Mac)


Отправляйте отсканированный документ как вложение электронной почты.

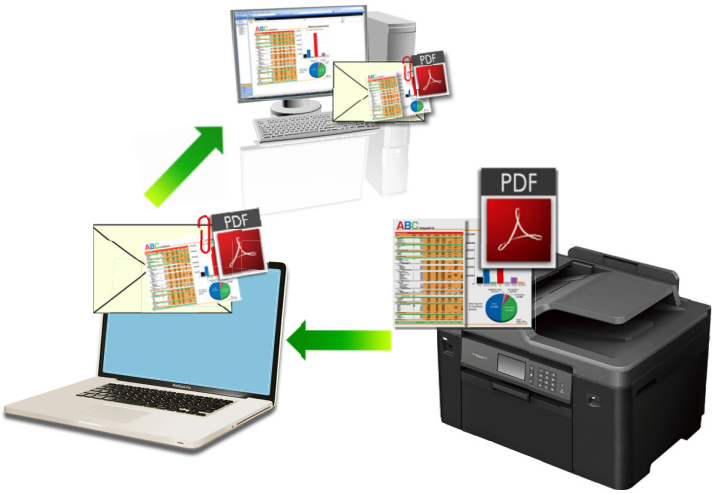

Функция «Сканировать в электронную почту» не поддерживает доступ к почтовым службам через Интернет. Используйте функцию «Сканировать в изображение» или «Сканировать в файл» для сканирования документа или картинки, а затем вложите отсканированный файл в сообщение электронной почты.


1. Загрузите документ.
2. В строке меню **Finder** выберите **Переход** > **Программы** > **Brother**, а затем дважды щелкните по значку  (**ControlCenter**).

   Появляется экран **ControlCenter2**.
3. Перейдите на вкладку **СКАНИРОВАНИЕ**.

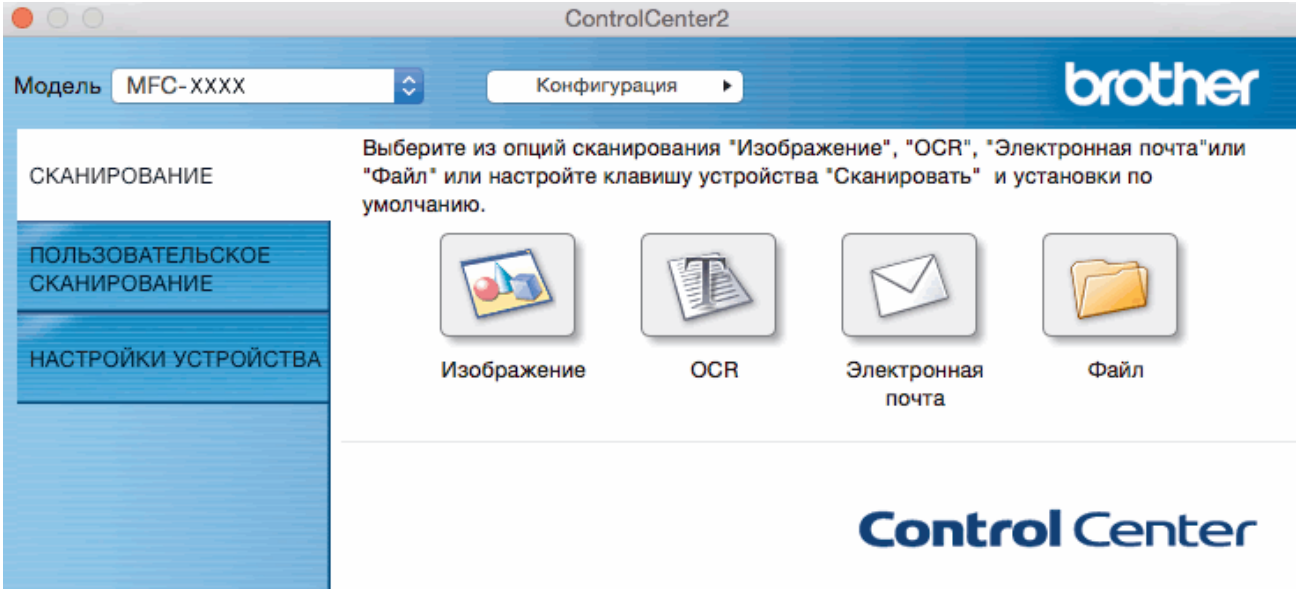

4. Нажмите кнопку **Электронная почта**.

   Открывается диалоговое окно “Настройки сканирования”.

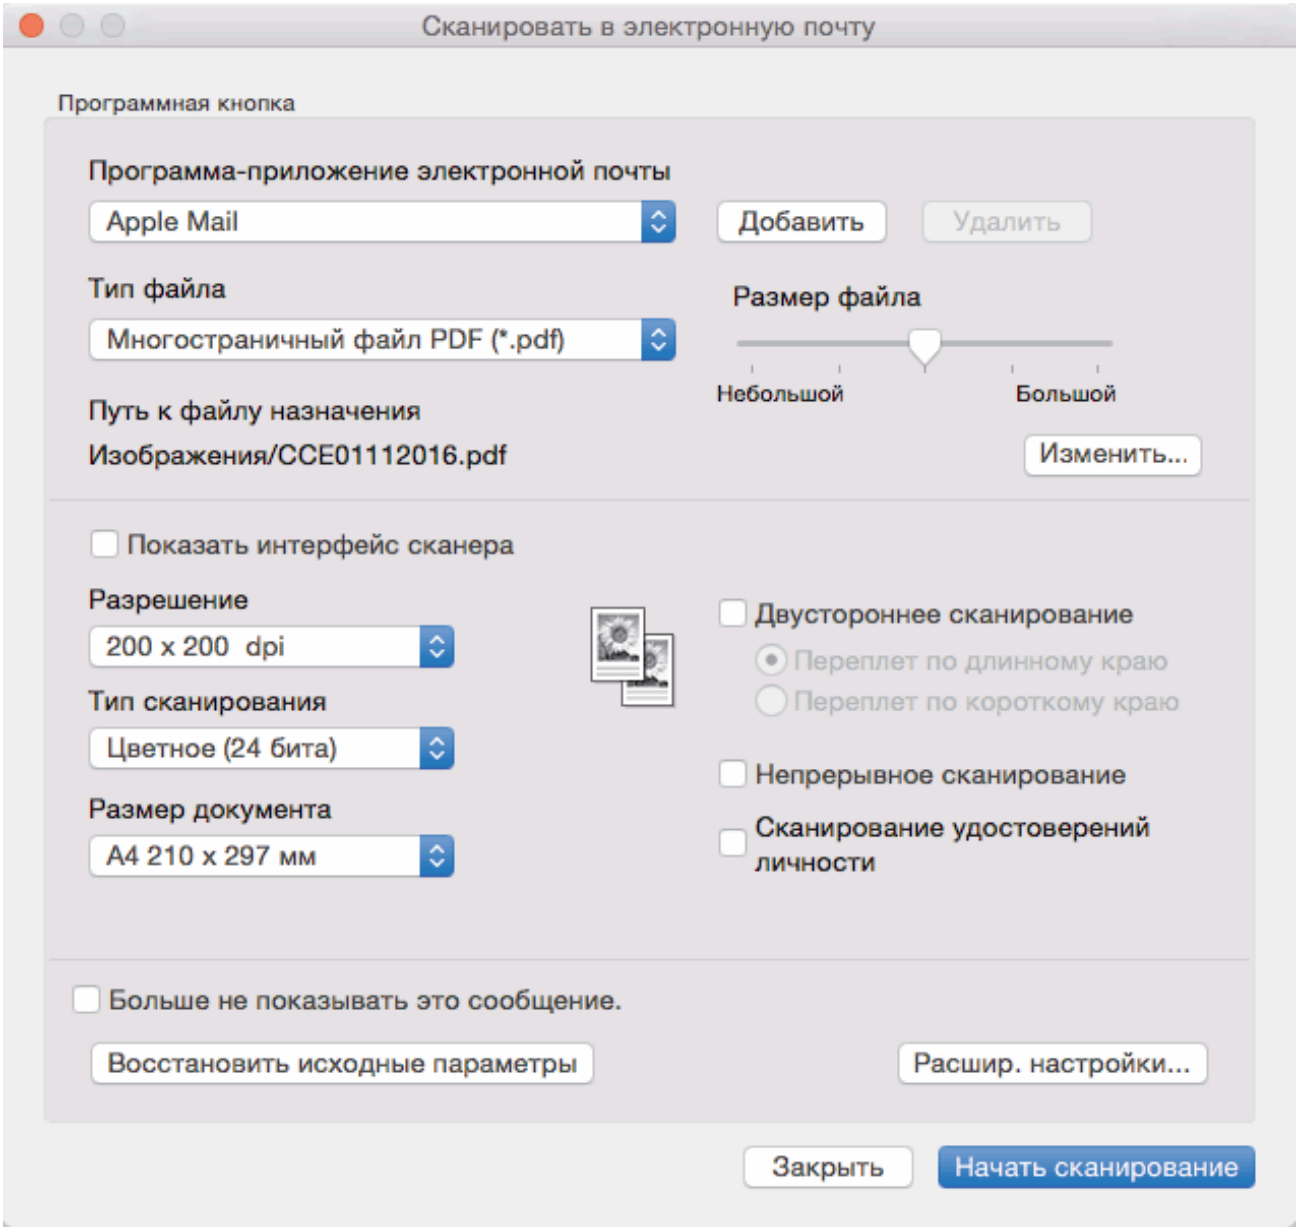

5. При необходимости измените настройки сканирования, такие как формат файла, имя файла, путь к конечному файлу, разрешение или цвет.

Чтобы изменить имя файла или путь к конечной папке, щелкните **Изменить**.

6. Нажмите кнопку **Начать сканирование**.

   Устройство начинает сканирование. Откроется приложение электронной почты по умолчанию, и отсканированное изображение будет вложено в новое пустое сообщение электронной почты.

Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac)

Сканирование в редактируемый текстовый файл (распознавание текста) с помощью ControlCenter2 (Mac)


Устройство может преобразовывать символы в сканированном документе в текст, используя технологию оптического распознавания текста (OCR). Этот текст можно редактировать в любом текстовом редакторе.



Для определенных языков доступна функция сканирования в текстовый файл.


1. Загрузите документ.
2. В строке меню **Finder** выберите **Переход** > **Программы** > **Brother**, а затем дважды щелкните по значку  (**ControlCenter**).

   Появляется экран **ControlCenter2**.
3. Перейдите на вкладку **СКАНИРОВАНИЕ**.

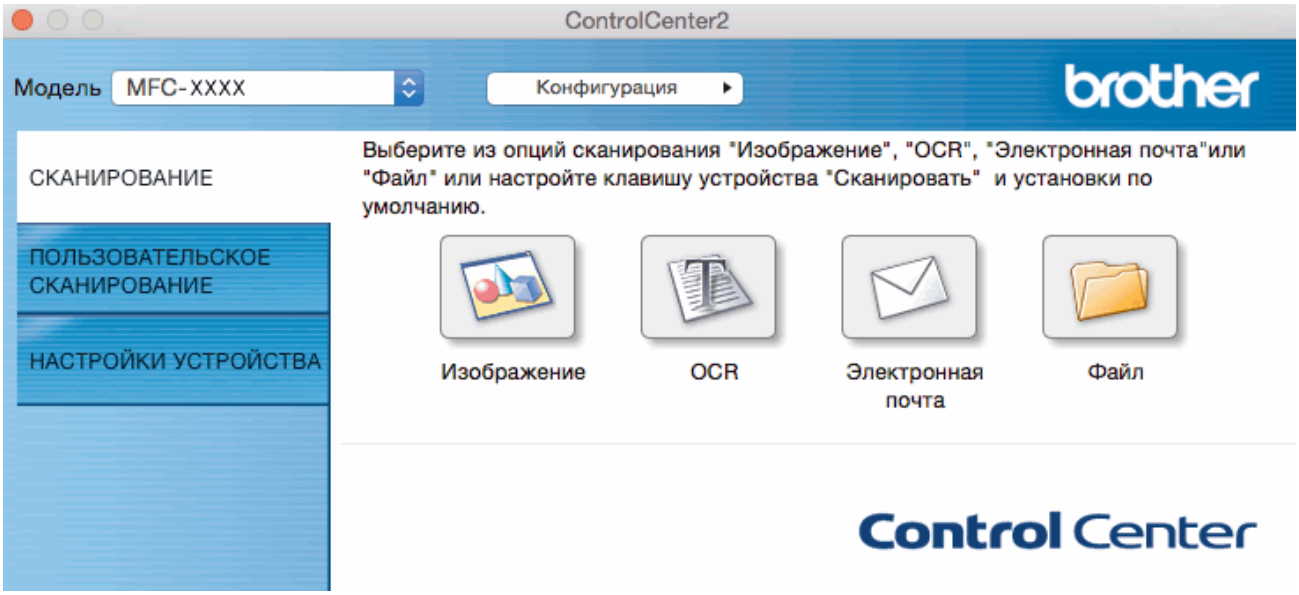

4. Нажмите кнопку **OCR**.

   Открывается диалоговое окно “Настройки сканирования”.

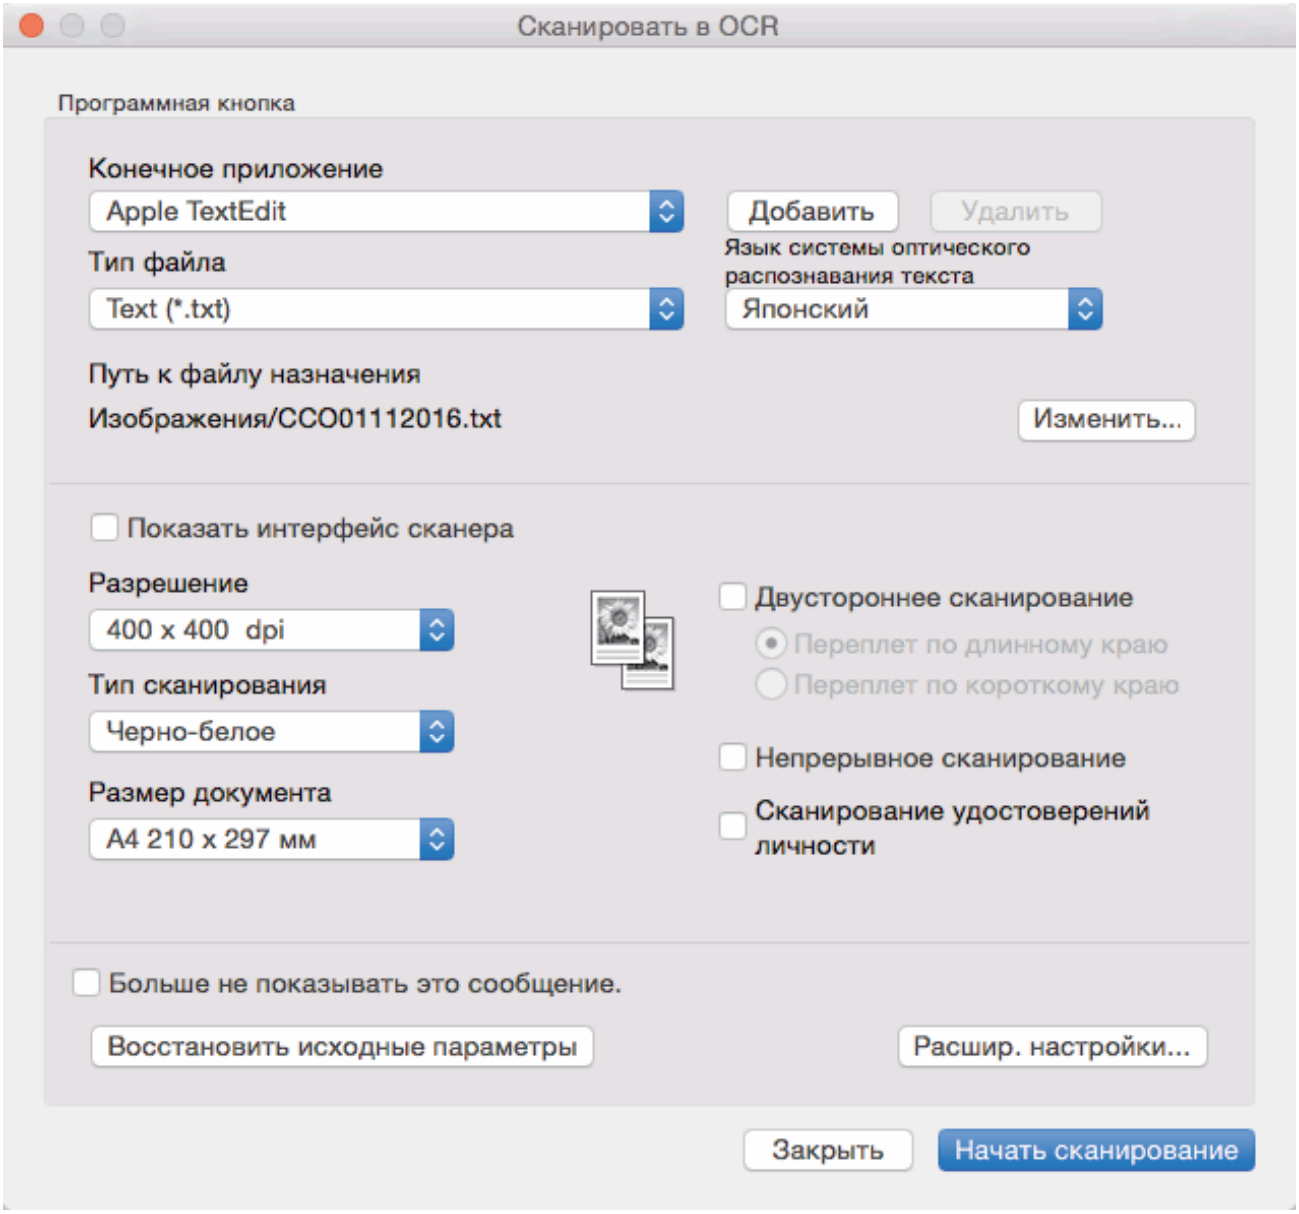

5. При необходимости измените настройки сканирования, такие как формат файла, имя файла, путь к конечному файлу, разрешение или цвет.

Чтобы изменить имя файла или путь к конечной папке, щелкните **Изменить**.

6. Нажмите кнопку **Начать сканирование**.

   Устройство сканирует документ, преобразует его в редактируемый текст, а затем отправляет текст в текстовый редактор, определенный по умолчанию.

Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac)


Сканирование в файл Office с помощью ControlCenter2 (Mac)

Устройство может преобразовывать сканированные данные в файл Microsoft Word или Microsoft PowerPoint.

Для использования этой функции компьютер должен быть подключен к Интернету.

1. Загрузите документ.
2. В строке меню **Finder** выберите **Переход** > **Программы** > **Brother**, а затем дважды щелкните по значку  (**ControlCenter**).

   Появляется экран **ControlCenter2**.
3. Перейдите на вкладку **СКАНИРОВАНИЕ**.

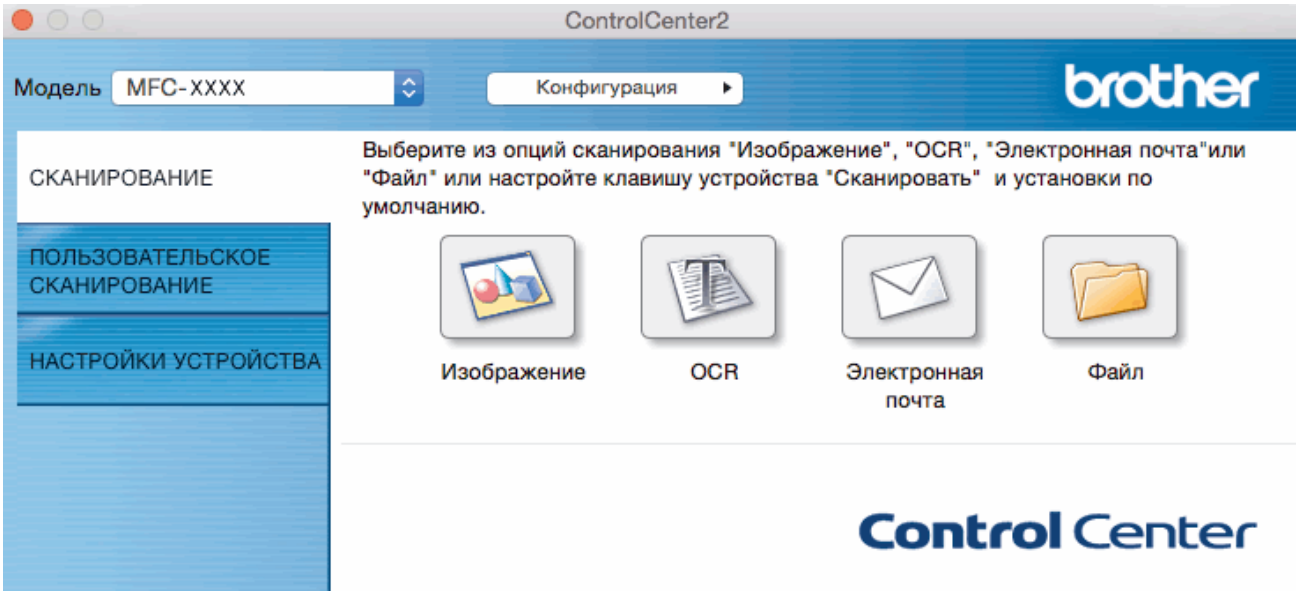

4. Нажмите кнопку **Электронная почта** или кнопку **Файл**.

   Открывается диалоговое окно параметров сканирования.
5. Щелкните всплывающее меню **Тип файла**, а затем выберите параметр **Microsoft Office Word (*.docx)** или **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)**.

   Если открывается диалоговое окно о подключении к Интернету, ознакомьтесь с информацией и нажмите кнопку **OK**.
6. При необходимости измените параметры сканирования.
7. Нажмите кнопку **Начать сканирование**.

Связанная информация

- Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac)

Параметры сканирования для ControlCenter2 (Mac)

Настройки	Применимые функции			
	Изображение	OCR	Электронная почта	Файл
Конечное приложение/Программа-приложение электронной почты	Да	Да	Да	-
Тип файла	Да	Да	Да	Да
Размер файла	Да	-	Да	Да
Язык системы оптического распознавания текста (доступно только для определенных моделей)	-	Да	-	-
Путь к файлу назначения	Да	Да	Да	-
Имя файла	Да	Да	Да	Да
Вставить дату в имя файла	Да	Да	Да	Да
Конечная папка	Да	Да	Да	Да
Показать окно "Сохранить как"	-	-	-	Да
Разрешение	Да	Да	Да	Да
Тип сканирования	Да	Да	Да	Да
Размер документа	Да	Да	Да	Да
Непрерывное сканирование	Да	Да	Да	Да
Двустороннее сканирование (доступно только для определенных моделей)	Да	Да	Да	Да
Сканирование удостоверений личности	Да	Да	Да	Да
Показать интерфейс сканера	Да	Да	Да	Да
Расшир. настройки	Да	Да	Да	Да
Восстановить исходные параметры	Да	Да	Да	Да

Конечное приложение/Программа-приложение электронной почты

Выберите приложение, в котором будет открываться файл с отсканированными данными. Это может быть только приложение, установленное на компьютере.

- **Добавить**

  Добавьте приложение во всплывающее меню.

  Введите имя приложения в поле **Имя приложения** (до 30 символов) и выберите предпочтительное приложение, нажав кнопку **Обзор**. Выберите параметр **Тип файла** во всплывающем меню.

- **Удалить**

  Удалите приложение, добавленное во всплывающее меню.

  Выберите приложение во всплывающем меню **Имя приложения** и щелкните **Удалить**.

Тип файла

Выберите тип файла, который следует использовать для сканированных данных.

Размер файла

Измените размер файла, переместив ползунок **Размер файла** вправо или влево.

Язык системы оптического распознавания текста

Выберите в качестве языка системы оптического распознавания текста (OCR) язык текста сканируемого документа (доступно только для определенных моделей).

Путь к файлу назначения

Нажмите кнопку **Изменить**, чтобы изменить префикс имени файла и путь к конечной папке.

Имя файла

При необходимости введите префикс имени файла. Чтобы изменить префикс для функций **Изображение**, **OCR** и **Электронная почта**, нажмите кнопку **Изменить**.

Вставить дату в имя файла

Автоматическая вставка даты в имя файла сканированного изображения. Чтобы вставить дату в имя файла для функций **Изображение**, **OCR** и **Электронная почта**, нажмите кнопку **Изменить**.

Конечная папка

Чтобы изменить папку для функций **Изображение**, **OCR** и **Электронная почта**, нажмите кнопку **Изменить**. Нажмите кнопку **Обзор**, чтобы выбрать папку для сохранения сканированных документов. Выберите параметр **Показать папку**, чтобы автоматически отображать конечную папку после сканирования в **Файл**.

Показать окно "Сохранить как"

Выберите этот параметр, чтобы каждый раз указывать конечную папку для сканированного изображения.

Разрешение

Выберите разрешение сканирования из всплывающего меню **Разрешение**. При использовании более высоких значений разрешения требуется больше памяти и более длительное время передачи, однако при этом можно получить изображение с большей детализацией.

Тип сканирования

Выберите одно из значений глубины цвета при сканировании.

- **Черно-белое**

  Используется для текста или штриховых рисунков.

- **Серый (стохастическое растрирование)**

  Используется для фотографических изображений или графики. (В этом случае используется диффузия ошибок — способ создания имитированных серых изображений без использования истинных серых точек. Для создания эффекта серого черные точки размещаются по определенной схеме.)

- **Настоящий серый**

  Используется для фотографических изображений или графики. Этот режим более точен, поскольку в нем используется до 256 оттенков серого.

- **Цветное (24 бита)**

  Используйте для создания изображения с максимально точной передачей цвета. В этом режиме для сканирования изображения используется до 16,8 млн цветов, но при этом задействуется наибольший объем памяти и передача длится наиболее долго.

- **Авто**

  Используйте этот режим для любого типа документов. Этот режим автоматически выбирает соответствующую глубину цвета для документа.

Размер документа

В всплывающем меню **Размер документа** выберите точный формат документа.

- Если выбран параметр **1 на 2 (A4)**, сканированное изображение будет разделено на два документа формата A5.

Непрерывное сканирование

Выберите этот параметр, чтобы сканировать несколько страниц. После того как страница сканирована, можно продолжить сканирование или завершить его.

Двустороннее сканирование

Установите этот флажок, чтобы отсканировать обе стороны документа. Во время использования автоматического 2-стороннего сканирования нужно выбрать параметр **Переплет по длинному краю** или **Переплет по короткому краю** (это зависит от разметки исходного документа), чтобы убедиться в правильности отображения созданного файла с данными. (доступно только для определенных моделей)

Сканирование удостоверений личности

Установите этот флажок, чтобы сканировать обе стороны удостоверения личности на одну страницу.

Показать интерфейс сканера

Установите это флажок, чтобы обрезать часть сканированной страницы после предварительного сканирования документа.

Расшир. настройки

Настройте дополнительные параметры, нажав кнопку **Расшир. настройки** в диалоговом окне «Параметры сканирования».

- **Яркость**

  Задайте уровень **Яркость**, перемещая ползунок вправо или влево для получения более светлого или более темного изображения. Если сканированное изображение слишком светлое, задайте более низкое значение яркости и сканируйте документ повторно. Если изображение слишком темное, задайте более высокое значение яркости и сканируйте документ повторно.

- **Контраст**

  Значение параметра **Контраст** можно увеличить или уменьшить, переместив ползунок вправо либо влево. При увеличении контрастности подчеркиваются темные и светлые области изображения, а при уменьшении контрастности видно больше деталей в областях серого.

- **Автокор. перекоса АПД**

  При сканировании документа из АПД устройство автоматически корректирует его положение. (доступно только для определенных моделей)

- **Удаление фонового цвета**

  Выберите этот параметр для удаления фонового цвета документов, чтобы улучшить распознавание сканированных данных. При использовании этой функции выберите один из трех уровней: высокий, средний или низкий.

- **Пропуск пустой страницы**

  Удаляйте пустые страницы документа из результатов сканирования. (доступно только для определенных моделей)

- **Отображение результатов сканирования**

  Отображайте на экране компьютера общее число сохраненных страниц и число пропущенных пустых страниц. (доступно только для определенных моделей)

- **Поворот изображения**

  Поверните сканированное изображение.

Восстановить исходные параметры

Выберите этот параметр, чтобы восстановить заводские настройки.

Связанная информация


- Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac)

Сканирование с помощью TWAIN-совместимых приложений (Mac)

Можно также выполнять сканирование с помощью приложений, совместимых с TWAIN. Для получения дополнительной информации о порядке выполнения сканирования см. руководство используемого приложения.

1. Запустите графический редактор и выберите функцию сканирования.

   Откроется диалоговое окно настройки сканера.

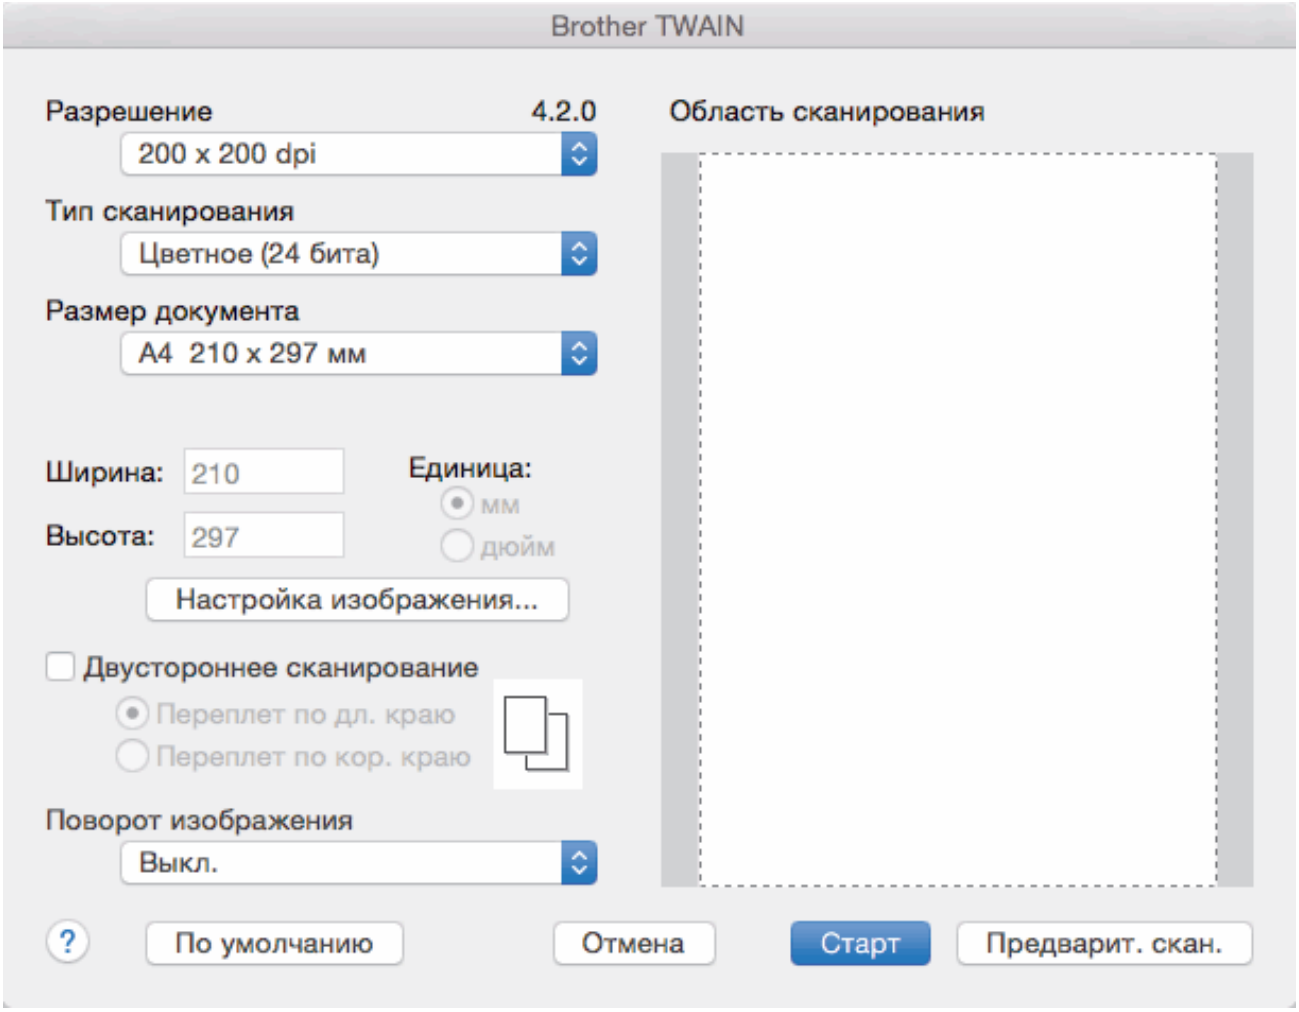

2. При необходимости измените параметры сканирования, например **Разрешение**, **Тип сканирования** или **Настройка изображения**.
3. Во всплывающем меню **Размер документа** выберите формат документа.
4. Выберите параметр **Предварит. скан.**, чтобы просмотреть изображение и обрезать ненужные части перед сканированием.

- Выбрав формат документа, настройте область сканирования. Для этого с помощью мыши выделите участок, который следует сканировать.
- Чтобы отсканировать обе стороны документа (MFC-J3930DW), выполните указанные ниже действия.

  Автоматическое двустороннее сканирование доступно только при использовании АПД.

  Нельзя отрегулировать область сканирования.

  Для предварительного просмотра изображения нельзя использовать функцию «PreScan (Предварительное сканирование)».


5. Нажмите **Старт**.

   Аппарат начнет сканирование.

Связанная информация

- Сканирование с компьютера (для Macintosh)
  - Параметры драйвера TWAIN (Mac)

Параметры драйвера TWAIN (Mac)

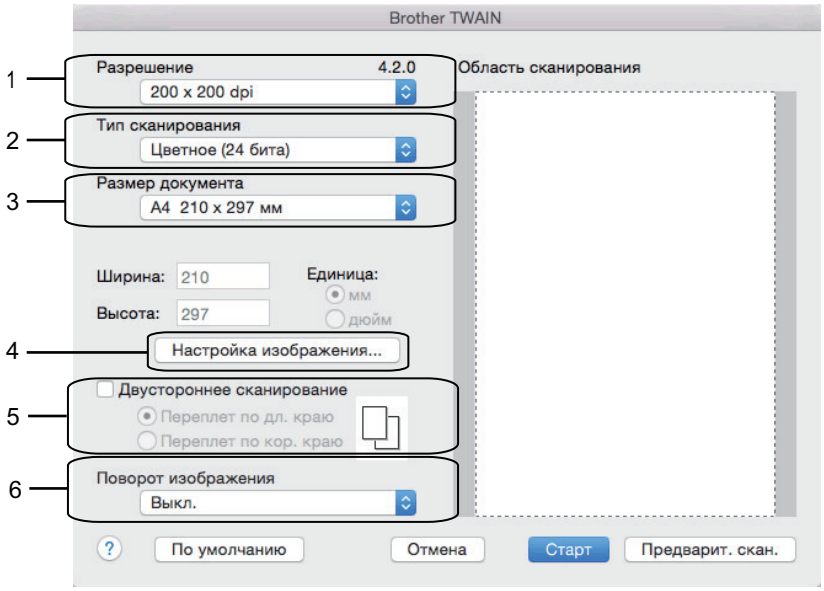

- Названия элементов и возможные значения будут различаться в зависимости от модели устройства.
- Настройка **Контрастность** доступна только при выборе **Серый (стохастическое растрирование)**, **Настоящий серый** или **Цветное (24 бита)** в параметрах **Тип сканирования**.

1. **Разрешение**

   Выберите разрешение сканирования во всплывающем меню **Разрешение**. При использовании более высоких значений разрешения требуется больше памяти и более длительное время передачи, однако при этом можно получить изображение с большей детализацией.

2. **Тип сканирования**

   Выберите одно из значений глубины цвета при сканировании.

   - **Черно-белое**

     Используется для текста или штриховых рисунков.

   - **Серый (стохастическое растрирование)**

     Используется для фотографических изображений или графики. (В этом случае используется диффузия ошибок — способ создания имитированных серых изображений без использования истинных серых точек. Для создания эффекта серого черные точки размещаются по определенной схеме.)

   - **Настоящий серый**

     Используется для фотографических изображений или графики. Этот режим более точен, поскольку в нем используется до 256 оттенков серого.

   - **Цветное (24 бита)**

     Используйте для создания изображения с максимально точной передачей цвета. В этом режиме для сканирования изображения используется до 16,8 млн цветов, но при этом задействуется наибольший объем памяти и передача длится наиболее долго.

3. **Размер документа**


   Выберите точный формат документа в списке предустановленных форматов сканирования.

   - При выборе параметра **Задать** можно указать формат документа.



4. **Настройка изображения**

   Нажмите кнопку **Настройка изображения**, чтобы настроить другие параметры качества изображения.

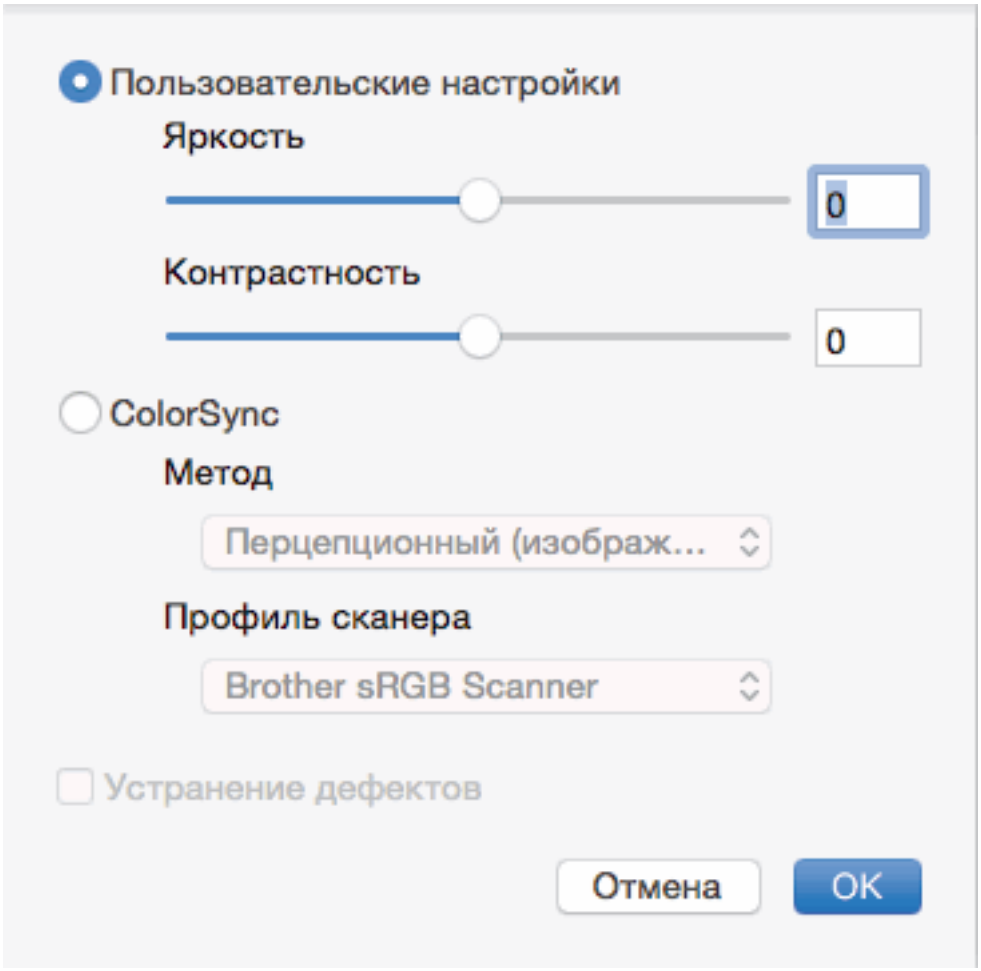

Яркость

Настройте уровень параметра **Яркость**, переместив ползунок вправо или влево, чтобы сделать изображение светлее или темнее. Если сканированное изображение слишком светлое, задайте более низкое значение яркости и сканируйте документ повторно. Если изображение слишком темное, задайте более высокое значение яркости и сканируйте документ повторно. Можно также ввести значение в поле для настройки яркости.

Контрастность

Значение параметра **Контрастность** можно увеличить или уменьшить, переместив ползунок вправо либо влево. При увеличении контрастности подчеркиваются темные и светлые области изображения, а при уменьшении контрастности видно больше деталей в областях серого. Можно также ввести значение в поле для настройки контрастности.

Устранение дефектов

Улучшайте качество отсканированных изображений с помощью этого параметра. Параметр **Устранение дефектов** доступен при выборе параметра **Цветное (24 бита)** и разрешений сканирования **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** или **600 x 600 dpi**.

5. **Двустороннее сканирование**

Если этот флажок установлен, устройство сканирует обе стороны документа. Во время использования автоматической двусторонней печати нужно выбрать параметр **Сшивание по длинной стороне** или **Сшивание по короткой стороне** (это зависит от разметки исходного документа), чтобы убедиться в правильности отображения созданного файла с данными.

(доступно только для определенных моделей)

6. **Поворот изображения**

   Поверните сканированное изображение.

Связанная информация

- Сканирование с помощью TWAIN-совместимых приложений (Mac)

Настройка параметров сканирования с помощью веб-интерфейса управления

- Настройка отправки по электронной почте отчета о задании сканирования с помощью веб-интерфейса управления

Настройка отправки по электронной почте отчета о задании сканирования с помощью веб-интерфейса управления

При сканировании документа устройство будет автоматически отправлять отчет о задании сканирования на зарегистрированный адрес электронной почты.

1. Запустите веб-браузер.

   Введите «http://IP-адрес_устройства» в адресную строку браузера (где «IP-адрес_устройства» — это IP-адрес устройства или имя сервера печати). Пример: http://192.168.1.2

   По умолчанию пароль не требуется. Если пароль был задан, введите его и нажмите .
2. Откройте вкладку **Сканирование**.
3. Щелкните меню **Отчет электронной почты по заданиям сканирования** на левой панели навигации.
4. В поле **Адрес администратора** введите адрес электронной почты.
5. Чтобы отправлять по электронной почте отчет о задании сканирования, установите значение **Вкл.** для нужных функций сканирования.
6. Нажмите **Отправить**.

Связанная информация

- Настройка параметров сканирования с помощью веб-интерфейса управления

Копирование

- Копирование документа
- Увеличение или уменьшение скопированных изображений
- Сортировка копий
- Создание копий макета страницы («N на 1» или «Плакат»)
- Копирование на обеих сторонах бумаги (двустороннее копирование)
- Копирование удостоверения личности
- Использование ярлыков копирования формата A3
- Копирование в режиме экономии чернил
- Параметры копирования
- Использование предустановленных параметров копирования


Копирование документа

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Убедитесь, что в лоток загружена бумага правильного формата.
2. Загрузите документ.
3. Нажмите [Копир.].

   На сенсорном дисплее отображается сообщение:

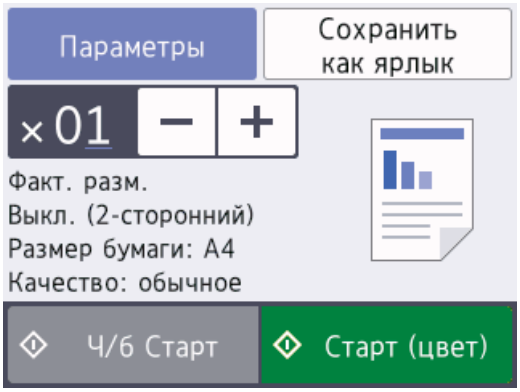

4. При необходимости измените настройки копирования.

При загрузке бумаги, отличной от обычной бумаги формата A4, необходимо изменить настройки [Формат бумаги] и [Тип бумаги], нажав [Параметры].

Параметр	Описание
×01 (Число копий)	Введите количество копий одним из указанных ниже способов. • Нажимайте – или + на сенсорном дисплее. • Нажмите ×01 для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите кнопку OK. • С цифровой клавиатуры введите количество копий.
Параметры	Чтобы изменить настройки копирования только для следующей копии, нажмите Параметры. После изменения параметров нажмите OK.
Отображение текущих настроек	Нажмите область экрана, указанную в предыдущем шаге, чтобы изменить эти настройки только для следующей копии. • Увел./Уменьш. • Двуст.копир. • Формат бумаги • Качество После изменения параметров нажмите OK.

По завершении выбора новых параметров их можно сохранить, нажав кнопку [Сохранить как ярлык].


5. Нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)].

Чтобы остановить копирование, нажмите .

MFC-J3930DW

1. Убедитесь, что в лоток загружена бумага правильного формата.
2. Загрузите документ.
3. Нажмите [Копир.].

   На сенсорном дисплее отображается сообщение:

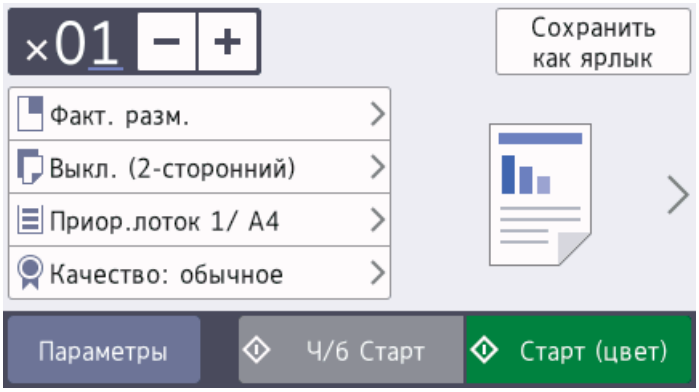

4. При необходимости измените настройки копирования.

При загрузке бумаги, отличной от обычной бумаги формата A4, необходимо изменить настройки [Формат бумаги] и [Тип бумаги], нажав [Параметры].

Параметр	Описание
×01 (Число копий)	Введите количество копий одним из указанных ниже способов. • Нажимайте − или + на сенсорном дисплее. • Нажмите ×01 для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите кнопку OK. • С цифровой клавиатуры введите количество копий.
Предустановленные настройки копирования	Можно копировать с различными настройками, нажимая кнопки, действия которых уже настроены на устройстве. Чтобы выбрать эти настройки, нажмите >, а затем проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶.
Параметры	Чтобы изменить настройки копирования только для следующей копии, нажмите Параметры. После изменения параметров нажмите OK.
Отображение текущих настроек	Чтобы изменить настройки только для следующей копии, нажмите показанные ниже значки: • Увеличить/Уменьшить • 2-стор. режим копирование • Выбор лотка • Качество

По завершении выбора новых параметров их можно сохранить, нажав [Сохранить как ярлык].

5. Нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)].

Чтобы остановить копирование, нажмите .

Связанная информация


- Копирование

Связанные темы:

- Загрузка документов с использованием автоподатчика (АПД)
- Загрузка документов на стекло сканера
- Использование предустановленных параметров копирования
- Параметры копирования

Увеличение или уменьшение скопированных изображений

Чтобы изменить размер копируемых данных, выберите масштаб увеличения или уменьшения.

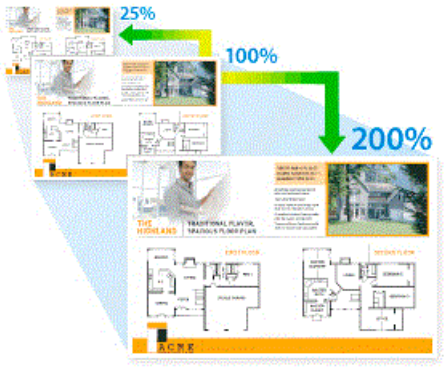

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Копир.].
3. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите ×01 для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
4. Нажмите [Параметры] > [Увел./Уменьш.].
5. Нажимайте ▲ или ▼, чтобы отобразить доступные параметры, а затем нажмите параметр, который следует изменить.
6. Выполните одно из следующих действий:
   - Если выбран параметр [Увеличить] или [Уменьшить], нажмите нужный коэффициент масштабирования.
   - Если выбран параметр [Пользовател. (25-400%)], нажмите (стирание назад), чтобы удалить отображаемое процентное значение, или нажмите ◀ для перемещения курсора, а затем введите коэффициент масштабирования от [25%] до [400%].

     Нажмите [OK].
   - Если выбран параметр [100%] или [По разм.стран.], перейдите к следующему шагу.
7. Прочитайте и проверьте отображаемый список выбранных параметров, а затем нажмите [OK].
8. По завершении изменения настроек нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)].

Если выбран параметр [По разм.стран.], размер копии настраивается по формату бумаги, заданному в устройстве.

- Параметр [По разм.стран.] действует неправильно, если перекос документа на стекле сканера превышает три градуса. Используя направляющие для левого и верхнего краев документа, поместите документ в левый верхний угол стекла сканера лицевой стороной вниз.
- Параметр [По разм.стран.] недоступен для документов формата Legal.

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите  [Копир.].
3. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите  для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
4. Нажмите [Параметры] > [Увеличить/Уменьшить].
5. Проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для отображения доступных параметров, а затем нажмите параметр, который следует изменить.
6. Выполните одно из следующих действий:
   - Если выбран параметр [Увеличить] или [Уменьшить], нажмите нужный коэффициент масштабирования.
   - Если выбран параметр [Пользовател. (25-400%)], нажмите  (стирание назад), чтобы удалить отображаемое процентное значение, или нажмите ◄ для перемещения курсора, а затем введите коэффициент масштабирования от [25%] до [400%].

     Нажмите [OK].
   - Если выбран параметр [100%] или [По разм.стран.], перейдите к следующему шагу.
7. Прочитайте и проверьте отображаемый список выбранных параметров, а затем нажмите [OK].
8. По завершении изменения настроек нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)].

Если выбран параметр [По разм.стран.], размер копии настраивается по формату бумаги, заданному в устройстве.

- Параметр [По разм.стран.] действует неправильно, если перекос документа на стекле сканера превышает три градуса. Используя направляющие для левого и верхнего краев документа, поместите документ в левый верхний угол стекла сканера лицевой стороной вниз.
- Параметр [По разм.стран.] недоступен для документов формата Legal.

Связанная информация

- Копирование

Сортировка копий

Сортировка нескольких копий. Страницы будут укладываться стопкой в том порядке, в котором они подаются, следующим образом: 1, 2, 3 и т. д.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите  [Копир.].
3. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите  для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
4. Нажмите [Параметры] > [Стопка/Сорт.] > [Сорти- ровка].
5. Прочитайте и проверьте отображаемый список выбранных настроек, а затем нажмите [OK].
6. По завершении изменения настроек нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)]. Если документ помещен в АПД, устройство отсканирует документ и начнет печать.
7. **Если используется стекло сканера, повторите указанные ниже действия для каждой страницы документа.**
   - Положите на стекло сканера следующую страницу и нажмите [Продолжить] для сканирования страницы.
   - После сканирования всех страниц нажмите [Готово].

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите  [Копир.].
3. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите  для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
4. Чтобы отсортировать несколько копий, нажмите [Параметры] > [Стопка/Сорт.] > [Сорти- ровка].
5. Прочитайте и проверьте отображаемый список выбранных настроек, а затем нажмите [OK].
6. По завершении изменения настроек нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)]. Если документ помещен в АПД, устройство сканирует страницы и начинает печать.
7. **Если используется стекло сканера, повторите указанные ниже действия для каждой страницы документа.**
   - Положите на стекло сканера следующую страницу и нажмите [Продолжить] для сканирования страницы.
   - После сканирования всех страниц нажмите [Готово].


Связанная информация

- Копирование

Создание копий макета страницы («N на 1» или «Плакат»)

Функция копирования «N на 1» позволяет сэкономить бумагу при копировании двух или четырех страниц документа на одну страницу копии. Функция плаката делит документ на части, затем увеличивает их, чтобы можно было собрать плакат. Чтобы распечатать плакат, используйте стекло сканера.



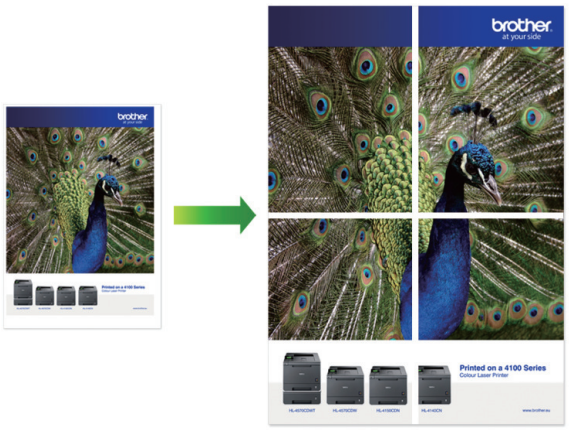

- Убедитесь, что для формата бумаги установлено значение A4, A3, Letter или Ledger.
- За один раз можно сделать только одну копию плаката.





Функция «1 на 2» используется для копирования одного листа формата A3 или Ledger на два листа формата A4 или Letter.

За один раз можно сделать только одну копию «1 на 2».

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Копир.].
3. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите ×01 для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
4. Нажмите [Параметры] > [Макет страницы].
5. Нажимайте ▲ или ▼ для отображения параметров, а затем нажмите нужный параметр.

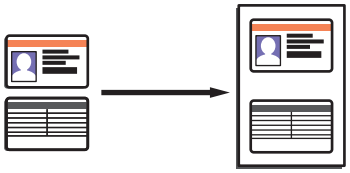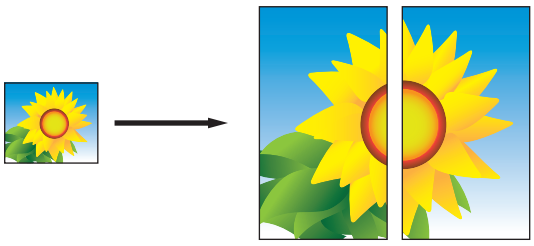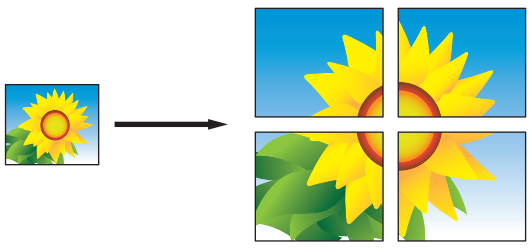
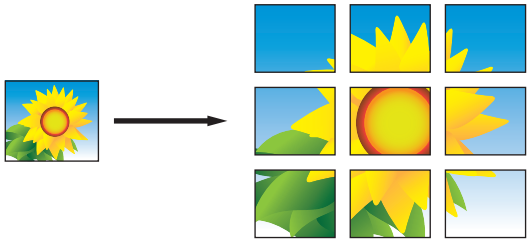
Параметр	Описание
Выкл.(1на1)	-
2на1(книжн.)	
2на1(альбомн.)	
2на1(ИД) (Использование стекла сканера)	
4на1(книжн.)	
4на1(альбомн.)	
1на2 (Использование стекла сканера)	
Плакат(2x1) (Использование стекла сканера)	
Плакат(2x2) (Использование стекла сканера)	
Плакат(3x3) (Использование стекла сканера)	



6. Прочитайте и проверьте отображаемый список выбранных настроек, а затем нажмите [OK].
7. По завершении изменения настроек нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)]. Если документ помещен в АПД , или используется функция изготовления плаката, устройство сканирует страницы и начинает печать.

8. **Если используется стекло сканера, повторите указанные ниже действия для каждой страницы документа.**
   - Положите на стекло сканера следующую страницу и нажмите [Продолжить] для сканирования страницы.
   - После сканирования всех страниц нажмите [Готово].

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Копир.].
3. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите ×01 для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
4. Нажмите [Параметры] > [Макет страницы].
5. Проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для отображения параметров, а затем нажмите нужный параметр.

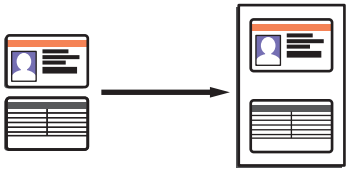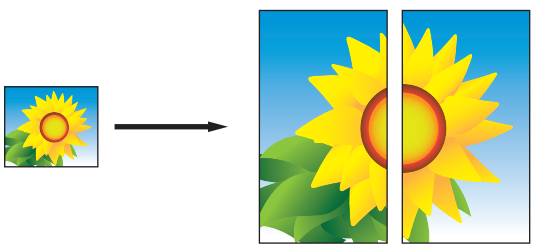Параметр	Описание
Выкл.(1на1)	-
2на1(книжн.)	
2на1(альбом.)	
2на1(уд) (Использование стекла сканера)	
4на1(книжн.)	
4на1(альбомн.)	
1на2 (Использование стекла сканера)	
Плакат(2x1) (Использование стекла сканера)	

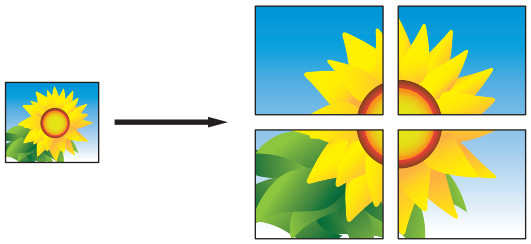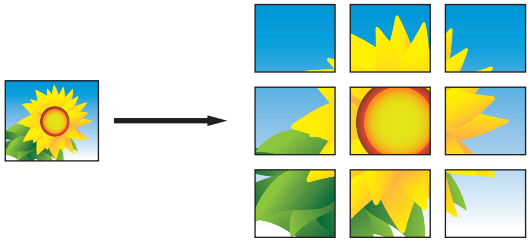Параметр	Описание
Плакат(2x2) (Использование стекла сканера)	
Плакат(3x3) (Использование стекла сканера)	

6. Прочитайте и проверьте отображаемый список выбранных настроек, а затем нажмите [OK].
7. По завершении изменения настроек нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)]. Если документ помещен в АПД, или используется функция изготовления плаката, устройство сканирует страницы и начинает печать.
8. **Если используется стекло сканера, повторите указанные ниже действия для каждой страницы документа.**
   - Положите на стекло сканера следующую страницу и нажмите [Продолжить] для сканирования страницы.
   - После сканирования всех страниц нажмите [Готово].

Связанная информация

- Копирование


Копирование на обеих сторонах бумаги (двустороннее копирование)

Уменьшите объем используемой бумаги с помощью копирования на обеих сторонах листа.


- Перед двусторонним копированием выберите один из представленных ниже макетов.
- Выбор макета двустороннего копирования зависит от макета оригинального документа.
- При 2-стороннем копировании рекомендуется загружать 1-сторонние документы в АПД.
- (MFC-J3930DW)
  С помощью АПД можно автоматически копировать 2-сторонние документы до формата A3.
- (MFC-J3530DW)
  Чтобы вручную сделать двусторонние копии двустороннего документа, используйте стекло сканера.
- Можно использовать только обычную бумагу формата A4, Letter, A5, A3, Ledger, Legal, Folio, Legal (Мексика) или Legal (Индия).

Книжная


Из 1-стороннего в 2-сторонний (переворот через длинный край)

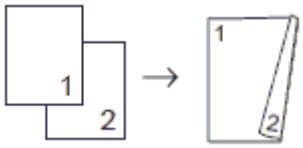


Из 1-стороннего в 2-сторонний (переворот через короткий край)

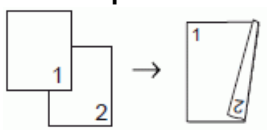


Из 2-стороннего в 2-сторонний

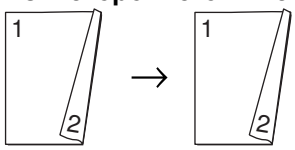

Из 2-стороннего в 1-сторонний (переворот через длинный край)

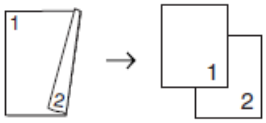


Из 2-стороннего в 1-сторонний (переворот через короткий край)

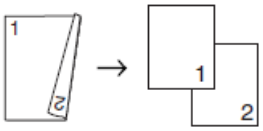


Альбомная


Из 1-стороннего в 2-сторонний (переворот через длинный край)




Из 1-стороннего в 2-сторонний (переворот через короткий край)




Из 2-стороннего в 2-сторонний



Из 2-стороннего в 1-сторонний (переворот через длинный край)



Из 2-стороннего в 1-сторонний (переворот через короткий край)



>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Копир.].
3. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите ×01 для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
4. Чтобы отсортировать несколько копий, нажмите [Параметры] > [Стопка/Сорт.] > [Сортировка].
5. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить параметр [Двуст.копир.], затем нажмите его.
6. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы сделать двусторонние копии одностороннего документа, следуйте приведенным ниже инструкциям.
     a. Чтобы изменить параметры макета, последовательно выберите пункты [Макет], а затем — [Пов.по дл.ст.] или [Пов.по кор.ст.].
     b. Нажмите [1-стор.⇒2-стор.].
   - Чтобы сделать двусторонние копии двустороннего документа вручную, выберите параметр [2-стор.⇒2-стор.].

Чтобы вручную сделать двусторонние копии двустороннего документа, используйте стекло сканера.

7. Просмотрите настройки на сенсорном дисплее, а затем нажмите [OK].
8. Нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)]. Если документ помещен в АПД, устройство отсканирует страницы и начнет печать.
9. **Если используется стекло сканера, повторите указанные ниже действия для каждой страницы документа.**
   - Положите на стекло сканера следующую страницу и нажмите [Продолжить] для сканирования страницы.
   - После сканирования всех страниц нажмите [Готово].

НЕ КАСАЙТЕСЬ отпечатанной страницы до тех пор, пока она не будет выведена из устройства во второй раз. Устройство напечатает первую сторону и выведет бумагу, а затем втянет бумагу для печати второй стороны.

Если при печати изображения смазываются или возникают замятия бумаги, нажмите [Настройки] > [Обслуживание] > [Парам. настройки печати] > [Уменьшить размазыв.], а затем измените настройки.

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Копир.].
3. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите ×01 для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
4. Чтобы отсортировать несколько копий, нажмите [Параметры] > [Стопка/Сорт.] > [Сортировка].
5. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить параметр [2-стор. режим копирование], а затем нажмите его.
6. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы сделать двусторонние копии одностороннего документа, следуйте приведенным ниже инструкциям.
     a. Чтобы изменить параметры макета, последовательно выберите пункты [Макет], а затем — [Пов.по дл.ст.] или [Пов.по кор.ст.].
     b. Нажмите [1-стор.⇒2-стор.].
   - Чтобы сделать двусторонние копии двустороннего документа в автоматическом режиме, выберите параметр [2стор.⇒2-стор.].

Чтобы использовать функцию автоматического двустороннего копирования, загрузите документ в АПД.

   - Чтобы сделать 1-сторонние копии 2-стороннего документа, следуйте приведенным ниже инструкциям:
     a. Чтобы изменить параметры макета, последовательно выберите пункты [Макет], а затем — [Пов.по дл.ст.] или [Пов.по кор.ст.].
     b. Нажмите [2-стор.⇒1-стор.].

Чтобы использовать функцию автоматического двустороннего копирования, загрузите документ в АПД.

7. Просмотрите настройки на сенсорном дисплее, а затем нажмите [OK].
8. Нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)]. Если документ помещен в АПД, устройство сканирует страницы и начинает печать.
9. **Если используется стекло сканера, повторите указанные ниже действия для каждой страницы документа.**
   - Положите на стекло сканера следующую страницу и нажмите [Продолжить] для сканирования страницы.
   - После сканирования всех страниц нажмите [Готово].

НЕ КАСАЙТЕСЬ отпечатанной страницы до тех пор, пока она не будет выведена из устройства во второй раз. Устройство напечатает первую сторону и выведет бумагу, а затем втянет бумагу для печати второй стороны.

Если при печати изображения смазываются или возникают замятия бумаги, нажмите  [Настройки] > [Обслуживание] > [Парам. настройки печати] > [Уменьшить размазыв.], а затем измените настройки.

Связанная информация

- Копирование

Связанные темы:

- Измените параметры настройки печати при наличии проблем с печатью

Копирование удостоверения личности

Чтобы скопировать обе стороны удостоверения личности на одну страницу, сохраняя исходный размер, используйте функцию [2на1(ИД)].




- Убедитесь, что для формата бумаги задано значение A4 или Letter.
- Удостоверение личности можно копировать в случаях, разрешенных местным законодательством. Более подробная информация ➤➤ *Руководство по безопасности устройства*

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Поместите удостоверение личности лицевой стороной вниз рядом с левым верхним углом стекла сканера.

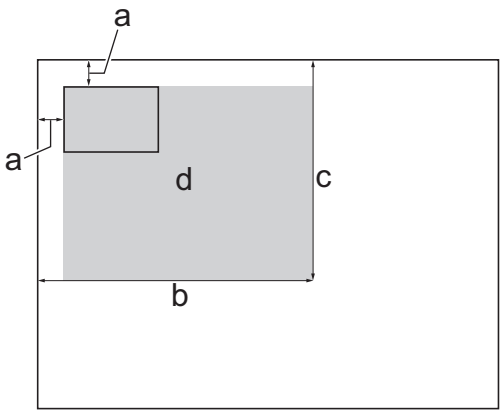

   a. 3 мм или больше (сверху, слева)
   b. 207 мм
   c. 145 мм
   d. область сканирования


2. Нажмите [Копир.].
3. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите ×01 для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
4. Нажмите [Параметры] > [Макет страницы] > [2на1(ИД)].
5. Прочитайте и подтвердите отображаемый список выбранных настроек. По завершении изменения параметров нажмите кнопку [OK].
6. Нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)].

Устройство начинает сканирование первой стороны удостоверения личности.

7. После того как аппарат завершит сканирование первой стороны, переверните удостоверение личности и нажмите [Продолжить], чтобы сканировать вторую сторону.

MFC-J3930DW

1. Поместите удостоверение личности лицевой стороной вниз рядом с левым верхним углом стекла сканера.

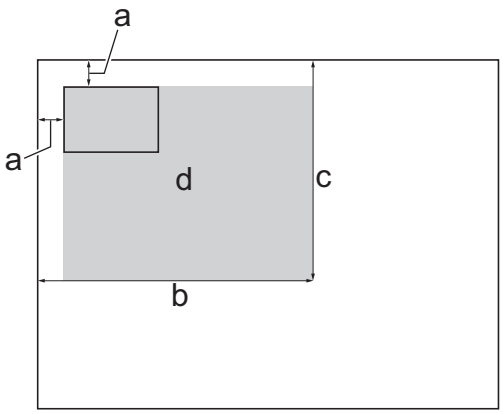

   a. 3 мм или больше (сверху, слева)
   b. 207 мм
   c. 145 мм
   d. область сканирования

2. Нажмите [Копир.].
3. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите ×01 для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
4. Нажмите [Параметры] > [Макет страницы] > [2на1(уд)].
5. Прочитайте и подтвердите отображаемый список выбранных настроек. По завершении изменения параметров нажмите кнопку [OK].
6. Нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)].

   Устройство начинает сканирование первой стороны удостоверения личности.

7. После того как аппарат завершит сканирование первой стороны, переверните удостоверение личности и нажмите [Продолжить], чтобы сканировать вторую сторону.

Связанная информация

- Копирование









Использование ярлыков копирования формата A3

Можно выполнить копирование документа с размером бумаги A3 или Ledger в формате заметки. Можно также создавать копии «2 на 1», увеличенные и уменьшенные копии.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить параметр `[Ярлыки копир. A3]`, затем нажмите его.
3. Если на сенсорном дисплее появляются сообщения, прочитайте их, а затем нажмите `[OK]` для подтверждения.
4. Нажимайте ◀ или ▶, чтобы отобразить параметры, а затем нажмите нужный параметр.

Параметр	Описание
`A3 (2 на 1)`	
`A3`	
`A4 ⇒ A3`	
`A3 ⇒ A4`	
`A4 + зам.(A)`	
`A4 + зам.(K)`	
`A4 + сетка`	
`A4 + пустая`	
`A4 (центр)`	






5. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.





- Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
- Нажмите ×01 для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
- С цифровой клавиатуры введите количество копий.

6. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить другие настройки, перейдите к следующему шагу.
   - По завершении изменения настроек нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)], чтобы начать копирование.
7. Нажмите [Параметры].
8. Нажмите настройку, которую следует изменить.
9. Нажмите новый параметр.
10. При необходимости изменения других настроек повторите два последних шага.
11. По завершении изменения параметров нажмите кнопку [OK].
12. Нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)].
13. **Если используется стекло сканера при выборе параметра [A3 (2 на 1)], повторите указанные ниже действия для каждой страницы документа.**
    - Положите на стекло сканера следующую страницу и нажмите [Продолжить] для сканирования страницы.
    - После сканирования всех страниц нажмите [Готово].

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Проведите пальцем влево или вправо либо нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить пункт [Ярлыки копир. A3], а затем выберите его.
3. Если на сенсорном дисплее появляются сообщения, прочитайте их, а затем нажмите [OK] для подтверждения.
4. Проведите пальцем влево или вправо или нажимайте ◀ или ▶ для отображения параметров, а затем нажмите нужный параметр.

Параметр	Описание
A3 (2 на 1)	
A3	
A4 ⇒ A3	
A3 ⇒ A4	
A4 + зам.(A)	

Параметр	Описание
A4+зам.(К)	
A4 + сетка	
A4 + пустая	
A4 (центр)	

5. Нажмите [OK].
6. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите  для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
7. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить другие настройки, перейдите к следующему шагу.
   - По завершении изменения настроек нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)], чтобы начать копирование.
8. Нажмите [Параметры].
9. Нажмите настройку, которую следует изменить.
10. Нажмите новый параметр. Повторите предыдущий и этот шаг для изменения других параметров, как это необходимо.
11. По завершении изменения параметров нажмите кнопку [OK].
12. Нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)].
13. **Если используется стекло сканера при выборе параметра [A3 (2 на 1)], повторите указанные ниже действия для каждой страницы документа.**
    - Положите на стекло сканера следующую страницу и нажмите [Продолжить] для сканирования страницы.
    - После сканирования всех страниц нажмите [Готово].

Связанная информация

- Копирование

Связанные темы:

- Обзор сенсорного ЖК-дисплея

Копирование в режиме экономии чернил

При выборе режима экономии чернил устройство печатает с более светлыми цветами и более четкими контурами изображений.



- Расход чернил уменьшается в зависимости от типа печатаемых документов.
- При использовании режима экономии чернил распечатки могут отличаться от оригинального документа.
- Режим экономии чернил реализован на основе технологии, разработанной компанией Reallusion, Inc.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Копир.].
3. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите ×01 для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
4. Нажмите [Параметры] > [Расшир. настройки] > [Эконом.чернил].
5. Прочитайте и проверьте отображаемый список выбранных настроек, а затем нажмите [OK].
6. По завершении изменения настроек нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)].

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Копир.].
3. Введите количество копий одним из указанных ниже способов.
   - Нажимайте [-] или [+] на сенсорном дисплее.
   - Нажмите ×01 для отображения клавиатуры на сенсорном дисплее, а затем с ее помощью введите число копий. Нажмите [OK].
   - С цифровой клавиатуры введите количество копий.
4. Нажмите [Параметры] > [Дополнительные настройки] > [Эконом.чернил].
5. Прочитайте и проверьте отображаемый список выбранных настроек, а затем нажмите [OK].
6. По завершении изменения настроек нажмите [Ч/б Старт] или [Старт (цвет)].

Связанная информация





- Копирование





Параметры копирования


>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Чтобы изменить параметры копирования, нажмите кнопку [Параметры].

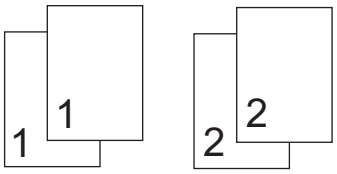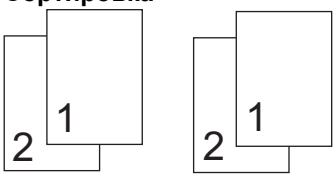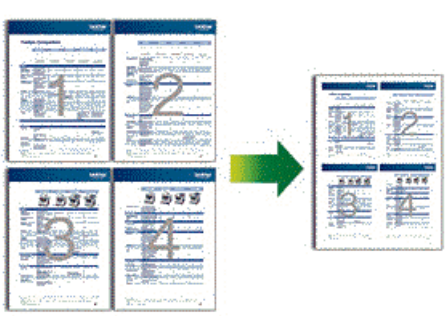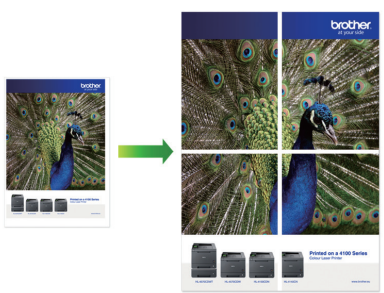Параметр	Описание	
Качество	Выбор разрешения копирования для типа документа.	
Тип бумаги	Выбор типа бумаги. При копировании на специальной бумаге для достижения оптимального качества печати установите тип используемой бумаги.	
Формат бумаги	Выбор формата бумаги. Если копирование выполняется на бумаге формата, отличного от A4, необходимо изменить настройку формата бумаги.	
Увел./Уменьш.	100%	-
	Увеличить	Выбор коэффициента увеличения для следующей копии.
	Уменьшить	Выбор коэффициента уменьшения для следующей копии.
	По разм.стран.	Настройка размера копии по заданному формату бумаги.
	Пользовател. (25-400%)	Ввод коэффициента масштабирования.
Плотность	Увеличение плотности, чтобы сделать текст темнее. Уменьшение плотности, чтобы сделать текст светлее.	
Стопка/Сорт.	Выбор раскладки в стопку или сортировки копий.	
	Стопка 	**Сортировка** 
Макет страницы **(Формат макета)**	Копирование нескольких страниц на одну (N на 1), копирование удостоверения личности в режиме «2 на 1», копирование в режиме «1 на 2» или копирование плаката. При необходимости выберите формат разметки.	
	4 на 1 	**Плакат** 
Автокор.перек. (Использование стекла сканера)	Коррекция перекоса копии. Доступна, только если перекос документа составляет менее 3 градусов.	

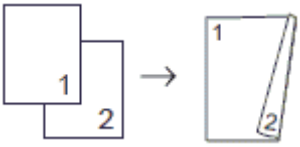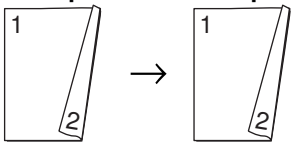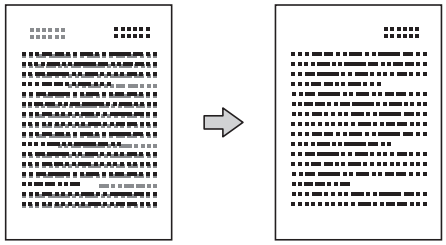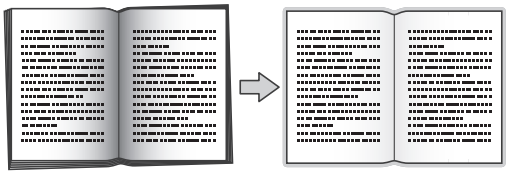Параметр	Описание
Двуст.копир.	Выбор копирования на обеих сторонах бумаги. **1-сторонний→2-сторонний**  **2-сторонний→2-сторонний** 
Расшир. настройки	Эконом.чернил Более светлая печать цветов и выделение контуров изображений. 
	Копир. на тонк.бумаге Предотвращение просвечивания сквозь тонкую бумагу при копировании. 
	Копир. книги Коррекция темных полей и перекоса страницы при копировании со стекла сканера. 
	Коп. с вод.зн. Печать текста на документе в виде водяного знака. 

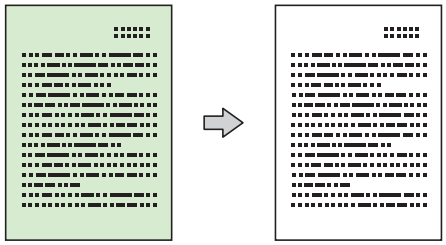Параметр	Описание
	Удаление цвета фона Удаление фонового цвета документа на копиях. Белый фон становится более заметным. Это сохраняет чернила и упрощает чтение с некоторых копий. 
Сохр. как зн. по умол.	Сохранение чаще всего используемых настроек копирования как настроек по умолчанию.
Завод.настройки	Восстановление любых измененных настроек копирования на заводские значения по умолчанию.








- Чтобы сохранить текущие настройки, выберите команду [Сохранить как ярлык].
- Режим экономии чернил, копирование тонкой бумаги, копирование книг и копирование водяного знака реализованы на основе технологии, разработанной компанией Reallusion, Inc.




REALLUSION

MFC-J3930DW

Чтобы изменить параметры копирования, нажмите кнопку [Параметры].

Параметр	Описание	
Качество	Выбор разрешения копирования для типа документа.	
Тип бумаги	Выбор типа бумаги. При копировании на специальной бумаге для достижения оптимального качества печати установите тип используемой бумаги.	
Формат бумаги	Выбор формата бумаги. Если копирование выполняется на бумаге формата, отличного от A4, необходимо изменить настройку формата бумаги.	
Выбор лотка	Выбор лотка с бумагой, тип и формат которой лучше всего подходит для документа.	
Увеличить/Уменьшить	100%	-
	Увеличить	Выбор коэффициента увеличения для следующей копии.
	Уменьшить	Выбор коэффициента уменьшения для следующей копии.
	По разм.стран.	Настройка размера копии по заданному формату бумаги.
	Пользовател. (25-400%)	Ввод коэффициента масштабирования.
Плотность	Увеличение плотности, чтобы сделать текст темнее. Уменьшение плотности, чтобы сделать текст светлее.	
Стопка/Сорт.	Выбор раскладки в стопку или сортировки копий.	

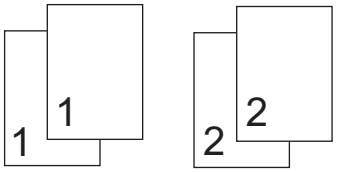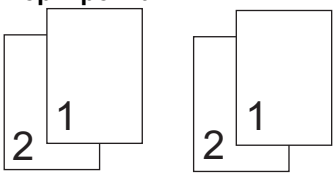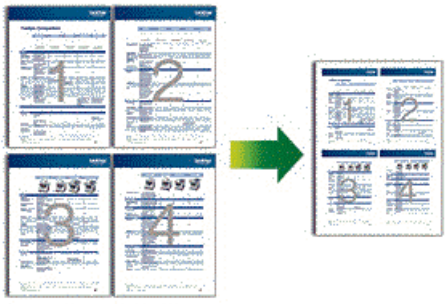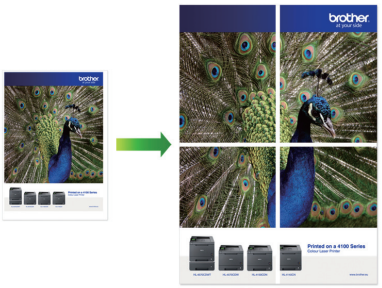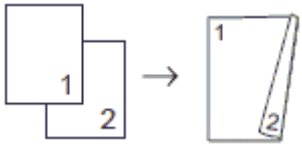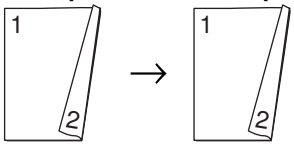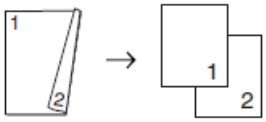Параметр	Описание	
	Стопка  	**Сортировка** 
Макет страницы **(Формат макета)**	Копирование нескольких страниц на одну (N на 1), копирование удостоверения личности в режиме «2 на 1», копирование в режиме «1 на 2» или копирование плаката. При необходимости выберите формат разметки.	
	4 на 1  	**Плакат** 
Авт.к.перекоса (Использование стекла сканера)	Коррекция перекоса копии. Доступна, только если перекос документа составляет менее 3 градусов.	
2-стор. режим копирование	Выбор копирования на обеих сторонах бумаги. **Односторонняя -> двусторонняя**  **2-сторонний -> 2-сторонний**  **2-сторонний→1-сторонний**  	
Дополнительные настройки	Эконом.чернил Более светлая печать цветов и выделение контуров изображений.  	

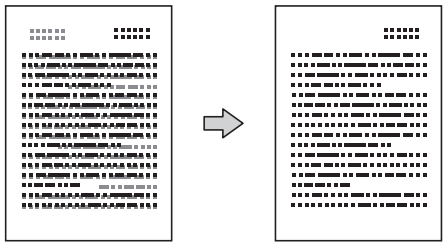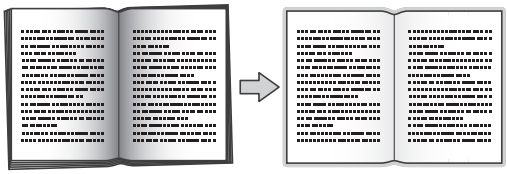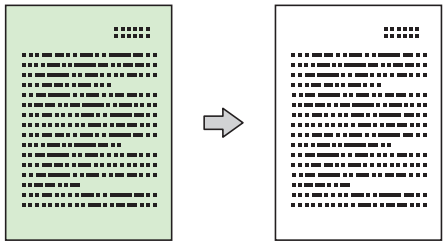Параметр	Описание
	Копир. на тонк.бумаге Предотвращение просвечивания сквозь тонкую бумагу при копировании. 
	Копир. книги Коррекция темных полей и перекоса страницы при копировании со стекла сканера. 
	Коп. с вод.зн. Печать текста на документе в виде водяного знака. 
	Удаление цвета фона Удаление фонового цвета документа на копиях. Белый фон становится более заметным. Это сохраняет чернила и упрощает чтение с некоторых копий. 

- Чтобы сохранить текущие настройки, выберите команду [Сохранить как ярлык].
- Режим экономии чернил, копирование тонкой бумаги, копирование книг и копирование водяного знака реализованы на основе технологии, разработанной компанией Reallusion, Inc.

REALLUSION

Связанная информация

- Копирование

Связанные темы:


- Копирование документа



Использование предустановленных параметров копирования

Связанные модели: MFC-J3930DW

Можно выполнить копирование с использованием различных настроек, нажав настроенные кнопки устройства.

Нажмите ▶ для доступа к настройкам предустановок копирования.

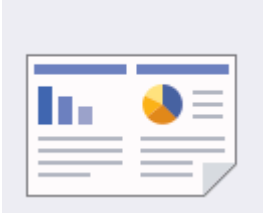Параметр	Описание
A4 ⇒ A3 	Увеличение документа в формате A4 до формата A3.
Стандартная 	Копирование с обычным качеством.
2стор.(1⇒2) 	Прежде чем приступать к двустороннему копированию, выберите один из макетов двустороннего копирования. Какой именно макет двустороннего копирования следует выбрать, определяется макетом документа.
2стор.(2⇒2) 	
2на1(ИД) 	Копирование обеих сторон удостоверения личности на одну страницу с сохранением исходного размера удостоверения.
2на1 	Копирование двух страниц на одну страницу.

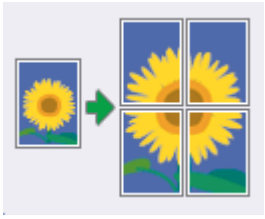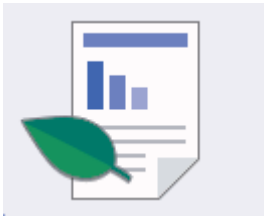Параметр	Описание
Плакат 	Разделение документа на разделы для их последующего объединения в единый плакат.
Экон. черн 	Уменьшение расхода чернил для копирования.
Книга 	Коррекция темных полей и перекоса страницы при копировании книги со стекла сканера.

Связанная информация

- Копирование

Связанные темы:

- Копирование документа

Факс

- Отправка факса
- Прием факса
- Голосовые операции и номера факсов
- Услуги, предоставляемые телефонной компанией, и внешние устройства
- Отчеты о факсах
- PC-FAX

Отправка факса

- Отправка факса с устройства Brother
- Отправка двустороннего факса из АПД
- Отправка факсов вручную
- Отправка факсов в конце разговора
- Отправка одного факса нескольким получателям (рассылка)
- Отправка факсов в режиме реального времени
- Отправка факса в указанное время (отложенная отправка факса)
- Изменение параметра автоматического повторного набора номера для отправки факса
- Отмена отправки факса
- Проверка и отмена отправки отложенных факсов
- Параметры факса

Отправка факса с устройства Brother


>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Поместите документ в АПД или на стекло сканера.
2. Нажмите [Факс].

Если для параметра [Просмотр факса] установлено значение [Вкл.], нажмите [Факс] > [Отправка факсов].

На сенсорном дисплее отображается сообщение:

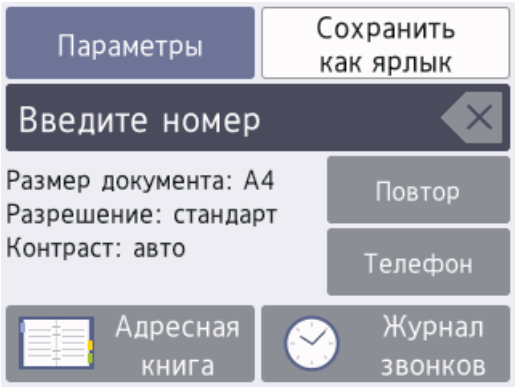

3. Введите номер факса одним из указанных ниже способов.
   - Цифровая клавиатура (ввод номера факса вручную).
     С цифровой клавиатуры введите все цифры номера факса.
   - [Повтор] (Повторный набор последнего набранного номера.)
     Нажмите [Повтор].
   - [Исходящ. звонки] (Выбор номера в журнале исходящих вызовов.)
     Нажмите [Журнал звонков] > [Исходящ. звонки].
     Выберите требуемый номер, затем нажмите [Применить].
   - [Адресная книга] (Выбор номера в адресной книге.)
     Нажмите [Адресная книга].
     Выполните одно из следующих действий:
     - Выберите требуемый номер, затем нажмите [Применить].
     - Нажмите , введите первую букву имени, а затем нажмите [OK]. Нажмите имя, которое следует набрать. Если имени присвоено два номера, нажмите необходимый номер. Нажмите [Применить].

Если доступен LDAP-поиск, результат отображается на сенсорном дисплее со значком .

4. Нажмите [Параметры] > [Размер докум.].
   Выберите требуемый формат документа. Нажмите [OK].
5. При необходимости измените настройки факса.

Параметр	Описание
Параметры	Чтобы изменить настройки только для следующего факса, нажмите Параметры. По завершении нажмите OK.
Отображение текущих настроек	Нажмите указанную область экрана, чтобы изменить эти настройки только для следующего факса. • Размер докум. • Разреш.Факса • Контраст По завершении нажмите OK.

6. Нажмите [Факс Старт].
7. Выполните одно из следующих действий:
   - Если используется АПД, устройство начинает сканирование и отправку документа.
   - Если используется стекло сканера и для параметра [Ч/б] установлено значение [Настр-ка цвета], устройство начнет сканировать первую страницу.

     Перейдите к следующему шагу.
   - Если используется стекло сканера и для параметра [Цвет] установлено значение [Настр-ка цвета], на сенсорном дисплее отобразится запрос на отправку цветного факса.

     Нажмите кнопку [Да (цветн.факс)] для подтверждения. Устройство начинает набор номера и отправку документа.
8. Если на сенсорном дисплее отображается сообщение [След. страница?], выполните одно из следующих действий.
   - По завершении сканирования страниц нажмите [Нет].Устройство начинает отправку документа.
   - Чтобы сканировать еще одну страницу, нажмите [Да]. Поместите следующую страницу на стекло сканера, а затем нажмите [OK]. Устройство начинает сканирование страницы.


   Повторяйте эту операцию для каждой следующей страницы.

MFC-J3930DW

1. Поместите документ в АПД или на стекло сканера.
2. Нажмите [Факс].

Если для параметра [Предп-р факса] установлено значение [Вкл.], нажмите [Факс] > [Отправка факсов].

На сенсорном дисплее отображается сообщение:

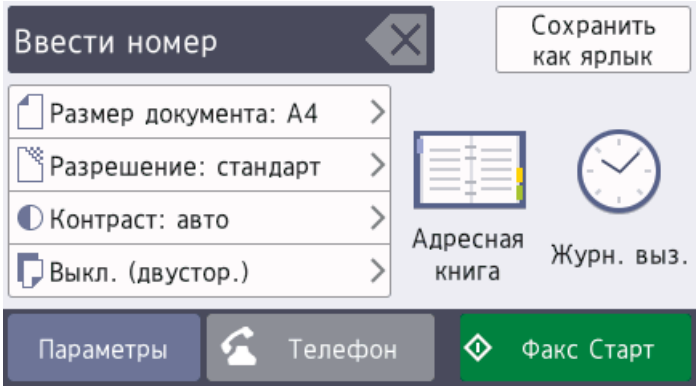

3. Введите номер факса одним из указанных ниже способов.

- Цифровая клавиатура (ввод номера факса вручную).

  С цифровой клавиатуры введите все цифры номера факса.
- [Повтор] (Повторный набор последнего набранного номера.)

  Нажмите [Журн. выз.] > [Повтор].
- [Исходящий звонок] (Выбор номера в журнале исходящих вызовов.)

  Нажмите [Журн. выз.] > [Исходящий звонок].

  Выберите требуемый номер, затем нажмите [Применить].
- [Адресная книга] (Выбор номера в адресной книге.)

  Нажмите [Адресная книга].

  Выполните одно из следующих действий:
  - Выберите требуемый номер, затем нажмите [Применить].
  - Нажмите , введите первую букву имени, а затем нажмите [OK]. Нажмите имя, которое следует набрать. Если имени присвоено два номера, нажмите необходимый номер. Нажмите [Применить].

Если доступен LDAP-поиск, результат отображается на сенсорном дисплее со значком .

4. Нажмите [Размер документа].

   Выберите требуемый формат документа.
5. При необходимости измените настройки факса.

Параметр	Описание
Параметры	Чтобы изменить настройки только для следующего факса, нажмите Параметры. По завершении нажмите OK.
Отображение текущих настроек	Чтобы изменить настройки только для следующего факса, нажмите показанные ниже значки: • Размер документа • Разреш. факса • Контраст • 2-сторонний факс

6. Нажмите [Факс Старт].
7. Выполните одно из следующих действий:
   - Если используется АПД, устройство начинает сканирование и отправку документа.
   - Если используется стекло сканера и для параметра [Ч/б] установлено значение [Настройка цвета], устройство начнет сканировать первую страницу.

     Перейдите к следующему шагу.
   - Если используется стекло сканера и для параметра [Цвет] установлено значение [Настройка цвета], на сенсорном дисплее отобразится запрос на отправку цветного факса.

     Нажмите кнопку [Да (цветн.факс)] для подтверждения. Устройство начинает набор номера и отправку документа.
8. Если на сенсорном дисплее отображается сообщение [След. страница?], выполните одно из следующих действий:
   - По завершении сканирования страниц нажмите [Нет]. Устройство начинает отправку документа.

- Чтобы сканировать еще одну страницу, нажмите [Да]. Поместите следующую страницу на стекло сканера, а затем нажмите [OK]. Устройство начинает сканирование страницы.

Повторяйте эту операцию для каждой следующей страницы.

Связанная информация

- Отправка факса

Связанные темы:

- Параметры факса

Отправка двустороннего факса из АПД

Связанные модели: MFC-J3930DW

Перед отправкой двустороннего факса необходимо выбрать формат сканирования двустороннего документа.

1. Загрузите документ в АПД.
2. Нажмите  [Факс].

Если для параметра [Предп-р факса] установлено значение [Вкл.], нажмите  [Факс] > [Отправка факсов].

3. Нажмите [Параметры] > [2-сторонний факс].
4. Выполните одно из следующих действий:
   - Если документ перевернут на длинный край, нажмите параметр [2-стор. сканир.: Длин.стор.].
   - Если документ перевернут на короткий край, нажмите параметр [2-стор. сканир.: Кор.стор.].
5. Нажмите [ОК].
6. Введите номер факса.
7. Нажмите [Факс Старт].

Связанная информация

- Отправка факса

Отправка факсов вручную

При передаче факса вручную слышны звуковые сигналы набора номера, гудки и сигналы приема факса.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Чтобы проверить наличие сигнала готовности линии, снимите трубку внешнего телефона.
3. Наберите номер факса на внешнем телефоне.
4. Если раздаются сигналы факса, нажмите , а затем нажмите [Запуск факса].
   - Если используется стекло сканера, нажмите [Отправить].
5. Положите трубку внешнего телефона.

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Чтобы проверить наличие сигнала готовности линии, снимите трубку внешнего телефона.
3. Наберите номер факса на внешнем телефоне.
4. Если раздаются сигналы факса, нажмите , а затем нажмите [Факс Старт].
   - Если используется стекло сканера, нажмите [Отправить].
5. Положите трубку внешнего телефона.

Связанная информация

- Отправка факса

Отправка факсов в конце разговора

В конце разговора до его завершения можно отправить факс собеседнику.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Попросите абонента дождаться сигналов факса и нажать кнопку «Старт», прежде чем повесить трубку.
2. Загрузите документ.
3. Нажмите , чтобы отобразить кнопку [Запуск факса].
4. Нажмите [Запуск факса].
   - Если используется стекло сканера, нажмите [Отправить].
5. Повесьте трубку внешнего телефона.

MFC-J3930DW

1. Попросите абонента дождаться сигналов факса и нажать кнопку «Старт», прежде чем повесить трубку.
2. Загрузите документ.
3. Нажмите , чтобы отобразить кнопку [Факс Старт].
4. Нажмите [Факс Старт].
   - Если используется стекло сканера, нажмите [Отправить].
5. Повесьте трубку внешнего телефона.

Связанная информация

- Отправка факса

Отправка одного факса нескольким получателям (рассылка)

Чтобы отправить один и тот же факс на несколько номеров факса одновременно, можно использовать функцию рассылки.

- Эта функция доступна только для черно-белых факсов.
- Прежде чем номера из адресной книги можно будет использовать в рассылке, их необходимо сохранить в памяти устройства.
- Группы номеров также необходимо сохранить в памяти устройства, прежде чем их можно будет использовать в рассылке. Чтобы ускорить набор, в группы номеров обычно включают большое число номеров адресной книги.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

В одну рассылку можно включать группы, номера из адресной книги, а также до 50 номеров, набираемых вручную.

Если не использовались номера адресной книги для групп, рассылку факсов можно осуществлять по 250 номерам.

1. Загрузите документ.
2. Нажмите  [Факс].

Если для параметра [Просмотр факса] установлено значение [Вкл.], нажмите  [Факс] > [Отправка факсов].

3. Нажмите [Параметры] > [Рассылка].
4. Нажмите [Добавить номер].

   Номера можно добавлять в список рассылки следующими способами:

   - Нажмите [Добавить номер] и введите номер факса с цифровой клавиатуры. Нажмите [OK].

Если загружен Интернет-факс:

Для рассылки по адресу электронной почты нажмите , введите адрес электронной почты и нажмите [OK].

   - Нажмите [Добавл. из адресной книги]. Нажимайте ▲ или ▼ для отображения номеров, которые следует добавить к рассылке. Установите флажки номеров, которые следует добавить.

     По завершении нажмите кнопку [OK].
   - Нажмите [Искать в адрес. книге]. Нажмите первую букву имени, а затем нажмите [OK]. Нажмите имя, а затем нажмите номер, который следует добавить.

   Повторяйте этот шаг для ввода других номеров факса.
5. По завершении нажмите кнопку [OK].
6. Нажмите [Факс Старт].
7. Выполните одно из следующих действий:

   - Если используется АПД, устройство начинает сканирование и отправку документа.
   - Если используется стекло сканера, устройство начинает сканировать первую страницу.

     Если на сенсорном дисплее отображается сообщение [След. страница?], выполните одно из следующих действий.

- По завершении сканирования страниц нажмите [Нет]. Устройство начинает отправку документа.
- Чтобы сканировать еще одну страницу, нажмите [Да]. Поместите следующую страницу на стекло сканера, а затем нажмите [OK]. Устройство начинает сканирование страницы.

Повторяйте эту операцию для каждой следующей страницы.

Если отображается сообщение [Мало памяти], нажмите или [Выход] для отмены или [Отправить сейчас] для отправки отсканированных страниц.

MFC-J3930DW

В одну рассылку можно включать группы, номера из адресной книги, а также до 50 номеров, набираемых вручную.

Если не использовались номера адресной книги для групп, рассылку факсов можно осуществлять по 250 номерам.

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Факс].

Если для параметра [Предп-р факса] установлено значение [Вкл.], нажмите [Факс] > [Отправка факсов].

3. Нажмите [Параметры] > [Рассылка].
4. Нажмите [Добавить номер].

   Номера можно добавлять в список рассылки следующими способами:

   - Нажмите [Добавить номер] и введите номер факса с цифровой клавиатуры. Нажмите [OK].

     Если загружен Интернет-факс:

     Для рассылки по адресу электронной почты нажмите , введите адрес электронной почты и нажмите [OK].

   - Нажмите [Добавл. из адресной книги]. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажимайте ▲ или ▼, чтобы отобразить номера, которые нужно добавить к рассылке. Установите флажки на номерах, которые следует добавить.

     По завершении нажмите кнопку [OK].
   - Нажмите [Искать в адрес. книге]. Нажмите первую букву имени, а затем нажмите [OK]. Нажмите имя, а затем нажмите номер, который следует добавить.

   Повторяйте этот шаг для ввода других номеров факса.
5. По завершении нажмите кнопку [OK].
6. Нажмите [Факс Старт].
7. Выполните одно из следующих действий:
   - Если используется АПД, устройство начинает сканирование и отправку документа.
   - Если используется стекло сканера, устройство начинает сканировать первую страницу.

     Если на сенсорном дисплее отображается сообщение [След. страница?], выполните одно из следующих действий:

     - По завершении сканирования страниц нажмите [Нет]. Устройство начинает отправку документа.
     - Чтобы сканировать еще одну страницу, нажмите [Да]. Поместите следующую страницу на стекло сканера, а затем нажмите [OK]. Устройство начинает сканирование страницы.

     Повторяйте эту операцию для каждой следующей страницы.

- Объем доступной памяти различается в зависимости от типа заданий в памяти и числа номеров, используемых для рассылки. Если рассылка выполняется на максимально возможное число номеров, функции двойного доступа и отложенной отправки факса недоступны.
- При отображении сообщения [Мало памяти] нажмите  или [Выход], чтобы отменить отправку, или [Отправить сейчас], чтобы отправить уже отсканированные страницы.

Связанная информация

- Отправка факса
  - Отмена выполняемой рассылки

Связанные темы:

- Настройка групп для рассылки
- Ввод текста на устройстве Brother

Отмена выполняемой рассылки

Во время рассылки можно отменить отправляемый в данный момент факс или полное задание рассылки.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите для возврата к начальному экрану.
2. Нажмите .
3. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы отменить всю рассылку, нажмите [Вся рассылка]. Нажмите [Да] для подтверждения или нажмите [Нет] для выхода без отмены.
   - Чтобы отменить набираемый номер, нажмите имя или номер на сенсорном дисплее. Нажмите [Да] для подтверждения или нажмите [Нет] для выхода без отмены.
   - Для выхода без отмены нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите для возврата к начальному экрану.
2. Нажмите .
3. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы отменить всю рассылку, нажмите [Вся рассылка]. Нажмите [Да] для подтверждения или нажмите [Нет] для выхода без отмены.
   - Чтобы отменить набираемый номер, нажмите имя или номер на сенсорном дисплее. Нажмите [Да] для подтверждения или нажмите [Нет] для выхода без отмены.
   - Для выхода без отмены нажмите .

Связанная информация

- Отправка одного факса нескольким получателям (рассылка)

Отправка факсов в режиме реального времени

Перед отправкой факса устройство сканирует документ в память. Сразу после освобождения телефонной линии устройство начнет набор номера и отправку. Если вы хотите отправить важный документ немедленно, не дожидаясь извлечения отсканированных данных из памяти устройства, включите функцию [Пер. в реал.вр.].

- При отправке цветного факса, или если отправляется черно-белый факс из АПД, когда память устройства заполнена, устройство передает документ в режиме реального времени (даже если для параметра [Пер. в реал.вр.] установлено значение [Выкл.]).
- Если факс передается со стекла сканера в режиме реального времени, функция автодозвона не работает.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Факс].

Если для параметра [Просмотр факса] установлено значение [Вкл.], нажмите [Факс] > [Отправка факсов].

3. Нажмите [Параметры] > [Пер. в реал.вр.].
4. Нажмите [Вкл.] (или [Выкл.]).
5. Нажмите [OK].
6. Введите номер факса.
7. Нажмите [Факс Старт].

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Факс].

Если для параметра [Предп-р факса] установлено значение [Вкл.], нажмите [Факс] > [Отправка факсов].

3. Нажмите [Параметры] > [Пер. в реал.вр.].
4. Нажмите [Вкл.] (или [Выкл.]).
5. Нажмите [OK].
6. Введите номер факса.
7. Нажмите [Факс Старт].

Связанная информация

- Отправка факса

Отправка факса в указанное время (отложенная отправка факса)

В памяти устройства можно сохранить до 50 факсов для отправки в течение следующих 24 часов.

Эта функция доступна только для черно-белых факсов.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Факс].

Если для параметра [Просмотр факса] установлено значение [Вкл.], нажмите [Факс] > [Отправка факсов].

3. Нажмите [Параметры] > [Отложен. факс].
4. Нажмите [Отложен. факс].
5. Нажмите [Вкл.].
6. Нажмите [Уст. время].
7. Введите время отправки факса на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].

Число страниц, которое можно сканировать в память, зависит от степени и типа их заполнения.

8. Нажмите [OK].
9. Введите номер факса.
10. Нажмите [Факс Старт].
    - Если используется стекло сканера, перейдите к следующему шагу.
11. Если на сенсорном дисплее отображается сообщение [След. страница?], выполните одно из следующих действий.
    - По завершении сканирования страниц нажмите [Нет].
    - Чтобы сканировать еще одну страницу, нажмите [Да]. Поместите следующую страницу на стекло сканера, а затем нажмите [OK]. Устройство начинает сканирование страницы.

    Повторяйте эту операцию для каждой следующей страницы.

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите [Факс].

Если для параметра [Предп-р факса] установлено значение [Вкл.], нажмите [Факс] > [Отправка факсов].

3. Нажмите [Параметры] > [Отложен. факс].
4. Нажмите [Отложен. факс].
5. Нажмите [Вкл.].
6. Нажмите [Уст. время].
7. Введите время отправки факса на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].

Число страниц, которое можно сканировать в память, зависит от степени и типа их заполнения.

8. Нажмите [OK].
9. Введите номер факса.
10. Нажмите [Факс Старт].
    - Если используется стекло сканера, перейдите к следующему шагу.
11. Если на сенсорном дисплее отображается сообщение [След. страница?], выполните одно из следующих действий:
    - По завершении сканирования страниц нажмите [Нет].
    - Чтобы сканировать еще одну страницу, нажмите [Да]. Поместите следующую страницу на стекло сканера, а затем нажмите [OK]. Устройство начинает сканирование страницы.

    Повторяйте эту операцию для каждой следующей страницы.

Связанная информация

- Отправка факса

Изменение параметра автоматического повторного набора номера для отправки факса

Если при автоматической отправке факса линия занята, и при этом для параметра автоматического повторного набора номера для отправки факса установлено значение [Вкл.], устройство выполнит повторный набор номера не более трех раз с интервалом пять минут.

Значение по умолчанию — [Вкл.].

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Автом. повт. набор факса].
2. Нажмите кнопку [Вкл.] или [Выкл.].
3. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Авт. повт. набор ном. факса].
2. Нажмите кнопку [Вкл.] или [Выкл.].
3. Нажмите .

Связанная информация

- Отправка факса

Отмена отправки факса

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите для возврата к начальному экрану.
2. Нажмите , чтобы отменить факс во время его отправки.
3. При нажатии в тот момент, когда устройство набирает номер или выполняет отправку, на сенсорном дисплее отображается сообщение [Отмен. задание?]. Нажмите [Да].

MFC-J3930DW

1. Нажмите для возврата к начальному экрану.
2. Нажмите , чтобы отменить факс во время его отправки.
3. При нажатии в тот момент, когда устройство набирает номер или выполняет отправку, на сенсорном дисплее отображается сообщение [Отмен. задание?]. Нажмите [Да].

Связанная информация

- Отправка факса

Связанные темы:

- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами

Проверка и отмена отправки отложенных факсов

Следуйте указанным действиям для просмотра или отмены отправки факсов, хранящихся в памяти устройства и ожидающих отправки. Если в памяти отсутствуют задания отправки факса, на ЖК-дисплее отобразится [Нет заданий]. Можно отменить задание отправки факса до его выполнения.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Остав. задания].
2. Для каждого задания факса, которое следует проверить или отменить, выполните следующие действия:
   a. Нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки заданий, ожидающих отправки. При необходимости нажмите задание, которое следует отменить.
   b. Нажмите [OK].
   c. Нажмите [Да] для подтверждения или нажмите [Нет] для выхода без отмены.
3. По завершении нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Остав. задания].
2. Для каждого задания факса, которое следует проверить или отменить, выполните следующие действия:
   a. Проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки заданий, ожидающих отправки. При необходимости нажмите задание, которое следует отменить.
   b. Нажмите [Отмена].
   c. Нажмите [Да] для подтверждения или нажмите [Нет] для выхода без отмены.
3. По завершении нажмите кнопку .

Связанная информация

- Отправка факса

Связанные темы:

- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами

Параметры факса

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Чтобы изменить параметры отправки факса, выберите пункт [Параметры].

Параметр	Описание
Разреш.Факса	Настройка разрешения для исходящих факсов. Качество факса зачастую можно повысить, изменив его разрешение.
Контраст	Регулировка контрастности. Если документ очень светлый или очень темный, изменение контрастности может повысить качество факса.
Размер докум.	Настройка формата документов для исходящих факсов.
СканДлиннБумаги	Сканирование длинного документа с помощью АПД.
Рассылка (только оттенки серого)	Отправка одного и того же факсимильного сообщения на несколько номеров факса одновременно.
Просмотр (только оттенки серого)	• Предварительный просмотр факсимильного сообщения перед отправкой. • Если для функции Просмотр установлено значение Вкл., отправить цветной факс не удастся.
Настр-ка цвета	Выбор отправки факсов в черно-белом или цветном виде. • Цветные факсы не могут храниться в памяти устройства и отправляются немедленно. • Для отправки цветных факсов, содержащих несколько страниц, используйте АПД. • Если для функции Просмотр установлено значение Вкл., отправить цветной факс не удастся.
Отложен. факс (только оттенки серого)	Настройка времени для отложенной отправки факсов.
Пакет.передача (только оттенки серого)	Используйте устройство более рационально, отправляя как один факс все факсы, отправка которых запланирована на одно время и на один и тот же номер, чтобы сократить время передачи.
Пер. в реал.вр.	Отправляйте факсы немедленно, не дожидаясь пока устройство извлечет отсканированный документ из памяти.
Междун.Св	Включите, если возникают трудности при отправке факсов за границу.
Журнал вызовов	Выбор номера в журнале вызовов.
Адресн. книга	Выбор номера в адресной книге.
Сохр. как зн. по умол.	Сохранение выбранных настроек в качестве настроек по умолчанию.
Завод.настройки	Восстановление заводских значений для всех настроек.

Чтобы сохранить текущие настройки, выберите команду [Сохранить как ярлык].

Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

MFC-J3930DW

Чтобы изменить параметры отправки факса, выберите пункт [Параметры].

Параметр	Описание
Разреш. факса	Настройка разрешения для исходящих факсов. Качество факса зачастую можно повысить, изменив его разрешение.
2-сторонний факс	Установка формата двустороннего сканирования.
Контраст	Регулировка контрастности. Если документ очень светлый или очень темный, изменение контрастности может повысить качество факса.
Размер документа	Настройка формата документов для исходящих факсов.
СканДлиннБумаги	Сканирование длинного документа с помощью АПД.
Рассылка (только оттенки серого)	Отправка одного и того же факсимильного сообщения на несколько номеров факса одновременно.
Просмотр (только оттенки серого)	Предварительный просмотр факсимильного сообщения перед отправкой.
Настройка цвета	Выбор отправки факсов в черно-белом или цветном виде. • Цветные факсы не могут храниться в памяти устройства и отправляются немедленно. • Для отправки цветных факсов, содержащих несколько страниц, используйте АПД.
Отложен. факс (только оттенки серого)	Настройка времени для отложенной отправки факсов.
Пакет.передача (только оттенки серого)	Используйте устройство более рационально, отправляя как один факс все факсы, отправка которых запланирована на одно время и на один и тот же номер, чтобы сократить время передачи.
Пер. в реал.вр.	Отправляйте факсы немедленно, не дожидаясь пока устройство извлечет отсканированный документ из памяти.
Международный режим	Включите, если возникают трудности при отправке факсов за границу.
Сохр. как зн. по умол.	Сохранение выбранных настроек в качестве настроек по умолчанию.
Завод.настройки	Восстановление заводских значений для всех настроек.

Чтобы сохранить текущие настройки, выберите команду [Сохранить как ярлык].

Будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

Связанная информация

- Отправка факса

Связанные темы:

- Отправка факса с устройства Brother

Прием факса

- Настройки режима приема
- Предварительный просмотр факсов
- Уменьшение размера страницы для входящих факсов завышенного размера
- Установка печати штампа для принятых факсов
- Прием факсов в конце телефонного разговора
- Параметры приема факсов в память
- Удаленное управление факсом

Настройки режима приема

- Обзор режимов приема
- Выбор правильного режима приема
- Установка количества звонков до ответа со стороны устройства (задержка ответа)
- Настройка длительности звонка «Факс/Телефон» (двойной псевдозвонок)
- Установка функции обнаружения факса

Обзор режимов приема

В некоторых режимах приема автоответчик включается автоматически ([Только факс] и [Факс/Телефон]). Перед использованием этих режимов, возможно, понадобится изменить параметр задержки ответа.

Только факс

В режиме [Только факс] устройство на каждый вызов автоматически отвечает как на факс.

Факс/Телефон

Режим [Факс/Телефон] помогает управлять входящими вызовами, распознавая их как вызовы факса или голосовые вызовы и обрабатывая одним из следующих способов:

- Факсы принимаются автоматически.
- При голосовом вызове включается короткий двойной звонок, сообщающий о том, что следует снять трубку. Двойной звонок — это двойной звонок (псевдозвонок), подаваемый устройством.

Ручной режим

В режиме [Ручной] все функции автоматического ответа отключены

Чтобы принять факс в режиме [Ручной], снимите трубку внешнего телефона. Если раздаются сигналы факса (короткие повторяющиеся сигналы), нажмите кнопку «Старт», а затем выберите [Получить], чтобы принять факс. Для приема факсов можно также использовать функцию обнаружения факса, сняв трубку на одной линии с устройством.

Внешний автоответчик

Режим [Внешний А/О] позволяет обрабатывать входящие вызовы на внешнем автоответчике.

Входящие вызовы обрабатываются одним из указанных ниже способов.

- Факсы принимаются автоматически.
- В случае голосового вызова вызывающий абонент может оставить сообщение на внешнем автоответчике.

Связанная информация

- Настройки режима приема


Связанные темы:

- Установка количества звонков до ответа со стороны устройства (задержка ответа)
- Настройка длительности звонка «Факс/Телефон» (двойной псевдозвонок)
- Установка функции обнаружения факса
- Подключение внешнего автоответчика

Выбор правильного режима приема

Режим приема следует выбирать в зависимости от внешних устройств и услуг, предоставляемых телефонной компанией.

По умолчанию устройство автоматически принимает все отправляемые на него факсы. Приведенная ниже схема поможет выбрать правильный режим.

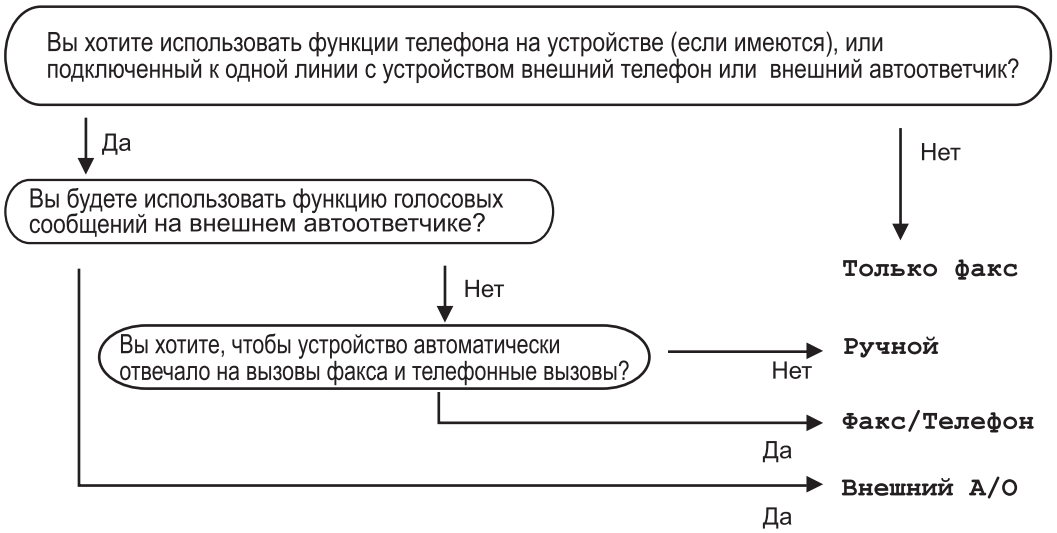

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Режим приема].
2. С помощью кнопок ▲ и ▼ отобразите [Только факс], [Факс/Телефон], [Внешний А/О] или [Вручную], а затем выберите необходимый параметр.
3. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Режим приема].
2. Выберите параметр [Только факс], [Факс/Телефон], [Внешний А/О] или [Ручной].
3. Нажмите .

Связанная информация

- Настройки режима приема

Связанные темы:

- Команды удаленного извлечения из памяти
- Подключение внешнего автоответчика
- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами

Установка количества звонков до ответа со стороны устройства (задержка ответа)

Когда какой-либо абонент звонит на устройство, слышен обычный телефонный звонок. Количество звонков задается настройкой задержки ответа.

- Задержка ответа определяет число звонков аппарата до того, как он ответит в режимах [Только факс] и [Факс/Телефон].
- Если к одной линии с устройством подключены внешние или параллельные телефоны, выберите максимальное число звонков.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Задерж. ответа].
2. Укажите число звонков, после которых устройство будет отвечать на вызов.

Если установить значение [0], устройство будет отвечать на вызовы немедленно, не издавая звонка (доступно не во всех странах).

3. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Задерж. ответа].
2. Укажите число звонков, после которых устройство будет отвечать на вызов.

Если установить значение [0], устройство будет отвечать на вызовы немедленно, не издавая звонка (доступно не во всех странах).

3. Нажмите .

Связанная информация

- Настройки режима приема

Связанные темы:

- Обзор режимов приема
- Операции, выполняемые с внешних или параллельных телефонов
- Установка функции обнаружения факса
- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами

Настройка длительности звонка «Факс/Телефон» (двойной псевдозвонок)

Если выбран режим приема [Факс/Телефон], устройство будет автоматически принимать факсимильные вызовы. При голосовом вызове устройство будет издавать звуковой сигнал «Факс/телефон» (двойной псевдозвонок) в течение времени, заданного в качестве длительности звонка «Факс/телефон». Если вы слышите звонок «Факс/телефон» (двойной псевдозвонок), значит, на линии находится абонент, совершающий голосовой вызов.

Поскольку функция быстрого двойного звонка имеется только на устройстве Brother, параллельные и внешние телефоны не будут звонить. Однако на поступивший вызов можно ответить с любого телефона.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Вр. звонка Ф/Т].
2. Выберите, как долго устройство будет подавать двойной звонок, сообщая о голосовом вызове.
3. Нажмите .

Даже если вызывающий абонент вешает трубку во время двойного звонка (псевдозвонка), устройство продолжает звонить в течение заданного времени.

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Вр. звонка Ф/Т].
2. Выберите, как долго устройство будет подавать двойной звонок, сообщая о голосовом вызове.
3. Нажмите .

Даже если вызывающий абонент вешает трубку во время двойного звонка (псевдозвонка), устройство продолжает звонить в течение заданного времени.

Связанная информация

- Настройки режима приема

Связанные темы:

- Обзор режимов приема
- Операции, выполняемые с внешних или параллельных телефонов

Установка функции обнаружения факса

Если функция обнаружения факса включена: устройство принимает вызов факса автоматически, даже после ответа на вызов по телефону. Если на ЖК-дисплее появляется сообщение о приеме факса или на телефонной линии в используемой трубке раздаются щелчки, просто положите трубку. Все остальное аппарат сделает автоматически.

Если функция обнаружения факса отключена: если при поступлении вызова факса сначала была снята трубка телефона, нажмите кнопку «Старт», а затем выберите [Получить] для приема факса. При ответе с параллельного или внешнего телефона наберите ***51**.

- Если для функции обнаружения факса установлено значение [Вкл.], но устройство не принимает вызов факса при поднятой трубке внешнего или параллельного телефона, наберите код удаленной активации ***51**.
- Если при отправке факсов с компьютера, подключенного к той же телефонной линии, они перехватываются устройством, установите для функции обнаружения факса значение [Выкл.].

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Обнар. факса].
2. Нажмите [Вкл.] (или [Выкл.]).
3. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Обнаруж. факса].
2. Нажмите [Вкл.] (или [Выкл.]).
3. Нажмите .

Связанная информация

- Настройки режима приема

Связанные темы:

- Обзор режимов приема
- Установка количества звонков до ответа со стороны устройства (задержка ответа)
- Операции, выполняемые с внешних или параллельных телефонов
- Использование кодов удаленного доступа
- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами

Предварительный просмотр факсов

Функция предварительного просмотра факсов позволяет просматривать факсы на ЖКД.

- Включение функции предварительного просмотра факсов
- Предварительный просмотр новых факсов

Включение функции предварительного просмотра факсов

- Эта функция доступна только для черно-белых факсов.
- Если функция предварительного просмотра факсов включена, резервная копия в операциях «Пересылка факсов», «Прием факсов с помощью функции PC-Fax» и «Пересылка в облако» не печатается, даже если для параметра «Печать резервных копий» установлено значение [Вкл].
- Хотя дата и время приема печатаются на факсах (если функция штампа для принятых факсов включена), на экране предварительного просмотра факсов дата и время приема не отображаются.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки].
2. Нажмите [Просмотр факса].
3. Нажмите [Вкл.] (или [Выкл.]).

   На сенсорном дисплее отображается сообщение о том, что факсы, которые будут приниматься в дальнейшем, печататься не будут.
4. Нажмите [Да].
5. Нажмите .

Если факсы сохраняются в памяти при отключении функции предварительного просмотра факсов, выполните одно из следующих действий:

- Если печатать сохраненные факсы не требуется, нажмите [Продолжить].
  Нажмите [Да] для подтверждения.

  Факсы будут удалены.
- Чтобы напечатать все сохраненные факсы, нажмите [Печатать все факсы перед удалением].
- Если выключать функцию предварительного просмотра факсов не требуется, нажмите [Отмена].

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки].
2. Нажмите [Предп-р факса].
3. Нажмите [Вкл.] (или [Выкл.]).

   На сенсорном дисплее отображается сообщение о том, что факсы, которые будут приниматься в дальнейшем, печататься не будут.
4. Нажмите [Да].
5. Нажмите .

Если факсы сохраняются в памяти при отключении функции предварительного просмотра факсов, выполните одно из следующих действий:

- Если печатать сохраненные факсы не требуется, нажмите [Продолжить].
  Нажмите [Да] для подтверждения.

  Факсы будут удалены.
- Чтобы напечатать все сохраненные факсы, нажмите [Печатать все факсы перед удалением].
- Если выключать функцию предварительного просмотра факсов не требуется, нажмите [Отмена].

Связанная информация

- Предварительный просмотр факсов

Предварительный просмотр новых факсов


После завершения приема факса на ЖК-дисплее появится сообщение.

- Эта функция доступна только для черно-белых факсов.
- Чтобы увидеть ранее просмотренный факс, нажмите [Факс] и [Принятые факсы].


>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите , чтобы просмотреть новые факсы.

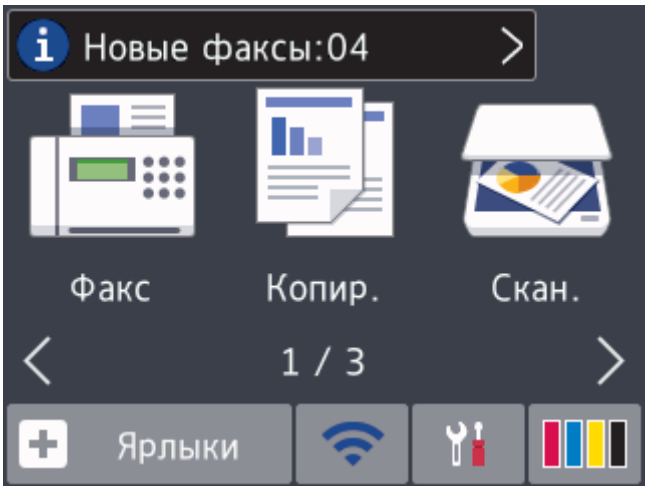

2. В списке факсов содержатся старые и новые факсы. Новые факсы помечены голубым кружком. Нажмите нужный факс.

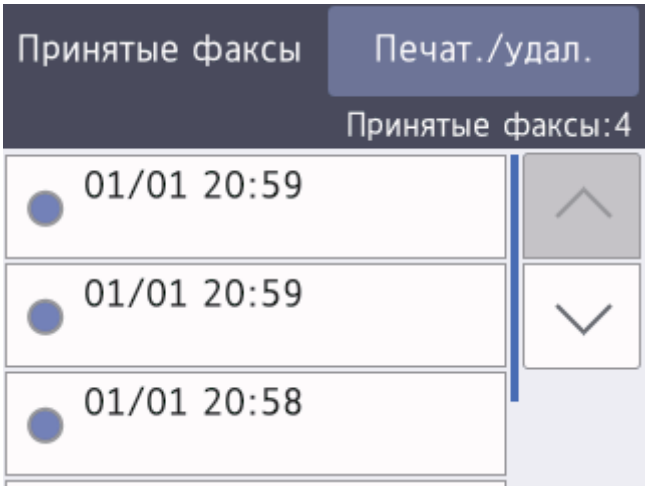

Чтобы напечатать или удалить все факсы в списке, нажмите [Печат./удал.].

Выполните одно из следующих действий:

- Чтобы напечатать все факсы, которые еще не были просмотрены, нажмите [Печатать все (новые факсы)].
- Нажмите [Печатать все (стар. факсы)], чтобы распечатать все просмотренные факсы.
- Чтобы удалить все факсы, которые еще не были просмотрены, нажмите [Удалить все (новые факсы)].
- Нажмите [Удалить все (старые факсы)], чтобы удалить все просмотренные факсы.

3. Выполните следующие операции, нажимая кнопки, приведенные в таблице ниже.


Кнопка	Результат
	Увеличение факса.
	Уменьшение факса.
 или 	Прокрутка по вертикали.
 или 	Прокрутка по горизонтали.
	Поворот факса по часовой стрелке.
	Удаление факса. Нажмите Да для подтверждения.
	Переход к предыдущей странице.
	Переход к следующей странице.
	Возврат к списку факсов.
Старт	Печать факса. Если факс состоит из одной страницы, начнется печать. На сенсорном дисплее отобразится запрос на удаление факса из памяти устройства. Для удаления факса нажмите Да. Чтобы сохранить факс в памяти устройства, нажмите Нет. Если факс состоит из нескольких страниц, выполните одно из следующих действий: • Чтобы напечатать сообщение полностью, нажмите Печать всех стр.. На сенсорном дисплее отобразится запрос на удаление факса из памяти устройства. Для удаления факса нажмите Да. Чтобы сохранить факс в памяти устройства, нажмите Нет. • Чтобы напечатать только отображаемую страницу, нажмите Печать только тек.стр. • Нажмите Печатать с текущ.стр., чтобы напечатать страницы, начиная с отображаемой и кончая последней.

- В случае большого размера факса возможна задержка перед его отображением.
- На сенсорном дисплее отображается номер текущей страницы и общее число страниц факсимильного сообщения. Если в факсимильном сообщении больше 99 страниц, общее число страниц отображается как "XX".


4. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите , чтобы просмотреть новые факсы.

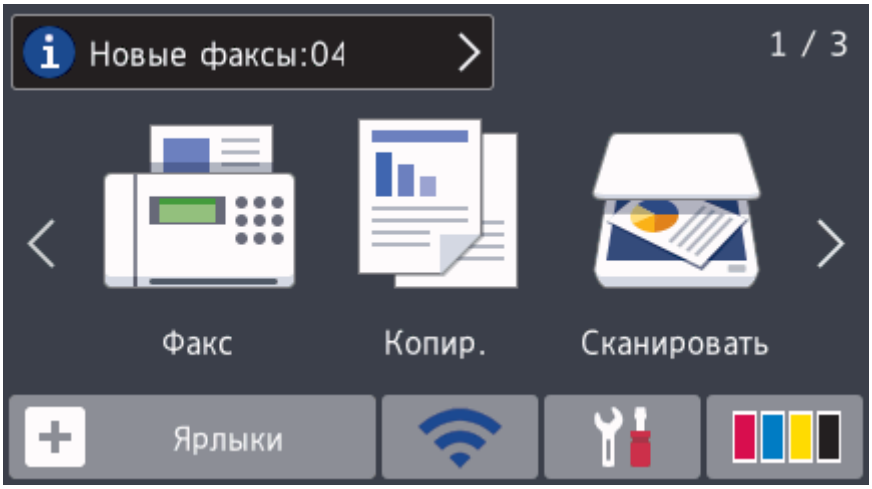

2. В списке факсов содержатся старые и новые факсы. Новые факсы помечены голубым кружком. Нажмите нужный факс.

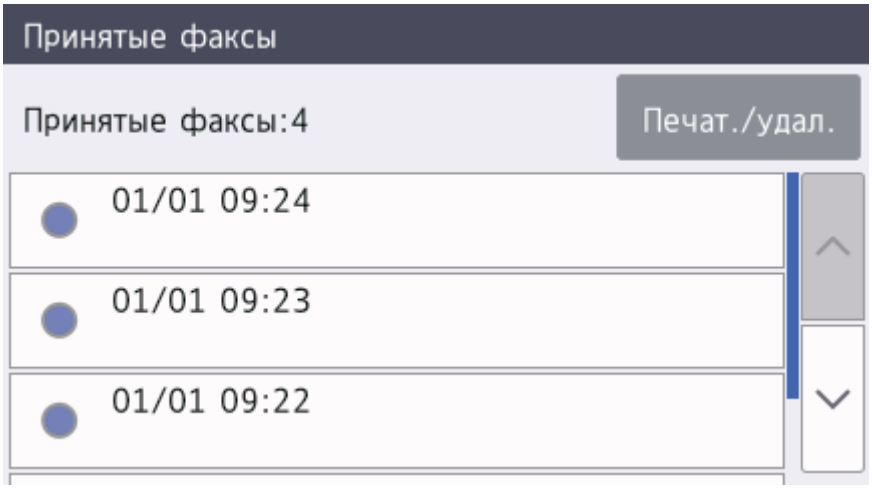

Чтобы напечатать или удалить все факсы в списке, нажмите `[Печат./удал.]`.

Выполните одно из следующих действий:

- Чтобы напечатать все факсы, которые еще не были просмотрены, нажмите `[Печатать все (новые факсы)]`.
- Нажмите `[Печатать все (старые факсы)]`, чтобы распечатать все просмотренные факсы.
- Чтобы удалить все факсы, которые еще не были просмотрены, нажмите `[Удалить все (новые факсы)]`.
- Нажмите `[Удалить все (старые факсы)]`, чтобы удалить все просмотренные факсы.

3. Выполните следующие операции, нажимая кнопки, приведенные в таблице ниже.

Кнопка	Результат
	Увеличение факса.
	Уменьшение факса.
или	Прокрутка по вертикали.
или	Прокрутка по горизонтали.

Кнопка	Результат
	Поворот факса по часовой стрелке.
	Удаление факса. Нажмите Да для подтверждения.
	Переход к предыдущей странице.
	Переход к следующей странице.
	Возврат к списку факсов.
Старт	Печать факса. Если факс состоит из одной страницы, начнется печать. На сенсорном дисплее отображается запрос на удаление факса, хранящегося в памяти устройства. Чтобы удалить факс, нажмите Да. Чтобы факс оставался в памяти, нажмите Нет. Если факс состоит из нескольких страниц, выполните одно из следующих действий: • Чтобы напечатать сообщение полностью, нажмите Печать всех стр.. На сенсорном дисплее отображается запрос на удаление факса, хранящегося в памяти устройства. Чтобы удалить факс, нажмите Да. Чтобы факс оставался в памяти, нажмите Нет. • Чтобы напечатать только отображаемую страницу, нажмите Печать только тек.стр. • Нажмите Печатать с текущ.стр., чтобы напечатать страницы, начиная с отображаемой и кончая последней.

- В случае большого размера факса возможна задержка перед его отображением.
- На сенсорном дисплее отображается номер текущей страницы и общее число страниц факсимильного сообщения. Если в факсимильном сообщении больше 99 страниц, общее число страниц отображается как "XX".

4. Нажмите .

Связанная информация

- Предварительный просмотр факсов

Уменьшение размера страницы для входящих факсов завышенного размера

Если для функции [Автоформат] установлено значение [Вкл.], устройство Brother уменьшает слишком большие страницы входящих факсов, чтобы они поместились на используемой бумаге. Устройство рассчитывает коэффициент уменьшения на основе формата страницы принимаемого факса и текущей настройки формата бумаги.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Автоформат].
2. Нажмите [Вкл.] (или [Выкл.]).
3. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Автоформат].
2. Нажмите [Вкл.] (или [Выкл.]).
3. Нажмите .

Связанная информация

- Прием факса

Связанные темы:

- Настройка параметров бумаги
- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати

Установка печати штампа для принятых факсов

Установите устройство на печать даты и времени приема в верхней части каждой страницы входящего факса. Убедитесь, что в устройстве установлены текущие дата и время.

Эта функция доступна только для черно-белых факсов.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Штамп на факсе].
2. Нажмите [Вкл.] (или [Выкл.]).
3. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Штамп на получ. факсе].
2. Нажмите [Вкл.] (или [Выкл.]).
3. Нажмите .

Связанная информация

- Прием факса

Прием факсов в конце телефонного разговора

Если разговор ведется по телефону, подключенному к вашему аппарату Brother, а телефон собеседника также подключен к его факсимильному аппарату, то по окончанию разговора собеседник может направить вам факс, не завершая сеанс связи.

- АПД устройства должен быть пуст.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Предложите абоненту загрузить факс и нажать клавишу "Старт" или "Отправить".
2. Нажмите , чтобы отобразить кнопку [Запуск факса].
3. Услышав сигналы CNG (медленные повторяющиеся гудки), нажмите [Запуск факса].
4. Нажмите [Получить] для приема факса.
5. Повесьте трубку внешнего телефона.

MFC-J3930DW

1. Предложите абоненту загрузить факс и нажать клавишу "Старт" или "Отправить".
2. Нажмите , чтобы отобразить кнопку [Факс Старт].
3. Услышав сигналы CNG (медленные повторяющиеся гудки), нажмите [Факс Старт].
4. Нажмите [Получить] для приема факса.
5. Повесьте трубку внешнего телефона.

Связанная информация

- Прием факса

Параметры приема факсов в память

Используйте параметры функции приема в память, чтобы направлять в память поступающие факсы, когда вас нет рядом с устройством. Одновременно можно использовать только один параметр приема в память.

Для функции приема в память доступны указанные ниже параметры:

- Пересылка факсов
- Сохранение факсов в памяти
- Прием факсов с помощью функции PC-Fax
- Пересылка в облако

  Устройство пересылает полученные факсы в интерактивные службы.
- Выкл.

Эта функция доступна только для черно-белых факсов.

- Перенаправление входящих факсов на другое устройство
- Сохранение входящих факсов в памяти аппарата
- Использование функции приема факсов PC-Fax для передачи принятых факсов на компьютер (только для Windows)
- Изменение параметров сохранения в память
- Выключение функции сохранения в память
- Печать факсов, хранящихся в памяти аппарата
- Включение пересылки факсов в облако или по электронной почте

Перенаправление входящих факсов на другое устройство

Используйте функцию пересылки факсов для автоматического перенаправления принятых факсов на другое устройство.

Эта функция доступна только для черно-белых факсов.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Факс в память].
2. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить параметр [Пересылка], затем нажмите его.
3. Введите номер для пересылки факса (не более 20 цифр) с цифровой клавиатуры.
   Нажмите [OK].

Пользователи I-Fax:

Чтобы переслать факс по адресу электронной почты, нажмите , введите адрес электронной почты, а затем нажмите [OK].

4. Нажмите [Резервная печать: вкл.] или [Резервная печать: выкл.].

- При выборе параметра [Резервная печать: вкл.] устройство печатает принятые факсы, что позволяет сохранить копии.
- Если включен предварительный просмотр факсов, резервная копия полученных факсов не будет печататься, даже если будет установлена настройка [Резервная печать: вкл.].
- Если получен цветной факс, устройство лишь печатает цветной факс, но не пересылает его на запрограммированный номер для пересылки факсов.

5. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Факс в память].
2. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажимайте ▲ или ▼, чтобы отобразить параметр [Пересылка], а затем нажмите [Пересылка].
3. Введите номер для пересылки факса (не более 20 цифр) с цифровой клавиатуры. Нажмите [OK].

Пользователи I-Fax:

Чтобы переслать факс по адресу электронной почты, нажмите , введите адрес электронной почты, а затем нажмите [OK].

4. Нажмите [Резервная печать: вкл.] или [Резервная печать: выкл.].

- При выборе параметра [Резервная печать: вкл.] устройство печатает принятые факсы, что позволяет сохранить копии.
- Если включен предварительный просмотр факсов, резервная копия полученных факсов не будет печататься, даже если будет установлена настройка [Резервная печать: вкл.].
- Если получен цветной факс, устройство лишь печатает цветной факс, но не пересылает его на запрограммированный номер для пересылки факсов.

5. Нажмите .

Связанная информация

- Параметры приема факсов в память

Сохранение входящих факсов в памяти аппарата

Функция хранения факсов позволяет автоматически сохранять принятые факсы в памяти устройства. Можно извлечь сохраненные факсимильные сообщения из памяти факсимильного аппарата, когда вы находитесь в другом месте, с помощью команд удаленного управления. Устройство печатает резервную копию каждого сохраненного факса.

- Эта функция доступна только для черно-белых факсов.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Факс в память].
2. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить параметр [Сохран. факса], затем нажмите его.
3. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Факс в память].
2. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить параметр [Сохран. факса], а затем нажмите его.
3. Нажмите .

Связанная информация

- Параметры приема факсов в память

Связанные темы:

- Удаленная пересылка факсов
- Печать факсов, хранящихся в памяти аппарата
- Команды удаленного извлечения из памяти

Использование функции приема факсов PC-Fax для передачи принятых факсов на компьютер (только для Windows)

При включении функции PC-Fax входящие факсы будут автоматически сохраняться в памяти аппарата, а затем направляться на ваш компьютер. Для просмотра и хранения этих факсов используйте свой компьютер.

- Эта функция доступна только для черно-белых факсов. При получении цветного факса устройство печатает цветной факс, но не передает его на компьютер.
- Прежде чем настраивать функцию приема факсов PC-Fax, необходимо установить на компьютере программное обеспечение и драйверы Brother. Убедитесь в том, что компьютер подсоединен и включен. На компьютере должно выполняться программное обеспечение приема факсов PC-FAX.

Даже если компьютер выключен, устройство будет принимать факсы и сохранять их в памяти. При включении компьютера и запуске программы приема факсов PC-FAX устройство автоматически передает факсы на компьютер.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Прием PC-Fax].
2. Нажмите [Вкл.].

   На сенсорном дисплее отобразится сообщение [Запустите на компьютере программу "Получение PC-FAX".]
3. Нажмите [OK].
4. Нажмите [<USB>] или имя компьютера, который должен принимать факсы (в случае работы в сети). Нажмите [OK].
5. Нажмите [Резервная печать: вкл.] или [Резервная печать: выкл.].

Если включен предварительный просмотр факсов, резервная копия полученных факсов не будет печататься, даже если будет установлена настройка [Резервная печать: вкл.].

6. Нажмите .

Чтобы изменить целевой компьютер, повторите эти шаги.

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Прием PC-Fax].
2. Нажмите [Вкл.].

   На сенсорном дисплее отобразится сообщение [Запустите на компьютере программу "Получение PC-FAX".]
3. Нажмите [OK].
4. Нажмите [<USB>] или имя компьютера, который должен принимать факсы (в случае работы в сети). Нажмите [OK].
5. Нажмите [Резервная печать: вкл.] или [Резервная печать: выкл.].

Если включен предварительный просмотр факсов, резервная копия полученных факсов не будет печататься, даже если будет установлена настройка [Резервная печать: вкл.].

6. Нажмите .

Чтобы изменить целевой компьютер, повторите эти шаги.

Связанная информация

- Параметры приема факсов в память

Связанные темы:

- Перевод на другое устройство факсов или журнала отправки и получения факсов
- Передача факсов на компьютер
- Прием факсов с помощью функции PC-FAX Receive (Windows)

Изменение параметров сохранения в память

Если во время настройки получения в память на устройстве уже хранятся факсы, то на ЖК-дисплее отображается один из указанных ниже вопросов.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

- **Если принятые факсы уже напечатаны, на сенсорном дисплее отображается сообщение [Удалить все документы?]**
  - При выборе [Да] факсы, хранящиеся в памяти, будут удалены перед изменением настройки.
  - При выборе [Нет] факсы, хранящиеся в памяти, не будут удалены, и настройка не изменится.
- **Если в памяти устройства хранятся ненапечатанные факсы, на сенсорном дисплее отображается сообщение [Печатать все факсы?]**
  - При выборе [Да] факсы, хранящиеся в памяти, будут напечатаны перед изменением настройки.
  - При выборе [Нет] факсы, хранящиеся в памяти, не будут напечатаны, и настройка не изменится.
- Если в памяти устройства остаются принятые факсы при переключении на параметр [Прием PC-Fax] с другого параметра ([Пересылка], [Отправка на Облач. сервис] или [Сохран. факса]), нажмите [<USB>] или имя компьютера (в случае работы в сети), а затем нажмите [OK]. Будет получен запрос на включение печати резервных копий.

  На сенсорном дисплее отображается сообщение:

  [Отправить факс на ПК?]
  - Если нажать [Да], то перед изменением настройки оставшиеся в памяти факсы будут отправлены на компьютер.
  - При выборе [Нет] факсы, хранящиеся в памяти, не будут удалены, и настройка не изменится.

MFC-J3930DW

- **Если принятые факсы уже напечатаны, на сенсорном дисплее отображается сообщение [Удалить все документы?]**
  - При выборе [Да] факсы, хранящиеся в памяти, будут удалены перед изменением настройки.
  - При выборе [Нет] факсы, хранящиеся в памяти, не будут удалены, и настройка не изменится.
- **Если в памяти устройства хранятся ненапечатанные факсы, на сенсорном дисплее отображается сообщение [Печатать все факсы?]**
  - При выборе [Да] факсы, хранящиеся в памяти, будут напечатаны перед изменением настройки.
  - При выборе [Нет] факсы, хранящиеся в памяти, не будут напечатаны, и настройка не изменится.
- Если в памяти устройства остаются принятые факсы при переключении на параметр [Прием PC-Fax] с другого параметра ([Пересылка], [Отправка на Облач. сервис] или [Сохран. факса]), нажмите [<USB>] или имя компьютера (в случае работы в сети), а затем нажмите [OK]. Будет получен запрос на включение печати резервных копий.

  На сенсорном дисплее отображается сообщение:

  [Отправить факс на ПК?]
  - Если нажать [Да], то перед изменением настройки оставшиеся в памяти факсы будут отправлены на компьютер.
  - При выборе [Нет] факсы, хранящиеся в памяти, не будут удалены, и настройка не изменится.

Связанная информация

- Параметры приема факсов в память

Связанные темы:

- Выключение функции сохранения в память

Выключение функции сохранения в память

Отключите функцию сохранения в память, если вы не хотите сохранять входящие факсы на аппарате или передавать их на компьютер.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Факс в память].
2. Нажмите [Выкл.].

На сенсорном дисплее отобразится [Печатать все факсы?] или [Удалить все документы?], если принятые факсы находятся в памяти устройства.

3. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Факс в память].
2. Нажмите [Выкл.].

На сенсорном дисплее отобразится [Печатать все факсы?] или [Удалить все документы?], если принятые факсы находятся в памяти устройства.

3. Нажмите .

Связанная информация

- Параметры приема факсов в память

Связанные темы:

- Изменение параметров сохранения в память
- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания
- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами

Печать факсов, хранящихся в памяти аппарата

- Эта функция доступна только для черно-белых факсов.
- После того, как факс напечатан, он удаляется из памяти устройства.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Выбрав [Сохран. факса], можно печатать любые факсы из памяти.

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Печать факсов].

Можно также напечатать факсы из памяти, нажав [Сохр.факсы] на сенсорном дисплее.

2. Нажмите [Да].

MFC-J3930DW

Выбрав [Сохран. факса], можно печатать любые факсы из памяти.

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Печать факсов].

Можно также напечатать факсы из памяти, нажав [Сохр.факсы] на сенсорном дисплее.

2. Нажмите [Да].

Связанная информация

- Параметры приема факсов в память

Связанные темы:

- Сохранение входящих факсов в памяти аппарата
- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания
- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами

Удаленное управление факсом

Благодаря функции удаленного управления вы можете позвонить на свое устройство с любого телефона с тональным набором или факсимильного аппарата и получить факсимильные сообщения, используя код удаленного доступа и команды удаленного управления.

- Установка кода удаленного доступа
- Использование кода удаленного доступа
- Команды удаленного извлечения из памяти
- Удаленная пересылка факсов
- Изменение номера пересылки факсов

Установка кода удаленного доступа

Установите код удаленного доступа, чтобы управлять своим аппаратом Brother, не находясь рядом с ним.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Удаленный доступ].
2. Введите трехзначный код, используя цифры от [0] до [9] или символы [*] и [#], на цифровой клавиатуре (предустановленный символ «*» изменить невозможно).
   Нажмите [OK].

   - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ код удаленной активации (*51) или код удаленной деактивации (#51).
   - Чтобы удалить свой код, нажмите и удерживайте кнопку для восстановления неактивного кода (- - - *), а затем нажмите [OK].
3. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Удаленный доступ].
2. Введите трехзначный код, используя цифры от [0] до [9] или символы [*] и [#], на цифровой клавиатуре (предустановленный символ «*» изменить невозможно).
   Нажмите [OK].

   - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ код удаленной активации (*51) или код удаленной деактивации (#51).
   - Чтобы удалить свой код, нажмите и удерживайте для восстановления неактивного кода (- - - *), а затем нажмите [OK].
3. Нажмите .

Связанная информация

- Удаленное управление факсом

Связанные темы:

- Использование кода удаленного доступа
- Операции, выполняемые с внешних или параллельных телефонов
- Использование кодов удаленного доступа

Использование кода удаленного доступа

1. Если устройство Brother находится вне досягаемости, наберите номер факса с телефона или факсимильного аппарата, поддерживающего тональный набор.
2. После того, как устройство ответит, немедленно введите трехзначный код удаленного доступа, за которым следует «*».
3. Если устройством Brother приняты факсы, подаются следующие сигналы:
   - один длинный звуковой сигнал — принят по меньшей мере один факс;
   - нет звуковых сигналов — факсы не приняты.
4. После того, как устройство подаст два коротких звуковых сигнала, введите команду.
   - Если до ввода команды пройдет более 30 секунд, устройство повесит трубку.
   - Если введена недопустимая команда, устройство подаст три звуковых сигнала.
5. Закончив, нажмите 9, а затем нажмите 0 для деактивации устройства.
6. Повесьте трубку.

- Если устройство установлено на режим [Вручную], и используется функция удаленного управления, подождите около 100 секунд после того, как начнет звонить номер факса, а затем введите код удаленного доступа в течение 30 секунд.
- Эта функция может быть недоступна в некоторых странах или не поддерживаться местной телефонной компанией.

Связанная информация

- Удаленное управление факсом

Связанные темы:

- Установка кода удаленного доступа

Команды удаленного извлечения из памяти

С помощью команд удаленного управления в приведенной здесь таблице можно получить доступ к командам и параметрам факса, даже не находясь рядом с устройством Brother. Когда вы позвоните на устройство и введете свой код удаленного доступа (три цифры и символ *), оно подаст два коротких сигнала, после чего нужно ввести команду удаленного управления (столбец 1), а затем один из параметров для этой команды (столбец 2).

Команды удаленного управления	Параметры	Описание действия
95	**Изменение настроек пересылки или сохранения факсов в памяти**	
	1 = Выкл.	После извлечения или удаления всех сообщений можно выбрать значение *Выкл.*
	2 = Пересылка факсов	Один длинный сигнал означает, что изменение принято. Если подаются три коротких гудка, внести изменение невозможно, так как что-то не было настроено (например, не зарегистрирован номер пересылки факсов). Можно ввести номер для пересылки факсов после ввода 4. После ввода этого номера функция пересылки факсов будет работать.
	4 = Номер пересылки факсов	
	6 = Сохранение факсов в памяти	
96	**Получение факса из памяти**	
	2 = Получение всех факсов	Введите номер факса удаленного факсимильного аппарата для приема сохраненных в памяти факсов.
	3 Удаление факсов из памяти	Если устройство подает один длинный сигнал, это означает, что факсимильные сообщения из памяти удалены.
97	**Проверка состояния приема**	
	1 = Факс	Проверьте, приняты ли устройством какие-либо факсы. Если факсы есть, вы услышите один длинный сигнал. Если нет – три коротких сигнала.
98	**Изменение режима приема**	
	1 = Внешний автоответчик	Один длинный сигнал означает, что изменение принято.
	2 = Факс/телефон	
	3 Только факс	
90	**Выход**	Нажмите **9 0** для прекращения удаленного управления. Дождитесь длинного сигнала и положите трубку.

Связанная информация

- Удаленное управление факсом

Связанные темы:

- Изменение номера пересылки факсов
- Сохранение входящих факсов в памяти аппарата
- Удаленная пересылка факсов
- Выбор правильного режима приема

Удаленная пересылка факсов

Свяжитесь со своим аппаратом Brother с любого телефона с тональным набором или факсимильного аппарата, чтобы отправлять входящие факсимильные сообщения на другое устройство.

- Прежде чем использовать эту функцию, необходимо включить функцию сохранения факсов в памяти или функцию предварительного просмотра факсов.

1. Наберите ваш номер факса.
2. После того, как устройство ответит, введите код удаленного доступа (три цифры, за которыми следует символ "*"). Один длинный звуковой сигнал означает, что получены сообщения.
3. Услышав два коротких звуковых сигнала, наберите 9 6 2.
4. Дождитесь длинного звукового сигнала, а затем на цифровой клавиатуре введите номер факса удаленного факсимильного аппарата (не более 20 цифр) для отправки факсимильных сообщений, потом введите # #.

В наборе нельзя использовать символы "*" и "#", но можно нажать "#" для вставки паузы в номер факса.

5. Услышав один длинный звуковой сигнал, повесьте трубку. Устройство Brother будет пересылать все входящие факсы на введенный номер факса. Другой факсимильный аппарат напечатает принятые факсимильные сообщения.

Связанная информация

- Удаленное управление факсом

Связанные темы:

- Сохранение входящих факсов в памяти аппарата
- Команды удаленного извлечения из памяти

Изменение номера пересылки факсов

1. Наберите ваш номер факса.
2. После того, как устройство ответит, введите код удаленного доступа (три цифры, за которыми следует символ "*"). Один длинный звуковой сигнал означает, что получены сообщения.
3. Услышав два коротких звуковых сигнала, наберите 9 5 4.
4. Дождитесь длинного звукового сигнала, с помощью цифровой клавиатуры введите новый номер удаленного факсимильного аппарата (не более 20 цифр), на который следует пересылать факсимильные сообщения, а затем введите # #.

В наборе нельзя использовать символы "*" и "#", но можно нажать "#" для вставки паузы в номер факса.

5. После завершения операции нажмите 9 0 для прекращения удаленного доступа.
6. Услышав один длинный звуковой сигнал, повесьте трубку.

Связанная информация

- Удаленное управление факсом

Связанные темы:

- Команды удаленного извлечения из памяти

Голосовые операции и номера факсов

- Голосовые операции
- Сохранение номеров факсов
- Настройка групп для рассылки

Голосовые операции

- Прием голосового вызова в режиме "Факс/Телефон"

Прием голосового вызова в режиме "Факс/Телефон"

Если устройство работает в режиме "Факс/Телефон", то для оповещения о голосовом вызове используется быстрый двойной звонок (псевдозвонок).

Если вы находитесь рядом с устройством, снимите трубку внешнего телефона, а затем нажмите кнопку `[Ответ]` для ответа.

Если вы находитесь рядом с параллельным телефонным аппаратом, снимите трубку во время двойного звонка, а затем наберите #51 в интервале между псевдозвонками/двойными звонками. Если никто не отвечает, или же если собеседник хотел бы отправить факс, переведите вызов на устройство, нажав *51.

Связанная информация

- Голосовые операции

Сохранение номеров факсов

- Сохранение номеров в адресной книге
- Сохранение в адресной книге номеров из журнала исходящих вызовов
- Изменение или удаление имен и номеров в адресной книге

Сохранение номеров в адресной книге

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Факс] > [Адресная книга].
2. Выполните следующие действия:
   a. Нажмите [Изменить] > [Добав нов адрес] > [Имя].
   b. Введите имя (не более 16 символов) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].
   c. Нажмите [Адрес 1].
   d. Введите первый номер факса или телефона (не более 20 цифр) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].

   - Нажмите [Пауза] для вставки паузы между номерами. Клавишу [Пауза] можно нажимать столько раз, сколько требуется для увеличения длительности паузы.
   - Если загружен Интернет-факс:
     Чтобы сохранить адрес электронной почты, который будет использоваться для Интернет-факса или сканирования на сервер электронной почты, нажмите , введите адрес электронной почты и нажмите [OK].

   e. Чтобы сохранить второй номер факса или телефона, нажмите [Адрес 2]. Введите второй номер факса или телефона (не более 20 цифр) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].
   f. Нажмите [OK] для подтверждения.

   Чтобы сохранить еще один номер адресной книги, повторите эти шаги.
3. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Факс] > [Адресная книга].
2. Выполните следующие действия:
   a. Нажмите [Изменить] > [Добав. нов. адр.] > [Имя].
   b. Введите имя (не более 16 символов) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].
   c. Нажмите [Адрес 1].
   d. Введите первый номер факса или телефона (не более 20 цифр) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].

   - Нажмите [Пауза] для вставки паузы между номерами. Клавишу [Пауза] можно нажимать столько раз, сколько требуется для увеличения длительности паузы.
   - Если загружен Интернет-факс:
     Чтобы сохранить адрес электронной почты, который будет использоваться для Интернет-факса или сканирования на сервер электронной почты, нажмите , введите адрес электронной почты и нажмите [OK].

   e. Чтобы сохранить второй номер факса или телефона, нажмите [Адрес 2]. Введите второй номер факса или телефона (не более 20 цифр) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].
   f. Нажмите [OK] для подтверждения.

Чтобы сохранить еще один номер адресной книги, повторите эти шаги.

3. Нажмите .

Связанная информация

- Сохранение номеров факсов

Связанные темы:

- Настройка групп для рассылки

Сохранение в адресной книге номеров из журнала исходящих вызовов

Номера в адресную книгу можно вносить из журнала исходящих вызовов.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Факс] > [Журнал звонков] > [Исходящ. звонки].
2. Нажимайте ▲ или ▼ для отображения номера, который следует сохранить, а затем нажмите этот номер.
3. Нажмите [Изменить] > [Добавить в адресную книгу] > [Имя].

Чтобы удалить номер из журнала исходящих вызовов, нажмите [Изменить] > [Удалить]. Нажмите [Да] для подтверждения.

4. Введите имя (не более 16 символов) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].
5. Чтобы сохранить второй номер факса или телефона, нажмите [Адрес 2]. Введите второй номер факса или телефона (не более 20 цифр) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].
6. Нажмите [OK], чтобы подтвердить номер факса или телефона, который следует сохранить.
7. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Факс] > [Журн. выз.] > [Исходящий звонок].
2. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажимайте ▲ или ▼, чтобы отобразить номер, который нужно сохранить, а затем нажмите его.
3. Нажмите [Изменить] > [Добавить в адресную книгу] > [Имя].

Чтобы удалить номер из журнала исходящих вызовов, нажмите [Изменить] > [Удалить]. Нажмите [Да] для подтверждения.

4. Введите имя (не более 16 символов) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].
5. Чтобы сохранить второй номер факса или телефона, нажмите [Адрес 2]. Введите второй номер факса или телефона (не более 20 цифр) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].
6. Нажмите [OK], чтобы подтвердить номер факса или телефона, который следует сохранить.
7. Нажмите .

Связанная информация

- Сохранение номеров факсов

Связанные темы:

- Ввод текста на устройстве Brother

Изменение или удаление имен и номеров в адресной книге

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Факс] > [Адресная книга] > [Изменить].
2. Выполните одно из следующих действий:
   - Нажмите [Измен.] для редактирования имен или номеров телефонов и факсов.

     Нажимайте ▲ или ▼ для отображения номера, который следует изменить, а затем нажмите этот номер.
     - Чтобы изменить имя, нажмите [Имя]. Введите новое имя (не более 16 символов) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].
     - Чтобы изменить первый номер факса или телефона, нажмите [Адрес 1]. Введите новый номер факса или телефона (не более 20 цифр) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].
     - Чтобы изменить второй номер факса или телефона, нажмите [Адрес 2]. Введите новый номер факса или телефона (не более 20 цифр) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].

     Нажмите [OK] для завершения.

   Чтобы изменить символ, с помощью кнопок ◀ и ▶ выделите курсором символ, который необходимо изменить, а затем нажмите . Введите новый символ.

   - Чтобы удалить номера, нажимайте ▲ или ▼ для отображения параметра [Удалить], а затем нажмите этот параметр.
     - Выберите номера телефонов и факсов, которые необходимо удалить, так чтобы они были помечены красным флажком, а затем нажмите [OK].
3. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Факс] > [Адресная книга] > [Изменить].
2. Выполните одно из следующих действий:
   - Нажмите [Изменить] для редактирования имен или номеров телефонов и факсов.

     Проведите пальцем вверх или вниз либо нажимайте ▲ или ▼, чтобы отобразить номер, который нужно изменить, а затем нажмите его.
     - Чтобы изменить имя, нажмите [Имя]. Введите новое имя (не более 16 символов) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].
     - Чтобы изменить первый номер факса или телефона, нажмите [Адрес 1]. Введите новый номер факса или телефона (не более 20 цифр) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].
     - Чтобы изменить второй номер факса или телефона, нажмите [Адрес 2]. Введите новый номер факса или телефона (не более 20 цифр) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].

     Нажмите [OK] для завершения.

   Чтобы изменить символ, с помощью кнопок ◀ и ▶ выделите курсором символ, который необходимо изменить, а затем нажмите . Введите новый символ.

   - Чтобы удалить номера, нажмите кнопку [Удалить].

- Выберите номера телефонов и факсов, которые необходимо удалить, так чтобы они были помечены красным флажком, а затем нажмите [OK].

3. Нажмите .

Связанная информация

- Сохранение номеров факсов

Настройка групп для рассылки

Группу можно сохранить в адресной книге, а затем с ее помощью отправить одно факсимильное сообщение сразу на несколько номеров факса.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Сначала необходимо сохранить каждый номер факса в адресной книге. Затем можно добавлять их в группу. Каждая группа занимает один номер адресной книги. Можно сохранить до шести групп или же включить до 198 номеров в одну большую группу.

1. Нажмите  `[Факс]` > `[Адресная книга]`.
2. Выполните следующие действия:
   a. Нажмите `[Изменить]` > `[Выбор группы]` > `[Имя]`.
   b. Введите имя группы (не более 16 символов) на сенсорном дисплее. Нажмите `[OK]`.
   c. Нажмите `[Добав./удалить]`.
   d. Добавляйте в группу номера из адресной книги, нажимая на номера (после нажатия рядом с номером отображается красный флажок). Нажмите `[OK]`.
   e. Прочитайте и подтвердите отображаемый список выбранных имен и номеров, а затем нажмите `[OK]` для сохранения созданной группы.

   Чтобы сохранить еще одну группу для рассылки, повторите эти шаги.
3. Нажмите .

MFC-J3930DW

Сначала необходимо сохранить каждый номер факса в адресной книге. Затем можно добавлять их в группу. Каждая группа занимает один номер адресной книги. Можно сохранить до шести групп или же включить до 198 номеров в одну большую группу.

1. Нажмите  `[Факс]` > `[Адресная книга]`.
2. Выполните следующие действия:
   a. Нажмите `[Изменить]` > `[Настройка групп]` > `[Имя]`.
   b. Введите имя группы (не более 16 символов) на сенсорном дисплее. Нажмите `[OK]`.
   c. Нажмите `[Добав./удалить]`.
   d. Добавляйте в группу номера из адресной книги, нажимая на номера (после нажатия рядом с номером отображается красный флажок). Нажмите `[OK]`.
   e. Прочитайте и подтвердите отображаемый список выбранных имен и номеров, а затем нажмите `[OK]` для сохранения созданной группы.

   Чтобы сохранить еще одну группу для рассылки, повторите эти шаги.
3. Нажмите .

Связанная информация

- Голосовые операции и номера факсов
  - Изменение имени группы рассылки
  - Удаление группы рассылки
  - Добавление или удаление члена группы рассылки

Связанные темы:

- Отправка одного факса нескольким получателям (рассылка)
- Сохранение номеров в адресной книге

Изменение имени группы рассылки

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Факс] > [Адресная книга] > [Изменить] > [Измен.].
2. Нажимайте ▲ или ▼ для отображения группы, которую требуется изменить, затем нажмите эту группу.
3. Нажмите [Имя].
4. Введите имя новой группы (не более 16 символов) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].

Изменение сохраненного имени:

Чтобы изменить ошибочно введенный символ, нажимайте ◀ или ▶ для перемещения курсора под символ и его выделения, а затем нажмите .

Введите новый символ.

5. Нажмите [OK].
6. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Факс] > [Адресная книга] > [Изменить] > [Изменить].
2. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажимайте кнопку ▲ или ▼ для отображения требуемой группы, а затем нажмите ее.
3. Нажмите [Имя].
4. Введите имя новой группы (не более 16 символов) на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].

Изменение сохраненного имени:

Чтобы изменить ошибочно введенный символ, нажимайте ◀ или ▶ для перемещения курсора под символ и его выделения, а затем нажмите .

Введите новый символ.

5. Нажмите [OK].
6. Нажмите .

Связанная информация

- Настройка групп для рассылки

Связанные темы:

- Ввод текста на устройстве Brother

Удаление группы рассылки

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Факс] > [Адресная книга] > [Изменить] > [Удалить].
2. Нажимайте ▲ или ▼ для отображения группы, которую требуется удалить, затем нажмите эту группу.
3. Нажмите [OK].
4. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Факс] > [Адресная книга] > [Изменить] > [Удалить].
2. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажимайте кнопку ▲ или ▼ для отображения требуемой группы, а затем нажмите ее.
3. Нажмите [OK].
4. Нажмите .

Связанная информация

- Настройка групп для рассылки

Добавление или удаление члена группы рассылки

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Факс] > [Адресная книга] > [Изменить] > [Измен.].
2. Нажимайте ▲ или ▼ для отображения группы, которую требуется изменить, затем нажмите эту группу.
3. Нажимайте ▲ или ▼ для отображения параметра [Добав./удалить], а затем нажмите этот параметр.
4. Нажимайте ▲ или ▼, чтобы отобразить номер, который следует добавить или удалить.
5. Для каждого номера, который следует изменить, выполните следующие действия:
   - Чтобы добавить номер в группу, нажмите поле номера для добавления флажка.
   - Чтобы удалить номер из группы, нажмите поле номера для снятия флажка.
6. Нажмите [OK].
7. Нажмите [OK].
8. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Факс] > [Адресная книга] > [Изменить] > [Изменить].
2. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажимайте кнопку ▲ или ▼ для отображения требуемой группы, а затем нажмите ее.
3. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить параметр [Добав./удалить], а затем нажмите его.
4. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажимайте ▲ или ▼, чтобы отобразить номер, который нужно добавить или удалить.
5. Для каждого номера, который следует изменить, выполните следующие действия.
   - Чтобы добавить номер в группу, нажмите поле номера для добавления флажка.
   - Чтобы удалить номер из группы, нажмите поле номера для снятия флажка.
6. Нажмите [OK].
7. Нажмите [OK].
8. Нажмите .

Связанная информация

- Настройка групп для рассылки

Услуги, предоставляемые телефонной компанией, и внешние устройства

- Установка типа телефонной линии
- Протокол передачи голоса через Интернет (помехи VoIP/телефонной линии)
- Внешний автоответчик
- Внешние и параллельные телефоны

Установка типа телефонной линии

Если для отправки и приема факсов устройство подключается к линии с офисной АТС или к сети стандарта ISDN, необходимо выбрать тип телефонной линии в соответствии с характеристиками используемой линии.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Уст.тел. линии].
2. Нажмите [Обычная], [УАТС] или [ISDN].
3. Если выбрано значение [УАТС], выполните следующие действия:
   a. Нажмите кнопку [Вкл.] или [Всегда].

   - Если выбран параметр [Вкл.], устройство набирает префикс перед номером факса только после нажатия [Перевод].
   - Если выбран параметр [Всегда], устройство всегда автоматически набирает префикс перед номером факса.

   b. Нажмите [Префикс набора].
   c. Введите префикс на сенсорном дисплее, а затем нажмите [ОК].

   Допустимы цифры от 0 до 9 и символы "#", "l" и "!". Символ "!" нельзя использовать с любыми другими символами или цифрами.
4. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Уст.тел. линии].
2. Нажмите [Обычная], [УАТС] или [ISDN].
3. Если выбрано значение [УАТС], выполните следующие действия:
   a. Нажмите кнопку [Вкл.] или [Всегда].

   - Если выбран параметр [Вкл.], устройство набирает префикс перед номером факса только после нажатия [Перевод].
   - Если выбран параметр [Всегда], устройство всегда автоматически набирает префикс перед номером факса.

   b. Нажмите [Префикс набора].
   c. Введите префикс на сенсорном дисплее, а затем нажмите [ОК].

   Допустимы цифры от 0 до 9 и символы "#", "l" и "!". Символ "!" нельзя использовать с любыми другими символами или цифрами.
4. Нажмите .

Связанная информация

- Услуги, предоставляемые телефонной компанией, и внешние устройства

- Офисная АТС и функция перевода звонков

Связанные темы:

- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами

Офисная АТС и функция перевода звонков

По умолчанию на данном устройстве для параметра [Уст.тел. линии] установлен тип [Обычная], позволяющий подключать устройство к стандартной телефонной сети общего пользования. Но во многих офисах используется центральная система телефонной связи или офисная АТС. Данное устройство можно подключить к большинству типов офисных АТС. Функция повторного вызова данного устройства поддерживает только повторный вызов через заданный интервал времени. Функция автодозвона с интервалами действует для большинства офисных АТС и позволяет получать выход на внешнюю линию и переводить вызовы на другой параллельный телефон.. Нажмите [R], чтобы использовать эту функцию.

Запрограммируйте кнопку [R] в качестве части номера, сохраненного в адресной книге. При программировании номера адресной книги сначала нажмите [R] (на ЖК-дисплее отображается символ «!»), а затем введите номер телефона. Это избавляет от необходимости каждый раз нажимать [R] перед набором из адресной книги. Однако для использования этой функции для типа телефонной линии на устройстве необходимо выбрать значение «Офисная АТС».


Связанная информация

- Установка типа телефонной линии

Протокол передачи голоса через Интернет (помехи VoIP/ телефонной линии)

VoIP — это система телефонии, в которой связь устанавливается через Интернет, а не по обычной телефонной линии. Поставщики услуг телефонии часто включают VoIP в единый пакет услуг Интернета и кабельной сети.

Это устройство может не работать с некоторыми системами VoIP. Чтобы использовать устройство для отправки и приема факсов с помощью системы VoIP, убедитесь, что один конец телефонного провода подключен к гнезду с меткой "LINE" на устройстве. Другой конец телефонного провода может быть подключен к модему, телефонному адаптеру, разветвителю или подобному устройству.

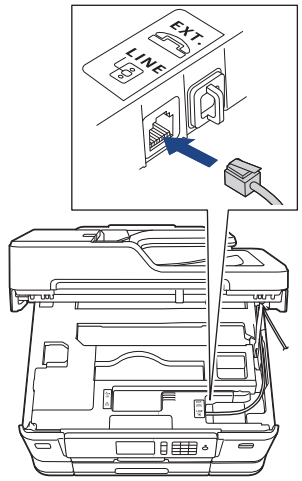

При возникновении вопросов относительно подключения устройства к системе VoIP обратитесь к поставщику услуг VoIP.

После подключения устройства к системе VoIP проверьте сигнал тонального набора номера. Снимите трубку внешнего телефона и дождитесь сигнала тонального набора. Если сигнал отсутствует, обратитесь к поставщику VoIP.

Если при отправке или приеме факсов через систему VoIP возникают проблемы, рекомендуется изменить скорость модема устройства на значение `[Низкая (для VoIP)]`.

Связанная информация

- Услуги, предоставляемые телефонной компанией, и внешние устройства


Связанные темы:

- Помехи на телефонной линии или в канале VoIP

Внешний автоответчик

К одной линии с аппаратом можно подключить внешний автоответчик. При ответе автоответчика на вызов устройство будет «ждать» факсовые сигналы (сигналы CNG), посылаемые факсимильным аппаратом отправителя. При обнаружении таких сигналов аппарат отвечает на вызов и принимает факс. Если устройство не обнаружит таких сигналов, оно позволит автоответчику принять голосовое сообщение, а на ЖК-дисплее отобразится сообщение `[Телефон]`.

Внешний автоответчик должен ответить на вызов не позднее, чем через четыре звонка (рекомендуемая настройка: два звонка). Это вызвано тем, что устройство не сможет распознать сигналы CNG до тех пор, пока внешний автоответчик не ответит на вызов. После четырех звонков на подачу отправляющим аппаратом сигналов CNG останется всего 8–10 секунд. Не рекомендуется использовать на внешнем автоответчике функцию «экономия на звонках», если он срабатывает после четырех и более звонков.

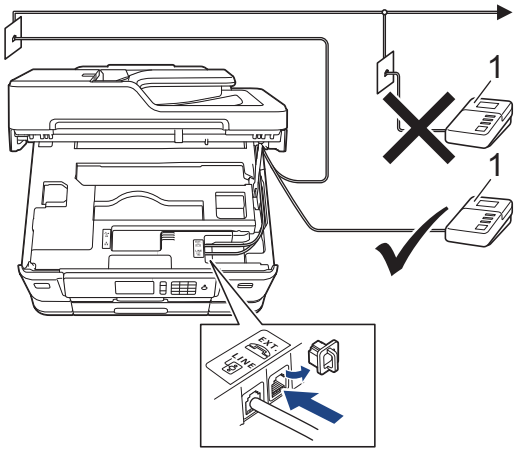

1 Автоответчик

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ подключайте автоответчик в каком-либо другом месте телефонной линии.

Если возникают проблемы с получением факсов, уменьшите настройку задержки ответа на внешнем автоответчике.

Связанная информация

- Услуги, предоставляемые телефонной компанией, и внешние устройства
  - Подключение внешнего автоответчика
  - Запись исходящих сообщений (OGM — Outgoing Message (исходящее сообщение)) на внешний автоответчик
  - Подключение по многоканальным линиям (офисная АТС)

Связанные темы:

- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами

Подключение внешнего автоответчика

1. Настройте внешний автоответчик на ответ после одного или двух звонков.

   Настройка задержки звонка устройства не применяется.
2. Запишите приветственное сообщение на внешнем автоответчике.
3. Установите на автоответчике режим ответа на вызовы.
4. Установите режим приема устройства в значение `[Внешний A/O]`.

Связанная информация

- Внешний автоответчик

Связанные темы:

- Обзор режимов приема
- Выбор правильного режима приема
- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами

Запись исходящих сообщений (OGM — Outgoing Message (исходящее сообщение)) на внешний автоответчик

1. В начале сообщения запишите пятисекундную паузу. Это даст время устройству на различение сигналов факса.

   Рекомендуется начинать приветственное сообщение с пятисекундной паузы, поскольку устройство может не различить сигналы факса на фоне громкого голоса. Можно попытаться обойтись без паузы, но если при приеме факсов возникнут проблемы, придется записать сообщение еще раз с паузой в начале.

2. Длительность сообщения не должна превышать 20 секунд.
3. Завершите свое 20-секундное сообщение кодом удаленного доступа для абонентов, отправляющих факсы в ручном режиме. Например: "Оставьте сообщение после звукового сигнала или наберите код *51 и нажмите кнопку "Старт" для отправки факса".

Связанная информация

- Внешний автоответчик

Подключение по многоканальным линиям (офисная АТС)

Для подключения устройства рекомендуется обратиться в компанию, установившую офисную АТС. Если устройство подключается к многоканальной системе, попросите инженера подключить его к последней линии в системе. Это позволит избежать срабатывания устройства при каждом получении системой телефонного вызова. Если все входящие вызовы принимаются секретарем, рекомендуется установить режим приема [Ручной].

Мы не можем гарантировать правильную работу в любых условиях устройства, подключенного к офисной АТС. Обо всех проблемах при отправке или приеме факсов необходимо вначале сообщать компании, обслуживающей офисную АТС.

Связанная информация


- Внешний автоответчик

Внешние и параллельные телефоны

- Подключение внешнего или параллельного телефона
- Операции, выполняемые с внешних или параллельных телефонов
- Использование кодов удаленного доступа

Подключение внешнего или параллельного телефона

Можно подключить к устройству отдельный телефон, как показано на схеме ниже.

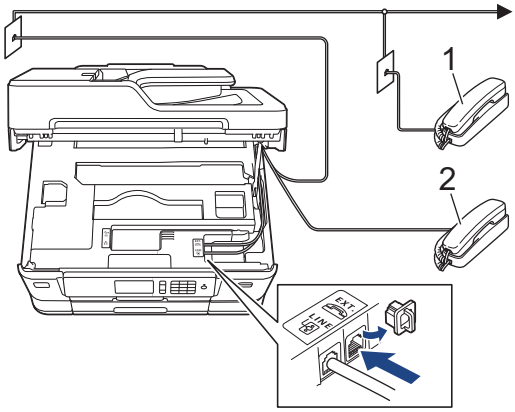

1 Параллельный телефон
2 Внешний телефон

Убедитесь в том, что длина кабеля используемого внешнего телефона не превышает три метра.

Связанная информация

- Внешние и параллельные телефоны

Операции, выполняемые с внешних или параллельных телефонов

Если при ответе на вызов факса была снята трубка параллельного или внешнего телефона, устройству можно дать команду на прием факса с помощью кода удаленной активации. После ввода кода удаленной активации ***51** устройство начинает прием факса.

Если устройство ответило на голосовой вызов и подает псевдозвонки или двойные звонки, чтобы вы сняли трубку, введите код удаленной деактивации **#51**.

Если вы отвечаете на вызов, но не получаете ответа:

Следует считать, что это вызов факса, отправленного вручную.

Наберите ***51** и дождитесь характерного "щелкающего" сигнала или сообщения `[Прием]` на ЖКД, а затем положите трубку.

Чтобы данное устройство автоматически принимало вызов, можно также использовать функцию обнаружения факса.

Связанная информация

- Внешние и параллельные телефоны

Связанные темы:

- Установка количества звонков до ответа со стороны устройства (задержка ответа)
- Установка функции обнаружения факса
- Установка кода удаленного доступа
- Настройка длительности звонка «Факс/Телефон» (двойной псевдозвонок)

Использование кодов удаленного доступа

Код удаленной активации

При ответе на вызов факса с параллельного или внешнего телефона устройству можно дать команду на прием факса, набрав код удаленной активации ***51**. Дождитесь характерных "щелкающих" сигналов, а затем положите трубку.

Если вы отвечаете на вызов факса с параллельного телефона, можно дать устройству команду на прием факса нажатием кнопки «Старт» и выбора параметра приема.

Код удаленной деактивации

Если при приеме голосового вызова аппарат находится в режиме «Факс/Телефон», то после начальной задержки ответа аппарат будет подавать псевдозвонок/двойной звонок. Если снята трубка параллельного телефона, можно отключить быстрый двойной звонок, набрав **#51** (код следует набирать между звонками).

Если устройство отвечает на голосовой вызов и подает двойные звонки (псевдозвонки), сообщающие о необходимости снять трубку, то на вызов можно ответить с внешнего телефона, нажав `[Ответ]`.

Связанная информация

- Внешние и параллельные телефоны
  - Изменение кодов удаленного доступа

Связанные темы:

- Установка кода удаленного доступа
- Установка функции обнаружения факса

Изменение кодов удаленного доступа

Предустановленным кодом удаленной активации является ***51**. Предустановленным кодом удаленной деактивации является **#51**. Если при удаленном доступе к внешнему автоответчику происходят постоянные отключения, попытайтесь изменить трехзначные коды удаленного управления, используя цифры 0-9 и символы "*" и "#".

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Коды уд.упр.].
2. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить код удаленной активации, нажмите [Код вкл-ния]. Введите новый код, а затем нажмите [OK].
   - Чтобы изменить код удаленной деактивации, нажмите [Код выкл-ния]. Введите новый код, а затем нажмите [OK].
   - Если изменять коды не требуется, перейдите к следующему шагу.
   - Чтобы установить для кодов удаленного управления значение [Выкл.] (или [Вкл.]), нажмите [Коды уд.упр.]. Нажмите [Выкл.] (или [Вкл.]).
3. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Настр. приема] > [Коды уд.упр.].
2. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы изменить код удаленной активации, нажмите [Код вкл-ния]. Введите новый код, а затем нажмите [OK].
   - Чтобы изменить код удаленной деактивации, нажмите [Код выкл-ния]. Введите новый код, а затем нажмите [OK].
   - Если изменять коды не требуется, перейдите к следующему шагу.
   - Чтобы установить для кодов удаленного управления значение [Выкл.] (или [Вкл.]), нажмите [Коды уд.упр.]. Нажмите [Выкл.] (или [Вкл.]).
3. Нажмите .

Связанная информация

- Использование кодов удаленного доступа

Отчеты о факсах

- Установка стиля отчета контроля передачи
- Установка промежутка времени для журнала факсов
- Печать отчетов

Установка стиля отчета контроля передачи

Отчет контроля передачи может использоваться как доказательство отправки факса. В этом отчете указываются имя или номер факса получателя, время и дата передачи, длительность передачи, количество отправленных страниц и статус передачи (выполнена успешно или нет).

Для отчета контроля передачи предусмотрено несколько параметров:

Параметр	Описание
Вкл.	Печать отчета после отправки каждого факса.
Вкл. (+Изображ.)	Печать отчета после отправки каждого факса. В отчет включается фрагмент первой страницы факса.
Только ош.	Печать отчета, если при передаче факса произошла ошибка.
Только ош. (+Изображ.)	Печать отчета, если при передаче факса произошла ошибка. В отчет включается фрагмент первой страницы факса.
Выкл.	Отчет не будет напечатан.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Уст-ки отчета] > [Отчет об отпр.].
2. Нажмите нужный параметр.

   Если выбрано значение [Вкл. (+Изображ.)] или [Только ош. (+Изображ.)], изображение не будет печататься в отчете о контроле передачи, при условии что для функции передачи в реальном времени выбрано значение [Вкл.]. Изображение не будет напечатано в отчете при отправке цветного факса.
3. Нажмите .

   Если передача выполнена успешно, то в отчете контроля передачи появляется отметка [OK] рядом с записью [ИТОГ]. Если при передаче произошла ошибка, рядом с записью [ОШИБ.] появляется отметка [ИТОГ].

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Уст-ки отчета] > [Отчет об отпр.].
2. Нажмите нужный параметр.

   Если выбрано значение [Вкл. (+Изображ.)] или [Только ош. (+Изображ.)], изображение не будет печататься в отчете о контроле передачи, при условии что для функции передачи в реальном времени выбрано значение [Вкл.]. Изображение не будет напечатано в отчете при отправке цветного факса.
3. Нажмите .

   Если передача выполнена успешно, то в отчете контроля передачи появляется отметка [OK] рядом с записью [ИТОГ]. Если при передаче произошла ошибка, рядом с записью [ОШИБ.] появляется отметка [ИТОГ].

Связанная информация

- Отчеты о факсах

Установка промежутка времени для журнала факсов

Можно настроить распечатку журнала отправки и получения факсов с определенным интервалом (каждые 50 факсов, 6 часов, 12 часов, 24 часа, 2 дня, 7 дней).

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Уст-ки отчета] > [Отчёт.период].
2. Нажмите [Отчёт.период].
3. Нажимайте ▲ или ▼ для выбора интервала.
   - 6 часов, 12 часов, 24 часа, 2 дня или 7 дней

     Устройство распечатает отчет через выбранный интервал, а затем удалит все задания факсов из памяти журнала. Если в памяти окажется 200 заданий до истечения выбранного срока, устройство распечатает журнал ранее назначенного срока, затем удалит все задания факсов из памяти. Если вы хотите получить дополнительный отчет ранее заданного срока, его можно напечатать вручную, не удаляя задания.
   - Каждые 50 факсов

     Устройство будет печатать журнал после сохранения 50 заданий факсов.
4. Если выбрано 6 часов, 12 часов, 24 часа, 2 дня или 7 дней, нажмите [Время] и введите время суток на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].
5. Если выбран вариант [Каждые 7 дней], нажмите кнопку [День]. Используйте кнопки ▲ и ▼, чтобы отобразить параметр [Каждый понед.], [Каждый вторник], [Каждую среду], [Каждый четверг], [Каждую пятницу], [Каждую субботу] или [Каждое воскр.], затем выберите первый день семидневного периода.
6. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Уст-ки отчета] > [Отчёт.период].
2. Нажмите [Отчёт.период].
3. Проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для выбора интервала.
   - 6 часов, 12 часов, 24 часа, 2 дня или 7 дней

     Устройство распечатает отчет через выбранный интервал, а затем удалит все задания факсов из памяти журнала. Если в памяти окажется 200 заданий до истечения выбранного срока, устройство распечатает журнал ранее назначенного срока, затем удалит все задания факсов из памяти. Если вы хотите получить дополнительный отчет ранее заданного срока, его можно напечатать вручную, не удаляя задания.
   - Каждые 50 факсов

     Устройство будет печатать журнал после сохранения 50 заданий факсов.
4. Если выбрано 6 часов, 12 часов, 24 часа, 2 дня или 7 дней, нажмите [Время] и введите время суток на сенсорном дисплее. Нажмите [OK].
5. Если выбран вариант [Каждые 7 дней], нажмите кнопку [День]. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажимайте ▲ или ▼, чтобы отобразить параметр [Каждый понед.], [Каждый вторник], [Каждую среду], [Каждый четверг], [Каждую пятницу], [Каждую субботу] или [Каждое воскр.], а затем нажмите первый день для семидневного обратного отсчета.
6. Нажмите .

Связанная информация

- Отчеты о факсах

Связанные темы:

- Установка устройства на автоматическое выключение

PC-FAX


- Программа PC-FAX для Windows
- PC-FAX для Mac

Программа PC-FAX для Windows

- Обзор функции PC-FAX (Windows)
- Отправка факса с помощью функции PC-FAX (Windows)
- Получение факсов на компьютер (Windows)

Обзор функции PC-FAX (Windows)

Программное обеспечение Brother PC-FAX позволяет снизить расход бумаги и сэкономить время, отправляя факсы непосредственно с компьютера.

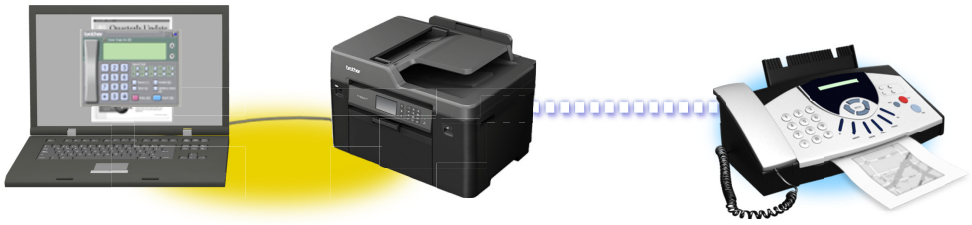

- Настройка функции PC-FAX (Windows)
- Настройка адресной книги PC-Fax (Windows)

Настройка функции PC-FAX (Windows)

Перед отправкой факсов с помощью функции PC-FAX настройте параметры отправки на каждой вкладке диалогового окна **Настройка программы PC-FAX**.


1. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista и Windows 7

     Нажмите **(Пуск)** > **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**.

     В раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Настройка отправки**.
   - Windows 8 и Windows 10

     Запустите (**Brother Utilities**), а затем в раскрывающемся списке выберите модель используемого устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Настройка отправки**.

   Открывается диалоговое окно **Настройка программы PC-FAX**.

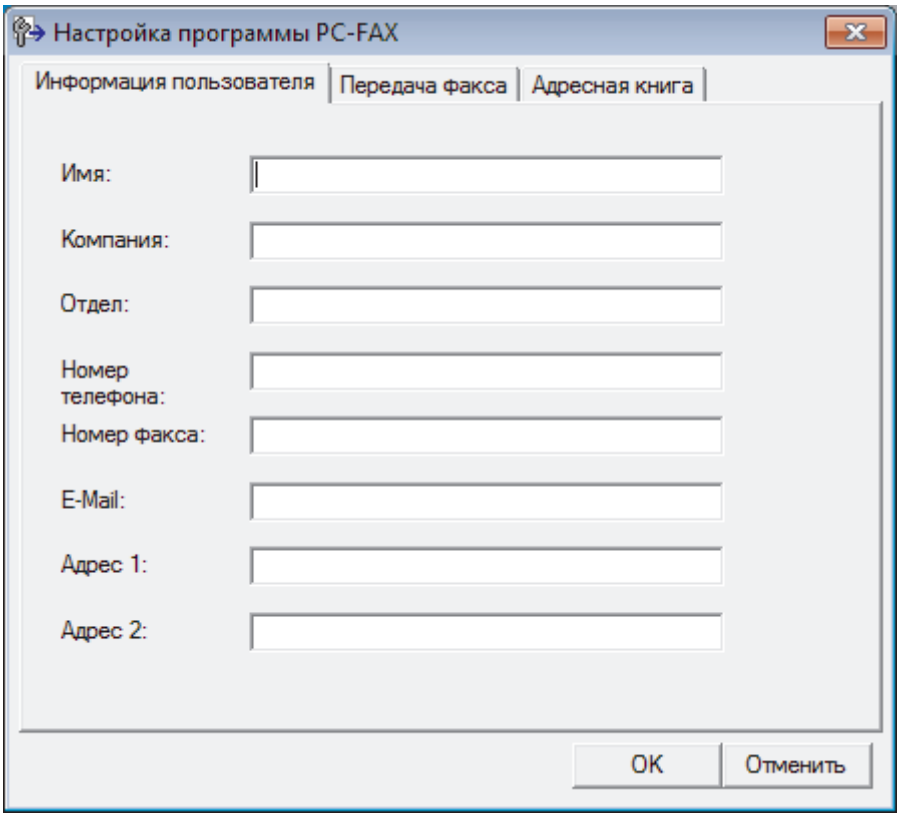

2. Выполните одно из следующих действий:
   - Откройте вкладку **Информация пользователя** и введите свои сведения о пользователе в полях.

   Каждая учетная запись Microsoft может иметь собственный индивидуально настроенный **Информация пользователя** экран для настраиваемых заголовков факса и титульных листов.

   - Откройте вкладку **Передача факса**, а затем в поле **Доступ к внешней линии** введите число, необходимое для получения доступа к внешней линии (при необходимости). Установите флажок **Включать заголовок**, чтобы включить информацию заголовка.
   - Откройте вкладку **Адресная книга**, а затем в раскрывающемся списке **Выберите адресную книгу** выберите адресную книгу, которую нужно использовать для функции PC-FAX.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

Связанная информация

- Обзор функции PC-FAX (Windows)

Настройка адресной книги PC-Fax (Windows)

Добавление, изменение и удаление участников и групп для персонализации **Адресная книга** устройства Brother.

- Добавление адресата в адресную книгу PC-FAX (Windows)
- Создание группы в адресной книге PC-FAX (Windows)
- Редактирование информации об адресате или группе в адресной книге PC-FAX (Windows)
- Удаление адресата или группы из адресной книги PC-FAX (Windows)
- Экспорт адресной книги PC-Fax (Windows)
- Импорт данных в адресную книгу PC-FAX (Windows)

Добавление адресата в адресную книгу PC-FAX (Windows)

Добавьте новых пользователей и их номера факсов в адресную книгу PC-Fax, если хотите отправлять факсы с помощью программного обеспечения Brother PC-Fax.


1. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista и Windows 7

     Нажмите **(Пуск)** > **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**.

     В раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Список адресов (отправка)**.
   - Windows 8 и Windows 10


     Запустите (**Brother Utilities**), а затем в раскрывающемся списке выберите модель используемого устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Список адресов (отправка)**.

   Открывается диалоговое окно **Адресная книга**.

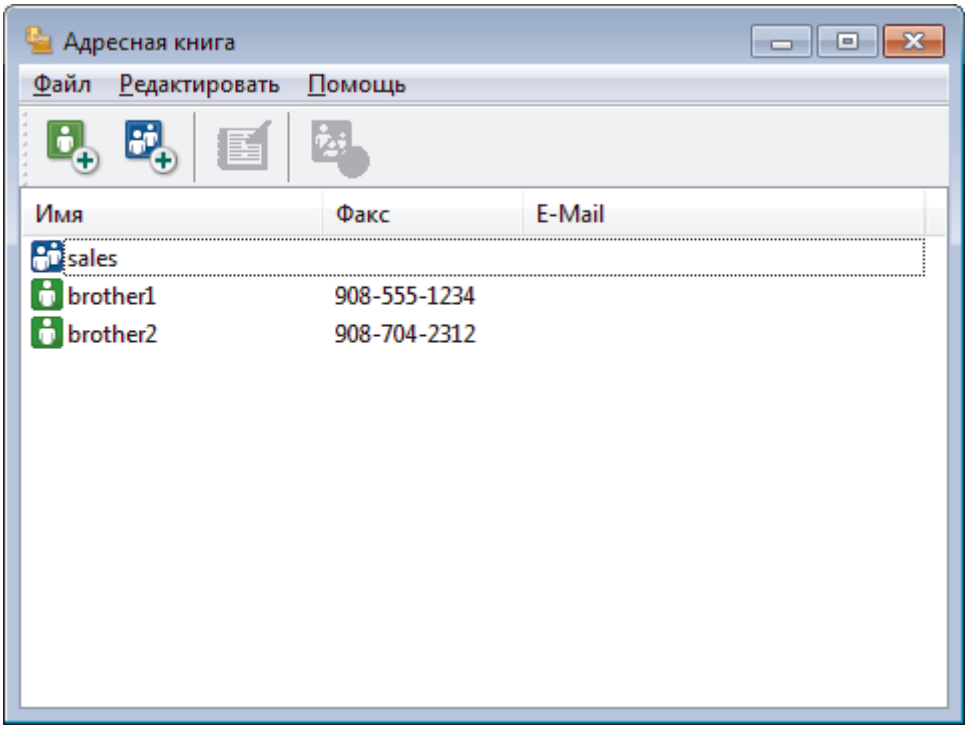

2. Нажмите кнопку .

   Открывается диалоговое окно **Ввод записей в адресную книгу**.

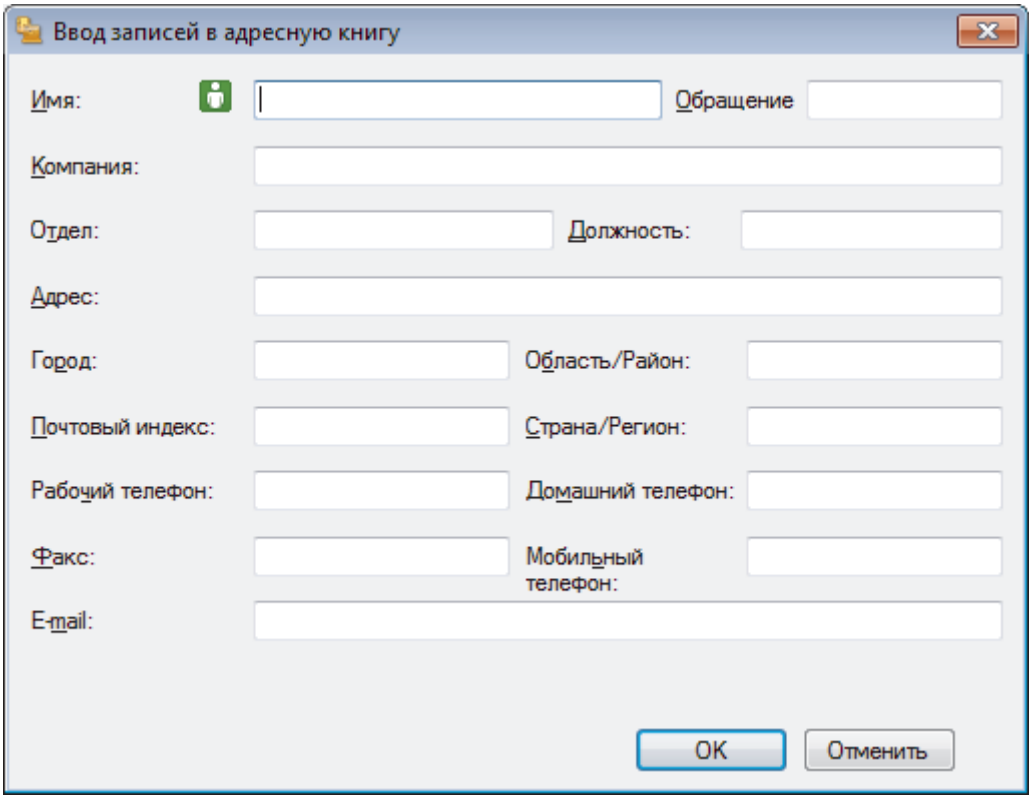

3. Введите данные о пользователе в соответствующие поля. Только поле **Имя** является обязательным для заполнения.
4. Нажмите кнопку **OK**.

Связанная информация

- Настройка адресной книги PC-Fax (Windows)

Создание группы в адресной книге PC-FAX (Windows)

Создайте группу, чтобы можно было передавать один и тот же факс PC-FAX нескольким получателям одновременно.


1. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista и Windows 7

     Нажмите **(Пуск)** > **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**.

     В раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Список адресов (отправка)**.
   - Windows 8 и Windows 10


     Запустите (**Brother Utilities**), а затем в раскрывающемся списке выберите модель используемого устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Список адресов (отправка)**.

   Открывается диалоговое окно **Адресная книга**.

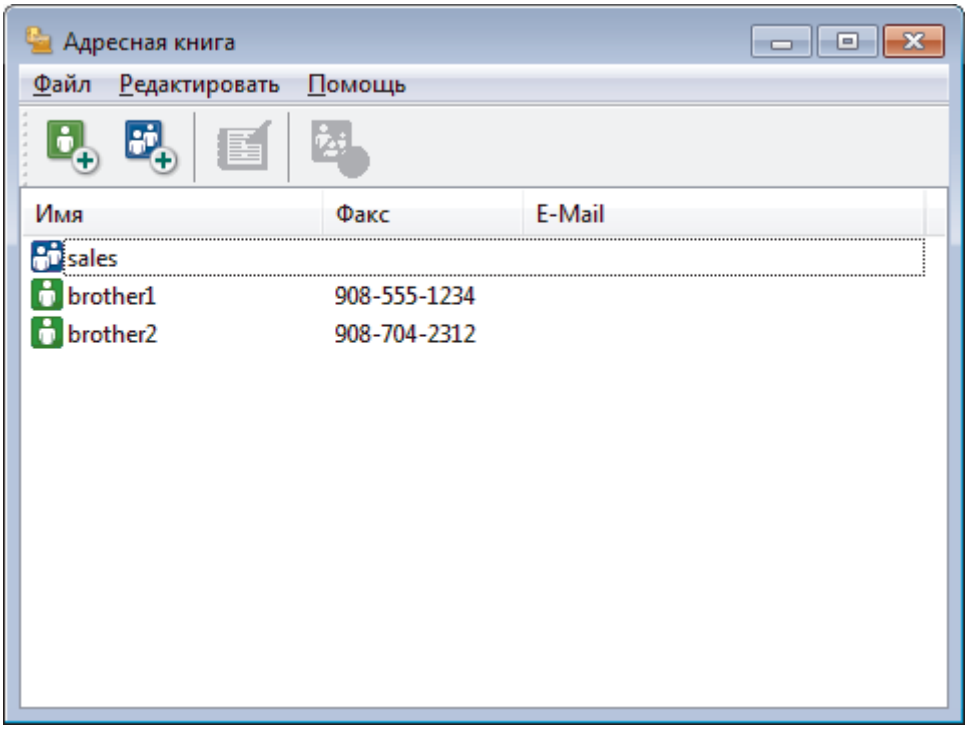

2. Нажмите кнопку .

   Открывается диалоговое окно **Создание группы адресов**.

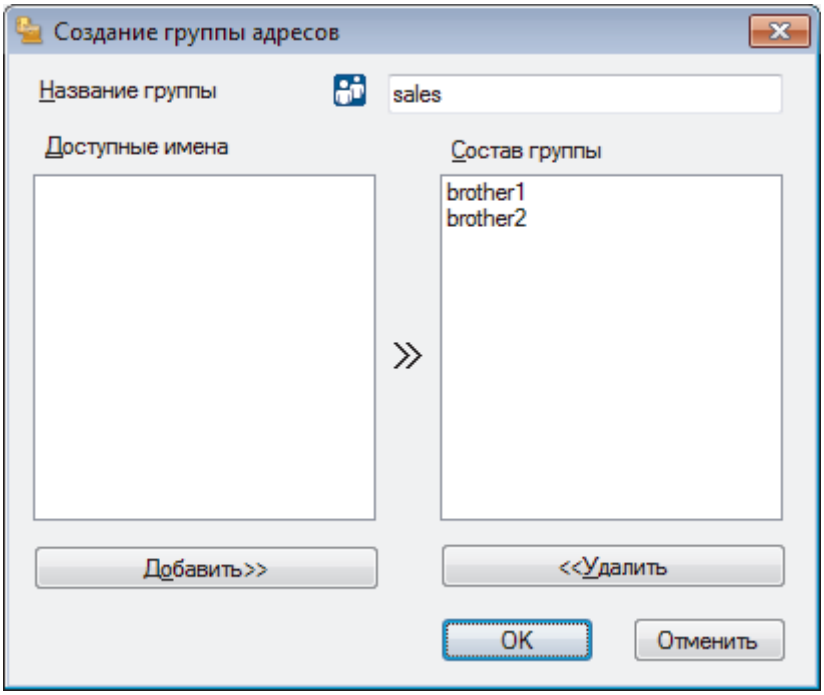

3. Введите название новой группы в поле **Название группы**.
4. В поле **Доступные имена** выберите каждое имя, которое нужно добавить в группу, а затем нажмите **Добавить>>**.

   Участники, добавленные в группу, отображаются в поле **Состав группы**.
5. По завершении нажмите кнопку **ОК**.

Каждая группа может содержать до 50 участников.

Связанная информация

- Настройка адресной книги PC-Fax (Windows)

Редактирование информации об адресате или группе в адресной книге PC-FAX (Windows)


1. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista и Windows 7

     Нажмите **(Пуск)** > **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**.

     В раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Список адресов (отправка)**.
   - Windows 8 и Windows 10

     Запустите (**Brother Utilities**), а затем в раскрывающемся списке выберите модель используемого устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Список адресов (отправка)**.

   Открывается диалоговое окно **Адресная книга**.

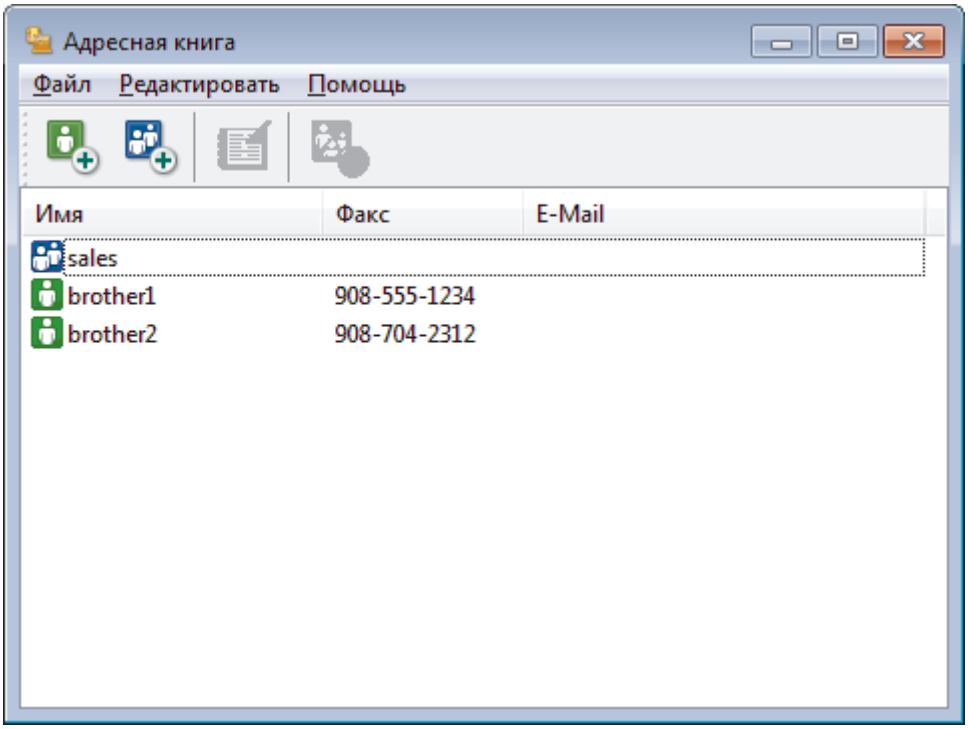

2. Выберите участника или группу для редактирования.
3. Щелкните (**Свойства**).
4. Измените информацию об участнике или группе.
5. Нажмите кнопку **OK**.

Связанная информация

- Настройка адресной книги PC-Fax (Windows)

Удаление адресата или группы из адресной книги PC-FAX (Windows)


1. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista и Windows 7

     Нажмите **(Пуск)** > **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**.

     В раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Список адресов (отправка)**.
   - Windows 8 и Windows 10

     Запустите (**Brother Utilities**), а затем в раскрывающемся списке выберите модель используемого устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Список адресов (отправка)**.

   Открывается диалоговое окно **Адресная книга**.

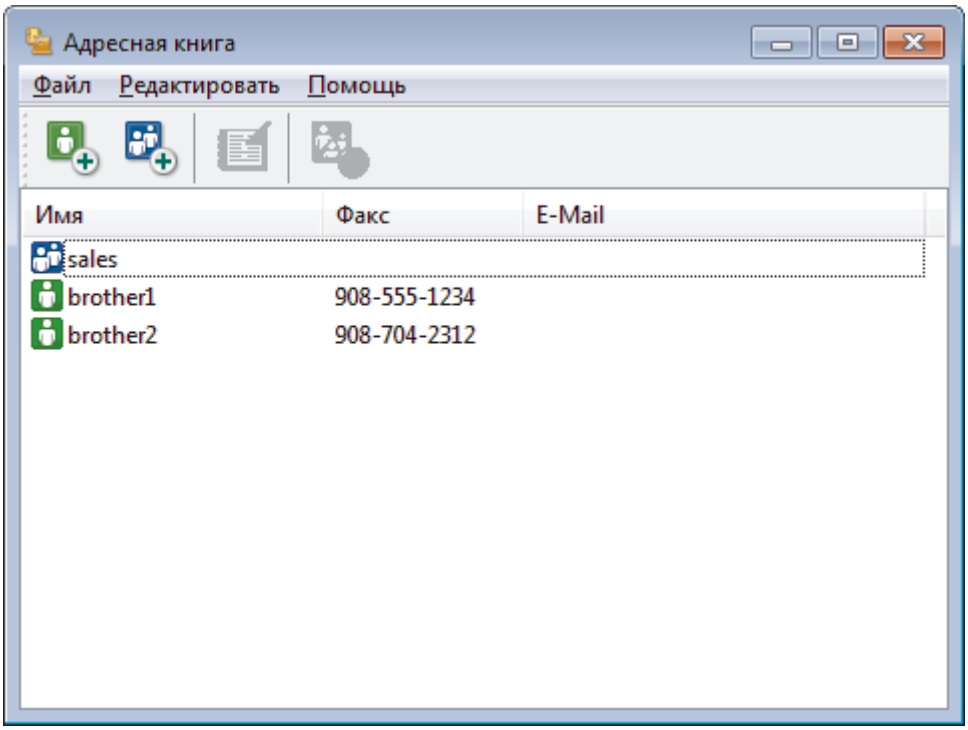

2. Выберите участника или группу для удаления.
3. Щелкните (**Удалить**).
4. При открытии диалогового окна подтверждения нажмите **OK**.

Связанная информация

- Настройка адресной книги PC-Fax (Windows)

Экспорт адресной книги PC-Fax (Windows)

Можно экспортировать адресную книгу в виде текстового файла ASCII (*.csv), vCard (электронной визитной карточки) или **Номера быстрого набора (с помощью удаленной настройки)** и сохранить ее на компьютере.

- Невозможно экспортировать параметры группы во время экспорта данных **Адресная книга**.


1. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista и Windows 7

     Нажмите **(Пуск)** > **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**.

     В раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Список адресов (отправка)**.
   - Windows 8 и Windows 10

     Запустите (**Brother Utilities**), а затем в раскрывающемся списке выберите модель используемого устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Список адресов (отправка)**.

   Открывается диалоговое окно **Адресная книга**.

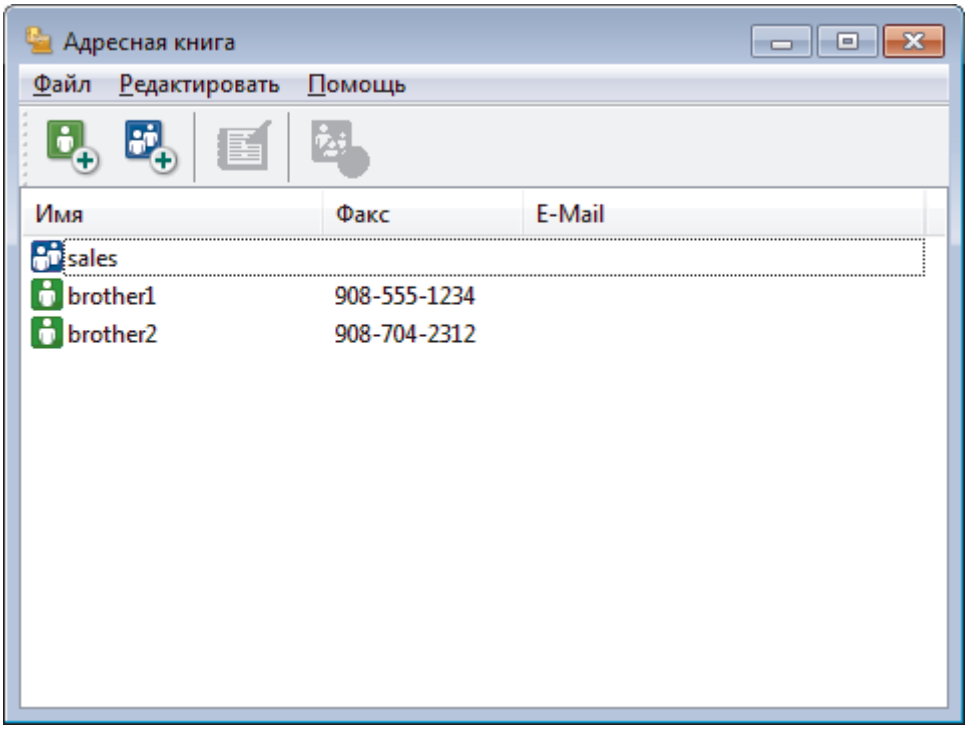

2. Откройте меню **Файл** и выберите **Экспорт**.
3. Выберите один из указанных ниже пунктов:
   - **Текст**

     Открывается диалоговое окно **Выбрать пункты**. Перейдите к шагу 4.
   - **vCard**


     Перед тем как выбрать этот параметр, необходимо выбрать участника, которого нужно экспортировать из адресной книги.

     Перейдите к папке, в которую нужно сохранить vCard, введите название vCard в поле **Имя файла** и нажмите **Сохранить**.

- **Номера быстрого набора (с помощью удаленной настройки)**

  Перейдите к папке, в которую нужно сохранить данные, введите имя файла в поле **Имя файла** и нажмите **Сохранить**.

4. В поле **Доступные пункты** выберите данные, которые нужно экспортировать, а затем нажмите **Добавить>>**.

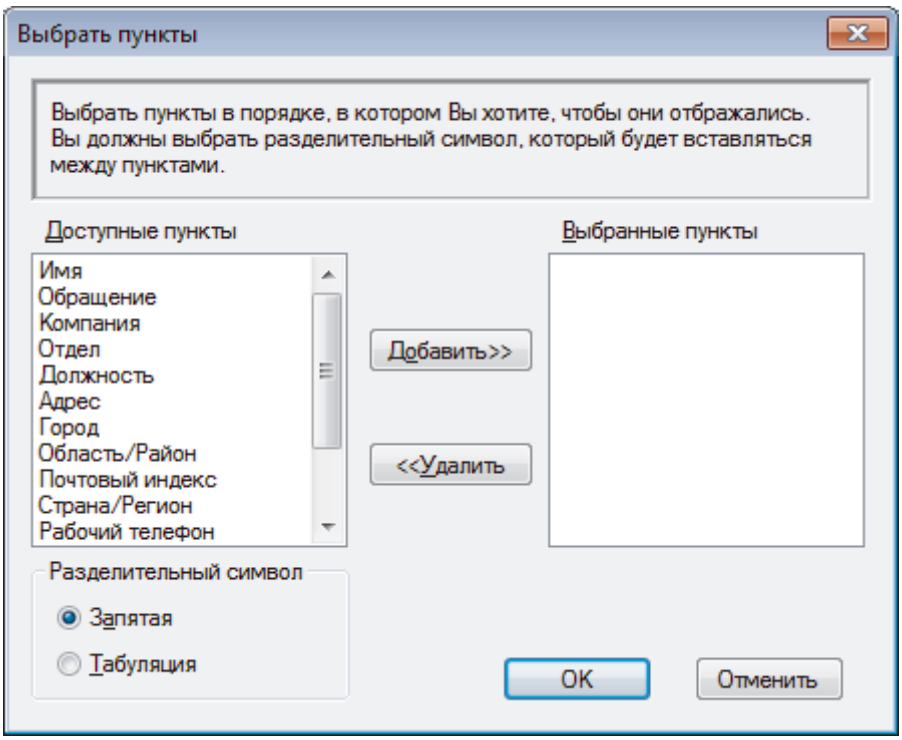

Выберите и добавьте элементы в порядке, в котором они должны отображаться.

5. При экспорте в файл ASCII в разделе **Разделительный символ** выберите параметр **Табуляция** или **Запятая**, чтобы разделить поля данных.
6. Нажмите кнопку **ОК**.
7. Перейдите к папке на компьютере, в которую нужно сохранить данные, введите имя файла и нажмите **Сохранить**.

Связанная информация

- Настройка адресной книги PC-Fax (Windows)

Импорт данных в адресную книгу PC-FAX (Windows)

В адресную книгу можно импортировать текстовые файлы ASCII (*.csv), vCard (электронные визитные карточки) или **Номера быстрого набора (с помощью удаленной настройки)**.


1. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista и Windows 7

     Нажмите **(Пуск)** > **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**.

     В раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Список адресов (отправка)**.
   - Windows 8 и Windows 10

     Запустите (**Brother Utilities**), а затем в раскрывающемся списке выберите модель используемого устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Список адресов (отправка)**.

   Открывается диалоговое окно **Адресная книга**.

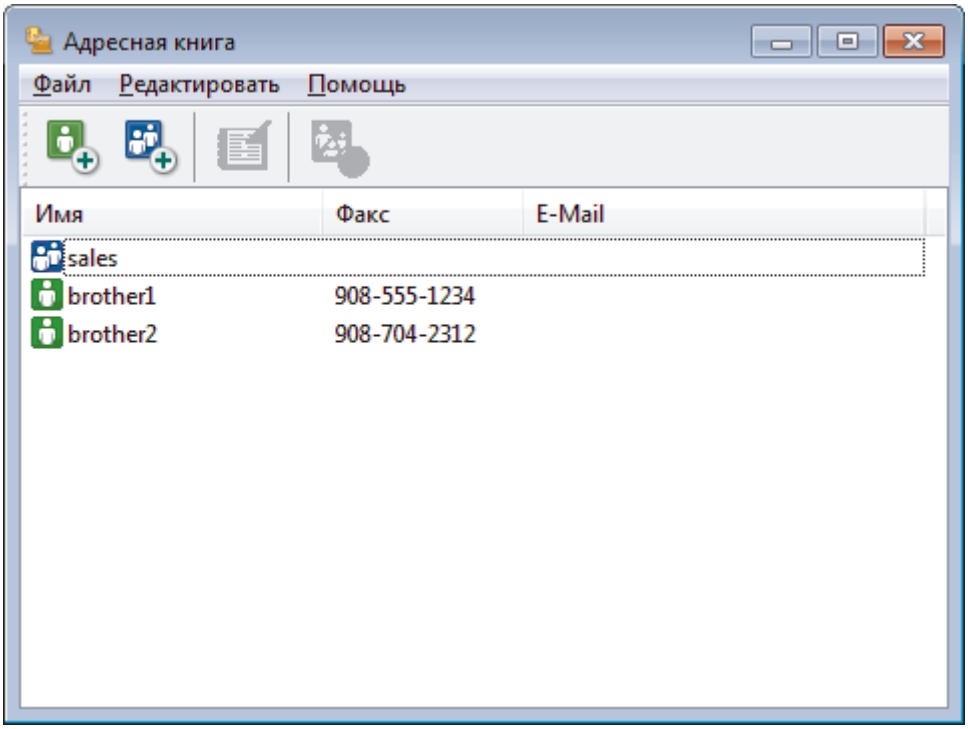


2. Откройте меню **Файл** и выберите **Импорт**.
3. Выберите один из указанных ниже пунктов:
   - **Текст**

     Открывается диалоговое окно **Выбрать пункты**. Перейдите к шагу 4.
   - **vCard**


     Перейдите к шагу 7.
   - **Номера быстрого набора (с помощью удаленной настройки)**

     Перейдите к шагу 7.
4. В поле **Доступные пункты** выберите данные, которые нужно импортировать, а затем нажмите **Добавить>>**.

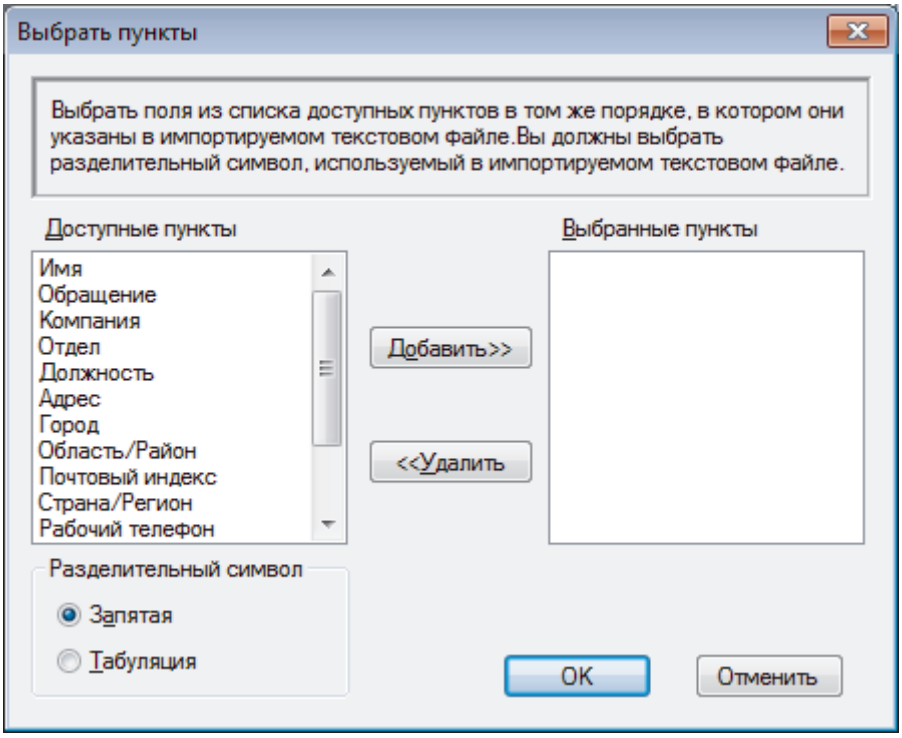

Необходимо выбирать и добавлять поля из списка **Доступные пункты** в том же порядке, в котором они перечислены в текстовом файле импорта.

5. При импорте в файл ASCII в разделе **Разделительный символ** выберите параметр **Табуляция** или **Запятая**, чтобы разделить поля данных.
6. Нажмите кнопку **ОК**.
7. Перейдите к папке, в которую нужно импортировать данные, введите имя файла и нажмите **Открыть**.

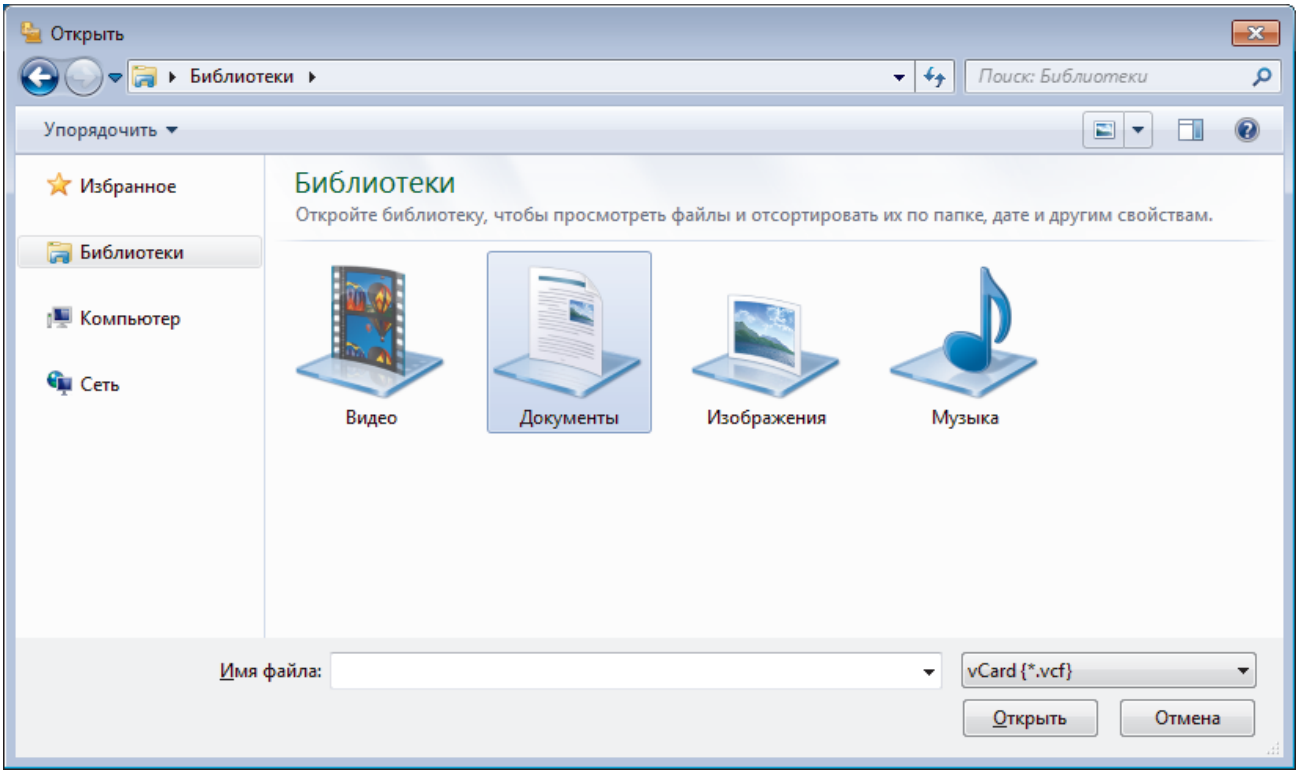

Связанная информация


- Настройка адресной книги PC-Fax (Windows)

Отправка факса с помощью функции PC-FAX (Windows)

Функция PC-FAX поддерживает только монохромные факсы. Монохромный факс будет отправлен, даже если исходные данные являются цветными и принимающий факсимильный аппарат поддерживает цветные факсы.

1. Создайте файл с помощью любого приложения на компьютере.
2. Выберите команду печати в приложении.
3. Выберите **Brother PC-FAX** в качестве принтера, а затем выполните печать.

   Открывается диалоговое окно **Brother PC-FAX**.

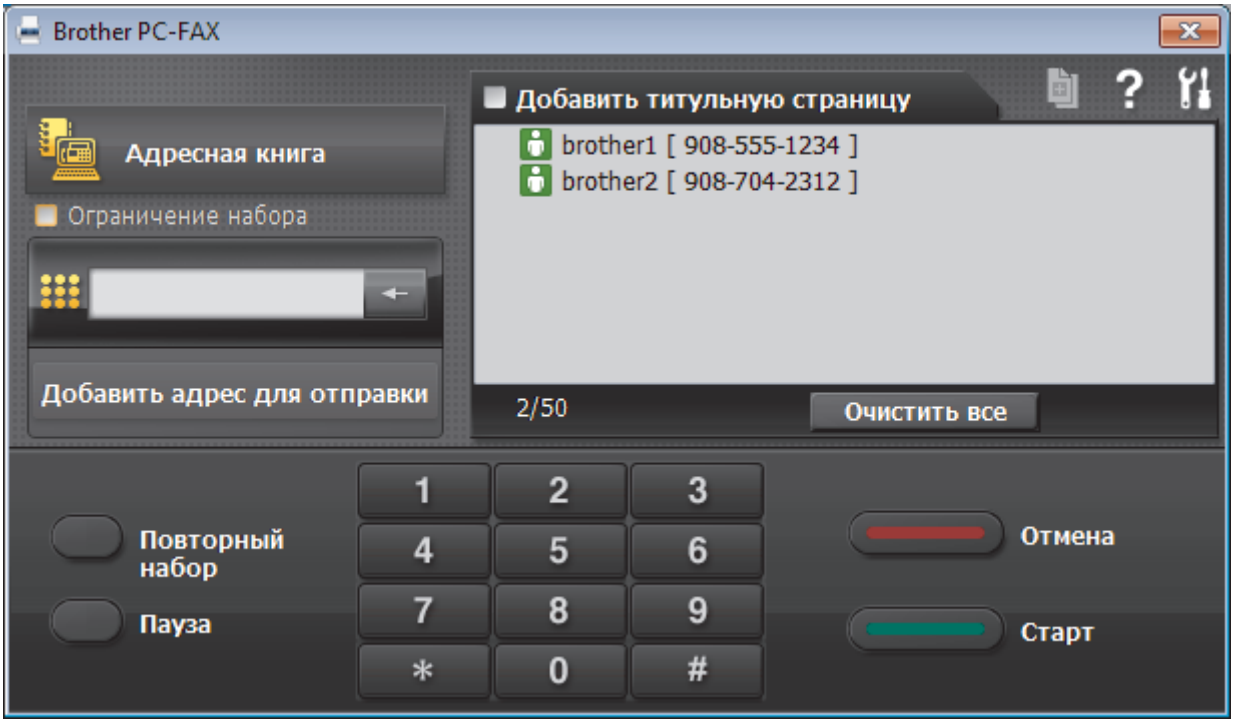

4. Введите номер факса с помощью одного из указанных ниже методов.
   - С помощью цифровой клавиатуры введите номер, а затем нажмите **Добавить адрес для отправки**.

Если установлен флажок **Ограничение набора**, появится диалоговое окно подтверждения, в котором нужно повторно ввести номер факса с помощью цифровой клавиатуры. Данная функция позволяет предотвратить передачу данных на неправильный адрес.

   - Нажмите кнопку **Адресная книга**, а затем выберите адресата или группу из адресной книги.

В случае ошибки нажмите кнопку **Очистить все** для удаления всех введенных данных.

5. Чтобы включить титульный лист, установите флажок **Добавить титульную страницу**. Можно также щелкнуть , чтобы создать или отредактировать титульный лист.
6. Для отправки факса нажмите кнопку **Старт**.

- Чтобы отменить отправку факса, нажмите **Отмена**.
- Чтобы повторить набор номера, нажмите кнопку **Повторный набор** для отображения последних пяти номеров факса. Выберите номер и нажмите кнопку **Старт**.

Связанная информация

- Программа PC-FAX для Windows

Получение факсов на компьютер (Windows)

Используйте программное обеспечение PC-FAX компании Brother, чтобы принимать факсы на компьютер, проверять их и печатать только нужные факсы.



- Прием факсов с помощью функции PC-FAX Receive (Windows)

Прием факсов с помощью функции PC-FAX Receive (Windows)

Программное обеспечение приема факсов Brother PC-FAX Receive позволяет просматривать и сохранять факсы на компьютере. Оно устанавливается автоматически при установке программного обеспечения Brother и драйверов и работает на устройствах, подключенных локально или через сеть.

- Программа PC-FAX Receive поддерживает только черно-белые факсы. При приеме цветного факса устройство выполняет печать цветного факса, но не отправляет его на компьютер.

При выключении компьютера устройство Brother продолжит принимать факсы и сохранять их в памяти устройства. На ЖК-дисплее устройства отобразится количество сохраненных принятых факсов. При запуске этого приложения программное обеспечение сразу же перенесет все полученные факсы на компьютер. Можно включить функцию резервной печати, если необходимо, чтобы устройство печатало копию факса, прежде чем факс будет отправлен на компьютер или компьютер будет выключен. Настроить параметры функции резервной печати можно с устройства Brother.

Связанная информация

- Получение факсов на компьютер (Windows)
  - Запуск программного обеспечения PC-FAX Receive компании Brother на компьютере (Windows)
  - Просмотр полученных сообщений PC-FAX (Windows)

Связанные темы:

- Использование функции приема факсов PC-Fax для передачи принятых факсов на компьютер (только для Windows)

Запуск программного обеспечения PC-FAX Receive компании Brother на компьютере (Windows)

Рекомендуется установить флажок **Запускать PC-FAX Receive при запуске компьютера**, чтобы программное обеспечение запускалось автоматически и могло передавать любые факсы при запуске компьютера.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.
   - Windows Vista и Windows 7

     Щелкните **(Пуск)** > **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**.

     В раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Выберите **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Получить**.
   - Windows 8 и Windows 10

     Запустите (**Brother Utilities**), а затем в раскрывающемся списке выберите модель используемого устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Получить**.
2. Подтвердите сообщение и нажмите **Да**.

   Открывается окно **PC-FAX Receive (Получение PC-FAX)**. На панели задач компьютера появляется значок (**Получение PC-FAX**).

Связанная информация

- Прием факсов с помощью функции PC-FAX Receive (Windows)
  - Настройка компьютера для получения факсов с помощью PC-FAX (Windows)
  - Настройка устройства Brother для получения факсов PC-FAX (Windows)

Настройка компьютера для получения факсов с помощью PC-FAX (Windows)

1. Дважды щелкните значок (**Получение PC-FAX**) на панели задач компьютера.

   Откроется окно **PC-FAX Receive (Получение PC-FAX)**.
2. Нажмите кнопку **Настройки**.
3. При необходимости настройте указанные ниже параметры.

   Установки

   Настройка автоматического запуска PC-FAX Receive при запуске Windows.

   Сохранить

   Настройка пути для сохранения файлов PC-FAX и выбор формата получаемых документов.

   Загрузить в


   Настройка пути к серверу SharePoint и выбор автоматической или ручной передачи (доступно только для администраторов).

   Устройство

   Выберите устройство Brother, которое будет принимать PC-FAX.

   Заблокировать (доступно только для администраторов)

   Запрет пользователям, не имеющим права администратора, изменять указанные выше параметры.

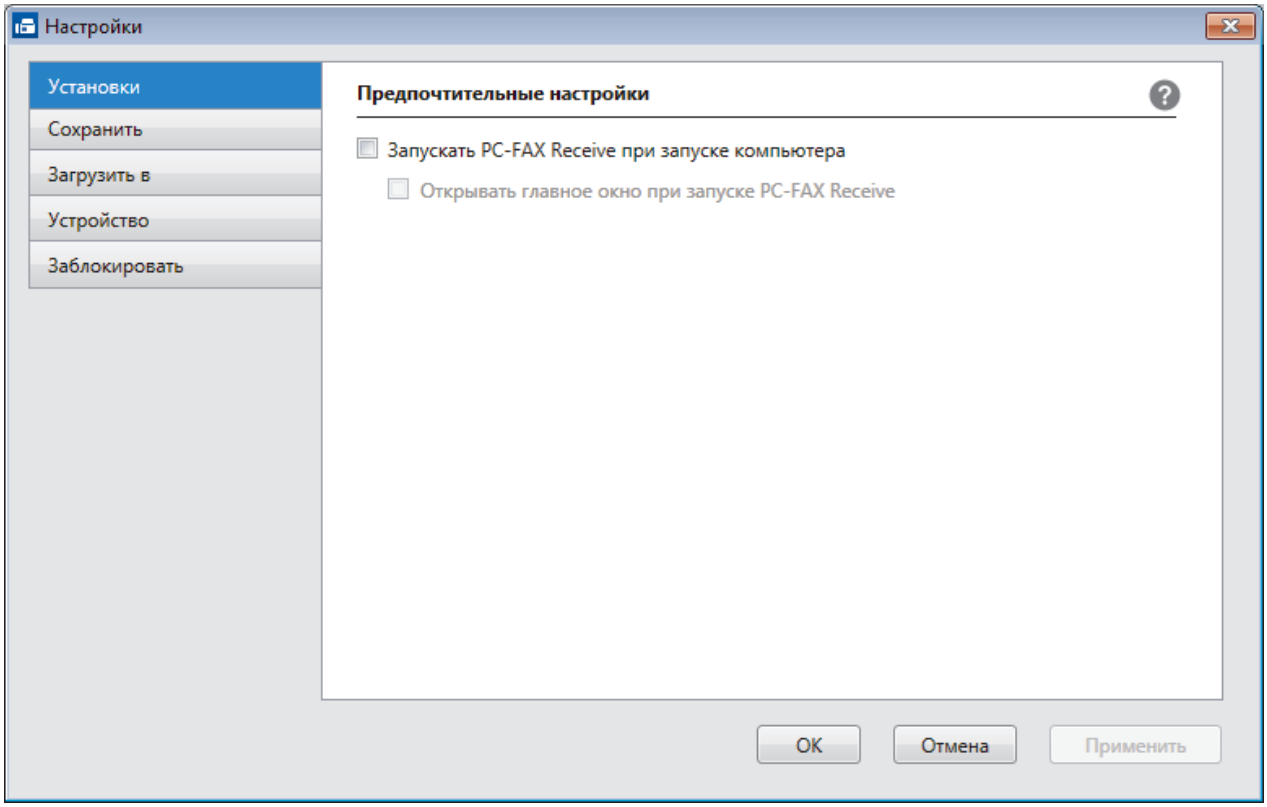

4. Нажмите кнопку **OK**.

Связанная информация


- Запуск программного обеспечения PC-FAX Receive компании Brother на компьютере (Windows)

Настройка устройства Brother для получения факсов PC-FAX (Windows)

- Если аппарат был установлен согласно инструкциям для пользователя сети, аппарат уже должен быть настроен для вашей сети.

1. Дважды щелкните значок (**Получение PC-FAX**) на панели задач компьютера.

   Откроется окно **PC-FAX Receive (Получение PC-FAX)**.
2. Нажмите кнопку **Настройки**.
3. Выберите пункт **Устройство** > **Добавить**.

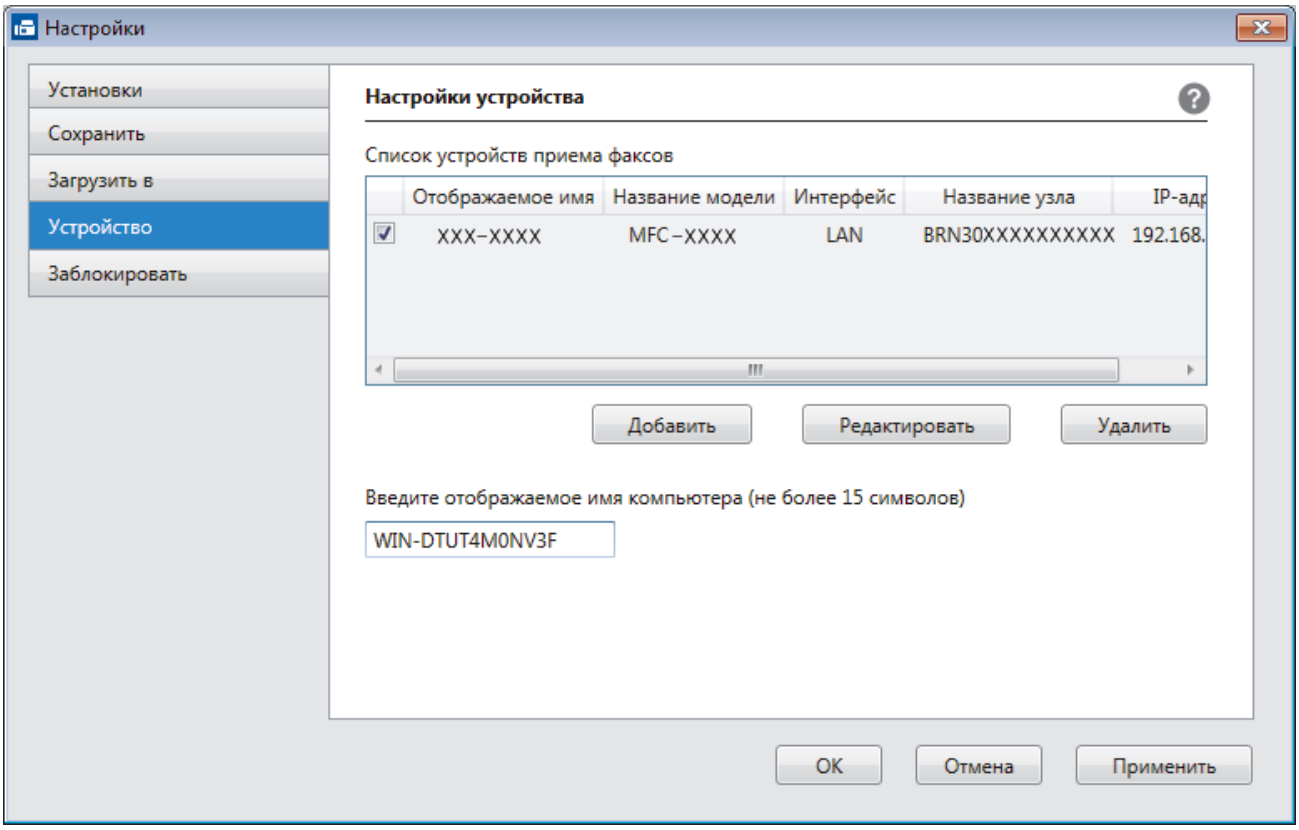


4. Выберите подходящий способ подключения.

   Выбрать устройство из представленных ниже результатов автоматического поиска.

   Отобразятся подключенные устройства Brother. Выберите устройство из списка. Нажмите кнопку **OK**.

   Указать устройство по IP-адресу

   Введите IP-адрес аппарата в поле **IP-адрес**, а затем нажмите **OK**.

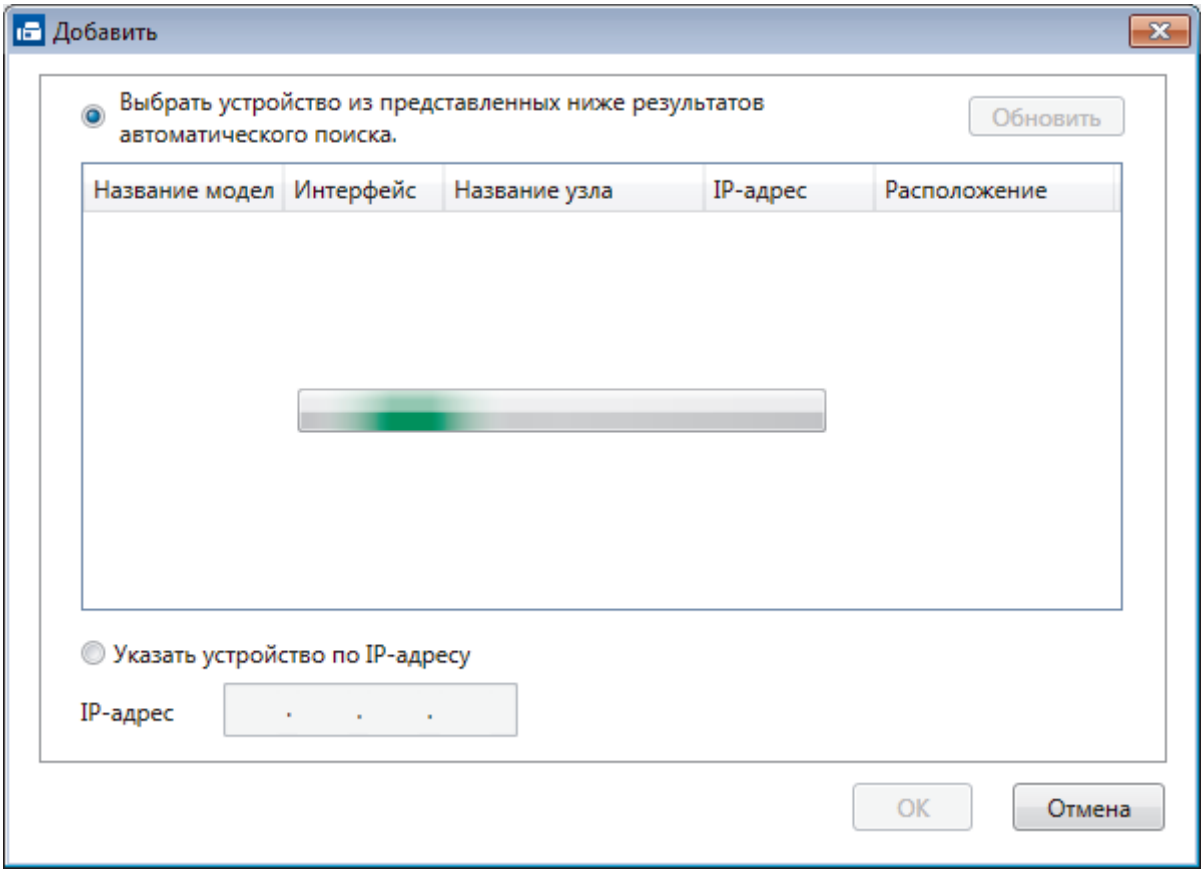

5. Чтобы изменить имя компьютера, отображающееся на ЖК-дисплее устройства, введите новое имя в поле **Введите отображаемое имя компьютера (не более 15 символов)**.
6. Нажмите кнопку **ОК**.

Связанная информация

- Запуск программного обеспечения PC-FAX Receive компании Brother на компьютере (Windows)


Просмотр полученных сообщений PC-FAX (Windows)

Состояние получения

Значок	Отображаемое состояние
	Режим ожидания Отсутствуют непрочитанные сообщения
	Прием сообщений
	Приняты сообщения Непрочитанные сообщения

1. Дважды щелкните значок (**Получение PC-FAX**) на панели задач компьютера.

   Откроется окно **PC-FAX Receive (Получение PC-FAX)**.

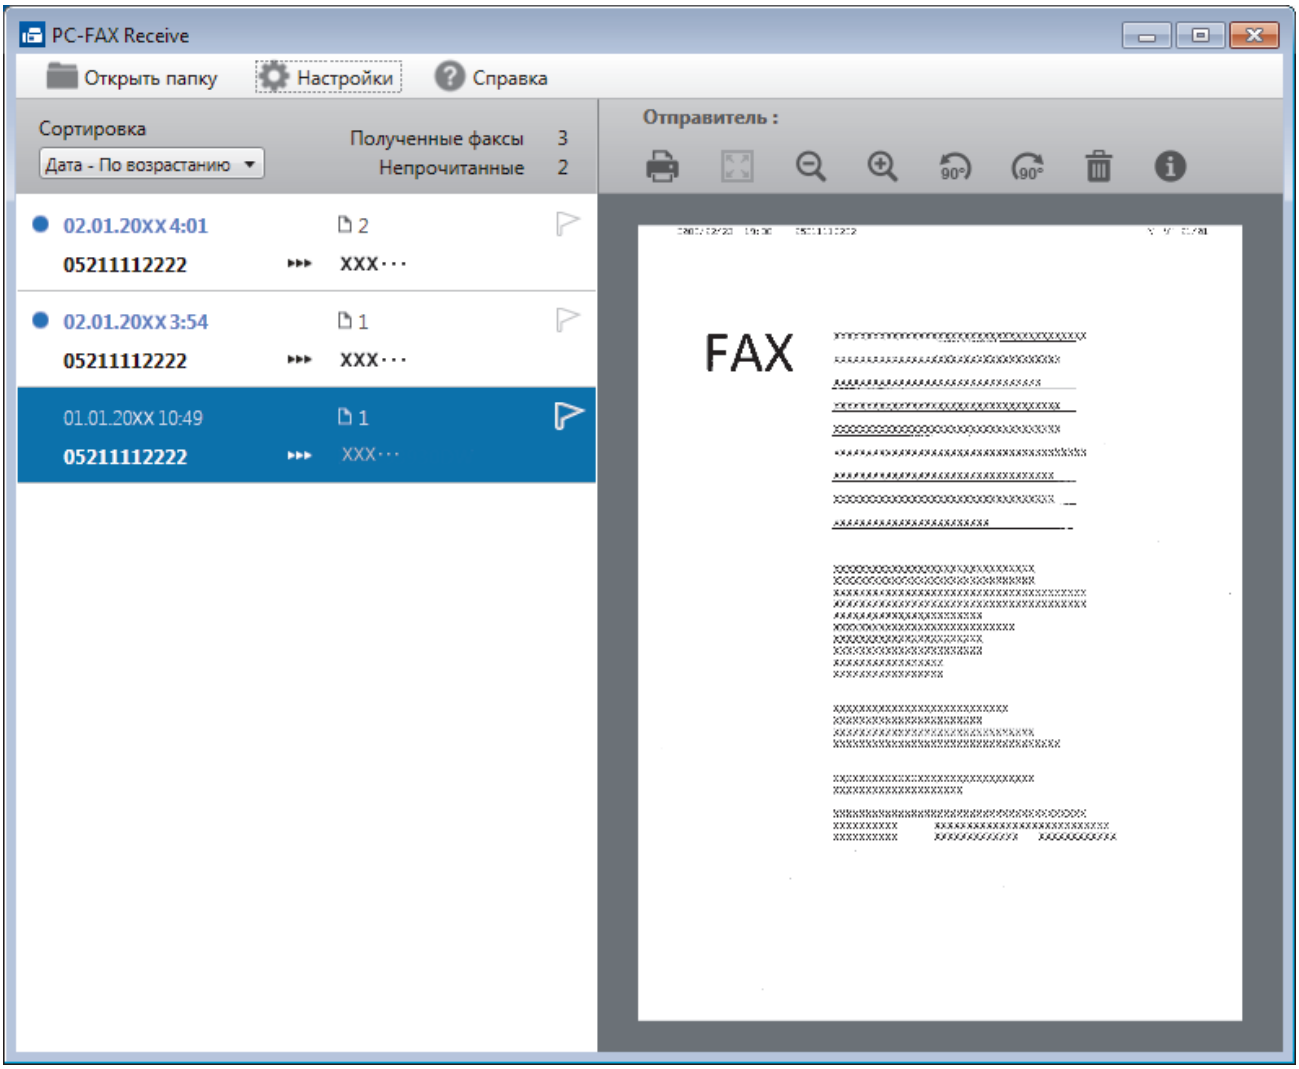

2. Выберите любые факсы из списка для просмотра.
3. По окончании просмотра щелкните значок в правом верхнем углу окна, чтобы закрыть его.

После закрытия окна программа PC-FAX Receive все равно продолжает работать, а на панели задач компьютера отображается значок (**Получение PC-FAX**). Чтобы закрыть программу PC-FAX Receive, щелкните значок на панели задач и выберите пункт **Закрыть**.

Связанная информация

- Прием факсов с помощью функции PC-FAX Receive (Windows)

PC-FAX для Mac


Используйте программное обеспечение Brother PC-FAX для отправки факсов непосредственно с компьютера Mac, не печатая их. Эта функция позволяет сократить потребление бумаги и сэкономить время.

- Отправка факсов из приложения (Mac)


Отправка факсов из приложения (Mac)

PC-FAX поддерживает только черно-белые факсы. Черно-белый факс будет отправлен даже в том случае, если исходные данные цветные и принимающий факсимильный аппарат поддерживает цветные факсы.

1. Создайте документ в приложении Mac.
2. В приложении (например, Apple TextEdit), щелкните меню **Файл**, а затем выберите **Напечатать**.
3. Щелкните всплывающее меню приложения и выберите параметр **Отправить факс**.

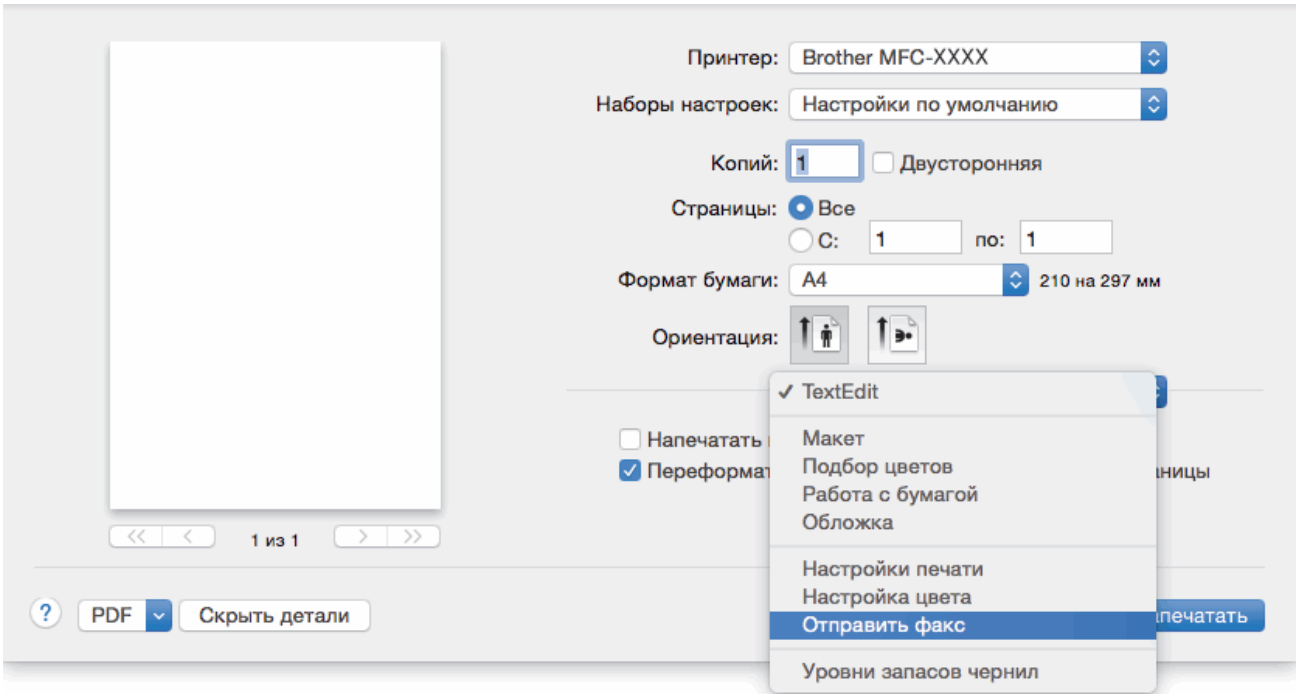


4. Щелкните всплывающее меню **Вывод**, затем выберите параметр **Факс**.

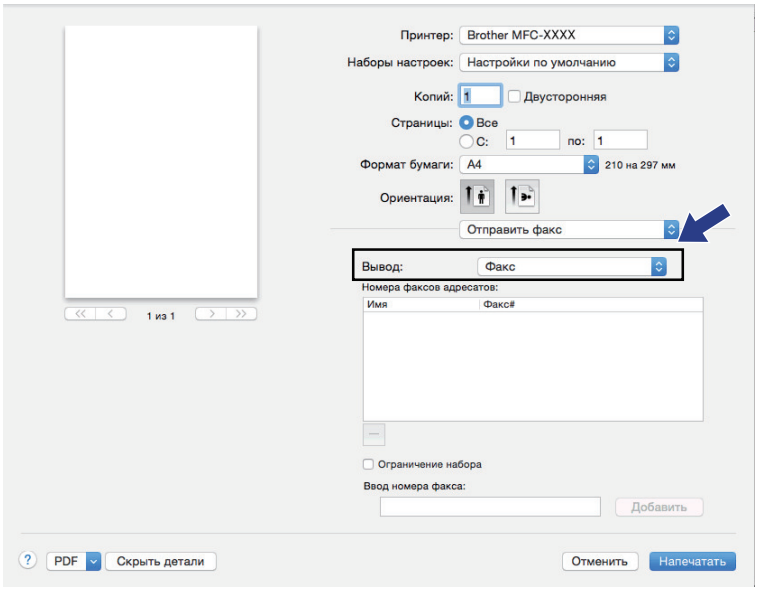

5. Введите номер факса в поле **Ввод номера факса** и нажмите **Добавить**.
   Номер факса отображается в поле **Номера факсов адресатов**.

Чтобы отправить факс на несколько номеров, щелкните **Добавить** после ввода первого номера факса и введите следующий номер. Номера факсов адресатов будут перечислены в поле **Номера факсов адресатов**.

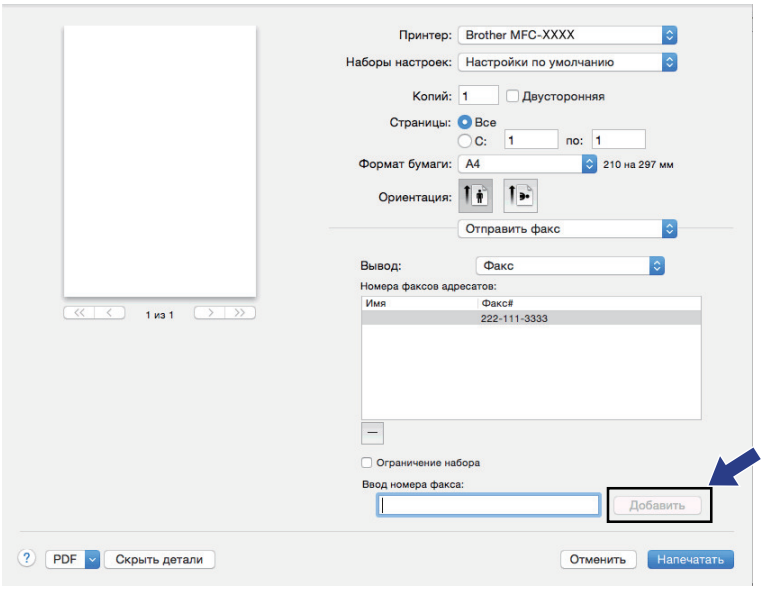

6. Для отправки факса нажмите кнопку **Напечатать**.

Связанная информация

- PC-FAX для Mac

Сеть

- Основные поддерживаемые сетевые функции
- Программное обеспечение и утилиты управления сетью
- Дополнительные способы настройки устройства Brother для работы в беспроводной сети
- Дополнительные сетевые функции
- Техническая информация для опытных пользователей

Основные поддерживаемые сетевые функции

Сервер печати поддерживает различные функции в зависимости от используемой операционной системы. В данной таблице перечислены сетевые функции и подключения, поддерживаемые каждой операционной системой.

Операционные системы	**Windows Vista** **Windows 7** **Windows 8** **Windows 10**	**Windows Server 2008/2012/2012 R2**	**OS X 10.9.5** **OS X 10.10.x** **OS X 10.11.x**
Печать	Да	Да	Да
Сканирование	Да		Да
Отправка факсов через программу PC Fax(доступно только для определенных моделей)	Да		Да
Прием факсов через программу PC-Fax (доступно только для определенных моделей)	Да		
BRAdmin Light [1]	Да	Да	
BRAdmin Professional 3 [2]	Да	Да	
Управление через веб-интерфейс	Да	Да	Да
Программа удаленной настройки (доступно только для определенных моделей)	Да		Да
Status Monitor	Да		Да
Мастер развертывания драйверов	Да	Да	
Технология Vertical Pairing (только Windows 7, Windows 8 и Windows 10)	Да		

Связанная информация

- Сеть

1 BRAdmin Light можно загрузить со страницы используемой модели на веб-сайте support.brother.com.

2 Утилиту BRAdmin Professional 3 можно загрузить со страницы используемой модели по адресу support.brother.com.

Программное обеспечение и утилиты управления сетью

Настройте и измените сетевые параметры устройства Brother с помощью утилиты управления.

- Программное обеспечение и утилиты для управления сетью
- Изменение настроек устройства с помощью компьютера

Программное обеспечение и утилиты для управления сетью

Веб-интерфейс управления

Веб-интерфейс управления — это утилита, позволяющая управлять устройством в стандартном веб-браузере с помощью протокола HTTP (Hyper Text Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста) или HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer — протокол защищенной передачи гипертекста). Чтобы получить доступ к параметрам сервера печати и изменить их, введите IP-адрес устройства в веб-браузере.

BRAdmin Light (Windows)

Утилита BRAdmin Light предназначена для начальной настройки устройств Brother, подключенных к сети. Эта утилита позволяет выполнять поиск устройств Brother в сети, просматривать их состояние и настраивать основные параметры сети (например, IP-адрес).

Перейдите на страницу **Файлы** для вашего устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com, чтобы загрузить утилиту BRAdmin Light.

- Если используется брандмауэр Windows или брандмауэр антишпионской или антивирусной программы, временно отключите его. После завершения подготовки к печати настройте параметры программного обеспечения, следуя инструкциям.

BRAdmin Professional (Windows)

BRAdmin Professional 3 — это утилита для расширенного управления устройствами Brother, подключенными к сети. Эта утилита может искать устройства Brother в сети и отображать статус устройства на удобном для чтения экране в стиле Проводника Windows, изменяющем цвет для определения статуса каждого устройства. Настроить сеть и параметры устройства и обновить микропрограммы устройства можно с компьютера под управлением Windows в локальной сети. BRAdmin Professional 3 может также вести журнал активности устройств Brother в используемой сети и экспортировать данные журнала.

- Перейдите на страницу **Файлы** для вашего устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com, чтобы загрузить последнюю версию утилиты BRAdmin Professional 3 компании Brother.
- Имя узла: имя узла отображается в текущем окне утилиты BRAdmin Professional 3. Имя узла по умолчанию — "BRNxxxxxxxxxxxx" для проводной сети или "BRWxxxxxxxxxxxx" для беспроводной сети (где "xxxxxxxxxxxx" — это MAC-адрес/адрес Ethernet используемого устройства).
- Если используется брандмауэр Windows или брандмауэр антишпионской или антивирусной программы, временно отключите его. После завершения подготовки к печати настройте параметры программного обеспечения, следуя инструкциям.

Программа удаленной настройки (Windows и Mac)

Программа удаленной настройки — это утилита для настройки параметров устройства и сети с помощью приложения для Windows или Mac. При запуске этого приложения параметры устройства автоматически загружаются на компьютер и отображаются на экране. Если эти параметры изменены, их можно передать непосредственно на устройство.

Эту утилиту можно использовать для подключения через порт USB или через сеть.

Связанная информация

- Программное обеспечение и утилиты управления сетью

Дополнительные способы настройки устройства Brother для работы в беспроводной сети

Чтобы подключить устройство к беспроводной сети, рекомендуется использовать установочный компакт-диск.

- Перед настройкой устройства Brother для работы в беспроводной сети
- Настройка устройства для работы в беспроводной сети одним нажатием с помощью Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Настройка устройства для работы в беспроводной сети по технологии Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) с помощью PIN-кода
- Настройка устройства для работы в беспроводной сети, если имя SSID не рассылается
- Подключение устройства к корпоративной беспроводной сети
- Использование Wi-Fi Direct®

Перед настройкой устройства Brother для работы в беспроводной сети

Перед настройкой беспроводной сети проверьте следующее:

- Перед настройкой параметров беспроводной сети необходимо узнать имя сети (SSID) и сетевой ключ. Если используется корпоративная беспроводная сеть, необходимо узнать идентификатор пользователя и пароль.

  Если эти сведения о безопасности неизвестны, обратитесь к производителю маршрутизатора, системному администратору или интернет-провайдеру.

- Для обеспечения оптимального качества при обычной ежедневной печати документов установите устройство Brother как можно ближе к точке беспроводного доступа или маршрутизатору так, чтобы между ними было как можно меньше препятствий. Наличие больших предметов и стен между двумя устройствами и помехи от других электронных устройств могут повлиять на скорость передачи данных при печати документов.

  Вследствие этих факторов беспроводное подключение может оказаться не лучшим выбором для некоторых типов документов или приложений. При печати больших файлов (например, многостраничных документов с текстом и большими рисунками) лучше использовать проводное Ethernet-соединение для более быстрой передачи данных (только поддерживаемые модели) или подключение с помощью USB для обеспечения максимальной скорости передачи.

- Устройство Brother можно использовать и в проводной, и в беспроводной сети (только поддерживаемые модели), но не одновременно. Однако подключение Wi-Fi Direct можно использовать одновременно с подключением по беспроводной или проводной сети (только поддерживаемые модели).

Связанная информация

- Дополнительные способы настройки устройства Brother для работы в беспроводной сети

Настройка устройства для работы в беспроводной сети одним нажатием с помощью Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Если беспроводная точка доступа или маршрутизатор поддерживает WPS (настройка одним нажатием), с помощью этой функции в меню панели управления устройства можно настроить параметры беспроводной сети.

Маршрутизаторы или точки доступа, которые поддерживают WPS, отмечены изображенным ниже символом.



>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Беспроводная сеть] > [WPS].
2. При отображении [Включить беспроводную сеть?] нажмите [Да].

   Откроется мастер настройки беспроводной сети. Чтобы отменить, нажмите [Нет].
3. При появлении на сенсорном дисплее указания запустить WPS нажмите кнопку WPS на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе. После этого нажмите [OK] на устройстве. Устройство автоматически попытается подключиться к беспроводной сети.

Если беспроводное устройство успешно подключено, на ЖК-дисплее отображается сообщение [Подключено].

Настройка беспроводной сети завершена. Чтобы установить драйверы и программное обеспечение, необходимое для работы с устройством, вставьте установочный диск Brother в компьютер или перейдите на страницу **Файлы** для вашего устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Беспровод.сеть] > [WPS].
2. При отображении [Включить беспроводную сеть?] нажмите [Да].

   При этом запускается мастер настройки беспроводной сети. Для отмены нажмите [Нет].
3. При появлении на сенсорном дисплее указания запустить WPS нажмите кнопку WPS на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе. После этого нажмите [OK] на устройстве. Устройство автоматически попытается подключиться к беспроводной сети.

Если беспроводное устройство успешно подключено, на дисплее отображается сообщение [Подключено].

Настройка беспроводной сети завершена. Чтобы установить драйверы и программное обеспечение, необходимое для работы с устройством, вставьте установочный диск Brother в компьютер или перейдите на страницу **Файлы** для вашего устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.

Связанная информация

- Дополнительные способы настройки устройства Brother для работы в беспроводной сети


Настройка устройства для работы в беспроводной сети по технологии Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) с помощью PIN-кода

Если точка доступа или маршрутизатор поддерживает WPS, то настройку параметров беспроводной сети можно выполнить с помощью PIN-кода (персонального идентификационного номера).

Подключение с помощью PIN-кода — это один из способов подключения, разработанный компанией Wi-Fi Alliance®. После ввода PIN-кода, созданного участником (используемое устройство), в регистратор (устройство, управляющее беспроводной локальной сетью) можно настроить параметры беспроводной сети и безопасности. Для получения более подробной информации о доступе к режиму WPS см. инструкции, прилагаемые к беспроводной точке доступа или маршрутизатору.


Тип А

Подключение, при котором беспроводная точка доступа или маршрутизатор (1) является регистратором.

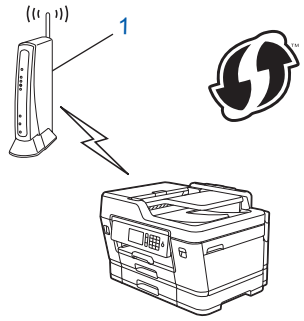

Тип Б

Подключение, при котором другое устройство (2), например компьютер, является регистратором.

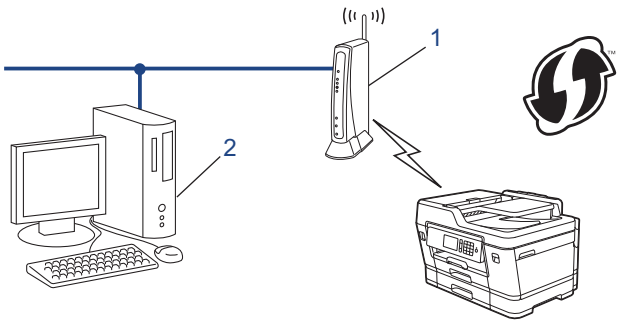

Маршрутизаторы или точки доступа, которые поддерживают WPS, отмечены изображенным ниже символом.



>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Беспроводная сеть] > [WPS с PIN-кодом].

2. При отображении [Включить беспроводную сеть?] нажмите [Да].

   Откроется мастер настройки беспроводной сети. Чтобы отменить, нажмите [Нет].

3. На ЖК-дисплее отображается восьмизначный PIN-код, и устройство начинает поиск беспроводной точки доступа/маршрутизатора.
4. На компьютере, подключенном к сети, в адресной строке браузера введите IP-адрес устройства, которое является регистратором. (Например, http://192.168.1.2)
5. Перейдите на страницу параметров WPS и введите PIN-код, а затем следуйте инструкциям на экране.

- Обычно регистратор — это беспроводная точка доступа/маршрутизатор.
- Вид страницы настройки может различаться для разных моделей беспроводных точек доступа или маршрутизаторов. Для получения более подробной информации см. инструкции, прилагаемые к беспроводной точке доступа или маршрутизатору.

Если в качестве регистратора используется компьютер с операционной системой Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 10, выполните следующие действия:

6. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista

     Нажмите **(Пуск)** > **Сеть** > **Добавить беспроводное устройство**.
   - Windows 7

     Нажмите **(Пуск)** > **Устройства и принтеры** > **Добавление устройства**.
   - Windows 8

     Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При отображении строки меню нажмите **Параметры** > **Панель управления** > **Оборудование и звук** > **Устройства и принтеры** > **Добавление устройства**.
   - Windows 10

     Нажмите > **Все приложения** > **Служебные — Windows** > **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** выберите **Добавить устройство**.

- Чтобы использовать в качестве регистратора компьютер с операционной системой Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 10, необходимо предварительно зарегистрировать его в сети. Для получения более подробной информации см. инструкции, прилагаемые к беспроводной точке доступа или маршрутизатору.
- Если в качестве регистратора используется компьютер с операционной системой Windows 7, Windows 8 или Windows 10, то после настройки беспроводного подключения можно установить драйвер принтера, следуя инструкциям на экране. Чтобы установить полный пакет драйверов и программного обеспечения, используйте установочный диск Brother.

7. Выберите устройство и нажмите кнопку **Далее**.
8. Введите PIN-код, отображаемый на ЖК-дисплее устройства, и нажмите кнопку **Далее**.
9. Выберите сеть и нажмите кнопку **Далее**.
10. Нажмите кнопку **Закрыть**.

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Wi-Fi] > [WPS с PIN-кодом].
2. При отображении [Включить беспроводную сеть?] нажмите [Да].

   При этом запускается мастер настройки беспроводной сети. Для отмены нажмите [Нет].
3. На ЖК-дисплее отображается восьмизначный PIN-код, и устройство начинает поиск беспроводной точки доступа/маршрутизатора.
4. На компьютере, подключенном к сети, в адресной строке браузера введите IP-адрес устройства, которое является регистратором. (Например, http://192.168.1.2)
5. Перейдите на страницу параметров WPS и введите PIN-код, а затем следуйте инструкциям на экране.

- Обычно регистратор — это беспроводная точка доступа/маршрутизатор.
- Вид страницы настройки может различаться для разных моделей беспроводных точек доступа или маршрутизаторов. Для получения более подробной информации см. инструкции, прилагаемые к беспроводной точке доступа или маршрутизатору.

Если в качестве регистратора используется компьютер с операционной системой Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 10, выполните следующие действия:

6. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista

     Нажмите **(Пуск)** > **Сеть** > **Добавить беспроводное устройство**.
   - Windows 7

     Нажмите **(Пуск)** > **Устройства и принтеры** > **Добавление устройства**.
   - Windows 8

     Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При отображении строки меню нажмите **Параметры** > **Панель управления** > **Оборудование и звук** > **Устройства и принтеры** > **Добавление устройства**.
   - Windows 10

     Нажмите > **Все приложения** > **Служебные — Windows** > **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** выберите **Добавить устройство**.

- Чтобы использовать в качестве регистратора компьютер с операционной системой Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 10, необходимо предварительно зарегистрировать его в сети. Для получения более подробной информации см. инструкции, прилагаемые к беспроводной точке доступа или маршрутизатору.
- Если в качестве регистратора используется компьютер с операционной системой Windows 7, Windows 8 или Windows 10, то после настройки беспроводного подключения можно установить драйвер принтера, следуя инструкциям на экране. Чтобы установить полный пакет драйверов и программного обеспечения, используйте установочный диск Brother.

7. Выберите устройство и нажмите кнопку **Далее**.
8. Введите PIN-код, отображаемый на ЖК-дисплее устройства, и нажмите кнопку **Далее**.
9. Выберите сеть и нажмите кнопку **Далее**.
10. Нажмите кнопку **Закрыть**.

Связанная информация

- Дополнительные способы настройки устройства Brother для работы в беспроводной сети

Настройка устройства для работы в беспроводной сети, если имя SSID не рассылается

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Перед настройкой устройства рекомендуется записать параметры беспроводной сети. Эти данные потребуются для продолжения настройки.

1. Проверьте и запишите текущие параметры беспроводной сети.

Имя сети (SSID)

Режим обмена данными	Способ аутентификации	Способ шифрования	Ключ шифрования
Инфраструктура	Открытая система	НЕТ	-
		WEP	
	Общий ключ	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP	

Пример:

Имя сети (SSID)
HELLO

Режим обмена данными	Способ аутентификации	Способ шифрования	Ключ шифрования
Инфраструктура	WPA2-PSK	AES	12345678

Если в маршрутизаторе используется шифрование WEP, введите ключ, использованный в качестве первого WEP-ключа. Устройство Brother поддерживает использование только первого WEP-ключа.

2. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Беспроводная сеть] > [Мастер уст-ки].
3. При отображении [Включить беспроводную сеть?] нажмите [Да].

   Откроется мастер настройки беспроводной сети. Чтобы отменить, нажмите [Нет].
4. Устройство выполняет поиск сети и отображает список доступных SSID. С помощью кнопок ▲ и ▼ отобразите параметр [<Новый SSID>], а затем нажмите его.
5. Нажмите кнопку [OK].
6. Введите имя SSID, а затем нажмите кнопку [OK].

Дополнительная информация о вводе текста ➤➤ *Приложение*

7. Нажмите кнопку [Инфраструктура].
8. Выберите способ аутентификации, а затем нажмите его.
9. Выполните одно из следующих действий:

- Если выбран параметр [Открытая система], нажмите кнопку [Нет] или [WEP].

  Если в качестве типа шифрования выбран алгоритм [WEP], введите WEP-ключ, а затем нажмите кнопку [OK].
- Если выбран параметр [Общий ключ], введите WEP-ключ, а затем нажмите кнопку [OK].
- Если выбран параметр [WPA/WPA2-PSK], нажмите кнопку [TKIP+AES] или [AES].

  Введите WPA-ключ, а затем нажмите кнопку [OK].

- Дополнительная информация о вводе текста ➤➤ *Приложение*
- Устройство Brother поддерживает использование только первого WEP-ключа.

10. Устройство пытается подключиться к выбранному беспроводному устройству.

Если беспроводное устройство успешно подключено, на ЖК-дисплее отображается сообщение [Подключено].

Настройка беспроводной сети завершена. Чтобы установить драйверы и программное обеспечение, необходимое для работы с устройством, вставьте установочный диск Brother в компьютер или перейдите на страницу **Файлы** для вашего устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.

MFC-J3930DW

Перед настройкой устройства рекомендуется записать параметры беспроводной сети. Эти данные потребуются для продолжения настройки.

1. Проверьте и запишите текущие параметры беспроводной сети.

Имя сети (SSID)

Режим обмена данными	**Способ аутентификации**	**Способ шифрования**	**Ключ шифрования**
Инфраструктура	Открытая система	НЕТ	-
		WEP	
	Общий ключ	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP	

Пример:

Имя сети (SSID)
HELLO

Режим обмена данными	**Способ аутентификации**	**Способ шифрования**	**Ключ шифрования**
Инфраструктура	WPA2-PSK	AES	12345678

Если в маршрутизаторе используется шифрование WEP, введите ключ, использованный в качестве первого WEP-ключа. Устройство Brother поддерживает использование только первого WEP-ключа.

2. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Беспровод.сеть] > [Мастер уст-ки].
3. При отображении [Включить беспроводную сеть?] нажмите [Да].

   При этом запускается мастер настройки беспроводной сети. Для отмены нажмите [Нет].

4. Устройство выполняет поиск сети и отображает список доступных SSID. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажимайте кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить сообщение [<Новый SSID>]. Нажмите [<Новый SSID>], а затем нажмите кнопку [OK].
5. Введите имя SSID, а затем нажмите кнопку [OK].

Дополнительная информация о вводе текста ➤➤ *Приложение*

6. При появлении соответствующего запроса нажмите [Инфраструктура].
7. Выберите способ аутентификации.
8. Выполните одно из следующих действий:
   - Если выбран параметр [Открытая система], выберите тип шифрования [Нет] или [WEP], а затем нажмите его.

     Если в качестве типа шифрования выбран алгоритм [WEP], введите WEP-ключ, а затем нажмите кнопку [OK].
   - Если выбран параметр [Общий ключ], введите WEP-ключ, а затем нажмите кнопку [OK].
   - Если выбран параметр [WPA/WPA2-PSK], нажмите [TKIP+AES] или [AES].

     Введите WPA-ключ, а затем нажмите кнопку [OK].

- Дополнительная информация о вводе текста ➤➤ *Приложение*
- Устройство Brother поддерживает использование только первого WEP-ключа.

9. Устройство пытается подключиться к выбранному беспроводному устройству.

Если беспроводное устройство успешно подключено, на дисплее отображается сообщение [Подключено].

Настройка беспроводной сети завершена. Чтобы установить драйверы и программное обеспечение, необходимое для работы с устройством, вставьте установочный диск Brother в компьютер или перейдите на страницу **Файлы** для вашего устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.

Связанная информация

- Дополнительные способы настройки устройства Brother для работы в беспроводной сети

Связанные темы:

- Не удается завершить настройку беспроводной сети

Подключение устройства к корпоративной беспроводной сети

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Перед настройкой устройства рекомендуется записать параметры беспроводной сети. Эти данные потребуются для продолжения настройки.

1. Проверьте и запишите текущие параметры беспроводной сети.

Имя сети (SSID)

Режим обмена данными	Способ аутентификации	Способ шифрования	Идентификатор пользователя	Пароль
Инфраструктура	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/NONE	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TLS	AES		-
		TKIP		-

Пример:

Имя сети (SSID)
HELLO

Режим обмена данными	Способ аутентификации	Способ шифрования	Идентификатор пользователя	Пароль
Инфраструктура	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678

- Если устройство настраивается для использования аутентификации EAP-TLS, то перед началом настройки необходимо установить сертификат клиента, выданный ЦС. Для получения информации о сертификате клиента обратитесь к администратору сети. Если установлено более одного сертификата, рекомендуется записать имя сертификата, который следует использовать.
- Если устройство проверяется с помощью общего имени сертификата сервера, рекомендуется записать общее имя до начала настройки. Для получения информации об общем имени сертификата сервера обратитесь к администратору сети.

2. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Беспроводная сеть] > [Мастер уст-ки].
3. При отображении [Включить беспроводную сеть?] нажмите [Да].

   Откроется мастер настройки беспроводной сети. Чтобы отменить, нажмите [Нет].
4. Устройство выполняет поиск сети и отображает список доступных SSID. С помощью кнопок ▲ и ▼ отобразите параметр [<Новый SSID>], а затем нажмите его.
5. Нажмите кнопку [OK].
6. Введите имя SSID, а затем нажмите кнопку [OK].

Дополнительная информация о вводе текста ➤➤ *Приложение*

7. Нажмите кнопку [Инфраструктура].
8. Выберите способ аутентификации, а затем нажмите его.
9. Выполните одно из следующих действий:
   - Если выбран параметр [LEAP], введите идентификатор пользователя, а затем нажмите кнопку [OK]. Введите пароль, а затем нажмите кнопку [OK].
   - Если выбран параметр [EAP-FAST], [PEAP] или [EAP-TTLS], выберите внутренний способ аутентификации [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] или [PAP].

Параметры внутреннего способа аутентификации различаются в зависимости от выбранного вами способа аутентификации.

Выберите тип шифрования [TKIP+AES] или [AES].

Выберите способ подтверждения [No Verification], [CA] или [CA + Server ID].

- Если выбран параметр [CA + Server ID], введите идентификатор сервера, идентификатор пользователя и пароль (при необходимости), а затем нажмите [OK] для каждого параметра.
- При выборе других вариантов введите идентификатор пользователя и пароль, а затем нажмите [OK] для каждого параметра.

Если сертификат ЦС не импортирован на устройство, отображается сообщение [No Verification].

- Если выбран параметр [EAP-TLS], выберите тип шифрования [TKIP+AES] или [AES].

  На устройстве отображается список доступных сертификатов клиента, выберите нужный сертификат.

  Выберите способ подтверждения [No Verification], [CA] или [CA + Server ID].
  - Если выбран параметр [CA + Server ID], введите идентификатор сервера и идентификатор пользователя, а затем нажмите [OK] для каждого параметра.
  - Для других параметров введите идентификатор пользователя и нажмите [OK].

Если сертификат ЦС не импортирован на устройство, отображается сообщение [No Verification].

10. Устройство пытается подключиться к выбранному беспроводному устройству.

Если беспроводное устройство успешно подключено, на ЖК-дисплее отображается сообщение [Подключено].

Настройка беспроводной сети завершена. Чтобы установить драйверы и программное обеспечение, необходимое для работы с устройством, вставьте установочный диск Brother в компьютер или перейдите на страницу **Файлы** для вашего устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.

MFC-J3930DW

Перед настройкой устройства рекомендуется записать параметры беспроводной сети. Эти данные потребуются для продолжения настройки.

1. Проверьте и запишите текущие параметры беспроводной сети.

Имя сети (SSID)

Режим обмена данными	**Способ аутентификации**	**Способ шифрования**	**Идентификатор пользователя**	**Пароль**
Инфраструктура	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/NONE	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TLS	AES		-
		TKIP		-

Пример:

Имя сети (SSID)
HELLO

Режим обмена данными	**Способ аутентификации**	**Способ шифрования**	**Идентификатор пользователя**	**Пароль**
Инфраструктура	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678

- Если устройство настраивается для использования аутентификации EAP-TLS, то перед началом настройки необходимо установить сертификат клиента, выданный ЦС. Для получения информации о сертификате клиента обратитесь к администратору сети. Если установлено более одного сертификата, рекомендуется записать имя сертификата, который следует использовать.
- Если устройство проверяется с помощью общего имени сертификата сервера, рекомендуется записать общее имя до начала настройки. Для получения информации об общем имени сертификата сервера обратитесь к администратору сети.

2. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Беспровод.сеть] > [Мастер уст-ки].
3. При отображении [Включить беспроводную сеть?] нажмите [Да].

   При этом запускается мастер настройки беспроводной сети. Для отмены нажмите [Нет].
4. Устройство выполняет поиск сети и отображает список доступных SSID. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажимайте кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить сообщение [<Новый SSID>]. Нажмите [<Новый SSID>], а затем нажмите кнопку [OK].
5. Введите имя SSID, а затем нажмите кнопку [OK].

Дополнительная информация о вводе текста ➤➤ *Приложение*

6. При появлении соответствующего запроса нажмите [Инфраструктура].
7. Выберите способ аутентификации.
8. Выполните одно из следующих действий:
   - Если выбран параметр [LEAP], введите идентификатор пользователя, а затем нажмите кнопку [OK]. Введите пароль, а затем нажмите кнопку [OK].
   - Если выбран параметр [EAP-FAST], [PEAP] или [EAP-TTLS], выберите внутренний способ аутентификации [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] или [PAP].

Параметры внутреннего способа аутентификации различаются в зависимости от выбранного вами способа аутентификации.

Выберите тип шифрования [TKIP+AES] или [AES].

Выберите способ подтверждения [No Verification], [CA] или [CA + Server ID].

- Если выбран параметр [CA + Server ID], введите идентификатор сервера, идентификатор пользователя и пароль (при необходимости), а затем нажмите [OK] для каждого параметра.
- При выборе других вариантов введите идентификатор пользователя и пароль, а затем нажмите [OK] для каждого параметра.

Если сертификат ЦС не импортирован на устройство, отображается сообщение [No Verification].

- Если выбран параметр [EAP-TLS], выберите тип шифрования [TKIP+AES] или [AES].

  На устройстве отображается список доступных сертификатов клиента, выберите нужный сертификат.

  Выберите способ подтверждения [No Verification], [CA] или [CA + Server ID].
  - Если выбран параметр [CA + Server ID], введите идентификатор сервера и идентификатор пользователя, а затем нажмите [OK] для каждого параметра.
  - Для других параметров введите идентификатор пользователя и нажмите [OK].

Если сертификат ЦС не импортирован на устройство, отображается сообщение [No Verification].

9. Устройство пытается подключиться к выбранному беспроводному устройству.

Если беспроводное устройство успешно подключено, на дисплее отображается сообщение [Подключено].

Настройка беспроводной сети завершена. Чтобы установить драйверы и программное обеспечение, необходимое для работы с устройством, вставьте установочный диск Brother в компьютер или перейдите на страницу **Файлы** для вашего устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.

Связанная информация


- Дополнительные способы настройки устройства Brother для работы в беспроводной сети

Использование Wi-Fi Direct®

- Печать или сканирование с мобильного устройства по сети Wi-Fi Direct
- Настройка сети Wi-Fi Direct
- Не удается завершить настройку беспроводной сети

Печать или сканирование с мобильного устройства по сети Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct — это один из способов настройки беспроводной сети, разработанный компанией Wi-Fi Alliance®. С его помощью можно настроить защищенную беспроводную сеть между устройством Brother и мобильным устройством (Android™, Windows, iPhone, iPod touch или iPad) без использования точки доступа. Технология Wi-Fi Direct поддерживает создание беспроводной сети с помощью технологии Wi-Fi Protected Setup™ (WPS): настройка одним нажатием кнопки или с помощью PIN-кода. Беспроводную сеть также можно настроить, задав имя SSID и пароль вручную. Функция Wi-Fi Direct устройства Brother поддерживает способ аутентификации WPA2™ с шифрованием по стандарту AES.

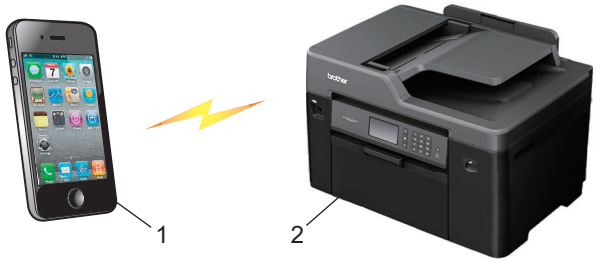

1. Мобильное устройство
2. Устройство Brother

- Хотя устройство Brother можно использовать как в проводной (только для поддерживаемых моделей), так и в беспроводной сети, одновременно можно применять только один способ подключения. Однако подключение к беспроводной сети и Wi-Fi Direct, а также подключение к проводной сети и Wi-Fi Direct можно использовать одновременно.
- Устройство с поддержкой функции Wi-Fi Direct может стать владельцем группы. При настройке сети Wi-Fi Direct владелец группы выступает в качестве точки доступа.

Связанная информация

- Использование Wi-Fi Direct®

Настройка сети Wi-Fi Direct

Настройте параметры сети Wi-Fi Direct на панели управления устройства.

- Обзор настройки сети Wi-Fi Direct
- Настройка сети Wi-Fi Direct одним нажатием кнопки
- Настройка сети Wi-Fi Direct одним нажатием с помощью функции Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Настройка сети Wi-Fi Direct с помощью PIN-кода
- Настройка сети Wi-Fi Direct с помощью PIN-кода для Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Настройка сети Wi-Fi Direct вручную

Обзор настройки сети Wi-Fi Direct

В приведенных ниже инструкциях приведены пять способов для настройки устройства Brother в беспроводной сетевой среде. Выберите предпочтительный способ для своей среды.

Проверьте настройки мобильного устройства.

1. Поддерживает ли ваше мобильное устройство Wi-Fi Direct?

Параметр	Описание
Да	Перейдите к этапу 2
Нет	Перейдите к этапу 3

2. Поддерживает ли ваше мобильное устройство конфигурацию одним нажатием для Wi-Fi Direct?

Параметр	Описание
Да	➤➤ *Связанная информация*: Настройка сети Wi-Fi Direct одним нажатием кнопки
Нет	➤➤ *Связанная информация*: Настройка сети Wi-Fi Direct с помощью PIN-кода

3. Поддерживает ли ваше мобильное устройство Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Параметр	Описание
Да	Перейдите к этапу 4
Нет	➤➤ *Связанная информация*: Настройка сети Wi-Fi Direct вручную

4. Поддерживает ли ваше мобильное устройство конфигурацию одним нажатием для Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Параметр	Описание
Да	➤➤ *Связанная информация*: Настройка сети Wi-Fi Direct одним нажатием с помощью функции Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Нет	➤➤ *Связанная информация*: Настройка сети Wi-Fi Direct с помощью PIN-кода для Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Чтобы использовать утилиту Brother iPrint&Scan в сети Wi-Fi Direct, настроенную с помощью одного нажатия с использованием Wi-Fi Direct или с помощью PIN-кода с использованием Wi-Fi Direct, устройство, применяемое для настройки Wi-Fi Direct, должно работать под управлением ОС Android™ 4.0 или выше.

Связанная информация

- Настройка сети Wi-Fi Direct

Связанные темы:

- Настройка сети Wi-Fi Direct одним нажатием кнопки
- Настройка сети Wi-Fi Direct с помощью PIN-кода
- Настройка сети Wi-Fi Direct вручную

- Настройка сети Wi-Fi Direct одним нажатием с помощью функции Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Настройка сети Wi-Fi Direct с помощью PIN-кода для Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Настройка сети Wi-Fi Direct одним нажатием кнопки

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Если мобильное устройство поддерживает сеть Wi-Fi Direct, для настройки сети достаточно выполнить описанные ниже действия.

Когда аппарат получает запрос на подключение к Wi-Fi Direct от мобильного устройства, на ЖК-дисплее отображается сообщение [Получен запрос на подключение Wi-Fi Direct. Нажмите [OK], чтобы подключить.]. Нажмите кнопку [OK] для подключения.

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Wi-Fi Direct] > [Кнопка].
2. Когда появится сообщение [Активируйте функцию Wi-Fi Direct на другом устройстве.Затем нажмите [OK].], активируйте Wi-Fi Direct на мобильном устройстве (см. инструкции в руководстве пользователя для мобильного устройства). Нажмите [OK] на устройстве Brother.

   При этом запускается настройка Wi-Fi Direct.
3. Выполните одно из следующих действий:
   - Если устройство Brother является владельцем группы, подключите к нему мобильное устройство напрямую.
   - Если устройство Brother не является владельцем группы, оно отображает доступные имена устройств, с помощью которых настраивается сеть Wi-Fi Direct. Выберите мобильное устройство, к которому следует подключиться. Снова найдите доступные устройства, нажав [Повтор.поиск].

Если мобильное устройство успешно подключено, на дисплее устройства отображается [Подключено]. Настройка сети Wi-Fi Direct завершена.

MFC-J3930DW

Если мобильное устройство поддерживает сеть Wi-Fi Direct, для настройки сети достаточно выполнить описанные ниже действия.

Когда устройство получает запрос на подключение к Wi-Fi Direct от мобильного устройства, отображается сообщение [Получен запрос на подключение Wi-Fi Direct. Нажмите [OK] для подключения.]. Нажмите кнопку [OK] для подключения.

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Wi-Fi Direct] > [Кнопка].
2. Когда появится сообщение [Включите Wi-Fi Direct на другом устройстве. Затем нажмите [OK].], активируйте Wi-Fi Direct на мобильном устройстве (см. инструкции в руководстве пользователя для мобильного устройства). Нажмите [OK] на устройстве Brother.

   При этом запускается настройка Wi-Fi Direct.
3. Выполните одно из следующих действий:
   - Если устройство Brother является владельцем группы, подключите к нему мобильное устройство напрямую.
   - Если устройство Brother не является владельцем группы, оно отображает доступные имена устройств, с помощью которых настраивается сеть Wi-Fi Direct. Выберите мобильное устройство, к которому следует подключиться. Снова найдите доступные устройства, нажав [Повтор.поиск].

Если мобильное устройство успешно подключено, на дисплее устройства отображается сообщение [Подключено]. Настройка сети Wi-Fi Direct завершена.

Связанная информация

- Настройка сети Wi-Fi Direct

Связанные темы:

- Обзор настройки сети Wi-Fi Direct

Настройка сети Wi-Fi Direct одним нажатием с помощью функции Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Если мобильное устройство поддерживает протокол WPS (PBC; настройка одним нажатием кнопки), выполните следующие действия для настройки сети Wi-Fi Direct:

Когда аппарат получает запрос на подключение к Wi-Fi Direct от мобильного устройства, на ЖК-дисплее отображается сообщение [Получен запрос на подключение Wi-Fi Direct. Нажмите [OK], чтобы подключить.]. Нажмите кнопку [OK] для подключения.

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Wi-Fi Direct] > [Владелец группы] > [Вкл.].
2. Нажмите [Кнопка].
3. Включите на мобильном устройстве метод настройки WPS одним нажатием кнопки (см. инструкции в руководстве пользователя мобильного устройства). При отображении на ЖК-дисплее устройства Brother сообщения [Активируйте функцию Wi-Fi Direct на другом устройстве.Затем нажмите [OK].] нажмите [OK] на устройстве.

   При этом запускается настройка Wi-Fi Direct.

Если мобильное устройство успешно подключено, на дисплее устройства отображается [Подключено]. Настройка сети Wi-Fi Direct завершена.

MFC-J3930DW

Если мобильное устройство поддерживает протокол WPS (PBC; настройка одним нажатием кнопки), выполните следующие действия для настройки сети Wi-Fi Direct:

Когда устройство получает запрос на подключение к Wi-Fi Direct от мобильного устройства, отображается сообщение [Получен запрос на подключение Wi-Fi Direct. Нажмите [OK] для подключения.]. Нажмите кнопку [OK] для подключения.

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Wi-Fi Direct] > [Владелец группы] > [Вкл.].
2. Нажмите [Кнопка].
3. Включите на мобильном устройстве метод настройки WPS одним нажатием кнопки (см. инструкции в руководстве пользователя мобильного устройства). При отображении на ЖК-дисплее устройства Brother сообщения [Включите Wi-Fi Direct на другом устройстве. Затем нажмите [OK].] нажмите [OK] на устройстве.

   При этом запускается настройка Wi-Fi Direct.

Если мобильное устройство успешно подключено, на дисплее устройства отображается сообщение [Подключено]. Настройка сети Wi-Fi Direct завершена.

Связанная информация

- Настройка сети Wi-Fi Direct

Связанные темы:

- Обзор настройки сети Wi-Fi Direct

Настройка сети Wi-Fi Direct с помощью PIN-кода

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Если мобильное устройство поддерживает настройку сети Wi-Fi Direct с помощью PIN-кода, выполните описанные ниже действия.

Когда аппарат получает запрос на подключение к Wi-Fi Direct от мобильного устройства, на ЖК-дисплее отображается сообщение [Получен запрос на подключение Wi-Fi Direct. Нажмите [OK], чтобы подключить.]. Нажмите кнопку [OK] для подключения.

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Wi-Fi Direct] > [PIN-код].
2. Когда появится сообщение [Активируйте функцию Wi-Fi Direct на другом устройстве.Затем нажмите [OK].], активируйте Wi-Fi Direct на мобильном устройстве (см. инструкции в руководстве пользователя для мобильного устройства). Нажмите [OK] на устройстве Brother.

   При этом запускается настройка Wi-Fi Direct.
3. Выполните одно из следующих действий:
   - Если устройство Brother является владельцем группы, оно ожидает запрос на подключение от мобильного устройства. После появления сообщения [PIN-код] введите PIN-код, отображаемый на мобильном устройстве. Нажмите [OK]. Следуйте инструкциям.

     Если на устройстве Brother отображается PIN-код, введите его на мобильном устройстве.
   - Если устройство Brother не является владельцем группы, оно отображает доступные имена устройств, с помощью которых настраивается сеть Wi-Fi Direct. Выберите мобильное устройство, к которому следует подключиться. Снова найдите доступные устройства, нажав [Повтор.поиск].

     Выполните одно из следующих действий:
     - Нажмите на устройстве кнопку [Отображение PIN-кода] для отображения PIN-кода и введите его на мобильном устройстве. Следуйте инструкциям.
     - Выберите элемент [Ввод PIN-кода], чтобы ввести на устройстве PIN-код, отображаемый на мобильном устройстве, и нажмите кнопку [OK]. Следуйте инструкциям.

       Если на мобильном устройстве не отображается PIN-код, нажмите на устройстве Brother кнопку . Вернитесь к шагу 1 и повторите попытку.

Если мобильное устройство успешно подключено, на дисплее устройства отображается [Подключено]. Настройка сети Wi-Fi Direct завершена.

MFC-J3930DW

Если мобильное устройство поддерживает настройку сети Wi-Fi Direct с помощью PIN-кода, выполните описанные ниже действия.

Когда устройство получает запрос на подключение к Wi-Fi Direct от мобильного устройства, отображается сообщение [Получен запрос на подключение Wi-Fi Direct. Нажмите [OK] для подключения.]. Нажмите кнопку [OK] для подключения.

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Wi-Fi Direct] > [PIN-код].

2. Когда появится сообщение [Включите Wi-Fi Direct на другом устройстве. Затем нажмите [OK].], активируйте Wi-Fi Direct на мобильном устройстве (см. инструкции в руководстве пользователя для мобильного устройства). Нажмите [OK] на устройстве Brother.

   При этом запускается настройка Wi-Fi Direct.

3. Выполните одно из следующих действий:

   - Если устройство Brother является владельцем группы, оно ожидает запрос на подключение от мобильного устройства. После появления сообщения [PIN-код] введите PIN-код, отображаемый на мобильном устройстве. Нажмите [OK]. Следуйте инструкциям.

     Если на устройстве Brother отображается PIN-код, введите его на мобильном устройстве.

   - Если устройство Brother не является владельцем группы, оно отображает доступные имена устройств, с помощью которых настраивается сеть Wi-Fi Direct. Выберите мобильное устройство, к которому следует подключиться. Снова найдите доступные устройства, нажав [Повтор.поиск].

     Выполните одно из следующих действий:

     - Нажмите на устройстве кнопку [Отображение PIN-кода] для отображения PIN-кода и введите его на мобильном устройстве. Следуйте инструкциям.
     - Выберите элемент [Ввод PIN-кода], чтобы ввести на устройстве PIN-код, отображаемый на мобильном устройстве, и нажмите кнопку [OK]. Следуйте инструкциям.

       Если на мобильном устройстве не отображается PIN-код, нажмите на устройстве Brother кнопку . Вернитесь к шагу 1 и повторите попытку.

Если мобильное устройство успешно подключено, на дисплее устройства отображается сообщение [Подключено]. Настройка сети Wi-Fi Direct завершена.

Связанная информация

- Настройка сети Wi-Fi Direct

Связанные темы:

- Обзор настройки сети Wi-Fi Direct

Настройка сети Wi-Fi Direct с помощью PIN-кода для Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Если мобильное устройство поддерживает метод Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) с помощью PIN-кода, для настройки сети Wi-Fi Direct достаточно выполнить описанные ниже действия:

Когда аппарат получает запрос на подключение к Wi-Fi Direct от мобильного устройства, на ЖК-дисплее отображается сообщение [Получен запрос на подключение Wi-Fi Direct. Нажмите [OK], чтобы подключить.]. Нажмите кнопку [OK] для подключения.

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Wi-Fi Direct] > [Владелец группы] > [Вкл.] > [PIN-код].
2. При отображении сообщения [Активируйте функцию Wi-Fi Direct на другом устройстве.Затем нажмите [OK].] включите на мобильном устройстве метод настройки WPS с помощью PIN-кода (см. инструкции в руководстве пользователя используемого мобильного устройства), а затем нажмите [OK] на устройстве Brother.

   При этом запускается настройка Wi-Fi Direct.
3. Устройство ожидает запрос на подключение от мобильного устройства. После появления сообщения [PIN-код] введите PIN-код, отображаемый на мобильном устройстве. Нажмите [OK].

Если мобильное устройство успешно подключено, на дисплее устройства отображается [Подключено]. Настройка сети Wi-Fi Direct завершена.

MFC-J3930DW

Если мобильное устройство поддерживает метод Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) с помощью PIN-кода, для настройки сети Wi-Fi Direct достаточно выполнить описанные ниже действия:

Когда устройство получает запрос на подключение к Wi-Fi Direct от мобильного устройства, отображается сообщение [Получен запрос на подключение Wi-Fi Direct. Нажмите [OK] для подключения.]. Нажмите кнопку [OK] для подключения.

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Wi-Fi Direct] > [Владелец группы] > [Вкл.] > [PIN-код].
2. При отображении сообщения [Включите Wi-Fi Direct на другом устройстве. Затем нажмите [OK].] включите на мобильном устройстве метод настройки WPS с помощью PIN-кода (см. инструкции в руководстве пользователя используемого мобильного устройства), а затем нажмите [OK] на устройстве Brother.

   При этом запускается настройка Wi-Fi Direct.
3. Устройство ожидает запрос на подключение от мобильного устройства. После появления сообщения [PIN-код] введите на устройстве PIN-код, отображаемый на мобильном устройстве. Нажмите [OK].

Если мобильное устройство успешно подключено, на дисплее устройства отображается сообщение [Подключено]. Настройка сети Wi-Fi Direct завершена.

Связанная информация

- Настройка сети Wi-Fi Direct

Связанные темы:

- Обзор настройки сети Wi-Fi Direct

Настройка сети Wi-Fi Direct вручную

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Если мобильное устройство не поддерживает Wi-Fi Direct или WPS, необходимо настроить сеть Wi-Fi Direct вручную.

1. Нажмите  [Наст-ки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Wi-Fi Direct] > [Вручную].
2. На экране устройства отображается имя SSID и пароль. Перейдите на экран параметров беспроводной сети мобильного устройства и введите имя SSID и пароль.

Если мобильное устройство успешно подключено, на дисплее устройства отображается [Подключено]. Настройка сети Wi-Fi Direct завершена.

MFC-J3930DW

Если мобильное устройство не поддерживает Wi-Fi Direct или WPS, необходимо настроить сеть Wi-Fi Direct вручную.

1. Нажмите  [Настройки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Wi-Fi Direct] > [Вручную].
2. На экране устройства отображается имя SSID и пароль. Перейдите на экран параметров беспроводной сети мобильного устройства и введите имя SSID и пароль.

Если мобильное устройство успешно подключено, на дисплее устройства отображается сообщение [Подключено]. Настройка сети Wi-Fi Direct завершена.

Связанная информация

- Настройка сети Wi-Fi Direct

Связанные темы:

- Обзор настройки сети Wi-Fi Direct

Дополнительные сетевые функции

- Печать отчета о конфигурации сети
- Функция «Интернет-факс» (I-Fax)
- Настройка поиска LDAP и работа с ним
- Синхронизация времени с сервером SNTP с помощью веб-интерфейса управления

Печать отчета о конфигурации сети

В отчете о конфигурации сети указывается ее конфигурация, в том числе параметры сетевого сервера печати.

- Имя узла: имя узла отображается в отчете о текущей конфигурации сети. Имя узла по умолчанию — "BRNxxxxxxxxxxxx" для проводной сети или "BRWxxxxxxxxxxxx" для беспроводной сети (где "xxxxxxxxxxxx" — MAC-адрес/адрес Ethernet используемого устройства).
- Если [IP Address] в отчете о конфигурации указан как 0.0.0.0, подождите одну минуту, а затем повторите попытку печати.
- В отчете можно найти такие параметры устройства, как IP-адрес, маску подсети, имя узла и MAC-адрес, например:
  - IP-адрес: 192.168.0.5
  - Маска подсети: 255.255.255.0
  - Имя узла: BRN000ca0000499
  - MAC-адрес: 00-0c-a0-00-04-99

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Печать отчетов] > [Конфигурация сети] > [Да].

   Устройство печатает отчет о текущей конфигурации сети.

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Печать отчетов] > [Конфигурация сети] > [Да].

   Устройство печатает отчет о текущей конфигурации сети.

Связанная информация

- Дополнительные сетевые функции


Связанные темы:

- Доступ к системе управления через веб-интерфейс
- Где найти параметры сети используемого устройства Brother?
- Использование утилиты восстановления сетевых подключений (Windows)
- Проверка работы сетевых устройств
- Настройка аутентификации IEEE 802.1x для проводной или беспроводной сети с помощью системы управления через веб-интерфейс (веб-браузер)
- Включение и отключение функции AirPrint с помощью веб-интерфейса управления (веб-браузера)
- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания

Функция «Интернет-факс» (I-Fax)

С помощью программы I-Fax компании Brother можно отправлять и принимать факсимильные документы через Интернет. Документы передаются в виде файлов TIFF, вложенных в сообщения электронной почты. Компьютер может отправлять и получать документы, если на нем установлено приложение, позволяющее создавать и просматривать файлы TIFF. Можно использовать любое средство просмотра файлов TIFF. Документы, отправляемые с помощью устройства Brother, автоматически преобразуются в формат TIFF. Чтобы отправлять сообщения с устройства Brother или принимать их на него, приложение электронной почты, установленное на компьютере, должно поддерживать стандарт MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions — Многоцелевые расширения почтового стандарта Интернета).

Чтобы использовать эту функцию, перейдите на веб-сайт Brother Solutions Center по адресу support.brother.com, нажмите **Файлы** на странице используемой модели и загрузите приложение I-Fax Install Tool.

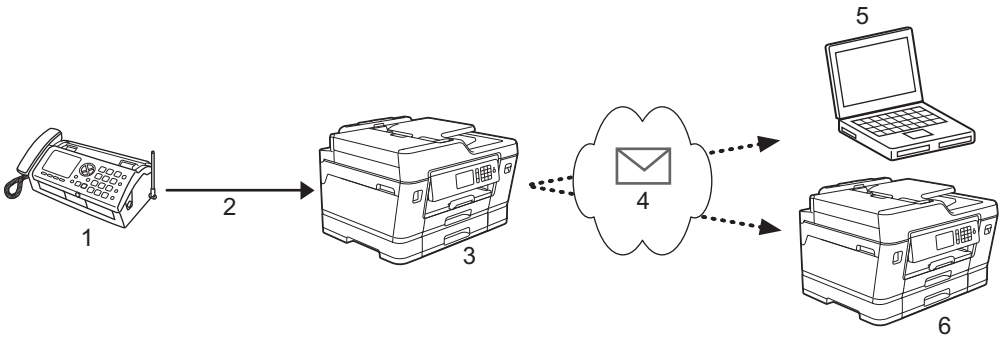

1. Факс (отправитель)
2. Телефонная линия
3. Устройство Brother (получатель/отправитель)
4. Интернет
5. Компьютер принимает пересланное сообщение электронной почты
6. Факсимильный аппарат принимает пересланный факс

- Функция I-Fax поддерживает отправку и прием только черно-белых документов формата Letter и A4.
- Документ в формате Ledger или A3 при отправке будет автоматически уменьшен до формата Letter или A4.

Связанная информация

- Дополнительные сетевые функции
  - Важная информация об интернет-факсе (I-Fax)
  - Настройка устройства Brother для передачи и получения сообщений электронной почты или сообщений I-Fax
  - Параметры I-Fax

Связанные темы:

- Перенаправление полученных сообщений электронной почты и факсимильных сообщений

Важная информация об интернет-факсе (I-Fax)

Связь с помощью I-Fax по локальной сети очень похожа на связь по электронной почте, однако отличается от факсимильной связи, осуществляемой по стандартным телефонным проводам. При использовании функции I-Fax важно помнить следующее.

- В некоторых случаях по различным причинам (местоположение получателя, структура локальной сети, загруженность канала подключения к Интернету и т. п.) доставка сообщения об ошибке может занять больше времени, чем обычно.
- При отправке конфиденциальных документов рекомендуется использовать стандартные телефонные линии, а не Интернет (в связи с его низким уровнем безопасности).
- Если почтовая система получателя несовместима со стандартом MIME, использовать функцию I-Fax для отправки документов невозможно. Постарайтесь узнать об используемом стандарте заранее и имейте в виду, что некоторые серверы не отправляют ответ с сообщением об ошибке.
- Если документ слишком велик для отправки с помощью функции I-Fax, он может не достичь получателя.
- В полученной интернет-почте невозможно изменить шрифт или размер текста.

Связанная информация

- Функция «Интернет-факс» (I-Fax)

Настройка устройства Brother для передачи и получения сообщений электронной почты или сообщений I-Fax

Прежде чем использовать функцию I-Fax, настройте устройство Brother для обмена данными с сетью и почтовым сервером. Эти параметры можно настроить с помощью панели управления устройства, системы управления через веб-интерфейс, программы удаленной настройки или утилиты BRAdmin Professional 3. Для настройки дополнительных параметров рекомендуется использовать управление через веб-интерфейс.

1. Запустите веб-браузер.
2. В адресной строке веб-браузера введите «http://IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес используемого устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Щелкните меню **Протокол** на левой панели навигации.
6. В поле **POP3/IMAP4/SMTP** щелкните **Дополнительные параметры** и настройте следующие параметры:
   - **Настройка отправки эл. почты (SMTP)**
     - **Порт**
     - **Метод аутентификации сервера**
     - **Имя учетной записи SMTP-AUTH**
     - **Пароль учетной записи SMTP-AUTH**
   - **Настройка получения эл. почты (POP3/IMAP4)**
     - **Протокол**
     - **Имя почтового ящика**
     - **Пароль почтового ящика**

При возникновении сомнений относительно любого из этих параметров обратитесь к системному администратору.

7. По завершении нажмите кнопку **Отправить**.

   Откроется диалоговое окно **Проверка конфигурации отправки/получения электронной почты**.
8. Следуйте инструкциям в диалоговом окне, чтобы проверить текущие параметры.

Связанная информация

- Функция «Интернет-факс» (I-Fax)
  - Начальная настройка для электронной почты или I-Fax
  - Отправка сообщения I-Fax
  - Автоматический прием сообщений I-Fax
  - Запрос на сервер вручную

Связанные темы:

- Параметры I-Fax


Начальная настройка для электронной почты или I-Fax

Прежде чем отправлять I-Fax, настройте параметры отправки и приема с помощью веб-интерфейса управления если это необходимо.

1. Запустите веб-браузер.
2. В адресной строке веб-браузера введите «http://IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес используемого устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Откройте вкладку **Факс**.
5. Щелкните **I-Fax** в левой панели навигации.
6. Нажмите **Отправка эл. почты** и настройте следующие параметры:

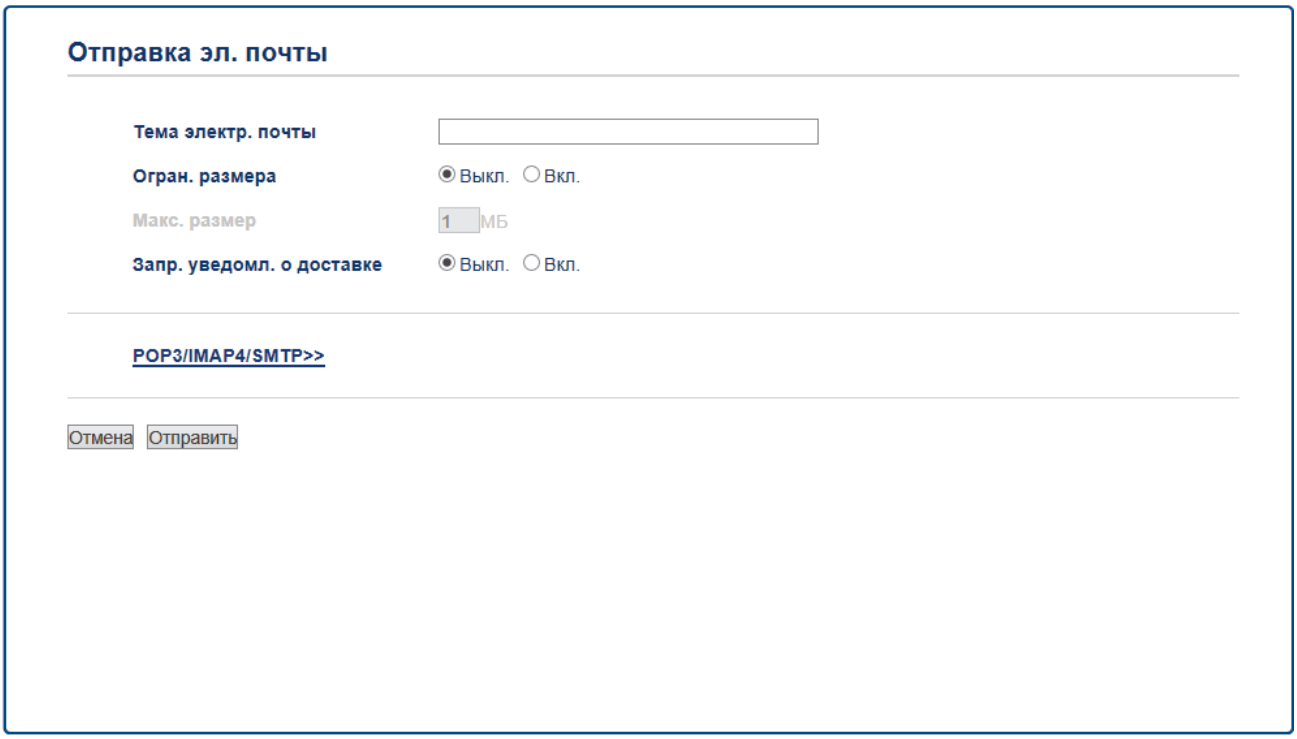

   - **Тема электр. почты**
   - **Огран. размера**
   - **Запр. уведомл. о доставке**
7. По завершении нажмите кнопку **Отправить**.

Связанная информация

- Настройка устройства Brother для передачи и получения сообщений электронной почты или сообщений I-Fax

Связанные темы:

- Перенаправление полученных сообщений электронной почты и факсимильных сообщений

Отправка сообщения I-Fax

Отправка сообщения I-Fax напоминает отправку обычного факсимильного сообщения. Убедитесь, что данные получателя сохранены в адресной книге электронной почты, и загрузите документ, который следует отправить с помощью I-Fax, в устройство Brother.

- Если на компьютере, на который следует отправить документ, не используется операционная система Windows Server 2008/2012/2012 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 10, попросите владельца компьютера установить программное обеспечение, позволяющее просматривать файлы в формате TIFF.
- Для отправки нескольких страниц используйте АПД.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Выполните одно из следующих действий:
   - Если для просмотра факса установлено значение [Выкл.], нажмите кнопку [Факс].
   - Если для просмотра факса установлено значение [Вкл.], нажмите кнопку [Факс], а затем нажмите кнопку [Отправка факсов].
3. Чтобы изменить параметры отправки факса, нажмите кнопку [Параметры].
4. Нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки параметров факса. При отображении требуемого параметра нажмите его и выберите предпочтительные значения. По завершении изменения параметров нажмите кнопку [OK].
5. Выполните одно из следующих действий:
   - Нажмите , а затем введите адрес электронной почты.
   - Нажмите кнопку [Адресная книга], выберите адрес электронной почты получателя, а затем нажмите кнопку [Применить].
6. Нажмите кнопку [Факс Старт].

   Устройство начинает сканирование. После того, как документ сканирован, он передается получателю через SMTP-сервер. Чтобы отменить отправку факса, нажмите  во время сканирования. По завершении передачи устройство переходит в режим ожидания.

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Выполните одно из следующих действий:
   - Если для просмотра факса установлено значение [Выкл.], нажмите кнопку [Факс].
   - Если для просмотра факса установлено значение [Вкл.], нажмите кнопку [Факс] и [Отправка факсов].
3. Чтобы изменить параметры отправки факса, нажмите кнопку [Параметры].
4. Проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для прокрутки настроек отправки факса. При отображении требуемого параметра нажмите его и выберите предпочтительные значения. После изменения параметров нажмите [OK].
5. Выполните одно из следующих действий:
   - Нажмите , а затем введите адрес электронной почты.

- Нажмите кнопку [Адресная книга], выберите адрес электронной почты получателя, а затем нажмите кнопку [Применить].

6. Нажмите кнопку [Факс Старт].

   Устройство начинает сканирование. После того, как документ сканирован, он передается получателю через SMTP-сервер. Чтобы отменить отправку факса, нажмите  во время сканирования. По завершении передачи устройство переходит в режим ожидания.

Связанная информация

- Настройка устройства Brother для передачи и получения сообщений электронной почты или сообщений I-Fax


Автоматический прием сообщений I-Fax

Чтобы принимать I-Fax автоматически, настройте параметры приема с помощью веб-интерфейса управления если это необходимо.

1. Запустите веб-браузер.
2. В адресной строке веб-браузера введите «http://IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес используемого устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Откройте вкладку **Факс**.
5. Щелкните **I-Fax** в левой панели навигации.
6. Нажмите **Прием электронной почты** и настройте следующие параметры.

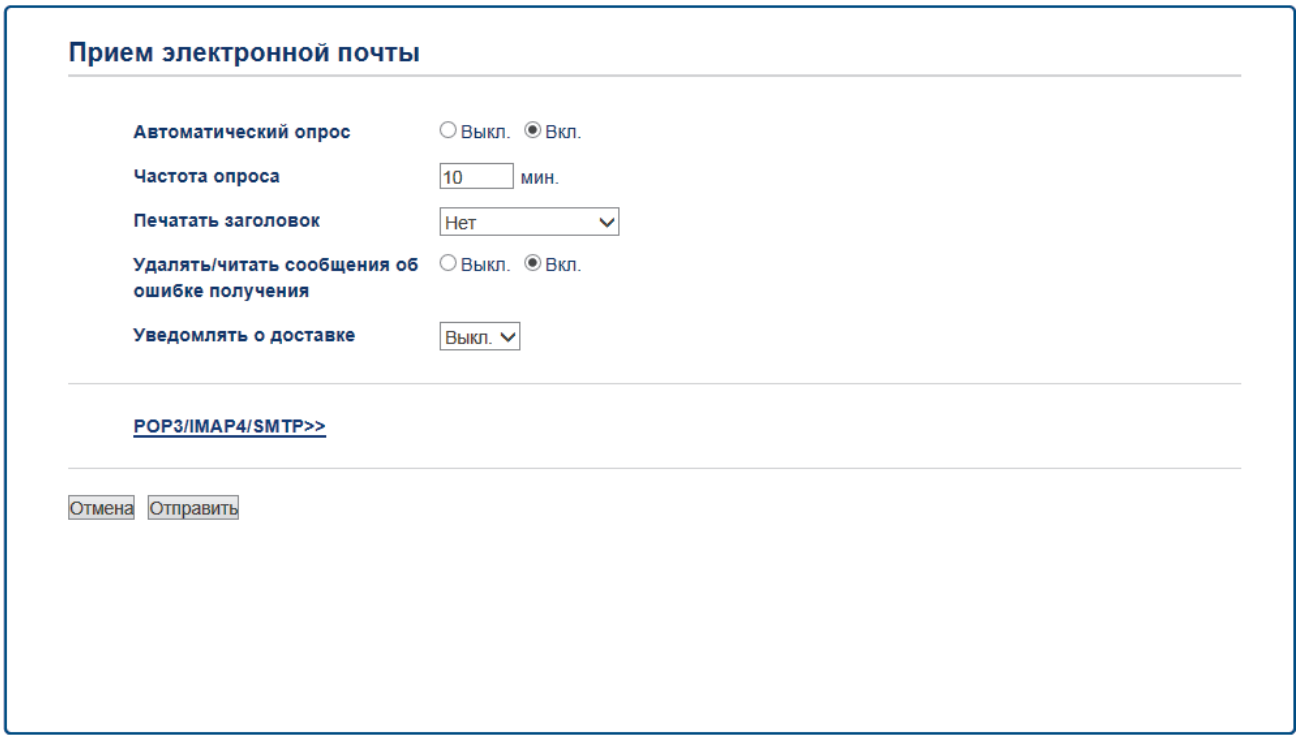

- **Автоматический опрос**
- **Частота опроса**
- **Печатать заголовок**
- **Удалять/читать сообщения об ошибке получения**
- **Уведомлять о доставке**

Существует два способа приема сообщений электронной почты:

- прием с сервера POP3/IMAP4 с определенной периодичностью;
- Получение с использованием протокола POP3/IMAP4, инициируемое вручную

При использовании приема с сервера POP3/IMAP4 устройство посылает запрос на сервер электронной почты на получение данных. Запрос может выполняться через установленные интервалы (например, можно настроить устройство на запрос сервера электронной почты через каждые десять минут) или же можно выполнить запрос вручную.

7. По завершении нажмите кнопку **Отправить**.

- Когда устройство начинает принимать данные электронной почты, на ЖК-дисплее отображается сообщение [Прием]. Электронная почта печатается автоматически.
- Если во время приема данных в устройстве закончилась бумага, принятые данные сохраняются в памяти устройства. Эти данные печатаются автоматически после добавления бумаги в устройство.
- Если формат принятого сообщения отличается от обычного текстового формата или же формат вложенного файла отличается от формата TIFF, печатается сообщение об ошибке «**ФОРМАТ ПРИКРЕПЛЕННОГО ФАЙЛА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ**».
- Если принятое сообщение слишком велико, печатается сообщение об ошибке «**ФАЙЛ,ПЕРЕСЫЛАЕМЫЙ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ**».
- Если для параметра **Удалять/читать сообщения об ошибке получения** установлено значение **Вкл.** (по умолчанию), то сообщение об ошибке будет удалено (POP3) или прочитано (IMAP4) с сервера электронной почты автоматически.

Связанная информация

- Настройка устройства Brother для передачи и получения сообщений электронной почты или сообщений I-Fax

Связанные темы:

- Отображение принятых сообщений I-Fax на компьютере
- Перенаправление полученных сообщений электронной почты и факсимильных сообщений

Запрос на сервер вручную

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите  [Наст-ки] > [Все настройки] > [Сеть] > [E-mail/IFAX] > [Прием вручную] > [Да].
2. На ЖК-дисплее отображается сообщение [Прием], и устройство печатает данные, полученные с сервера электронной почты.

MFC-J3930DW

1. Нажмите  [Настройки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Эл. почта/ IFAX] > [Прием вручную] > [Да].
2. На ЖК-дисплее отображается сообщение [Прием], и устройство печатает данные, полученные с сервера электронной почты.

Связанная информация

- Настройка устройства Brother для передачи и получения сообщений электронной почты или сообщений I-Fax
  - Отображение принятых сообщений I-Fax на компьютере

Связанные темы:

- Перенаправление полученных сообщений электронной почты и факсимильных сообщений

Отображение принятых сообщений I-Fax на компьютере

Компьютер принимает документ I-Fax как вложение в сообщение электронной почты, содержащее в строке "Тема:" уведомление о том, что сервер электронной почты принял документ I-Fax. Чтобы получить входящие данные, можно либо дождаться момента, когда устройство Brother выполнит запрос на сервер электронной почты, либо запросить сервер электронной почты вручную.

Связанная информация

- Запрос на сервер вручную

Связанные темы:


- Автоматический прием сообщений I-Fax

Параметры I-Fax

- Перенаправление полученных сообщений электронной почты и факсимильных сообщений
- Настройка пересылки на устройстве Brother
- Сообщение подтверждения интернет-факса (I-Fax)
- Сообщение об ошибке I-Fax
- Настройка устройства Brother для передачи и получения сообщений электронной почты или сообщений I-Fax

Перенаправление полученных сообщений электронной почты и факсимильных сообщений

Используйте функцию Brother I-Fax для пересылки сообщений электронной почты и стандартных факсимильных сообщений на другой компьютер, факсимильный аппарат или другое устройство, поддерживающее функцию I-Fax. Включите функцию пересылки с помощью веб-интерфейса управления.

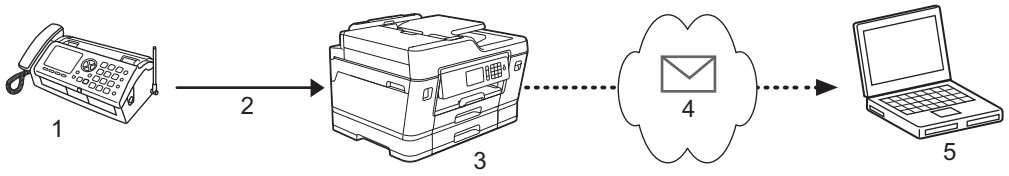

1. Факс (отправитель)
2. Телефонная линия
3. Устройство Brother (получатель/отправитель)
4. Интернет
5. Компьютер принимает пересланное сообщение электронной почты

1. Запустите веб-браузер.
2. В адресной строке веб-браузера введите «http://IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес используемого устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Откройте вкладку **Факс**.
5. Нажмите кнопку **Пересылка факсов**.
6. Выберите **Пересылка факсов** в поле **Пересылка/хранение/облако**.
7. Установите флажок **Адрес электр.почты** в окне **№ для пересылки факса** и введите адрес электронной почты получателя.
8. По завершении нажмите кнопку **Отправить**.

Связанная информация


- Параметры I-Fax

Связанные темы:

- Запрос на сервер вручную
- Функция «Интернет-факс» (I-Fax)
- Начальная настройка для электронной почты или I-Fax
- Автоматический прием сообщений I-Fax

Настройка пересылки на устройстве Brother

При пересылке устройство Brother получает сообщение по Интернету, а затем пересылает его на другой факсимильный аппарат по обычным телефонным линиям. Если необходимо отправить документ по факсу на большое расстояние или за границу, использование функции "пересылки" позволяет сократить расходы на связь.

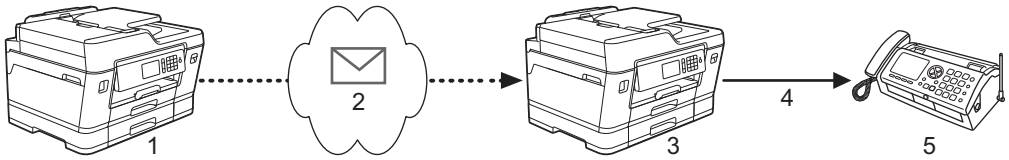


1. Факсимильный аппарат с подключением к Интернету
2. Интернет
3. Устройство Brother
4. Телефонная линия
5. Факсимильный аппарат

1. Запустите веб-браузер.
2. В адресной строке веб-браузера введите «http://IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес используемого устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Откройте вкладку **Факс**.
5. Щелкните **I-Fax** в левой панели навигации.
6. Нажмите **Пересылка** и настройте следующие параметры.

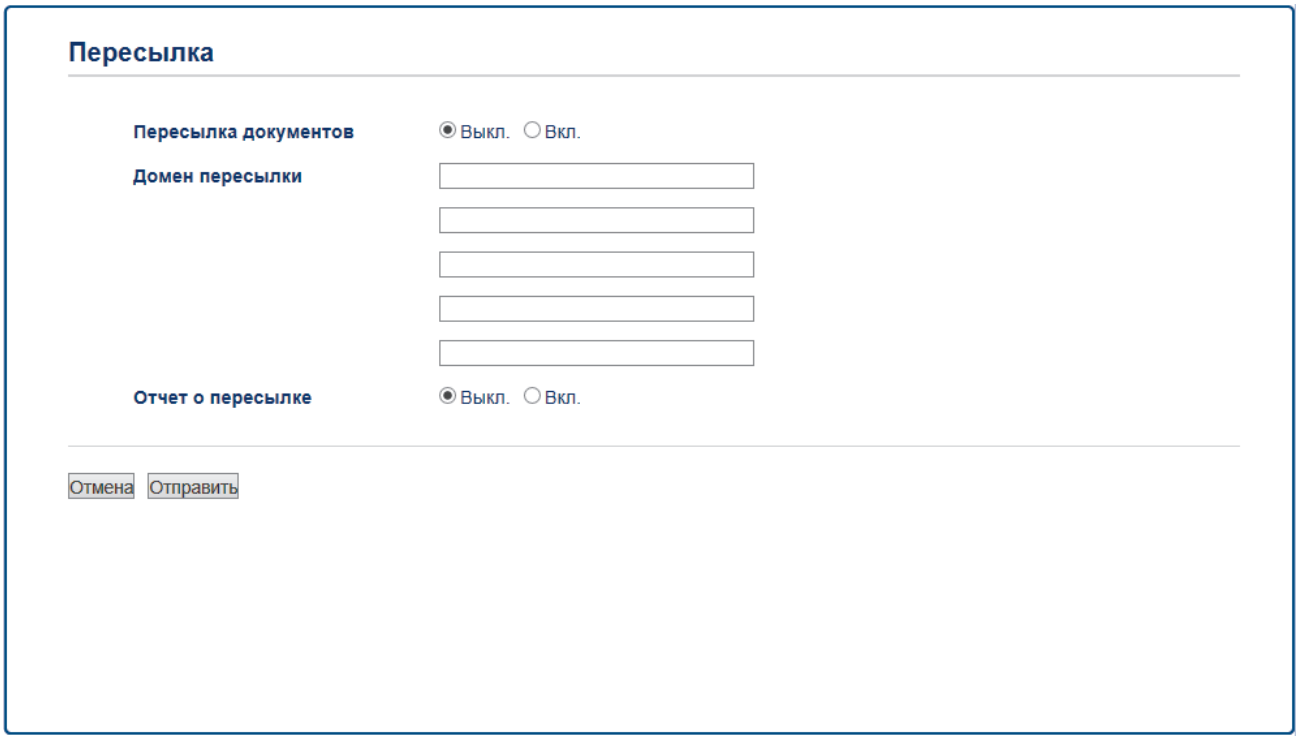

- **Пересылка документов**

  Для параметра **Пересылка документов** установите значение **Вкл.**.
- **Домен пересылки**

Настройте доменное имя используемого устройства на устройстве, с которого будет выполняться рассылка документа на обычный факсимильный аппарат. Чтобы использовать устройство для рассылки, на нем необходимо указать имя доверенного домена (часть имени после символа @). Доверенный домен следует выбирать с осторожностью, поскольку в доверенном домене рассылку смогут выполнять все пользователи. Можно зарегистрировать до пяти доменных имен.

- **Отчет о пересылке**

  Укажите, нужно ли печатать отчет после завершения рассылки устройством.


7. По завершении нажмите кнопку **Отправить**.

Связанная информация

- Параметры I-Fax
  - Пересылка с используемого устройства Brother
  - Пересылка с компьютера

Пересылка с используемого устройства Brother

Используйте функцию рассылки для отправки электронной почты с устройства на обычный факсимильный аппарат.

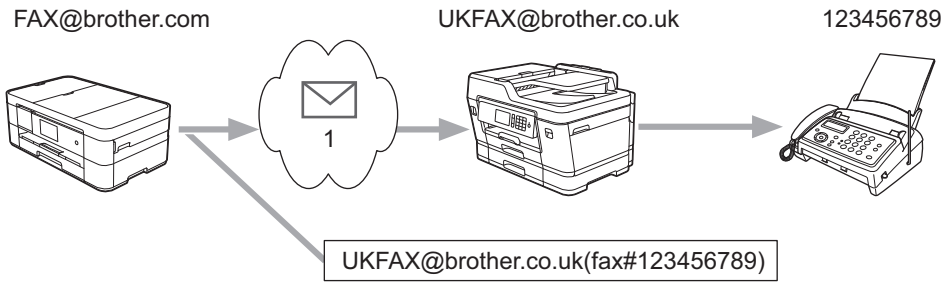

1. Интернет


В этом примере адрес электронной почты используемого устройства — FAX@brother.com, и документ следует отправить с данного устройства на стандартный факсимильный аппарат в Великобритании, адрес электронной почты которого — UKFAX@brother.co.uk. Кроме того, устройство должно отправить документ по обычной телефонной линии.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Выполните одно из следующих действий:
   - Если для просмотра факса установлено значение [Выкл.], нажмите кнопку [Факс].
   - Если для просмотра факса установлено значение [Вкл.], нажмите кнопку [Факс], а затем нажмите кнопку [Отправка факсов].
3. Нажмите [Параметры] > [Рассылка] > [Добавить номер].
4. Адреса электронной почты можно добавлять в список рассылки следующими способами.
   - Нажмите [Добавить номер] и , введите адрес электронной почты и нажмите кнопку [OK].
   - Нажмите кнопку [Добавл. из адресной книги]. Установите флажок для адреса электронной почты, который следует добавить в список рассылки. Отметив все необходимые адреса электронной почты, нажмите кнопку [OK].
   - Нажмите кнопку [Искать в адрес. книге]. Введите имя и нажмите кнопку [OK]. Отображаются результаты поиска. Нажмите имя, а затем нажмите адрес электронной почты, который следует добавить в список рассылки.

   Пример ввода адреса электронной почты и номера телефона:

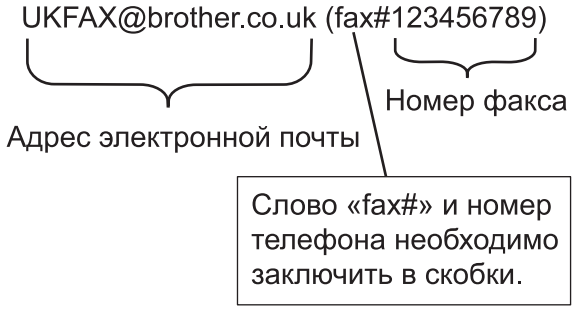
   

   По завершении ввода всех номеров факса нажмите кнопку [OK].
5. Нажмите кнопку [Факс Старт].

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Выполните одно из следующих действий:
   - Если для просмотра факса установлено значение [Выкл.], нажмите кнопку [Факс].
   - Если для просмотра факса установлено значение [Вкл.], нажмите кнопку [Факс] и [Отправка факсов].
3. Нажмите [Параметры] > [Рассылка] > [Добавить номер].
4. Адреса электронной почты можно добавлять в список рассылки следующими способами.
   - Нажмите [Добавить номер] и , введите адрес электронной почты и нажмите кнопку [OK].
   - Нажмите кнопку [Добавл. из адресной книги]. Установите флажок для адреса электронной почты, который следует добавить в список рассылки. Отметив все необходимые адреса электронной почты, нажмите кнопку [OK].
   - Нажмите кнопку [Искать в адрес. книге]. Введите имя и нажмите кнопку [OK]. Отображаются результаты поиска. Нажмите имя, а затем нажмите адрес электронной почты, который следует добавить в список рассылки.

   Пример ввода адреса электронной почты и номера телефона:

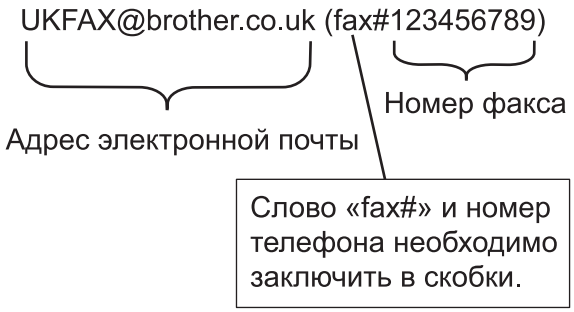   По завершении ввода всех номеров факса нажмите кнопку [OK].
5. Нажмите кнопку [Факс Старт].


Связанная информация

- Настройка пересылки на устройстве Brother

Пересылка с компьютера

Используйте функцию настройки пересылки, чтобы отправить электронную почту с компьютера на обычный факсимильный аппарат.

Некоторые приложения электронной почты не поддерживают отправку электронной почты на несколько номеров факса. Если используемое приложение электронной почты не поддерживает отправку на несколько номеров факса, можно переслать их только на один факсимильный аппарат за один раз.

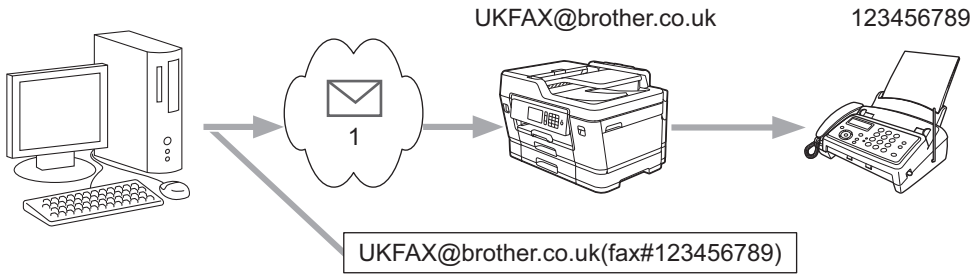


1. Интернет

При отправке электронной почты на традиционный факсимильный аппарат способ ввода номера факса будет зависеть от используемого почтового приложения.

1. В приложении электронной почты создайте новое сообщение и введите адрес электронной почты пересылающего устройства и номер факса первого факсимильного аппарата в поле "Кому".

   Ниже приведен пример ввода адреса электронной почты и номера факса:

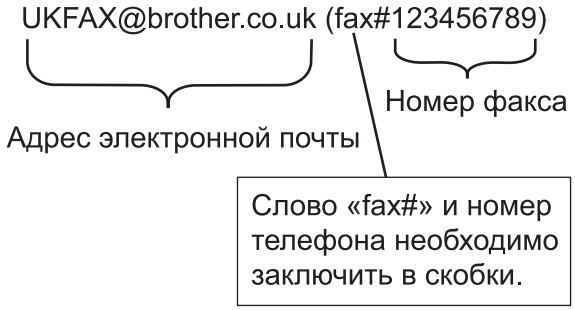

В приложении Microsoft Outlook адрес должен вводится в адресную книгу следующим образом:

Имя: fax#123456789

Адрес электронной почты: UKFAX@brother.co.uk

2. Введите адрес электронной почты пересылающего устройства и номер факса второго факсимильного аппарата в поле "Кому".
3. Отправьте электронную почту.

Связанная информация

- Настройка пересылки на устройстве Brother

Сообщение подтверждения интернет-факса (I-Fax)

- Сообщение подтверждения для отправки позволяет запросить у принимающего аппарата уведомление о доставке и обработке сообщения I-Fax или сообщения электронной почты.
- Сообщение подтверждения для приема позволяет передать отчет по умолчанию на передающее устройство после успешной доставки и обработки сообщения I-Fax или сообщения электронной почты.

Для использования этой функции настройте параметры `[Уведомление]` в разделах `[Настройка приема почты]` и `[Настройка отправки почты]` меню панели управления Brother.

Связанная информация

- Параметры I-Fax
  - Включение уведомления об отправке для сообщения подтверждения передачи
  - Включение уведомления о приеме для сообщения подтверждения передачи

Включение уведомления об отправке для сообщения подтверждения передачи

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Сеть] > [E-mail/IFAX] > [Наст.исх.почты] > [Уведомление].
2. Если выбрано значение [Вкл.], вместе с данными изображения отправляется дополнительное поле информации. Это поле называется "MDN".

Чтобы отправлять отчет с уведомлением, принимающее устройство должно поддерживать поле "MDN". В противном случае запрос игнорируется.

3. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Эл. почта/ IFAX] > [Настройка отправки почты] > [Уведомление].
2. Если выбрано значение [Вкл.], вместе с данными изображения отправляется дополнительное поле информации. Это поле называется "MDN".

Чтобы отправлять отчет с уведомлением, принимающее устройство должно поддерживать поле "MDN". В противном случае запрос игнорируется.

3. Нажмите кнопку .

Связанная информация

- Сообщение подтверждения интернет-факса (I-Fax)

Включение уведомления о приеме для сообщения подтверждения передачи

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Сеть] > [E-mail/IFAX] > [Настр.вх.почты] > [Уведомление].
2. Выберите один из трех следующих параметров:

Параметр	Описание
Уведомление о приеме Вкл.	Если для уведомления о приеме установлено значение Вкл., отправителю возвращается стандартное сообщение, указывающее на успешную доставку и обработку сообщения. Эти стандартные сообщения различаются в зависимости от операции, запрошенной отправителем. Пример: Успешно: получено от <Почтовый адрес>
Уведомление о приеме Увед.получ.сообщ	Если уведомление о приеме передано в виде Увед.получ.сообщ, отправителю возвращается отчет, с указанием на успешную доставку и обработку сообщения, если передающее устройство отправляет подтверждение запроса в поле Увед.получ.сообщ.
Уведомление о приеме Выкл.	Если для уведомления о приеме установлено значение Выкл., то все формы уведомления о приеме отключаются, и отправитель не получает никаких сообщений даже при отправке соответствующего запроса.

- Чтобы отправлять почтовые сообщения о подтверждении передачи, отправитель должен настроить следующие параметры:
  - Переключить параметр [Уведомление] в разделе [Наст.исх.почты] на значение [Вкл.].
  - Переключить параметр [Заголовок] в разделе [Настр.вх.почты] на значение [Все] или [Тема+От+Кому].
- Чтобы получать почтовые сообщения о подтверждении передачи, получатель должен настроить следующие параметры:
  - Переключить параметр [Уведомление] в разделе [Настр.вх.почты] на значение [Вкл.].

3. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Эл. почта/ IFAX] > [Настройка приема почты] > [Уведомление].
2. Выберите один из трех следующих параметров:

Параметр	Описание
Уведомление о приеме `Вкл.`	Если для уведомления о приеме установлено значение `Вкл.`, отправителю возвращается стандартное сообщение, указывающее на успешную доставку и обработку сообщения. Эти стандартные сообщения различаются в зависимости от операции, запрошенной отправителем. Пример: `Успешно: получено от <Почтовый адрес>`
Уведомление о приеме `Увед.получ.сообщ`	Если уведомление о приеме передано в виде `Увед.получ.сообщ`, отправителю возвращается отчет, с указанием на успешную доставку и обработку сообщения, если передающее устройство отправляет подтверждение запроса в поле `Увед.получ.сообщ`.
Уведомление о приеме `Выкл.`	Если для уведомления о приеме установлено значение `Выкл.`, то все формы уведомления о приеме отключаются, и отправитель не получает никаких сообщений даже при отправке соответствующего запроса.

- Чтобы отправлять почтовые сообщения о подтверждении передачи, отправитель должен настроить следующие параметры:
  - Переключить параметр `[Уведомление]` в разделе `[Настройка отправки почты]` на значение `[Вкл.]`.
  - Переключить параметр `[Заголовок]` в разделе `[Настройка приема почты]` на значение `[Все]` или `[Тема+От+Кому]`.
- Чтобы получать почтовые сообщения о подтверждении передачи, получатель должен настроить следующие параметры:
  - Переключить параметр `[Уведомление]` в разделе `[Настройка приема почты]` на значение `[Вкл.]`.

3. Нажмите кнопку .

Связанная информация

- Сообщение подтверждения интернет-факса (I-Fax)

Сообщение об ошибке I-Fax

Если при отправке сообщения I-Fax происходит ошибка доставки, почтовый сервер возвращает сообщение об ошибке на устройство Brother и это сообщение распечатывается.

При ошибке приема сообщения I-Fax распечатывается сообщение об ошибке (например, «Формат сообщения, передаваемого на данное устройство, отличается от TIFF.»).

Чтобы получать сообщения об ошибках и распечатывать их на устройстве, в разделе `[Настройка приема почты]` необходимо изменить значение параметра `[Заголовок]` на `[Все]` или `[Тема+От +Кому]`.

Связанная информация

- Параметры I-Fax

Настройка поиска LDAP и работа с ним

Функция LDAP позволяет выполнять поиск различной информации на сервере (например, номеров факсов и адресов электронной почты). При использовании функции факса, функции I-Fax или функции сканирования на сервер электронной почты можно воспользоваться поиском LDAP, чтобы найти номера факсов и адреса электронной почты.

- Функция LDAP не поддерживает китайский (упрощенное и традиционное письмо) и корейский языки.
- Функция LDAP поддерживает протокол LDAPv3.
- Функция LDAP не поддерживает протокол SSL/TLS.
- Для обмена данными с сервером LDAP необходимо использовать простую аутентификацию.

Связанная информация

- Дополнительные сетевые функции
  - Изменение настройки LDAP с помощью управления через веб-интерфейс
  - Выполнение поиска LDAP с помощью панели управления устройства

Изменение настройки LDAP с помощью управления через веб-интерфейс

Для настройки параметров LDAP в веб-браузере используйте управление через веб-интерфейс.

1. Запустите веб-браузер.
2. В адресной строке веб-браузера введите «http://IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес используемого устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Щелкните меню **Протокол** на левой панели навигации.
6. Установите флажок **LDAP** и нажмите кнопку **Отправить**.
7. Чтобы активировать настройки, перезагрузите устройство Brother.
8. На вашем компьютере перейдите на вкладку **Адресная книга** управления через веб-интерфейс, а затем выберите **LDAP** на левой панели навигации.
   - **Поиск LDAP**
   - **Адрес сервера LDAP**
   - **Порт** (номер порта по умолчанию: 389)
   - **Корень поиска**
   - **Проверка подлинности**
   - **Имя пользователя**

     Доступность этого параметра зависит от используемого способа аутентификации.
   - **Пароль**

     Доступность этого параметра зависит от используемого способа аутентификации.

   - Если сервер LDAP поддерживает аутентификацию Kerberos, то для настройки аутентификации рекомендуется выбрать Kerberos. Это обеспечит надежную аутентификацию между сервером LDAP и устройством.
   - Для аутентификации Kerberos необходимо настроить протокол SNTP (сетевой сервер времени) или правильно установить дату, время и часовой пояс на панели управления.

   - **Адрес сервера Kerberos**

     Доступность этого параметра зависит от используемого способа аутентификации.
   - **Тайм-аут LDAP**
   - **Атрибут имени (Раздел поиска)**
   - **Атрибут адреса электронной почты**
   - **Атрибут номера факса**
9. По завершении нажмите кнопку **Отправить**. Убедитесь, что в поле **Состояние** установлено значение **ОК**.

Связанная информация

- Настройка поиска LDAP и работа с ним

Связанные темы:

- Синхронизация времени с сервером SNTP с помощью веб-интерфейса управления

Выполнение поиска LDAP с помощью панели управления устройства

После настройки параметров LDAP можно использовать функцию LDAP для поиска номеров факсов или адресов электронной почты для следующих функций:

- Отправка факса
- Отправка Интернет-факса (I-Fax)
- Сканирование на сервер электронной почты

- Функция LDAP поддерживает протокол LDAPv3.
- Функция LDAP не поддерживает протокол SSL/TLS.
- В зависимости от политики безопасности, установленной администратором сети, для подключения к серверу LDAP может потребоваться аутентификация Kerberos или простая аутентификация.
- Для аутентификации Kerberos необходимо настроить протокол SNTP (сетевой сервер времени) или правильно установить дату, время и часовой пояс на панели управления.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите для выполнения поиска.
2. Введите начальные символы строки поиска на ЖК-дисплее.

- Можно ввести не более 15 символов.
- Дополнительная информация о вводе текста ➤➤ *Приложение*

3. Нажмите кнопку [OK].

   Результат поиска LDAP отображается на ЖК-дисплее (перед результатом поиска в локальной адресной книге отображается значок).

   - Если соответствие на сервере или в адресной книге не найдено, на ЖК-дисплее около 60 секунд отображается сообщение [Нет результатов.].
4. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить нужное имя.
5. Нажмите имя.

   Чтобы просмотреть подробные сведения об имени нажмите кнопку [Подр.].
6. Если результат включает в себя более одного номера факса или адреса электронной почты, устройство предлагает выбрать один номер или адрес. Нажмите [Применить]. Выполните одно из следующих действий:
   - При отправке факсимильного сообщения и сообщения I-Fax нажмите кнопку [Факс Старт].
   - При сканировании на сервер электронной почты загрузите документ, нажмите кнопку [Далее], а затем — [Старт].

MFC-J3930DW

1. Нажмите для выполнения поиска.
2. Введите начальные символы строки поиска на ЖК-дисплее.

- Можно ввести не более 15 символов.
- Дополнительная информация о вводе текста ➤➤ *Приложение*

3. Нажмите кнопку [OK].

   Результат поиска LDAP отображается на ЖК-дисплее (перед результатом поиска в локальной адресной книге отображается значок ).

   - Если соответствие на сервере или в адресной книге не найдено, на ЖК-дисплее около 60 секунд отображается сообщение [Нет результатов.].

4. Проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для отображения нужного имени.
5. Нажмите имя.

   Чтобы просмотреть подробные сведения об имени нажмите кнопку [Подр.].

6. Если результат включает в себя более одного номера факса или адреса электронной почты, устройство предлагает выбрать один номер или адрес. Нажмите кнопку [Применить]. Выполните одно из следующих действий:
   - При отправке факсимильного сообщения и сообщения I-Fax нажмите кнопку [Факс Старт].
   - При сканировании на сервер электронной почты загрузите документ, нажмите кнопку [Далее], а затем — [Старт].

Связанная информация

- Настройка поиска LDAP и работа с ним

Связанные темы:

- Синхронизация времени с сервером SNTP с помощью веб-интерфейса управления

Синхронизация времени с сервером SNTP с помощью веб-интерфейса управления

Протокол SNTP (Simple Network Time Protocol — простой протокол сетевого времени) используется для синхронизации времени, установленного на устройстве, для аутентификации с сервером времени SNTP. (Это не то время, которое отображается на ЖК-дисплее устройства.) Время устройства можно синхронизировать автоматически или вручную по времени в формате UTC, которое предоставляется сервером времени.

- Настройка даты и времени с помощью управления через веб-интерфейс
- Настройка протокола SNTP с помощью веб-интерфейса управления
- Изменение настройки LDAP с помощью управления через веб-интерфейс
- Выполнение поиска LDAP с помощью панели управления устройства

Настройка даты и времени с помощью управления через веб-интерфейс


Настройте дату и время, чтобы синхронизировать время, установленное на устройстве, с сервером времени SNTP.

Эта функция недоступна в некоторых странах.

1. Запустите веб-браузер.
2. В адресной строке веб-браузера введите «http:///IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес используемого устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Администратор**.
5. Щелкните **Дата и время** в левой панели навигации.

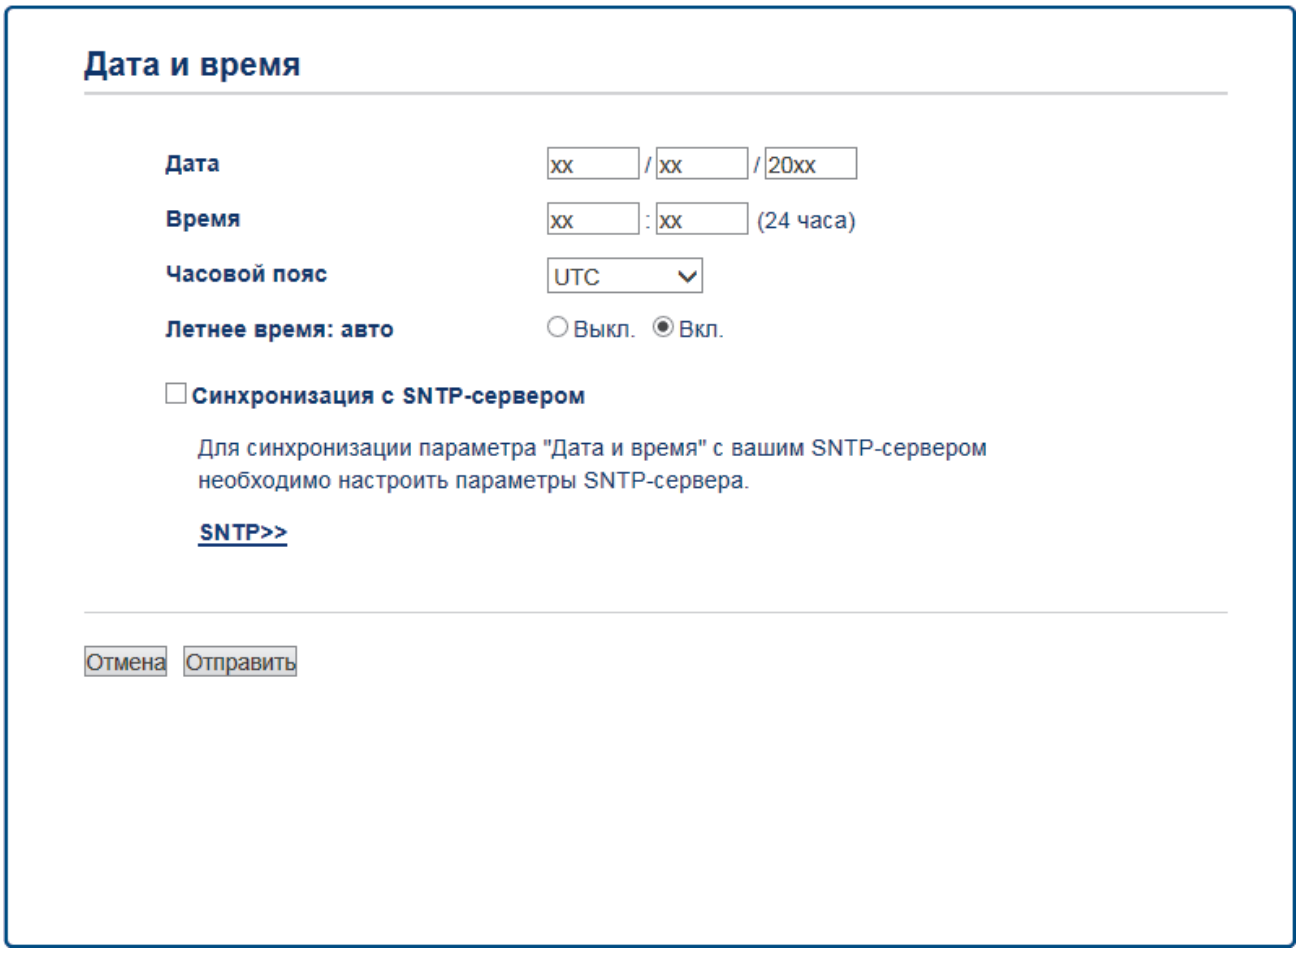

Выберите разницу во времени между вашим местоположением и UTC в раскрывающемся списке **Часовой пояс**. Например, часовой пояс для восточного времени в США и Канаде обозначается как UTC-05:00.

6. Проверьте настройки параметра **Часовой пояс**.
7. Установите флажок **Синхронизация с SNTP-сервером**.
8. Нажмите кнопку **Отправить**.

Связанная информация

- Синхронизация времени с сервером SNTP с помощью веб-интерфейса управления


Настройка протокола SNTP с помощью веб-интерфейса управления

Настройте протокол SNTP, чтобы синхронизировать время, установленное на устройстве для аутентификации, с сервером времени SNTP.

1. Запустите веб-браузер.
2. В адресной строке веб-браузера введите «http://IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес используемого устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Щелкните меню **Протокол** на левой панели навигации.
6. Установите флажок **SNTP**, чтобы активизировать параметры.
7. Чтобы активировать настройки, перезагрузите устройство Brother.
8. Рядом с флажком SNTP нажмите кнопку **Дополнительные параметры** и следуйте представленным ниже инструкциям.

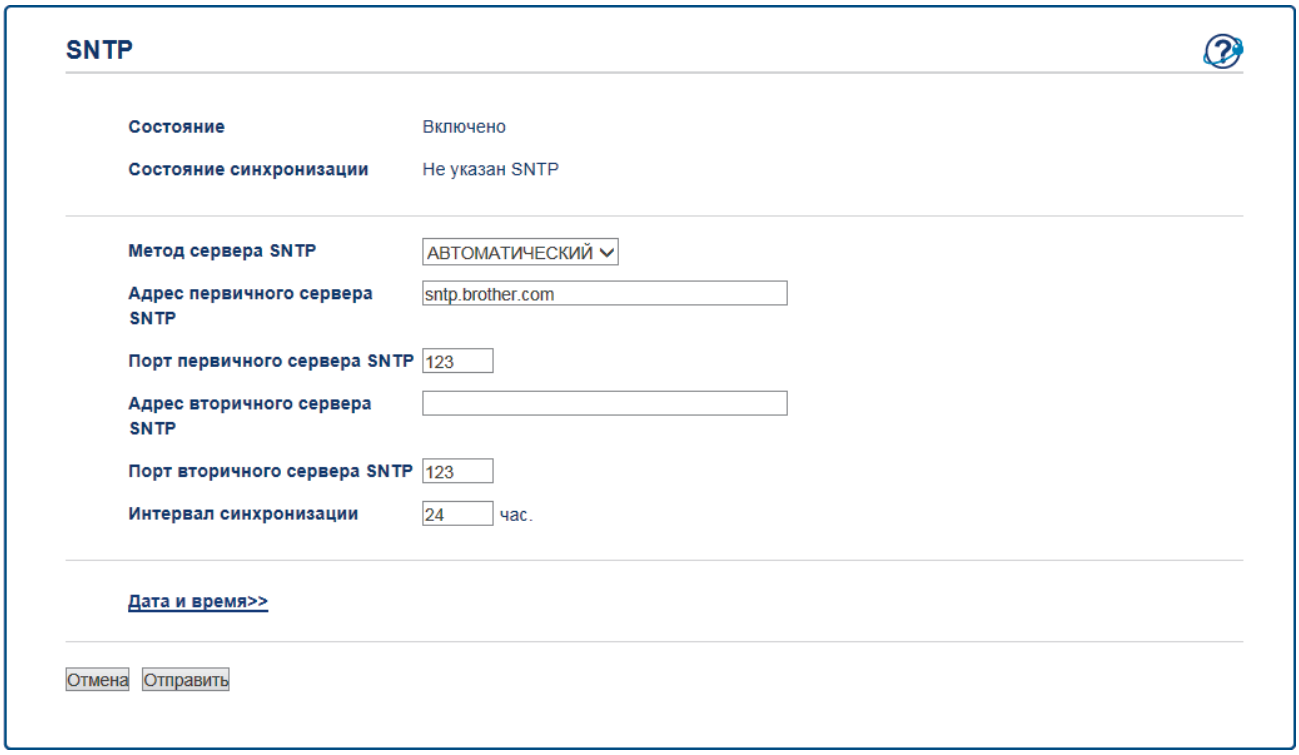

Параметр	Описание
Состояние	Отображение состояния протокола SNTP (включен или выключен).
Состояние синхронизации	Проверьте последнее состояние синхронизации.
Метод сервера SNTP	Выберите **АВТОМАТИЧЕСКИЙ** или **СТАТИЧЕСКИЙ**. • **АВТОМАТИЧЕСКИЙ** Если в сети имеется сервер DHCP, сервер SNTP автоматически получит адрес с этого сервера. • **СТАТИЧЕСКИЙ**

Параметр	Описание
	Введите адрес, который следует использовать.
Адрес первичного сервера SNTP **Адрес вторичного сервера SNTP**	Введите адрес сервера (не более 64 символов). Адрес вторичного сервера SNTP используется в качестве резервного по отношению к адресу первичного сервера SNTP. Если первичный сервер недоступен, устройство обращается к вторичному серверу SNTP.
Порт первичного сервера SNTP **Порт вторичного сервера SNTP**	Введите номер порта (1-65535). Порт вторичного сервера SNTP используется в качестве резервного по отношению к порту первичного сервера SNTP. Если порт первичного сервера недоступен, устройство обращается к порту вторичного сервера SNTP.
Интервал синхронизации	Введите число часов между попытками синхронизации с сервером (1-168 часов).

9. Нажмите кнопку **Отправить**.

Связанная информация

- Синхронизация времени с сервером SNTP с помощью веб-интерфейса управления

Техническая информация для опытных пользователей

- Сброс параметров сети на заводские значения по умолчанию
- Печать отчета WLAN

Сброс параметров сети на заводские значения по умолчанию

С помощью панели управления устройства можно выполнить сброс параметров сервера печати на заводские настройки по умолчанию. При этом сбрасываются все данные (например, пароль и IP-адрес).

- Эта функция восстанавливает заводские настройки всех параметров проводной (только на поддерживаемых моделях) и беспроводной сети.
- Сервер печати также можно сбросить до заводских настроек с помощью утилит BRAdmin Light, BRAdmin Professional 3 или управления через веб-интерфейс.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите  [Наст-ки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Сброс сети].
2. Отобразится сообщение с подтверждением сброса. Нажмите кнопку [OK] и удерживайте ее в течение двух секунд.

   Выполняется перезапуск устройства.

MFC-J3930DW

1. Нажмите  [Настройки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Сброс сети].
2. Отобразится сообщение с подтверждением сброса. Нажмите кнопку [OK] и удерживайте ее в течение двух секунд.

   Выполняется перезапуск устройства.

Связанная информация

- Техническая информация для опытных пользователей

Связанные темы:

- Перевод на другое устройство факсов или журнала отправки и получения факсов

Печать отчета WLAN

В отчете WLAN указывается состояние беспроводного подключения устройства. При сбое беспроводного подключения проверьте код ошибки в напечатанном отчете.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Печать отчетов] > [Отчет WLAN] > [Да].

   Устройство печатает отчет WLAN.

Если отчет о беспроводной сети не печатается, проверьте устройство на наличие ошибок. Если видимых ошибок нет, подождите одну минуту, а затем еще раз попытайтесь напечатать отчет.

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Печать отчетов] > [Отчет WLAN] > [Да].

   Устройство печатает отчет WLAN.

Если отчет о беспроводной сети не печатается, проверьте устройство на наличие ошибок. Если видимых ошибок нет, подождите одну минуту, а затем еще раз попытайтесь напечатать отчет.

Связанная информация

- Техническая информация для опытных пользователей
  - Коды ошибок в отчете беспроводной сети

Связанные темы:

- Устройство Brother не печатает, не сканирует или не принимает факсы PC-FAX по сети
- Проверка работы сетевых устройств
- Настройка аутентификации IEEE 802.1x для проводной или беспроводной сети с помощью системы управления через веб-интерфейс (веб-браузер)

Коды ошибок в отчете беспроводной сети

Если в отчете беспроводной сети указано, что подключиться не удалось, проверьте код ошибки в распечатанном отчете и следуйте соответствующим инструкциям в таблице.

Код ошибки	Проблема и рекомендуемые решения
TS-01	Беспроводное подключение не активно. ВКЛЮЧИТЕ его. Если к устройству подсоединен сетевой кабель, отсоедините его и ВКЛЮЧИТЕ беспроводную связь на устройстве.
TS-02	Не удается обнаружить беспроводную точку доступа или маршрутизатор. 1. Выполните проверку по указанным ниже двум пунктам. • Отключите питание беспроводной точки доступа или маршрутизатора, подождите 10 секунд и включите снова. • Если беспроводная точка доступа или маршрутизатор использует фильтрацию MAC-адресов, убедитесь в том, что MAC-адрес устройства Brother не блокируется фильтром. 2. Если имя SSID и информация о безопасности введены вручную (SSID, способ аутентификации, способ шифрования, сетевой ключ), возможно, эта информация неверна. Проверьте имя SSID и информацию о безопасности и при необходимости введите правильные данные. Устройство не распознает SSID (ESSID) сетей, работающих в частотном диапазоне 5 ГГц, поэтому необходимо выбрать SSID (ESSID) сети, работающей в диапазоне 2,4 ГГц. Убедитесь в том, что для точки доступа или маршрутизатора задан режим 2,4 ГГц или комбинированный режим 2,4 ГГц/5 ГГц.
TS-03	Возможно, указаны неправильные параметры беспроводной сети и безопасности. Проверьте параметры беспроводной сети. Если эти данные неизвестны, обратитесь к администратору сети.
TS-04	Способы аутентификации и шифрования, которые использует беспроводная точка доступа или маршрутизатор, не поддерживаются устройством. Измените способы аутентификации и шифрования беспроводной точки доступа или маршрутизатора. Устройство поддерживает перечисленные ниже способы аутентификации. • WPA-Personal TKIP или AES • WPA2-Personal TKIP или AES • Открытый WEP или Нет (без шифрования) • Общий ключ WEP Если проблема не устраняется, возможно, неправильно указано имя SSID или параметры сети. Проверьте параметры беспроводной сети.
TS-05	Неправильно указана информация обеспечения безопасности (имя SSID, сетевой ключ). Проверьте имя SSID и сетевой ключ.
TS-06	Неправильно указана информация обеспечения безопасности беспроводного подключения (способ аутентификации, способ шифрования, сетевой ключ). Проверьте информацию обеспечения безопасности беспроводного подключения (способ аутентификации, способ шифрования, сетевой ключ).

Код ошибки	Проблема и рекомендуемые решения
TS-07	Устройству не удается обнаружить беспроводную точку доступа или маршрутизатор с включенной функцией WPS. Чтобы выполнить подключение с использованием WPS, необходимо включить эту функцию и на устройстве, и на беспроводной точке доступа или маршрутизаторе. Проверьте способ подключения для WPS в настройках беспроводной точки доступа или маршрутизатора и повторите попытку. Информацию о настройке беспроводной точки доступа или маршрутизатора с использованием WPS см. в прилагаемой к ним документации. Кроме того, можно обратиться к производителю беспроводной точки доступа или маршрутизатора либо к администратору сети.
TS-08	Обнаружено несколько беспроводных точек доступа с включенной функцией WPS. • Убедитесь в том, что в зоне доступа устройства находится только одна беспроводная точка доступа или маршрутизатор с включенной функцией WPS, и повторите попытку. • Чтобы предотвратить помехи, создаваемые другими точками доступа, повторите попытку через несколько минут.

Ниже описано, как проверить информацию о безопасности (SSID, способ аутентификации, способ шифрования, сетевой ключ) беспроводной точки доступа/маршрутизатора.

1. Параметры безопасности по умолчанию могут быть указаны на этикетке, прикрепленной к беспроводной точке доступа или маршрутизатору. Марка или номер модели беспроводной точки доступа/маршрутизатора могут использоваться в качестве параметров безопасности по умолчанию.
2. Информацию о поиске параметров безопасности см. в документации, поставляемой с беспроводной точкой доступа или маршрутизатором.

- Если в настройках беспроводной точки доступа или маршрутизатора отключена функция транслирования имени SSID, то оно не будет автоматически обнаруживаться. Необходимо ввести имя SSID вручную.
- Сетевой ключ также называется паролем, ключом безопасности или ключом шифрования.

Если имя SSID и параметры безопасности беспроводной точки доступа или маршрутизатора неизвестны, или вы не знаете, как их изменить, см. прилагаемую к ним документацию либо обратитесь к производителю оборудования, интернет-провайдеру или администратору сети.

Связанная информация

- Печать отчета WLAN

Связанные темы:

- Устройство Brother не печатает, не сканирует или не принимает факсы PC-FAX по сети
- Проверка работы сетевых устройств

Безопасность

- Перед использованием функции обеспечения безопасности сети
- Защитная блокировка функций 3.0
- Безопасное управление устройством, подключенным к сети, с помощью протокола SSL/TLS
- Безопасная отправка или прием электронной почты
- Использование аутентификации IEEE 802.1x для проводной и беспроводной сети

Перед использованием функции обеспечения безопасности сети

Устройство Brother поддерживает современные протоколы безопасности сети и шифрования данных. Эти сетевые функции можно интегрировать в общий план безопасности сети, что поможет обеспечить безопасность данных и предотвратить несанкционированный доступ к устройству.

Рекомендуется отключить протоколы FTP и TFTP. Доступ к устройству с использованием этих протоколов небезопасен. Заметьте, что при отключении протокола FTP функция сканирования на FTP будет недоступна.

Связанная информация

- Безопасность

Защитная блокировка функций 3.0

Защитная блокировка функций 3.0 компании Brother повышает безопасность, ограничивая использование функций, доступных на устройстве Brother.

- Перед использованием защитной блокировки функций 3.0
- Настройка защитной блокировки функций 3.0 с помощью управления через веб-интерфейс
- Сканирование с помощью защитной блокировки функций 3.0
- Настройка режима открытого доступа для защитной блокировки функций 3.0
- Дополнительные функции защитной блокировки функций 3.0
- Регистрация новой идентификационной карточки с помощью панели управления устройства

Перед использованием защитной блокировки функций 3.0

Используйте защитную блокировку функций для настройки паролей, установки ограничения на число страниц для того или иного пользователя, а также для предоставления доступа к некоторым или ко всем функциям, перечисленным ниже.

С помощью веб-интерфейса управления или утилиты BRAdmin Professional 3 (Windows) можно настроить и изменить следующие параметры защитной блокировки функций 3.0:

- **Печать**

  Печать включает в себя задания печати, отправленные через AirPrint, Google Cloud Print™ и Brother iPrint&Scan.

  Если имена пользователей для входа зарегистрированы заранее, пользователям не придется вводить пароли перед печатью.
- **Копирование**
- **Сканирование**

  Сканирование включает в себя задания сканирования, отправленные через Brother iPrint&Scan.
- **Факс** (только поддерживаемые модели)
  - **Отправка**
  - **Получение**
- **Носитель**
  - **Печать с**
  - **Сканирование в**
- **Интернет-сервис** (только поддерживаемые модели)
- **Приложения** (только поддерживаемые модели)
- **Ограничение страниц (*)**
- **Цветная печать**
- **Счетчики страниц**
- **Идентификатор карты (идентификатор NFC)** (только поддерживаемые модели)

  Если предварительно зарегистрировать идентификационную карточку, зарегистрированный пользователь может активировать устройство, прикоснувшись карточкой к символу NFC на устройстве.

Связанная информация

- Защитная блокировка функций 3.0

Настройка защитной блокировки функций 3.0 с помощью управления через веб-интерфейс

1. Запустите веб-браузер.
2. В адресной строке веб-браузера введите «http://IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес используемого устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Администратор**.
5. Щелкните меню **Функция ограничения пользователей** в левой панели навигации.
6. Выберите **Защитная блокировка функций**.
7. Нажмите кнопку **Отправить**.
8. Выберите меню **Ограничение функций** на левой панели навигации.
9. В поле **Список пользователей / Ограничение функций** введите имя группы или имя пользователя.
10. В столбце **Печать** и в других столбцах установите или снимите флажок, чтобы разрешить или ограничить использование соответствующей функции.
11. Чтобы настроить максимальное число страниц, установите флажок **Вкл.** в столбце **Ограничение страниц**, а затем введите максимальное число в поле **Макс. число страниц**.
12. Нажмите кнопку **Отправить**.
13. Откройте меню **Список пользователей** в левой панели навигации.
14. В поле **Список пользователей** введите имя пользователя.
15. В поле **PIN-код** введите четырехзначный пароль.
16. Для регистрации идентификационной карточки пользователя введите ее номер в поле **Идентификатор карты (идентификатор NFC)** (доступно только для определенных моделей).
17. В раскрывающемся списке выберите **Список пользователей / Ограничение функций** для каждого пользователя.
18. Нажмите кнопку **Отправить**.

Связанная информация

- Защитная блокировка функций 3.0

Связанные темы:

- Регистрация устройства в Google Cloud Print™ с помощью веб-интерфейса управления

Сканирование с помощью защитной блокировки функций 3.0

Настройка ограничений сканирования (для администраторов)

Защитная блокировка функций 3.0 позволяет администратору ограничить пользователей, которым разрешается выполнять сканирование. Если функция сканирования отключена для открытого доступа, сканирование могут выполнять только пользователи, для которых установлен флажок **Сканирование**.

Использование функции сканирования (для пользователей с ограниченным доступом)

- Для сканирования с помощью панели управления устройства:

  Для доступа к режиму сканирования пользователи с ограниченным доступом должны вводить свои PIN-коды на панели управления устройства.

- Для сканирования с компьютера:

  Перед сканированием со своих компьютеров пользователи с ограниченным доступом должны вводить свои PIN-коды на панели управления устройства. Если PIN-код не введен на панели управления устройства, на экране компьютера пользователя отображается сообщение об ошибке.

Если устройство поддерживает аутентификацию идентификационных карточек, ограниченный круг пользователей может также использовать режим сканирования, прикоснувшись к символу NFC на панели управления устройства своей зарегистрированной идентификационной карточкой.

Связанная информация

- Защитная блокировка функций 3.0

Настройка режима открытого доступа для защитной блокировки функций 3.0

Используйте экран защитной блокировки функций, чтобы настроить режим открытого доступа, ограничивающий доступ к функциям для незарегистрированных пользователей. Незарегистрированным пользователям не требуется вводить пароль для доступа к функциям, разрешенным этими параметрами.

Режим открытого доступа включает в себя задания печати, отправленные через AirPrint, Google Cloud Print™ и Brother iPrint&Scan.

1. Запустите веб-браузер.
2. В адресной строке веб-браузера введите «http://IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес используемого устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Администратор**.
5. Щелкните меню **Функция ограничения пользователей** в левой панели навигации.
6. Выберите **Защитная блокировка функций**.
7. Нажмите кнопку **Отправить**.
8. Щелкните меню **Ограничение функций** .
9. В строке **Режим "для всех"** установите или снимите флажок, чтобы разрешить или ограничить использование соответствующей функции.
10. Нажмите кнопку **Отправить**.

Связанная информация

- Защитная блокировка функций 3.0

Дополнительные функции защитной блокировки функций 3.0

На экране защитной блокировки функций настройте следующие функции:

Сброс всех счетчиков

Нажмите **Сброс всех счетчиков** в столбце **Счетчики страниц** для сброса значения счетчика страниц.

Экспорт в CSV-файл

Нажмите **Экспорт в CSV-файл** для экспорта текущего значения счетчика страниц, (включая информацию **Список пользователей / Ограничение функций**) в файл CSV.

Идентификатор карты (идентификатор NFC) (только поддерживаемые модели)

Щелкните меню **Список пользователей** и введите идентификатор карты пользователя в поле **Идентификатор карты (идентификатор NFC)**. Можно провести аутентификацию своей идентификационной карточки.

Последнее значение счетчика

Нажмите кнопку **Последнее значение счетчика**, чтобы устройство сохраняло значение счетчика страниц после сброса.

Автоматический сброс счетчика

Нажмите кнопку **Автоматический сброс счетчика**, чтобы настроить интервал времени между сбросами счетчика страниц. Выберите "Ежедневно", "Еженедельно" или "Ежемесячно".

Связанная информация

- Защитная блокировка функций 3.0

Регистрация новой идентификационной карточки с помощью панели управления устройства

Связанные модели: MFC-J3930DW

1. Коснитесь символа NFC на панели управления устройства зарегистрированной идентификационной карточкой.
2. Нажмите 

в верхнем левом углу экрана.
3. Нажмите `[Зарегистрировать карту]`.
4. Коснитесь символа NFC новой идентификационной карточкой.

   Номер новой идентификационной карточки будет зарегистрирован на устройстве.

Информацию о поддерживаемых идентификационных карточках см. в разделе **Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок** на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.

5. Нажмите `[OK]`.

Связанная информация

- Защитная блокировка функций 3.0

Безопасное управление устройством, подключенным к сети, с помощью протокола SSL/TLS

- Сертификаты и управление через веб-интерфейс

Сертификаты и управление через веб-интерфейс

Чтобы безопасно управлять устройством Brother, подключенным к сети, с помощью протокола SSL/TLS, необходимо настроить сертификат. Сертификат нужно настроить с помощью веб-интерфейса управления.

- Поддерживаемые функции сертификатов безопасности
- Создание и установка сертификата
- Управление несколькими сертификатами

Поддерживаемые функции сертификатов безопасности

Устройство Brother поддерживает использование нескольких сертификатов безопасности, что позволяет выполнять безопасную аутентификацию и обмен данными с устройством. Ниже перечислены функции сертификатов безопасности, которые можно использовать с устройством:

- Обмен данными по протоколу SSL/TLS
- Обмен данными по протоколу SSL для протокола SMTP/POP3/IMAP4 (доступно только для определенных моделей)
- Аутентификация IEEE 802.1x

Устройство Brother поддерживает следующее:

- Предустановленный сертификат

  На устройстве предустановлен самозаверяющий сертификат. Этот сертификат позволяет использовать обмен данными по протоколу SSL/TLS, не создавая и не устанавливая другой сертификат.

Предустановленный самозаверяющий сертификат не защитит соединение от угроз. Для обеспечения надлежащей безопасности рекомендуется использовать сертификат, выданный доверенной организацией.

- Самозаверяющий сертификат

  Этот сервер печати выдает свой собственный сертификат. С помощью этого сертификата, можно легко использовать обмен данными по протоколу SSL/TLS, не создавая и не устанавливая другой сертификат ЦС.

- Сертификат центра сертификации (ЦС)

  Сертификат ЦС устанавливается двумя способами. Если сертификат ЦС уже имеется, или если требуется использовать сертификат внешнего доверенного ЦС:

  - При использовании запроса подписи сертификата (CSR) с этого сервера печати.
  - При импорте сертификата и закрытого ключа.

- Сертификат центра сертификации (ЦС)

  Чтобы использовать сертификат ЦС, который идентифицирует ЦС и владеет закрытым ключом, необходимо импортировать этот сертификат ЦС из центра сертификации перед настройкой функций обеспечения безопасности сети.

- Если предполагается использовать обмен данными по протоколу SSL/TLS, рекомендуется сначала обратиться к системному администратору.
- Если сбросить параметры сервера печати до заводских значений, установленные сертификат и закрытый ключ будут удалены. Чтобы сохранить сертификат и закрытый ключ после сброса параметров сервера печати, экспортируйте их перед сбросом, а затем установите повторно.

Связанная информация

- Сертификаты и управление через веб-интерфейс

Связанные темы:

- Настройка аутентификации IEEE 802.1x для проводной или беспроводной сети с помощью системы управления через веб-интерфейс (веб-браузер)

Создание и установка сертификата

- Пошаговое руководство для создания и установки сертификата
- Создание и установка самозаверяющего сертификата
- Создание и установка сертификата из центра сертификации (ЦС)
- Импорт и экспорт сертификата ЦС

Пошаговое руководство для создания и установки сертификата

Доступны сертификаты безопасности двух типов: самозаверяющий сертификат и сертификат от центра сертификации (ЦС).

В зависимости от выбранного типа выполните соответствующие действия, указанные ниже.

Вариант 1

Самозаверяющий сертификат

1. Создайте самозаверяющий сертификат с помощью системы управления через веб-интерфейс.
2. Установите самозаверяющий сертификат на компьютере.

Вариант 2

Сертификат от ЦС

1. С помощью веб-интерфейса управления создайте запрос на подпись сертификата.
2. С помощью веб-интерфейса управления установите на устройство Brother сертификат, выданный ЦС.
3. Установите сертификат на компьютере.

Связанная информация

- Создание и установка сертификата

Создание и установка самозаверяющего сертификата

- Создание самозаверяющего сертификата
- Установка самозаверяющего сертификата для пользователей Windows с правами администратора
- Импорт и экспорт самозаверяющего сертификата на устройство Brother

Создание самозаверяющего сертификата

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке браузера адрес “http://IP-адрес устройства” (где “IP-адрес устройства” — это IP-адрес устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2

   - Если используется система Domain Name System (система имен доменов) или имя NetBIOS, введите другое имя (например, SharedPrinter вместо IP-адреса).
     - Например:


       http://SharedPrinter

     Если включено имя NetBIOS, можно также использовать имя узла.
     - Например:

       http://brnxxxxxxxxxxxx

     Имя NetBIOS можно найти в отчете о конфигурации сети.
   - Для Macintosh выполните доступ к системе управления через веб-интерфейс, щелкнув по значку устройства на экране **Status Monitor**.
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Откройте вкладку **Безопасность**.
6. Нажмите **Сертификат**.
7. Нажмите кнопку **Создать самостоятельно подписанный сертификат**.
8. Введите **Общее название** и **Срок действия**.
   - Доступная длина для поля **Общее название** составляет не более 64 байт. Введите идентификатор, например, IP-адрес, имя узла или имя домена, чтобы использовать их для доступа к этому устройству через протокол обмена данными SSL/TLS. Имя узла отображается по умолчанию.
   - Если используется протокол IPPS или HTTPS, а в качестве URL-адреса введено имя, отличное от значения, заданного для параметра **Общее название**, которое использовалось для самозаверяющего сертификата, появится предупреждающее сообщение.
9. В раскрывающемся списке **Алгоритм с использованием открытых ключей** выберите необходимый параметр. Значение по умолчанию — **RSA (2048 бит)**.
10. В раскрывающемся списке **Алгоритм выборки** выберите необходимый параметр. Значение по умолчанию — **SHA-256**.
11. Нажмите кнопку **Отправить**.
12. Нажмите кнопку **Сеть**.
13. Нажмите кнопку **Протокол**.
14. Нажмите кнопку **Настройки сервера HTTP**.
15. В раскрывающемся списке **Выбор сертификата** выберите сертификат, который требуется настроить.
16. Нажмите кнопку **Отправить**.

    Откроется показанное ниже окно.

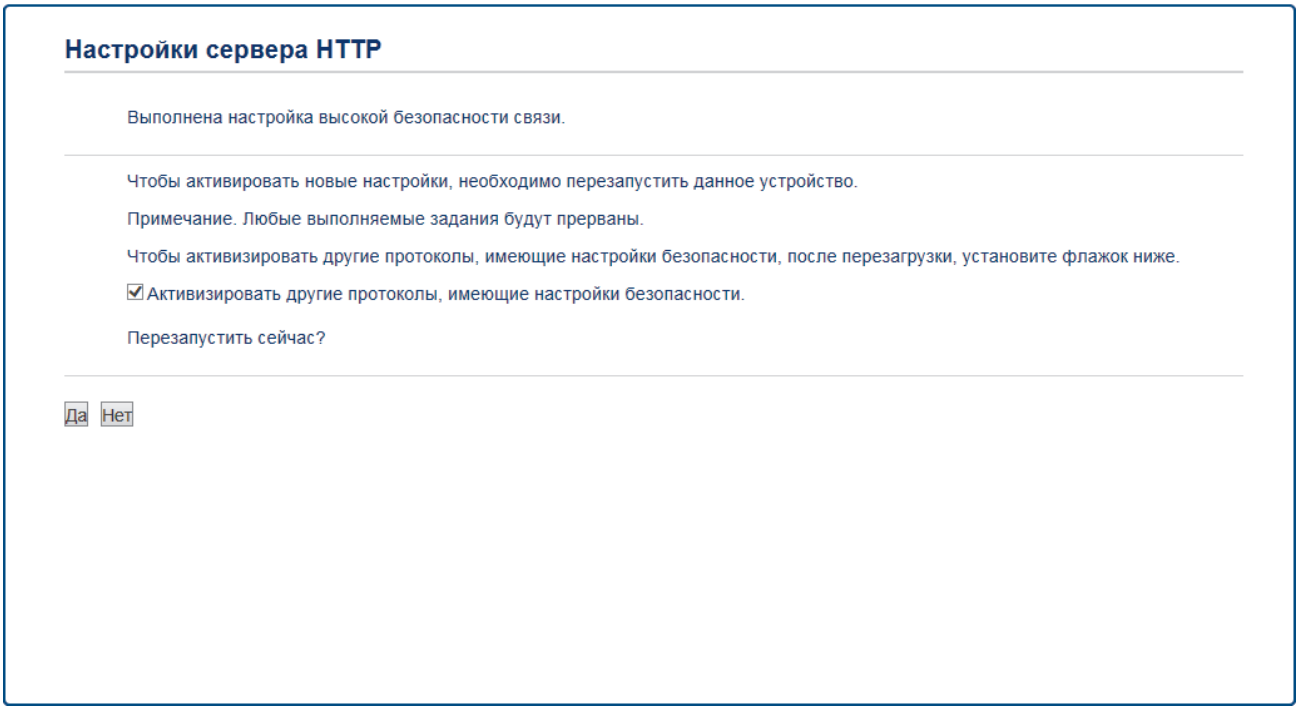

17. Нажмите **Да**, чтобы перезагрузить сервер печати.

Самозаверяющий сертификат создан и сохранен в памяти устройства.

Для использования соединения SSL/TLS на компьютере должен быть установлен самозаверяющий сертификат.

Связанная информация

- Создание и установка самозаверяющего сертификата

Установка самозаверяющего сертификата для пользователей Windows с правами администратора

Представленные ниже указания относятся к Microsoft Internet Explorer. Чтобы получить информацию об установке сертификатов в других веб-браузерах, обратитесь к соответствующей документации.


1. Выполните одно из следующих действий:
   - (Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008)

     Нажмите **(Пуск)** > **Все программы**.
   - (Windows 8)


     Щелкните правой кнопкой мыши по значку **(Internet Explorer)** в области уведомлений.
   - (Windows 10)

     Щелкните **(Пуск)** > **Все приложения** > **Стандартные — Windows** > **Internet Explorer**.
   - (Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2)


     Нажмите **(Internet Explorer)**, а затем щелкните правой кнопкой мыши по значку **(Internet Explorer)** в области уведомлений.
2. Щелкните правой кнопкой мыши **Internet Explorer**, а затем нажмите **Запуск от имени администратора**.

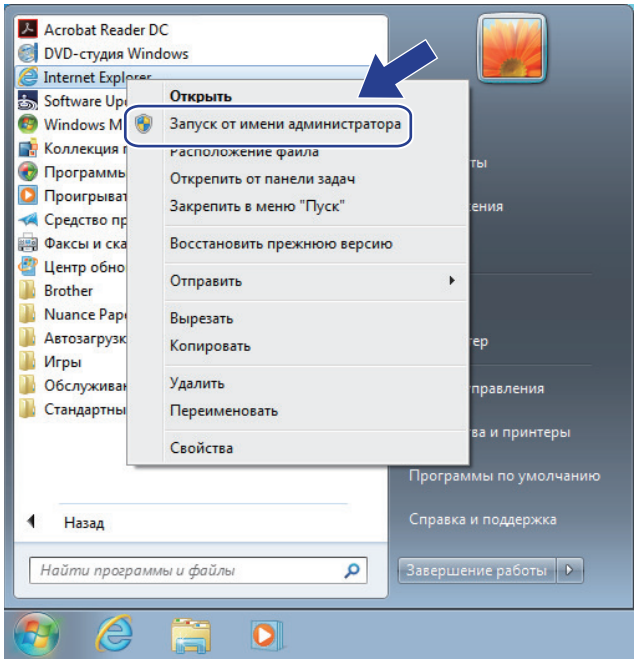


   Если откроется экран **Контроль учетных записей пользователей**, выполните указанные ниже действия.
   - Windows Vista: нажмите **Продолжить (Разрешить)**.
   - (Windows 7/Windows 8/Windows 10) Нажмите **Да**.
3. Введите «https://IP-адрес устройства» в адресной строке браузера для доступа к устройству (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес устройства или имя узла, назначенное сертификату).

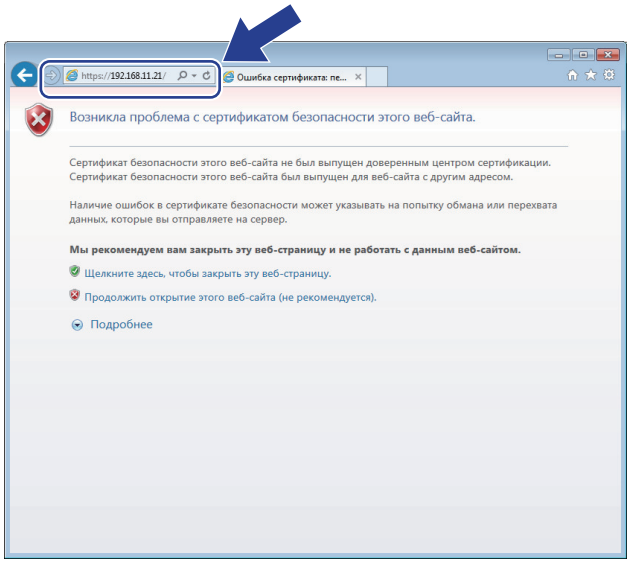


4. Выберите **Продолжить открытие этого веб-узла (не рекомендуется).**

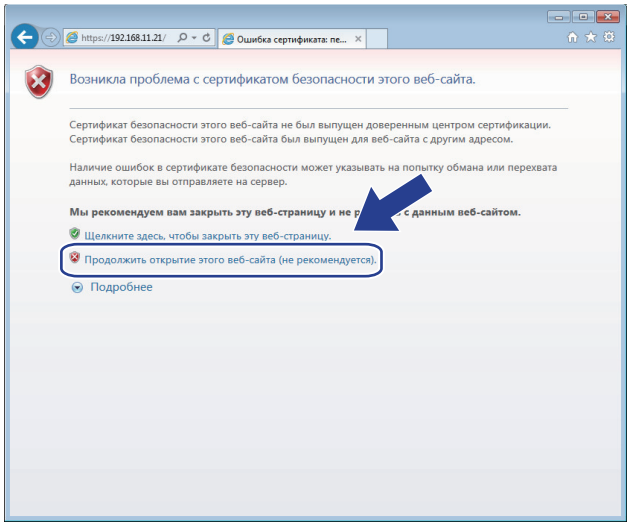


5. Нажмите **Ошибка сертификата**, а затем — **Просмотр сертификата**.

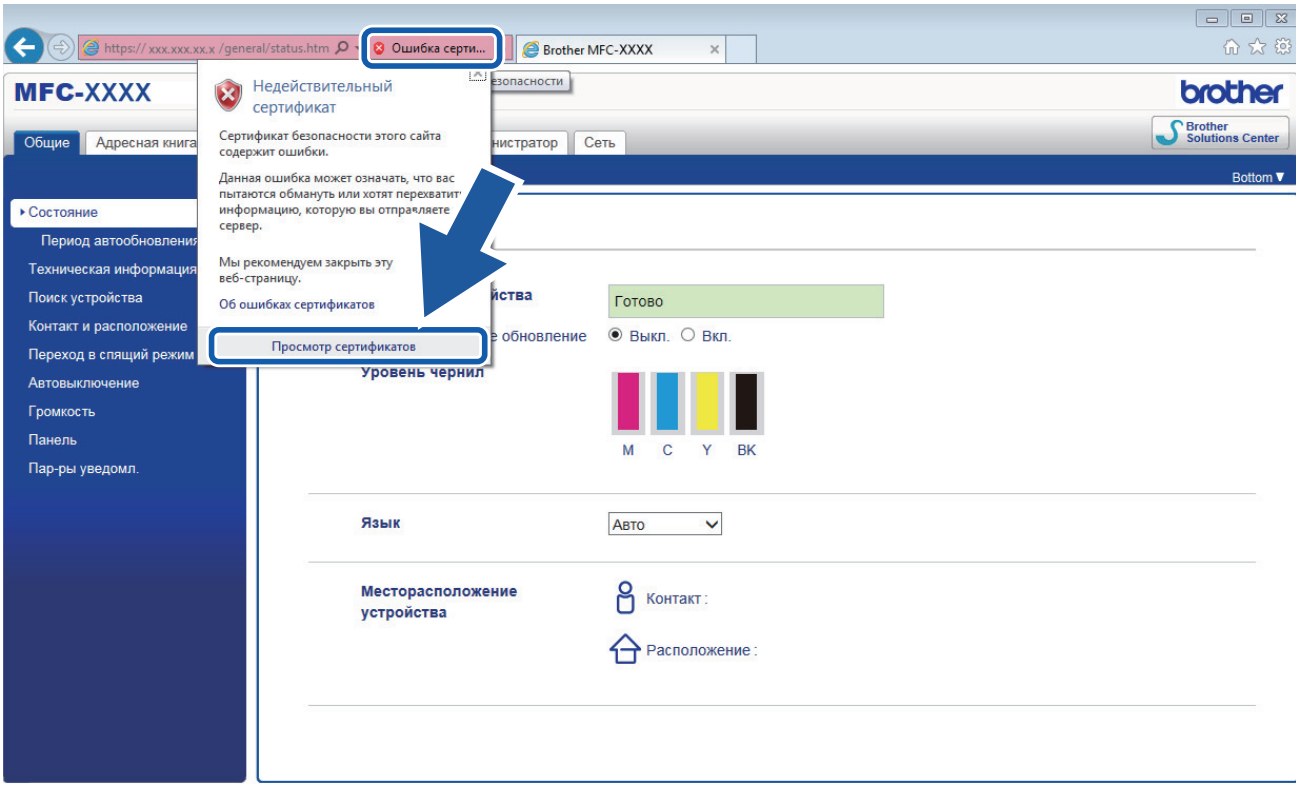


6. Нажмите **Установить сертификат...**.

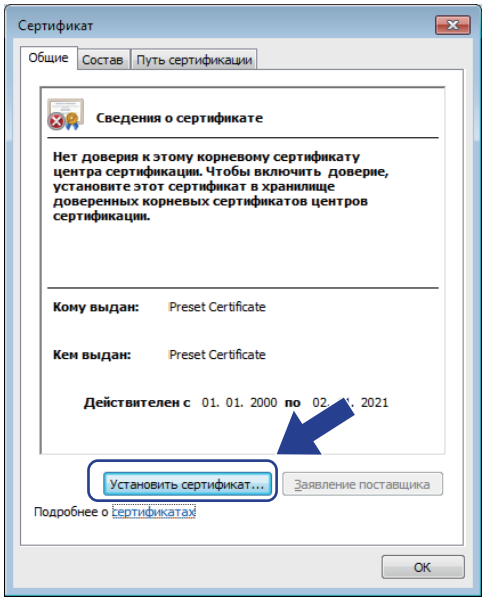


7. Когда откроется **Мастер импорта сертификатов**, нажмите кнопку **Далее**.
8. Выберите **Поместить все сертификаты в следующее хранилище**, а затем нажмите **Обзор…**.

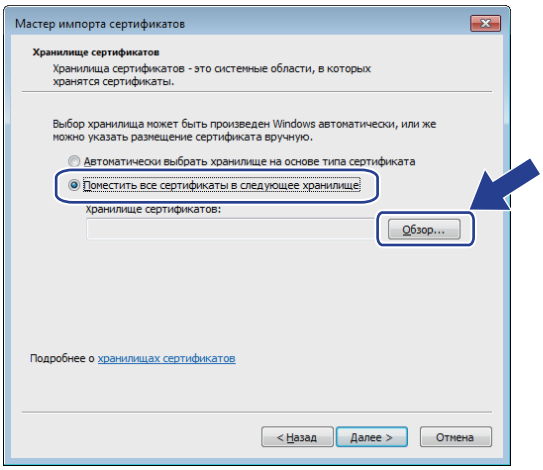


9. Выберите **Доверенные корневые центры сертификации**, а затем нажмите **OK**.

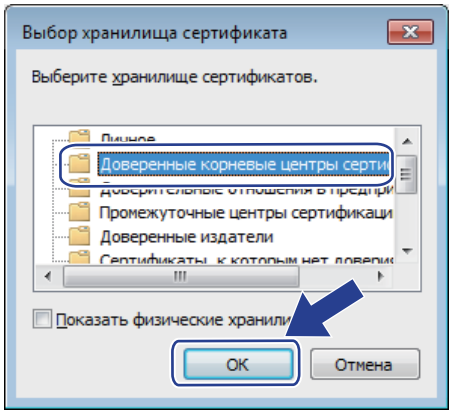

10. Нажмите кнопку **Далее**.

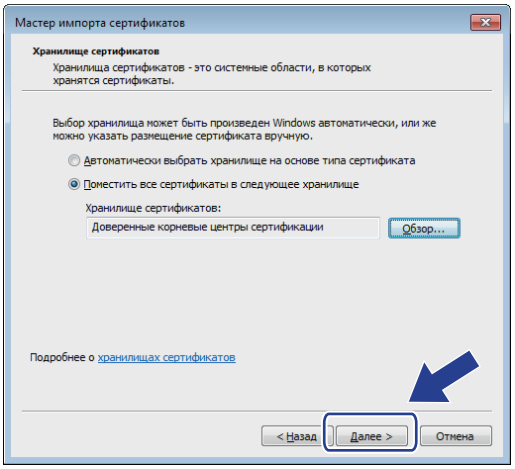

11. Нажмите кнопку **Готово**.
12. Нажмите кнопку **Да**, если отображается правильный отпечаток пальца.

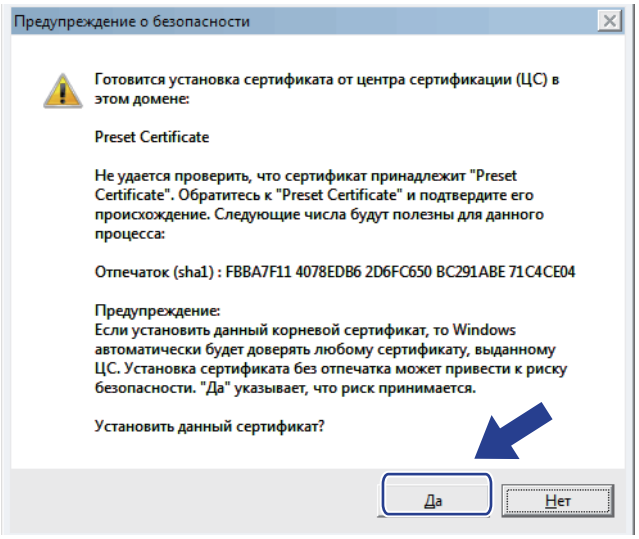

Отпечаток пальца печатается в отчете о конфигурации сети.

13. Нажмите кнопку **OK**.

Теперь на вашем компьютере установлен самозаверяющий сертификат и доступно соединение SSL/TLS.

Связанная информация

- Создание и установка самозаверяющего сертификата

Связанные темы:

- Импорт самозаверяющего сертификата

Импорт и экспорт самозаверяющего сертификата на устройство Brother

Можно хранить самозаверяющие сертификаты на устройстве Brother и управлять ими с помощью функций импорта и экспорта.

- Импорт самозаверяющего сертификата
- Экспорт самозаверяющего сертификата

Импорт самозаверяющего сертификата

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке браузера адрес “http://IP-адрес устройства” (где “IP-адрес устройства” — это IP-адрес устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2

   - Если используется система Domain Name System (система имен доменов) или имя NetBIOS, введите другое имя (например, SharedPrinter вместо IP-адреса).
     - Например:

       http://SharedPrinter

     Если включено имя NetBIOS, можно также использовать имя узла.
     - Например:

       http://brnxxxxxxxxxxx

     Имя NetBIOS можно найти в отчете о конфигурации сети.
   - Для Macintosh выполните доступ к системе управления через веб-интерфейс, щелкнув по значку устройства на экране **Status Monitor**.
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Откройте вкладку **Безопасность**.
6. Нажмите **Сертификат**.
7. Нажмите кнопку **Импортировать сертификат и секретный ключ**.
8. Перейдите к файлу, который нужно импортировать.
9. Если файл зашифрован, введите пароль и нажмите **Отправить**.

Самозаверяющий сертификат импортирован на устройство.

Для использования соединения SSL/TLS на компьютере также должен быть установлен самозаверяющий сертификат. Обратитесь к администратору сети.

Связанная информация

- Импорт и экспорт самозаверяющего сертификата на устройство Brother

Связанные темы:

- Установка самозаверяющего сертификата для пользователей Windows с правами администратора

Экспорт самозаверяющего сертификата

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке браузера адрес “http://IP-адрес устройства” (где “IP-адрес устройства” — это IP-адрес устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2

   - Если используется система Domain Name System (система имен доменов) или имя NetBIOS, введите другое имя (например, SharedPrinter вместо IP-адреса).
     - Например:

       http://SharedPrinter

     Если включено имя NetBIOS, можно также использовать имя узла.
     - Например:

       http://brnxxxxxxxxxxx

     Имя NetBIOS можно найти в отчете о конфигурации сети.
   - Для Macintosh выполните доступ к системе управления через веб-интерфейс, щелкнув по значку устройства на экране **Status Monitor**.
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Откройте вкладку **Безопасность**.
6. Нажмите **Сертификат**.
7. Выберите команду **Экспорт** в разделе **Список сертификатов**.
8. Если нужно зашифровать файл, введите пароль в поле **Введите пароль**.

   Если оставить поле **Введите пароль** пустым, выходной файл не будет зашифрован.
9. Еще раз введите пароль в поле **Ещё раз введите пароль** и нажмите **Отправить**.
10. Нажмите **Сохранить**.
11. Укажите расположение для сохранения файла.

Самозаверяющий сертификат экспортируется на ваш компьютер.

Также можно импортировать самозаверяющий сертификат на компьютер.

Связанная информация

- Импорт и экспорт самозаверяющего сертификата на устройство Brother

Создание и установка сертификата из центра сертификации (ЦС)

Если у вас уже есть сертификат внешнего доверенного ЦС, сертификат и закрытый ключ можно хранить на устройстве и управлять ими с помощью функций импорта и экспорта. Если у вас нет сертификата внешнего доверенного ЦС, создайте запрос на подпись сертификата, отправьте его в ЦС для аутентификации и установите возвращенный вам сертификат на устройстве.

- Создание запроса подписи сертификата (CSR)
- Установка сертификата на устройство Brother
- Импорт и экспорт сертификата и закрытого ключа

Создание запроса подписи сертификата (CSR)

Запрос на подпись сертификата — это запрос, отправленный в центр сертификации (ЦС) для проверки подлинности учетных данных, содержащихся в сертификате.

Перед созданием запроса на подпись сертификата, рекомендуется установить на компьютере корневой сертификат из ЦС.

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке браузера адрес “http://IP-адрес устройства” (где “IP-адрес устройства” — это IP-адрес устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2

   - Если используется система Domain Name System (система имен доменов) или имя NetBIOS, введите другое имя (например, SharedPrinter вместо IP-адреса).
     - Например:

       http://SharedPrinter

     Если включено имя NetBIOS, можно также использовать имя узла.
     - Например:

       http://brnxxxxxxxxxxxx

     Имя NetBIOS можно найти в отчете о конфигурации сети.
   - Для Macintosh выполните доступ к системе управления через веб-интерфейс, щелкнув по значку устройства на экране **Status Monitor**.
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Откройте вкладку **Безопасность**.
6. Нажмите **Сертификат**.
7. Нажмите кнопку **Создать CSR (запрос на подпись сертификата)**.
8. Введите значения в поля **Общее название** (обязательно) и **Организация** (дополнительная информация).

   - Данные об организации необходимы для того, чтобы ЦС мог подтвердить вашу личность для внешнего мира.
   - Доступная длина для поля **Общее название** составляет не более 64 байт. Введите идентификатор, например, IP-адрес, имя узла или домена, чтобы использовать их для доступа к принтеру через протокол обмена данными SSL/TLS. По умолчанию отображается имя узла. Поле **Общее название** обязательно для заполнения.
   - Если в качестве URL-адреса введено имя, отличное от общего имени, которое использовалось для сертификата, появится предупреждающее сообщение.
   - Доступная длина для полей **Организация**, **Подразделение**, **Город/район** и **Штат/область** составляет не более 64 байт.
   - В поле **Страна/регион** должен быть указан состоящий из двух символов код страны по ISO 3166.
   - При настройке расширения сертификата X.509v3 установите флажок **Настройка дополнительного раздела**, а затем выберите **Авто (Регистрация IPv4)** или **Вручную**.
9. В раскрывающемся списке **Алгоритм с использованием открытых ключей** выберите необходимый параметр. Значение по умолчанию — **RSA (2048 бит)**.

10. В раскрывающемся списке **Алгоритм выборки** выберите необходимый параметр. Значение по умолчанию — **SHA-256**.
11. Нажмите кнопку **Отправить**.

    На экране появится запрос на подпись сертификата. Сохраните запрос на подпись сертификата в файл либо скопируйте и вставьте его в специальную онлайн-форму центра сертификации.
12. Нажмите кнопку **Сохранить**.



- В отношении способа отправки запроса на подпись сертификата в ЦС придерживайтесь политики центра сертификации.
- Если используется корпоративный корневой ЦС из Windows Server 2008/2012/2012 R2, рекомендуется использовать шаблон сертификата «Веб-сервер» для безопасного создания сертификата клиента. При создании сертификата клиента для среды IEEE 802.1x с аутентификацией EAP-TLS рекомендуется использовать шаблон сертификата «Пользователь». Для получения дополнительной информации перейдите на страницу используемой модели на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.

Связанная информация

- Создание и установка сертификата из центра сертификации (ЦС)

Установка сертификата на устройство Brother

Чтобы установить на сервере печати сертификат, полученный от центра сертификации, выполните указанные ниже действия.

Можно установить только сертификат, выданный для используемого устройства по запросу на подпись сертификата. Перед тем как создавать другой запрос на подпись сертификата, убедитесь в том, что сертификат установлен. Создавайте другой запрос на подпись сертификата только после установки сертификата на устройство. В противном случае созданный до установки запрос будет недействительным.

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке браузера адрес “http://IP-адрес устройства” (где “IP-адрес устройства” — это IP-адрес устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2

   - Если используется система Domain Name System (система имен доменов) или имя NetBIOS, введите другое имя (например, SharedPrinter вместо IP-адреса).
     - Например:

       http://SharedPrinter

     Если включено имя NetBIOS, можно также использовать имя узла.
     - Например:

       http://brnxxxxxxxxxxxx

     Имя NetBIOS можно найти в отчете о конфигурации сети.
   - Для Macintosh выполните доступ к системе управления через веб-интерфейс, щелкнув по значку устройства на экране **Status Monitor**.
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Откройте вкладку **Безопасность**.
6. Нажмите **Сертификат**.
7. Нажмите кнопку **Установить сертификат**.
8. Перейдите к файлу сертификата, предоставленного ЦС, а затем нажмите **Отправить**.

   Сертификат успешно создан и сохранен в памяти устройства.

Для использования соединения SSL/TLS на компьютере должен быть установлен корневой сертификат из центра сертификации. Обратитесь к администратору сети.

Связанная информация

- Создание и установка сертификата из центра сертификации (ЦС)

Импорт и экспорт сертификата и закрытого ключа

Храните сертификат и закрытый ключ на устройстве и управляйте ими с помощью функций импорта и экспорта.

- Импорт сертификата и закрытого ключа
- Экспорт сертификата и закрытого ключа

Импорт сертификата и закрытого ключа

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке браузера адрес “http://IP-адрес устройства” (где “IP-адрес устройства” — это IP-адрес устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2

   - Если используется система Domain Name System (система имен доменов) или имя NetBIOS, введите другое имя (например, SharedPrinter вместо IP-адреса).
     - Например:

       http://SharedPrinter

     Если включено имя NetBIOS, можно также использовать имя узла.
     - Например:

       http://brnxxxxxxxxxxx

     Имя NetBIOS можно найти в отчете о конфигурации сети.
   - Для Macintosh выполните доступ к системе управления через веб-интерфейс, щелкнув по значку устройства на экране **Status Monitor**.
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Откройте вкладку **Безопасность**.
6. Нажмите **Сертификат**.
7. Нажмите кнопку **Импортировать сертификат и секретный ключ**.
8. Перейдите к файлу, который нужно импортировать.
9. Если файл зашифрован, введите пароль и нажмите **Отправить**.

Сертификат и закрытый ключ успешно импортированы на устройство.

Для использования соединения SSL/TLS на компьютере также должен быть установлен корневой сертификат из центра сертификации. Обратитесь к администратору сети.

Связанная информация

- Импорт и экспорт сертификата и закрытого ключа

Экспорт сертификата и закрытого ключа

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке браузера адрес “http://IP-адрес устройства” (где “IP-адрес устройства” — это IP-адрес устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2

   - Если используется система Domain Name System (система имен доменов) или имя NetBIOS, введите другое имя (например, SharedPrinter вместо IP-адреса).
     - Например:

       http://SharedPrinter

     Если включено имя NetBIOS, можно также использовать имя узла.
     - Например:

       http://brnxxxxxxxxxxx

     Имя NetBIOS можно найти в отчете о конфигурации сети.
   - Для Macintosh выполните доступ к системе управления через веб-интерфейс, щелкнув по значку устройства на экране **Status Monitor**.
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Откройте вкладку **Безопасность**.
6. Нажмите **Сертификат**.
7. Нажмите **Экспорт** в разделе **Список сертификатов**.
8. Введите пароль, если нужно зашифровать файл.

   Если пароль не указан, выходной файл не шифруется.
9. Снова введите пароль для подтверждения, а затем нажмите **Отправить**.
10. Нажмите **Сохранить**.
11. Укажите расположение для сохранения файла.

Сертификат и закрытый ключ будут экспортированы на ваш компьютер.

Также можно импортировать сертификат на компьютер.

Связанная информация

- Импорт и экспорт сертификата и закрытого ключа

Импорт и экспорт сертификата ЦС

Сертификаты ЦС можно импортировать, экспортировать и сохранять на устройстве Brother.

- Импорт сертификата ЦС
- Экспорт сертификата ЦС

Импорт сертификата ЦС

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке браузера адрес “http://IP-адрес устройства” (где “IP-адрес устройства” — это IP-адрес устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2

   - Если используется система Domain Name System (система имен доменов) или имя NetBIOS, введите другое имя (например, SharedPrinter вместо IP-адреса).
     - Например:

       http://SharedPrinter

     Если включено имя NetBIOS, можно также использовать имя узла.
     - Например:

       http://brnxxxxxxxxxxx

     Имя NetBIOS можно найти в отчете о конфигурации сети.
   - Для Macintosh выполните доступ к системе управления через веб-интерфейс, щелкнув по значку устройства на экране **Status Monitor**.
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Откройте вкладку **Безопасность**.
6. Нажмите кнопку **Сертификата ЦС**.
7. Нажмите кнопку **Импорт сертификата ЦС**.
8. Перейдите к файлу, который нужно импортировать.
9. Нажмите кнопку **Отправить**.

Связанная информация

- Импорт и экспорт сертификата ЦС

Экспорт сертификата ЦС

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке браузера адрес “http://IP-адрес устройства” (где “IP-адрес устройства” — это IP-адрес устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2

   - Если используется система Domain Name System (система имен доменов) или имя NetBIOS, введите другое имя (например, SharedPrinter вместо IP-адреса).
     - Например:

       http://SharedPrinter

     Если включено имя NetBIOS, можно также использовать имя узла.
     - Например:

       http://brnxxxxxxxxxxx

     Имя NetBIOS можно найти в отчете о конфигурации сети.
   - Для Macintosh выполните доступ к системе управления через веб-интерфейс, щелкнув по значку устройства на экране **Status Monitor**.
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Откройте вкладку **Безопасность**.
6. Нажмите кнопку **Сертификата ЦС**.
7. Выберите сертификат для экспорта и нажмите кнопку **Экспорт**.
8. Нажмите кнопку **Отправить**.
9. Нажмите **Сохранить**.
10. Укажите место на компьютере для сохранения экспортированного сертификата и сохраните его.

Связанная информация

- Импорт и экспорт сертификата ЦС

Управление несколькими сертификатами

Функция нескольких сертификатов позволяет с помощью веб-интерфейса управлять каждым сертификатом, установленным на устройстве. В веб-интерфейсе управления перейдите на экран **Сертификат** или **Сертификата ЦС** для просмотра содержимого сертификатов, а также для их удаления или экспорта.

	Максимальное число сертификатов, сохраненных на устройстве Brother
Самозаверяющий сертификат или сертификат, выданный ЦС	5
Сертификат ЦС	6

Рекомендуется сохранять на один сертификат меньше, чем это допускается, оставляя одну свободную позицию на случай истечения срока действия какого-либо сертификата. При истечении срока действия сертификата импортируйте новый сертификат в зарезервированную позицию, а затем удалите просроченный сертификат. Это позволит избежать сбоев конфигурации.

- При использовании протоколов HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x или подписанного PDF необходимо выбрать соответствующий сертификат.
- При использовании SSL для обмена данными по протоколу SMTP, POP3 или IMAP4 (доступно только для определенных моделей) сертификат выбирать не нужно. Необходимый сертификат выбирается автоматически.

Связанная информация

- Сертификаты и управление через веб-интерфейс

Безопасная отправка или прием электронной почты

- Настройка отправки или получения электронной почты с помощью управления через веб-интерфейс
- Отправка электронной почты с аутентификацией пользователя
- Безопасная отправка или прием электронной почты с помощью SSL/TLS

Настройка отправки или получения электронной почты с помощью управления через веб-интерфейс

Для настройки безопасной отправки электронной почты с аутентификацией пользователя или отправки и получения электронной почты с помощью SSL/TLS рекомендуется использовать управление через веб-интерфейс.

1. Запустите веб-браузер.
2. В адресной строке веб-браузера введите «http://IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес используемого устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Щелкните меню **Протокол** на левой панели навигации.
6. В поле **POP3/IMAP4/SMTP** щелкните **Дополнительные параметры** и убедитесь в том, что для параметра **POP3/IMAP4/SMTP** отображается состояние **Включено**.
7. Настройте параметры **POP3/IMAP4/SMTP**.
   - Проверьте правильность параметров электронной почты по завершении настройки, отправив тестовое сообщение электронной почты.
   - Если параметры серверов POP3/IMAP4/SMTP неизвестны, обратитесь к администратору сети или интернет-провайдеру.
8. По завершении нажмите кнопку **Отправить**.

   Откроется диалоговое окно **Проверка конфигурации отправки/получения электронной почты**.
9. Чтобы проверить текущие параметры, следуйте инструкциям в диалоговом окне.

Связанная информация

- Безопасная отправка или прием электронной почты

Связанные темы:

- Безопасная отправка или прием электронной почты с помощью SSL/TLS

Отправка электронной почты с аутентификацией пользователя

Для отправки сообщений через сервер электронной почты, требующий аутентификации пользователей, устройство Brother поддерживает способ SMTP-AUTH. Этот способ позволяет предотвратить несанкционированный доступ пользователей к серверу электронной почты.

Способ SMTP-AUTH можно использовать с уведомлениями и отчетами по электронной почте, а также с сообщениями I-Fax.

Для настройки аутентификации на SMTP-сервере рекомендуется использовать управление через веб-интерфейс.

Параметры сервера электронной почты

Способ аутентификации устройства по SMTP должен соответствовать способу, используемому на сервере электронной почты. Для получения более подробной информации о параметрах сервера электронной почты обратитесь к администратору сети или интернет-провайдеру.

Чтобы включить аутентификацию на сервере SMTP, на экране **POP3/IMAP4/SMTP** веб-интерфейса управления в разделе **Метод аутентификации сервера** необходимо выбрать **SMTP-AUTH**.

Связанная информация

- Безопасная отправка или прием электронной почты


Безопасная отправка или прием электронной почты с помощью SSL/TLS

Устройство Brother поддерживает способы SSL/TLS для отправки или приема электронной почты через сервер электронной почты, требующий безопасного обмена данными по протоколу SSL/TLS. Чтобы отправлять или принимать сообщения электронной почты через сервер электронной почты, использующий обмен данными по протоколу SSL/TLS, необходимо настроить протокол SMTP через SSL/TLS, POP3 через SSL/TLS или IMAP4 через SSL/TLS.

Для настройки SSL/TLS рекомендуется использовать управление через веб-интерфейс.

Проверка сертификата сервера

При выборе **SSL/TLS** или **SSL** в разделе **TLS** флажок **Проверять сертификат сервера** устанавливается автоматически.

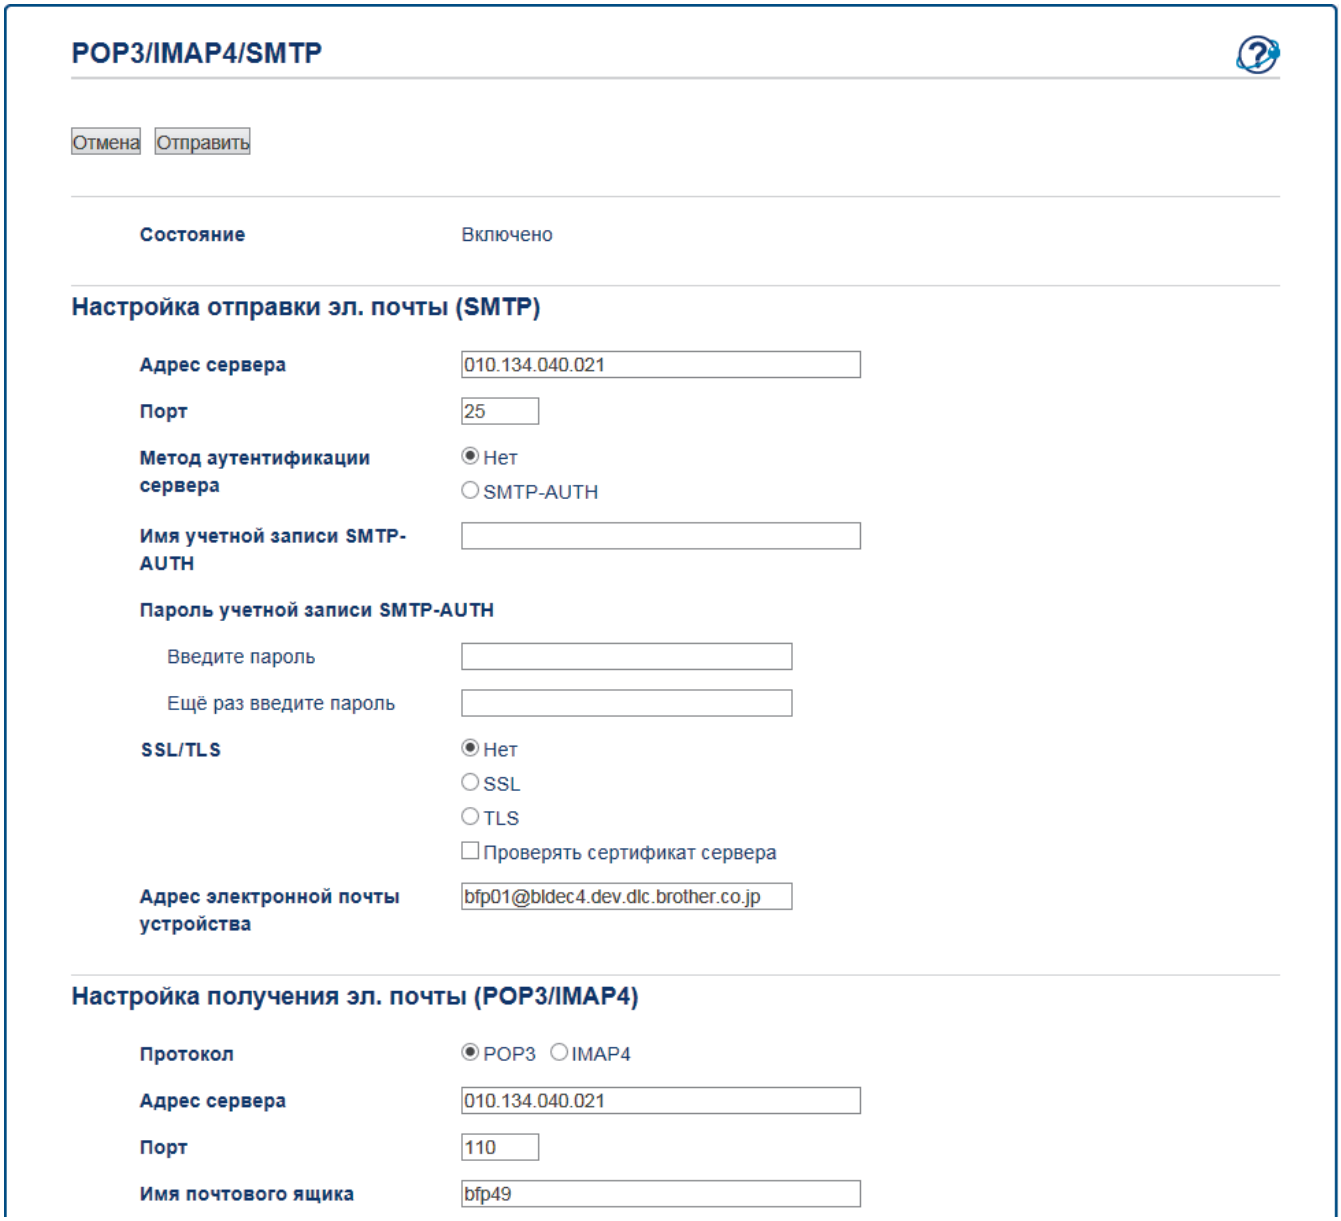

- Перед проверкой сертификата сервера необходимо импортировать сертификат ЦС, выданный ЦС, подписавшим этот сертификат сервера. Чтобы проверить, действительно ли необходим импорт сертификата ЦС, обратитесь к администратору сети или интернет-провайдеру.
- Если в проверке сертификата сервера нет необходимости, снимите флажок **Проверять сертификат сервера**.

Номер порта

При выборе **SSL** или **TLS** для SMTP, POP3 или IMAP4 значение **Порт** изменяется в соответствии с протоколом. Чтобы изменить номер порта вручную, введите номер порта после выбора значения **SSL** или **TLS** для параметров **SSL/TLS**.

Необходимо настроить способ обмена данными устройства по протоколу POP3/IMAP4/SMTP в соответствии со способом, используемым сервером электронной почты. Для получения более подробной информации о параметрах сервера электронной почты обратитесь к администратору сети или Интернет-провайдеру.

В большинстве случаев для безопасных служб веб-почты требуются следующие настройки:

SMTP	**Порт**	25
	Метод аутентификации сервера	**SMTP-AUTH**
	SSL/TLS	**TLS**
POP3	**Порт**	995
	SSL/TLS	**SSL**
IMAP4	**Порт**	993
	SSL/TLS	**SSL**

Связанная информация

- Безопасная отправка или прием электронной почты

Связанные темы:

- Настройка отправки или получения электронной почты с помощью управления через веб-интерфейс

Использование аутентификации IEEE 802.1x для проводной и беспроводной сети

- Аутентификация IEEE 802.1x
- Настройка аутентификации IEEE 802.1x для проводной или беспроводной сети с помощью системы управления через веб-интерфейс (веб-браузер)
- Методы аутентификации IEEE 802.1x

Аутентификация IEEE 802.1x

IEEE 802.1x — это стандарт IEEE для проводных и беспроводных сетей, который ограничивает несанкционированный доступ сетевых устройств. Устройство Brother (запрашивающее устройство) отправляет запрос на аутентификацию на сервер RADIUS (сервер аутентификации) через точку доступа или концентратор. После проверки запроса сервером RADIUS устройство получает доступ к сети.

Связанная информация

- Использование аутентификации IEEE 802.1x для проводной и беспроводной сети

Настройка аутентификации IEEE 802.1x для проводной или беспроводной сети с помощью системы управления через веб-интерфейс (веб-браузер)

- Если устройство настраивается для использования аутентификации EAP-TLS, то перед началом настройки необходимо установить сертификат клиента, выданный ЦС. Для получения информации о сертификате клиента обратитесь к администратору сети. Если установлено более одного сертификата, рекомендуется записать имя сертификата, который следует использовать.
- Перед проверкой сертификата сервера необходимо импортировать сертификат ЦС, выданный ЦС, подписавшим этот сертификат сервера. Чтобы проверить, действительно ли необходим импорт сертификата ЦС, обратитесь к администратору сети или Интернет-провайдеру.

Можно также настроить аутентификацию IEEE 802.1x с помощью:

- утилиты BRAdmin Professional 3 (проводная и беспроводная сеть)
- мастера настройки беспроводной сети на панели управления (беспроводная сеть);
- мастера настройки беспроводной сети на компакт-диске (беспроводная сеть).

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке браузера адрес “http://IP-адрес устройства” (где “IP-адрес устройства” — это IP-адрес устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2

- Если используется система Domain Name System (система имен доменов) или имя NetBIOS, введите другое имя (например, SharedPrinter вместо IP-адреса).
  - Например:

    http://SharedPrinter

  Если включено имя NetBIOS, можно также использовать имя узла.
  - Например:

    http://brnxxxxxxxxxxx

  Имя NetBIOS можно найти в отчете о конфигурации сети.
- Для Macintosh выполните доступ к системе управления через веб-интерфейс, щелкнув по значку устройства на экране **Status Monitor**.

3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Выполните одно из следующих действий:

Параметр	Описание
Проводная сеть	Откройте вкладку **Проводной** и выберите **Проверка подлинности проводной сети 802.1x** на левой панели навигации.
Беспроводная сеть	Откройте вкладку **Беспроводной** и выберите **Беспроводной (Предприятие)** на левой панели навигации.

6. Настройте параметры аутентификации IEEE 802.1x.

- Чтобы включить аутентификацию IEEE 802.1x для проводных сетей, на странице **Включено** для параметра **Состояние проводной сети 802.1x** выберите значение **Проверка подлинности проводной сети 802.1x**.
- Если используется аутентификация **EAP-TLS**, необходимо выбрать из раскрывающегося списка **Сертификат клиента** установленный сертификат клиента для подтверждения (показан с именем сертификата).
- При выборе аутентификации **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** или **EAP-TLS**, выберите способ подтверждения из раскрывающегося списка **Проверка сертификата сервера**. Можно подтвердить сертификат сервера с помощью сертификата ЦС, заранее импортированного на устройство и выданного ЦС, подписавшим этот сертификат сервера.

Выберите один из способов подтверждения из раскрывающегося списка **Проверка сертификата сервера**.

Параметр	Описание
Без проверки	Сертификат сервера не может быть недостоверным. Подтверждение не выполняется.
Серт. ЦС	Способ подтверждения, предназначенный для проверки надежности сертификата сервера ЦС, с использованием сертификата ЦС, выданного ЦС, подписавшим этот сертификат сервера.
Серт. ЦС + идентификатор сервера	Способ подтверждения, предназначенный для проверки значения общего имени [1] сертификата сервера и надежности сертификата сервера ЦС.

7. После завершения настройки нажмите **Отправить**.

Для проводных сетей: после выполнения настройки подключите устройство к сети с поддержкой IEEE 802.1x. Через несколько минут распечатайте отчет о конфигурации сети, чтобы проверить состояние параметра **Wired IEEE 802.1x**.

Параметр	Описание
Success	Функция для проводной сети с поддержкой IEEE 802.1x включена и аутентификация завершена.
Failed	Функция для проводной сети с поддержкой IEEE 802.1x включена, однако не удалось выполнить аутентификацию.
Off	Функция для проводной сети с поддержкой IEEE 802.1x недоступна.

Связанная информация

- Использование аутентификации IEEE 802.1x для проводной и беспроводной сети

Связанные темы:

- Печать отчета о конфигурации сети
- Печать отчета WLAN
- Поддерживаемые функции сертификатов безопасности

1 Во время процедуры подтверждения общего имени сравнивается общее имя сертификата сервера с символьной строкой, настроенной для **Идентификатор сервера**. Перед использованием данного способа узнайте у системного администратора общее имя сертификата сервера, а затем настройте **Идентификатор сервера**.

Методы аутентификации IEEE 802.1x

LEAP (беспроводная сеть)

Облегченный расширяемый протокол аутентификации (LEAP) — это патентованный метод EAP, разработанный компанией Cisco Systems, Inc. и использующий для аутентификации идентификатор пользователя и пароль.

EAP-FAST

Расширяемый протокол аутентификации с гибкой аутентификацией через защищенное туннелирование (EAP-FAST) разработан компанией Cisco Systems, Inc. Он использует для аутентификации идентификатор пользователя и пароль и обеспечивает туннелированный процесс аутентификации с помощью симметричных ключевых алгоритмов.

Устройство Brother поддерживает следующие внутренние методы аутентификации:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (проводная сеть)

Расширяемый протокол аутентификации с алгоритмом представления сообщения в краткой форме 5 (EAP-MD5) использует идентификатор пользователя и пароль для аутентификации методом “вопрос-ответ”.

PEAP

Защищенный расширяемый протокол аутентификации (PEAP) — это версия протокола EAP, разработанная компанией Cisco Systems, Inc., корпорацией Microsoft и компанией RSA Security. Протокол PEAP создает зашифрованный туннель SSL/TLS между клиентом и сервером аутентификации для отправки идентификатора пользователя и пароля. PEAP обеспечивает взаимную аутентификацию между сервером и клиентом.

Устройство Brother поддерживает следующие внутренние методы аутентификации:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Расширяемый протокол аутентификации с туннелированной защитой транспортного уровня (EAP-TTLS) разработан компаниями Funk Software и Certicom. Аналогично протоколу PEAP, протокол EAP-TTLS создает зашифрованный туннель SSL между клиентом и сервером аутентификации для отправки идентификатора пользователя и пароля. EAP-TTLS обеспечивает взаимную аутентификацию между сервером и клиентом.

Устройство Brother поддерживает следующие внутренние методы аутентификации:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

Расширяемый протокол аутентификации с защитой транспортного уровня (EAP-TLS) требует аутентификации с помощью цифровых сертификатов как от клиента, так и от сервера аутентификации.

Связанная информация

- Использование аутентификации IEEE 802.1x для проводной и беспроводной сети

Использование мобильных устройств и веб-сервисов


- Утилита Brother Web Connect
- Google Cloud Print™
- AirPrint
- Мобильная печать для Windows
- Служба печати Mopria®
- Brother iPrint&Scan
- Ближняя бесконтактная связь (NFC)

Утилита Brother Web Connect


- Обзор Brother Web Connect
- Интернет-сервисы, используемые с Brother Web Connect
- Условия использования функции Brother Web Connect
- Настройка Brother Web Connect
- Сканирование и передача документов с помощью Brother Web Connect
- Передача документа с внешнего запоминающего устройства с помощью Brother Web Connect
- Загрузка и печать документов с помощью Brother Web Connect
- Загрузка и сохранение документа на внешнее запоминающее устройство с помощью Brother Web Connect
- Пересылка факсов в облако или на адрес электронной почты

Обзор Brother Web Connect

Нажмите (Web) или (Apps) на сенсорном экране, чтобы использовать Brother Web Connect.

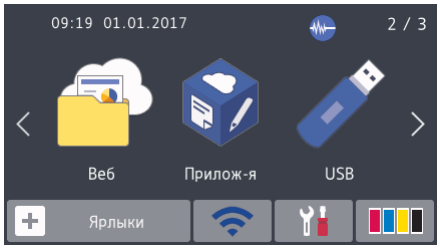

Некоторые веб-сайты предоставляются сервисы, позволяющие пользователям передавать изображения и файлы на веб-сайт и просматривать их на веб-сайте. Устройство Brother может сканировать изображения и передавать их на эти сервисы, а также загружать и печатать уже переданные изображения.

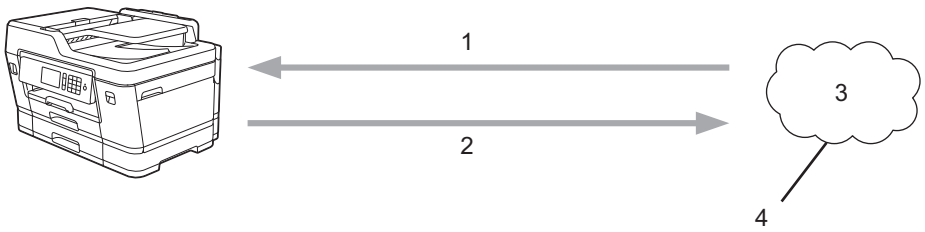

1. Печать
2. Сканирование
3. Фотографии, изображения, документы и другие файлы
4. Веб-сервис

Для использования функции Brother Web Connect устройство Brother должно быть подключено к сети, имеющей доступ к Интернету посредством проводного или беспроводного подключения.

Если в сети используется прокси-сервер, устройство должно быть настроено для использования прокси-сервера. Если вы не знаете точно, какова конфигурация сети, обратитесь к администратору сети.

Прокси-сервер — это компьютер, выполняющий роль посредника между компьютерами, которые не подключены к Интернету напрямую, и Интернетом.

Связанная информация

- Утилита Brother Web Connect

Интернет-сервисы, используемые с Brother Web Connect

Используйте Brother Web Connect для доступа с устройства Brother к следующим интернет-сервисам. Некоторые из указанных интернет-сервисов доступны в версиях для бизнеса.

Для использования функции Brother Web Connect вам понадобится учетная запись сервиса, который вы хотите использовать. Если учетная запись еще не создана, перейдите на веб-сайт соответствующего сервиса с помощью компьютера и создайте учетную запись.

Для использования Brother Creative Center не нужно создавать учетную запись. (Сервис Brother CreativeCenter доступен только для некоторых моделей.)

Google Drive™

Интернет-сервис для хранения, редактирования и совместного использования документов, а также синхронизации файлов.

Веб-сайт: drive.google.com

Evernote®

Интернет-сервис для хранения файлов и управления ими.

Веб-сайт: www.evernote.com

Dropbox

Интернет-сервис для хранения, совместного использования и синхронизации файлов.

Веб-сайт: www.dropbox.com

OneDrive

Интернет-сервис для хранения, совместного использования файлов, а также управления ими.

URL-адрес: https://onedrive.live.com

Box

Интернет-сервис для редактирования и совместного использования документов.

Веб-сайт: www.box.com

OneNote

Интернет-сервис для редактирования и совместного использования документов.

Веб-сайт: www.onenote.com

Brother Creative Center

Веб-сайт, предлагающий различные шаблоны (например, поздравительные открытки, брошюры и календари), которые можно напечатать на устройстве Brother (доступно только в некоторых странах и для некоторых моделей)

www.brother.com/creativecenter

Более подробную информацию о любом из этих сервисов можно получить на соответствующем веб-сайте.

В следующей таблице перечислены типы файлов, которые можно использовать с каждой функцией Brother Web Connect.

Доступные сервисы	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
Загрузка и печать изображений или их сохранение на носителях	JPEG PDF DOC	JPEG PDF DOC	(Только печать)

Доступные сервисы	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
	DOCX XLS XLSX PPT PPTX	DOCX XLS XLSX PPT PPTX	
Передача сканированных изображений	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	-
Передача изображений, сохраненных на носителях	JPEG	-	-
Пересылка факсов на интернет-сервисы (доступно только в некоторых странах и для некоторых моделей)	JPEG PDF TIFF	JPEG PDF TIFF	-

- Некоторые сервисы доступны не во всех странах.
- Для Гонконга, Тайваня и Кореи

  Brother Web Connect поддерживает только англоязычные названия файлов. Файлы с названиями на местном языке не загрузятся.

Связанная информация

- Утилита Brother Web Connect

Условия использования функции Brother Web Connect

- Установка программного обеспечения Brother для использования Brother Web Connect
- Настройка параметров прокси-сервера с помощью панели управления устройства
- Настройка параметров прокси-сервера с помощью управления через веб-интерфейс

Установка программного обеспечения Brother для использования Brother Web Connect

Для первоначальной установки Brother Web Connect требуется компьютер с доступом к Интернету и установленным программным обеспечением Brother.

Для Windows:

Для установки программного обеспечения Brother и настройки устройства для печати по проводной или беспроводной сети см. ➤➤ *Руководство по быстрой установке*, поставляемое вместе с вашим устройством Brother.

Для Mac:

Для установки программного обеспечения Brother перейдите на страницу **Файлы** модели вашего устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.

Связанная информация

- Условия использования функции Brother Web Connect

Настройка параметров прокси-сервера с помощью панели управления устройства

Если в сети используется прокси-сервер, на устройстве должны быть настроены указанные ниже параметры прокси-сервера:

- Адрес прокси-сервера
- Номер порта
- Имя пользователя
- Пароль

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите  [Наст-ки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Настройки Web Connect] > [Настройки прокси] > [Прокси-подключ.].
2. Нажмите [Вкл.].
3. Выберите параметр, который следует настроить, и введите данные прокси-сервера.
   Нажмите [OK].
4. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите  [Настройки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Настройки веб-подкл.] > [Настройки прокси] > [Прокси-подключ.].
2. Нажмите [Вкл.].
3. Выберите параметр, который следует настроить, и введите данные прокси-сервера.
   Нажмите [OK].
4. Нажмите .

Связанная информация

- Условия использования функции Brother Web Connect

Настройка параметров прокси-сервера с помощью управления через веб-интерфейс

Если в сети используется прокси-сервер, на устройстве должны быть настроены следующие параметры прокси-сервера с помощью веб-интерфейса управления:

- Адрес прокси-сервера
- Номер порта
- Имя пользователя
- Пароль

Рекомендуется Microsoft Internet Explorer 8/11 для Windows и Safari 9 для Macintosh. Убедитесь в том, что в используемом браузере активированы JavaScript и Cookies. Если используется другой веб-браузер, убедитесь в том, что он совместим с протоколами HTTP 1.0 и HTTP 1.1.

1. Запустите веб-браузер.
2. В адресной строке веб-браузера введите «http://IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес используемого устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Щелкните меню **Протокол** на левой панели навигации.
6. Убедитесь, что поле **Прокси** выбрано, а затем щелкните **Отправить**.
7. В поле **Прокси** нажмите **Дополнительные параметры**.
8. Введите данные прокси-сервера.
9. Щелкните **Отправить**.

Связанная информация

- Условия использования функции Brother Web Connect

Настройка Brother Web Connect


- Обзор настройки Brother Web Connect
- Создание учетной записи для каждого интернет-сервиса перед использованием Brother Web Connect
- Запрос на получение доступа к функции Brother Web Connect
- Регистрация учетной записи на устройстве Brother для Brother Web Connect
- Настройка Brother Web Connect для сервиса Brother CreativeCenter

Обзор настройки Brother Web Connect

Ниже описано, как настроить функцию Brother Web Connect (при использовании Brother CreativeCenter эту процедуру можно не выполнять).

Действие 1: Создание учетной записи сервиса, который вы хотите использовать.


С помощью компьютера перейдите на веб-сайт соответствующего сервиса и создайте учетную запись. (Если у вас уже есть учетная запись в сервисе, создавать новую не требуется.)

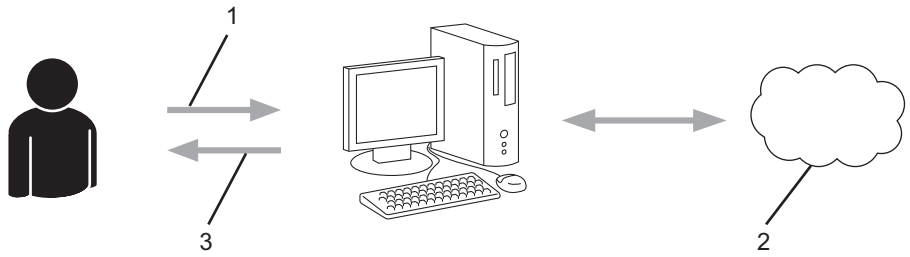

1. Регистрация пользователя
2. Интернет-сервис
3. Получение учетной записи

Шаг 2. Запросите доступ к Brother Web Connect.


Откройте Brother Web Connect на компьютере и получите временный идентификатор.

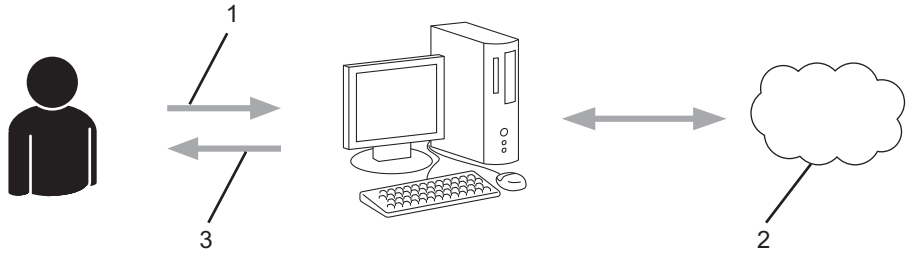

1. Ввод данных учетной записи
2. Страница запроса доступа к Brother Web Connect
3. Получение временного идентификатора

Действие 3: Регистрация данных вашей учетной записи на устройстве для получения доступа к сервису, который вы хотите использовать.

Введите временный идентификатор, чтобы приступить к работе с сервисом на устройстве. Укажите имя учетной записи в том виде, в каком оно должно отображаться на устройстве. При необходимости введите PIN-код.

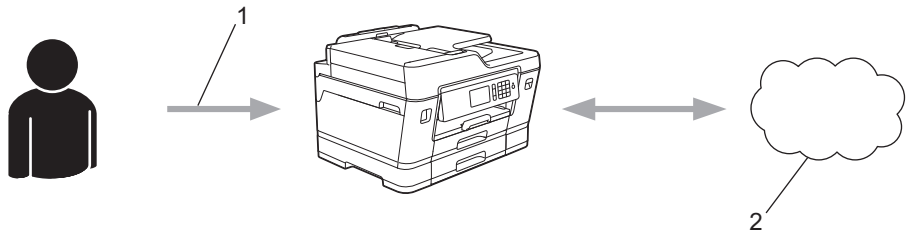

1. Ввод временного идентификатора
2. Интернет-сервис

Теперь устройство Brother может использовать сервис.

Связанная информация

- Настройка Brother Web Connect

Создание учетной записи для каждого интернет-сервиса перед использованием Brother Web Connect

Чтобы использовать функцию Brother Web Connect для доступа к интернет-сервису, необходимо располагать учетной записью на этом сервисе. Если учетная запись еще не создана, перейдите на веб-сайт соответствующего сервиса с помощью компьютера и создайте учетную запись. Прежде чем использовать функцию Brother Web Connect, после создания учетной записи выполните вход с компьютера на сервис и воспользуйтесь этой учетной записью один раз. В противном случае доступ к сервису с помощью функции Brother Web Connect может оказаться невозможным.

Если учетная запись на соответствующем сервисе уже создана, новую учетную запись создавать не требуется.

По завершении создания учетной записи в интернет-сервисе, который вы хотите использовать, запросите доступ к функции Brother Web Connect.

Если сервис предполагается использовать в режиме гостя, создавать учетную запись не требуется. В режиме гостя доступен ограниченный набор возможностей. Если на используемом сервисе не предусмотрен режим гостя, необходимо создать учетную запись.

Связанная информация

- Настройка Brother Web Connect

Запрос на получение доступа к функции Brother Web Connect

Чтобы использовать Brother Web Connect для доступа к интернет-сервисам, необходимо сначала получить доступ к Brother Web Connect с помощью компьютера, на котором установлено программное обеспечение Brother.

1. Перейдите на веб-страницу приложения Brother Web Connect.

Параметр	Описание
Windows Vista Windows 7	Последовательно выберите пункты (**Пуск**) > **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**, а затем в раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **Выполнить еще** на левой панели навигации, а затем нажмите кнопку **Brother Web Connect**.
Windows 8 Windows 10	Запустите (**Brother Utilities**), а затем в раскрывающемся списке выберите модель используемого устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **Выполнить еще** на левой панели навигации, а затем нажмите **Brother Web Connect**.
Windows 8.1	Переместите курсор в левый нижний угол экрана **Пуск** и щелкните (если используется сенсорное устройство, проведите пальцем снизу вверх по экрану **Пуск**, чтобы отобразить окно **Приложения**). Щелкните элемент (**Brother Utilities**), а затем в раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **Выполнить еще** на левой панели навигации, а затем нажмите кнопку **Brother Web Connect**.
Mac	Щелкните **Переход** на панели **Finder**, **Программы** > **Brother** > **Утилиты** > **Brother Web Connect**.

Можно также войти на веб-сайт напрямую.

В адресной строке веб-браузера введите адрес bwc.brother.com.

Откроется страница Brother Web Connect.

При первом запуске Brother Web Connect необходимо выбрать вашу страну, язык и модель устройства, а затем нажать кнопку «Далее» для перехода к следующему этапу выбора нужного сервиса.


2. Выберите нужный сервис.



Экран, отображаемый в действительности, может отличаться от экрана, показанного выше.

3. Выполните отображаемые на экране инструкции и запросите информацию для доступа.

   По завершении этой операции отобразится ваш временный идентификатор.

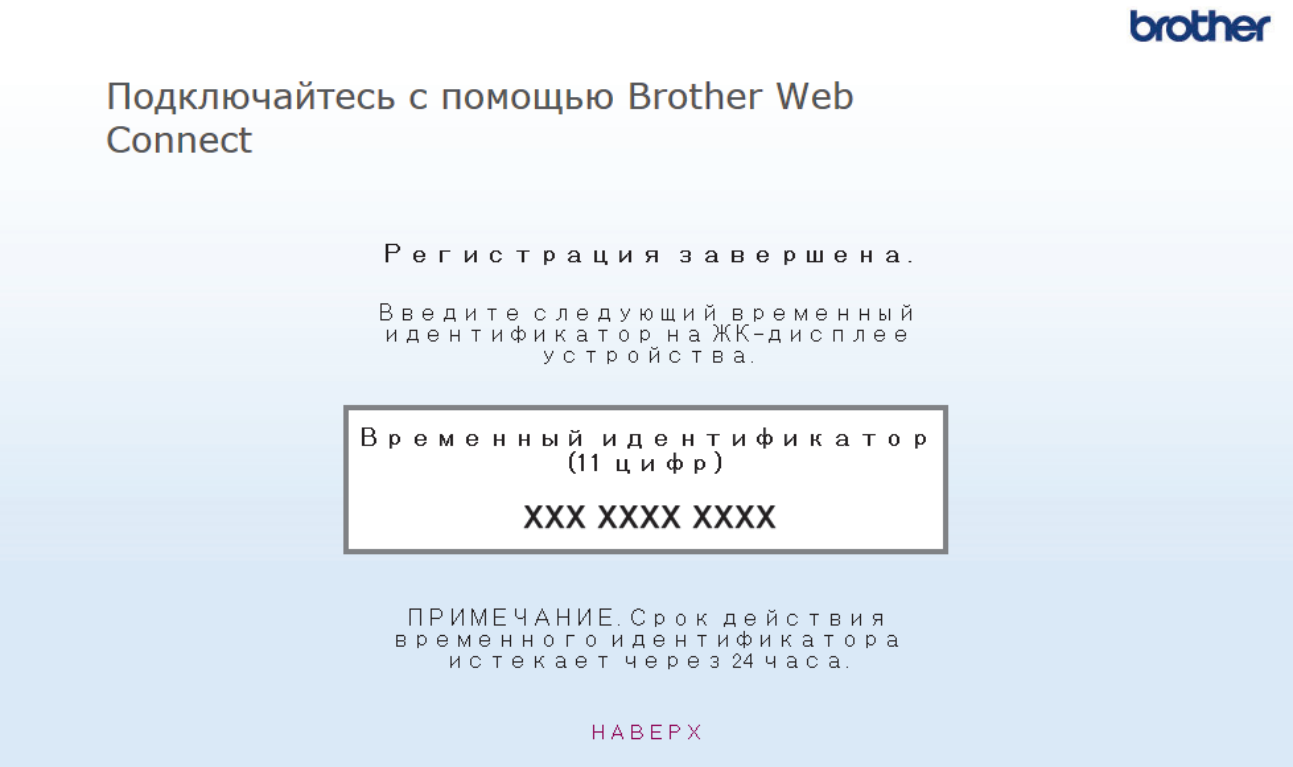

4. Запишите временный идентификатор. Он потребуется для регистрации учетных записей на устройстве. Временный идентификатор действителен в течение 24 часов.
5. Закройте веб-браузер.

После получения идентификатора для доступа к Brother Web Connect следует зарегистрировать его на устройстве, а затем использовать это устройство для доступа к нужному интернет-сервису.

Связанная информация

- Настройка Brother Web Connect

Регистрация учетной записи на устройстве Brother для Brother Web Connect

Необходимо ввести сведения об учетной записи Brother Web Connect и настроить устройство на использование Brother Web Connect для доступа к нужному сервису.

- Чтобы зарегистрировать учетную запись на устройстве, необходимо запросить доступ к Brother Web Connect.
- Перед регистрацией учетной записи убедитесь в том, что на панели управления устройства установлены правильные дата и время.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить [Веб].

   Нажмите [Веб].

   - Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [OK].
   - Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с информацией и нажмите [OK].

2. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить сервис, на котором следует зарегистрироваться.

   Нажмите имя сервиса.

3. Если отображается информация о функции Brother Web Connect, нажмите [OK].
4. Нажмите [Зарегистр./удалить уч. запись] > [Зарегистрировать уч. запись].
5. На устройстве отображается запрос на ввод временного идентификатора, полученного для доступа к функции Brother Web Connect.

   Нажмите [OK].

6. Введите временный идентификатор на ЖК-дисплее и нажмите [OK].

   Если введенные данные не соответствуют полученному временному идентификатору, или же если срок действия временного идентификатора истек, на ЖК-дисплее отображается сообщение об ошибке. Введите временный идентификатор правильно или запросите информацию для доступа еще раз, чтобы получить новый временный идентификатор.

7. На устройстве отображается запрос на ввод имени учетной записи, которое будет отображаться на ЖКД.

   Нажмите [OK].

8. Введите имя на ЖКД, а затем нажмите кнопку [OK].
9. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы задать PIN-код для учетной записи, нажмите [Да]. (PIN-код используется для предотвращения несанкционированного доступа к учетной записи.) Введите четырехзначное число и нажмите [OK].
   - Если задавать PIN-код не требуется, нажмите [Нет].

   Когда отобразятся введенные данные учетной записи, проверьте их.

10. Чтобы зарегистрировать устройство в соответствии с введенными данными, нажмите [Да].

11. Нажмите [OK].

    Регистрация учетной записи завершена, и теперь устройство может получить доступ к сервису.

12. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Проведите пальцем влево или вправо или нажимайте ◀ или ▶ для отображения [Веб].

   Нажмите [Веб].

   - Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [OK].
   - Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с информацией и нажмите [OK].

2. Проведите пальцем влево или вправо либо нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить сервис, в котором необходимо зарегистрироваться.

   Нажмите имя сервиса.

3. Если отображается информация о функции Brother Web Connect, нажмите [OK].
4. Нажмите [Зарегистр./удалить уч. запись] > [Зарегистрировать уч. запись].
5. На устройстве отображается запрос на ввод временного идентификатора, полученного для доступа к функции Brother Web Connect.

   Нажмите [OK].

6. Введите временный идентификатор на ЖК-дисплее и нажмите [OK].

   Если введенные данные не соответствуют полученному временному идентификатору, или же если срок действия временного идентификатора истек, на ЖК-дисплее отображается сообщение об ошибке. Введите временный идентификатор правильно или запросите информацию для доступа еще раз, чтобы получить новый временный идентификатор.

7. На устройстве отображается запрос на ввод имени учетной записи, которое будет отображаться на ЖКД.

   Нажмите [OK].

8. Введите имя на ЖКД, а затем нажмите кнопку [OK].
9. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы задать PIN-код для учетной записи, нажмите [Да]. (PIN-код используется для предотвращения несанкционированного доступа к учетной записи.) Введите четырехзначное число и нажмите кнопку [OK].
   - Если задавать PIN-код не требуется, нажмите [Нет].

   Когда отобразятся введенные данные учетной записи, проверьте их.

10. Чтобы зарегистрировать устройство в соответствии с введенными данными, нажмите [Да].
11. Нажмите [OK].

    Регистрация учетной записи завершена, и теперь устройство может получить доступ к сервису.

12. Нажмите .

Связанная информация

- Настройка Brother Web Connect

Настройка Brother Web Connect для сервиса Brother CreativeCenter

Brother Web Connect настраивается для работы с сервисом Brother CreativeCenter автоматически. Для создания календарей, визитных карточек, плакатов и поздравительных открыток, доступных по адресу www.brother.com/creativecenter, не требуется никаких настроек.

Сервис Brother CreativeCenter доступен не во всех странах.

Связанная информация

- Настройка Brother Web Connect

Сканирование и передача документов с помощью Brother Web Connect

Передача отсканированных фотографий и документов в интернет-сервис без использования компьютера.

- При сканировании и передаче файлов в формате JPEG черно-белое сканирование недоступно.
- При сканировании и передаче файлов в формате PDF с функцией поиска или файлов Microsoft Office черно-белое и монохромное сканирование недоступно.
- При сканировании и передаче JPEG-изображений каждая страница передается в виде отдельного файла.
- Переданные документы сохраняются в альбоме с именем **From_BrotherDevice**.

Дополнительную информацию об ограничениях (например, на размер и число передаваемых документов) см. на веб-сайте соответствующего сервиса.

Если вы являетесь пользователем Web Connect с ограниченными правами в соответствии с настройками защитной блокировки функций (доступна для некоторых моделей), вы не можете передавать отсканированные данные.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Загрузите документ.
2. Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить [Веб].

   Нажмите [Веб].

   - Можно также нажать [Скан.] > [в Интернет].
   - Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [OK].
   - Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с информацией и нажмите [OK].
3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить сервис, содержащий учетную запись, на которую следует выполнить передачу.

   Нажмите имя сервиса.
4. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя.
5. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку [OK].
6. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить [Отправка со сканера].

   Нажмите [Отправка со сканера].

   - Если выбрано значение [Скан.] > [в Интернет], этот параметр не отображается.
   - Этот параметр может не отображаться в зависимости от настроек.
7. Для завершения операции следуйте инструкциям на экране.

MFC-J3930DW

1. Загрузите документ.
2. Проведите пальцем влево или вправо или нажимайте ◀ или ▶ для отображения [Веб].

   Нажмите [Веб].

- Можно также нажать [Сканировать] > [в Интернет].
- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [OK].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с информацией и нажмите [OK].

3. Проведите пальцем влево или вправо либо нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить сервис, содержащий учетную запись, в которую нужно передать файлы.

   Нажмите имя сервиса.
4. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите его.
5. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку [OK].
6. Нажмите [Отправка со сканера].

Этот параметр может не отображаться в зависимости от настроек.

7. Для завершения операции следуйте инструкциям на экране.

Связанная информация

- Утилита Brother Web Connect

Передача документа с внешнего запоминающего устройства с помощью Brother Web Connect

Документы, сохраненные на подключенных к устройству носителях (например, на флэш-накопителе USB), можно передавать в интернет-сервис напрямую.

- Переданные документы сохраняются в альбоме с именем **From_BrotherDevice**.
- Поддержка флэш-накопителей USB доступна только на некоторых моделях.

Дополнительную информацию об ограничениях (например, на размер и число передаваемых документов) см. на веб-сайте соответствующего сервиса.

Если вы являетесь пользователем Web Connect с ограниченными правами в соответствии с настройками защитной блокировки функций (доступна для некоторых моделей), вы не сможете загружать документы, сохраненные на носителе.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ флэш-накопитель USB, пока на ЖК-дисплее отображается сообщение. Это может привести к повреждению флэш-накопителя USB или данных, сохраненных на флэш-накопителе USB.

(Для Гонконга, Тайваня и Кореи)

Brother Web Connect поддерживает только англоязычные названия файлов. Файлы с именами на местном языке не будут переданы.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Вставьте флэш-накопитель USB в устройство.

   Отображение на ЖК-дисплее изменится автоматически.
2. Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить [Веб].

   Нажмите [Веб].

   - Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [OK].
   - Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с информацией и нажмите [OK].
3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить сервис, содержащий учетную запись, на которую следует выполнить передачу.

   Нажмите имя сервиса.
4. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя.
5. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку [OK].
6. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить [Отправка с носителя].

   Нажмите [Отправка с носителя].
7. Для завершения операции следуйте инструкциям на экране.

MFC-J3930DW

1. Вставьте флэш-накопитель USB в устройство.

Сообщения на ЖК-дисплее изменяются автоматически.

2. Нажмите [Веб].



- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [OK].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с информацией и нажмите [OK].

3. Проведите пальцем влево или вправо либо нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить сервис, содержащий учетную запись, в которую нужно передать файлы.

   Нажмите имя сервиса.

4. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите его.
5. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку [OK].
6. Нажмите [Отправка с носителя].
7. Для завершения операции следуйте инструкциям на экране.

Связанная информация

- Утилита Brother Web Connect

Загрузка и печать документов с помощью Brother Web Connect

Документы, переданные в учетную запись, можно загрузить прямо на устройство и распечатать. Документы, переданные другими пользователями в свои учетные записи для общего доступа, также можно загружать на устройство и печатать при наличии разрешения на просмотр этих документов. Некоторые сервисы разрешают пользователям-гостям просматривать общедоступные документы. Если доступ к сервису или учетной записи выполняется в режиме гостя, можно просматривать документы, которые их владелец отметил как общедоступные (т. е., не имеющие ограничений на просмотр).

Чтобы загружать документы других пользователей, вам нужно разрешение на просмотр соответствующих альбомов или документов.

Если вы являетесь пользователем Web Connect с ограниченными правами в соответствии с настройками защитной блокировки функций (доступна для некоторых моделей), вы не можете загружать данные.

Защитная блокировка функций ограничивает количество страниц в заданиях печати, выполняемых с помощью Web Connect.

Для Гонконга, Тайваня и Кореи

Brother Web Connect поддерживает только англоязычные названия файлов. Файлы с названиями на местном языке не будут загружены.

Связанная информация

- Утилита Brother Web Connect
  - Загрузка и печать с помощью веб-служб
  - Загрузка и печать шаблонов Brother CreativeCenter

Загрузка и печать с помощью веб-служб

Для получения информации о шаблонах Brother CreativeCenter ➤➤ *Связанная информация*

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить [Веб].

   Нажмите [Веб].

   - Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [OK].
   - Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с информацией и нажмите [OK].

2. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить сервис, содержащий документ, который следует загрузить и напечатать.

   Нажмите имя сервиса.

3. Выполните одно из следующих действий:

   - Чтобы выполнить вход на сервис, нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку [OK].
   - Чтобы выполнить доступ к сервису в режиме гостя, нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить [Исп. службу как польз.-гость], а затем нажмите этот пункт. При отображении информации о доступе в режиме гостя нажмите [OK].

4. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить [Загрузка и печать].

   Нажмите [Загрузка и печать].

   - Если вход на сервис выполнен в режиме гостя, введите или выберите имя учетной записи пользователя, документы которого следует загрузить.

5. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить нужный альбом, а затем нажмите этот альбом.

   - Альбом представляет собой коллекцию документов. Однако в действительности используемый термин зависит от сервиса. При использовании сервиса Evernote® необходимо выбрать блокнот, а затем заметку.
   - В некоторых сервисах не требуется сохранять документы в альбомах. Чтобы найти документы, не сохраненные в альбомах, выберите команду [Показать несортиров. файлы] или [Показать неотсортиров. Фото]. Если документы других пользователей не сохранены в альбоме, их загрузка невозможна.

6. Нажмите миниатюру документа, который следует напечатать. Подтвердите документ на ЖКД и нажмите [OK]. Выберите дополнительные документы для печати (можно выбрать до 10 документов).
7. По завершении нажмите [OK].
8. Для завершения операции следуйте инструкциям на экране.

MFC-J3930DW

1. Проведите пальцем влево или вправо или нажимайте ◀ или ▶ для отображения [Веб].

   Нажмите [Веб].

- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [OK].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с информацией и нажмите [OK].

2. Проведите пальцем влево или вправо либо нажмите ◄ или ►, чтобы отобразить сервис, содержащий документ, который нужно загрузить и напечатать.

   Нажмите имя сервиса.

3. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы войти на сервис с имеющейся учетной записью, проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для отображения имени своей учетной записи, а затем нажмите это имя. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку [OK].
   - Чтобы выполнить доступ к сервису в режиме гостя, проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для отображения параметра [Использовать службу как польз.-гость], а затем нажмите этот параметр. При отображении информации о доступе в режиме гостя нажмите [OK].
4. Нажмите [Загрузка и печать].

- Если вход на сервис выполнен в режиме гостя, введите или выберите имя учетной записи пользователя, документы которого следует загрузить.

5. Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить нужный альбом, а затем нажмите этот альбом.

- Альбом представляет собой коллекцию документов. Однако в действительности используемый термин зависит от сервиса. При использовании сервиса Evernote® необходимо выбрать блокнот, а затем заметку.
- В некоторых сервисах не требуется сохранять документы в альбомах. Чтобы найти документы, не сохраненные в альбомах, выберите команду [Показать несортиров. файлы] или [Показать неотсортиров. Фото]. Если документы других пользователей не сохранены в альбоме, их загрузка невозможна.

6. Нажмите миниатюру документа, который следует напечатать. Подтвердите документ на ЖКД и нажмите [OK]. Выберите дополнительные документы для печати (можно выбрать до 10 документов).
7. По завершении нажмите [OK].
8. Для завершения операции следуйте инструкциям на экране.

Связанная информация

- Загрузка и печать документов с помощью Brother Web Connect

Связанные темы:

- Загрузка и печать шаблонов Brother CreativeCenter

Загрузка и печать шаблонов Brother CreativeCenter

Сервис Brother CreativeCenter доступен не во всех странах.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить [Прилож.].

   Нажмите [Прилож.].

   - Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [OK].
   - Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с информацией и нажмите [OK].

2. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить [Печать шаблонов <Creative Center>].

   Нажмите [Печать шаблонов <Creative Center>].

3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить нужную категорию, а затем нажмите эту категорию.
4. Выберите нужный файл. Введите количество копий, которые следует напечатать, а затем нажмите [OK]. Повторяйте эти действия, пока не будут выбраны все файлы для печати.
5. По завершении нажмите [OK].

   Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о рекомендуемых параметрах печати, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [OK].

6. Для завершения операции следуйте инструкциям на экране.

MFC-J3930DW

1. Проведите пальцем влево или вправо или нажимайте ◀ или ▶ для отображения [Прилож-я].

   Нажмите [Прилож-я].

   - Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [OK].
   - Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с информацией и нажмите [OK].

2. Нажмите [Печать шаблонов <Creative Center>].
3. Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить нужную категорию, а затем нажмите эту категорию.
4. Выберите нужный файл. Введите число копий для печати, а затем нажмите [OK]. Повторяйте эти действия, пока не будут выбраны все файлы для печати.
5. По завершении нажмите [OK].

   Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о рекомендуемых параметрах печати, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [OK].

6. Для завершения операции следуйте инструкциям на экране.

Связанная информация

- Загрузка и печать документов с помощью Brother Web Connect

Связанные темы:

- Загрузка и печать с помощью веб-служб

Загрузка и сохранение документа на внешнее запоминающее устройство с помощью Brother Web Connect

Файлы JPEG, PDF и Microsoft Office можно загружать с сервиса и напрямую сохранять на носителях, подключенных к устройству. Документы, переданные другими пользователями на свои учетные записи для общего доступа, также можно загружать на устройство при наличии разрешения на просмотр этих документов. Некоторые сервисы разрешают пользователям-гостям просматривать общедоступные документы. Если доступ к сервису или учетной записи выполняется в режиме гостя, можно просматривать документы, которые их владелец отметил как общедоступные (не имеющие ограничений на просмотр).

- Убедитесь, что на флэш-накопителе USB достаточно свободного места.
- Чтобы загружать документы других пользователей, необходимо иметь разрешения на просмотр соответствующих альбомов или документов.
- Поддержка флэш-накопителей USB доступна только на некоторых моделях.
- Загруженные файлы переименовываются на основе текущей даты. Например, первому изображению, сохраненному 1 июля, присваивается имя 07010001.jpg. Обратите внимание, что формат даты в именах файлов определяется региональными настройками.
- Изображения сохраняются в папке "BROTHER", находящейся на корневом уровне используемого носителя.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ флэш-накопитель USB, пока на ЖК-дисплее отображается сообщение. Это может привести к повреждению флэш-накопителя USB или данных, сохраненных на флэш-накопителе USB.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Вставьте флэш-накопитель USB в устройство.

   Отображение на ЖК-дисплее изменится автоматически.
2. Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить [Веб].

   Нажмите [Веб].

   - Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [OK].
   - Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с информацией и нажмите [OK].
3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить сервис, содержащий документ, который следует загрузить.

   Нажмите имя сервиса.
4. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы выполнить вход на сервис, нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку [OK].
   - Чтобы выполнить доступ к сервису в режиме гостя, нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить [Исп. службу как польз.-гость], а затем нажмите этот пункт. При отображении информации о доступе в режиме гостя нажмите [OK].
5. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить [Загрузка на носит.].

   Нажмите [Загрузка на носит.].

- Если вход на сервис выполнен в режиме гостя, введите или выберите имя учетной записи пользователя, документы которого следует загрузить.

6. Для завершения операции следуйте инструкциям на экране.

- Альбом представляет собой коллекцию документов. В различных сервисах он может называться по-разному. При использовании Evernote® необходимо выбрать блокнот, а затем заметку.
- В некоторых сервисах не требуется сохранять документы в альбомах. Чтобы найти документы, не сохраненные в альбомах, выберите команду [Показать несортиров. файлы] или [Показать неотсортиров. Фото]. Если документы других пользователей не сохранены в альбоме, их загрузка невозможна.

MFC-J3930DW

1. Вставьте флэш-накопитель USB в устройство.

   Сообщения на ЖК-дисплее изменяются автоматически.

2. Нажмите [Веб].

- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [OK].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с информацией и нажмите [OK].

3. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить сервис, содержащий документ, который следует загрузить.

   Нажмите имя сервиса.

4. Выполните одно из следующих действий:
   - Чтобы войти на сервис с имеющейся учетной записью, проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для отображения имени своей учетной записи, а затем нажмите это имя. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку [OK].
   - Чтобы выполнить доступ к сервису в режиме гостя, проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для отображения параметра [Использовать службу как польз.-гость], а затем нажмите этот параметр. При отображении информации о доступе в режиме гостя нажмите [OK].

5. Нажмите [Загрузка на носит.].

- Если вход на сервис выполнен в режиме гостя, введите или выберите имя учетной записи пользователя, документы которого следует загрузить.

6. Для завершения операции следуйте инструкциям на экране.


- Альбом представляет собой коллекцию документов. В различных сервисах он может называться по-разному. При использовании Evernote® необходимо выбрать блокнот, а затем заметку.
- В некоторых сервисах не требуется сохранять документы в альбомах. Чтобы найти документы, не сохраненные в альбомах, выберите команду [Показать несортиров. файлы] или [Показать неотсортиров. Фото]. Если документы других пользователей не сохранены в альбоме, их загрузка невозможна.

Связанная информация

- Утилита Brother Web Connect


Пересылка факсов в облако или на адрес электронной почты

- Используйте функцию пересылки факсов в облако для автоматической пересылки входящих факсов на свои учетные записи с помощью доступных веб-сервисов.

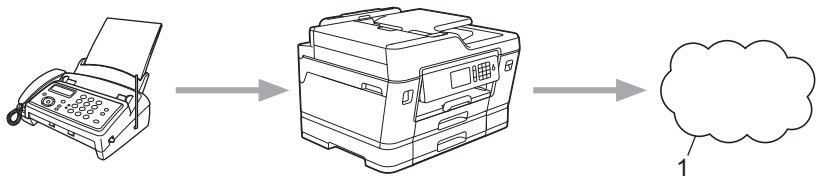

1. Интернет-сервис

- Используйте функцию пересылки факсов на адрес электронной почты для автоматической пересылки входящих факсов в виде вложений в электронные сообщения.

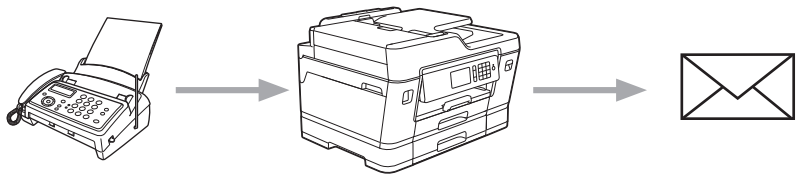

Связанная информация

- Утилита Brother Web Connect
  - Включение пересылки факсов в облако или по электронной почте
  - Отключение пересылки факсов в облако или по электронной почте

Включение пересылки факсов в облако или по электронной почте

Включите функцию пересылки факсов, чтобы принятые факсы автоматически отправлялись в интернет-сервис или в почтовый ящик в виде вложений в электронные сообщения.

- Эта функция доступна только для черно-белых факсов.
- Если функция пересылки факсов включена, невозможно использовать следующие функции:
  - [Пересылка]
  - [Сохран. факса]
  - [Прием PC-Fax]

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить [Прилож.].

   Нажмите [Прилож.].

   - Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [OK].
   - Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с информацией и нажмите [OK].

2. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить [Отправить на обл. сервис].

   Нажмите [Отправить на обл. сервис].

   Если отображается информация о функции [Отправить на обл. сервис], ознакомьтесь с ней, а затем нажмите кнопку [OK].

3. Нажмите [Вкл.].
4. Нажмите [Отправка на облач. сервис] или [Переслать на электронную почту].
   - При выборе [Отправка на облач. сервис] выберите интернет-сервис, на который требуется принимать факсы, и укажите имя своей учетной записи.
   - При выборе [Переслать на электронную почту] выберите адрес электронной почты, на который требуется принимать факсы в виде вложений в электронные сообщения.
5. Для завершения операции следуйте инструкциям на экране.

MFC-J3930DW

1. Проведите пальцем влево или вправо или нажимайте ◀ или ▶ для отображения [Прилож-я].

   Нажмите [Прилож-я].

   - Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [OK].
   - Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с информацией и нажмите [OK].

2. Нажмите [Отправить на обл. сервис].

   Если отображается информация о функции [Отправить на обл. сервис], ознакомьтесь с ней, а затем нажмите кнопку [OK].

3. Нажмите [Вкл.].
4. Нажмите [Отправка на облач. сервис] или [Переслать на электронную почту].
   - При выборе [Отправка на облач. сервис] выберите интернет-сервис, на который требуется принимать факсы, и укажите имя своей учетной записи.
   - При выборе [Переслать на электронную почту] выберите адрес электронной почты, на который требуется принимать факсы в виде вложений в электронные сообщения.
5. Для завершения операции следуйте инструкциям на экране.

Связанная информация

- Пересылка факсов в облако или на адрес электронной почты

Связанные темы:

- Параметры приема факсов в память

Отключение пересылки факсов в облако или по электронной почте

Отключите пересылку факсов, если требуется остановить автоматическую отправку входящих факсов в интернет-сервис или в почтовый ящик в виде вложений в электронные сообщения.

Если в памяти устройства все еще хранятся принятые факсы, функцию пересылки факсов отключить невозможно.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить [Прилож.].

   Нажмите [Прилож.].

   - Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [OK].
   - Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с информацией и нажмите [OK].

2. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить [Отправить на обл. сервис].

   Нажмите [Отправить на обл. сервис].

   Если отображается информация о функции [Отправить на обл. сервис], ознакомьтесь с ней, а затем нажмите кнопку [OK].

3. Нажмите [Выкл.].
4. Нажмите [OK].

MFC-J3930DW

1. Проведите пальцем влево или вправо или нажимайте ◀ или ▶ для отображения [Прилож-я].

   Нажмите [Прилож-я].

   - Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [OK].
   - Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с информацией и нажмите [OK].

2. Нажмите [Отправить на обл. сервис].

   Если отображается информация о функции [Отправить на обл. сервис], ознакомьтесь с ней, а затем нажмите кнопку [OK].

3. Нажмите [Выкл.].
4. Нажмите [OK].

Связанная информация

- Пересылка факсов в облако или на адрес электронной почты


Google Cloud Print™

- Обзор Google Cloud Print™
- Перед использованием Google Cloud Print™
- Печать из Google Chrome™ или Chrome OS™
- Печать из Google Drive™ для мобильных устройств
- Печать из почтового сервиса Gmail™ для мобильных устройств

Обзор Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ — это сервис компании Google. Этот сервис позволяет печатать на принтере, зарегистрированном в учетной записи Google, с помощью устройства, подключенного к сети (например, мобильного телефона или компьютера), без установки драйвера принтера на устройстве.

При печати из приложений Android™ необходимо установить приложение Google Cloud Print™ из магазина Google Play™.

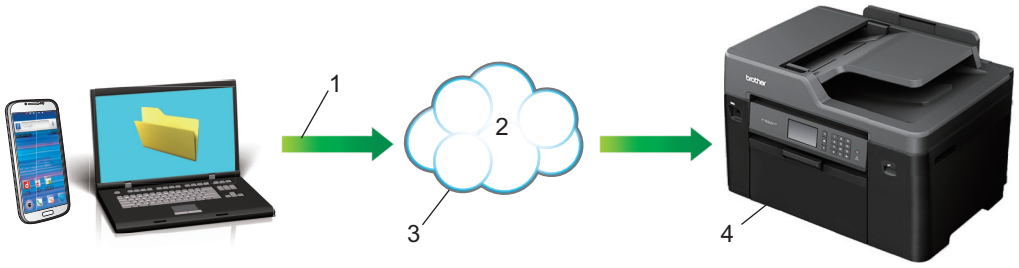

1. Запрос на печать
2. Интернет
3. Google Cloud Print™
4. Печать

Связанная информация

- Google Cloud Print™

Перед использованием Google Cloud Print™

- Настройки сети для использования Google Cloud Print™
- Регистрация устройства в Google Cloud Print™ с помощью Google Chrome™
- Регистрация устройства в Google Cloud Print™ с помощью веб-интерфейса управления

Настройки сети для использования Google Cloud Print™

Чтобы использовать Google Cloud Print™, устройство Brother должно быть подключено к сети, имеющей доступ к Интернету через проводное или беспроводное соединение. Чтобы правильно подключить и настроить устройство, ➤➤ *Руководство по быстрой установке* или связанные разделы в этом руководстве.

Связанная информация

- Перед использованием Google Cloud Print™

Регистрация устройства в Google Cloud Print™ с помощью Google Chrome™

Для выполнения регистрации требуется создать учетную запись Google. Если учетная запись еще не создана, перейдите на веб-сайт Google (https://accounts.google.com/signup) с помощью компьютера или мобильного устройства и создайте учетную запись.

Перед началом регистрации убедитесь, что устройство Brother не используется.

В этом разделе описаны действия для пользователей ОС Windows.

Вид экранов на вашем компьютере зависит от используемой операционной системы и среды.

1. Откройте Google Chrome™ на компьютере.
2. Щелкните значок меню Google Chrome™, а затем **Настройки** > **Показать дополнительные настройки**.
3. В разделе **Google Cloud Print** нажмите **Настроить**.

Для просмотра доступных устройств необходимо выполнить вход со своей учетной записью Google.

4. Для регистрации устройства следуйте инструкциям на экране.
5. При появлении на устройстве сообщения с подтверждением нажмите кнопку OK.

Если на ЖК-дисплее устройства не отображается сообщение с подтверждением, повторите эти шаги.

6. После успешной регистрации устройства Brother оно отобразится в поле **Мои устройства**.

Связанная информация

- Перед использованием Google Cloud Print™

Регистрация устройства в Google Cloud Print™ с помощью веб-интерфейса управления

Для выполнения регистрации требуется создать учетную запись Google. Если учетная запись еще не создана, перейдите на веб-сайт Google (https://accounts.google.com/signup) с помощью компьютера или мобильного устройства и создайте учетную запись.

Перед началом регистрации убедитесь, что устройство Brother не используется.


Перед регистрацией устройства убедитесь в том, что на панели управления устройства установлены правильные дата и время. ➤➤ *Связанная информация*

1. Убедитесь в том, что устройство Brother подключено к той же сети, что и компьютер или мобильное устройство.
2. Запустите веб-браузер.
3. В адресной строке веб-браузера введите «http://IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес используемого устройства).


   Пример:

   http://192.168.1.2

- Можно просмотреть IP-адрес устройства в меню «Сеть» на панели управления устройства.
- Если для утилиты управления через веб-интерфейс задан пароль для входа, введите его в поле **Вход в систему** и нажмите кнопку .

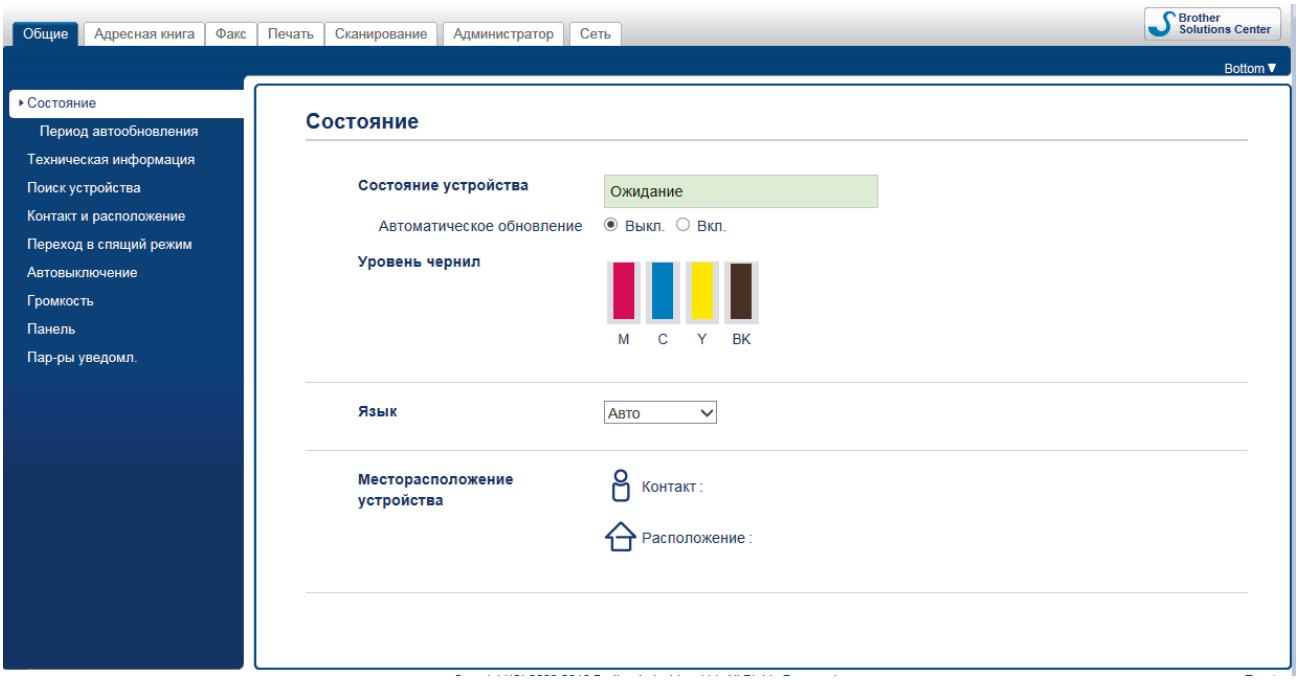


4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Щелкните меню **Протокол** на левой панели навигации.
6. Убедитесь, что выбрано значение **Google Cloud Print**, а затем нажмите **Дополнительные параметры**.

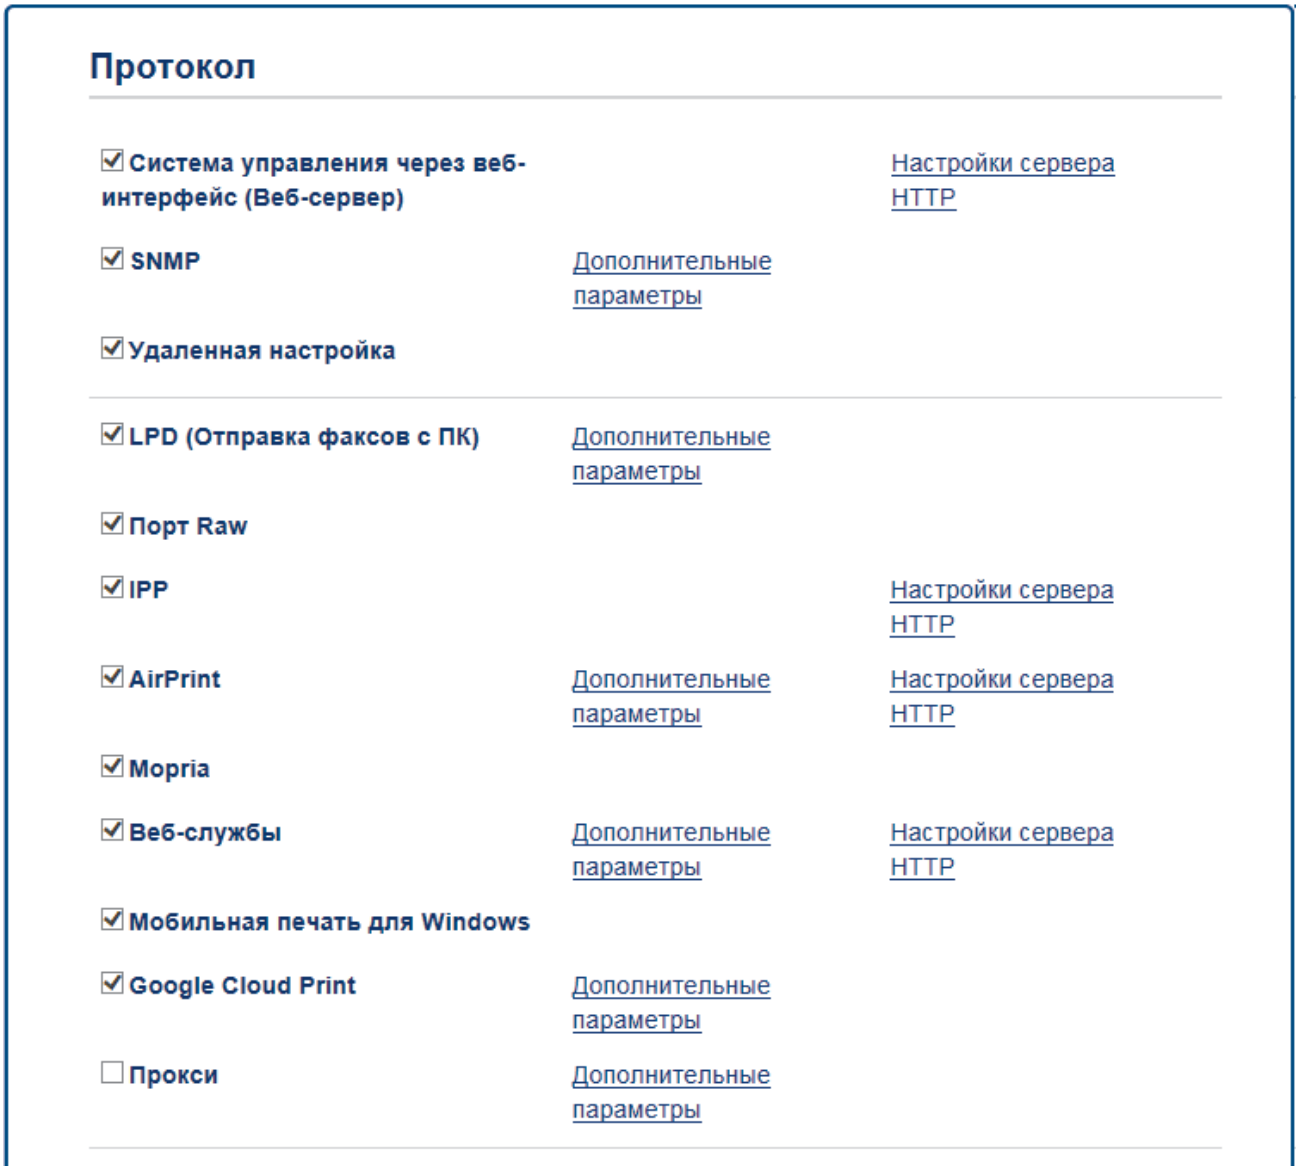

7. Убедитесь, что для параметра **Состояние** установлено значение **Включено**. Нажмите кнопку **Зарегистрировать**.
8. При появлении на ЖК-дисплее устройства сообщения с подтверждением нажмите кнопку `[OK]`.

Если на ЖК-дисплее устройства не отображается сообщение с подтверждением, повторите эти шаги.

9. Нажмите **Google**.
10. Откроется экран входа в сервис Google Cloud Print™. Войдите со своей учетной записью Google и следуйте указаниям на экране, чтобы зарегистрировать устройство.
11. После завершения регистрации устройства вернитесь на экран веб-интерфейса управления и убедитесь, что для параметра **Статус регистрации** установлено значение **Зарегистрировано**.

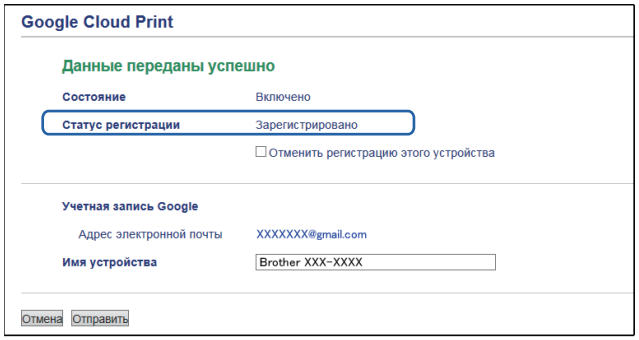

Если устройство поддерживает защитную блокировку функций, печать с помощью Google Cloud Print™ возможна, даже если печать с компьютера ограничена для каждого пользователя. Чтобы ограничить печать с помощью Google Cloud Print™, отключите Google Cloud Print™ с помощью веб-интерфейса управления или установите в параметрах защитной блокировки функций открытый режим, а затем ограничьте печать для пользователей открытой сети. ➤➤ *Связанная информация*

Связанная информация

- Перед использованием Google Cloud Print™

Связанные темы:

- Настройка даты и времени
- Настройка защитной блокировки функций 3.0 с помощью управления через веб-интерфейс

Печать из Google Chrome™ или Chrome OS™

1. Включите устройство Brother.
2. Откройте веб-страницу, которую требуется напечатать.
3. Щелкните значок меню Google Chrome™.
4. Нажмите **Print (Печать)**.
5. В списке принтеров выберите свое устройство.
6. При необходимости измените параметры печати.
7. Нажмите **Print (Печать)**.

Связанная информация

- Google Cloud Print™

Печать из Google Drive™ для мобильных устройств

1. Включите устройство Brother.
2. Войдите в сервис Google Drive™ из веб-браузера устройства Android™ или Apple.
3. Откройте документ, который требуется напечатать.
4. Коснитесь значка меню.
5. Коснитесь кнопки **Print (Печать)**.
6. В списке принтеров выберите свое устройство.
7. При необходимости измените параметры печати.
8. Коснитесь кнопки **Print (Печать)**.

Связанная информация

- Google Cloud Print™

Печать из почтового сервиса Gmail™ для мобильных устройств

1. Включите устройство Brother.
2. Войдите в почтовый сервис Gmail™ из веб-браузера устройства Android™ или Apple.
3. Откройте электронное сообщение, которое требуется напечатать.
4. Коснитесь значка меню.

Если напротив имени вложения отображается **Print (Печать)**, можно также напечатать вложение. Коснитесь **Print (Печать)** и следуйте указаниям на мобильном устройстве.

5. Коснитесь кнопки **Print (Печать)**.
6. В списке принтеров выберите свое устройство.
7. При необходимости измените параметры печати.
8. Коснитесь кнопки **Print (Печать)**.

Связанная информация

- Google Cloud Print™

AirPrint

- Обзор AirPrint
- Перед использованием AirPrint
- Печать с помощью AirPrint
- Сканирование с помощью AirPrint
- Отправка факсов с помощью AirPrint (для моделей MFC)

Обзор AirPrint

AirPrint — это решение для операционных систем Apple, которое позволяет печатать по беспроводной сети фотографии, сообщения электронной почты, веб-страницы и документы с устройств iPad, iPhone и iPod touch и компьютера Mac без установки драйвера.

Кроме того, AirPrint позволяет отправлять факсы непосредственно с компьютера Mac, не печатая их, и сканировать документы на компьютер Mac.

Подробную информацию см. на веб-сайте Apple.

Значок Works with Apple на устройстве означает, что оно подходит для работы с технологией, которая указана на значке, сертифицировано разработчиком и соответствует техническим стандартам Apple.

Связанная информация

- AirPrint

Перед использованием AirPrint

- Настройки сети для использования AirPrint
- Включение и отключение функции AirPrint с помощью веб-интерфейса управления (веб-браузера)

Настройки сети для использования AirPrint

Для использования функции AirPrint мобильное устройство необходимо подключить к беспроводной сети, к которой подключено устройство Brother. Функция AirPrint поддерживает беспроводные подключения, использующие режим инфраструктуры или стандарт Wi-Fi Direct®.

Информацию о настройке мобильного устройства для подключения к беспроводной сети см. в руководстве пользователя мобильного устройства. Чтобы найти ссылку на руководство пользователя для используемого мобильного устройства на веб-сайте Apple, щелкните по значку в веб-браузере Safari.

Чтобы настроить устройство Brother для работы в беспроводной сети, ➤➤ *Руководство по быстрой установке* или связанные разделы в этом руководстве. Если устройство Brother поддерживает проводную сеть, воспользуйтесь сетевым кабелем для подключения к беспроводной точке доступа или маршрутизатору.

Если устройство Brother поддерживает Wi-Fi Direct®, и требуется настроить устройство Brother для работы в сети Wi-Fi Direct®, см. связанные разделы в этом интерактивном руководстве.

Связанная информация

- Перед использованием AirPrint

Связанные темы:

- Настройка устройства для работы в беспроводной сети одним нажатием с помощью Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Использование Wi-Fi Direct®

Включение и отключение функции AirPrint с помощью веб-интерфейса управления (веб-браузера)

Убедитесь в том, что устройство Brother подключено к той же сети, что и компьютер.

1. Запустите веб-браузер.
2. В адресной строке веб-браузера введите «http://IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес используемого устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Щелкните меню **Протокол** на левой панели навигации.
6. Чтобы отключить функцию AirPrint, снимите флажок **AirPrint**. Чтобы включить функцию AirPrint, установите флажок **AirPrint**.

   По умолчанию функция AirPrint включена.
7. Нажмите кнопку **Отправить**.
8. Для активирования настроек перезагрузите устройство.

Связанная информация

- Перед использованием AirPrint

Связанные темы:

- Печать отчета о конфигурации сети

Печать с помощью AirPrint

- Печать с устройств iPad, iPhone и iPod touch
- Перед печатью с помощью AirPrint (OS X)
- Печать с помощью AirPrint (OS X)

Печать с устройств iPad, iPhone и iPod touch

Последовательность действий для выполнения печати может различаться в зависимости от приложения. В приведенном ниже примере используется браузер Safari.

1. Включите устройство Brother.
2. Откройте в браузере Safari страницу, которую нужно напечатать.
3. Коснитесь кнопки  или .
4. Коснитесь кнопки **Печать**.
5. Выберите устройство Brother.
6. Если выбрано другое устройство (или принтер не выбран), коснитесь кнопки **Принтер**.

   Появится список доступных устройств.
7. Нажмите используемое устройство в списке.
8. Выберите нужные параметры, например количество печатаемых страниц или 2-стороннюю печать (если она поддерживается устройством).
9. Коснитесь кнопки **Печать**.

Связанная информация

- Печать с помощью AirPrint

Перед печатью с помощью AirPrint (OS X)

Перед печатью в OS X добавьте устройство Brother в список принтеров на компьютере Mac.

1. В меню Apple выберите **Системные настройки**.
2. Нажмите **Печать и сканирование** или **Принтеры и сканеры**.
3. Слева под панелью «Принтеры» щелкните по значку +.
4. Нажмите **Добавить принтер или сканер…**. Появится экран **Добавить**.
5. Выберите устройство Brother, а затем во всплывающем меню **Использ.** выберите **AirPrint**.
6. Нажмите **Добавить**.

Связанная информация

- Печать с помощью AirPrint

Печать с помощью AirPrint (OS X)

Последовательность действий для выполнения печати может различаться в зависимости от приложения. В приведенном ниже примере используется браузер Safari. Перед печатью убедитесь в том, что устройство Brother отображается в списке принтеров на компьютере Mac.

1. Включите устройство Brother.
2. На компьютере Mac запустите браузер Safari и откройте страницу, которую нужно напечатать.
3. В меню **Файл** выберите **Напечатать**.
4. Выберите устройство Brother. Если выбрано другое устройство (или принтер не выбран), во всплывающем меню **Принтер** выберите устройство Brother.
5. Выберите нужные параметры, например количество печатаемых страниц или 2-стороннюю печать (если она поддерживается устройством).
6. Нажмите **Печать**.

Связанная информация

- Печать с помощью AirPrint

Сканирование с помощью AirPrint

- Перед сканированием с помощью AirPrint (OS X)
- Сканирование с помощью AirPrint (OS X)

Перед сканированием с помощью AirPrint (OS X)

- Перед сканированием в OS X добавьте устройство Brother в список сканеров на компьютере Mac.
- Черно-белое сканирование в настоящее время не поддерживается в OS X v10.9.

1. В меню Apple выберите **Системные настройки**.
2. Нажмите **Принтеры и сканеры**.
3. Слева под панелью «Сканеры» щелкните по значку +.
4. Нажмите **Добавить принтер или сканер…**.

   Появится экран **Добавить**.
5. Выберите устройство Brother, а затем во всплывающем меню **Использование** выберите **AirPrint**.
6. Нажмите **Добавить**.

Связанная информация

- Сканирование с помощью AirPrint

Сканирование с помощью AirPrint (OS X)

Перед сканированием убедитесь в том, что устройство Brother отображается в списке сканеров на компьютере Mac.

1. Загрузите документ.
2. В меню Apple выберите **Системные настройки**.
3. Нажмите **Принтеры и сканеры**.
4. В списке сканеров выберите используемое устройство Brother.
5. Откройте вкладку **Сканировать** и нажмите кнопку **Открыть сканер...**.

   Появится экран «Сканер».
6. При использовании АПД установите флажок **Использовать подачу документа** и выберите размер документа во всплывающем меню настройки размера сканированного изображения.
7. Выберите папку для сохранения или целевое приложение во всплывающем меню настройки места назначения.
8. При необходимости измените параметры сканирования, нажав **Подробнее...**.

   Изображение можно обрезать вручную, выделяя область для сканирования указателем мыши (при сканировании со стекла сканера).
9. Нажмите **Сканировать**.

Связанная информация

- Сканирование с помощью AirPrint

Отправка факсов с помощью AirPrint (для моделей MFC)

- Перед отправкой факса с помощью AirPrint (OS X)
- Отправка факса с помощью AirPrint (OS X)

Перед отправкой факса с помощью AirPrint (OS X)

Перед отправкой факсов добавьте устройство Brother в список принтеров на компьютере Mac. Убедитесь в том, что устройство Brother подключено к телефонной линии и работает правильно.

1. В меню Apple выберите **Системные настройки**.
2. Нажмите **Печать и сканирование** или **Принтеры и сканеры**.
3. Слева под панелью «Принтеры» щелкните по значку +.
4. Нажмите **Добавить принтер или сканер…**. Появится экран **Добавить**.
5. Выберите устройство Brother, а затем во всплывающем меню **Использ.** выберите **AirPrint**.
6. Нажмите **Добавить**.

Связанная информация

- Отправка факсов с помощью AirPrint (для моделей MFC)

Отправка факса с помощью AirPrint (OS X)

Убедитесь в том, что устройство Brother отображается в списке принтеров на компьютере Mac. В приведенном ниже примере используется приложение Apple TextEdit.

- AirPrint поддерживает только черно-белые факсимильные документы.
- Устройство поддерживает защитную блокировку функций. Если передача факсов для каждого пользователя ограничена, отправка факсов с помощью функции AirPrint недоступна.


1. Включите устройство Brother.
2. На компьютере Mac откройте файл, который нужно отправить по факсу.
3. В меню **Файл** выберите **Печать**.
4. Во всплывающем меню **Принтер** выберите **Brother MFC-XXXX - Fax** (где XXXX — название используемой модели).
5. Введите данные получателя факса.
6. Нажмите **Факс**.

Связанная информация

- Отправка факсов с помощью AirPrint (для моделей MFC)

Мобильная печать для Windows

Мобильная печать для Windows — это функция беспроводной печати с мобильного устройства Windows. Можно подключиться к той же сети, к которой подключено устройство Brother, и выполнить печать без установки драйвера печати на мобильном устройстве. Эту функцию поддерживает множество приложений Windows.

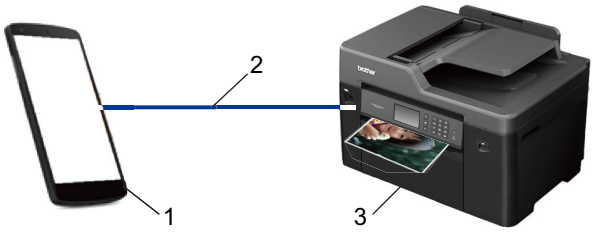


1. Мобильное устройство Windows (Windows 10 Mobile или более поздняя версия)
2. Подключение по Wi-Fi®
3. Устройство Brother

Связанная информация

- Использование мобильных устройств и веб-сервисов

Служба печати Mopria®

Служба печати Mopria® — это функция печати на мобильных устройствах Android™ (Android™ 4.4 или более поздней версии), разработанная компанией Mopria® Alliance. С помощью этой службы можно подключиться к сети, к которой подключено ваше устройство, и печатать без дополнительных настроек. Многие предустановленные в ОС Android™ приложения (Google Chrome™, Gmail™, «Галерея») поддерживают функцию печати.

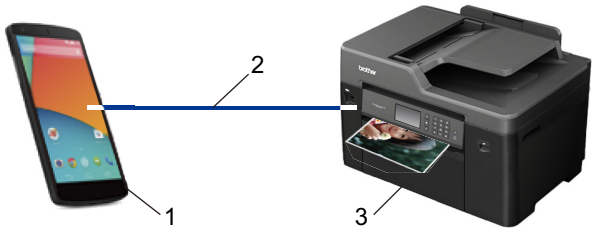

1. Android™ 4.4 или более поздней версии
2. Подключение по Wi-Fi®
3. Устройство Brother

Необходимо загрузить службу печати Mopria® из магазина Google Play™ и установить ее на устройстве с ОС Android™. Чтобы использовать эту службу, необходимо включить ее.

Связанная информация

- Использование мобильных устройств и веб-сервисов

Brother iPrint&Scan

Используйте утилиту Brother iPrint&Scan для печати и сканирования с различных мобильных устройств.

- Для устройств Android™

  Утилита Brother iPrint&Scan позволяет использовать функции устройства Brother непосредственно с мобильного устройства Android™ без использования компьютера.

  Загрузите и установите приложение Brother iPrint&Scan из магазина Google Play™.

- Для устройств Apple

  Утилита Brother iPrint&Scan позволяет использовать функции устройств Brother непосредственно с устройства Apple.

  Загрузите и установите приложение Brother iPrint&Scan из магазина App Store.

- Для устройств Windows

  Утилита Brother iPrint&Scan позволяет использовать функции устройства Brother непосредственно с устройства Windows без использования компьютера.

  Загрузите и установите приложение Brother iPrint&Scan из магазина Microsoft.

Более подробная информация ➤➤ *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Руководство по печати и сканированию для мобильных устройств для Brother iPrint&Scan) Перейдите на страницу **Руководства** для используемого устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.

Связанная информация


- Использование мобильных устройств и веб-сервисов

Ближняя бесконтактная связь (NFC)

Связанные модели: MFC-J3930DW

Ближняя бесконтактная связь (NFC) позволяет выполнять простые транзакции, обмен данными, а также создавать беспроводные подключения между двумя устройствами, находящимися близко друг от друга.

Если устройство с Android™ поддерживает технологию NFC, можно печатать различные данные (фотографии, файлы PDF, текстовые файлы, веб-страницы и сообщения электронной почты) с мобильного устройства или сканировать фотографии и документы на устройство, прикасаясь им к символу NFC на панели управления устройства Brother.

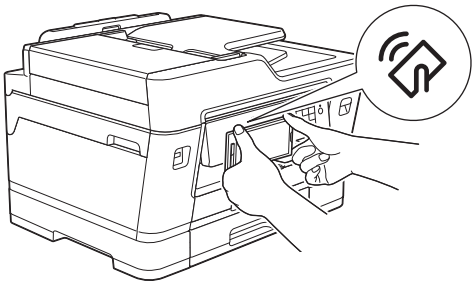

Чтобы использовать эту функцию, необходимо загрузить и установить на устройство Android™ приложение Brother iPrint&Scan. Более подробная информация ➤➤ *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Руководство по печати и сканированию для мобильных устройств для Brother iPrint&Scan) Перейдите на страницу **Руководства** для используемого устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.

Связанная информация

- Использование мобильных устройств и веб-сервисов

Связанные темы:

- Обзор панели управления

ControlCenter

Используйте утилиту ControlCenter компании Brother для быстрого доступа к часто используемым приложениям. С помощью ControlCenter можно получить прямой доступ к определенным приложениям.

- ControlCenter4 (Windows)
- ControlCenter2 (Mac)


ControlCenter4 (Windows)

- Изменение режима работы в приложении ControlCenter4 (Windows)
- Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)
- Сканирование с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)
- Настройка устройства Brother с помощью ControlCenter4 (Windows)
- Создание настраиваемой вкладки с помощью расширенного режима ControlCenter4 (Windows)
- Настройка устройства Brother с компьютера (Windows)
- Настройка адресной книги устройства с помощью ControlCenter4 (Windows)


Изменение режима работы в приложении ControlCenter4 (Windows)

Утилита ControlCenter4 предусматривает два режима: **Стандартный режим** и **Расширенный режим**. Эти режимы можно изменить в любой момент.

Стандартный режим

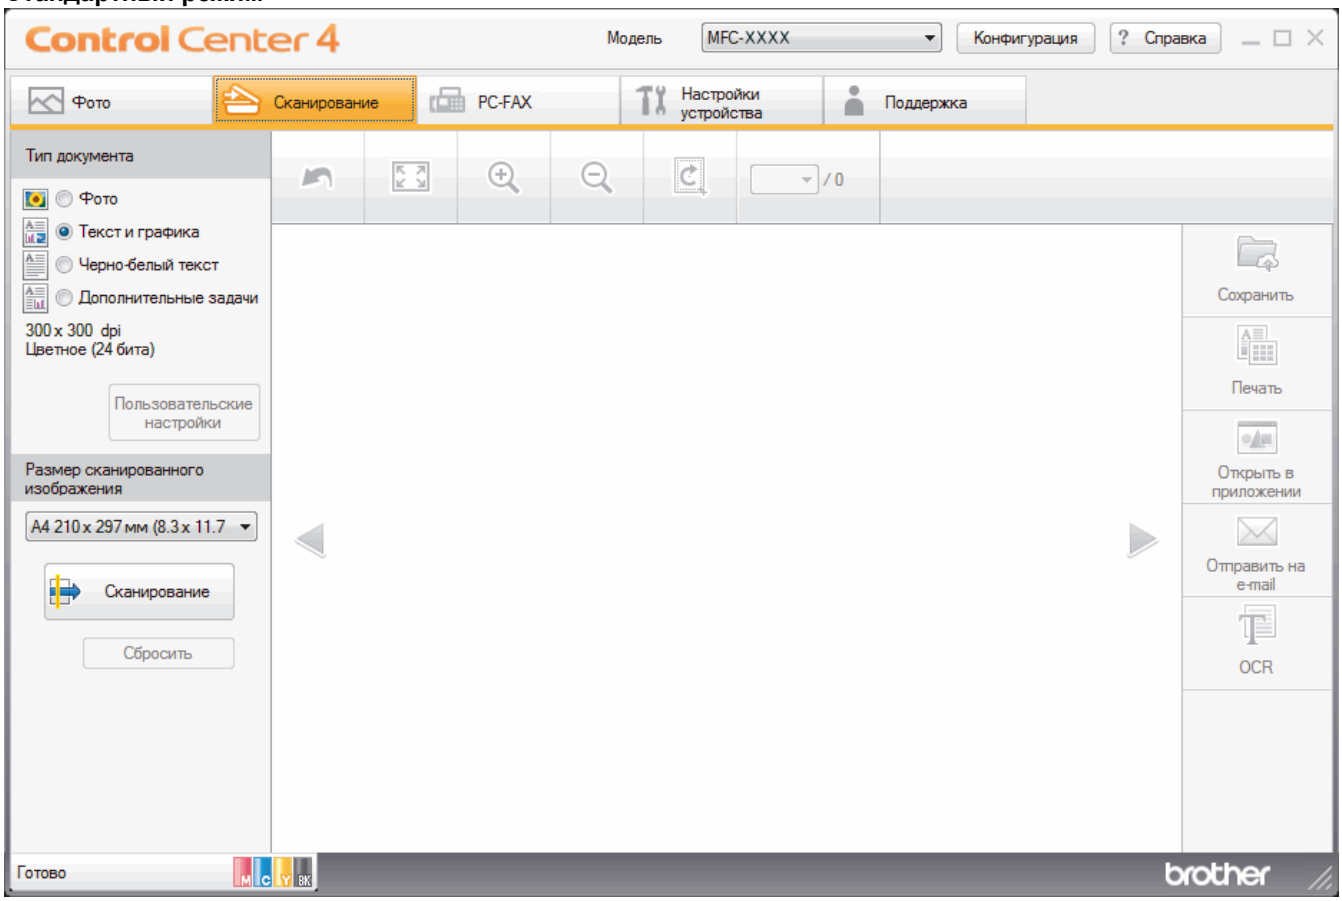

Расширенный режим

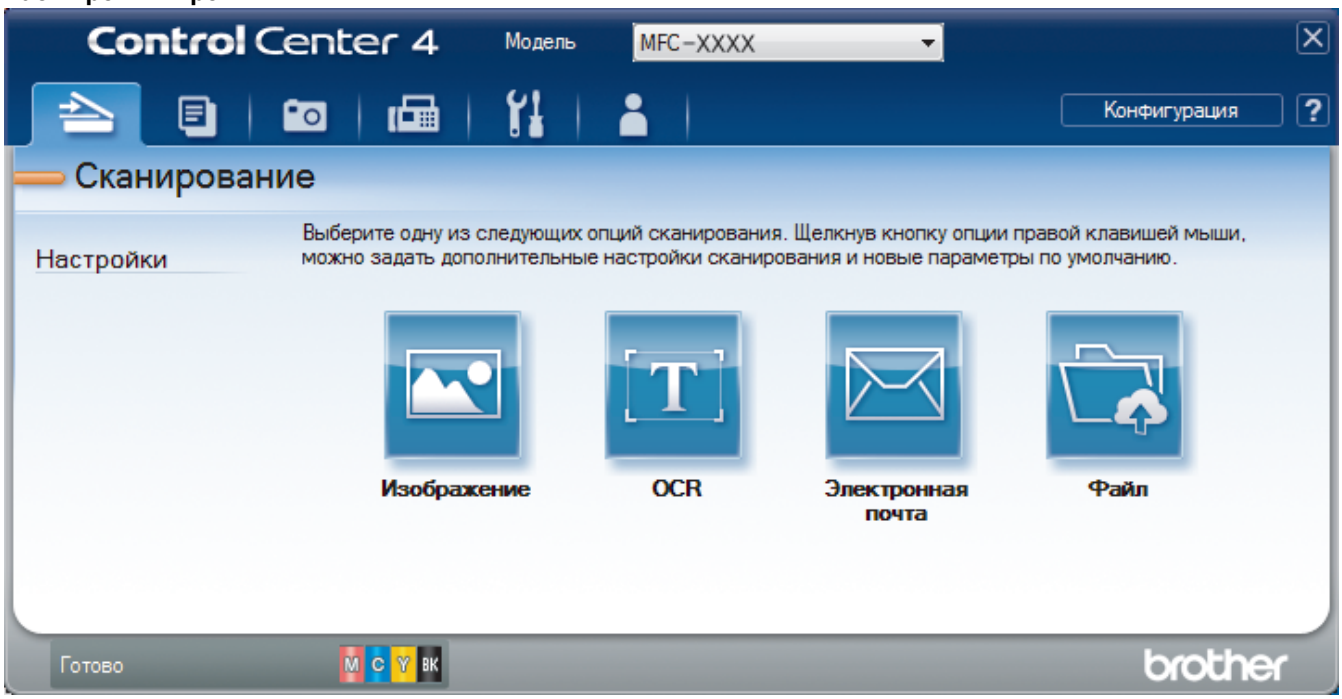


- **Стандартный режим**

  Стандартный режим ControlCenter4 позволяет легко обращаться к основным функциям устройства.
- **Расширенный режим**

Расширенный режим ControlCenter4 дает более широкие возможности управления функциями аппарата и позволяет настраивать действия при сканировании одной кнопкой.

Чтобы изменить режим работы, выполните следующие действия.

1. Щелкните значок (**ControlCenter4**) в панели задач, затем выберите **Открыть**.
2. Нажмите кнопку **Конфигурация**, а затем выберите **Выбор режима**.
3. Открывается диалоговое окно выбора режима. Выберите параметр **Стандартный режим** или **Расширенный режим**.

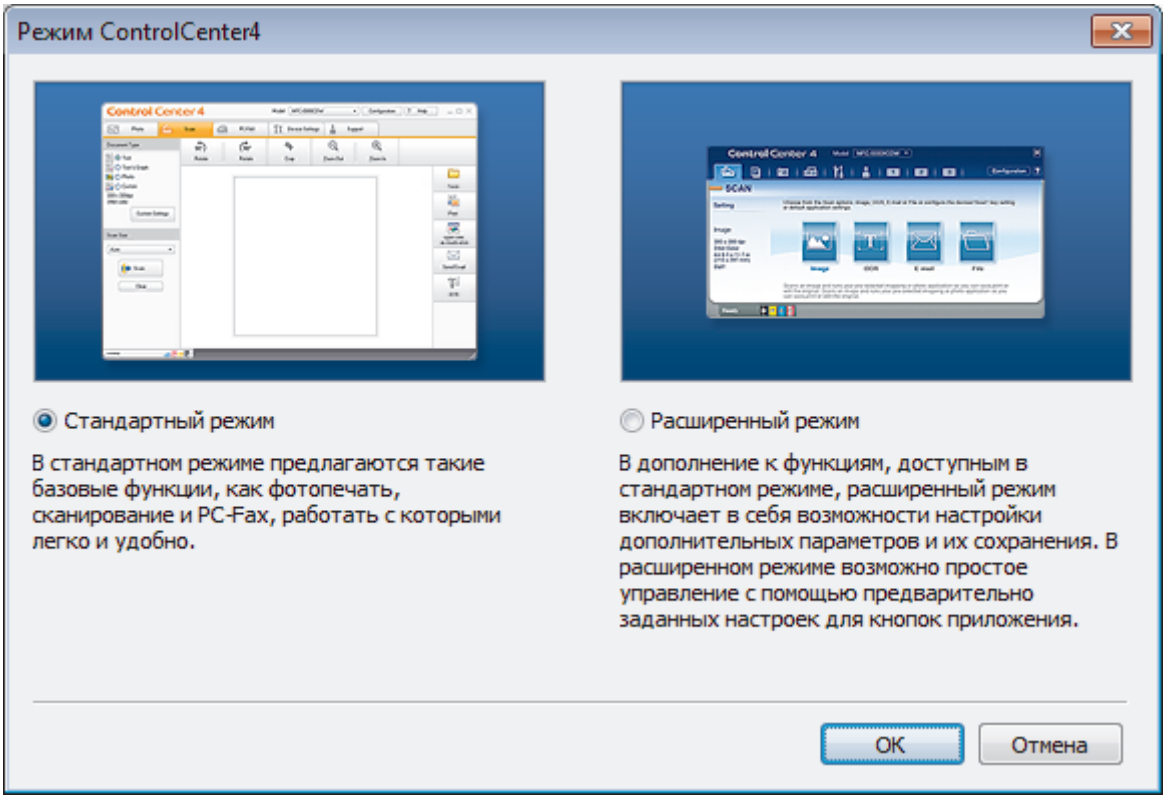

4. Нажмите кнопку **OK**.

Связанная информация

- ControlCenter4 (Windows)

Связанные темы:

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)
- Сканирование с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)

Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)

Используйте стандартный режим ControlCenter4 для доступа к основным функциям аппарата.

- Сканирование с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)
- Сохранение сканированных данных в папке в виде файла PDF с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)
- Автоматическое сканирование обеих сторон документа с помощью ControlCenter4 в стандартном режиме (Windows)
- Параметры сканирования для стандартного режима ControlCenter4 (Windows)
- Изменение режима работы в приложении ControlCenter4 (Windows)

Сканирование с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)


Расширенный режим ControlCenter4 дает более широкие возможности управления функциями аппарата и позволяет настраивать действия при сканировании одной кнопкой.

- Сканирование фотографий и графики с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)
- Сохранение отсканированных данных в папку в виде PDF-файла с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)
- Автоматическое сканирование обеих сторон документа с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)
- Сканирование обеих сторон удостоверения личности с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)
- Сканирование во вложение электронной почты с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)
- Сканирование в редактируемый текстовый файл (распознавание текста) с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)
- Сканирование в файл Office с помощью ControlCenter4 в расширенном режиме (Windows)
- Параметры сканирования для расширенного режима ControlCenter4 (Windows)
- Изменение режима работы в приложении ControlCenter4 (Windows)

Настройка устройства Brother с помощью ControlCenter4 (Windows)

Если включена защитная блокировка функций, использовать удаленную настройку невозможно.

1. Щелкните значок (**ControlCenter4**) в панели задач, затем щелкните **Открыть**.
2. Перейдите на вкладку **Настройки устройства**.
3. Нажмите кнопку **Удаленная настройка**.
4. Настройте параметры, как это необходимо.

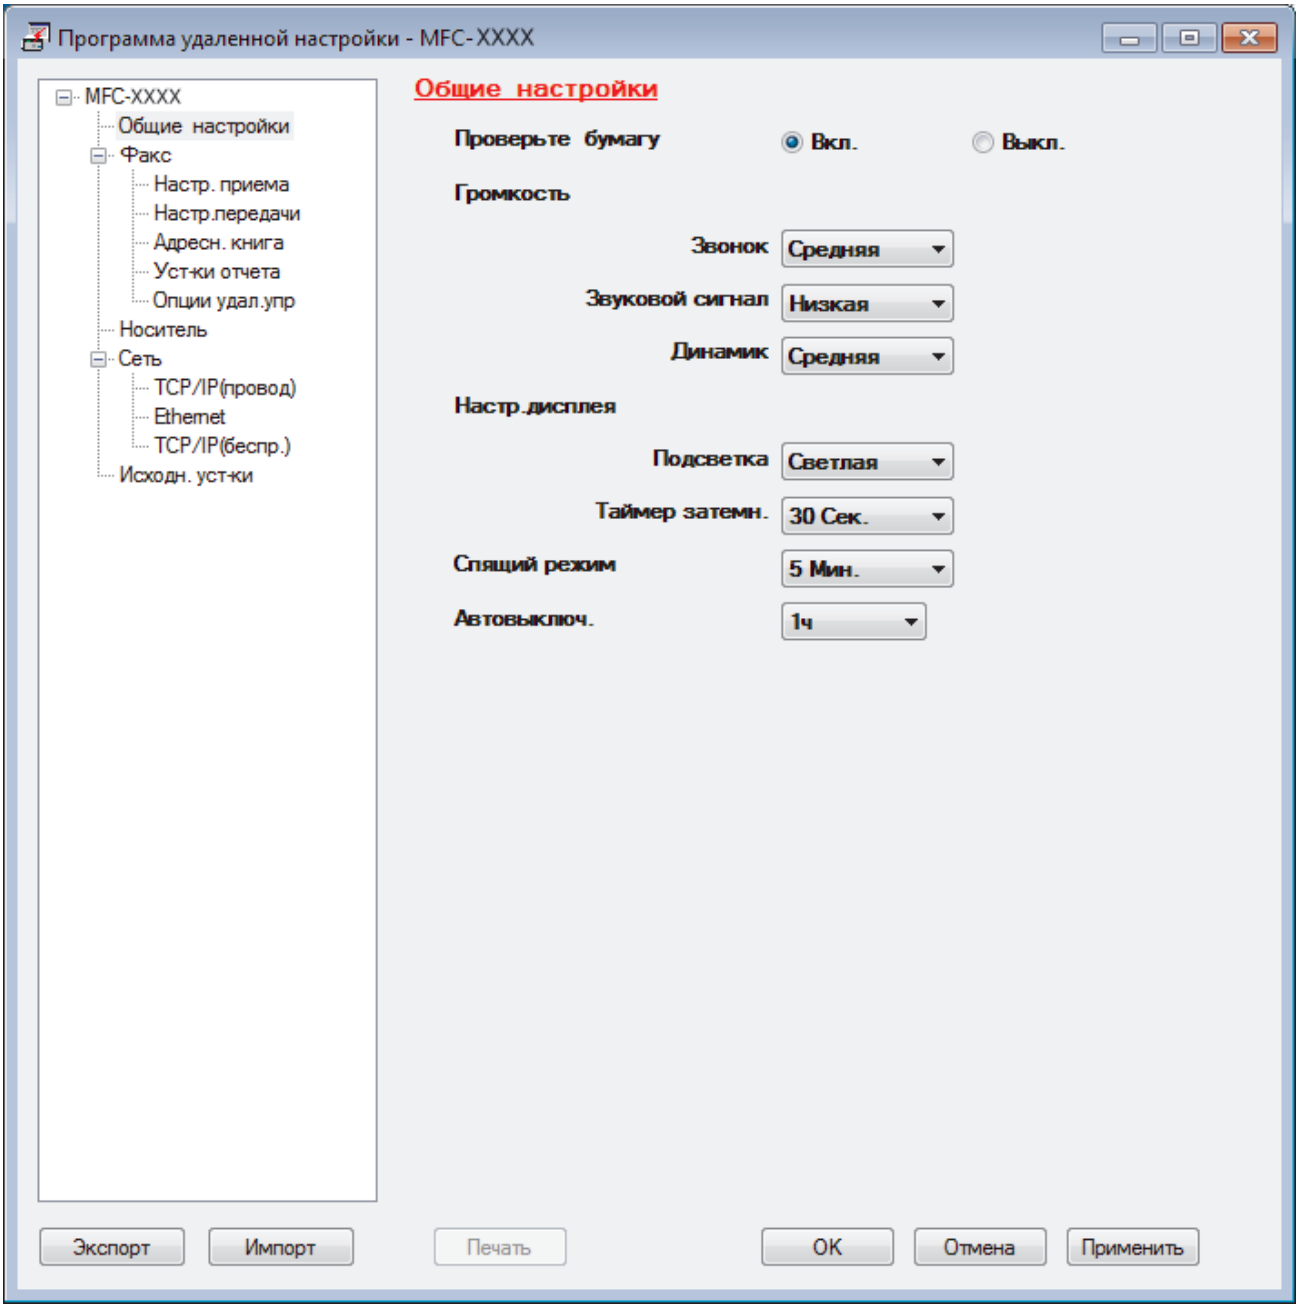

Экспорт

Щелкните, чтобы сохранить текущие параметры конфигурации в файл.

Нажмите **Экспорт**, чтобы сохранить адресную книгу или все настройки устройства.

Импорт

Нажмите для импорта файла и чтения его настроек.

Печать

Щелкните, чтобы распечатать выбранные элементы на аппарате. Нельзя выполнять печать данных, пока они не будут переданы в аппарат. Щелкните **Применить**, чтобы передать новые данные в аппарат, а затем нажмите кнопку **Печать**.

OK

Щелкните, чтобы начать передачу данных в аппарат, а затем выйдите из программы удаленной настройки. При отображении сообщения об ошибке убедитесь в правильности данных, а затем щелкните **OK**.

Отмена

Щелкните, чтобы выйти из программы удаленной настройки без передачи данных в аппарат.

Применить

Щелкните, чтобы передать данные в аппарат без выхода из программы удаленной настройки.

5. Нажмите кнопку **OK**.

- Если компьютер защищен брандмауэром и использование функции удаленной настройки на нем невозможно, может потребоваться настроить параметры брандмауэра, чтобы разрешить передачу данных через порты 137 и 161.
- Если используется брандмауэр Windows, а программное обеспечение и драйверы Brother установлены с компакт-диска, необходимые параметры брандмауэра уже настроены.

Связанная информация

- ControlCenter4 (Windows)
- Удаленная настройка (Windows)

Создание настраиваемой вкладки с помощью расширенного режима ControlCenter4 (Windows)

Можно создать до трех настраиваемых вкладок с предпочитаемыми параметрами, в каждой из которых находится до пяти настраиваемых кнопок.


Выберите **Расширенный режим** в качестве настройки режима для ControlCenter4.

1. Щелкните значок (**ControlCenter4**) в панели задач, затем щелкните **Открыть**.
2. Нажмите кнопку **Конфигурация**, а затем выберите **Создать настраиваемую вкладку**.

   Создается настраиваемая вкладка.
3. Чтобы изменить имя настраиваемой вкладки, щелкните правой кнопкой мыши настраиваемую вкладку и выберите команду **Переименовать настраиваемую вкладку**.
4. Нажмите кнопку **Конфигурация**, выберите **Создать настраиваемую кнопку** и затем выберите кнопку, которую необходимо создать.

   Открывается диалоговое окно настроек.
5. Введите имя кнопки и при необходимости измените настройки. Нажмите кнопку **ОК**.

   Возможные варианты настроек различаются в зависимости от выбранной кнопки.

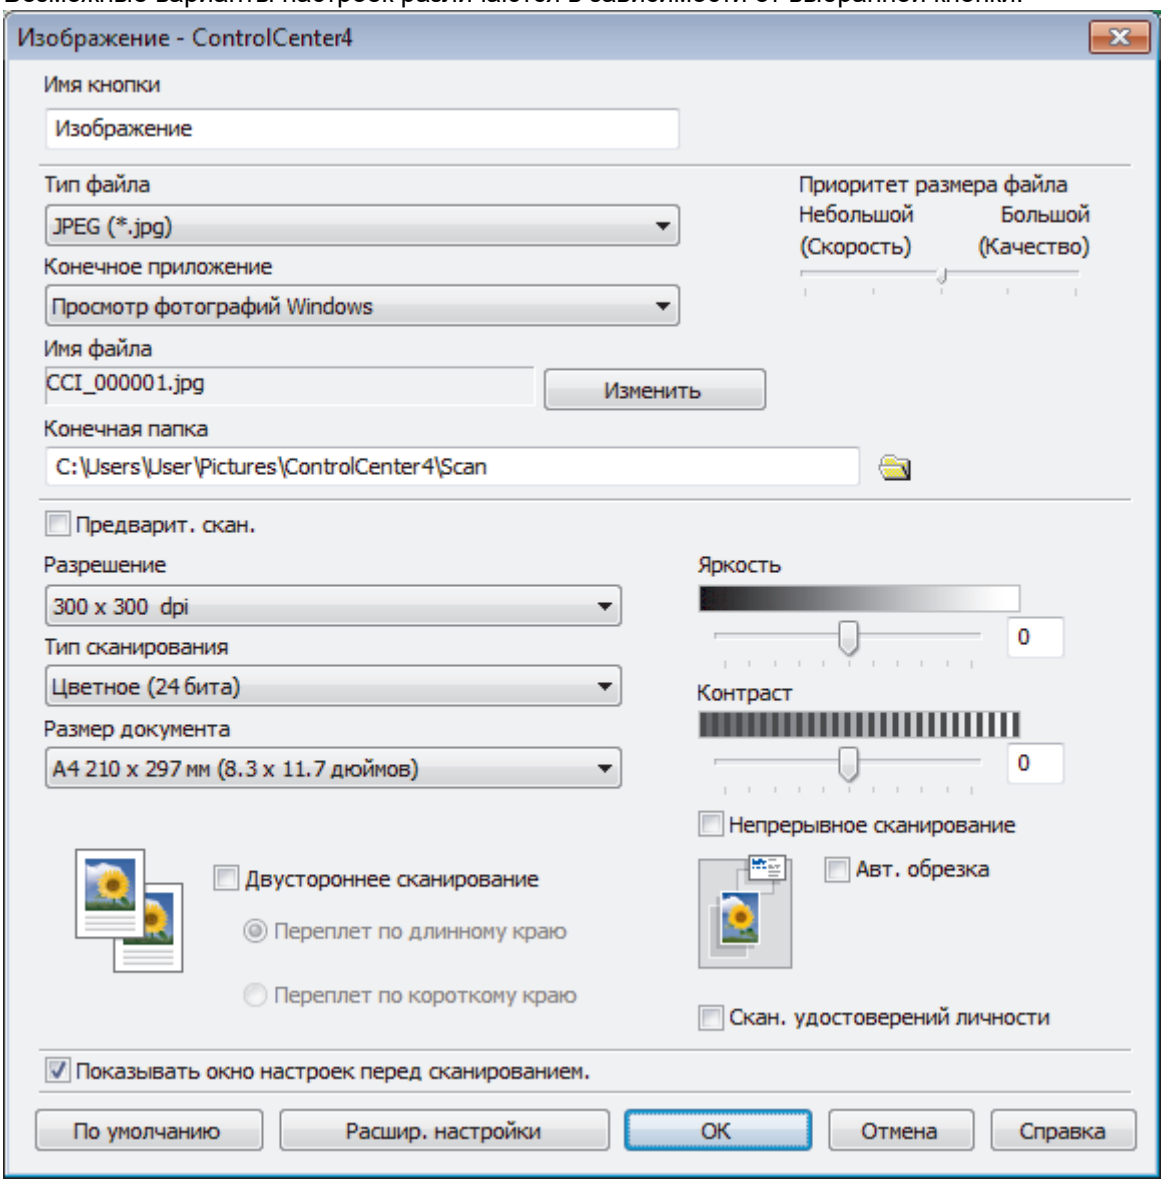

Созданную вкладку, кнопку или настройки можно изменить или удалить. Нажмите кнопку **Конфигурация** и следуйте меню.

Связанная информация

- ControlCenter4 (Windows)

ControlCenter2 (Mac)

- Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Настройка устройства Brother с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Включение функции автозагрузки (Mac)
- Настройка адресной книги устройства с помощью ControlCenter2 (Mac)

Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac)

Используйте программное обеспечение Brother ControlCenter для сканирования фотографий и сохранения их в формате JPEG, PDF и др.

- Сканирование с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Сохранение сканированных данных в папке в виде файла PDF с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Автоматическое сканирование обеих сторон документа с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Сканирование обеих сторон удостоверения личности с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Сканирование во вложение электронной почты с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Сканирование в редактируемый текстовый файл (распознавание текста) с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Сканирование в файл Office с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Параметры сканирования для ControlCenter2 (Mac)


Настройка устройства Brother с помощью ControlCenter2 (Mac)

Если включена защитная блокировка функций, использовать удаленную настройку невозможно.

1. В строке меню **Finder** выберите **Переход** > **Программы** > **Brother**, а затем дважды щелкните по значку  (**ControlCenter**).

   Появляется экран **ControlCenter2**.
2. Перейдите на вкладку **НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА**.
3. Нажмите кнопку **Удаленная настройка**.

   Отобразится экран “Программа удаленной настройки”.

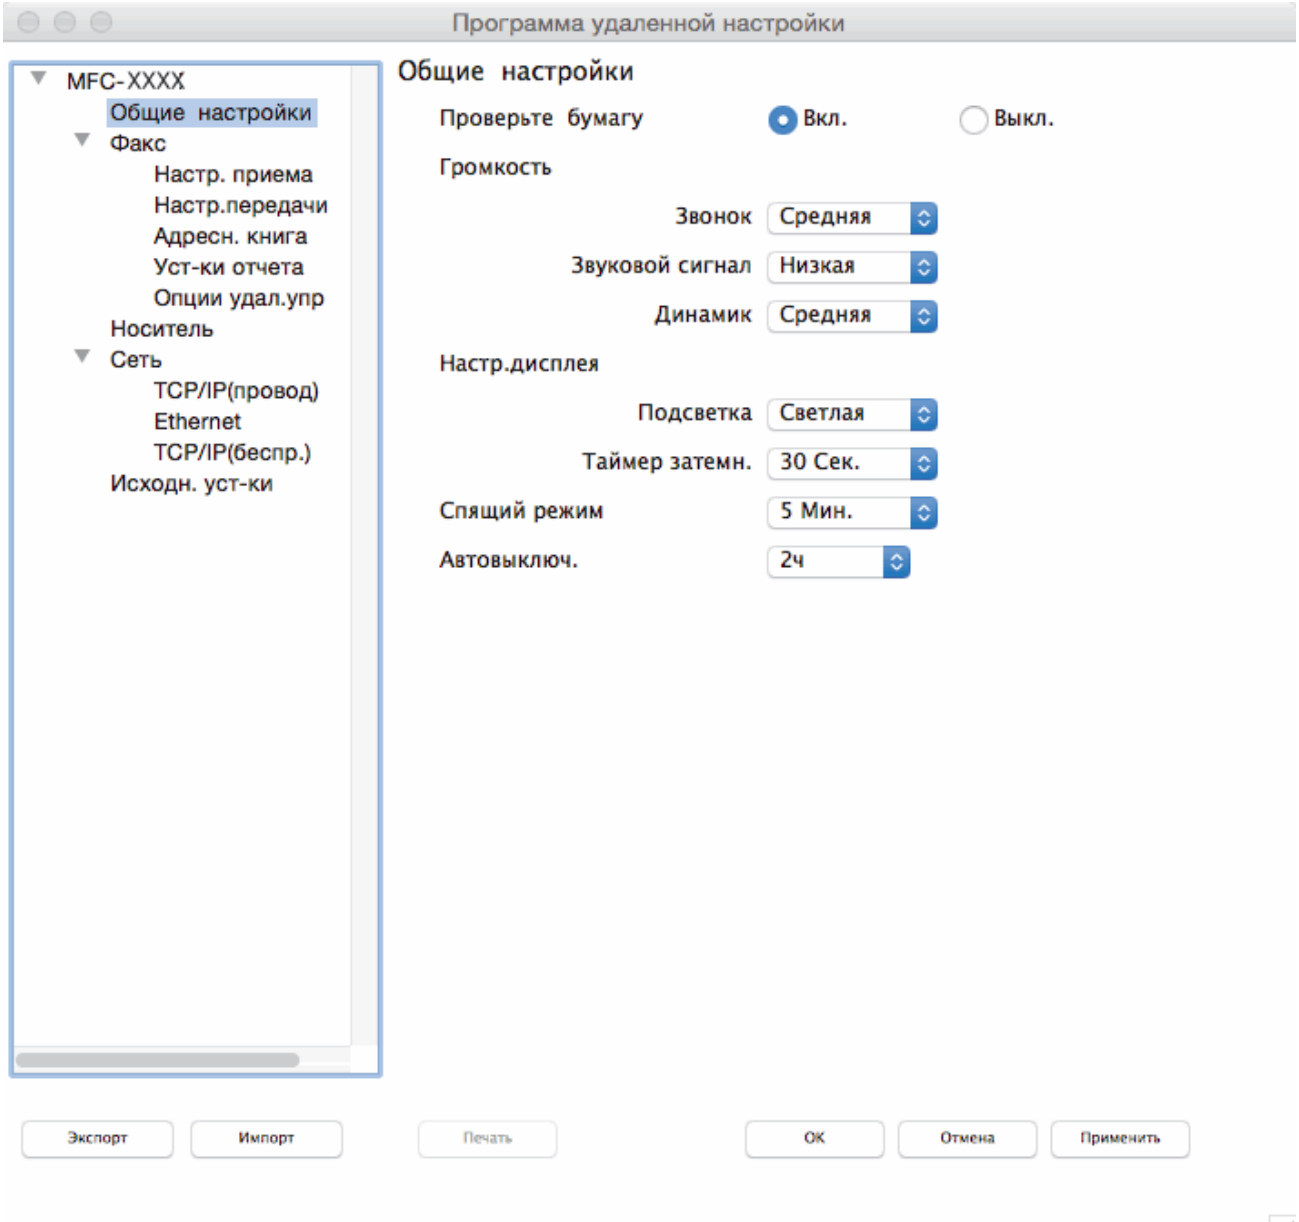

4. Настройте параметры, как это необходимо.

Экспорт

Щелкните, чтобы сохранить текущие параметры конфигурации в файл.

Нажмите **Экспорт**, чтобы сохранить адресную книгу или все настройки устройства.

Импорт

Нажмите для импорта файла и чтения его настроек.

Печать

Щелкните, чтобы распечатать выбранные элементы на аппарате. Нельзя выполнять печать данных, пока они не будут переданы в аппарат. Нажмите кнопку **Применить** для загрузки новых данных в устройство, а затем нажмите кнопку **Печать**.

OK

Щелкните, чтобы начать передачу данных в аппарат, а затем выйдите из программы удаленной настройки. Если появляется сообщение об ошибке, введите правильные данные повторно и нажмите кнопку **OK**.

Отмена

Щелкните, чтобы выйти из программы удаленной настройки без передачи данных в аппарат.

Применить

Щелкните, чтобы передать данные в аппарат без выхода из программы удаленной настройки.

5. По завершении нажмите кнопку **OK**.

Связанная информация

- ControlCenter2 (Mac)
- Удаленная настройка (Mac)

Включение функции автозагрузки (Mac)

Включите функцию автозагрузки для автоматического запуска ControlCenter2 при каждом запуске компьютера Mac.

1. В строке меню **Finder** выберите **Переход** > **Программы** > **Brother**, а затем дважды щелкните по значку  (**ControlCenter**).

   Появляется экран **ControlCenter2**.
2. Нажмите кнопку **Конфигурация**, а затем выберите **Установки**.
3. Установите флажок **Запускать ControlCenter при запуске компьютера**.
4. Нажмите **OK**.

Связанная информация

- ControlCenter2 (Mac)

Устранение неисправностей

Если при работе с устройством возникла проблема, сначала изучите перечисленные ниже пункты, потом попытайтесь идентифицировать проблему, а затем следуйте советам по устранению неисправностей.

Большую часть проблем можно устранить самостоятельно. Если необходима дополнительная помощь, на веб-сайте Brother Solutions Center можно найти последние ответы на часто задаваемые вопросы, а также советы по поиску и устранению неисправностей.

Посетите веб-сайт support.brother.com.

Нажмите **Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок** и найдите имя своей модели.

Сначала выполните следующие проверки:

- Шнур питания устройства подсоединен правильно, а само устройство включено.
- Все оранжевые защитные элементы устройства удалены.
- Чернильные картриджи установлены правильно.
- Крышка сканера и крышка устранения замятия бумаги полностью закрыты.
- Бумага правильно вставлена в лоток для бумаги.
- Интерфейсные кабели надежно подключены к устройству и компьютеру, либо на устройстве и компьютере настроено беспроводное подключение.
- (Для моделей с поддержкой сети) Точка доступа (для беспроводной сети), маршрутизатор или концентратор включены, и на них мигает кнопка соединения.
- На ЖК-дисплее устройства отображаются сообщения.

Если не удается решить проблему с помощью проверок, идентифицируйте проблему и ➤➤ *Связанная информация*

Связанная информация

- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания
- Замятие документов
- Замятие в принтере или замятие бумаги
- Если в устройстве возникли неполадки
- Проверка информации об устройстве
- Сброс настроек устройства Brother

Связанные темы:

- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати
- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами
- Другие проблемы
- Неисправности, связанные с сетью
- Неполадки с Google Cloud Print™
- Неполадки AirPrint

Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания

Как и в других сложных аппаратах офисной техники, в устройстве могут появляться ошибки и может возникать необходимость замены сменных деталей. В этом случае устройство идентифицирует ошибку или требуемую процедуру обслуживания и отображает соответствующее сообщение. Часто встречающиеся сообщения об ошибках и необходимости обслуживания приведены в таблице.

Можно самостоятельно устранить большинство ошибок и выполнить текущее обслуживание. Если вам потребуется дополнительная информация, перейдите на страницу **Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок** имеющейся модели на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.

- (MFC-J3930DW)

  Если на сенсорном дисплее отображаются сообщения об ошибках, а имеющееся устройство Android™ поддерживает функцию NFC, коснитесь мобильным устройством логотипа NFC на панели управления, чтобы перейти на веб-сайт Brother Solutions Center и просмотреть последние вопросы и ответы на мобильном устройстве. (Ваш оператор связи, возможно, будет взимать плату за передачу данных или сообщений по сети мобильной связи).

  Убедитесь, что настройки NFC и на устройстве Brother, и на устройстве Android™ включены.
- Ссылки на раздел *Связанная информация* приведены внизу этой страницы.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
Абсорбер почти заполнен	Почти заполнен абсорбер чернил или контейнер для отработанного тонера.	Абсорбер чернил или контейнер промывки необходимо заменить в ближайшее время. Обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному дилеру Brother.
Вкладыш абсорбера заполнен	Абсорбер чернил или контейнер для отработанного тонера заполнен. Эти компоненты нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Для оптимальной производительности аппарата Brother их нужно периодически заменять. Поскольку компоненты нуждаются в регулярном техническом обслуживании, на их замену не распространяется гарантийное обслуживание. Необходимость и периодичность замены компонентов зависят от количества очисток и промывок, требуемых для очистки системы подачи чернил. Во время этих операций в этих контейнерах скапливаются чернила. Количество выполняемых операций очистки и промывки аппарата зависит от различных обстоятельств. Например, при частом включении и выключении аппарата цикл очистки выполняется так же часто, поскольку при включении устройство автоматически очищается. Использование чернил сторонних производителей может привести к	Абсорбер чернил или контейнер промывки необходимо заменить. Для обслуживания устройства обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или в региональный авторизованный сервисный центр Brother. Ниже перечислены причины очистки. 1. Устройство автоматически выполняет очистку после отключения и подключения шнура питания. 2. После устранения замятия бумаги устройство выполняет автоматическую самоочистку перед печатью следующей полученной страницы. 3. Аппарат автоматически очищается после 30-дневного простоя (редкое использование). 4. Аппарат автоматически очищается после 12-кратной замены чернильных картриджей одного цвета.

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
	увеличению частоты очистки, поскольку чернила других производителей могут стать причиной низкого качества печати. Чем чаще требуется очистка аппарата, тем быстрее заполняются контейнеры. **Гарантийное обслуживание не распространяется на ремонтные работы, необходимость в которых возникла в результате использования материалов сторонних производителей.**	
Высокая температура	Слишком высокая температура в помещении.	После понижения температуры в помещении дайте устройству остыть до комнатной температуры. Повторите операцию после того, как устройство остыло.
Данные,оставшиеся в памяти	Напечатайте данные, оставшиеся в памяти аппарата.	Нажмите . Аппарат отменит задание и удалит его из памяти. Попробуйте напечатать данные еще раз.
Достигнуто максимальное количество устройств, подключенных к Wi-Fi Direct.	Два мобильных устройства уже подключены к сети Wi-Fi Direct, если аппарат Brother является владельцем группы.	После разрыва текущего соединения между аппаратом Brother и другим мобильным устройством попробуйте еще раз настроить параметры Wi-Fi Direct. Для проверки состояния соединения можно распечатать отчет о конфигурации сети. ➤➤ *Связанная информация*: *Печать отчета о конфигурации сети*
Замен. чернила	Закончился ресурс одного или нескольких чернильных картриджей. Устройство прекратит все операции печати. При наличии доступной памяти черно-белые факсы будут сохраняться в памяти. Если отправляющее устройство может выполнить такое преобразование, цветной факс будет сохранен в памяти как черно-белый.	Замените чернильные картриджи. ➤➤ *Связанная информация*: *Замена чернильных картриджей* • **Сканирование можно выполнять даже при низком уровне чернил или необходимости замены чернильного картриджа.**
Замятие /слишком длинный документ	Документ был вставлен или подан неправильно; или длина документа, сканируемого из АПД, превышает допустимую.	Извлеките замятые страницы и нажмите кнопку . Правильно установите документ в АПД. ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка документов с использованием автоподатчика (АПД)* ➤➤ *Связанная информация*: *Замятие документов*
Замятие спереди/сзади Замятие спереди Замятие сзади Замятие в слоте ручной подачи Зам.спереди/слот ручн.под. Замятие в лотке 2 Повторное замятие XX	Замятие бумаги внутри аппарата.	Удалите замятую бумагу. ➤➤ *Связанная информация*: *Замятие в принтере или замятие бумаги*
		Если замятие бумаги повторяется, попытайтесь воспользоваться другой операцией для устранения замятия. ➤➤ *Связанная информация*: *Удаление обрывков бумаги*

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
	Направляющие для бумаги установлены для бумаги другого формата.	Убедитесь в том, что направляющие для бумаги выставлены на нужный формат.
	Опорная панель устройства установлена неправильно.	Убедитесь в том, что опорная панель полностью вставлена в устройство. ➤➤ *Связанная информация*: *Замятие бумаги в передней части устройства*
	Более одного листа помещено в слот для ручной подачи. **-ИЛИ-** Следующий лист бумаги был вставлен в слот ручной подачи до того, как соответствующая инструкция отобразилась на сенсорном дисплее.	Не кладите несколько листов бумаги в слот для ручной подачи. Перед тем как вставить следующий лист бумаги в слот ручной подачи, дождитесь отображения соответствующей инструкции на сенсорном дисплее. Удалите замятую бумагу. ➤➤ *Связанная информация*: *Замятие в принтере или замятие бумаги*
	Бумажная пыль скопилась на поверхности роликов захвата бумаги.	Очистите ролики захвата бумаги. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка роликов захвата бумаги*
`Концентр. не пригоден`	К разъему USB на устройстве подключен концентратор или флэш-накопитель USB с концентратором.	Концентраторы, включая флэш-накопители USB со встроенным концентратором, не поддерживаются. Извлеките устройство из USB-хоста.

`Лоток для бумаги не обнаружен`
`Лоток 1 для бум не обнаружен`
`Лоток 2 для бум не обнаружен`
	Лоток для бумаги вставлен не полностью.	Медленно задвиньте лоток для бумаги в аппарат.

	Бумага или посторонний объект не дают вставить правильно лоток для бумаги.	Извлеките лоток для бумаги из аппарата и удалите замятую бумагу или посторонний объект. Если не удастся найти или извлечь замятую бумагу ➤➤ *Связанная информация*: *Замятие в принтере или замятие бумаги*
`Мало памяти`	Память аппарата заполнена.	**Если выполняется отправка факса или копирование:** • Нажмите , `Выход` или `Закрыть`, дождитесь завершения других операций, а затем повторите попытку. • Нажмите `Отправить сейчас` для отправки сканированных страниц. • Нажмите `Частичная печать` для копирования сканированных страниц. • Удалите данные из памяти. Чтобы освободить память, можно отключить функцию приема факсов в память. ➤➤ *Связанная информация*: *Выключение функции сохранения в память* • Печать факсов, сохраненных в памяти. ➤➤ *Связанная информация*: *Печать факсов, хранящихся в памяти аппарата*

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
Мало чернил	Заканчивается ресурс одного или нескольких чернильных картриджей. Если в отправляющем аппарате имеется функция преобразования факсов, цветной факс будет напечатан на данном устройстве как черно-белый.	Купите новый чернильный картридж. Печать можно продолжать до отображения на сенсорном дисплее сообщения Замен. чернила. ➤➤ *Связанная информация*: *Замена чернильных картриджей* • **Сканирование можно выполнять даже при низком уровне чернил или необходимости замены чернильного картриджа.**
Настройки лотка Настройки лотка 1 Настройки лотка 2	Это сообщение отображается, когда активирована функция подтверждения размера и типа бумаги.	Чтобы сообщение с запросом о подтверждении не отображалось, задайте для этого параметра значение «Выкл.». ➤➤ *Связанная информация*: *Изменение параметра проверки формата бумаги*
Не обнаружен	Новый чернильный картридж был вставлен слишком быстро, и аппарат его не обнаружил.	Извлеките новый чернильный картридж, а затем медленно вставьте его до фиксации. ➤➤ *Связанная информация*: *Замена чернильных картриджей*
	Чернильный картридж установлен неправильно.	
	Установлен использованный чернильный картридж.	Удалите использованный чернильный картридж и установите новый.
	Если используются неоригинальные чернила Brother, устройство может не определить чернильный картридж.	Замените картридж на оригинальный чернильный картридж Brother. Если сообщение об ошибке не исчезает, обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному дилеру Brother.
	Чернильный картридж необходимо заменить.	Замените картридж на оригинальный чернильный картридж Brother.
	В новом чернильном картридже образовался воздушный пузырь.	Медленно поверните чернильный картридж так, чтобы отверстие подачи чернил было направлено вниз, затем установите картридж.
	Установлен чернильный картридж Brother несоответствующей модели.	Проверьте номера моделей чернильных картриджей и установите соответствующий чернильный картридж.
Не удается опред.объем чернил	Если используются неоригинальные чернила Brother, устройство может не определить уровень чернил, оставшихся в картриджах.	Установите оригинальный чернильный картридж Brother. Если сообщение об ошибке не исчезает, обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному дилеру Brother.
Неверная настройка лотка	Используемые для аппарата параметры формата бумаги и лотка не соответствуют формату бумаги в рабочем лотке.	Выполните инструкции на сенсорном дисплее и повторите попытку печати.
		Настройте параметры формата бумаги для лотка, следуя инструкциям на ЖК-дисплее.
Неправильный картр.	Номер модели чернильного картриджа несовместим с данным устройством.	Убедитесь, что чернильный картридж совместим с данным устройством, проверив номер модели картриджа.
Неправильный цвет чернил	Чернильный картридж установлен в неправильный слот.	Проверьте, какие чернильные картриджи не соответствуют по цвету своему слоту и переставьте их в соответствующие слоты.

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
Несоотв. формат бумаги Несоотв. формат бум. [Лоток 1] Несоотв. формат бум. [Лоток 2]	Настройка формата бумаги не соответствует формату бумаги в лотке. **-ИЛИ-** Ориентация бумаги не подходит для ее формата. **-ИЛИ-** Направляющие для бумаги не установлены в лоток согласно указателям для используемого формата бумаги.	1. Убедитесь, что формат бумаги, выбранный на дисплее устройства, соответствует формату бумаги в лотке. ➤➤ *Связанная информация*: *Изменение формата и типа бумаги* 2. Убедитесь, что бумага загружена в надлежащей ориентации. Установите направляющие для бумаги в соответствии с индикаторами для используемого формата бумаги. ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка бумаги* 3. После проверки формата и ориентации бумаги следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.
		При печати с компьютера убедитесь, что формат бумаги, выбранный в драйвере принтера, соответствует формату бумаги в лотке. ➤➤ *Связанная информация*: *Настройка параметров печати (Windows)* или *Настройка параметров печати (Mac)*
Нет ответа/занято	Номер, который вы набрали, не отвечает или занят.	Проверьте номер и повторите вызов.
Нет подачи бум. Нет бум. в [лотке 1] Нет бум. в [лотке 2]	В устройстве закончилась бумага, или же бумага неправильно загружена в лоток для бумаги.	Выполните одно из указанных ниже действий: • Заполните лоток и следуйте инструкциям на ЖК-дисплее. • Извлеките, а затем снова загрузите бумагу и следуйте инструкциям на ЖК-дисплее. ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка бумаги*
	Бумага не была вставлена по центру слота для ручной подачи.	Удалите бумагу, а затем вставьте ее по центру слота для ручной подачи и следуйте инструкциям на ЖК-дисплее. ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка бумаги в слот ручной подачи*
	Крышка для устранения замятия бумаги закрыта неплотно.	Убедитесь в том, что крышка для устранения замятия бумаги закрыта одинаково на обоих концах. ➤➤ *Связанная информация*: *Замятие в принтере или замятие бумаги*
	Бумажная пыль скопилась на поверхности роликов захвата бумаги.	Очистите ролики захвата бумаги. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка роликов захвата бумаги*
Нет устройства	В ходе настройки сети Wi-Fi Direct аппарат Brother не смог обнаружить ваше мобильное устройство.	• Убедитесь, что аппарат и мобильное устройство находятся в режиме Wi-Fi Direct. • Подвиньте мобильное устройство ближе к аппарату Brother.

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
		• Поместите аппарат Brother и мобильное устройство туда, где отсутствуют помехи. • При ручной настройке сети Wi-Fi Direct убедитесь, что введен правильный пароль. • Если в мобильном устройстве есть страница настройки способа получения IP-адреса, проверьте, что задано получение IP-адреса по протоколу DHCP.
Нет файла	На установленном флэш-накопителе USB отсутствует файл JPG.	Вставьте в слот требуемый флэш-накопитель USB.
Низкая температура	Температура в помещении слишком низкая.	Следует повысить температуру в помещении и дать устройству прогреться до комнатной температуры. Повторите операцию после прогрева устройства.
Носитель заполнен.	Используемый флэш-накопитель USB уже содержит 999 файлов.	Сохранение на флэш-накопитель USB возможно, только если на нем содержится менее 999 файлов. Удалите ненужные файлы и повторите попытку.
	На используемом флэш-накопителе USB недостаточно свободного пространства для сканирования документа.	Чтобы освободить место, удалите ненужные файлы с флэш-накопителя USB и повторите попытку.
Открыта крышка.	Крышка сканера не зафиксирована в закрытом положении.	Поднимите и снова закройте крышку сканера.
		Убедитесь в том, что телефонный провод и интерфейсный кабель (если используется) правильно проходят по кабельному каналу и выходят из задней части устройства.
	Крышка чернильного картриджа не зафиксирована в закрытом положении.	Плотно закройте крышку отсека с чернильными картриджами до защелкивания на месте.
Очистка невозможна XX Не удалось инициализ. XX Печать невозмож. XX	Механическая неполадка аппарата. **-ИЛИ-** В устройство попал посторонний предмет (например, скрепка или обрывок бумаги).	Откройте крышку сканера и удалите любые посторонние объекты и клочки бумаги из внутренней части аппарата. Если это сообщение об ошибке продолжает появляться, отключите устройство от источника питания на несколько минут, а затем вновь подключите. Можно попытаться воспользоваться другими операциями по устранению замятий бумаги. ➤➤ *Связанная информация*: *Удаление обрывков бумаги* (Если не удается напечатать полученные факсы, перенесите их на другой факсимильный аппарат или компьютер.) ➤➤ *Связанная информация*: *Перевод на другое устройство факсов или журнала отправки и получения факсов*

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
Ошибка инициализации экрана	Было нажатие на сенсорный дисплей до завершения инициализации при включении питания.	Убедитесь в том, что ничто не касается сенсорного экрана и не лежит на нем, особенно при подключении устройства к электросети.
	Возможно, в зазор между нижней частью сенсорного дисплея и его рамкой попал мусор.	Вставьте лист плотной бумаги в зазор между нижней частью сенсорного дисплея и его рамкой и перемещайте взад-вперед, чтобы удалить мусор.
Ошибка отправки Неправильные настройки размера документа	Параметр формата документа не соответствует формату документа факса.	Установите надлежащий формат документа и повторно нажмите Факс Старт.
Ошибка связи	Плохое качество связи на линии привело к ошибке связи.	Отправьте факс повторно или подключите аппарат к другой телефонной линии. Если проблема не устраняется, обратитесь в телефонную компанию и попросите проверить линию.
Ошибка связи	В это же время другие устройства пытаются подключиться к сети Wi-Fi Direct.	Убедитесь в том, что другие устройства не пытаются подключиться к сети Wi-Fi Direct, а затем попробуйте снова настроить параметры Wi-Fi Direct.
Память факса заполнена	Заполнена память факса.	Выполните одно из указанных ниже действий: • Удалите данные из памяти. Для получения дополнительной памяти можно отключить функцию Memory Receive. ➤➤ *Связанная информация*: *Выключение функции сохранения в память* • Напечатайте факсы, сохраненные в памяти. ➤➤ *Связанная информация*: *Печать факсов, хранящихся в памяти аппарата*
Периодические замятия бумаги	В устройство попал посторонний предмет (например, скрепка или обрывок бумаги).	Извлеките посторонние предметы и обрывки бумаги из устройства. ➤➤ *Связанная информация*: *Удаление обрывков бумаги*
Повт. проблемы с подачей бум.	Бумажная пыль скопилась на поверхности роликов захвата бумаги.	Очистите ролики захвата бумаги. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка роликов захвата бумаги*
Разрыв соединения	Аппарат Brother и мобильное устройство не могут установить связь в ходе конфигурации сети Wi-Fi Direct.	• Подвиньте мобильное устройство ближе к аппарату Brother. • Поместите аппарат Brother и мобильное устройство туда, где отсутствуют помехи. • Если сеть настроена с помощью PIN-кода и WPS, убедитесь в том, что введен правильный PIN-код.
Связь прервана	Другой абонент или факсимильный аппарат другого абонента остановил вызов.	Повторите отправку или прием факса. Если вызовы постоянно обрываются, и используется связь по VoIP (голосовая связь по протоколу IP), попробуйте

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
		установить для группы совместимости значение Basic (Общие) (через VoIP). ➤➤ *Связанная информация*: *Помехи на телефонной линии или в канале VoIP*
Скан-ние невозм. XX	Механическая неполадка аппарата.	Отключите устройство от источника питания на несколько минут, а затем вновь подключите. (Если не удается напечатать полученные факсы, перенесите их на другой факсимильный аппарат или компьютер.) ➤➤ *Связанная информация*: *Перевод на другое устройство факсов или журнала отправки и получения факсов*
Только Ч/Б печ. Замените чернила	Закончился ресурс одного или нескольких цветных чернильных картриджей. После этого устройство можно использовать в режиме черно-белой печати еще около четырех недель (срок может различаться в зависимости от числа печатаемых страниц). Если на сенсорном экране появилось такое сообщение, все операции выполняются описанным ниже образом. • Печать Если для типа печатного носителя на вкладке **Обычная бумага** установлено значение **Основные**, и на вкладке **Оттенки серого** драйвера принтера выбран параметр **Дополнительные**, устройство можно использовать как черно-белый принтер. • Копирование Если для типа бумаги установлено значение Обычная бумага, можно выполнять копирование в черно-белом режиме. • Факсимильная связь Если для типа бумаги установлено значение Обычная бумага, устройство будет принимать и печатать факсы в черно-белом режиме.	Замените чернильные картриджи. ➤➤ *Связанная информация*: *Замена чернильных картриджей* Хотя в столбце причин перечислены варианты использования устройства после появления этой ошибки, в следующих случаях использовать устройство до замены чернильных картриджей, возможно, не удастся: • если устройство отключено или извлечен чернильный картридж; • если выбран параметр **Медленно сохнущая бумага** на устройстве или в драйвере принтера.
Устан. картридж	Чернильный картридж установлен неправильно.	Извлеките новый чернильный картридж, а затем медленно вставьте его до фиксации. ➤➤ *Связанная информация*: *Замена чернильных картриджей*
Устройство недоступно Отключите устройство USB.	К разъему USB подключено несовместимое устройство USB или несовместимый флэш-накопитель USB.	Извлеките устройство из USB-хоста. Выключите и снова включите аппарат.
Устройство недоступно Отключите устройство от разъема спереди,	К USB-хосту подключено неисправное устройство.	Извлеките устройство из USB-хоста, затем нажмите кнопку  для

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
выключите и снова включите аппарат		выключения, а затем включения аппарата.

MFC-J3930DW

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
Абсорбер почти заполнен	Почти заполнен абсорбер чернил или контейнер для отработанного тонера.	Абсорбер чернил или контейнер промывки необходимо заменить в ближайшее время. Обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному дилеру Brother.
Вкладыш абсорбера заполнен	Абсорбер чернил или контейнер для отработанного тонера заполнен. Эти компоненты нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Для оптимальной производительности аппарата Brother их нужно периодически заменять. Поскольку компоненты нуждаются в регулярном техническом обслуживании, на их замену не распространяется гарантийное обслуживание. Необходимость и периодичность замены компонентов зависят от количества очисток и промывок, требуемых для очистки системы подачи чернил. Во время этих операций в этих контейнерах скапливаются чернила. Количество выполняемых операций очистки и промывки аппарата зависит от различных обстоятельств. Например, при частом включении и выключении аппарата цикл очистки выполняется так же часто, поскольку при включении устройство автоматически очищается. Использование чернил сторонних производителей может привести к увеличению частоты очистки, поскольку чернила других производителей могут стать причиной низкого качества печати. Чем чаще требуется очистка аппарата, тем быстрее заполняются контейнеры. **Гарантийное обслуживание не распространяется на ремонтные работы, необходимость в которых возникла в результате использования материалов сторонних производителей.**	Абсорбер чернил или контейнер промывки необходимо заменить. Для обслуживания устройства обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или в региональный авторизованный сервисный центр Brother. Ниже перечислены причины очистки. 1. Устройство автоматически выполняет очистку после отключения и подключения шнура питания. 2. После устранения замятия бумаги устройство выполняет автоматическую самоочистку перед печатью следующей полученной страницы. 3. Аппарат автоматически очищается после 30-дневного простоя (редкое использование). 4. Аппарат автоматически очищается после 12-кратной замены чернильных картриджей одного цвета.
Высокая температура	Слишком высокая температура в помещении.	После понижения температуры в помещении дайте устройству остыть до комнатной температуры. Повторите операцию после того, как устройство остыло.
Данные, оставш. в памяти	Напечатайте данные, оставшиеся в памяти аппарата.	Нажмите . Аппарат отменит задание и удалит его из памяти. Попробуйте напечатать данные еще раз.

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
Достигнуто максимальное количество устройств, подключенных к Wi-Fi Direct.	Два мобильных устройства уже подключены к сети Wi-Fi Direct, если аппарат Brother является владельцем группы.	После разрыва текущего соединения между аппаратом Brother и другим мобильным устройством попробуйте еще раз настроить параметры Wi-Fi Direct. Для проверки состояния соединения можно распечатать отчет о конфигурации сети. ➤➤ *Связанная информация*: *Печать отчета о конфигурации сети*
Замен. чернила	Закончился ресурс одного или нескольких чернильных картриджей. Устройство прекратит все операции печати. При наличии доступной памяти черно-белые факсы будут сохраняться в памяти. Если отправляющее устройство может выполнить такое преобразование, цветной факс будет сохранен в памяти как черно-белый.	Замените чернильные картриджи. ➤➤ *Связанная информация*: *Замена чернильных картриджей* • **Сканирование можно выполнять даже при низком уровне чернил или необходимости замены чернильного картриджа.**
Замятие /слишком длинный документ	Документ был вставлен или подан неправильно; или длина документа, сканируемого из АПД, превышает допустимую.	Извлеките замятые страницы и нажмите кнопку . Правильно установите документ в АПД. ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка документов с использованием автоподатчика (АПД)* ➤➤ *Связанная информация*: *Замятие документов*
Замятие спереди/сзади Замятие спереди Замятие сзади Замятие в ОЛ Замятие спереди/ОЛ Замятие в лотке 2 Повторное замятие XX	Замятие бумаги внутри аппарата.	Удалите замятую бумагу. ➤➤ *Связанная информация*: *Замятие в принтере или замятие бумаги*
		Если замятие бумаги повторяется, попытайтесь воспользоваться другой операцией для устранения замятия. ➤➤ *Связанная информация*: *Удаление обрывков бумаги*
	Направляющие для бумаги установлены для бумаги другого формата.	Убедитесь в том, что направляющие для бумаги выставлены на нужный формат.
	Опорная панель устройства установлена неправильно.	Убедитесь в том, что опорная панель полностью вставлена в устройство. ➤➤ *Связанная информация*: *Замятие бумаги в передней части устройства*
	Бумажная пыль скопилась на поверхности роликов захвата бумаги.	Очистите ролики захвата бумаги. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка роликов захвата бумаги*
Концентр. не пригоден	К разъему USB на устройстве подключен концентратор или флэш-накопитель USB с концентратором.	Концентраторы, включая флэш-накопители USB со встроенным концентратором, не поддерживаются. Извлеките устройство из USB-хоста.
Лоток 1 для бумаги не обнаружен	Лоток для бумаги вставлен не полностью.	Медленно задвиньте лоток для бумаги в аппарат.
Лоток 2 для бумаги не обнаружен	Бумага или посторонний объект не дают вставить правильно лоток для бумаги.	Извлеките лоток для бумаги из аппарата и удалите замятую бумагу или посторонний объект. Если не удастся найти или извлечь замятую бумагу ➤➤ *Связанная информация*:

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
		Замятие в принтере или замятие бумаги
Мало памяти	Память аппарата заполнена.	**Если выполняется отправка факса или копирование:** • Нажмите , Выход или Закрыть, дождитесь завершения других операций, а затем повторите попытку. • Нажмите Отправить сейчас для отправки сканированных страниц. • Нажмите Частичная печать для копирования сканированных страниц. • Удалите данные из памяти. Чтобы освободить память, можно отключить функцию приема факсов в память. ➤➤ *Связанная информация*: *Выключение функции сохранения в память* • Печать факсов, сохраненных в памяти. ➤➤ *Связанная информация*: *Печать факсов, хранящихся в памяти аппарата*
Мало чернил	Заканчивается ресурс одного или нескольких чернильных картриджей. Если в отправляющем устройстве имеется функция преобразования факсов, цветной факс будет напечатан на данном устройстве как черно-белый.	Купите новый чернильный картридж. Печать можно продолжать до отображения на сенсорном дисплее сообщения Замен. чернила. ➤➤ *Связанная информация*: *Замена чернильных картриджей* • **Сканирование можно выполнять даже при низком уровне чернил или необходимости замены чернильного картриджа.**
Настройки лотка 1 Настройки лотка 2 Настройки ОЛ	Это сообщение отображается, когда активирована функция подтверждения размера и типа бумаги.	Чтобы сообщение с запросом о подтверждении не отображалось, задайте для этого параметра значение «Выкл.». ➤➤ *Связанная информация*: *Изменение параметра проверки формата бумаги*
Не обнаружен	Новый чернильный картридж был вставлен слишком быстро, и аппарат его не обнаружил.	Извлеките новый чернильный картридж, а затем медленно вставьте его до фиксации. ➤➤ *Связанная информация*: *Замена чернильных картриджей*
	Чернильный картридж установлен неправильно.	
	Установлен использованный чернильный картридж.	Удалите использованный чернильный картридж и установите новый.
	Если используются неоригинальные чернила Brother, устройство может не определить чернильный картридж.	Замените картридж на оригинальный чернильный картридж Brother. Если сообщение об ошибке не исчезает, обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному дилеру Brother.
	Чернильный картридж необходимо заменить.	Замените картридж на оригинальный чернильный картридж Brother.

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
	В новом чернильном картридже образовался воздушный пузырь.	Медленно поверните чернильный картридж так, чтобы отверстие подачи чернил было направлено вниз, затем установите картридж.
	Установлен чернильный картридж Brother несоответствующей модели.	Проверьте номера моделей чернильных картриджей и установите соответствующий чернильный картридж.
Не удается опред.объем чернил	Если используются неоригинальные чернила Brother, устройство может не определить уровень чернил, оставшихся в картриджах.	Установите оригинальный чернильный картридж Brother. Если сообщение об ошибке не исчезает, обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному дилеру Brother.
Не удалось инициал. сенсорн. экран	Было нажатие на сенсорный дисплей до завершения инициализации при включении питания.	Убедитесь в том, что ничто не касается сенсорного экрана и не лежит на нем, особенно при подключении устройства к электросети.
	Возможно, в зазор между нижней частью сенсорного дисплея и его рамкой попал мусор.	Вставьте лист плотной бумаги в зазор между нижней частью сенсорного дисплея и его рамкой и перемещайте взад-вперед, чтобы удалить мусор.
Неверная настройка лотка	Используемые для аппарата параметры формата бумаги и лотка не соответствуют формату бумаги в рабочем лотке.	Выполните инструкции на сенсорном дисплее и повторите попытку печати.
		Настройте параметры формата бумаги для лотка, следуя инструкциям на ЖК-дисплее.
Неправильный картр.	Номер модели чернильного картриджа несовместим с данным устройством.	Убедитесь, что чернильный картридж совместим с данным устройством, проверив номер модели картриджа.
Неправильный цвет чернил	Чернильный картридж установлен в неправильный слот.	Проверьте, какие чернильные картриджи не соответствуют по цвету своему слоту и переставьте их в соответствующие слоты.
Несоотв.форм.бумаги Несоотв. формат бум. [Лоток 1] Несоотв. формат бум. [ОЛ] Несоотв. формат бум. [Лоток 2]	Настройка формата бумаги не соответствует формату бумаги в лотке. **-ИЛИ-** Ориентация бумаги не подходит для ее формата. **-ИЛИ-** Направляющие для бумаги не установлены в лоток согласно указателям для используемого формата бумаги.	1. Убедитесь, что формат бумаги, выбранный на дисплее устройства, соответствует формату бумаги в лотке. ➤➤ *Связанная информация*: *Изменение формата и типа бумаги* 2. Убедитесь, что бумага загружена в надлежащей ориентации. Установите направляющие для бумаги в соответствии с индикаторами для используемого формата бумаги. ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка бумаги* 3. После проверки формата и ориентации бумаги следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.
		При печати с компьютера убедитесь, что формат бумаги, выбранный в драйвере принтера, соответствует формату бумаги в лотке. ➤➤ *Связанная информация*: *Настройка параметров печати*

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
		(Windows) или *Настройка параметров печати (Mac)*
Нет бумаги Нет бум. в [Лоток 1] Нет бумаги [ОЛ] Нет бум. в [Лоток 2]	В устройстве закончилась бумага, или же бумага неправильно загружена в лоток для бумаги.	Выполните одно из указанных ниже действий: • Заполните лоток и следуйте инструкциям на ЖК-дисплее. • Извлеките, а затем снова загрузите бумагу и следуйте инструкциям на ЖК-дисплее. ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка бумаги*
	Бумага вставлена не по центру обходного лотка.	Удалите бумагу, а затем вставьте ее по центру обходного лотка и следуйте инструкциям на ЖК-дисплее. ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка бумаги в обходной лоток*
	Крышка для устранения замятия бумаги закрыта неплотно.	Убедитесь в том, что крышка для устранения замятия бумаги закрыта одинаково на обоих концах. ➤➤ *Связанная информация*: *Замятие в принтере или замятие бумаги*
	Бумажная пыль скопилась на поверхности роликов захвата бумаги.	Очистите ролики захвата бумаги. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка роликов захвата бумаги*
Нет ответа/занято	Номер, который вы набрали, не отвечает или занят.	Проверьте номер и повторите вызов.
Нет устройства	В ходе настройки сети Wi-Fi Direct аппарат Brother не смог обнаружить ваше мобильное устройство.	• Убедитесь, что аппарат и мобильное устройство находятся в режиме Wi-Fi Direct. • Подвиньте мобильное устройство ближе к аппарату Brother. • Поместите аппарат Brother и мобильное устройство туда, где отсутствуют помехи. • При ручной настройке сети Wi-Fi Direct убедитесь, что введен правильный пароль. • Если в мобильном устройстве есть страница настройки способа получения IP-адреса, проверьте, что задано получение IP-адреса по протоколу DHCP.
Нет файла	На установленном флэш-накопителе USB отсутствует файл JPG.	Вставьте в слот требуемый флэш-накопитель USB.
Низкая температура	Температура в помещении слишком низкая.	Следует повысить температуру в помещении и дать устройству прогреться до комнатной температуры. Повторите операцию после прогрева устройства.
Носитель заполнен.	Используемый флэш-накопитель USB уже содержит 999 файлов.	Сохранение на флэш-накопитель USB возможно, только если на нем содержится менее 999 файлов. Удалите ненужные файлы и повторите попытку.

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
	На используемом флэш-накопителе USB недостаточно свободного пространства для сканирования документа.	Чтобы освободить место, удалите ненужные файлы с флэш-накопителя USB и повторите попытку.
Открыта крышка.	Крышка сканера не зафиксирована в закрытом положении.	Поднимите и снова закройте крышку сканера.
		Убедитесь в том, что телефонный провод и интерфейсный кабель (если используется) правильно проходят по кабельному каналу и выходят из задней части устройства.
	Крышка чернильного картриджа не зафиксирована в закрытом положении.	Плотно закройте крышку отсека с чернильными картриджами до защелкивания на месте.
Очистка невозможна XX Не удалось инициализировать XX Печать невозмож. XX	Механическая неполадка аппарата. **-ИЛИ-** В устройство попал посторонний предмет (например, скрепка или обрывок бумаги).	Откройте крышку сканера и удалите любые посторонние объекты и клочки бумаги из внутренней части аппарата. Если это сообщение об ошибке продолжает появляться, отключите устройство от источника питания на несколько минут, а затем вновь подключите. Можно попытаться воспользоваться другими операциями по устранению замятий бумаги. ➤➤ *Связанная информация*: *Удаление обрывков бумаги* (Если не удается напечатать полученные факсы, перенесите их на другой факсимильный аппарат или компьютер.) ➤➤ *Связанная информация*: *Перевод на другое устройство факсов или журнала отправки и получения факсов*
Ошибка отправки Неправильные настройки размера документа	Параметр формата документа не соответствует формату документа факса.	Установите надлежащий формат документа и повторно нажмите Факс Старт.
Ошибка связи	Плохое качество связи на линии привело к ошибке связи.	Отправьте факс повторно или подключите аппарат к другой телефонной линии. Если проблема не устраняется, обратитесь в телефонную компанию и попросите проверить линию.
Ошибка связи	В это же время другие устройства пытаются подключиться к сети Wi-Fi Direct.	Убедитесь в том, что другие устройства не пытаются подключиться к сети Wi-Fi Direct, а затем попробуйте снова настроить параметры Wi-Fi Direct.
Память факса заполн.	Заполнена память факса.	Выполните одно из указанных ниже действий: • Удалите данные из памяти. Для получения дополнительной памяти можно отключить функцию Memory Receive. ➤➤ *Связанная информация*: *Выключение функции сохранения в память*

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
		• Напечатайте факсы, сохраненные в памяти. ➤➤ *Связанная информация*: *Печать факсов, хранящихся в памяти аппарата*
Периодические замятия бумаги	В устройство попал посторонний предмет (например, скрепка или обрывок бумаги).	Извлеките посторонние предметы и обрывки бумаги из устройства. ➤➤ *Связанная информация*: *Удаление обрывков бумаги*
Повт. проблемы с подачей бум.	Бумажная пыль скопилась на поверхности роликов захвата бумаги.	Очистите ролики захвата бумаги. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка роликов захвата бумаги*
Разрыв соединения	Аппарат Brother и мобильное устройство не могут установить связь в ходе конфигурации сети Wi-Fi Direct.	• Подвиньте мобильное устройство ближе к аппарату Brother. • Поместите аппарат Brother и мобильное устройство туда, где отсутствуют помехи. • Если сеть настроена с помощью PIN-кода и WPS, убедитесь в том, что введен правильный PIN-код.
Связь прервана	Другой абонент или факсимильный аппарат другого абонента остановил вызов.	Повторите отправку или прием факса. Если вызовы постоянно обрываются, и используется связь по VoIP (голосовая связь по протоколу IP), попробуйте установить для группы совместимости значение Basic (Общие) (через VoIP). ➤➤ *Связанная информация*: *Помехи на телефонной линии или в канале VoIP*
Скан-ние невозм. XX	Механическая неполадка аппарата.	Отключите устройство от источника питания на несколько минут, а затем вновь подключите. (Если не удается напечатать полученные факсы, перенесите их на другой факсимильный аппарат или компьютер.) ➤➤ *Связанная информация*: *Перевод на другое устройство факсов или журнала отправки и получения факсов*
Только черно-белая печать Замените чернила.	Закончился ресурс одного или нескольких цветных чернильных картриджей. После этого устройство можно использовать в режиме черно-белой печати еще около четырех недель (срок может различаться в зависимости от числа печатаемых страниц). Если на сенсорном экране появилось такое сообщение, все операции выполняются описанным ниже образом. • Печать Если для типа печатного носителя на вкладке **Обычная бумага** установлено значение **Основные**, и на вкладке **Оттенки серого** драйвера принтера выбран параметр **Дополнительные**,	Замените чернильные картриджи. ➤➤ *Связанная информация*: *Замена чернильных картриджей* Хотя в столбце причин перечислены варианты использования устройства после появления этой ошибки, в следующих случаях использовать устройство до замены чернильных картриджей, возможно, не удастся: • если устройство отключено или извлечен чернильный картридж; • если выбран параметр **Медленно сохнущая бумага** на устройстве или в драйвере принтера.

Сообщение об ошибке	Причина	Действие
	устройство можно использовать как черно-белый принтер. • Копирование Если для типа бумаги установлено значение `Обыч. бумага`, можно выполнять копирование в черно-белом режиме. • Факсимильная связь Если для типа бумаги установлено значение `Обыч. бумага`, устройство будет принимать и печатать факсы в черно-белом режиме.	
`Устан. картридж`	Чернильный картридж установлен неправильно.	Извлеките новый чернильный картридж, а затем медленно вставьте его до фиксации. ➤➤ *Связанная информация*: *Замена чернильных картриджей*
`Устройство недоступно` `Отключите устройство USB.`	К разъему USB подключено несовместимое устройство USB или несовместимый флэш-накопитель USB.	Извлеките устройство из USB-хоста. Выключите и снова включите аппарат.
`Устройство недоступно` `Отключите устройство от переднего разъема, а затем выключите и включите аппарат.`	К USB-хосту подключено неисправное устройство.	Извлеките устройство из USB-хоста, затем нажмите кнопку для выключения, а затем включения аппарата.

Связанная информация

- Устранение неисправностей
  - Перевод на другое устройство факсов или журнала отправки и получения факсов
  - Сообщения об ошибках при использовании функции Brother Web Connect

Связанные темы:

- Обзор сенсорного ЖК-дисплея
- Печать отчета о конфигурации сети
- Замена чернильных картриджей
- Изменение параметра проверки формата бумаги
- Помехи на телефонной линии или в канале VoIP
- Загрузка документов с использованием автоподатчика (АПД)
- Замятие документов
- Загрузка бумаги
- Загрузка бумаги в слот ручной подачи
- Замятие в принтере или замятие бумаги
- Замятие бумаги в передней части устройства
- Удаление обрывков бумаги
- Очистка роликов захвата бумаги
- Выключение функции сохранения в память
- Печать факсов, хранящихся в памяти аппарата
- Изменение формата и типа бумаги
- Настройка параметров печати (Windows)

- Настройка параметров печати (Mac)
- Загрузка бумаги в обходной лоток
- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати

Перевод на другое устройство факсов или журнала отправки и получения факсов

Если на ЖК-дисплее появляется сообщение:

- `[Очистка невозможна XX]`
- `[Не удалось инициализировать XX]`
- `[Печать невозмож. XX]`
- `[Скан-ние невозм. XX]`

Рекомендуется передать факсы на другой факсимильный аппарат или компьютер.

➤➤ *Связанная информация*: *Передача факсов на другой факсимильный аппарат*

➤➤ *Связанная информация*: *Передача факсов на компьютер*

Можно также передать на другое устройство отчет журнала отправки и получения факсов, чтобы проверить, остались ли неотправленные факсы.

➤➤ *Связанная информация*: *Передача журнала отправки и получения факсов на другой факсимильный аппарат*

Связанная информация

- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания
  - Передача факсов на другой факсимильный аппарат
  - Передача факсов на компьютер
  - Передача журнала отправки и получения факсов на другой факсимильный аппарат

Связанные темы:

- Использование функции приема факсов PC-Fax для передачи принятых факсов на компьютер (только для Windows)
- Сброс параметров сети на заводские значения по умолчанию
- Сброс настроек устройства Brother
- Обзор функций сброса
- Замятие бумаги в передней части устройства
- Замятие бумаги в задней части устройства

Передача факсов на другой факсимильный аппарат

Если идентификатор устройства не задан, переключение в режим передачи факса невозможно.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Для временного сброса ошибки нажмите .
2. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Сервис] > [Перед. данных] > [Передача факса].
3. Выполните одно из следующих действий:
   - Если на сенсорном дисплее отображается сообщение [Нет данных], в памяти устройства не осталось факсов.

     Нажмите [Закрыть], а затем нажмите кнопку .
   - Введите номер факсимильного аппарата, на который будут пересылаться факсы.
4. Нажмите [Факс Старт].

MFC-J3930DW

1. Для временного сброса ошибки нажмите .
2. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Обслуживание] > [Перед. данных] > [Передача факса].
3. Выполните одно из следующих действий:
   - Если на сенсорном дисплее отображается сообщение [Нет данных], в памяти устройства не осталось факсов.

     Нажмите [Закрыть], а затем нажмите кнопку .
   - Введите номер факсимильного аппарата, на который будут пересылаться факсы.
4. Нажмите [Факс Старт].

Связанная информация

- Перевод на другое устройство факсов или журнала отправки и получения факсов

Связанные темы:

- Настройка идентификатора устройства

Передача факсов на компьютер

Можно передавать факсы из памяти устройства на компьютер.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Для временного сброса ошибки нажмите .
2. Убедитесь в том, что на компьютере установлены драйверы и программное обеспечение Brother, а затем включите **прием факсов с помощью функции PC-FAX** на компьютере. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista и Windows 7

     В меню (**Пуск**) выберите **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**.

     В раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Получить**.
   - Windows 8 и Windows 10

     Щелкните элемент (**Brother Utilities**), а затем в раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Получить**.
3. Прочтите и подтвердите указания на компьютере.

   Факсы в памяти устройства будут автоматически отправлены на компьютер.

Если факсы из памяти устройства не отправляются на компьютер, выполните следующее:

Проверьте, что на устройстве установлен параметр `[Прием PC-Fax]`.

Если в момент настройки функции приема факсов с помощью PC-Fax в памяти устройства есть факсы, на сенсорном экране появится запрос на подтверждение передачи этих факсов на компьютер. Если функция предварительного просмотра факсов выключена, отображается запрос на печать резервных копий.

Нажмите `[Да]`, чтобы передать все факсы в памяти на компьютер.

MFC-J3930DW

1. Для временного сброса ошибки нажмите .
2. Убедитесь в том, что на компьютере установлены драйверы и программное обеспечение Brother, а затем включите **прием факсов с помощью функции PC-FAX** на компьютере. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista и Windows 7

     В меню (**Пуск**) выберите **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**.

     В раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Получить**.
   - Windows 8 и Windows 10

     Щелкните элемент (**Brother Utilities**), а затем в раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **PC-FAX** на левой панели навигации, а затем нажмите **Получить**.
3. Прочтите и подтвердите указания на компьютере.

Факсы в памяти устройства будут автоматически отправлены на компьютер.

Если факсы из памяти устройства не отправляются на компьютер, выполните следующее:

Проверьте, что на устройстве установлен параметр [Прием PC-Fax].

Если в момент настройки функции приема факсов с помощью PC-Fax в памяти устройства есть факсы, на сенсорном экране появится запрос на подтверждение передачи этих факсов на компьютер. Если функция предварительного просмотра факсов выключена, отображается запрос на печать резервных копий.

Нажмите [Да], чтобы передать все факсы в памяти на компьютер.

Связанная информация

- Перевод на другое устройство факсов или журнала отправки и получения факсов

Связанные темы:

- Использование функции приема факсов PC-Fax для передачи принятых факсов на компьютер (только для Windows)

Передача журнала отправки и получения факсов на другой факсимильный аппарат

Если идентификатор устройства не задан, то переключение в режим передачи факсов невозможно.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Для временного сброса ошибки нажмите .
2. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Сервис] > [Перед. данных] > [Передача отчета].
3. Введите номер факса, на который будет переслан отчет журнала отправки и приема факсов.
4. Нажмите [Факс Старт].

MFC-J3930DW

1. Для временного сброса ошибки нажмите .
2. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Обслуживание] > [Перед. данных] > [Передача отчета].
3. Введите номер факса, на который будет переслан отчет журнала отправки и приема факсов.
4. Нажмите [Факс Старт].

Связанная информация

- Перевод на другое устройство факсов или журнала отправки и получения факсов

Связанные темы:

- Настройка идентификатора устройства

Сообщения об ошибках при использовании функции Brother Web Connect

Если происходит ошибка, на дисплее устройства Brother отображается соответствующее сообщение. Наиболее часто встречающиеся сообщения об ошибках приведены в следующей таблице.

Большую часть ошибок можно устранить самостоятельно. Если даже после ознакомления с этой таблицей вам требуется помощь, на веб-сайте Brother Solutions Center можно просмотреть ответы на часто задаваемые вопросы и последние советы по устранению неисправностей.

Посетите веб-сайт support.brother.com.

Ошибка подключения

Сообщения об ошибках	Причина	Способ устранения
(MFC-J3530DW) Ошибка подключ. 02 Нет подключения к сети. Проверьте подключение устройства к сети. (MFC-J3930DW) Ошибка подключения 02 Нет подключения к сети. Проверьте подключение устройства к сети.	Устройство не подключено к сети.	• Проверьте подключение к сети. • Если параметр Веб или Прилож. был нажат вскоре после включения устройства, то возможно, что подключение к сети еще не было установлено. Подождите и повторите попытку.
(MFC-J3530DW) Ошибка подключ. 03 Сбой подключения к серверу. Проверьте параметры сети. (MFC-J3930DW) Ошибка подключения 03 Сбой подключения к серверу. Проверьте параметры сети.	• Параметры сети или сервера настроены неправильно. • Возникла проблема с сетью или сервером.	• Убедитесь в том, что параметры сети настроены правильно, или повторите попытку позже. • Если параметр Веб или Прилож. был нажат вскоре после включения устройства, то возможно, что подключение к сети еще не было установлено. Подождите и повторите попытку.
(MFC-J3530DW) Ошибка подключ. 07 Сбой подключения к серверу. Правильно задайте дату и время. (MFC-J3930DW) Ошибка подключения 07 Сбой подключения к серверу. Правильно задайте дату и время.	Дата и время установлены неправильно.	Установите правильные дату и время. Обратите внимание, что если шнур питания устройства был отсоединен, параметры даты и времени могли вернуться к заводским значениям.

Ошибка аутентификации

Сообщения об ошибках	Причина	Способ устранения
Ошибка аутентификации 01 Неправильный PIN-код. Введите правильный PIN-код.	Введен неправильный PIN-код для доступа к учетной записи. PIN-код — это четырехзначное число, введенное при регистрации учетной записи на устройстве.	Введите правильный PIN-код.
Ошибка аутентификации 02 Неверный или просроченный идентификатор. Или этот идентификатор уже используется. Исправьте или получите идентификатор повторно. Идентификатор действителен в течение 24 часов после выдачи.	Введен неправильный временный идентификатор.	Введите правильный временный идентификатор.
	Введенный временный идентификатор просрочен. Временный идентификатор действителен в течение 24 часов.	Повторно запросите доступ к Brother Web Connect и получите новый временный идентификатор, а затем с его помощью зарегистрируйте свою учетную запись на устройстве.
Ошибка аутентификации 03 Отображаемое имя уже зарегистрировано. Введите другое отображаемое имя	Введенное отображаемое имя уже зарегистрировано другим пользователем сервиса.	Введите другое отображаемое имя.

Ошибка сервера

Сообщения об ошибках	Причина	Способ устранения
Ошибка сервера 01 Сбой аутентификации. Выполните следующие действия: 1. Перейдите по адресу http://bwc.brother.com для получения нового временного идентификатора. 2. Нажмите OK и введите ваш новый временный идентификатор на следующем экране.	Данные аутентификации устройства, необходимые для доступа к сервису, просрочены или неправильны.	Повторно запросите доступ к Brother Web Connect и получите новый временный идентификатор, а затем с его помощью зарегистрируйте свою учетную запись на устройстве.
Ошибка сервера 03 Сбой при передаче. Неподдерживаемый файл или поврежденные данные. Проверьте данные файла.	В файле, который вы пытаетесь передать, вероятно, возникла одна из следующих проблем: • Файл превышает установленные сервисом ограничения на число пикселей, размер файла и т. д. • Тип файла не поддерживается. • Файл поврежден.	Файл невозможно использовать: • Проверьте ограничения на размер или формат, установленные сервисом. • Сохраните файл, выбрав другой тип. • По возможности воспользуйтесь новой, неповрежденной версией файла.
Ошибка сервера 13 Служба временно недоступна. Повторите попытку позднее.	В данный момент невозможно использовать сервис из-за возникшей в нем проблемы.	Подождите и повторите попытку. При повторном получении этого сообщения выполните доступ к сервису с компьютера и убедитесь в том, что сервис недоступен.

Ошибка ярлыка

Сообщения об ошибках	Причина	Способ устранения
Ошибка ярлыка 02 Учетная запись недействительна. Пожалуйста, зарегистрируйте учетную запись и ярлык заново после удаления этого ярлыка.	Ярлык невозможно использовать, так как учетная запись была удалена после его регистрации.	Удалите ярлык, а затем зарегистрируйте учетную запись и ярлык еще раз.

Связанная информация


- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания

Замятие документов

- Замятие документа в верхней части блока АПД
- Замятие документа в нижней части блока АПД
- Замятие документа внутри блока АПД
- Удалите обрывки бумаги из АПД
- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания

Замятие документа в верхней части блока АПД

1. Извлеките из АПД всю незамятую бумагу.
2. Откройте крышку АПД.
3. Извлеките замятый документ, вытащив его вверх.

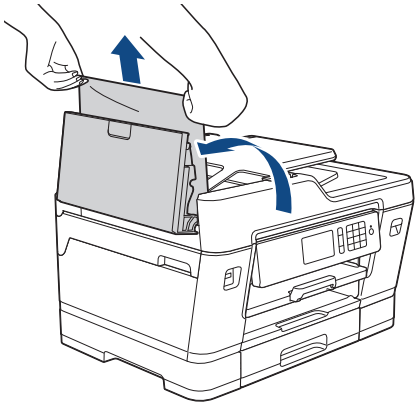

4. Закройте крышку АПД.
5. Нажмите .

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Чтобы предотвратить замятие документов в будущем, правильно закрывайте крышку АПД, нажимая на ее центральную часть.

Связанная информация

- Замятие документов

Замятие документа в нижней части блока АПД

1. Извлеките из АПД всю незамятую бумагу.
2. Поднимите опору документа АПД и извлеките замятую бумагу.

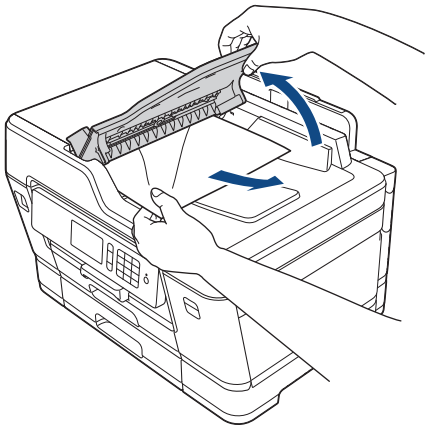


3. Нажмите .

Связанная информация

- Замятие документов

Замятие документа внутри блока АПД

1. Извлеките из АПД всю незамятую бумагу.
2. Поднимите крышку для документа.
3. Вытяните застрявший документ вправо.

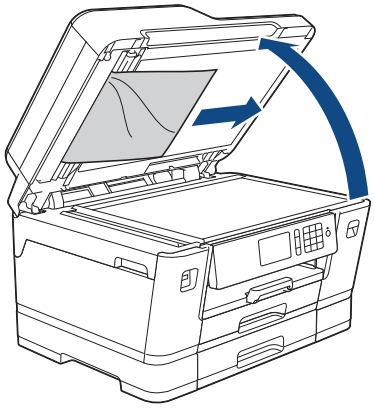


4. Закройте крышку для документа.
5. Нажмите .

Связанная информация

- Замятие документов

Удалите обрывки бумаги из АПД

1. Поднимите крышку для документа.
2. Вставьте лист плотной бумаги (например, картона) в АПД, чтобы протолкнуть застрявшие обрывки документа.

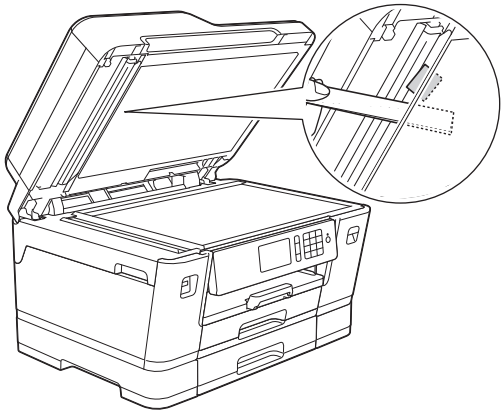

3. Закройте крышку для документа.
4. Нажмите .

Связанная информация

- Замятие документов

Замятие в принтере или замятие бумаги

Найдите и удалите замятую бумагу.


- Замятие бумаги в передней части устройства
- Замятие бумаги в задней части устройства
- Удаление обрывков бумаги
- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания
- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати

Замятие бумаги в передней части устройства


Если на ЖК-дисплее появляются следующие сообщения о замятии бумаги, следуйте приведенным ниже инструкциям:

- [Замятие спереди/сзади], [Повторное замятие спереди/сзади]
- [Замятие спереди], [Повторное замятие спереди]
- [Замятие спереди/ОЛ], [Повт. замятие спереди/ОЛ]
- [Замятие спереди/слот ручной подачи], [Повт. зам. спереди/ручн.под.]

1. Отключите устройство от электрической розетки.
2. Если в обходном лотке загружена бумага, извлеките ее. (MFC-J3930DW)
3. Полностью извлеките лоток 1 (1) из устройства, как показано стрелкой.

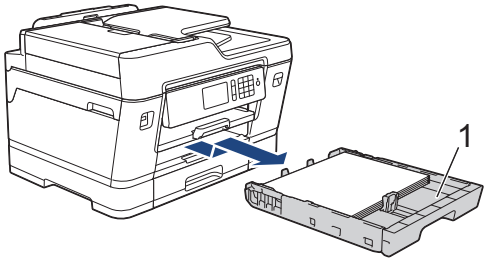


Если на ЖК-дисплее появилось несколько повторяющихся сообщений о замятии бумаги, например [Повторное замятие спереди/сзади], поднимите опорную панель (1), затем полностью извлеките ее под углом из устройства, как показано стрелкой.

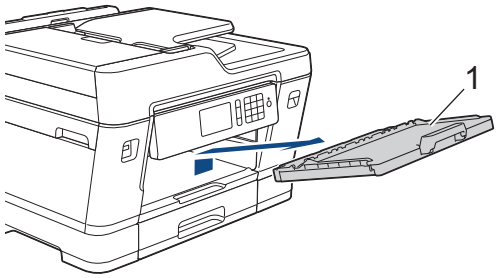


По завершении перейдите к следующему шагу.

4. Аккуратно вытяните замятую бумагу (1).

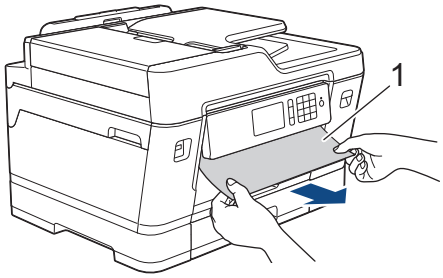


Если на ЖК-дисплее появилось несколько повторяющихся сообщений о замятии бумаги, например [Повторное замятие спереди/сзади], выполните следующие действия:

a. Поднимите крышку для устранения замятия бумаги и извлеките замятую бумагу.

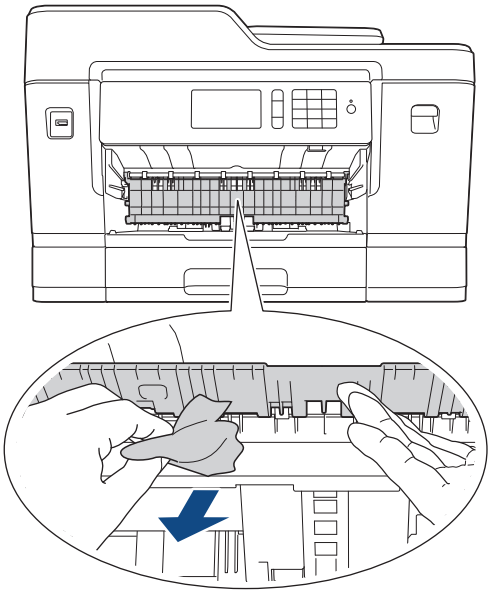


b. Тщательно осмотрите устройство внутри (1) на предмет обрывков бумаги.

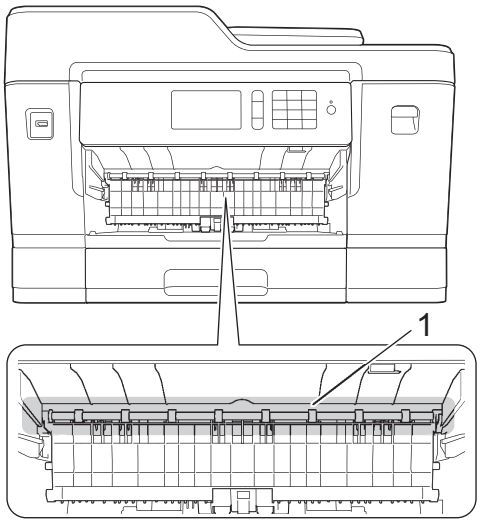


По завершении перейдите к следующему шагу.


5. Удерживая крышку сканера (1) пальцами обеих рук за углубления с обеих сторон устройства, поднимите и откройте крышку.

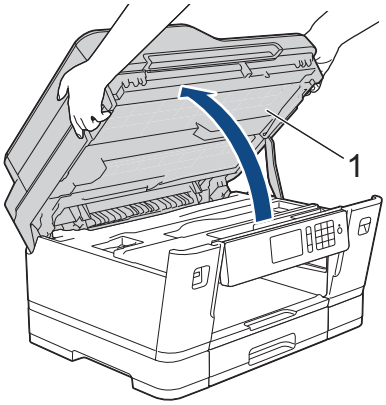

6. Медленно вытащите замятую бумагу (1) из устройства.

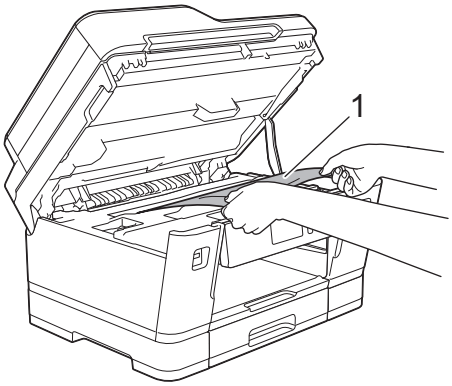


Если на ЖК-дисплее появилось несколько повторяющихся сообщений о замятии бумаги, например [Повторное замятие спереди/сзади], переместите печатающую головку (при необходимости), чтобы извлечь бумагу, оставшуюся в этой области. Убедитесь, что в углах устройства (1) и (2) не осталось фрагментов бумаги.

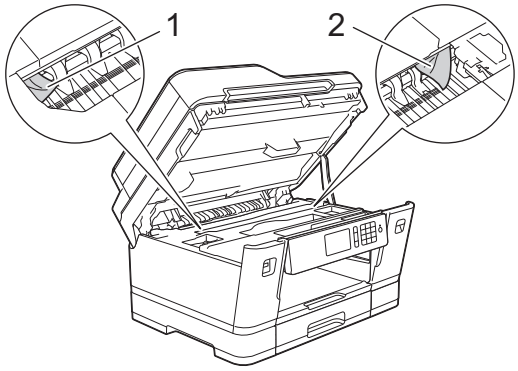

По завершении перейдите к следующему шагу.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Если печатающая головка находится в правом углу (как показано на рисунке), печатающую головку сдвинуть нельзя. Закройте крышку сканера и подсоедините шнур питания. Снова откройте крышку сканера, а затем нажмите и удерживайте , чтобы печатающая головка переместилась в центр. Затем отключите устройство от источника электропитания и извлеките бумагу.

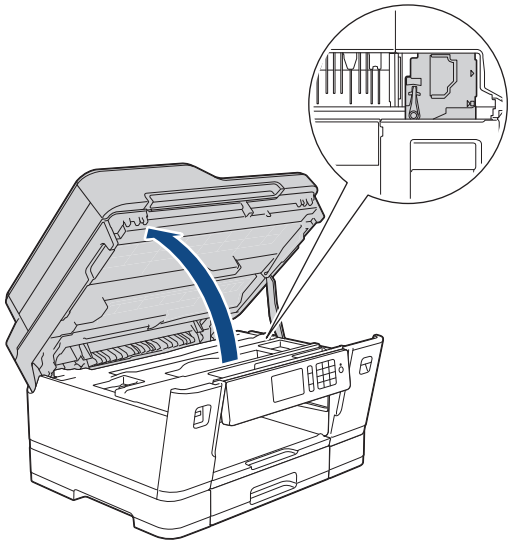

- Если замятие бумаги произошло под печатающей головкой, отключите устройство от источника электропитания, а затем сдвиньте печатающую головку и извлеките бумагу.


- В случае попадания чернил на кожу или одежду немедленно смойте их водой с мылом или моющим средством.

7. Осторожно закройте крышку сканера, держась за держатели с обеих сторон.

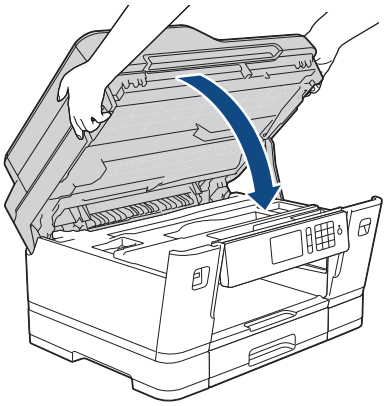


8. Если на ЖК-дисплее появилось сообщение об ошибке `[Замятие спереди/сзади]` или `[Повторное замятие спереди/сзади]`, выполните следующие действия:


   a. Откройте крышку для устранения замятия бумаги (1) на задней панели устройства.

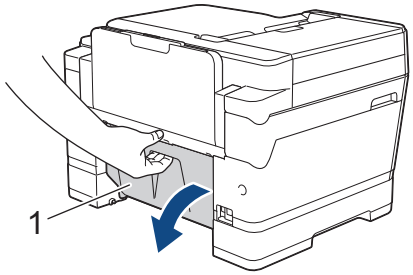


   b. Тщательно осмотрите устройство внутри на наличие замятой бумаги и медленно вытащите ее из устройства.

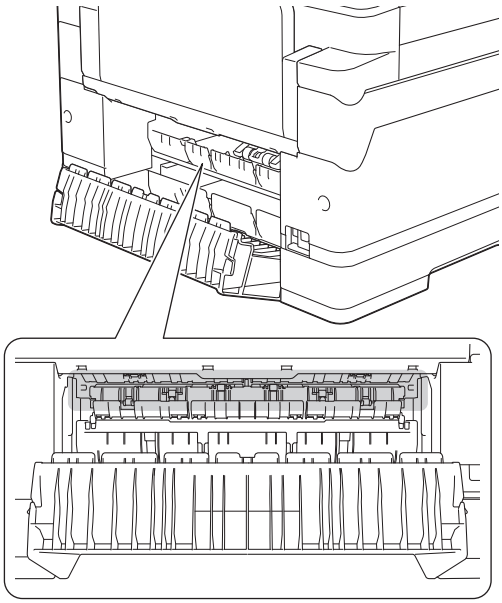


   c. Закройте крышку устранения замятия бумаги. Убедитесь, что крышка полностью закрыта.

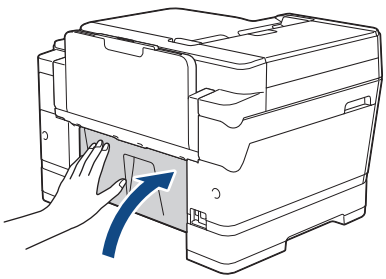


9. Если на ЖК-дисплее появилось сообщение об ошибке [Замятие спереди/ОЛ] или [Повт. замятие спереди/ОЛ], тщательно осмотрите обходной лоток внутри на наличие замятой бумаги. Нажмите на фиксатор (1) в направлении задней панели устройства, а затем медленно извлеките замятую бумагу из обходного лотка.

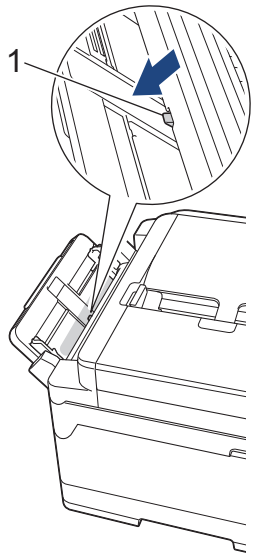


10. Если на ЖК-дисплее появилось сообщение об ошибке [Зам.спереди/слот ручн.под.] или [Повт. зам. спереди/ручн.под.], тщательно осмотрите слот для ручной подачи внутри на наличие замятой бумаги и медленно вытащите ее из устройства.

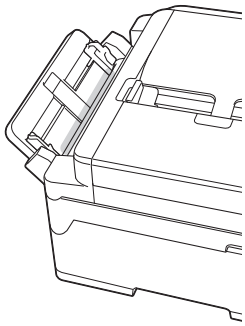

11. Если на ЖК-дисплее появилось несколько повторяющихся сообщений о замятии бумаги, например [Повторное замятие спереди/сзади], и опорная панель снята, надежно установите ее обратно в устройство. Убедитесь, что опорная панель зашла в канавки.

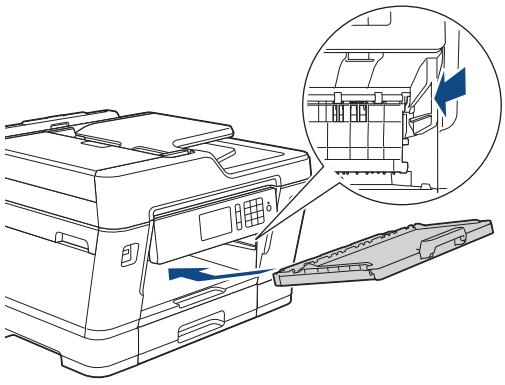

12. Медленно задвиньте лоток 1 в устройство.

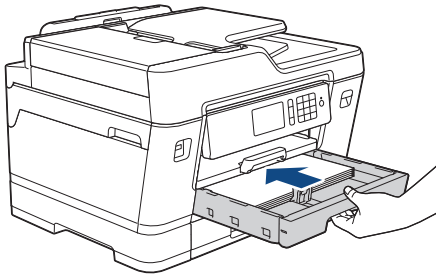

13. Вновь подсоедините кабель питания.

Если замятие бумаги повторяется, возможно, в аппарате застрял небольшой кусок бумаги.

➤➤ *Связанная информация*: *Удаление обрывков бумаги*

Связанная информация

- Замятие в принтере или замятие бумаги

Связанные темы:


- Перевод на другое устройство факсов или журнала отправки и получения факсов
- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания
- Удаление обрывков бумаги

Замятие бумаги в задней части устройства

Если на ЖК-дисплее появляются следующие сообщения о замятии бумаги, следуйте приведенным ниже инструкциям:


- [Замятие сзади], [Повторное замятие сзади]
- [Замятие в ОЛ], [Повт. замятие в ОЛ]
- [Замятие в слоте ручной подачи], [Повт. замятие в слоте ручной подачи]
- [Замятие в лотке 2], [Повт. замятие в лотке 2]

1. Отключите устройство от электрической розетки.
2. Если в обходном лотке загружена бумага, извлеките ее. (MFC-J3930DW)
3. Полностью извлеките лоток 1 (1) из устройства, как показано стрелкой.

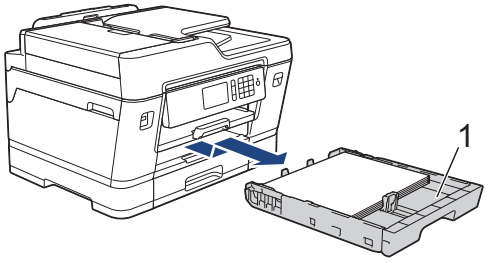


(MFC-J3930DW)

Если на ЖК-дисплее появилось сообщение об ошибке [Замятие в лотке 2] или [Повт. замятие в лотке 2], также полностью извлеките лоток 2 (2) из устройства, как показано стрелкой.

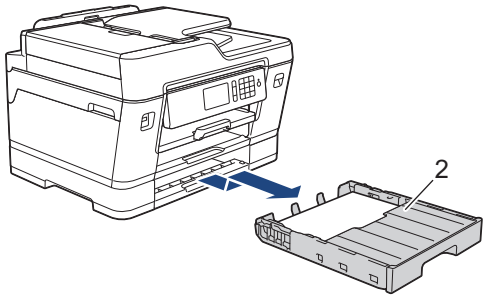


По завершении перейдите к следующему шагу.


4. Если на ЖК-дисплее появилось сообщение об ошибке [Замятие сзади], [Повторное замятие сзади], [Замятие в лотке 2] или [Повт. замятие в лотке 2], выполните следующие действия.
   a. Откройте крышку для устранения замятия бумаги (1) на задней панели устройства.

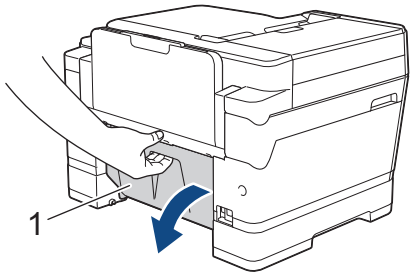


   b. Медленно вытащите замятую бумагу из устройства.

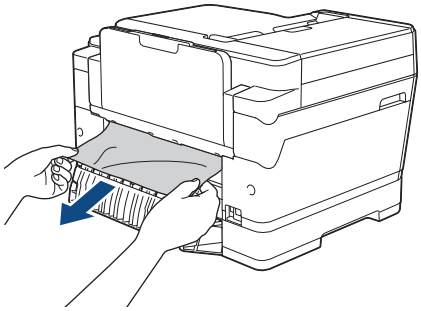


c. Закройте крышку устранения замятия бумаги. Убедитесь, что крышка полностью закрыта.

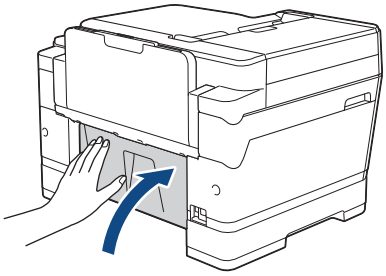


5. Если на ЖК-дисплее появилось сообщение об ошибке `[Замятие в ОЛ]` или `[Повт. замятие в ОЛ]`, нажмите на фиксатор (1) в направлении задней панели устройства, а затем медленно извлеките замятую бумагу из обходного лотка.

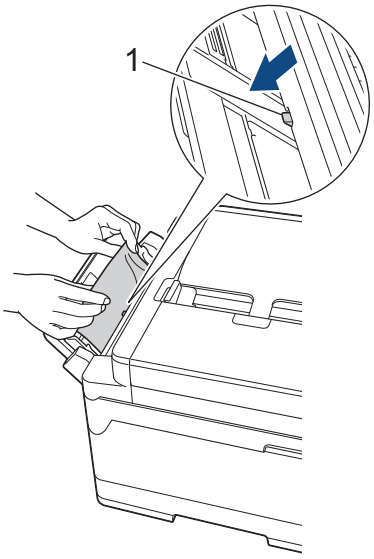


6. Если на ЖК-дисплее появилось сообщение об ошибке `[Замятие в слоте ручной подачи]` или `[Повт замятие в слоте ручн.под.]`, медленно извлеките замятую бумагу из слота для ручной подачи.

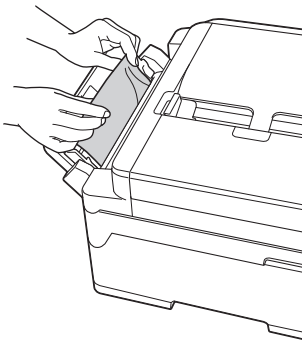


7. Удерживая крышку сканера (1) пальцами обеих рук за углубления с обеих сторон устройства, поднимите и откройте крышку.

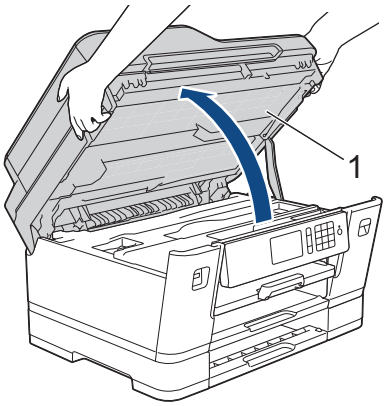

8. Медленно вытащите замятую бумагу (1) из устройства.

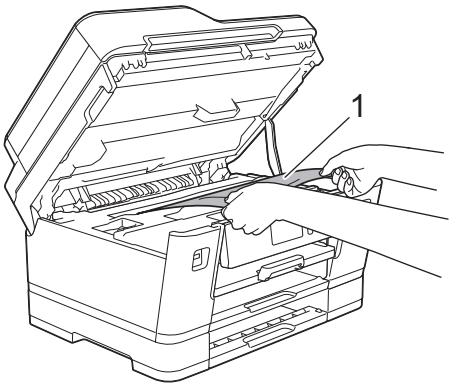


Если на ЖК-дисплее появилось несколько повторяющихся сообщений о замятии бумаги, например [Повторное замятие сзади], переместите печатающую головку (при необходимости), чтобы извлечь бумагу, оставшуюся в этой области. Убедитесь, что в углах устройства (1) и (2) не осталось фрагментов бумаги.

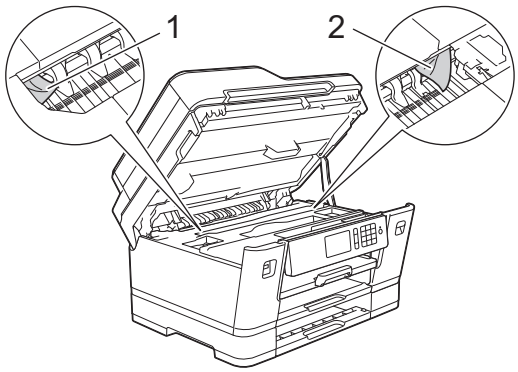

По завершении перейдите к следующему шагу.


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Если печатающая головка находится в правом углу (как показано на рисунке), печатающую головку сдвинуть нельзя. Закройте крышку сканера и подсоедините шнур питания. Снова откройте крышку сканера, а затем нажмите и удерживайте , чтобы печатающая головка переместилась в центр. Затем отключите устройство от источника электропитания и извлеките бумагу.

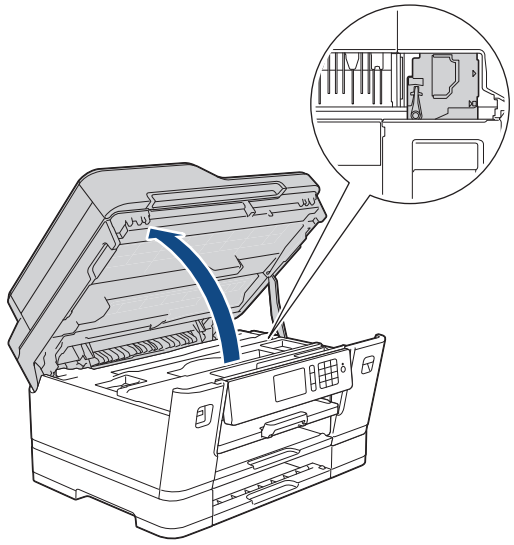


- Если замятие бумаги произошло под печатающей головкой, отключите устройство от источника электропитания, а затем сдвиньте печатающую головку и извлеките бумагу.
- В случае попадания чернил на кожу или одежду немедленно смойте их водой с мылом или моющим средством.


9. Осторожно закройте крышку сканера, держась за держатели с обеих сторон.

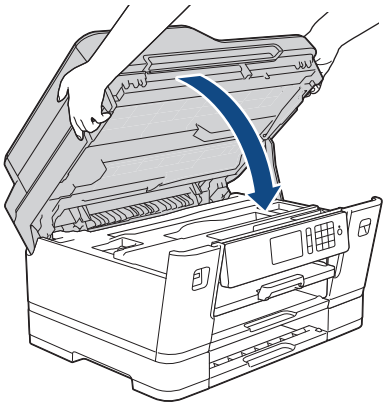

10. (MFC-J3530DW) Медленно задвиньте лоток 1 в устройство.

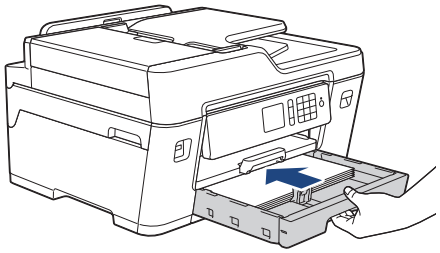

(MFC-J3930DW) Медленно задвиньте лоток 1 и лоток 2 (если он выдвинут) в устройство.

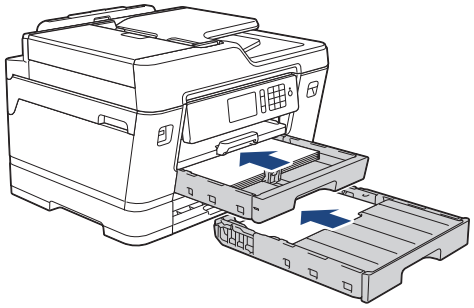

11. Вновь подсоедините кабель питания.

Если замятие бумаги повторяется, возможно, в аппарате застрял небольшой кусок бумаги.

➤➤ *Связанная информация*: *Удаление обрывков бумаги*

Связанная информация

- Замятие в принтере или замятие бумаги

Связанные темы:

- Перевод на другое устройство факсов или журнала отправки и получения факсов
- Удаление обрывков бумаги

Удаление обрывков бумаги

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW


1. При повторяющихся замятиях бумаги (3 раза или более) на ЖК-дисплее отображается сообщение, предлагающее удалить обрывки бумаги.

   Нажмите [Да] для возврата к начальному экрану.

2. Нажмите [Наст-ки] > [Обслужи вание] > [Удаление обрывков бумаги].

3. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее для обнаружения и удаления замятой бумаги.

При выполнении этой операции необходимо загрузить в слот для ручной подачи «Лист для обслуживания устройства» (поставляемый с устройством) в альбомной ориентации. Если «Лист для обслуживания устройства» отсутствует, используйте один лист более толстой бумаги формата A4 или Letter (например, лист глянцевой бумаги).

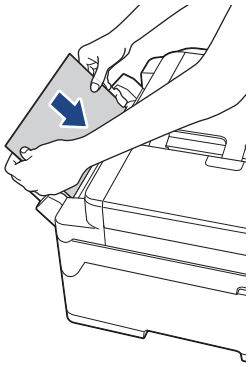

MFC-J3930DW

1. При повторяющихся замятиях бумаги (3 раза или более) на ЖК-дисплее отображается сообщение, предлагающее удалить обрывки бумаги.

   Нажмите [Да] для возврата к начальному экрану.

2. Нажмите [Настройки] > [Обслуживание] > [Удаление обрывков бумаги].

3. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее для обнаружения и удаления замятой бумаги.

Связанная информация

- Замятие в принтере или замятие бумаги

Связанные темы:

- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания
- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати
- Замятие бумаги в передней части устройства
- Замятие бумаги в задней части устройства

Если в устройстве возникли неполадки

Для получения технической поддержки вам нужно обратиться в службу поддержки клиентов компании Brother.

Если вы считаете, что при работе с устройством возникла проблема, ознакомьтесь с указанными ниже разделами. Большую часть проблем можно устранить самостоятельно.

Если необходима дополнительная помощь, на веб-сайте Brother Solutions Center можно найти последние ответы на часто задаваемые вопросы, а также советы по поиску и устранению неисправностей.

Посетите веб-сайт support.brother.com.

Использование расходных материалов сторонних производителей может ухудшить качество печати, снизить производительность оборудования и надежность устройства.

- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати
- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами
- Другие проблемы
- Неисправности, связанные с сетью
- Неполадки с Google Cloud Print™
- Неполадки AirPrint

Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати

Проблемы печати


Неисправности	Рекомендации
Документ не распечатывается	Проверьте, правильный ли драйвер принтера установлен и выбран.
	Проверьте, отображается ли сообщение об ошибке на дисплее устройства. ➤➤ *Связанная информация*: *Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания*
	Проверьте, подключено ли устройство к Интернету: • Windows Vista и Windows Server 2008 Нажмите /**Пуск** > **Панель управления** > **Оборудование и звук** > **Принтеры**. Щелкните правой кнопкой мыши **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название используемой модели). Проверьте, есть ли в списке параметр **Использовать принтер в оперативном режиме**. При наличии в списке этого параметра щелкните его, чтобы установить драйвер в режиме онлайн. • Windows 7 и Windows Server 2008 R2 Щелкните /**Пуск** > **Устройства и принтеры**. Щелкните правой кнопкой мыши **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название используемой модели) и выберите **Просмотр очереди печати**. В строке меню щелкните **Принтер**. Убедитесь, что параметр **Работать автономно** не выбран. • Windows 8 Переведите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. Когда появится строка меню, выберите **Параметры** > **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** выберите **Просмотр устройств и принтеров**. Щелкните правой кнопкой мыши **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название используемой модели). Нажмите **Просмотр очереди печати**. Если отобразятся параметры драйвера принтера, выберите нужный драйвер. В строке меню нажмите **Принтер** и убедитесь в том, что флажок **Работать автономно** не установлен. • Windows 10 Нажмите > **Все приложения** > **Служебные — Windows** > **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** выберите **Просмотр устройств и принтеров**. Щелкните правой кнопкой мыши **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название используемой модели). Нажмите **Просмотр очереди печати**. Если отобразятся параметры драйвера принтера, выберите нужный драйвер. В строке меню нажмите **Принтеры** и убедитесь в том, что флажок **Работать автономно** не установлен. • Windows Server 2012 Переведите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. Когда появится строка меню, выберите **Параметры** > **Панель управления**. В группе **Оборудование** выберите **Просмотр устройств и принтеров**. Щелкните правой кнопкой мыши **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название используемой модели). Нажмите **Просмотр очереди печати**. Если отобразятся параметры драйвера принтера, выберите нужный драйвер. В строке меню нажмите **Принтер** и убедитесь в том, что флажок **Работать автономно** не установлен. • Windows Server 2012 R2 На экране **Панель управления** выберите **Пуск**. В группе **Оборудование** выберите **Просмотр устройств и принтеров**. Щелкните правой кнопкой мыши **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название используемой модели). Нажмите **Просмотр очереди печати**. Если отобразятся параметры драйвера принтера, выберите нужный драйвер. В строке

Неисправности	Рекомендации
	меню нажмите **Принтер** и убедитесь в том, что флажок **Работать автономно** не установлен.
	Закончился ресурс одного или нескольких чернильных картриджей. ➤➤ *Связанная информация*: *Замена чернильных картриджей*
	Старые, не использованные для печати данные, которые хранятся в очереди печати драйвера принтера, препятствуют печати новых заданий. Дважды щелкните по значку принтера и удалите все данные следующим образом: • Windows Vista и Windows Server 2008 Щелкните /**Пуск** > **Панель управления** > **Оборудование и звук** > **Принтеры**. • Windows 7 и Windows Server 2008 R2 Щелкните /**Пуск** > **Устройства и принтеры** > **Принтеры и факсы**. • Windows 8 Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. Когда появится строка меню, нажмите **Параметры** > **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** нажмите **Просмотр устройств и принтеров** > **Принтеры**. • Windows 10 Нажмите > **Все приложения** > **Служебные — Windows** > **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** выберите **Просмотр устройств и принтеров** > **Принтеры**. • Windows Server 2012 Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. Когда появится строка меню, нажмите **Параметры** > **Панель управления**. В группе **Оборудование** нажмите **Просмотр устройств и принтеров** > **Принтеры**. • Windows Server 2012 R2 Нажмите **Панель управления** на экране **Пуск**. В группе **Оборудование** нажмите **Просмотр устройств и принтеров** > **Принтер**. • OS X 10.9.5, 10.10.x, 10.11.x Нажмите **Системные настройки** > **Принтеры и сканеры**.
При отображении документа на экране колонтитулы видны, но на распечатке их нет.	В верхней и нижней части страницы образуется непечатная зона. Настройте верхнее и нижнее поля документа, чтобы обеспечить печать колонтитулов. ➤➤ *Связанная информация*: *Непечатная зона*
Не удается выполнить печать в режиме макета страницы.	Проверьте совпадение настроек формата бумаги в приложении и в драйвере принтера.
Скорость печати слишком низкая.	Попробуйте изменить настройку драйвера принтера. При самом высоком разрешении увеличивается время обработки данных, отправки и печати. Попробуйте настроить другие параметры качества в драйвере принтера следующим образом: • Windows В драйвере принтера снимите флажок **Улучшение цвета** на вкладке **Дополнительные**. • Macintosh В драйвере принтера выберите **Настройка цвета**, нажмите **Дополнительные параметры цвета** и убедитесь, что флажок **Улучшение цвета** снят.
	Отключите функцию «Без полей». Скорость печати без полей ниже, чем при обычной печати. ➤➤ *Связанная информация*: *Настройка параметров печати (Windows)* или *Печать фотографий (Mac)*

Неисправности	Рекомендации
	Выключите тихий режим. В тихом режиме скорость печати снижается. ➤➤ *Связанная информация*: *Снижение уровня шума при печати*

Проблемы качества печати

Неисправности	Рекомендации
Низкое качество печати	Проверьте качество печати. ➤➤ *Связанная информация*: *Проверка качества печати*
	Убедитесь в том, что тип носителя, заданный в драйвере принтера, или тип бумаги, указанный в меню устройства, совпадают с типом используемой бумаги. ➤➤ *Связанная информация*: *Изменение формата и типа бумаги* ➤➤ *Связанная информация*: *Настройка параметров печати (Windows)* или *Настройка параметров печати (Mac)*
	Убедитесь в том, что установлены новые чернильные картриджи. Причиной закупорки чернил могут быть следующие факторы: • Истек срок годности, указанный на упаковке картриджа. • Чернильный картридж находится в устройстве более шести месяцев. • Возможно, до эксплуатации нарушались условия хранения чернильного картриджа.
	Используйте оригинальные чернила Brother. Компания Brother рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Brother и не рекомендует заправлять использованные картриджи чернилами сторонних производителей.
	Убедитесь в том, что используется один из рекомендованных типов бумаги. ➤➤ *Связанная информация*: *Допустимые типы бумаги и другие носители*
	Рекомендованная температура окружающей среды для устройства: от от 20 °C до 33 °C.
На тексте или рисунках появляются белые линии. 	Очистите печатающую головку. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка печатающей головки в устройстве Brother* ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка печатающей головки с помощью компьютера (Windows)* или *Очистка печатающей головки с помощью компьютера (Macintosh)*
	Используйте оригинальные чернила Brother.
	Загрузите бумагу рекомендованных типов. ➤➤ *Связанная информация*: *Допустимые типы бумаги и другие носители*
	Для продления срока службы печатающей головки, экономии чернил и поддержания высокого качества печати не рекомендуется часто отключать устройство от электропитания и/или оставлять устройство не подключенным к электрической розетке в течение долгого времени. Рекомендуется выключать устройство кнопкой . Выключение с помощью кнопки позволяет устройству получать минимальное питание, что обеспечивает периодическую, но не столь частую очистку печатающей головки.
Устройство печатает пустые страницы.	Проверить качество печати. ➤➤ *Связанная информация*: *Проверка качества печати*
	Используйте оригинальные чернила Brother.
	Для продления срока службы печатающей головки, экономии чернил и поддержания высокого качества печати не рекомендуется часто отключать устройство от электропитания и/или оставлять устройство не подключенным к электрической розетке в течение долгого времени. Рекомендуется выключать устройство кнопкой . Выключение с помощью кнопки

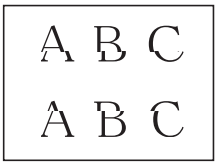Неисправности	Рекомендации
	позволяет устройству получать минимальное питание, что обеспечивает периодическую, но не столь частую очистку печатающей головки.
Символы и строки размазаны. 	Проверьте калибровку печати. ➤➤ *Связанная информация*: *Проверка выравнивания печатающей головки с устройства Brother* ➤➤ *Связанная информация*: *Проверка выравнивания печатающей головки с помощью компьютера (Windows)* или *Проверка выравнивания печатающей головки с помощью компьютера (Macintosh)*
	Измените настройки в параметрах печати. ➤➤ *Связанная информация*: *Измените параметры настройки печати при наличии проблем с печатью*
Перекос текста или изображений на печати.	Убедитесь, что бумага правильно загружена в лоток для бумаги, и что направляющие для бумаги отрегулированы правильно. ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка бумаги*
	Убедитесь, что крышка для устранения замятия бумаги закрыта правильно.
Размытая печать или пятна в центральной верхней части напечатанной страницы.	Убедитесь, что бумага не слишком толстая, и что она не скручена. ➤➤ *Связанная информация*: *Допустимые типы бумаги и другие носители*
Грязные оттиски при печати или утечка чернил.	Убедитесь, что используется бумага рекомендованных типов. Не касайтесь бумаги до полного высыхания чернил. ➤➤ *Связанная информация*: *Допустимые типы бумаги и другие носители*
	Убедитесь, что бумага лежит в лотке для бумаги лицевой стороной вниз.
	Используйте оригинальные чернила Brother.
	При использовании фотобумаги убедитесь, что глянцевая сторона фотобумаги направлена вниз в лотке, и задан правильный тип бумаги. Если выполняется печать фотографий с компьютера, настройте тип печатного носителя в драйвере принтера.
При использовании глянцевой фотобумаги чернила размазываются или остаются влажными.	Проверьте лицевую и оборотную сторону бумаги. Положите бумагу глянцевой поверхностью (поверхностью печати) вниз. ➤➤ *Связанная информация*: *Изменение формата и типа бумаги*
	Если используется глянцевая фотобумага, убедитесь в правильности выбора типа бумаги.
На обратной стороне или внизу страницы появляются пятна.	Убедитесь, что валик принтера не загрязнен чернилами. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка бумагоопорной пластины устройства*
	Используйте оригинальные чернила Brother.
	Убедитесь, что щиток опорной панели находится в рабочем положении. ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка бумаги*
	Убедитесь, что ролики подачи бумаги не загрязнены чернилами. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка роликов подачи бумаги*
Уменьшенный интервал между строками на отпечатанных страницах.	Windows Выберите **Обратный порядок** на вкладке **Основные** драйвера принтера.
Копии смяты.	• Windows В драйвере принтера откройте вкладку **Дополнительные**, нажмите **Другие параметры печати**, а затем нажмите **Дополнительные параметры цвета**. Снимите флажок **Двунаправленная печать**. • Mac В драйвере принтера выберите **Настройки печати**, нажмите **Дополнительные**, выберите **Другие параметры печати** и снимите флажок **Двунаправленная печать**.

Неисправности	Рекомендации
	Используйте оригинальные чернила Brother.

Проблемы при обращении с бумагой

Неисправности	Рекомендации
Устройство не выполняет подачу бумаги.	Убедитесь в том, что лоток для бумаги вставлен до защелкивания на месте.
	Убедитесь в том, что крышка для устранения замятия бумаги в задней части устройства закрыта.
	Если на ЖК-дисплее устройства отображается сообщение о замятии бумаги и проблема сохраняется, ➤➤ *Связанная информация*: *Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания*
	Если лоток для бумаги пуст, загрузите в него новую пачку бумаги.
	Если в лотке есть бумага, убедитесь в том, что она уложена ровно. Если бумага перекошена, выровняйте ее. Иногда полезно извлечь стопку бумаги, перевернуть ее и уложить обратно в лоток для бумаги.
	Попробуйте уменьшить количество бумаги в лотке и повторите операцию.
	Очистите ролики захвата бумаги. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка роликов захвата бумаги*
	Убедитесь в том, что характеристики бумаги подходят для работы с данным устройством. ➤➤ *Связанная информация*: *Плотность и толщина бумаги*
Фотобумага подается неправильно.	Если используется фотобумага Brother, загрузите один дополнительный лист такой же фотобумаги в лоток для бумаги. С этой целью в упаковку бумаги добавлен один дополнительный лист.
Устройство подает несколько листов одновременно.	• Убедитесь, что бумага правильно загружена в лоток для бумаги. • Полностью удалите бумагу из лотка и как следует "распушите" стопку, а затем поместите ее в лоток. • Убедитесь, что бумага не продвинута слишком далеко. ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка бумаги*
	Убедитесь, что крышка для устранения замятия бумаги закрыта правильно. ➤➤ *Связанная информация*: *Замятие в принтере или замятие бумаги*
	Убедитесь в том, что разделительная площадка в лотке для бумаги не загрязнена. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка опорной панели*
Произошло замятие бумаги.	➤➤ *Связанная информация*: *Замятие в принтере или замятие бумаги* Убедитесь в том, что направляющие для бумаги выставлены на нужный формат.
	Используйте настройки предотвращения замятий. Для копирования ➤➤ *Связанная информация*: *Измените параметры настройки печати при наличии проблем с печатью* Для печати ➤➤ *Связанная информация*: *Предотвращение смазывания изображений и замятий бумаги (Windows)* или *Предотвращение смазывания изображений и замятий бумаги (Mac)*
Повторные замятия бумаги.	Если замятие бумаги происходит вновь, это может означать, что в устройстве застрял небольшой фрагмент бумаги. Убедитесь, что бумага не заминается в устройстве. ➤➤ *Связанная информация*: *Удаление обрывков бумаги*

Неисправности	Рекомендации
Замятие бумаги при двустороннем копировании или двусторонней печати.	Если замятие бумаги часто происходит при двустороннем копировании или двусторонней печати, возможно, ролики подачи бумаги загрязнены чернилами. Очистите ролики подачи бумаги. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка роликов подачи бумаги*

Печать принятых факсов

Неисправности	Рекомендации
• Уплотненная печать • Горизонтальные полосы • Верхние и нижние строки отображаются не полностью • Отсутствующие строки	Обычно это происходит из-за плохого качества телефонного соединения. Сделайте копию. Если качество копии хорошее, возможно, используется соединение плохого качества с помехами на телефонной линии. Попросите другого абонента передать вам факс повторно.
Черные линии при приеме	Возможно, загрязнен сканер отправителя. Чтобы проверить, не связана ли проблема с аппаратом отправителя, попросите его сделать копию на своем устройстве. Попробуйте принять факс с другого факсимильного аппарата.
Левое и правое поле обрезаются при печати или одна страница печатается на двух листах.	Если принятые факсы разделяются и печатаются на двух листах или выдается дополнительная пустая страница, возможно, настройка формата бумаги не соответствует формату используемой бумаги. ➤➤ *Связанная информация*: *Изменение формата и типа бумаги*
	Включите функцию «Автоматическое уменьшение». ➤➤ *Связанная информация*: *Уменьшение размера страницы для входящих факсов завышенного размера*
Полученные цветные факсы печатаются только в черно-белом режиме.	Замените цветные чернильные картриджи, ресурс которых закончился, и попросите абонента отправить цветной факс еще раз. ➤➤ *Связанная информация*: *Замена чернильных картриджей*

Связанная информация

- Если в устройстве возникли неполадки

Связанные темы:

- Устранение неисправностей
- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания
- Замена чернильных картриджей
- Непечатная зона
- Проверка качества печати
- Изменение формата и типа бумаги
- Допустимые типы бумаги и другие носители
- Очистка печатающей головки в устройстве Brother
- Очистка печатающей головки с помощью компьютера (Windows)
- Очистка печатающей головки с помощью компьютера (Macintosh)
- Проверка выравнивания печатающей головки с устройства Brother
- Проверка выравнивания печатающей головки с помощью компьютера (Windows)
- Проверка выравнивания печатающей головки с помощью компьютера (Macintosh)
- Загрузка бумаги
- Очистка бумагоопорной пластины устройства
- Очистка роликов подачи бумаги
- Очистка роликов захвата бумаги
- Замятие в принтере или замятие бумаги
- Уменьшение размера страницы для входящих факсов завышенного размера

- Плотность и толщина бумаги
- Настройка параметров печати (Windows)
- Настройка параметров печати (Mac)
- Печать фотографий (Mac)
- Предотвращение смазывания изображений и замятий бумаги (Windows)
- Предотвращение смазывания изображений и замятий бумаги (Mac)
- Очистка опорной панели
- Измените параметры настройки печати при наличии проблем с печатью
- Снижение уровня шума при печати
- Удаление обрывков бумаги

Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами

Телефонная линия или подключения

Проблемы	Рекомендации
Набор номера не работает (нет тонального набора номера).	Проверьте все подключения телефонных проводов. Телефонный провод должен быть подключен к настенной телефонной розетке и гнезду LINE (ЛИНИЯ) устройства. Если используется система DSL или VoIP, обратитесь к провайдеру за инструкциями по подключению. Если используется система VoIP, попробуйте задать для параметра VoIP значение *Basic (Общие) (через VoIP)*. При этом снижается скорость модема и отключается режим коррекции ошибок. ➤➤ *Связанная информация*: *Помехи на телефонной линии или в канале VoIP*
	(Доступно не для всех стран.) Переключение между тональным и импульсным режимами набора. ➤➤ *Связанная информация*: *Установка режима тонального или импульсного набора номера*
	Если к устройству подключен внешний телефон, для отправки факса в ручном режиме поднимите трубку внешнего телефона и с его номеронабирателя наберите номер. Перед отправкой факса дождитесь появления сигналов приема факса.
	Если тональный набор номера отсутствует, подключите заведомо исправный телефон и вставьте телефонный провод в розетку. Затем поднимите трубку внешнего телефона и проверьте наличие тонального набора номера. Если тональный набор номера отсутствует, обратитесь в телефонную компанию для проверки телефонной линии и (или) настенной розетки.
Устройство не отвечает на вызов.	Убедитесь в том, что устройство установлено в режим приема, соответствующий текущим настройкам. ➤➤ *Связанная информация*: *Выбор правильного режима приема* Проверьте наличие тонального набора номера. Если возможно, отправьте на устройство вызов, чтобы услышать ответ. Если ответа все равно нет, убедитесь в том, что телефонный провод подключен к настенной телефонной розетке и гнезду LINE (ЛИНИЯ) устройства. Если при вызове устройства звонков нет, попросите телефонную компанию проверить телефонную линию.

Обработка входящих вызовов

Проблемы	Рекомендации
Устройство воспринимает голосовой сигнал как тональный сигнал CNG.	Если функция Обнаружение факса включена, устройство становится более чувствительным к звукам. Оно может ошибочно принять голоса или музыку на линии за вызов факсимильного аппарата и ответить сигналами приема факса. Нажмите  для отключения устройства. Попробуйте устранить эту проблему, отключив функцию Обнаружение факса. ➤➤ *Связанная информация*: *Установка функции обнаружения факса*
Отправка сигнала «Вызов факса» в устройство.	Если вы ответили по параллельному или внешнему телефону, введите свой код удаленной активации (заводская настройка: *51). Если вы ответили по внешнему телефону, нажмите кнопку «Старт», чтобы принять факс. После получения ответа от устройства снимите трубку.
Пользовательские функции на одной линии.	Если на одной телефонной линии с устройством используется функция «Ожидание вызова», «Голосовая почта», автоответчик, система оповещения

Проблемы	Рекомендации
	или любые другие абонентские услуги, то при отправке и приеме факсов могут возникнуть проблемы. **Пример.** Если вы подписаны на услугу «Ожидание вызова» или другую дополнительную услугу и ее сигнал проходит по линии во время отправки или приема аппаратом факса, то этот сигнал может временно прервать или оборвать передачу или прием факса. Функция «Режим коррекции ошибок» компании Brother разработана для разрешения этой проблемы. Это состояние относится к системе телефонной связи и присуще всем устройствам, которые осуществляют обмен данными по одной линии, общей с пользовательскими функциями. Если необходимость устранения незначительных прерываний оказывается решающей для вашей деятельности, рекомендуется использовать отдельную телефонную линию без подключенных пользовательских функций.

Прием факсов

Проблемы	Рекомендации
Не удается принять факс.	Проверьте все подключения телефонных проводов. Телефонный провод должен быть подключен к настенной телефонной розетке и гнезду LINE (ЛИНИЯ) устройства. Если используется система DSL или VoIP, обратитесь к провайдеру за инструкциями по подключению. Если используется система VoIP, попробуйте задать для параметра VoIP значение *Basic (Общие) (через VoIP)*. При этом снижается скорость модема и отключается режим коррекции ошибок. ➤➤ *Связанная информация*: *Помехи на телефонной линии или в канале VoIP*
	Убедитесь в том, что для устройства задан надлежащий режим приема. Он выбирается исходя из наличия внешних устройств и абонентских услуг телефонной связи на линии, к которой подключено устройство Brother. ➤➤ *Связанная информация*: *Выбор правильного режима приема* • Если используется выделенная линия факса и требуется, чтобы устройство Brother отвечало на все входящие факсы автоматически, следует выбрать режим «Только факс». • Если необходимо использовать на одной линии с устройством Brother внешний автоответчик, выберите режим внешнего автоответчика. В режиме внешнего автоответчика устройство Brother принимает входящие факсы автоматически, а вызывающие абоненты могут оставить сообщение на автоответчике. • Если устройство Brother используется на одной линии с другими телефонами и должно автоматически отвечать на все входящие вызовы факса, выберите режим «Факс/Телефон». В режиме «Факс/Телефон» устройство Brother принимает входящие факсы автоматически и использует двойной псевдозвонок, чтобы предупредить о необходимости ответа на голосовые вызовы. • Если вы не хотите, чтобы устройство Brother автоматически принимало входящие факсы, выберите ручной режим. В режиме «Ручной» необходимо отвечать на каждый входящий вызов и включать устройство для приема факсов.
	Другое устройство или служба в вашем месторасположении, возможно, отвечают на вызов раньше, чем устройство Brother. Для проверки уменьшите настройку задержки ответа следующим образом. • Если выбран режим приема «Только факс» или «Факс/Телефон», следует уменьшить задержку ответа до одного звонка. ➤➤ *Связанная информация*: *Установка количества звонков до ответа со стороны устройства (задержка ответа)* • Если выбран режим приема «Внешний автоответчик», следует уменьшить количество звонков, запрограммированных на автоответчике, до двух.

Проблемы	Рекомендации
	• Если выбран режим приема «Ручной», НЕ изменяйте параметр задержки ответа.
	Попросите другого пользователя отправить вам контрольный факс. • Если контрольный факс принят успешно, устройство работает правильно. Следует помнить, что при сбросе параметра задержки звонка или автоответчика происходит возврат этого параметра до первоначального значения. Если проблемы с приемом факсов не устраняются и после изменения задержки ответа, это значит, что человек, устройство или абонентская услуга отвечают на вызов факса быстрее вашего аппарата. • Если вы не можете принять факс, возможно, другое устройство или абонентская служба вмешивается в процесс приема факса или имеется какая-то неполадка на линии факса.
	Если вы используете телефонный автоответчик (режим «Внешний автоответчик») на одной линии с устройством Brother, убедитесь в правильной настройке автоответчика. ➤➤ *Связанная информация*: *Подключение внешнего автоответчика* 1. Подключите внешний автоответчик, как показано на иллюстрации. ➤➤ *Связанная информация*: *Внешний автоответчик* 2. Настройте автоответчик так, чтобы он отвечал после одного или двух гудков. 3. Запишите исходящее сообщение на автоответчик. • В начале исходящего сообщения запишите паузу длительностью пять секунд. • Длительность сообщения не должна превышать 20 секунд. • Завершите свое исходящее сообщение кодом удаленной активации для пользователей, которые отправляют факсы в ручном режиме. Пример: «После звукового сигнала оставьте сообщение. Чтобы отправить факс, нажмите кнопки *51 и нажмите кнопку Старт». 4. Настройте автоответчик на выдачу ответа на вызовы. 5. Установите для устройства Brother режим приема «Внешний автоответчик». ➤➤ *Связанная информация*: *Выбор правильного режима приема*
	Убедитесь в том, что в устройстве Brother функция обнаружения факса включена. Функция обнаружения факса позволяет принять факс, даже если вы отвечаете на вызов по внешнему или параллельному телефону. ➤➤ *Связанная информация*: *Установка функции обнаружения факса*
	В случае неоднократного возникновения ошибок передачи данных из-за возможных помех на телефонной линии или при использовании системы VoIP попробуйте установить для параметра совместимости значение *Basic (Общие) (через VoIP)*. ➤➤ *Связанная информация*: *Помехи на телефонной линии или в канале VoIP*
	При подключении устройства к линии офисной АТС (PBX) или линии цифровой сети связи с комплексными услугами (ISDN), установите в меню «Тип телефонной линии» значение, соответствующее типу вашей телефонной линии. ➤➤ *Связанная информация*: *Установка типа телефонной линии*

Отправка факсов

Проблемы	Рекомендации
Не удается отправить факс.	Проверьте все подключения телефонных проводов. Телефонный провод должен быть подключен к настенной телефонной розетке и гнезду LINE (ЛИНИЯ) устройства. Если вы пользуетесь услугами DSL или VoIP, обратитесь к поставщику услуг для получения инструкций по подключению.

Проблемы	Рекомендации
	Если используется система VoIP, попробуйте задать для параметра VoIP значение *Basic (Общие) (через VoIP)*. При этом снижается скорость модема и отключается режим коррекции ошибок. ➤➤ *Связанная информация*: *Помехи на телефонной линии или в канале VoIP*
	Распечатайте отчет контроля передачи и проверьте его на наличие ошибок. ➤➤ *Связанная информация*: *Печать отчетов*
	Попросите администратора проверить параметры защитной блокировки функций.
	Попросите другого абонента проверить наличие бумаги в его принимающем устройстве.
Низкое качество отправки.	Попробуйте изменить разрешение на высокое или сверхвысокое. Сделайте копию, чтобы проверить работу сканера устройства. Если качество копирования низкое, очистите сканер. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка сканера*
В отчете контроля передачи отображено: RESULT:NG.	Вероятно, на линии наблюдается временный шум или помехи. Попробуйте отправить факс повторно. Если при отправке сообщения в режиме PC-Fax в отчете контроля передачи сообщается RESULT:NG (РЕЗУЛЬТАТ:ОТР), возможно, в устройстве недостаточно памяти. Чтобы освободить память, можно отключить функцию сохранения факсов в памяти, распечатать сохраненные в памяти факсы или отменить отложенную отправку факса. Если проблема не исчезает, попросите телефонную компанию проверить телефонную линию. ➤➤ *Связанная информация*: *Отключение функции получения в память* ➤➤ *Связанная информация*: *Печать факсов, хранящихся в памяти аппарата* ➤➤ *Связанная информация*: *Отмена отправки факса* ➤➤ *Связанная информация*: *Проверка и отмена отправки отложенных факсов*
	При подключении устройства к линии офисной АТС (PBX) или линии цифровой сети связи с комплексными услугами (ISDN), установите в меню «Тип телефонной линии» значение, соответствующее типу вашей телефонной линии. ➤➤ *Связанная информация*: *Установка типа телефонной линии*
	В случае неоднократного возникновения ошибок передачи данных из-за возможных помех на телефонной линии или при использовании системы VoIP попробуйте установить для параметра совместимости значение Basic (Общие) (через VoIP). ➤➤ *Связанная информация*: *Помехи на телефонной линии или в канале VoIP*
Отправленные факсы пустые.	Убедитесь в правильности загрузки документа. ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка документов с использованием автоподатчика (АПД)* ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка документов на стекло сканера*
Размер отправленного факса отличается от размера документа.	Аппарат может неправильно распознать размер документа для некоторых документов, например темных документов и прозрачных пленок. Выберите правильный параметр размера документа в соответствии с размером документа.
При отправке образуются черные вертикальные линии.	Обычно черные вертикальные линии на отправляемых факсах появляются из-за попадания грязи или корректирующей жидкости на стеклянную планку. Очистите стеклянную планку. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка сканера*

Связанная информация

- Если в устройстве возникли неполадки
  - Установка обнаружения тонального набора номера
  - Помехи на телефонной линии или в канале VoIP

Связанные темы:

- Устранение неисправностей
- Установка режима тонального или импульсного набора номера
- Выбор правильного режима приема
- Установка функции обнаружения факса
- Установка количества звонков до ответа со стороны устройства (задержка ответа)
- Подключение внешнего автоответчика
- Внешний автоответчик
- Установка типа телефонной линии
- Печать отчетов
- Очистка сканера
- Выключение функции сохранения в память
- Печать факсов, хранящихся в памяти аппарата
- Отмена отправки факса
- Проверка и отмена отправки отложенных факсов
- Загрузка документов с использованием автоподатчика (АПД)
- Загрузка документов на стекло сканера

Установка обнаружения тонального набора номера

Установка тонального набора номера на значение [Обнаружение] сократит паузу при обнаружении тонального набора.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Сигнал линии].
2. Нажмите кнопку [Обнаружение] или [Нет обнаружения].
3. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Сигнал линии].
2. Нажмите кнопку [Обнаружение] или [Нет обнаружения].
3. Нажмите .

Связанная информация

- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами

Помехи на телефонной линии или в канале VoIP

Если возникают проблемы при отправке или приеме факсов из-за возможных помех на телефонной линии или при использовании системы VoIP, рекомендуется изменить скорость модема для минимизации ошибок во время операций с факсами.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Скор. передачи].
2. Нажмите нужный параметр.
   - Настройка [Низкая (для VoIP)] уменьшает скорость модема до 9,6 Кбит/с, а также отключает прием цветных факсов и режим коррекции ошибок (кроме отправки цветных факсов). Эту настройку следует использовать только в том случае, если помехи на телефонной линии возникают регулярно.

     Для улучшения совместимости с большинством услуг VoIP компания Brother рекомендует изменить настройку совместимости, установив значение [Низкая (для VoIP)].
   - При выборе параметра [Нормальная] скорость модема составляет 14,4 Кбит/с.
   - [Высокая] устанавливает скорость модема на уровне 33 600 бит/с.
3. Нажмите кнопку .

- VoIP ("Voice over IP" — передача голосового сигнала по IP-сетям) — это телефонная система, в которой сигнал передается через Интернет, а не по обычной телефонной линии.

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Скор. передачи].
2. Нажмите нужный параметр.
   - Настройка [Низкая (для VoIP)] уменьшает скорость модема до 9,6 Кбит/с, а также отключает прием цветных факсов и режим коррекции ошибок (кроме отправки цветных факсов). Эту настройку следует использовать только в том случае, если помехи на телефонной линии возникают регулярно.

     Для улучшения совместимости с большинством услуг VoIP компания Brother рекомендует изменить настройку совместимости, установив значение [Низкая (для VoIP)].
   - При выборе параметра [Обычное] скорость модема составляет 14,4 Кбит/с.
   - При выборе параметра [Высокая] скорость модема составляет 33,6 Кбит/с.
3. Нажмите .

- VoIP ("Voice over IP" — передача голосового сигнала по IP-сетям) — это телефонная система, в которой сигнал передается через Интернет, а не по обычной телефонной линии.

Связанная информация


- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами

Связанные темы:

- Протокол передачи голоса через Интернет (помехи VoIP/телефонной линии)
- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания

Другие проблемы

Проблемы при копировании

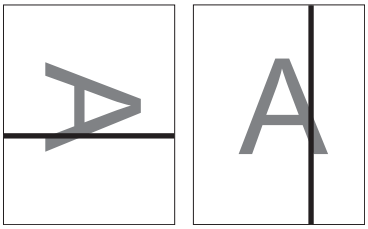Неисправности	Рекомендации
Не удается сделать копию.	Попросите администратора проверить параметры защитной блокировки функций.
На копиях появляются черные линии или полосы. 	Обычно черные линии на копиях появляются из-за попадания грязи или корректирующей жидкости на стеклянную планку. Очистите стеклянную планку и стекло сканера, а также белую планку и белый пластик над ними. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка сканера*
На копиях появляются черные отметки или пятна.	Обычно черные отметки или пятна появляются из-за грязи или капель корректора на стекле сканера. Очистите стекло сканера и белый пластик над ним. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка сканера*
Темные линии появляются через равные промежутки. 	Проверьте и настройте подачу бумаги. ➤➤ *Связанная информация*: *Коррекция подачи бумаги для удаления вертикальных линий*
Копии пустые.	Убедитесь в правильности загрузки документа. ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка документов с использованием автоподатчика (АПД)* ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка документов на стекло сканера*
Низкое качество копий при использовании АПД.	Попытайтесь использовать стекло сканера. ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка документов на стекло сканера*
Функция масштабирования по размеру страницы работает неправильно.	Убедитесь, что документ не перекошен на стекле сканера. Положите документ без перекоса и повторите попытку.
	Аппарат может неправильно распознать размер документа для некоторых документов, например темных документов и прозрачных пленок. По этой причине функция подгонки по размеру страницы может не работать. Выберите коэффициент увеличения или уменьшения, отличающийся от указанного в параметрах подгонки по размеру страницы, в соответствии с размером документа и бумаги.

Проблемы при сканировании

Неисправности	Рекомендации
При запуске сканирования появляются ошибки TWAIN или WIA. (Windows)	Убедитесь в том, что для используемого приложения сканирования драйвер TWAIN или WIA компании Brother выбран в качестве основного источника. Например, в приложении Nuance™ PaperPort™ 14 нажмите **Рабочий стол** > **Параметры сканирования** > **Выбор**, чтобы выбрать драйвер TWAIN или WIA компании Brother.

Неисправности	Рекомендации
При запуске сканирования отображается сообщение об ошибке TWAIN. (Macintosh)	Убедитесь, что для используемого приложения сканирования в качестве основного источника выбран драйвер TWAIN компании Brother. Можно также сканировать документы с помощью драйвера сканера ICA.
Программа оптического распознавания текста (OCR) не работает.	Попробуйте увеличить разрешение сканирования.
Плохое качество сканирования при использовании АПД. (На сканированных данных появляются черные полосы.)	Очистите белую полосу и стеклянную планку под ней. ➤➤ *Связанная информация*: *Очистка сканера*
	Попытайтесь использовать стекло сканера. ➤➤ *Связанная информация*: *Загрузка документов на стекло сканера*

Неисправности при прямой печати фотографий

Неисправности	Рекомендации
Часть фотографии отсутствует на отпечатке.	Убедитесь, что функция печати без полей и функция обрезки отключены. ➤➤ *Связанная информация*: *Печать фотографий без рамок с флэш-накопителя USB* ➤➤ *Связанная информация*: *Печать фотографий с автоматической обрезкой*

Проблемы при работе с программным обеспечением

Неисправности	Рекомендации
Печать не выполняется.	Удалите драйвер Brother и установите его снова.
На экране компьютера отображается сообщение "Устройство занято".	Убедитесь, что на дисплее устройства не отображается сообщение об ошибке.

Связанная информация

- Если в устройстве возникли неполадки

Связанные темы:

- Устранение неисправностей
- Очистка сканера
- Коррекция подачи бумаги для удаления вертикальных линий
- Загрузка документов с использованием автоподатчика (АПД)
- Загрузка документов на стекло сканера
- Печать фотографий без рамок с флэш-накопителя USB
- Печать фотографий с автоматической обрезкой

Неисправности, связанные с сетью

- Использование утилиты восстановления сетевых подключений (Windows)
- Где найти параметры сети используемого устройства Brother?
- Не удается завершить настройку беспроводной сети
- Устройство Brother не печатает, не сканирует или не принимает факсы PC-FAX по сети
- Проверка работы сетевых устройств
- Устранение неисправностей

Использование утилиты восстановления сетевых подключений (Windows)

С помощью утилиты восстановления сетевых подключений исправьте параметры сети устройства Brother. Утилита назначает правильный IP-адрес и маску подсети.

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10

  Необходимо войти в систему с правами администратора.
- Убедитесь, что устройство Brother включено и подключено к той же сети, что и компьютер.

1. Выполните одно из следующих действий:

Параметр	Описание
Windows Vista/ Windows 7	Щелкните **(Пуск)** > **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**. В раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **Сервис** на левой панели навигации, а затем нажмите **Средство восстановления сетевого соединения**.
Windows 8/ Windows 10	Запустите (**Brother Utilities**), а затем в раскрывающемся списке выберите модель используемого устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **Сервис** на левой панели навигации, а затем нажмите **Средство восстановления сетевого соединения**.

- При отображении экрана **Контроль учетных записей пользователей** выполните одно из указанных ниже действий.
  - Windows Vista: нажмите **Разрешить**.
  - Windows 7/Windows 8/Windows 10: нажмите **Да**.

2. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.
3. Выполните диагностику, распечатав отчет о конфигурации сети.

Утилита восстановления сетевых подключений запускается автоматически при выборе параметра **Включить утилиту восстановления сетевых подключений** в утилите Status Monitor. Щелкните правой кнопкой мыши по экрану утилиты Status Monitor, а затем выберите **Другие настройки** > **Включить утилиту восстановления сетевых подключений**. Это действие не рекомендуется, если администратор сети назначил статический IP-адрес, поскольку при этом IP-адрес автоматически изменяется.

Если правильный IP-адрес и маска подсети не назначены даже после применения утилиты для исправления сетевого подключения, обратитесь к администратору сети.

Связанная информация

- Неисправности, связанные с сетью

Связанные темы:

- Печать отчета о конфигурации сети
- Устройство Brother не печатает, не сканирует или не принимает факсы PC-FAX по сети
- Проверка работы сетевых устройств

Где найти параметры сети используемого устройства Brother?

- Изменение настроек устройства с помощью компьютера
- Печать отчета о конфигурации сети

Не удается завершить настройку беспроводной сети

Выключите и вновь включите беспроводной маршрутизатор. Затем попытайтесь настроить параметры беспроводного подключения еще раз. Если проблему устранить не удается, выполните инструкции ниже.

Исследуйте проблему с помощью отчета WLAN.

Причина	Действие	Интерфейс
Неправильно установлены параметры обеспечения безопасности (имя SSID/ ключ шифрования).	• Проверьте параметры обеспечения безопасности с помощью утилиты Wireless Setup Helper. Для получения более подробной информации и загрузки утилиты перейдите на страницу **Файлы** для используемой модели на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com. • Выберите и проверьте правильность параметров обеспечения безопасности. - Инструкции по поиску параметров обеспечения безопасности см. в документации, поставляемой с беспроводной точкой доступа/маршрутизатором. - В качестве параметров обеспечения безопасности по умолчанию может использоваться марка или номер модели беспроводной точки доступа/маршрутизатора. - Обратитесь к производителю беспроводной точки доступа/маршрутизатора, интернет-провайдеру или администратору сети.	Беспроводной
MAC-адрес устройства Brother не разрешен.	Убедитесь в том, что MAC-адрес устройства Brother не блокируется фильтром. MAC-адрес можно найти на панели управления устройства Brother.	Беспроводной
Беспроводная точка доступа/маршрутизатор работает в скрытом режиме (имя SSID не рассылается).	• Введите правильное имя SSID или ключ шифрования вручную. • Проверьте имя SSID и ключ шифрования в документации, поставляемой с беспроводной точкой доступа/ маршрутизатором, и измените настройку параметров беспроводной сети.	Беспроводной
Параметры безопасности (SSID/пароль) заданы неправильно.	• Проверьте SSID и пароль. - При настройке сети вручную SSID и пароль отображаются на экране устройства Brother. Если мобильное устройство поддерживает ручную конфигурацию, SSID и пароль отображаются на его экране.	Wi-Fi Direct
Вы используете Android™ 4.0.	Если ваше мобильное устройство отключается примерно через шесть минут после использования Wi-Fi Direct, попробуйте настроить конфигурацию одним нажатием с помощью WPS (рекомендуется) и установите устройство Brother в качестве владельца группы.	Wi-Fi Direct
Устройство Brother расположено слишком далеко от мобильного устройства.	Во время настройки сети Wi-Fi Direct расположите устройство Brother на расстоянии не более 1 м от мобильного устройства.	Wi-Fi Direct
Между устройством Brother и мобильным устройством имеются какие-то препятствия (например, стены или мебель).	Переместите устройство Brother в область без препятствий.	Wi-Fi Direct
Рядом с устройством Brother или мобильным устройством находятся беспроводной компьютер, устройство с поддержкой	Отодвиньте другие устройства от прибора Brother или мобильного устройства.	Wi-Fi Direct

Причина	Действие	Интерфейс
Bluetooth, микроволновая печь или беспроводной цифровой телефон.		
Если вы выполнили и попробовали все перечисленные выше решения, но настройку Wi-Fi Direct завершить не удается, выполните указанные ниже действия:	• Отключите и снова включите устройство Brother. Затем повторите попытку настройки параметров Wi-Fi Direct. • Если устройство Brother используется в качестве клиента, проверьте максимально допустимое количество устройств в текущей сети Wi-Fi Direct, а затем проверьте, сколько устройств подключено.	Wi-Fi Direct

Для Windows

Если беспроводное подключение прервано, и выполнены все указанные выше проверки, рекомендуется использовать утилиту восстановления сетевых подключений.

Связанная информация

- Неисправности, связанные с сетью

Связанные темы:

- Настройка устройства для работы в беспроводной сети, если имя SSID не рассылается
- Использование Wi-Fi Direct®

Устройство Brother не печатает, не сканирует или не принимает факсы PC-FAX по сети

Причина	Действие	Интерфейс
Доступ устройства к сети блокируется защитным программным обеспечением. (Не выполняется сканирование по сети.)	• Windows Чтобы разрешить сетевое сканирование, настройте программы безопасности и брандмауэр сторонней компании. Чтобы добавить порт 54925 для сканирования по сети, введите приведенные ниже данные. - В поле **Имя**: Введите любое описание, например Brother NetScan. - В поле **Номер порта**: Введите 54925. - В поле **Протокол**: Указано значение UDP. См. руководство по эксплуатации, полученное с программами безопасности и брандмауэром сторонней компании, или обратитесь к производителю программного обеспечения. • Macintosh Запустите ControlCenter2. Во всплывающем меню **Модель** выберите **Другое…**. Открывается окно **Мастер выбора устройства**. Повторно выберите устройство, подключенное к сети, и убедитесь в том, что для параметра **Состояние** установлено значение **режим простоя**, а затем нажмите **OK**.	Проводное/ беспроводное
Доступ устройства к сети блокируется программой обеспечения безопасности. (Функция получения факсов PC-Fax по сети не работает.) (Windows)	Чтобы разрешить получение факсов по сети (PC-FAX), настройте программы безопасности и брандмауэр сторонней компании. Чтобы добавить порт 54926 для получения PC-FAX, введите указанную ниже информацию. • В поле **Имя**: Введите любое описание, например Brother PC-FAX Rx. • В поле **Номер порта**: Введите 54926. • В поле **Протокол**: Указано значение UDP. См. руководство по эксплуатации, полученное с программами безопасности и брандмауэром сторонней компании, или обратитесь к производителю программного обеспечения.	Проводное/ беспроводное
Доступ устройства к сети блокируется программой обеспечения безопасности.	Некоторые программы обеспечения безопасности могут блокировать доступ, не отображая при этом диалоговое окно с предупреждением системы безопасности, даже если установка выполнена успешно. Чтобы разрешить доступ, см. инструкции, прилагаемые к программе обеспечения безопасности, или обратитесь к производителю программного обеспечения.	Проводное/ беспроводное
Устройству Brother не назначен доступный IP-адрес.	• Проверьте IP-адрес и маску подсети. Убедитесь, что IP-адреса и маски подсети компьютера и устройства Brother указаны правильно и что они относятся к одной сети. Для получения подробных сведений о проверке IP-адреса и маски подсети обратитесь к администратору сети. • Windows	Проводное/ беспроводное

Причина	Действие	Интерфейс
	Проверьте IP-адрес и маску подсети с помощью утилиты восстановления сетевых подключений. • Macintosh Проверьте сетевые устройства с помощью команды ping. Для получения дополнительной информации о проверке настроек сети ➤➤ *Связанная информация*:*Проверка сетевых устройств с помощью команды ping*.	
Невыполненное задание печати все еще значится в очереди печати на компьютере.	• Если невыполненное задание печати все еще значится в очереди печати на компьютере, удалите его. • Кроме того, можно дважды щелкнуть по значку принтера в указанной ниже папке и отменить печать всех документов. - Windows Vista Нажмите кнопку **(Пуск)** > **Панель управления** > **Оборудование и звук** > **Принтеры**. - Windows 7 Нажмите кнопку **(Пуск)** > **Устройства и принтеры** > **Принтеры и факсы**. - Windows 8 Переведите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. Когда появится строка меню, выберите **Параметры** > **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** выберите **Просмотр устройств и принтеров** > **Принтеры**. - Windows 10 Нажмите > **Все приложения** > **Служебные — Windows** > **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** выберите **Просмотр устройств и принтеров** > **Принтеры**. - Windows Server 2008 Нажмите кнопку **пуск** > **Панель управления** > **Принтеры**. - Windows Server 2012 Переведите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. Когда появится строка меню, выберите **Параметры** > **Панель управления**. В группе **Оборудование** выберите **Просмотр устройств и принтеров** > **Принтеры**. - Windows Server 2012 R2 Нажмите **Панель управления** на экране **Пуск**. В группе **Оборудование** нажмите **Просмотр устройств и принтеров**. - OS X 10.9.5, 10.10.x, 10.11.x Нажмите **Системные настройки** > **Принтеры и сканеры**.	Проводное/ беспроводное
Устройство Brother не подключено к беспроводной сети.	Напечатайте отчет WLAN, чтобы проверить код ошибки в отчете.	Беспроводной

Если проверены все настройки и опробованы все вышеописанные рекомендации, но устройство Brother по-прежнему не печатает и не сканирует, удалите программное обеспечение и драйверы Brother и переустановите их.

Связанная информация

- Неисправности, связанные с сетью

Связанные темы:

- Печать отчета WLAN
- Использование утилиты восстановления сетевых подключений (Windows)
- Коды ошибок в отчете беспроводной сети
- Проверка сетевых устройств с помощью команды ping
- Проверка работы сетевых устройств

Проверка работы сетевых устройств

Проверка	Действие	Интерфейс
Проверьте, включены ли устройство Brother, точка доступа/ маршрутизатор и сетевой концентратор.	**Проверьте следующее:** • Кабель питания подсоединен правильно, и устройство Brother включено. • Точка доступа/маршрутизатор и концентратор включены, и на них мигает кнопка соединения. • С устройства снята вся защитная упаковка. • Чернильные картриджи установлены правильно. • Крышка сканера и крышка устранения замятия бумаги полностью закрыты. • Бумага правильно вставлена в лоток для бумаги. • (Для проводных сетей) Сетевой кабель надежно подключен к устройству Brother и маршрутизатору или концентратору.	Проводной/ беспроводной
Выясните, можно ли проверить связь ("ping") с устройством Brother с компьютера.	Используя IP-адрес или имя узла, проверьте работу устройства Brother командой ping с помощью командной строки Windows или приложения «Терминал» на компьютере Mac. ping `<ipaddress>` или `<nodename>`. • Успешно: устройство Brother работает правильно и подключено к той же сети, что и компьютер. • Неуспешно: устройство Brother не подключено к той же сети, что и компьютер. (Windows) Обратитесь к администратору сети и используйте утилиту восстановления сетевых подключений для исправления IP-адреса и маски подсети. (Mac) Убедитесь, что IP-адрес и маска подсети установлены правильно.	Проводной/ беспроводной
Убедитесь, что устройство Brother подключено к беспроводной сети.	Напечатайте отчет WLAN, чтобы проверить код ошибки в отчете.	Беспроводной

Если проверены все настройки и опробованы все вышеописанные рекомендации, однако проблемы так и не устранены, см. инструкции, прилагаемые к беспроводной точке доступа/маршрутизатору, чтобы найти информацию об имени SSID и ключе шифрования и установить их правильно.

Связанная информация

- Неисправности, связанные с сетью
  - Проверка сетевых устройств с помощью команды ping

Связанные темы:

- Печать отчета о конфигурации сети
- Печать отчета WLAN
- Использование утилиты восстановления сетевых подключений (Windows)
- Устройство Brother не печатает, не сканирует или не принимает факсы PC-FAX по сети
- Коды ошибок в отчете беспроводной сети

Проверка сетевых устройств с помощью команды ping

Проверьте IP-адреса компьютера и устройства Brother, а затем убедитесь в том, что сеть работает правильно.

>> Настройка IP-адреса на компьютере (Windows)
>> Настройка IP-адреса на компьютере (Mac)
>> Настройка IP-адреса на устройстве Brother

Настройка IP-адреса на компьютере (Windows)

1. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista и Windows 7

     Нажмите /**Пуск** > **Все программы** > **Стандартные** > **Командная строка**
   - Windows 8

     Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При отображении строки меню нажмите **Поиск** > **Командная строка**.
   - Windows 10


     Щелкните > **Все приложения** > **Служебные — Windows** > **Командная строка**.
2. Введите "ipconfig", а затем нажмите клавишу Enter на клавиатуре.
3. Подтвердите значения, указанные для IPv4-адреса и маски подсети.
4. Введите "exit", а затем нажмите клавишу Enter на клавиатуре.

Настройка IP-адреса на компьютере (Mac)

1. Выберите **Системные настройки** в меню Apple.
2. Выберите **Сеть** > **Дополнительно...** > **TCP/IP**
3. Подтвердите значения, указанные для IPv4-адреса и маски подсети.

Настройка IP-адреса на устройстве Brother

Напечатайте отчет о конфигурации сети и проверьте значения IP-адреса и маски подсети.

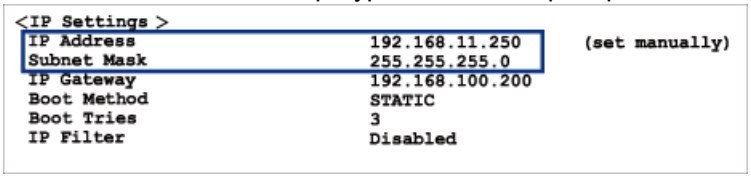

Проверьте IP-адреса компьютера и устройства Brother. Убедитесь в том, что адресные части сети одинаковы. Например, если маска подсети — "255.255.255.0", то обычно отличаются только адресные части хост-компьютера.

	Сетевой адрес	**Адрес хост-компьютера**	
IP-адрес	192.168.100.	250	Задайте последнюю цифру, соответствующую значению "0" в маске подсети, на значение 1–254.
Маска подсети	255.255.255.	0	Обычно не возникает никаких проблем, если маска подсети установлена в значение "255.255.255.0". Используйте одинаковое значение для всех компьютеров.

Связанная информация

- Проверка работы сетевых устройств

Связанные темы:

- Устройство Brother не печатает, не сканирует или не принимает факсы PC-FAX по сети

Неполадки с Google Cloud Print™

Неисправность	Рекомендации
Устройство Brother не отображается в списке принтеров.	Убедитесь, что устройство включено.
	Убедитесь, что сервис Google Cloud Print™ включен.
	Убедитесь, что устройство зарегистрировано в Google Cloud Print™. Если регистрация не выполнена, зарегистрируйте его снова.
Печать не выполняется.	Убедитесь, что устройство включено.
	Проверьте настройки сети. ➤➤ *Связанная информация*
	Некоторые файлы, возможно, не удастся напечатать, или они будут отличаться от изображения на экране.
Не удается зарегистрировать устройство Brother в Google Cloud Print™.	Убедитесь, что устройство подключено к сети с доступом к Интернету.
	Убедитесь, что на устройстве установлены правильные дата и время.
На устройстве Brother не отображается сообщение с подтверждением при попытке регистрации в Google Cloud Print™ даже после повторного выполнения регистрации.	Убедитесь, что устройство Brother не используется во время регистрации в Google Cloud Print™.

Связанная информация

- Если в устройстве возникли неполадки

Связанные темы:

- Устранение неисправностей

Неполадки AirPrint

Неисправность	Рекомендации
Устройство Brother не отображается в списке принтеров.	Включите устройство Brother.
	Проверьте настройки сети. ➤➤ *Связанная информация*
	Переместите мобильное устройство ближе к беспроводной точке доступа, маршрутизатору или устройству Brother.
Печать не выполняется.	Включите устройство Brother.
	Проверьте настройки сети. ➤➤ *Связанная информация*
При попытке печати многостраничного документа с устройства Apple печатается ТОЛЬКО первая страница.	Убедитесь в том, что используется последняя версия iOS. Дополнительную информацию о технологии AirPrint см. в статье службы поддержки Apple по адресу support.apple.com/kb/HT4356.

Связанная информация

- Если в устройстве возникли неполадки

Связанные темы:

- Устранение неисправностей

Проверка информации об устройстве

Эти инструкции помогут вам проверить серийный номер своего устройства Brother, версию микропрограммы, а также наличие обновлений для нее.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите  [Наст-ки] > [Все настройки] > [Инф. об уст-ве].
2. Выберите один из указанных ниже параметров.
   - [Серийный номер]

     Проверка серийного номера устройства.
   - [Версия микропрогр.]

     Проверка версии микропрограммы устройства.
   - [Обновление микропрограммы]

     Обновление микропрограммы устройства до последней версии.
   - [Авт. проверка микропрогр.]

     Просмотр информации о микропрограмме на начальном экране.
3. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите  [Настройки] > [Все настройки] > [Инф. об уст-ве].
2. Выберите один из указанных ниже параметров.
   - [Серийный номер]

     Проверка серийного номера устройства.
   - [Версия микропрогр.]

     Проверка версии микропрограммы устройства.
   - [Обновление микропрогр.]

     Обновление микропрограммы устройства до последней версии.
   - [Авт. проверка микропрогр.]

     Просмотр информации о микропрограмме на начальном экране.
3. Нажмите .

Связанная информация

- Устранение неисправностей

Сброс настроек устройства Brother

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Сброс].
2. Выберите необходимый вариант сброса настроек.
3. Нажмите и удерживайте [OK] в течение двух секунд для перезагрузки устройства.

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Сброс].
2. Выберите необходимый вариант сброса настроек.
3. Нажмите и удерживайте [OK] в течение двух секунд для перезагрузки устройства.

Связанная информация

- Устранение неисправностей
  - Обзор функций сброса

Связанные темы:

- Перевод на другое устройство факсов или журнала отправки и получения факсов

Обзор функций сброса

Имеются следующие функции сброса настроек:

1. [Перезагрузка устройства]

   Можно сбросить все настройки устройства, которые были изменены (например, настройку даты и времени и задержки звонка).

   Отчеты адресной книги, факса и журнал вызовов не изменятся.

2. [Сеть]

   Сбросьте сервер печати до заводских настроек (включая параметры «Пароль» и «IP-адрес»).

3. [Адресная книга и факс]

   Для адресной книги и факса сбрасываются настройки, перечисленные ниже.

   - Адресная книга

     (Адресная книга и настройка групп)
   - Запрограммированные задания отправки факсов в памяти

     (отложенная отправка факса и отложенная пакетная передача)
   - Идентификатор устройства

     (Имя и номер факса)
   - Настройки удаленного управления факсом

     (Пересылка факсов)
   - Отчет

     (Отчет контроля передачи, адресная книга и журнал отправки и приема факсов)
   - Журнал

     (исходящий вызов)
   - Факсы в памяти

4. [Все настройки]

   С помощью функции сброса настроек можно восстановить заводские значения для всех параметров устройства.

   Компания Brother настоятельно рекомендует выполнять эту операцию перед утилизацией устройства.

Отсоедините интерфейсный кабель, а затем выберите [Сеть] или [Все настройки].

Связанная информация

- Сброс настроек устройства Brother

Связанные темы:

- Перевод на другое устройство факсов или журнала отправки и получения факсов

Регулярное техническое обслуживание

- Замена чернильных картриджей
- Очистка устройства Brother
- Проверка устройства Brother
- Коррекция подачи бумаги для удаления вертикальных линий
- Измените параметры настройки печати при наличии проблем с печатью
- Упаковка и транспортировка устройства Brother

Замена чернильных картриджей

Устройство Brother оснащено счетчиком расхода чернил. Счетчик расхода чернил автоматически контролирует уровень чернил в каждом из четырех картриджей. Когда устройство обнаруживает, что в каком-либо чернильном картридже заканчиваются чернила, отображается сообщение.

На ЖКД отображается сообщение о том, какой именно чернильный картридж требует замены. Для замены чернильных картриджей в правильном порядке следуйте инструкциям на ЖКД.

Даже когда устройство сообщает, что какой-либо чернильный картридж необходимо заменить, в чернильном картридже еще остается небольшое количество чернил. Это необходимо для того, чтобы предотвратить полное высыхание чернильного картриджа и повреждения узла печатающей головки.

⚠ ОСТОРОЖНО


При попадании чернил в глаза немедленно промойте глаза водой и обратитесь к врачу.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Компания Brother категорически не рекомендует повторно заправлять чернильные картриджи, поставляемые с устройством. Также настоятельно рекомендуется использовать для замены только оригинальные чернильные картриджи Brother. Использование или попытка использования потенциально несовместимых чернил и/или картриджей в устройстве Brother может привести к повреждению устройства и/или к неудовлетворительному качеству печати. Гарантией не обеспечиваются никакие неполадки, вызванные использованием несанкционированных чернил и/или картриджей, произведенных сторонними компаниями. Чтобы защитить ваши вложения и обеспечить высочайшую эффективность устройств Brother, мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные чернильные картриджи Brother.


1. Откройте крышку отсека с чернильными картриджами (1).


   Если один или несколько картриджей требуют замены, на ЖКД отображается сообщение `[Только черно-белая печать]` или `[Замен. чернила]`.

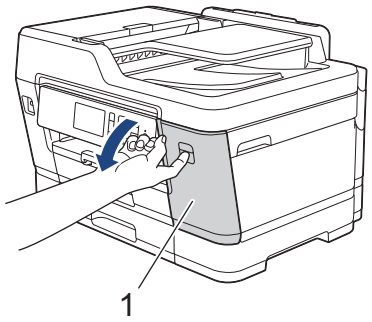

Если черный картридж пуст, отобразится только сообщение `[Замен. чернила]`. Необходимо заменить черный картридж.

2. Чтобы разблокировать картридж того цвета, который указан на ЖКД, нажмите на соответствующий фиксатор и удалите картридж из устройства, как показано на рисунке.

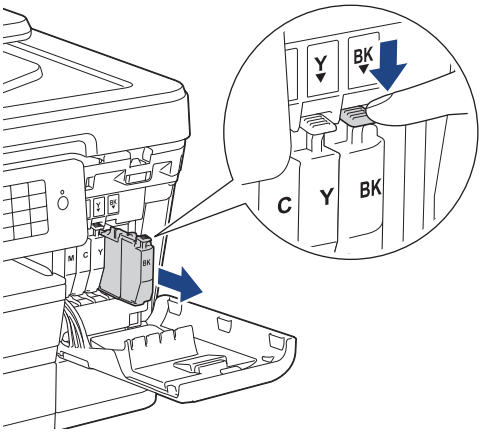


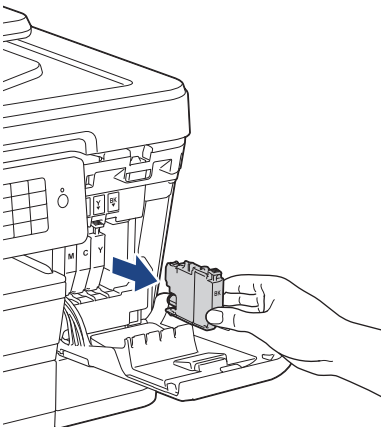


3. Вскройте упаковку нового чернильного картриджа того цвета, который указан на ЖК-дисплее, и извлеките чернильный картридж из упаковки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к картриджу в указанной области (1), поскольку это может привести к тому, что устройство не сможет обнаружить картридж.

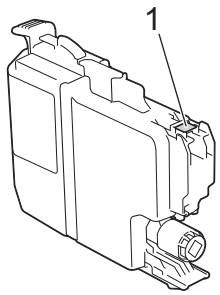


- Перед тем как установить **черный** чернильный картридж в устройство, интенсивно потрясите его в горизонтальной плоскости 15 раз, как показано на рисунке.

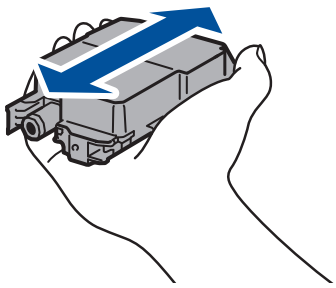


4. Вставьте чернильный картридж в направлении, показанном стрелкой на наклейке.

   Картридж каждого цвета устанавливается только на свое место.

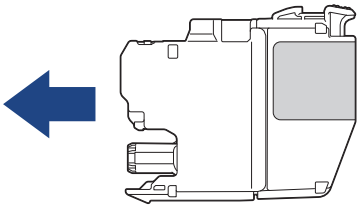

5. Осторожно нажимайте на область с меткой «PUSH» до защелкивания чернильного картриджа, а затем закройте крышку отсека с чернильными картриджами.

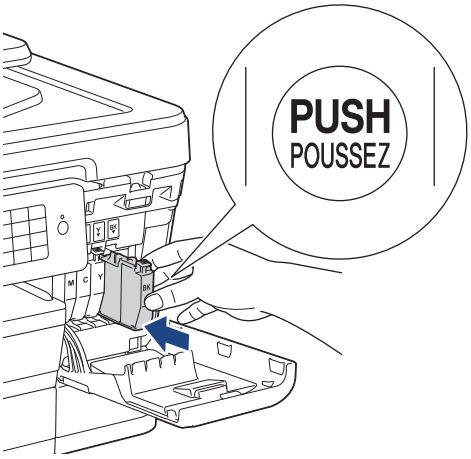

Устройство автоматически сбрасывает показания счетчика расхода чернил.

- Если чернильный картридж (например, черный) заменен, на ЖК-дисплее может отобразиться запрос на подтверждение установки нового картриджа (например, [Заменили ли вы Черный]). После установки каждого нового картриджа нажимайте [Да], чтобы сбросить счетчик расхода чернил для данного цвета. Если установлен не новый чернильный картридж, обязательно выберите [Нет].
- Если после установки чернильного картриджа на ЖК-дисплее отображается сообщение [Нет чернил. картриджа] или [Не обнаружен], проверьте правильность установки картриджа. Извлеките чернильный картридж, а затем медленно вставьте его до фиксации.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- НЕ ТРЯСИТЕ чернильные картриджи. Если чернила попадут на кожу или одежду, немедленно смойте их водой с мылом или моющим средством.
- НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ чернильные картриджи, если они не требуют замены. Устройство не сможет определить объем чернил, оставшихся в картридже.
- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к гнездам для установки картриджей, поскольку при этом чернила могут попасть на кожу.
- Если происходит смешение цветов вследствие установки чернильного картриджа не на свое место, на ЖКД отображается сообщение [Неверный цвет чернил].

  Проверьте, какие чернильные картриджи не соответствуют по цвету своему слоту и переместите их в правильный слот.
- После вскрытия упаковки чернильного картриджа установите его в устройство и используйте в течение шести месяцев с момента установки. Неоткрытые чернильные картриджи следует использовать до даты истечения срока годности, указанной на упаковке.
- НЕ РАЗБИРАЙТЕ и не вскрывайте чернильные картриджи. Это может привести к вытеканию чернил из картриджа.

Связанная информация

- Регулярное техническое обслуживание

Связанные темы:


- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания
- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати
- Упаковка и транспортировка устройства Brother

Очистка устройства Brother


- Очистка сканера
- Очистка печатающей головки в устройстве Brother
- Очистка печатающей головки с помощью компьютера (Windows)
- Очистка печатающей головки с помощью компьютера (Macintosh)
- Очистите ЖК-дисплей устройства
- Чистка устройства снаружи
- Очистка бумагоопорной пластины устройства
- Очистка роликов подачи бумаги
- Очистка опорной панели
- Очистка роликов захвата бумаги
- Очистка роликов захвата бумаги для лотка 2

Очистка сканера


1. Отключите устройство от электрической розетки.
2. Поднимите крышку для документов (1). Мягкой безворсовой тканью, смоченной в воде, протрите стекло сканера (2) и белый пластик (3).

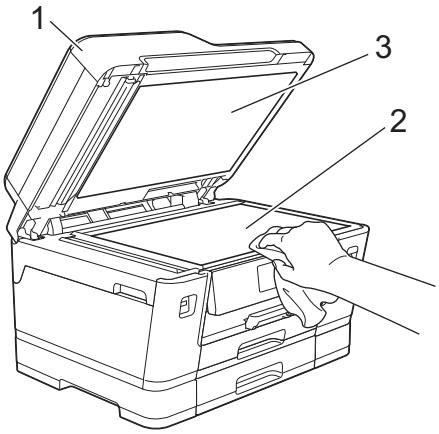

3. В узле АПД очистите белую планку (1) и стеклянную планку (2) безворсовой тканью, смоченной в воде.

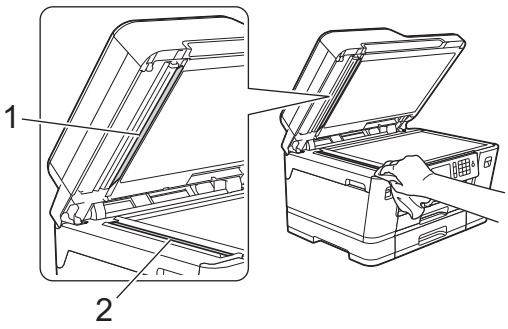

4. (MFC-J3930DW) Откройте крышку сканера (1), очистите белую планку (2) и стеклянную планку (3) мягкой безворсовой тканью, смоченной в воде.

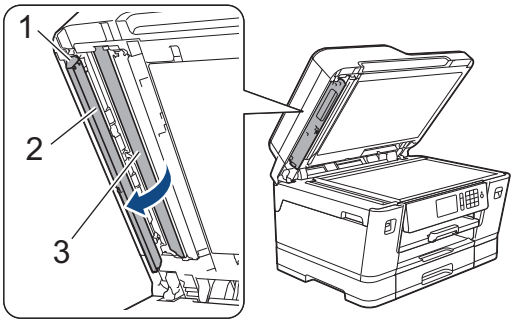

После очистки стекла сканера и стеклянной планки негорючим очистителем для стекол проведите по ним пальцем, чтобы проверить, не осталось ли на них загрязнение. При наличии загрязнения или мусора очистите загрязненную область стекла еще раз. Возможно, такую очистку потребуется повторить три-четыре раза. Для проверки делайте контрольную копию после каждой очистки.



Если на стеклянной планке остались следы грязи или корректора, на отпечатанном образце появляется вертикальная полоса.



После очистки стеклянной планки эта вертикальная полоса исчезает.

Связанная информация

- Очистка устройства Brother

Связанные темы:

- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами
- Другие проблемы

Очистка печатающей головки в устройстве Brother

Для поддержания высокого качества печати устройство автоматически очищает печатающую головку, когда это необходимо. Если наблюдается снижение качества печати, запустите процесс очистки вручную.

- Очищайте печатающую головку, если в тексте или рисунках появляются горизонтальные полосы, или же на страницах не печатается часть текста. В зависимости от того, с каким цветом возникли проблемы, выберите очистку только черного, одновременно трех цветов (желтый/голубой/пурпурный) или одновременно всех четырех цветов.
- При очистке печатающей головки расходуются чернила.
- Слишком частая очистка ведет к неоправданному расходу чернил.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к печатающей головке. Прикосновение к печатающей головке может привести к ее необратимому повреждению, а также к аннулированию гарантии на печатающую головку.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Чернила] > [Очистка печат. головки].

Можно также нажать [Наст-ки] > [Обслужи вание] > [Очистка печат. головки].

2. Нажмите [Только черный], [Только цветные] или [Все].
3. Нажмите [Стандартная], [Интенсивная] или [Самая интенсивная].
4. Нажмите [Старт].

   Устройство очищает печатающую головку.

- Если печатающая головка была очищена, а качество печати не улучшилось, попытайтесь установить новый сменный оригинальный чернильный картридж Brother для каждого цвета, с которым возникли проблемы. Попытайтесь повторно очистить печатающую головку. Если качество печати не улучшилось, обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному дилеру Brother.
- Печатающую головку можно также очистить с компьютера.

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Чернила] > [Очистка печат. головки].

Можно также нажать [Настройки] > [Обслуживание] > [Очистка печат. головки].

2. Нажмите [Только черный], [Только цветные] или [Все].
3. Нажмите [Стандартная], [Интенсивная] или [Самая интенсивная].
4. Нажмите [Старт].

   Устройство очищает печатающую головку.

- Если печатающая головка была очищена, а качество печати не улучшилось, попытайтесь установить новый сменный оригинальный чернильный картридж Brother для каждого цвета, с которым возникли проблемы. Попытайтесь повторно очистить печатающую головку. Если качество печати не улучшилось, обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному дилеру Brother.
- Печатающую головку можно также очистить с компьютера.

Связанная информация

- Очистка устройства Brother

Связанные темы:

- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати
- Очистка печатающей головки с помощью компьютера (Windows)
- Очистка печатающей головки с помощью компьютера (Macintosh)

Очистка печатающей головки с помощью компьютера (Windows)

Для поддержания высокого качества печати устройство автоматически очищает печатающую головку, когда это необходимо. Если наблюдается снижение качества печати, запустите процесс очистки вручную.

1. Выполните одно из следующих действий:
   - Для Windows Vista и Windows Server 2008

     Нажмите **(Пуск)** > **Панель управления** > **Оборудование и звук** > **Принтеры**.
   - Для Windows 7 и Windows Server 2008 R2

     Нажмите **(Пуск)** > **Устройства и принтеры**.
   - Для Windows 8

     Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При появлении строки меню щелкните **Параметры**, затем **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** щелкните **Просмотр устройств и принтеров**.
   - Для Windows Server 2012

     Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При появлении строки меню щелкните **Параметры**, затем **Панель управления**. В группе **Оборудование** щелкните **Просмотр устройств и принтеров**.
   - Для Windows Server 2012 R2

     Нажмите **Панель управления** на экране **Пуск**. В группе **Оборудование** нажмите **Просмотр устройств и принтеров**.
   - Для Windows 10

     Нажмите > **Все приложения** > **Служебные — Windows** > **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** выберите **Просмотр устройств и принтеров**.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по значку **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название модели), а затем выберите **Настройка печати**. Если появятся параметры драйвера принтера, выберите нужный драйвер принтера.

   Открывается диалоговое окно драйвера принтера.
3. Перейдите на вкладку **Обслуживание**.
4. Выберите один из следующих параметров:

Параметр	Описание
Проверка качества печати...	Используйте для печати тестовой страницы и проверки качества печати.
Очистка печатающей головки...	Используйте для запуска очистки вручную. Выберите, если в тексте или графике на тестовой странице появляются полосы или пробелы.

5. Выполните одно из следующих действий:
   - Если выбран параметр **Проверка качества печати...**, нажмите **Старт**.

     Устройство печатает тестовую страницу.
   - Если выбран параметр **Очистка печатающей головки...**, то в качестве типа очистки выберите параметр **Только черные**, **Только цветные** или **Все**, а затем нажмите **Далее**.
6. Выберите длительность очистки **Обычная**, **Интенсивная** или **Очень интенсивная**, а затем нажмите **Далее**.
7. Нажмите **Старт**.

   Устройство начинает очистку.

Связанная информация

- Очистка устройства Brother

Связанные темы:

- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати
- Очистка печатающей головки в устройстве Brother

Очистка печатающей головки с помощью компьютера (Macintosh)

Для поддержания высокого качества печати устройство автоматически очищает печатающую головку, когда это необходимо. Если наблюдается снижение качества печати, запустите процесс очистки вручную.

1. Выберите **Системные настройки** в меню Apple.
2. Выберите **Принтеры и сканеры**, а затем выберите устройство.
3. Нажмите кнопку **Параметры и запасы**.
4. Перейдите на вкладку **Утилита**, а затем нажмите кнопку **Открыть Утилиту принтера**.

   Отображается экран утилиты Status Monitor.
5. Щелкните меню **Управление**, а затем выберите **Обслуживание**.
6. Выберите один из следующих параметров:

Параметр	Описание
Проверка качества печати...	Используйте для печати тестовой страницы и проверки качества печати.
Очистка печатающей головки...	Используйте для запуска очистки вручную. Выберите, если в тексте или графике на тестовой странице появляются полосы или пробелы.

7. Выполните одно из следующих действий:
   - Если выбран параметр **Проверка качества печати...**, нажмите **Старт**.

     Устройство печатает тестовую страницу.
   - Если выбран параметр **Очистка печатающей головки...**, то в качестве типа очистки выберите параметр **Только черные**, **Только цветные** или **Все**, а затем нажмите **Далее**.
8. Выберите длительность очистки **Обычная**, **Интенсивная** или **Очень интенсивная**, а затем нажмите **Далее**.
9. Нажмите **Старт**.

   Устройство начинает очистку.

Связанная информация

- Очистка устройства Brother

Связанные темы:


- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати
- Очистка печатающей головки в устройстве Brother

Очистите ЖК-дисплей устройства

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ жидкие чистящие средства (в том числе этиловый спирт).

1. Нажмите и удерживайте , чтобы выключить устройство. В течение нескольких секунд на ЖК-дисплее отображается сообщение `[Выключение]`, а затем питание отключается.
2. Протрите ЖК-дисплей мягкой, сухой безворсовой тканью.

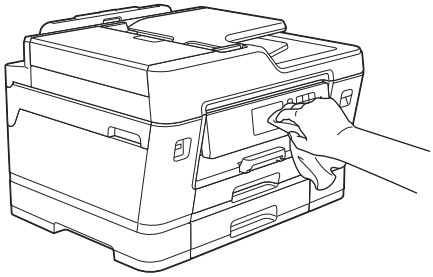

Связанная информация


- Очистка устройства Brother


Чистка устройства снаружи

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Используйте нейтральные моющие средства. Использование для очистки летучих жидкостей (например, растворителей или бензина) может привести к повреждению наружной поверхности устройства.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ моющие средства, содержащие аммиак.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для очистки панели управления изопропиловый спирт. В противном случае панель управления может потрескаться.

1. Если щиток опорной панели раскрыт, закройте его, а затем задвиньте опорную панель.
2. Полностью извлеките лотки (1) из устройства, как показано стрелкой.

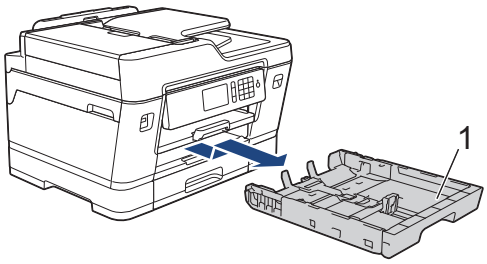


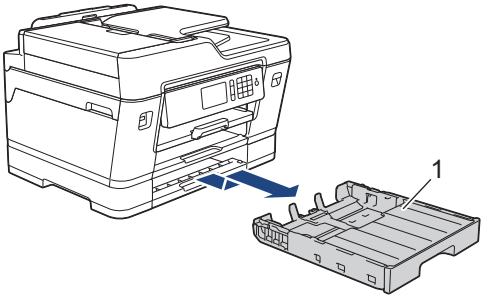

3. Вытрите пыль с внешней поверхности устройства сухой безворсовой тканью.

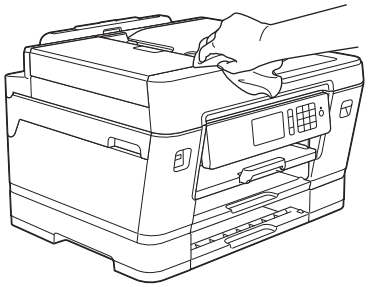

4. Удалите все, что скопилось в лотке. Вытрите пыль с внутренней и внешней поверхностей лотка для бумаги сухой безворсовой тканью.

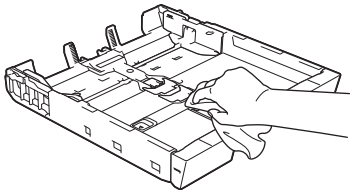

5. Медленно задвиньте лоток для бумаги в устройство.

Связанная информация


- Очистка устройства Brother

Очистка бумагоопорной пластины устройства

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание поражения электрическим током, прежде чем приступать к очистке бумагоопорной пластины устройства, необходимо вынуть вилку кабеля питания устройства из электрической розетки.


1. Удерживая крышку сканера пальцами обеих рук за углубления с обеих сторон устройства, поднимите и откройте крышку.
2. Очистите бумагоопорную пластину устройства (1) и область вокруг нее, удалив капли чернил сухой, мягкой неворсистой тканью.

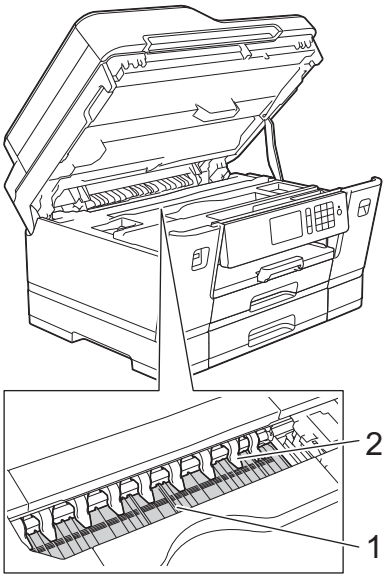

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ СГИБАЙТЕ девять язычков (2) и не нажимайте на них с усилием. Их можно повредить.

3. Осторожно закройте крышку сканера двумя руками.

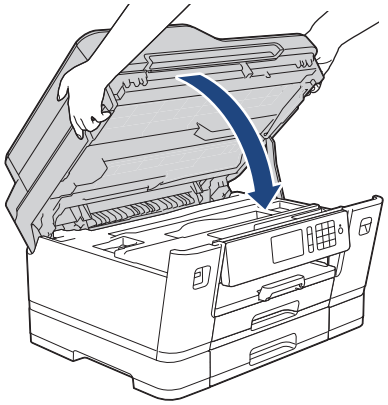

4. Вновь подсоедините кабель питания.

Связанная информация

- Очистка устройства Brother


Связанные темы:

- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати


Очистка роликов подачи бумаги

Если ролики подачи бумаги испачканы чернилами или на них скопилась бумажная пыль, это может затруднить подачу бумаги.


1. Отключите устройство от электрической розетки.
2. Если щиток опорной панели раскрыт, закройте его, а затем задвиньте опорную панель.
3. Полностью извлеките лоток (1) из устройства, как показано стрелкой.

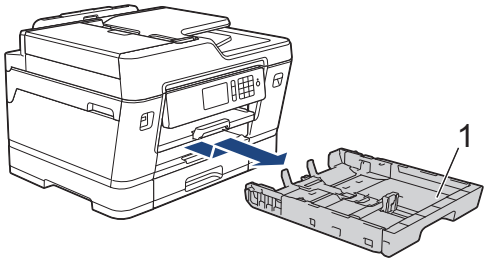


4. Поднимите опорную панель (1), затем полностью извлеките ее под углом из устройства, как показано стрелкой.

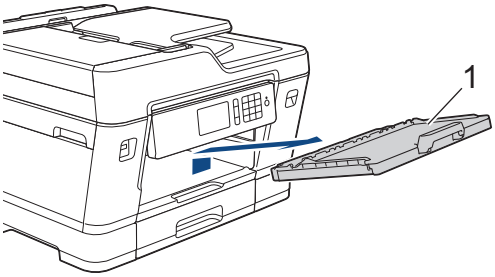


5. Очистите переднюю сторону роликов подачи бумаги (1) мягкой безворсовой тканью, смоченной водой (протирайте по направлению вдоль роликов). Закончив очистку, протрите ролики сухой, мягкой неворсистой тканью, чтобы полностью удалить влагу.

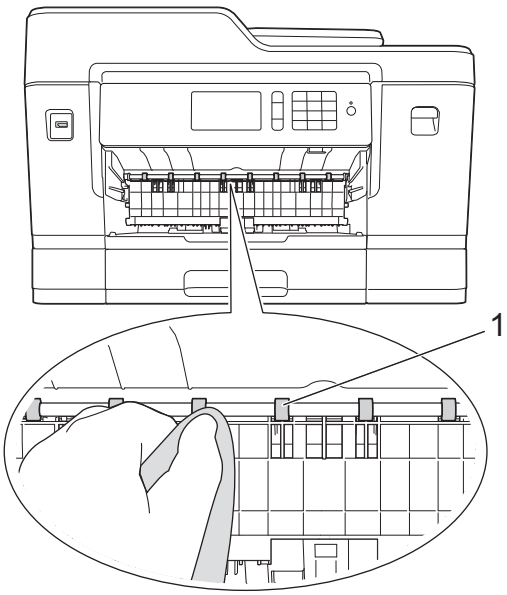

6. Поднимите крышку для устранения замятия бумаги (2), а затем очистите заднюю поверхность роликов подачи бумаги (1) мягкой безворсовой тканью, смоченной водой. Закончив очистку, протрите ролики сухой, мягкой неворсистой тканью, чтобы полностью удалить влагу.

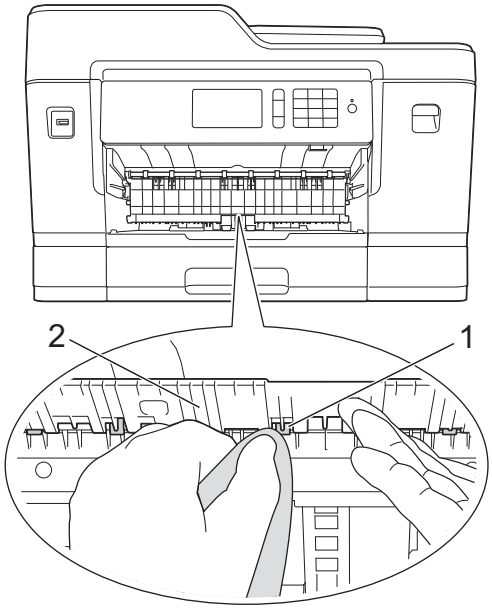

7. Задвиньте опорную панель в устройство до упора. Убедитесь, что опорная панель зашла в канавки.

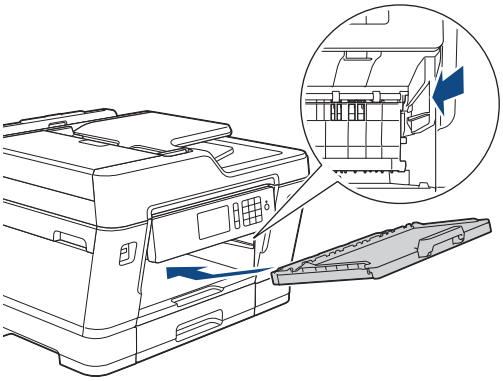

8. Медленно задвиньте лоток для бумаги в устройство.
9. Вновь подсоедините кабель питания.

Не используйте устройство до тех пор, пока ролики не высохнут. Использование устройства с влажными роликами может вызвать неполадки при подаче бумаги.

Связанная информация

- Очистка устройства Brother


Связанные темы:

- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати

Очистка опорной панели


Периодическая очистка опорной панели позволит предотвратить подачу сразу нескольких листов бумаги, когда в лотке остается мало бумаги.

1. Если щиток опорной панели раскрыт, закройте его, а затем задвиньте опорную панель.
2. Полностью извлеките лотки (1) из устройства, как показано стрелкой.

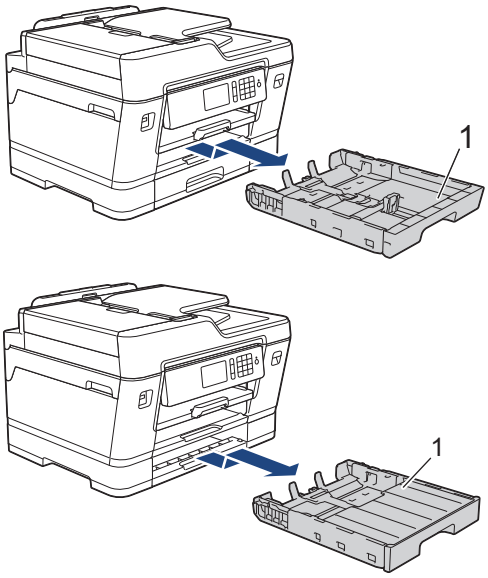

3. Очистите разделительную площадку (1) мягкой безворсовой тканью, смоченной водой.

   Закончив очистку, протрите площадку сухой, мягкой неворсистой тканью, чтобы полностью удалить влагу.

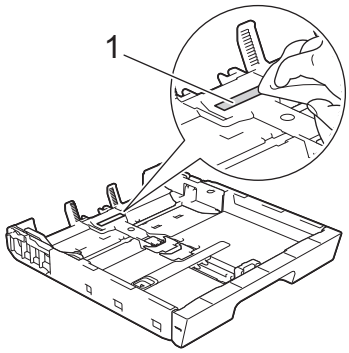

4. Медленно задвиньте лотки для бумаги в устройство.

Связанная информация

- Очистка устройства Brother


Связанные темы:

- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати


Очистка роликов захвата бумаги

Периодическая чистка роликов подачи бумаги поможет предотвратить замятия бумаги и обеспечит надлежащую подачу.


1. Отключите устройство от электрической розетки.
2. Если щиток опорной панели раскрыт, закройте его, а затем задвиньте опорную панель.
3. Полностью извлеките лоток (1) из устройства, как показано стрелкой.

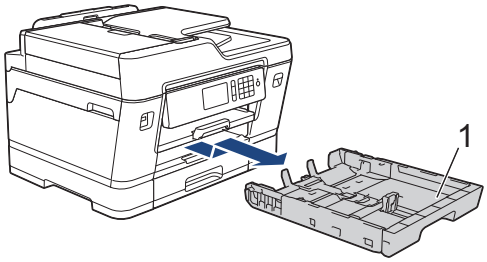


4. Поднимите опорную панель (1), затем полностью извлеките ее под углом из устройства, как показано стрелкой.

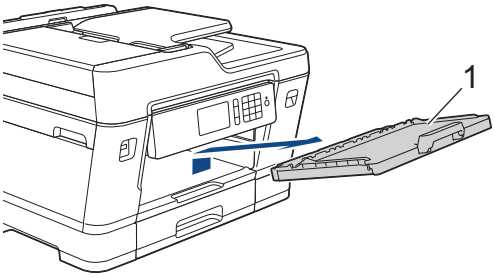

5. Очистите ролики захвата бумаги (1) мягкой неворсистой тканью, смоченной водой. Медленно поворачивайте ролики, чтобы полностью очистить их поверхность. Закончив очистку, протрите ролики сухой, мягкой неворсистой тканью, чтобы полностью удалить влагу.

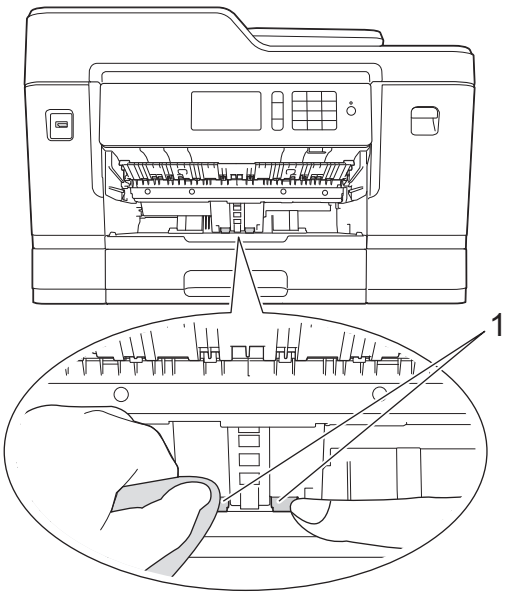

6. Задвиньте опорную панель в устройство до упора. Убедитесь, что опорная панель зашла в канавки.

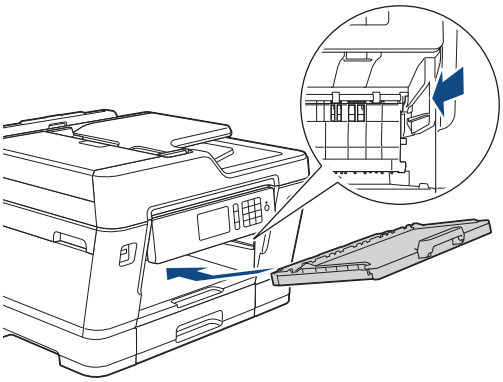

7. Медленно задвиньте лоток для бумаги в устройство.
8. Вновь подсоедините кабель питания.

Связанная информация

- Очистка устройства Brother


Связанные темы:

- Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания
- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати


Очистка роликов захвата бумаги для лотка 2

Связанные модели: MFC-J3930DW

1. Отключите устройство от электрической розетки.
2. Если щиток опорной панели раскрыт, закройте его, а затем задвиньте опорную панель.
3. Полностью извлеките лоток 2 (1) из устройства, как показано стрелкой.

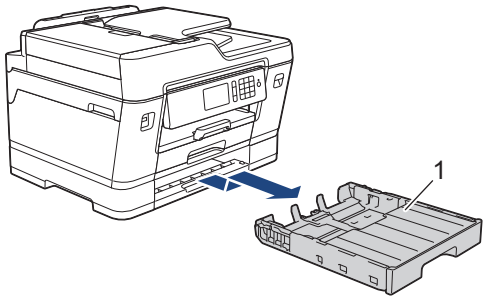

4. Очистите ролики захвата бумаги лотка 2 (1) мягкой безворсовой тканью, смоченной водой. Медленно поворачивайте ролики, чтобы полностью очистить их поверхность. Закончив очистку, протрите ролики сухой, мягкой неворсистой тканью, чтобы полностью удалить влагу.

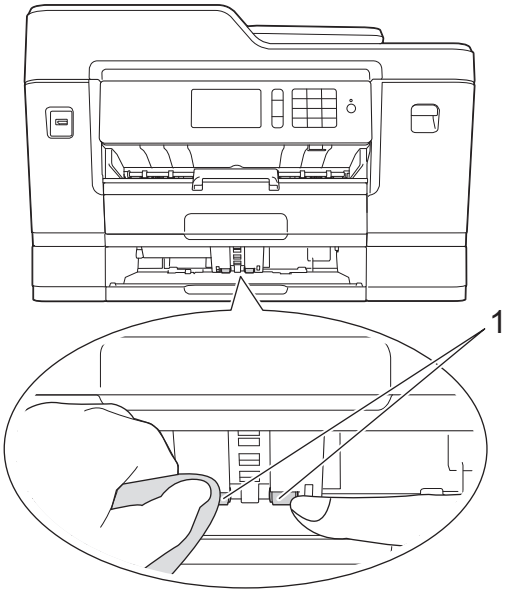

5. Медленно задвиньте лоток 2 в устройство.
6. Вновь подсоедините кабель питания.

Связанная информация

- Очистка устройства Brother

Проверка устройства Brother

- Проверка качества печати
- Проверка выравнивания печатающей головки с устройства Brother
- Проверка выравнивания печатающей головки с помощью компьютера (Windows)
- Проверка выравнивания печатающей головки с помощью компьютера (Macintosh)
- Проверка уровня чернил
- Отслеживание состояния устройства с компьютера (Windows)
- Отслеживание состояния устройства с компьютера (Mac)

Проверка качества печати

Если на распечатках цвета и текст выглядят выцветшими или неравномерными или же текст вовсе отсутствует, возможно, засорены сопла печатающей головки. Распечатайте лист проверки качества печати, обратив внимание на контрольный шаблон сопел.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Чернила] > [Улучшение качества печати] > [Провер. качество печати].


   Можно также нажать [Наст-ки] > [Обслужи вание] > [Улучшение качества печати] > [Провер. качество печати].

2. Нажмите [Старт].


   Устройство печатает контрольную страницу качества печати.

3. Проверьте качество всех четырех цветовых блоков на отпечатанном листе.
4. На сенсорном дисплее будет отображен вопрос о качестве печати. Выполните одно из следующих действий:
   - Если все линии отчетливы и хорошо видны, нажмите [Нет], а затем нажмите для завершения проверки качества печати.
   - Если какие-либо линии отсутствуют (см. **Плохое качество** ниже), нажмите [Да].

     Хорошее качество

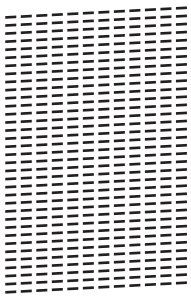     Плохое качество

5. На сенсорном дисплее отображается запрос на проверку качества печати каждого цвета. Нажмите номер рисунка (1–4), наиболее точно соответствующего результату печати.
6. Выполните одно из следующих действий:
   - Если печатающую головку необходимо очистить, нажмите [Старт] для начала очистки.
   - Если очистка печатающей головки не требуется, на сенсорном дисплее откроется экран обслуживания. Нажмите .
7. По завершении очистки на сенсорном дисплее отобразится запрос на повторную печать контрольной страницы качества печати. Нажмите [Да], а затем нажмите кнопку [Старт].

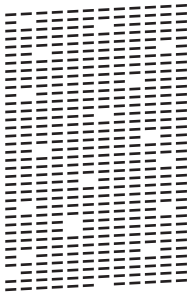Устройство печатает контрольную страницу качества печати еще раз. Повторно проверьте качество четырех цветовых блоков на отпечатанном листе.

Если печатающая головка была очищена, а качество печати не улучшилось, попытайтесь установить новый сменный оригинальный чернильный картридж Brother для каждого цвета, с которым возникли проблемы. Попытайтесь повторно очистить печатающую головку. Если качество печати не улучшилось, обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному дилеру Brother.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к печатающей головке. Прикосновение к печатающей головке может привести к ее необратимому повреждению, а также к аннулированию гарантии на печатающую головку.

Так выглядит копия при засорении одного из сопел печатающей головки.




После прочистки этого сопла линии исчезнут.



MFC-J3930DW


1. Нажмите [Чернила] > [Улучшение качества печати] > [Провер. качество печати].

Можно также нажать [Настройки] > [Обслуживание] > [Улучшение качества печати] > [Провер. качество печати].


2. Нажмите [Старт].

   Устройство печатает контрольную страницу качества печати.
3. Проверьте качество всех четырех цветовых блоков на распечатанном листе.
4. На сенсорном дисплее будет отображен вопрос о качестве печати. Выполните одно из следующих действий:
   - Если все линии отчетливы и хорошо видны, нажмите [Нет], а затем нажмите для завершения проверки качества печати.
   - Если какие-либо линии отсутствуют (см. **Плохое качество** ниже), нажмите [Да].

     Хорошее качество

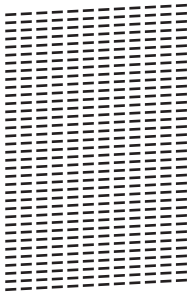

Плохое качество

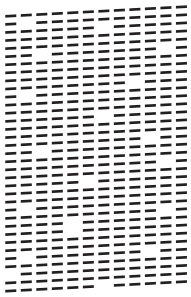

5. На сенсорном дисплее отображается запрос на проверку качества печати каждого цвета. Нажмите номер рисунка (1–4), наиболее точно соответствующего результату печати.
6. Выполните одно из следующих действий:
   - Если печатающую головку необходимо очистить, нажмите [Старт] для начала очистки.
   - Если очистка печатающей головки не требуется, на сенсорном дисплее откроется экран обслуживания. Нажмите .
7. По завершении очистки на сенсорном дисплее отобразится запрос на повторную печать контрольной страницы качества печати. Нажмите [Да], а затем нажмите кнопку [Старт].

   Устройство печатает контрольную страницу качества печати еще раз. Повторно проверьте качество четырех цветовых блоков на отпечатанном листе.

Если печатающая головка была очищена, а качество печати не улучшилось, попытайтесь установить новый сменный оригинальный чернильный картридж Brother для каждого цвета, с которым возникли проблемы. Попытайтесь повторно очистить печатающую головку. Если качество печати не улучшилось, обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному дилеру Brother.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к печатающей головке. Прикосновение к печатающей головке может привести к ее необратимому повреждению, а также к аннулированию гарантии на печатающую головку.

Так выглядит копия при засорении одного из сопел печатающей головки.



После прочистки этого сопла линии исчезнут.



Связанная информация

- Проверка устройства Brother

Связанные темы:

- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати

Проверка выравнивания печатающей головки с устройства Brother

Если после транспортировки устройства напечатанный текст выглядит размытым или изображения стали блеклыми, выполните выравнивание печатающей головки.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW


1. Нажмите [Чернила] > [Улучшение качества печати] > [Выравнивание].

   Можно также нажать [Наст-ки] > [Обслужи вание] > [Улучшение качества печати] > [Выравнивание].

2. Нажмите [Далее].
3. Нажимайте ▲ или ▼ для отображения формата бумаги, требующего калибровки печати, а затем нажмите этот формат.
4. Нажмите кнопку [Базовое выравнивание] или [Дополнит. выравнивание].
5. Загрузите бумагу выбранного формата в лоток, а затем нажмите [Старт].

   Устройство печатает страницу проверки калибровки.


   (A)

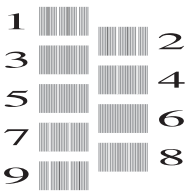6. Для рисунка (A) нажимайте ▲ или ▼, чтобы отобразить номер пробного оттиска с наименее видимыми вертикальными полосами (1–9), а затем нажмите этот номер (в примере выше наилучшим вариантом является ряд под номером 6). Нажмите [OK].

   Повторите это действие для остальных рисунков.

   Если калибровка печати не настроена должным образом, текст выглядит смазанным или искривленным, как в следующем примере.

   После настройки калибровки печати, текст выглядит так.

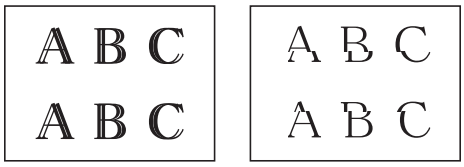7. Нажмите .

MFC-J3930DW


1. Нажмите [Чернила] > [Улучшение качества печати] > [Выравнивание].

Можно также нажать [Настройки] > [Обслуживание] > [Улучшение качества печати] > [Выравнивание].

2. Нажмите [Далее].
3. Проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼, чтобы отобразить формат бумаги, требующий калибровки печати, а затем нажмите этот формат.
4. Нажмите кнопку [Базовое выравнивание] или [Дополнит. выравнивание].
5. Загрузите бумагу выбранного формата в лоток, а затем нажмите [Старт].

   Устройство печатает страницу проверки калибровки.


   (A)

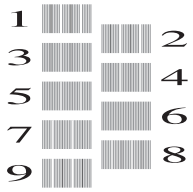

6. Для рисунка «A» проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для отображения номера пробного оттиска с наименее видимыми вертикальными полосами (1–9), а затем нажмите этот номер (в этом примере номер 6 является наилучшим вариантом). Нажмите [OK].

   Повторите это действие для остальных рисунков.

Если калибровка печати не настроена должным образом, текст выглядит смазанным, как на этом примере.

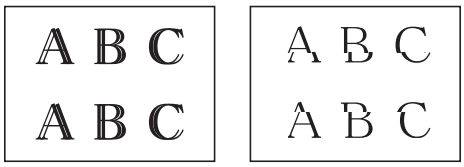

После настройки калибровки печати, текст выглядит так.



7. Нажмите .

Связанная информация

- Проверка устройства Brother

Связанные темы:

- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати

Проверка выравнивания печатающей головки с помощью компьютера (Windows)

Если после транспортировки устройства напечатанный текст выглядит размытым или изображения стали блеклыми, выполните выравнивание печатающей головки.

1. Выполните одно из следующих действий:
   - Для Windows Vista и Windows Server 2008

     Нажмите **(Пуск)** > **Панель управления** > **Оборудование и звук** > **Принтеры**.
   - Для Windows 7 и Windows Server 2008 R2

     Нажмите **(Пуск)** > **Устройства и принтеры**.
   - Для Windows 8

     Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При появлении строки меню щелкните **Параметры**, затем **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** щелкните **Просмотр устройств и принтеров**.
   - Для Windows Server 2012

     Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При появлении строки меню щелкните **Параметры**, затем **Панель управления**. В группе **Оборудование** щелкните **Просмотр устройств и принтеров**.
   - Для Windows Server 2012 R2

     Нажмите **Панель управления** на экране **Пуск**. В группе **Оборудование** нажмите **Просмотр устройств и принтеров**.
   - Для Windows 10

     Нажмите > **Все приложения** > **Служебные — Windows** > **Панель управления**. В группе **Оборудование и звук** выберите **Просмотр устройств и принтеров**.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по значку **Brother MFC-XXXX Printer** (где XXXX — название модели), а затем выберите **Свойства принтера**. Если отобразятся параметры драйвера принтера, выберите нужный драйвер.
3. Перейдите на вкладку **Общие**, а затем нажмите кнопку **Настройка печати** или **Настройка...**.

   Открывается диалоговое окно драйвера принтера.
4. Перейдите на вкладку **Дополнительные**.
5. Нажмите кнопку **Другие параметры печати**.
6. Выберите параметр **Уменьшить неровные линии**.
7. Выберите один из следующих параметров:

Параметр	Описание
A3, JIS B4, Ledger	Настройте выравнивание печати для форматов бумаги A3, JIS B4 (доступен только в некоторых странах) и Ledger.
A4, Letter	Настройте выравнивание печати для форматов бумаги A4 и Letter.
Другие размеры	Настройте выравнивание печати для остальных форматов бумаги.

8. Щелкните **OK**, чтобы вернуться в окно драйвера принтера.
9. Нажмите кнопку **OK**.

Связанная информация

- Проверка устройства Brother

Связанные темы:

- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати
- Измените параметры настройки печати при наличии проблем с печатью

Проверка выравнивания печатающей головки с помощью компьютера (Macintosh)

Если после транспортировки устройства напечатанный текст выглядит размытым или изображения стали блеклыми, выполните выравнивание печатающей головки.

1. В приложении (например, Apple TextEdit), щелкните меню **Файл**, а затем выберите **Напечатать**.
2. Выберите **Brother MFC-XXXX** (где XXXX — наименование используемой модели).

Чтобы воспользоваться дополнительными параметрами настройки страницы, нажмите кнопку **Подробнее**.

3. Щелкните всплывающее меню приложения и выберите **Настройки печати**.

   Отображаются параметры **Настройки печати**.
4. Щелкните список настроек печати **Дополнительные**.
5. Откройте меню **Уменьшить неровные линии**.
6. Выберите один из следующих параметров.

Параметр	Описание
A3, JIS B4, Ledger	Настройте выравнивание печати для форматов бумаги A3, JIS B4 (доступен только в некоторых странах) и Ledger.
A4, Letter	Настройте выравнивание печати для формата бумаги A4 и Letter.
Другие размеры	Настройте выравнивание печати для остальных форматов бумаги.

7. При необходимости измените другие параметры принтера.
8. Нажмите кнопку **Напечатать**.

Связанная информация

- Проверка устройства Brother

Связанные темы:

- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати
- Измените параметры настройки печати при наличии проблем с печатью

Проверка уровня чернил

Хотя уровень чернил отображается на ЖК-дисплее устройства в виде значка, можно открыть меню уровня чернил и отобразить большую диаграмму, на которой показан уровень чернил, оставшихся в каждом картридже.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Чернила] > [Объем чернил]. На сенсорном дисплее отображается уровень чернил.

- Можно также нажать [Наст-ки] > [Обслужи вание] > [Объем чернил].
- Когда ресурс чернильного картриджа почти заканчивается, или в его работе возникают неполадки, отображается один из следующих значков.

!	Чернила заканчиваются.
✕	Ресурс чернильного картриджа заканчивается.
?	Проблема с чернильным картриджем.

- Чтобы проверить или напечатать номера моделей чернильных картриджей, нажмите (Назад) для возврата на экран меню [Чернила].

  Нажмите [Модель картриджа] и следуйте инструкциям на сенсорном дисплее.

2. Нажмите .

Уровень чернил в картриджах можно также проверить с компьютера.

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Чернила] > [Объем чернил]. На сенсорном дисплее отображается уровень чернил.

- Можно также нажать [Настройки] > [Обслуживание] > [Объем чернил].
- Когда ресурс чернильного картриджа почти заканчивается, или в его работе возникают неполадки, отображается один из следующих значков.

!	Чернила заканчиваются.
✕	Ресурс чернильного картриджа заканчивается.
?	Проблема с чернильным картриджем.

- Чтобы проверить или напечатать номера моделей чернильных картриджей, нажмите (Назад) для возврата на экран меню [Чернила].

  Нажмите [Модель картриджа] и следуйте инструкциям на сенсорном дисплее.

2. Нажмите .

Уровень чернил в картриджах можно также проверить с компьютера.

Связанная информация

- Проверка устройства Brother

Связанные темы:

- Обзор сенсорного ЖК-дисплея
- Обзор экрана "Настройки"
- Печать документа (Windows)
- Печать документа (Mac)
- Отслеживание состояния устройства с компьютера (Windows)

Отслеживание состояния устройства с компьютера (Windows)


Утилита Status Monitor — это настраиваемое программное средство, позволяющее отслеживать состояние одного или нескольких устройств и немедленно получать уведомления об ошибках.

- Выполните одно из следующих действий:
  - Дважды щелкните значок в панели задач.
  - Windows Vista и Windows 7

    Нажмите **(Пуск)** > **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**.

    В раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **Сервис** на левой панели навигации, а затем нажмите кнопку **Status Monitor**.
  - Windows 8 и Windows 10

    Щелкните элемент (**Brother Utilities**), а затем в раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **Сервис** на левой панели навигации, а затем нажмите **Status Monitor**.

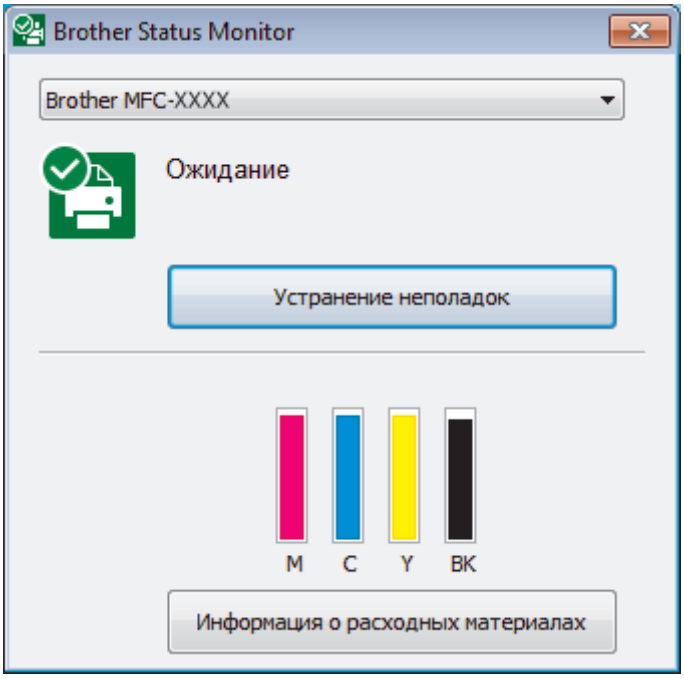

Устранение неполадок

Нажмите кнопку **Устранение неполадок** для доступа к веб-сайту устранения неполадок.

Информация о расходных материалах

Для получения дополнительной информации об оригинальных расходных материалах Brother нажмите кнопку **Информация о расходных материалах**.

Значки ошибок

Значок	Описание
	Чернила заканчиваются.
	Ресурс чернильного картриджа заканчивается.
	Проблема с чернильным картриджем.

Связанная информация

- Проверка устройства Brother
  - Индикаторы утилиты Status Monitor и их значения (Windows)
  - Выключение отображения утилиты Status Monitor (Windows)
  - Выключение утилиты Status Monitor (Windows)

Связанные темы:

- Отмена задания печати (Windows)
- Проверка уровня чернил

Индикаторы утилиты Status Monitor и их значения (Windows)

При запуске компьютера на панели задач появляется значок **Brother Status Monitor**.

- Зеленый цвет значка указывает на нормальное состояние режима ожидания.



- Желтый цвет значка указывает на наличие предупреждения.



- Красный цвет значка указывает на наличие ошибки.



- Серый цвет значка указывает, что устройство находится в режиме офлайн.



Связанная информация

- Отслеживание состояния устройства с компьютера (Windows)

Выключение отображения утилиты Status Monitor (Windows)

При отображении утилита Status Monitor сообщает о проблеме устройства, состояние которого отслеживается компьютером. По умолчанию этот параметр установлен в значение **Только при печати с данного ПК**. Чтобы отключить ее, выполните следующие действия:

1. Правой кнопкой мыши щелкните значок или окно (**Brother Status Monitor**), выберите параметр **Настройки Status Monitor**, а затем нажмите **Опции**.

   Появляется окно **Опции**.
2. Выберите вкладку **Основные**, а затем выберите значение **Выкл.** для параметра **Отображение Status Monitor**.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

Даже если отображение утилиты Status Monitor отключено, состояние устройства можно проверить в любой момент, отобразив утилиту Status Monitor.

Связанная информация

- Отслеживание состояния устройства с компьютера (Windows)

Выключение утилиты Status Monitor (Windows)

1. Правой кнопкой мыши щелкните значок или окно  (**Brother Status Monitor**), а затем выберите **Выход**.
2. Нажмите кнопку **ОК**.

Связанная информация


- Отслеживание состояния устройства с компьютера (Windows)

Отслеживание состояния устройства с компьютера (Mac)

Утилита Status Monitor компании Brother — это настраиваемое программное средство, позволяющее отслеживать состояния устройства и немедленно получать уведомления об ошибках. Кроме того, утилиту Status Monitor компании Brother можно использовать для доступа к управлению через веб-интерфейс.

1. Выберите **Системные настройки** в меню Apple.
2. Выберите **Принтеры и сканеры**, а затем выберите устройство.
3. Нажмите кнопку **Параметры и запасы**.
4. Перейдите на вкладку **Утилита**, а затем нажмите кнопку **Открыть Утилиту принтера**.

   Отображается экран утилиты Status Monitor.

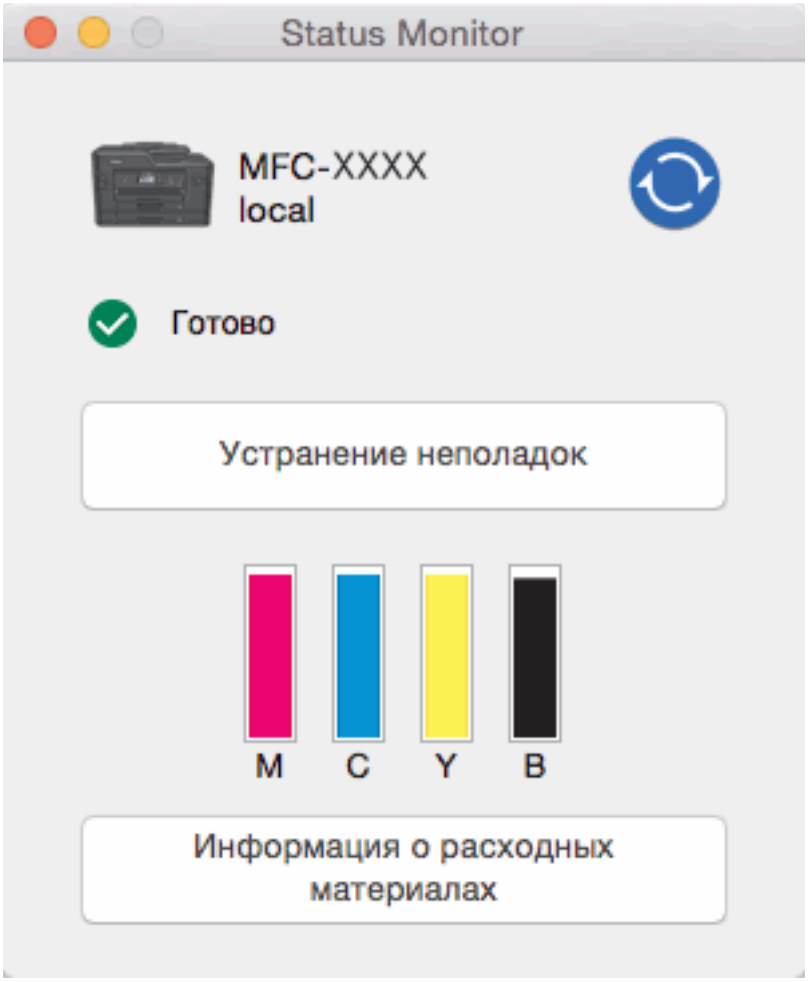

Устранение неполадок

Нажмите кнопку **Устранение неполадок** для доступа к веб-сайту Brother Solutions Center, на котором можно получить ответы на часто задаваемые вопросы и советы по поиску и устранению неисправностей.

Информация о расходных материалах

Чтобы получить дополнительную информацию об оригинальных расходных материалах Brother, нажмите кнопку **Информация о расходных материалах**.

Обновление состояния устройства

Для просмотра последнего состояния устройства откройте окно **Status Monitor** и нажмите значок . Чтобы задать время, через которое программное обеспечение будет обновлять состояние устройства, в меню **Brother Status Monitor** выберите **Настройки**.

Управление через веб-интерфейс (только для сетевого подключения)

Выполните доступ к управлению через веб-интерфейс, щелкнув значок устройства на экране **Status Monitor**. Для управления устройством с помощью протокола HTTP (Hyper Text Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста) можно использовать стандартный веб-браузер.

Значки ошибок

Значок	Описание
	Чернила заканчиваются.
	Ресурс чернильного картриджа заканчивается.
	Проблема с чернильным картриджем.

Связанная информация

- Проверка устройства Brother

Связанные темы:

- Доступ к системе управления через веб-интерфейс

Коррекция подачи бумаги для удаления вертикальных линий

Настройте подачу бумаги, чтобы уменьшить вероятность появления вертикальных линий.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Чернила] > [Улучшение качества печати] > [Коррекция подачи бумаги].

   Можно также нажать [Наст-ки] > [Обслужи вание] > [Улучшение качества печати] > [Коррекция подачи бумаги].

2. Нажмите кнопку [Далее], а затем следуйте инструкциям на сенсорном дисплее.

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Чернила] > [Улучшение качества печати] > [Коррекция подачи бумаги].

   Можно также нажать [Настройки] > [Обслуживание] > [Улучшение качества печати] > [Коррекция подачи бумаги].

2. Нажмите кнопку [Далее], а затем следуйте инструкциям на сенсорном дисплее.

Связанная информация

- Регулярное техническое обслуживание

Связанные темы:

- Другие проблемы

Измените параметры настройки печати при наличии проблем с печатью

При получении низкого качества печати выберите следующие параметры с учетом требуемого результата. Выбор этих настроек замедлит печать.

Эти параметры доступны только при выполнении операций на устройстве, например копирования. При печати с компьютера измените эти настройки в драйвере принтера.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Обслужи вание] > [Парам. настройки печати].
2. Выберите один из указанных ниже параметров.

Параметр	Описание
Уменьшить размазыв.	Выберите этот параметр в соответствии с типом используемой бумаги и выполнения 1-сторонней или 2-сторонней печати, если при печати изображения смазываются или возникают замятия бумаги.
Уменьшить неровные линии	Выберите этот параметр в соответствии с типом используемой бумаги, если линии получаются неровными.
Медленно сохнущая бумага	Выберите этот параметр, если используете обычную бумагу, на которой чернила сохнут медленнее.

3. Следуйте меню на ЖК-дисплее.
4. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Обслуживание] > [Парам. настройки печати].
2. Выберите один из указанных ниже параметров.

Параметр	Описание
Уменьшить размазыв.	Выберите этот параметр в соответствии с типом используемой бумаги и выполнения 1-сторонней или 2-сторонней печати, если при печати изображения смазываются или возникают замятия бумаги.
Уменьшить неровные линии	Выберите этот параметр в соответствии с типом используемой бумаги, если линии получаются неровными.
Медленно сохнущая бумага	Выберите этот параметр, если используете обычную бумагу, на которой чернила сохнут медленнее.

3. Следуйте меню на ЖК-дисплее.
4. Нажмите .

Связанная информация

- Регулярное техническое обслуживание

Связанные темы:

- Копирование на обеих сторонах бумаги (двустороннее копирование)
- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати
- Предотвращение смазывания изображений и замятий бумаги (Windows)
- Предотвращение смазывания изображений и замятий бумаги (Mac)
- Проверка выравнивания печатающей головки с помощью компьютера (Windows)
- Проверка выравнивания печатающей головки с помощью компьютера (Macintosh)
- Настройка параметров печати (Windows)
- Настройка параметров печати (Mac)


Упаковка и транспортировка устройства Brother

- При транспортировке устройства используйте оригинальную упаковку. На повреждения, полученные при транспортировке вследствие ненадлежащей упаковки устройства, могут не распространяться условия гарантии.
- Устройство должно быть надлежащим образом застраховано в компании, осуществляющей транспортировку.


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

После выполнения задания печати устройство должно установить печатающую головку в «положение парковки». Внимательно прослушайте устройство перед его отключением от источника питания и убедитесь, что все механические шумы прекратились. Если не дать устройству полностью завершить парковку, это может привести к неполадкам при печати и повреждению печатающей головки.

1. Отключите устройство от электрической розетки.
2. Удерживая крышку сканера пальцами обеих рук за углубления с обеих сторон устройства, поднимите и откройте крышку. Затем отключите устройство от настенной телефонной розетки и отсоедините телефонный провод от устройства.
3. Отсоедините от устройства интерфейсный кабель (если он подсоединен).
4. Удалите оранжевый защитный элемент с места хранения в устройстве.

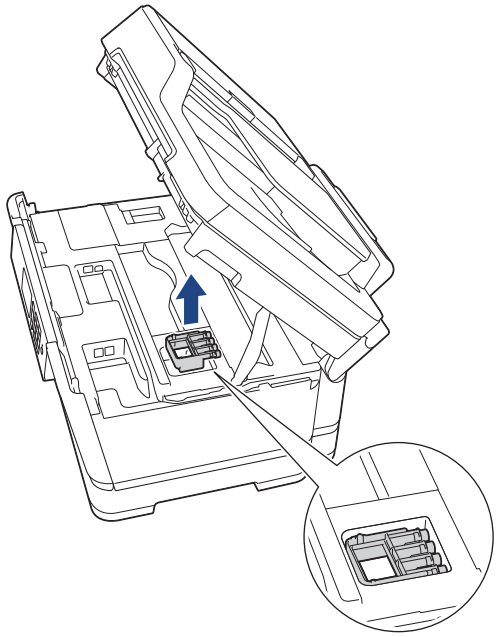


5. Осторожно закройте крышку сканера, держась за держатели с обеих сторон.

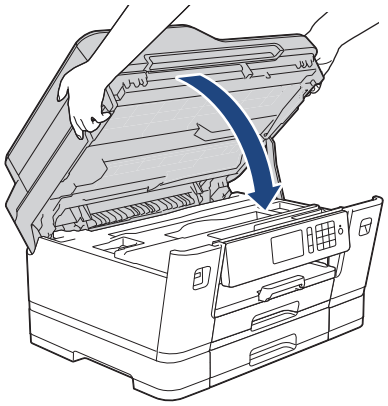


6. Откройте крышку отсека с чернильными картриджами.


7. Нажмите фиксаторы чернильных картриджей, чтобы разблокировать картриджи, а затем извлеките их из устройства.
8. Установите оранжевый защитный элемент, а затем закройте крышку отсека с картриджами.

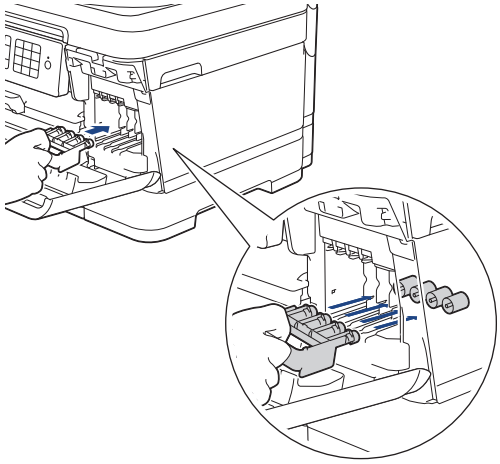

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Убедитесь, что пластиковый фиксатор с левой стороны оранжевого защитного элемента (1) защелкнулся на месте (2).

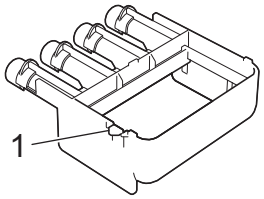

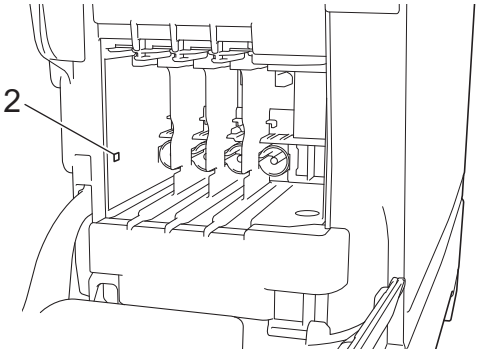


- Если оранжевый защитный элемент утерян, можно транспортировать устройство и без него. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ чернильные картриджи в устройстве во время транспортировки.

9. Упакуйте устройство в полиэтиленовый пакет.

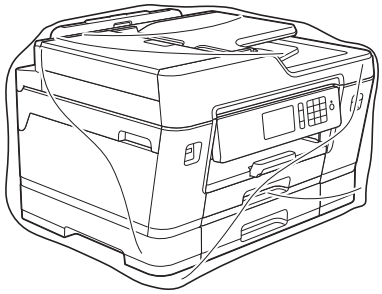

10. Упакуйте устройство в заводскую коробку с оригинальным упаковочным материалом, как показано ниже.

    Не упаковывайте чернильный картридж, бывший в употреблении, в коробку.

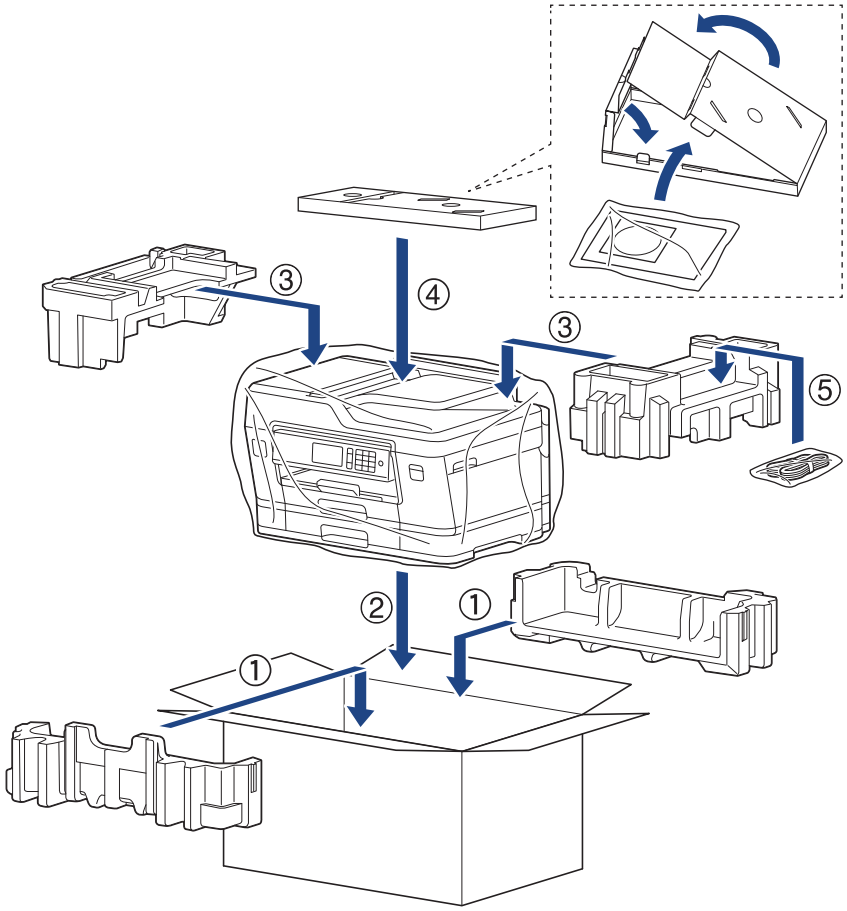

11. Закройте коробку и надежно заклейте ее скотчем.

Связанная информация

- Регулярное техническое обслуживание

Связанные темы:

- Замена чернильных картриджей

Настройка устройства

Настройка параметров и функций, создание ярлыков и работа с параметрами, отображающимися на ЖК-дисплее устройства, позволяющие повысить эффективность использования устройства Brother.

- Изменение настроек устройства с помощью панели управления
- Изменение настроек устройства с помощью компьютера

Изменение настроек устройства с помощью панели управления

- При отключении электропитания (сохранение в памяти)
- Общие параметры
- Сохранение избранных настроек в качестве ярлыка
- Печать отчетов
- Таблицы настроек и функций

При отключении электропитания (сохранение в памяти)

- Настройки меню, которые постоянно хранятся в памяти, не будут потеряны.
- Временные настройки (например, контраст, режим международной связи) будут потеряны.
- Настройки даты и времени, а также запрограммированные задания факса, выполняемые по команде таймера (например, отложенная отправка факса), будут сохраняться в течение приблизительно 24 часов.
- Другие задания отправки факса, сохраненные в памяти устройства, не будут потеряны.

Связанная информация

- Изменение настроек устройства с помощью панели управления

Общие параметры

- Настройка громкости устройства
- Автоматический переход на летнее и зимнее время
- Настройка таймера перехода в спящий режим
- Установка устройства на автоматическое выключение
- Настройка даты и времени
- Настройка часового пояса
- Настройка яркости подсветки ЖК-дисплея
- Настройка времени подсветки ЖК-дисплея
- Настройка идентификатора устройства
- Установка режима тонального или импульсного набора номера
- Предотвращение набора неправильного номера (ограничение набора)
- Снижение уровня шума при печати
- Изменение языка на ЖК-дисплее
- Настройка клавиатуры

Настройка громкости устройства

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Громкость].
2. Выберите один из указанных ниже параметров:

Параметр	Описание
Звонок	Настройка громкости звонка.
Звуковой сигнал	Настройка громкости сигнала при нажатии кнопки, в случае ошибки или после приема и отправки факса.
Динамик	Настройка громкости динамика.

3. Нажимайте ▲ или ▼ для отображения параметра [Выкл.], [Низкая], [Средняя] или [Высокая], а затем нажмите нужный параметр.
4. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Громкость].
2. Выберите один из указанных ниже параметров:

Параметр	Описание
Звонок	Настройка громкости звонка.
Звуковые эффекты	Настройка громкости сигнала при нажатии кнопки, в случае ошибки или после приема и отправки факса.
Динамик	Настройка громкости динамика.

3. Выберите параметр [Выкл.], [Низкая], [Средняя] или [Высокая].
4. Нажмите .

Связанная информация

- Общие параметры

Автоматический переход на летнее и зимнее время

Можно настроить устройство на автоматический переход на летнее и зимнее время.

Устройство будет переводить свои часы на один час вперед весной и на один час назад осенью. Убедитесь в том, что на устройстве правильно установлен параметр [Дата и время].

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки].
2. Нажмите [Дата и время] > [Авт.перев.врем].
3. Нажмите кнопку [Вкл.] или [Выкл.].
4. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки].
2. Нажмите [Дата и время] > [Авт.пер. врем.].
3. Нажмите [Вкл.] или [Выкл.].
4. Нажмите .

Связанная информация

- Общие параметры

Настройка таймера перехода в спящий режим

Функция перехода в спящий (энергосберегающий) режим помогает снизить потребление электроэнергии. В спящем режиме устройство работает так, как если бы оно было выключено. Устройство выходит из спящего режима и начинает печать при получении задания печати или факса. Используйте указанные инструкции для установки времени задержки (отсчета) перед переходом устройства в спящий режим.

- Таймер будет перезапущен, если будет использована какая-либо функция устройства, например получено задание печати или принят факс.
- Заводская настройка — пять минут.
- Подсветка ЖК-дисплея в спящем режиме отключается.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Режим ожидания].
2. С помощью кнопок ▲ и ▼ отобразите [1Мин], [2Мин.], [3Мин.], [5Мин.], [10Мин.], [30Мин.] или [60Мин.], а затем выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Режим ожидания].
2. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажимайте кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить необходимый параметр ([1Мин], [2Мин.], [3Мин.], [5Мин.], [10Мин.], [30Мин.] или [60Мин.]), а затем нажмите на него.
3. Нажмите .

Связанная информация

- Общие параметры

Связанные темы:

- Установка устройства на автоматическое выключение

Установка устройства на автоматическое выключение

Функция автоматического выключения позволяет сократить потребление энергии. Укажите, сколько времени устройство будет находиться в спящем режиме, прежде чем оно автоматически выключится. Если для этой функции установлено значение [Выкл.], устройство необходимо выключить вручную.

Чтобы включить устройство после срабатывания функции автоматического выключения, нажмите .

Устройство не выключается автоматически в следующих случаях:

- устройство подключено к телефонной линии;
- устройство подключено к проводной сети ;
- устройство подключено к беспроводной сети;
- для параметра [Вкл.беспр.сети] установлено значение [Вкл.] или [Беспровод.сеть] в настройках [Интерфейс сети].

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Автовыключ.].
2. С помощью кнопок ▲ и ▼ отобразите [Выкл.], [1час], [2час.], [4час.] или [8час.], а затем выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Автовыключ.].
2. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажимайте кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить необходимый параметр ([Выкл.], [1час], [2час.], [4час.] или [8час.]), а затем нажмите на него.
3. Нажмите .

Связанная информация

- Общие параметры

Связанные темы:

- Установка промежутка времени для журнала факсов
- Настройка таймера перехода в спящий режим

Настройка даты и времени

На ЖК-дисплее отображается дата и время. Если они неправильные, введите их повторно. К каждому отправляемому факсу можно добавить дату и время, установив идентификатор своего устройства.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки].
2. Нажмите [Дата и время].
3. Нажмите [Дата].
4. На сенсорном дисплее введите две последние цифры года, а затем нажмите [OK].
5. На сенсорном дисплее введите две цифры для месяца, а затем нажмите [OK].
6. На сенсорном дисплее введите две цифры для дня, а затем нажмите [OK].
7. Нажмите [Время].
8. Введите время (в 24-часовом формате) на сенсорном дисплее.
   Нажмите [OK].
   (Например, 7:45 вечера обозначается как 19:45.)
9. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки].
2. Нажмите [Дата и время].
3. Нажмите [Дата].
4. На сенсорном дисплее введите две последние цифры года, а затем нажмите [OK].
5. На сенсорном дисплее введите две цифры для месяца, а затем нажмите [OK].
6. На сенсорном дисплее введите две цифры для дня, а затем нажмите [OK].
7. Нажмите [Время].
8. Введите время (в 24-часовом формате) на сенсорном дисплее.
   Нажмите [OK].
   (Например, 7:45 вечера обозначается как 19:45.)
9. Нажмите .

Связанная информация

- Общие параметры

Связанные темы:

- Регистрация устройства в Google Cloud Print™ с помощью веб-интерфейса управления
- Настройка идентификатора устройства

Настройка часового пояса

Настройте часовой пояс для местоположения, где установлено устройство.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки].
2. Нажмите [Дата и время] > [Часовой пояс].
3. Введите часовой пояс.
4. Нажмите [OK].
5. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки].
2. Нажмите [Дата и время] > [Часовой пояс].
3. Введите часовой пояс.
4. Нажмите [OK].
5. Нажмите .

Связанная информация

- Общие параметры

Настройка яркости подсветки ЖК-дисплея

Если сообщения на ЖК-дисплее плохо читаются, попробуйте изменить яркость.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Настр.дисплея] > [Подсветка].
2. Выберите параметр [Светлая], [Средняя] или [Темная].
3. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Настр.дисплея] > [Подсветка].
2. Выберите параметр [Светлая], [Средняя] или [Темная].
3. Нажмите .

Связанная информация

- Общие параметры

Настройка времени подсветки ЖК-дисплея

Можно настроить время действия подсветки ЖКД после последнего нажатия на него.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Настр.дисплея] > [Таймер затемн.].
2. С помощью кнопок ▲ и ▼ отобразите [10Сек.], [30Сек.], [1Мин], [2Мин.], [3Мин.] или [5Мин.], а затем выберите необходимый параметр.
3. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Настр.дисплея] > [Таймер затемн.].
2. Проведите пальцем вверх или вниз либо нажимайте кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить необходимый параметр ([10Сек.], [30Сек.], [1Мин], [2Мин.], [3Мин.] или [5Мин.]), а затем нажмите на него.
3. Нажмите .

Связанная информация

- Общие параметры

Настройка идентификатора устройства

Установите идентификатор устройства, если необходимо, чтобы к каждому отправляемому факсу добавлялась дата и время.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Ваши данные].
2. Нажмите [Факс].
3. Введите номер факса (не более 20 цифр) на сенсорном дисплее, а затем нажмите [OK].
4. Нажмите [Имя].
5. Введите имя (не более 20 символов) на сенсорном дисплее, а затем нажмите [OK].

- Нажимайте A 1 @ для переключения между буквами, цифрами и специальными символами. (Доступные символы могут различаться в зависимости от страны.)
- Чтобы исправить ошибочно введенный символ, нажимайте ◀ или ▶ для перемещения курсора к этому символу. Нажмите ⌫ и введите правильный символ.
- Нажмите [Пробел] для ввода пробела.

6. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Ваши данные].
2. Нажмите [Факс].
3. Введите номер факса (не более 20 цифр) на сенсорном дисплее, а затем нажмите [OK].
4. Нажмите [Имя].
5. Введите имя (не более 20 символов) на сенсорном дисплее, а затем нажмите [OK].

- Нажимайте A 1 @ для переключения между буквами, цифрами и специальными символами. (Доступные символы могут различаться в зависимости от страны.)
- Чтобы исправить ошибочно введенный символ, нажимайте ◀ или ▶ для перемещения курсора к этому символу. Нажмите ⌫ и введите правильный символ.
- Нажмите [Пробел] для ввода пробела.

6. Нажмите .

Связанная информация

- Общие параметры

Связанные темы:

- Передача факсов на другой факсимильный аппарат
- Передача журнала отправки и получения факсов на другой факсимильный аппарат
- Ввод текста на устройстве Brother

- Настройка даты и времени

Установка режима тонального или импульсного набора номера

Ваше устройство Brother настроено на использование тонального набора номера. При необходимости использования импульсного способа набора номера следует изменить режим набора номера.

Эта функция недоступна в некоторых странах.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Тон./Импульс.].
2. Нажмите кнопку [Тональный] или [Импульсный].
3. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Тон./Импульс.].
2. Нажмите кнопку [Тональный] или [Импульсный].
3. Нажмите .

Связанная информация

- Общие параметры

Связанные темы:

- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами

Предотвращение набора неправильного номера (ограничение набора)

Эта функция позволяет предотвратить ошибочный набор номера пользователями при звонке или отправке факса. На устройстве можно ограничить набор номера с использованием цифровой клавиатуры, адресной книги, ярлыков и функций поиска LDAP.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс] > [Ограничение набора].
2. Нажмите один из следующих параметров.
   - [Панель набора]
   - [Адресн. книга]

   Если объединить номера в адресной книге при наборе, адрес будет распознан как ввод с цифровой клавиатуры и не будет запрещен.
   - [Ярлыки]
   - [LDAP-сервер]
3. Нажмите один из следующих параметров.

Параметр	Описание
Ввод номера 2 раза	Устройство отображает запрос на повторный ввод номера. Если номер будет введен верно, устройство начнет набор. Если во второй раз вводится другой номер, на сенсорном дисплее отображается сообщение об ошибке.
Вкл.	Устройство будет ограничивать все звонки и отправку факсов для соответствующего способа набора номера.
Выкл.	Устройство не ограничивает способ набора.

   - Настройка [Ввод номера 2 раза] не сработает, если использовать внешний телефон перед вводом номера. Запрос повторного ввода номера не будет отображаться.
   - При выборе параметра [Вкл.] или [Ввод номера 2 раза] использование функции рассылки невозможно.
4. Нажмите .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Факс] > [Ограничение набора].
2. Нажмите один из следующих параметров.
   - [Набор с цифр.клав.]
   - [Адресн. книга]

   Если объединить номера в адресной книге при наборе, адрес будет распознан как ввод с цифровой клавиатуры и не будет запрещен.

- [Ярлыки]
- [LDAP-сервер]

3. Нажмите один из следующих параметров.

Параметр	Описание
Ввод номера 2 раза	Устройство отображает запрос на повторный ввод номера. Если номер будет введен верно, устройство начнет набор. Если во второй раз вводится другой номер, на сенсорном дисплее отображается сообщение об ошибке.
Вкл.	Устройство будет ограничивать все звонки и отправку факсов для соответствующего способа набора номера.
Выкл.	Устройство не ограничивает способ набора.

- Настройка [Ввод номера 2 раза] не сработает, если использовать внешний телефон перед вводом номера. Запрос повторного ввода номера не будет отображаться.
- При выборе параметра [Вкл.] или [Ввод номера 2 раза] использование функции рассылки невозможно.

4. Нажмите .

Связанная информация

- Общие параметры

Снижение уровня шума при печати

Настройка тихого режима позволяет уменьшить шумы, возникающие при печати. В тихом режиме печать выполняется медленнее.

Заводской параметр — [Выкл.].

- Если включен тихий режим, на начальном экране отображается значок .

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Тихий режим].
2. Нажмите кнопку [Вкл.] или [Выкл.].
3. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Тихий режим].
2. Нажмите [Вкл.] или [Выкл.].
3. Нажмите .

Связанная информация

- Общие параметры

Связанные темы:

- Обзор сенсорного ЖК-дисплея
- Проблемы при обращении с бумагой и выполнении печати

Изменение языка на ЖК-дисплее

При необходимости измените язык интерфейса ЖК-дисплея.

Эта функция недоступна в некоторых странах.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите  [Наст-ки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Местный язык].
2. Выберите нужный язык.
3. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите  [Настройки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Местный язык].
2. Выберите нужный язык.
3. Нажмите .

Связанная информация

- Общие параметры

Настройка клавиатуры

Связанные модели: MFC-J3530DW

Можно выбрать тип клавиатуры на ЖК-дисплее.

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Общие настройки] > [Настройки клавиатуры].
2. Нажмите кнопку [QWERTY] или [ABC].
3. Нажмите кнопку .

Связанная информация

- Общие параметры

Сохранение избранных настроек в качестве ярлыка

- Добавление ярлыков
- Изменение и удаление ярлыков

Добавление ярлыков

Часто используемые настройки (например, факс, копирование, сканирование, Web Connect и приложения) можно добавить на экран в виде ярлыков. После этого можно будет нажимать на ярлык для применения соответствующих настроек, чтобы не вводить их снова вручную.

В зависимости от модели некоторые меню ярлыков могут быть недоступны.

Далее будет описано, как добавить ярлык «Копирование». Процедуры добавления ярлыков «Факс», «Сканирование», Web Connect и «Приложения» очень похожи.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Ярлыки].
2. Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить экраны ярлыков.
3. Нажмите + в той позиции, где ярлыка еще нет.
4. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить [Копир.].
5. Нажмите [Копир.].
6. Нажмите [Параметры].
7. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить доступные настройки, а затем нажмите настройку, которую следует изменить.
8. Нажимайте ▲ или ▼, чтобы отобразить доступные параметры для настройки, а затем нажмите нужный параметр.

   Повторяйте предыдущий и этот шаг до тех пор, пока не будут выбраны все настройки для этого ярлыка. По завершении нажмите [OK].
9. Нажмите [Сохранить как ярлык].
10. Прочтите и подтвердите отображаемый список выбранных настроек, а затем нажмите [OK].
11. Введите имя ярлыка с помощью ЖК-дисплея, а затем нажмите [OK].

При добавлении факса или сканирования к ярлыкам будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

MFC-J3930DW

1. Если отображается начальный экран 1, экран 2 или экран 3, нажмите [Ярлыки].
2. Откройте одну из вкладок под номерами от [1] до [3].
3. Нажмите + в той позиции, где ярлыка еще нет.
4. Нажмите [Копир.].
5. Нажмите [Параметры].
6. Проведите вверх или вниз либо нажимайте кнопки ▲ и ▼, чтобы отобразить доступные настройки, а затем выберите настройку, которую следует изменить.
7. Проведите вверх или вниз либо нажимайте кнопки ▲ и ▼, чтобы отобразить настройки параметра, а затем выберите нужную настройку.

   Повторяйте предыдущий и этот шаг до тех пор, пока не будут выбраны все настройки для этого ярлыка. По завершении нажмите [OK].
8. Нажмите [Сохранить как ярлык].

9. Прочтите и подтвердите отображаемый список выбранных настроек, а затем нажмите [OK].
10. Введите имя ярлыка с помощью ЖК-дисплея, а затем нажмите [OK].

При добавлении факса или сканирования к ярлыкам будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

Связанная информация

- Сохранение избранных настроек в качестве ярлыка

Изменение и удаление ярлыков

Настройки ярлыков можно изменять.

Ярлык «Приложения» и Web Connect нельзя изменить. Если эти ярлыки необходимо изменить, удалите их, а затем добавьте новый ярлык.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [+] [Ярлыки].
2. Нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить ярлык, который следует изменить.
3. Нажмите и удерживайте ярлык, который требуется изменить.
4. Нажмите [Измен.].

Для удаления ярлыка нажмите [Удалить]. Для изменения имени ярлыка нажмите [Переименовать] и следуйте меню на ЖК-дисплее.

5. Измените настройки для выбранного ярлыка.
6. После завершения изменения настроек нажмите [Сохранить как ярлык].
7. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

При изменении ярлыков факса или сканирования будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

MFC-J3930DW

1. Если отображается начальный экран 1, экран 2 или экран 3, нажмите [+] [Ярлыки].
2. Чтобы выбрать ярлык, который необходимо изменить, откройте одну из вкладок [1]–[3].
3. Нажмите и удерживайте ярлык, который требуется изменить.
4. Нажмите [Измен.].

Для удаления ярлыка нажмите [Удалить]. Для изменения имени ярлыка нажмите [Переименовать] и следуйте меню на ЖК-дисплее.

5. Измените настройки для выбранного ярлыка.
6. После завершения изменения настроек нажмите [Сохранить как ярлык].
7. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

При изменении ярлыков факса или сканирования будет задан вопрос о создании ярлыка одним нажатием. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

Связанная информация

- Сохранение избранных настроек в качестве ярлыка

Связанные темы:

- Ввод текста на устройстве Brother

Печать отчетов

- Отчеты
- Печать отчета
- Отчеты о факсах
- Проблемы с телефонным и факсимильным аппаратами

Отчеты

Доступны перечисленные ниже отчеты.

Контроль передачи

Функция Контроль передачи позволяет напечатать отчет контроля передачи для последней передачи.

Адресная книга

В отчете об адресной книге распечатывается список имен в алфавитном порядке и номеров, сохраненных в памяти адресной книги.

Журнал отправки и получения факсов

В журнале отправки и получения факсов распечатывается список с данными о последних 200 входящих и исходящих факсах. (TX — передача, RX — прием)

(Windows 7, Windows 8 и Windows 10)

Можно просмотреть и напечатать отчет журнала факсов с компьютера с помощью программного обеспечения для управления журналом факсов. Перейдите на страницу **Файлы** для вашего устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com, чтобы загрузить программное обеспечение.

Пользовательские настройки

В отчете о пользовательских настройках распечатывается список текущих настроек.

Конфигурация сети

В отчете о конфигурации сети распечатывается список текущих настроек сети.

Отчет WLAN

В отчете о WLAN отображаются результаты диагностики подключения к беспроводной сети.

Связанная информация

- Печать отчетов

Печать отчета

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Нажмите [Наст-ки] > [Все настройки] > [Печать отчетов].
2. С помощью кнопок ▲ и ▼ отобразите параметры отчета, а затем нажмите нужный параметр.
3. Нажмите [Да].
4. Нажмите кнопку .

MFC-J3930DW

1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Печать отчетов].
2. Проведите пальцем вверх или вниз или нажимайте ▲ или ▼ для отображения параметров отчета, а затем нажмите нужный параметр.
3. Нажмите [Да].
4. Нажмите .

Связанная информация

- Печать отчетов

Таблицы настроек и функций

- Таблицы настроек (модели с сенсорной панелью 67,5 мм)
- Таблицы функций (модели с сенсорной панелью 67,5 мм)
- Таблицы настроек (модели с сенсорной панелью 93,4 мм)
- Таблицы функций (модели с сенсорной панелью 93,4 мм)

Таблицы настроек (модели с сенсорной панелью 67,5 мм)

Связанные модели: MFC-J3530DW

С помощью этих таблиц можно понять, какие пункты меню и параметры устройства необходимо выбрать.



[Наст-ки]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
 (Дата и время)	Дата	-	Добавление даты и времени на экран и в заголовки отправляемых факсов.
	Время	-	
	Авт.перев.врем	-	Настройка устройства на автоматический переход на летнее и зимнее время.
	Часовой пояс	-	Задание часового пояса.
Обслужи вание	Улучшение качества печати	-	Проверка и коррекция качества печати, калибровки и подачи бумаги в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
	Очистка печат. головки	-	Очистка печатающей головки в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
	Удаление обрывков бумаги	-	Удаление фрагментов бумаги из устройства в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
	Объем чернил	-	Проверка уровня чернил, оставшихся в картриджах.
	Модель картриджа	-	Проверка номеров чернильных картриджей.
	Парам. настройки печати	Уменьшить размазыв.	Уменьшение смазывания изображения на бумаге или замятий бумаги при печати.
		Уменьшить неровные линии	Уменьшение образования неровных линий на бумаге при печати.
		Медленно сохнущая бумага	Используйте эту настройку при печати на обычной бумаге определенного типа, на которой чернила сохнут очень долго.
Wi-Fi	TCP/IP	-	Установка протокола TCP/IP.
	Мастер уст-ки	-	Настройка внутреннего сервера печати вручную.
	Помощник WLAN	-	Настройка параметров беспроводной сети с помощью компакт-диска Brother.
	WPS	-	Настройка параметров беспроводной сети одним нажатием кнопки.
	WPS с PIN-кодом	-	Настройка параметров беспроводной сети с использованием WPS с помощью PIN-кода.
	Сост.бесп.сети	-	Просмотр текущего состояния беспроводного подключения.
	MAC-адрес	-	Просмотр MAC-адреса устройства.
Тихий режим	-	-	Уменьшение шумов, возникающих при печати.
Настройка лотка	Тип бумаги	-	Задание типа бумаги в лотке для бумаги.
	Формат бумаги	-	Задание формата бумаги в лотке для бумаги.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Просмотр факса	-	-	Просмотр принятых факсов на ЖК-дисплее.
Все настройки	-	-	Настройка детальных параметров.

[Наст-ки] > [Все настройки] > [Общие настройки]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Обслуживание	Улучшение качества печати	-	Проверка и коррекция качества печати, калибровки и подачи бумаги в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
	Очистка печат. головки	-	Очистка печатающей головки в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
	Удаление обрывков бумаги	-	Удаление фрагментов бумаги из устройства в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
	Объем чернил	-	Проверка уровня чернил, оставшихся в картриджах.
	Модель картриджа	-	Проверка номеров чернильных картриджей.
	Парам. настройки печати	Уменьшить размазыв.	Уменьшение смазывания изображения на бумаге или замятий бумаги при печати.
		Уменьшить неровные линии	Уменьшение образования неровных линий на бумаге при печати.
		Медленно сохнущая бумага	Используйте эту настройку при печати на обычной бумаге определенного типа, на которой чернила сохнут очень долго.
Тип бумаги	-	-	Задание типа бумаги в лотке для бумаги.
Формат бумаги	-	-	Задание формата бумаги в лотке для бумаги.
Проверьте бумагу	-	-	Проверяйте тип и формат бумаги при выдвижении лотка из устройства.
Тихий режим	-	-	Уменьшение шумов, возникающих при печати.
Громкость	Звонок	-	Регулировка громкости звонка.
	Звуковой сигнал	-	Регулировка громкости звукового сигнала.
	Динамик	-	Регулировка громкости динамика.
Настр.дисплея	Подсветка	-	Настройка яркости подсветки ЖКД.
	Таймер затемн.	-	Установка продолжительности работы подсветки ЖК-дисплея после последнего нажатия кнопки.
Парам. экрана	Экран сканирования	-	Установка значений по умолчанию для экрана сканирования.
Парам. увед.	Опов. о док-те	-	Отображение оповещения, если документ оставлен на стекле сканера.
	Советы по копир.	-	Отображение направляющих для размещения документа при открытии крышки документа.
	Рез.скан.(пропуск пуст.стр.)	-	Отображение результатов сканирования пропуска пустых страниц после завершения.
Настройки клавиатуры	-	-	Выбор типа клавиатуры для ЖКД.
Режим ожидания	-	-	Выберите время простоя устройства, по истечении которого оно переключается в спящий режим.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Автовыключ.	-	-	Выбор времени, в течение которого устройство должно ожидать до автоматического выключения после перехода в спящий режим. Если эта функция отключена, устройство не будет выключаться автоматически.

[Наст-ки] > [Все настройки] > [Настройки ярлыка]

Уровень 1	Уровень 2	Описание
(Выберите кнопку действия.)	Переиме- новать	Изменение имени ярлыка.
	Измен.	Изменение параметров ярлыка.
	Удалить	Удаление ярлыка.

[Наст-ки] > [Все настройки] > [Факс]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Настр. приема	Задерж. ответа	-	Установка числа звонков, после которого устройство отвечает на вызов в режиме "Только факс" или "Факс/Телефон".
	Режим приема	-	Выбор способа приема в соответствии с вашими требованиями.
	Вр. звонка Ф/Т	-	Настройка длительности двойного звонка (псевдозвонка) в режиме «Факс/Телефон».
	Просм. факса	-	Просмотр принятых факсов на ЖК-дисплее.
	Обнар. факса	-	Автоматический прием факсимильных сообщений, когда выполняется ответ на вызов по телефону и слышны сигналы факса.
	Коды уд.упр.	-	Ответ на вызовы с параллельного или внешнего телефона и использование кодов для включения или выключения устройства. Можно установить персональные коды.
	Автоформат	-	Уменьшение размера входящих факсов.
	Прием PC-Fax	-	Настройка аппарата на отправку факсов на компьютер. Можно включить функцию печати резервных копий.
	Факс в память	-	Настройка на устройстве пересылки факсимильных сообщений и сохранения входящих факсов в памяти (для удаленного получения с устройства) или в облачной службе. Если выбраны параметры «Пересылка факсов» или «Пересылка в облако», можно включить функцию безопасности «Резервная печать».
	Штамп на факсе	-	Печать времени и даты получения факса в верхней части принятых факсов.
Уст-ки отчета	Отчет об отпр.	-	Выбор начальной настройки для отчета контроля передачи.
	Отчёт.период	-	Настройка интервала для автоматической печати журнала отправки и получения факсов. При выборе любого значения этого параметра кроме «Выкл.» и «Каждые 50 факсов» можно задать время. Если выбрать значение «Каждые 7 дней» можно назначить день недели.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Печать факсов	-	-	Печать принятых факсов, сохраненных в памяти устройства.
Удаленный доступ	-	-	Задание собственного кода удаленного управления.
Ограничение набора	Панель набора	-	Установка устройства на ограничение набора при использовании цифровой клавиатуры.
	Адресн. книга	-	Установка устройства на ограничение набора при использовании адресной книги.
	Ярлыки	-	Настройка устройства на ограничение набора при использовании ярлыка.
	LDAP-сервер	-	Настройка устройства на ограничение набора при поиске LDAP.
Остав. задания	-	-	Проверка запланированных заданий в памяти устройства и отмена выбранных заданий.

[Наст-ки] > [Все настройки] > [Сеть]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
Проводная сеть	TCP/IP	Способ загр.	-	Выбор способа загрузки в соответствии с вашими требованиями.
		IP-адрес	-	Ввод IP-адреса.
		Маска подсети	-	Ввод маски подсети.
		Шлюз	-	Ввод адреса шлюза.
		Имя хоста	-	Ввод имени узла.
		Конфигурация WINS	-	Выбор режима конфигурации WINS.
		Сервер WINS	-	Задание IP-адреса первичного или вторичного WINS-сервера.
		Сервер DNS	-	Задание IP-адреса первичного или вторичного DNS-сервера.
		APIPA	-	Настройка устройства на автоматическое назначение IP-адреса из диапазона локальных адресов.
		IPv6	-	Включение или выключение протокола IPv6. Дополнительную информацию об использовании протокола IPv6 см. на веб-сайте Brother Solutions Center по адресуsupport.brother.com.
	Ethernet	-	-	Выбор режима связи Ethernet.
	Состояние проводной сети	-	-	Просмотр текущего состояния проводной сети.
	MAC-адрес	-	-	Просмотр MAC-адреса устройства.
Беспроводная сеть	TCP/IP	Способ загр.	-	Выбор способа загрузки в соответствии с вашими требованиями.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
Беспроводная сеть	TCP/IP	IP-адрес	-	Ввод IP-адреса.
		Маска подсети	-	Ввод маски подсети.
		Шлюз	-	Ввод адреса шлюза.
		Имя хоста	-	Ввод имени узла.
		Конфигурация WINS	-	Выбор режима конфигурации WINS.
		Сервер WINS	-	Задание IP-адреса первичного или вторичного WINS-сервера.
		Сервер DNS	-	Задание IP-адреса первичного или вторичного DNS-сервера.
		APIPA	-	Настройка устройства на автоматическое назначение IP-адреса из диапазона локальных адресов.
		IPv6	-	Включение или выключение протокола IPv6 для беспроводной сети. Дополнительную информацию об использовании протокола IPv6 см. на веб-сайте Brother Solutions Center по адресуsupport.brother.com.
	Мастер уст-ки	-	-	Настройка внутреннего сервера печати вручную.
	Помощник WLAN	-	-	Настройка параметров беспроводной сети с помощью компакт-диска Brother.
	WPS	-	-	Настройка параметров беспроводной сети одним нажатием кнопки.
	WPS с PIN-кодом	-	-	Настройка параметров беспроводной сети с использованием WPS с помощью PIN-кода.
	Сост.бесп.сети	Состояние	-	Просмотр текущего состояния беспроводного подключения.
		Сигнал	-	Просмотр текущего уровня сигнала беспроводной сети.
		SSID	-	Просмотр текущего имени SSID.
		Режим связи	-	Просмотр текущего режима обмена данными.
	MAC-адрес	-	-	Просмотр MAC-адреса устройства.
Wi-Fi Direct	Кнопка	-	-	Настройка сети Wi-Fi Direct нажатием одной кнопки.
	PIN-код	-	-	Настройте сети Wi-Fi Direct с помощью WPS и PIN-кода.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
Wi-Fi Direct	Вручную	-	-	Настройка сети Wi-Fi Direct вручную.
	Владелец группы	-	-	Настройка устройства в качестве владельца группы.
	Информация об устройстве	Имя устройства	-	Просмотр имени устройства.
		SSID	-	Просмотр имени SSID владельца группы. Если устройство не подключено, на ЖК-дисплее отображается сообщение «Нет подключения».
		IP-адрес	-	Просмотр текущего IP-адреса устройства.
	Информация о состоянии	Состояние	-	Просмотр текущего состояния сети Wi-Fi Direct.
		Сигнал	-	Просмотр текущего уровня сигнала сети Wi-Fi Direct. Если устройство является владельцем группы, на ЖК-дисплее постоянно отображается высокий уровень сигнала.
	Включение интерфейса	-	-	Включение или отключение соединения Wi-Fi Direct.
E-mail/IFAX (Доступно после загрузки интернет-факса (I-Fax).)	Почтовый адрес	-	-	Ввод адреса электронной почты. (Не более 60 символов)
	Настройка сервера	SMTP	Сервер	Ввод имени и адреса сервера SMTP.
			Порт	Ввод номера порта SMTP.
			Аутнт.для SMTP	Выбор способа обеспечения безопасности при отправке уведомлений по электронной почте.
			SSL/TLS	Отправка и получение электронной почты с помощью сервера электронной почты, требующего установки защищенного подключения SSL/TLS.
			Проверка сертификата	Автоматическая проверка сертификата сервера SMTP.
		POP3/IMAP4	Протокол	Выбор протокола для приема сообщений электронной почты с сервера.
			Сервер	Ввод имени и адреса сервера.
			Порт	Ввод номера порта.
			Назв. пчт. ящ.	Ввод имени почтового ящика. (Не более 60 символов)
			Пароль почт.ящика	Ввод пароля для входа на сервер. (Не более 32 символов)

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
E-mail/IFAX (Доступно после загрузки интернет-факса (I-Fax).)	Настройка сервера	POP3/IMAP4	Выбор папки	Выбор указанной папки в почтовом ящике с помощью протокола IMAP4.
			SSL/TLS	Отправка или прием электронной почты через сервер электронной почты, требующий безопасного обмена данными по протоколу SSL/TLS.
			Проверка сертификата	Автоматическая проверка сертификата сервера.
			APOP	Включение или выключение APOP.
	Настр.вх.почты	Автоопрос	Автоопрос	Автоматическая проверка сервера на наличие новых сообщений.
			Частота опроса	Настройка интервала проверки новых сообщений на сервере.
		Заголовок	-	Выбор содержания распечатываемого заголовка сообщения электронной почты.
		Удал./ прочит.ошиб.почту	-	Настройка устройства на автоматическое удаление сообщений об ошибках.
		Уведомление	-	Прием уведомлений.
	Наст.исх.почты	Тема отправ.	-	Просмотр темы.
		Огран. размера	Огран. размера	Ограничение размера документов электронной почты.
			Макс. размер(МБ)	
		Уведомление	-	Отправка уведомлений.
	Уст. пересылки	Пересылка	-	Пересылка документа на другой факсимильный аппарат.
		Домен рассыл.	-	Регистрация доменного имени.
		Отчет о пересылке	-	Печать отчета о пересылке.
	Прием вручную	-	-	Проверка сервера POP3 или IMAP4 вручную на наличие новых сообщений.
Сообщение от Brother	Сообщение от Brother	-	-	Отображение сообщений и уведомлений от компании Brother.
	Состояние	-	-	
Настройки Web Connect	Настройки прокси	Прокси-подключ.	-	Изменение настроек подключения к Интернету.
		Адрес	-	
		Порт	-	
		Имя пользователя	-	
		Пароль	-	

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
Интерфейс сети	-	-	-	Выбор типа сетевого подключения.
Сброс сети	-	-	-	Восстановление заводских значений для всех параметров сети.

[Наст-ки] > [Все настройки] > [Печать отчетов]

Уровень 1	Описание
Проверка отправки	Печать отчета контроля передачи для последней передачи.
Адресная книга	Печать списка имен и номеров, сохраненных в адресной книге.
Журнал факса	Печать списка данных о последних 200 входящих и исходящих факсах. (TX означает "передача". RX означает "прием".)
Пользов.уст-ки	Печать списка настроек.
Конфигурация сети	Печать списка параметров сети.
Отчет WLAN	Печать результатов подключения к беспроводной сети.

[Наст-ки] > [Все настройки] > [Инф. об уст-ве]

Уровень 1	Уровень 2	Описание
Серийный номер	-	Проверка серийного номера устройства.
Версия микропрогр.	Версия Main	Проверка версии микропрограммы устройства.
Обновление микропрограммы	-	Обновление микропрограммы устройства до последней версии.
Авт. проверка микропрогр.	-	Просмотр информации о микропрограмме на начальном экране.

[Наст-ки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки]

Уровень 1	Уровень 2	Описание
Дата и время	Дата	Добавление даты и времени на экран и в заголовки отправляемых факсов.
	Время	
	Авт.перев.врем	Настройка устройства на автоматический переход на летнее и зимнее время.
	Часовой пояс	Задание часового пояса.
Ваши данные	Факс	Ввод вашего имени и номера факса для печати на каждой странице отправляемых факсов.
	Имя	
Тон./Импульс. (Доступно не для всех стран.)	-	Выбор режима набора.
Автом. повт. набор факса	-	Настройка повторного набора устройством последнего номера факса, если факс не был отправлен из-за занятой линии.
Сигнал линии	-	Сокращение паузы при обнаружении сигнала тонального набора номера.
Уст.тел. линии	-	Выбор типа телефонной линии.

Уровень 1	Уровень 2	Описание
Скор. передачи	-	Корректировка выравнивания в случае проблем с передачей данных. VoIP-провайдеры предлагают поддержку факса с использованием различных стандартов. Если ошибки передачи факса возникают регулярно, выберите «Базовый» (для VoIP).
Сброс	**Перезагрузка устройства**	Восстановление всех настроек устройства, которые были изменены (например, даты и времени или задержки звонка).
	Сеть	Восстановление заводских значений для всех параметров сети.
	Адресная книга и факс	Удаление всех сохраненных телефонных номеров и настроек факса.
	Все настройки	Восстановление для всех настроек устройства заводских значений.
Местный язык (Доступно не для всех стран.)	-	Изменение языка сообщений на ЖКД.

Связанная информация

- Таблицы настроек и функций

Таблицы функций (модели с сенсорной панелью 67,5 мм)

Связанные модели: MFC-J3530DW

[Факс] (Если для параметра [Просмотр факса] установлено значение [Выкл.])

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Повтор(Пауза)	-	-	Повторный набор последнего вызванного номера. При вводе номера факса или телефона на сенсорной панели кнопка "Повторный набор" на ЖКД изменяется на кнопку "Пауза". Нажмите кнопку "Пауза", если при наборе номеров (например, при вводе кодов доступа и номеров кредитных карт) требуется задержка. Кроме того, можно сохранить паузу при задании адресов.
Адресная книга	(Поиск:)	-	Если LDAP выключена, поиск будет выполнен в локальной адресной книге. Если LDAP включена, поиск будет выполнен в локальной адресной книге и на сервере LDAP.
		Подр. (Отображается, только если включен LDAP.)	Просмотр подробной информации о выбранном адресе.
	Изменить	-	Сохранение номеров в адресной книге, настройка номеров групп для рассылки, изменение и удаление номеров в адресной книге.
	-	Применить	Начало отправки факса с помощью адресной книги.
Журнал звонков	Повтор	-	Повторный набор последнего набранного номера.
	Исходящ. звонки	Применить	Выбор номера из журнала исходящих вызовов, а затем отправка по нему факса, добавление его в адресную книгу или удаление.
		Изменить	
Параметры	Разреш.Факса	-	Настройка разрешения для исходящих факсов.
	Контраст	-	Настройка контрастности.
	Размер докум.	-	Настройка формата документов для исходящих факсов.
	СканДлиннБумаги	-	Сканирование длинного документа с помощью АПД.
	Рассылка	Добавить номер	Отправка одного и того же факсимильного сообщения на несколько номеров факса.
	Просмотр	-	Предварительный просмотр факсимильного сообщения перед отправкой.
	Настр-ка цвета	-	Задание отправки факсов в черно-белом или цветном режиме.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Параметры	Отложен. факс	Отложен. факс	Настройка времени отправки отложенных факсов.
		Уст. время	
	Пакет.передача	-	Объединение в одну передачу отложенных факсов, которые должны быть отправлены на один номер и в одно и то же время.
	Пер. в реал.вр.	-	Отправка факса без использования памяти.
	Междун.Св	-	Включите, если возникают проблемы при отправке факсов за границу.
	Журнал вызовов	Повтор	Повторный набор последнего набранного номера.
		Исходящ. звонки	Выбор номера из журнала исходящих вызовов, а затем отправка по нему факса, добавление его в адресную книгу или удаление.
	Адресн. книга	(Поиск:)	Если LDAP выключена, поиск будет выполнен в локальной адресной книге. Если LDAP включена, поиск будет выполнен в локальной адресной книге и на сервере LDAP.
		Изменить	Сохранение номеров в адресной книге, настройка номеров групп для рассылки, изменение и удаление номеров в адресной книге.
	Сохр. как зн. по умол.	-	Сохранение выбранных настроек в качестве настроек по умолчанию.
	Завод.настройки	-	Восстановление заводских значений для всех настроек.
Сохранить как ярлык	-	-	Сохранение текущих настроек в качестве ярлыка.

[Факс] (Если для параметра [Просмотр факса] установлено значение [Вкл.])

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
Отправка факсов	Повтор(Пауза)	-	-	Повторный набор последнего вызванного номера. При вводе номера факса или телефона на сенсорной панели кнопка "Повторный набор" на ЖКД изменяется на кнопку "Пауза". Нажмите кнопку "Пауза", если при наборе номеров (например, при вводе кодов доступа и номеров кредитных карт) требуется задержка. Кроме того, можно сохранить паузу при задании адресов.
	Адресная книга	(Поиск:)	-	Если LDAP выключена, поиск будет выполнен в локальной адресной книге. Если LDAP включена, поиск будет выполнен в локальной адресной книге и на сервере LDAP.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
Отправка факсов	Адресная книга	 (Поиск:)	Подр. (Отображается, только если включен LDAP.)	Просмотр подробной информации о выбранном адресе.
		Изменить	-	Сохранение номеров в адресной книге, настройка номеров групп для рассылки, изменение и удаление номеров в адресной книге.
		-	Применить	Начало отправки факса с помощью адресной книги.
	Журнал звонков	Повтор	-	Повторный набор последнего набранного номера.
		Исходящ. звонки	Применить	Выбор номера из журнала исходящих вызовов, а затем отправка по нему факса, добавление его в адресную книгу или удаление.
			Изменить	
	Параметры	Разреш.Факса	-	Настройка разрешения для исходящих факсов.
		Контраст	-	Настройка контрастности.
		Размер докум.	-	Настройка формата документов для исходящих факсов.
		СканДлиннБумаги	-	Сканирование длинного документа с помощью АПД.
		Рассылка	Добавить номер	Отправка одного и того же факсимильного сообщения на несколько номеров факса.
		Просмотр	-	Предварительный просмотр факсимильного сообщения перед отправкой.
		Настр-ка цвета	-	Задание отправки факсов в черно-белом или цветном режиме.
		Отложен. факс	Отложен. факс	Настройка времени отправки отложенных факсов.
			Уст. время	
		Пакет.передача	-	Объединение в одну передачу отложенных факсов, которые должны быть отправлены на один номер и в одно и то же время.
		Пер. в реал.вр.	-	Отправка факса без использования памяти.
		Междун.Св	-	Включите, если возникают проблемы при отправке факсов за границу.
		Журнал вызовов	Повтор	Повторный набор последнего набранного номера.
			Исходящ. звонки	Выбор номера из журнала исходящих вызовов, а затем отправка по нему факса, добавление его в адресную книгу или удаление.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
Отправка факсов	Параметры	Адресн. книга	(Поиск:)	Если LDAP выключена, поиск будет выполнен в локальной адресной книге. Если LDAP включена, поиск будет выполнен в локальной адресной книге и на сервере LDAP.
			Изменить	Сохранение номеров в адресной книге, настройка номеров групп для рассылки, изменение и удаление номеров в адресной книге.
		Сохр. как зн. по умол.	-	Сохранение выбранных настроек в качестве настроек по умолчанию.
		Завод.настройки	-	Восстановление заводских значений для всех настроек.
	Сохранить как ярлык	-	-	Сохранение текущих настроек в качестве ярлыка.
Принятые факсы	Печат./удал.	Печатать все (новые факсы)	-	Печать новых принятых факсов.
		Печатать все (стар. факсы)	-	Печать старых принятых факсов.
		Удалить все (новые факсы)	-	Удаление новых принятых факсов.
		Удалить все (старые факсы)	-	Удаление старых принятых факсов.
Адресная книга	(Поиск:)	-	-	Если LDAP выключена, поиск будет выполнен в локальной адресной книге. Если LDAP включена, поиск будет выполнен в локальной адресной книге и на сервере LDAP.
		Подр. (Отображается, только если включен LDAP.)	-	Просмотр подробной информации о выбранном адресе.
	Изменить	-	-	Сохранение номеров в адресной книге, настройка номеров групп для рассылки, изменение и удаление номеров в адресной книге.
	-	Применить	-	Начало отправки факса с помощью адресной книги.
Журнал звонков	Повтор	-	-	Повторный набор последнего набранного номера.
	Исходящ. звонки	Применить	-	Выбор номера из журнала исходящих вызовов, а затем отправка по нему факса, добавление его в адресную книгу или удаление.
		Изменить	-	

[Копир.]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Сохранить как ярлык	-	-	Сохранение текущих настроек в качестве ярлыка.
Параметры	Качество	-	Выбор разрешения копирования для документа необходимого типа.
	Тип бумаги	-	Выбор типа бумаги в соответствии с бумагой, загруженной в лоток.
	Формат бумаги	-	Выбор формата бумаги, соответствующего загруженной в лоток.
	Увел./Уменьш.	100%	-
		Увеличить	Выбор коэффициента увеличения для следующей копии.
		Уменьшить	Выбор коэффициента уменьшения для следующей копии.
		По разм.стран.	Изменение размера копии в соответствии с выбранным форматом бумаги.
		Пользовател. (25-400%)	Ввод коэффициента масштабирования.
	Плотность	-	Регулировка плотности.
	Стопка/Сорт.	-	Выбор раскладки в стопку или сортировки копий.
	Макет страницы	-	Копирование нескольких страниц на одну (N на 1), копирование удостоверения личности в режиме «2 на 1», копирование в режиме «1 на 2» или копирование плаката.
	Формат макета (При выборе A3 или Ledger, а затем «2 на 1» или «Плакат 2x2»)		
	Автокор.перек.	-	Включение коррекции устройством перекоса копии.
	Двуст.копир.	-	Включение или выключение двустороннего копирования и выбор поворота на длинный край или поворота на короткий край.
	Расшир. настройки	-	Выбор дополнительных параметров копирования.
	Сохр. как зн. по умол.	-	Сохранение выбранных настроек в качестве настроек по умолчанию.
	Завод.настройки	-	Восстановление заводских значений для всех настроек.

[Скан.]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
на носитель (Если установлен флэш-накопитель USB)	Др. скан. в опер. скан.	-	-	Сканирование документов и их сохранение непосредственно на флэш-накопитель USB без помощи компьютера.
	Параметры	-	-	
	Сохранить как ярлык	-	-	
на ПК	в файл	Др. скан. в опер. скан.	-	Сканирование документов и их сохранение в папку на компьютере.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
на ПК	в файл	(Выбор USB или ПК.)	Параметры	Сканирование документов и их сохранение в папку на компьютере.
			Сохранить как ярлык	
	в OCR	Др. скан. в опер. скан.	-	Преобразование отсканированного документа в редактируемый текстовый файл.
		(Выбор USB или ПК.)	Параметры	
			Сохранить как ярлык	
	в изображение	Др. скан. в опер. скан.	-	Сканирование фотографий или изображений в приложения для редактирования изображений.
		(Выбор USB или ПК.)	Параметры	
			Сохранить как ярлык	
	в эл. почту	Др. скан. в опер. скан.	-	Отправка сканированного документа как вложения электронной почты.
		(Выбор USB или ПК.)	Параметры	
			Сохранить как ярлык	
на серв.эл.поч. (Доступно после загрузки интернет-факса (I-Fax).)	Др. скан. в опер. скан.	-	-	Отправка сканированных данных на сервер электронной почты после разрешения устройству обмениваться данными с сетью и почтовым сервером.
	Адресная книга	Далее	Назначения	
	Вручную		Сохранить как ярлык	
			Параметры	
на FTP	Др. скан. в опер. скан.	-	-	Сканирование документов непосредственно на FTP-сервер.
	(Выбор имени профиля.)	Параметры	-	
		Сохранить как ярлык	-	
в сетев. папку	Др. скан. в опер. скан.	-	-	Сканирование документов непосредственно на сервер CIFS в локальной сети.
	(Выбор имени профиля.)	Параметры	-	
		Сохранить как ярлык	-	
в Интернет	-	-	-	Передача сканированных данных в интернет-службу.
Сканир-ие WS (Появляется при установке Web Services Scanner, который отображается в сетевом проводнике компьютера.)	Др. скан. в опер. скан.	-	-	Сканирование данных с использованием протокола веб-служб.
	Скан.	-	-	
	Скан. для эл.почты	-	-	
	Скан. для факса	-	-	
	Скан. для печати	-	-	

[Веб]

Уровень 1	Описание
Веб	Подключение устройства Brother к интернет-службе.

[Прилож.]

Уровень 1	Описание
Прилож.	Подключение устройства к службе приложений Brother.

[USB]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
Печать JPEG	Выбрать файлы	OK	Наст-ки печати	Настройка фотографий с помощью различных параметров.
		ПечВсе	-	Печать всех фотографий с флэш-накопителя USB.
	Печ.инд.стран.	Печать индекс. стр.	Наст-ки печати	Печать индексной страницы (миниатюр).
		Печать фото	Наст-ки печати	Печать фотографий с помощью выбора номеров на индексной странице.
Сканирование на носитель	-	-	-	Сканирование документов на флэш-накопитель USB.
Веб	-	-	-	Подключение устройства Brother к интернет-службе.

[Ярлыки копир. A3]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
A3 (2 на 1) A3 A4 ⇒ A3 A3 ⇒ A4 A4 + зам.(A) A4 + зам.(K) A4 + сетка A4 + пустая A4 (центр)	Параметры	Качество	Выбор разрешения копирования для документа необходимого типа.
		Тип бумаги	Просмотр доступного типа бумаги.
		Формат бумаги	Задание формата бумаги в лотке для бумаги.
		Плотность	Регулировка плотности.
		Автокор.перек.	Включение коррекции устройством перекоса копии.

[Загрузить ПО]

Уровень 1	Описание
Загрузить ПО	Отображается информация о загрузке и установке программного обеспечения для мобильных устройств и компьютеров.

[Ярлыки]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Добавл. ярлыка	Копир.	-	Изменение настроек для параметров копирования.
	Факс	-	Изменение настроек в параметрах отправки факсов.
	Скан.	на ПК (файл)	Сканирование документов и их сохранение в папку на компьютере.
		на ПК (OCR)	Преобразование отсканированного документа в редактируемый текстовый файл.
		на ПК (изображение)	Сканирование фотографий или изображений в приложения для редактирования изображений.
		на ПК (e-mail)	Отправка сканированного документа как вложения электронной почты.
		на носитель	Сканирование документов и их сохранение непосредственно на флэш-накопитель USB без помощи компьютера.
		на серв.эл.поч. (Доступно после загрузки интернет-факса (I-Fax).)	Сканирование черно-белого или цветного документа на сервер электронной почты.
		в сетевую папку	Отправка сканированных данных на сервер CIFS в локальной сети или в Интернете.
		на FTP	Отправка сканированных данных по протоколу FTP.
	Веб	-	Подключение устройства Brother к интернет-службе.
	Прилож.	-	Подключение устройства к службе приложений Brother.
Этот список отображается при нажатии значка любого ярлыка в течение 2 секунд.	Переиме-новать	-	Изменение имени ярлыка.
	Измен.	-	Изменение параметров ярлыка.
	Удалить	-	Удаление ярлыка.
Ред./удал.	(Выберите кнопку действия.)	Переиме- новать	Изменение имени ярлыка.
		Измен.	Изменение параметров ярлыка.
		Удалить	Удаление ярлыка.

[Чернила]

Уровень 1	Уровень 2	Описание
Объем чернил	-	Проверка уровня чернил, оставшихся в картриджах.
Модель картриджа	-	Проверка номеров чернильных картриджей.
Улучшение качества печати	-	Проверка и коррекция качества печати, калибровки и подачи бумаги в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
Очистка печат. головки	-	Очистка печатающей головки в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.

Уровень 1	Уровень 2	Описание
Удаление обрывков бумаги	-	Удаление фрагментов бумаги из устройства в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
Парам. настройки печати	Уменьшить размазыв.	Уменьшение смазывания изображения на бумаге или замятий бумаги при печати.
	Уменьшить неровные линии	Уменьшение образования неровных линий на бумаге при печати.
	Медленно сохнущая бумага	Используйте эту настройку при печати на обычной бумаге определенного типа, на которой чернила сохнут очень долго.

(Настройка Wi-Fi)

Уровень 1	Описание
Мастер уст-ки	Настройка внутреннего сервера печати вручную.
Помощник WLAN	Настройка параметров беспроводной сети с помощью компакт-диска Brother.
WPS	Настройка параметров беспроводной сети одним нажатием кнопки.

При установке флэш-накопителя USB в разъем USB.

Уровень 1	Описание
Печать JPEG	Выбор меню фотографии.
Сканирование на носитель	Сканирование документов на флэш-накопитель USB.
Веб	Подключение устройства Brother к интернет-службе.

Связанная информация

- Таблицы настроек и функций

Таблицы настроек (модели с сенсорной панелью 93,4 мм)

Связанные модели: MFC-J3930DW

Таблицы настроек помогают разобраться в различных настройках меню, содержащихся в программах устройства.



[Настройки]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
 (Дата и время)	Дата	-	Добавление даты и времени на экран и в заголовки отправляемых факсов.
	Время	-	
	Авт.пер. врем.	-	Настройка устройства на автоматический переход на летнее и зимнее время.
	Часовой пояс	-	Задание часового пояса.
Обслуживание	Улучшение качества печати	-	Проверка и коррекция качества печати, калибровки и подачи бумаги в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
	Очистка печат. головки	-	Очистка печатающей головки в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
	Удаление обрывков бумаги	-	Удаление фрагментов бумаги из устройства в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
	Объем чернил	-	Проверка уровня чернил, оставшихся в картриджах.
	Модель картриджа	-	Проверка номеров чернильных картриджей.
	Парам. настройки печати	Уменьшить размазыв.	Уменьшение смазывания изображения на бумаге или замятий бумаги при печати.
		Уменьшить неровные линии	Уменьшение образования неровных линий на бумаге при печати.
		Медленно сохнущая бумага	Используйте эту настройку при печати на обычной бумаге определенного типа, на которой чернила сохнут очень долго.
Wi-Fi	TCP/IP	-	Установка протокола TCP/IP.
	Мастер уст-ки	-	Настройка внутреннего сервера печати вручную.
	Помощник WLAN	-	Настройка параметров беспроводной сети с помощью компакт-диска Brother.
	WPS	-	Настройка параметров беспроводной сети одним нажатием кнопки.
	WPS с PIN-кодом	-	Настройка параметров беспроводной сети с использованием WPS с помощью PIN-кода.
	Сост.бесп.сети	-	Просмотр текущего состояния беспроводного подключения.
	MAC-адрес	-	Просмотр MAC-адреса устройства.
Тихий режим	-	-	Уменьшение шумов, возникающих при печати.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Настр-ка лотка	Лоток 1	Тип бумаги	Установка типа бумаги в лотке 1.
		Формат бумаги	Установка формата бумаги в лотке 1.
	Лоток 2	Формат бумаги	Установка формата бумаги в лотке 2.
	ОЛ лот.	Тип бумаги	Установка типа бумаги в обходном лотке.
		Формат бумаги	Установка формата бумаги в обходном лотке.
Предп-р факса	-	-	Просмотр принятых факсов на ЖК-дисплее.
Все настройки	-	-	Настройка детальных параметров.

 [Настройки] > [Все настройки] > [Общие настройки]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Обслуживание	Улучшение качества печати	-	Проверка и коррекция качества печати, калибровки и подачи бумаги в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
	Очистка печат. головки	-	Очистка печатающей головки в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
	Удаление обрывков бумаги	-	Удаление фрагментов бумаги из устройства в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
	Объем чернил	-	Проверка уровня чернил, оставшихся в картриджах.
	Модель картриджа	-	Проверка номеров чернильных картриджей.
	Парам. настройки печати	Уменьшить размазыв.	Уменьшение смазывания изображения на бумаге или замятий бумаги при печати.
		Уменьшить неровные линии	Уменьшение образования неровных линий на бумаге при печати.
		Медленно сохнущая бумага	Используйте эту настройку при печати на обычной бумаге определенного типа, на которой чернила сохнут очень долго.
Настройка лотка	Лоток 1	Тип бумаги	Установка типа бумаги в лотке 1.
		Формат бумаги	Установка формата бумаги в лотке 1.
	Лоток 2	Формат бумаги	Установка формата бумаги в лотке 2.
	ОЛ лот.	Тип бумаги	Установка типа бумаги в обходном лотке.
		Формат бумаги	Установка формата бумаги в обходном лотке.
	Настройка лотка: копирование	Исп. лотка	Выбор лотка для копирования.
		Приоритет лотков	Изменение приоритета лотков для копирования.
	Настройка лотка: факс	Исп. лотка	Выбор лотка для передачи факсов.
		Приоритет лотков	Изменение приоритета лотков для передачи факсов.
	Н-ка лотка: печать	Приоритет лотков	Изменение приоритета лотков для печати с компьютера.
	Настройка лотка: печать JPEG (носит.)	Исп. лотка	Выбор лотка, который будет использоваться для печати фотографий с флэш-накопителя USB.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Настройка лотка	Настройка лотка: печать JPEG (носит.)	Приоритет лотков	Изменение приоритета лотков для печати фотографий с флэш-накопителя USB.
	Проверьте бумагу	-	Проверяйте тип и формат бумаги при выдвижении лотка из устройства или при загрузке бумаги в обходной лоток.
Тихий режим	-	-	Уменьшение шумов, возникающих при печати.
Громкость	Звонок	-	Регулировка громкости звонка.
	Звуковые эффекты	-	Регулировка громкости звукового сигнала.
	Динамик	-	Регулировка громкости динамика.
Настр.дисплея	Подсветка	-	Настройка яркости подсветки ЖКД.
	Таймер затемн.	-	Установка продолжительности работы подсветки ЖК-дисплея после последнего нажатия кнопки.
Парам. экрана	Начальный экран	-	Настройка экрана, отображаемого при нажатии кнопки (начальный экран).
	Копирование экрана	-	Установка значений по умолчанию для экрана копирования.
	Экран сканирования	-	Установка значений по умолчанию для экрана сканирования.
Парам. увед.	Опов. о док-те	-	Отображение оповещения, если документ оставлен на стекле сканера.
	Советы по копир.	-	Отображение направляющих для размещения документа при открытии крышки документа.
	Рез.скан.(пропуск пуст.стр.)	-	Отображение результатов сканирования пропуска пустых страниц после завершения.
Режим ожидания	-	-	Выберите время простоя устройства, по истечении которого оно переключается в спящий режим.
Автовыключ.	-	-	Выбор времени, в течение которого устройство должно ожидать до автоматического выключения после перехода в спящий режим. Если эта функция отключена, устройство не будет выключаться автоматически.

[Настройки] > [Все настройки] > [Настройки ярлыка]

Уровень 1	Уровень 2	Описание
(Выбор кнопки ярлыка.)	Переиме- новать	Изменение имени ярлыка.
	Измен.	Изменение параметров ярлыка.
	Удалить	Удаление ярлыка.

[Настройки] > [Все настройки] > [Факс]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Настр. приема	Задерж. ответа	-	Установка числа звонков, после которого устройство отвечает на вызов в режиме "Только факс" или "Факс/Телефон".

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Настр. приема	Режим приема	-	Выбор способа приема в соответствии с вашими требованиями.
	Вр. звонка Ф/Т	-	Настройка длительности двойного звонка (псевдозвонка) в режиме «Факс/Телефон».
	Предп-р факса	-	Просмотр принятых факсов на ЖК-дисплее.
	Обнаруж. факса	-	Автоматический прием факсимильных сообщений, когда выполняется ответ на вызов по телефону и слышны сигналы факса.
	Коды уд.упр.	-	Ответ на вызовы с параллельного или внешнего телефона и использование кодов для включения или выключения устройства. Можно установить персональные коды.
	Автоформат	-	Уменьшение размера входящих факсов.
	Прием PC-Fax	-	Настройка аппарата на отправку факсов на компьютер. Можно включить функцию печати резервных копий.
	Факс в память	-	Настройка на устройстве пересылки факсимильных сообщений и сохранения входящих факсов в памяти (для удаленного получения с устройства) или в облачной службе. Если выбраны параметры «Пересылка факсов» или «Пересылка в облако», можно включить функцию безопасности «Резервная печать».
	Штамп на получ. факсе	-	Печать времени и даты получения факса в верхней части принятых факсов.
Уст-ки отчета	Отчет об отпр.	-	Выбор начальной настройки для отчета контроля передачи.
	Отчёт.период	-	Настройка интервала для автоматической печати журнала отправки и получения факсов. При выборе любого значения этого параметра кроме «Выкл.» и «Каждые 50 факсов» можно задать время. Если выбрать значение «Каждые 7 дней» можно назначить день недели.
Печать факсов	-	-	Печать принятых факсов, сохраненных в памяти устройства.
Удаленный доступ	-	-	Задание собственного кода удаленного управления.
Ограничение набора	Набор с цифр.клав.	-	Установка устройства на ограничение набора при использовании цифровой клавиатуры.
	Адресн. книга	-	Установка устройства на ограничение набора при использовании адресной книги.
	Ярлыки	-	Настройка устройства на ограничение набора при использовании ярлыка.
	LDAP-сервер	-	Настройка устройства на ограничение набора при поиске LDAP.
Остав. задания	-	-	Проверка запланированных заданий в памяти устройства и отмена выбранных заданий.

[Настройки] > [Все настройки] > [Сеть]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
Проводная сеть	TCP/IP	Способ загруз.	-	Выбор способа загрузки в соответствии с вашими требованиями.
		IP-адрес	-	Ввод IP-адреса.
		Маска подсети	-	Ввод маски подсети.
		Шлюз	-	Ввод адреса шлюза.
		Имя хоста	-	Ввод имени узла.
		Конфигурация WINS	-	Выбор режима конфигурации WINS.
		Сервер WINS	-	Задание IP-адреса первичного или вторичного WINS-сервера.
		Сервер DNS	-	Задание IP-адреса первичного или вторичного DNS-сервера.
		APIPA	-	Настройка устройства на автоматическое назначение IP-адреса из диапазона локальных адресов.
		IPv6	-	Включение или выключение протокола IPv6. Дополнительную информацию об использовании протокола IPv6 см. на веб-сайте Brother Solutions Center по адресуsupport.brother.com.
	Ethernet	-	-	Выбор режима связи Ethernet.
	Состояние проводной сети	-	-	Просмотр текущего состояния проводной сети.
	MAC-адрес	-	-	Просмотр MAC-адреса устройства.
Беспровод. сеть	TCP/IP	Способ загруз.	-	Выбор способа загрузки в соответствии с вашими требованиями.
		IP-адрес	-	Ввод IP-адреса.
		Маска подсети	-	Ввод маски подсети.
		Шлюз	-	Ввод адреса шлюза.
		Имя хоста	-	Ввод имени узла.
		Конфигурация WINS	-	Выбор режима конфигурации WINS.
		Сервер WINS	-	Задание IP-адреса первичного или вторичного WINS-сервера.
		Сервер DNS	-	Задание IP-адреса первичного или вторичного DNS-сервера.
		APIPA	-	Настройка устройства на автоматическое назначение IP-адреса из диапазона локальных адресов.
		IPv6	-	Включение или выключение протокола IPv6 для беспроводной сети.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
Беспровод. сеть	TCP/IP			Дополнительную информацию об использовании протокола IPv6 см. на веб-сайте Brother Solutions Center по адресуsupport.brother.com.
	Мастер уст-ки	-	-	Настройка внутреннего сервера печати вручную.
	Помощник WLAN	-	-	Настройка параметров беспроводной сети с помощью компакт-диска Brother.
	WPS	-	-	Настройка параметров беспроводной сети одним нажатием кнопки.
	WPS с PIN-кодом	-	-	Настройка параметров беспроводной сети с использованием WPS с помощью PIN-кода.
	Сост.бесп.сети	Состояние	-	Просмотр текущего состояния беспроводного подключения.
		Сигнал	-	Просмотр текущего уровня сигнала беспроводной сети.
		SSID	-	Просмотр текущего имени SSID.
		Режим связи	-	Просмотр текущего режима обмена данными.
	MAC-адрес	-	-	Просмотр MAC-адреса устройства.
Wi-Fi Direct	Кнопка	-	-	Настройка сети Wi-Fi Direct нажатием одной кнопки.
	PIN-код	-	-	Настройте сети Wi-Fi Direct с помощью WPS и PIN-кода.
	Вручную	-	-	Настройка сети Wi-Fi Direct вручную.
	Владелец группы	-	-	Настройка устройства в качестве владельца группы.
	Информация об устройстве	Имя устройства	-	Просмотр имени устройства.
		SSID	-	Просмотр имени SSID владельца группы. Если устройство не подключено, на ЖК-дисплее отображается сообщение «Нет подключения».
		IP-адрес	-	Просмотр текущего IP-адреса устройства.
	Информация о состоянии	Состояние	-	Просмотр текущего состояния сети Wi-Fi Direct.
		Сигнал	-	Просмотр текущего уровня сигнала сети Wi-Fi Direct. Если устройство является владельцем группы, на ЖК-дисплее постоянно отображается высокий уровень сигнала.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
Wi-Fi Direct	**Включение интерф.**	-	-	Включение или отключение соединения Wi-Fi Direct.
NFC	-	-	-	Включение или выключение функции NFC.
Эл. почта/ IFAX (Доступно после загрузки интернет-факса (I-Fax).)	**Почтовый адрес**	-	-	Ввод адреса электронной почты. (Не более 60 символов)
	Настройка сервера	**SMTP**	**Сервер**	Ввод имени и адреса сервера SMTP.
			Порт	Ввод номера порта SMTP.
			Аутнт.для SMTP	Выбор способа обеспечения безопасности при отправке уведомлений по электронной почте.
			SSL/TLS	Отправка и получение электронной почты с помощью сервера электронной почты, требующего установки защищенного подключения SSL/ TLS.
			Проверка сертификата	Автоматическая проверка сертификата сервера SMTP.
		POP3/IMAP4	**Протокол**	Выбор протокола для приема сообщений электронной почты с сервера.
			Сервер	Ввод имени и адреса сервера.
			Порт	Ввод номера порта.
			Назв. пчт. ящ.	Ввод имени почтового ящика. (Не более 60 символов)
			Пароль почт.ящика	Ввод пароля для входа на сервер. (Не более 32 символов)
			Выбор папки	Выбор указанной папки в почтовом ящике с помощью протокола IMAP4.
			SSL/TLS	Отправка или прием электронной почты через сервер электронной почты, требующий безопасного обмена данными по протоколу SSL/TLS.
			Проверка сертификата	Автоматическая проверка сертификата сервера.
			APOP	Включение или выключение APOP.
	Настройка приема почты	**Автоопрос**	**Автоопрос**	Автоматическая проверка сервера на наличие новых сообщений.
			Частота опроса	Настройка интервала для проверки наличия новых сообщений на сервере.
		Заголовок	-	Выбор содержания распечатываемого заголовка сообщения электронной почты.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
Эл. почта/ IFAX (Доступно после загрузки интернет-факса (I-Fax).)	Настройка приема почты	Удал.ошиб.почты	-	Настройка устройства на автоматическое удаление сообщений об ошибках.
		Уведомление	-	Прием уведомлений.
	Настройка отправки почты	Тема отправ.	-	Просмотр темы.
		Огран. размера	Огран. размера	Ограничение размера документов электронной почты.
			Макс. размер (МБ)	
		Уведомление	-	Отправка уведомлений.
	Уст. пересылки	Пересылка	-	Пересылка документа на другой факсимильный аппарат.
		Домен пересылки	-	Регистрация доменного имени.
		Отчет о пересылке	-	Печать отчета о пересылке.
	Прием вручную	-	-	Проверка сервера POP3 или IMAP4 вручную на наличие новых сообщений.
Сообщение от Brother	Сообщение от Brother	-	-	Отображение сообщений и уведомлений от компании Brother.
	Состояние	-	-	
Настройки веб-подкл.	Настройки прокси	Прокси-подключ.	-	Изменение настроек подключения к Интернету.
		Адрес	-	
		Порт	-	
		Имя пользователя	-	
		Пароль	-	
Интерфейс сети	-	-	-	Выбор типа сетевого подключения.
Сброс сети	-	-	-	Восстановление заводских значений для всех параметров сети.

[Настройки] > [Все настройки] > [Печать отчетов]

Уровень 1	Описание
Проверка отправки	Печать отчета контроля передачи для последней передачи.
Адресная книга	Печать списка имен и номеров, сохраненных в адресной книге.
Журнал факса	Печать списка данных о последних 200 входящих и исходящих факсах. (TX означает "передача". RX означает "прием".)
Пользов.уст-ки	Печать списка настроек.
Конфигурация сети	Печать списка параметров сети.
Отчет WLAN	Печать результатов подключения к беспроводной сети.

[Настройки] > [Все настройки] > [Инф. об уст-ве]

Уровень 1	Уровень 2	Описание
Серийный номер	-	Проверка серийного номера устройства.
Версия микропрогр.	Версия Main	Проверка версии микропрограммы устройства.
Обновление микропрогр.	-	Обновление микропрограммы устройства до последней версии.
Авт. проверка микропрогр.	-	Просмотр информации о микропрограмме на начальном экране.

[Настройки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки]

Уровень 1	Уровень 2	Описание
Дата и время	Дата	Добавление даты и времени на экран и в заголовки отправляемых факсов.
	Время	
	Авт.пер. врем.	Настройка устройства на автоматический переход на летнее и зимнее время.
	Часовой пояс	Задание часового пояса.
Ваши данные	Факс	Ввод вашего имени и номера факса для печати на каждой странице отправляемых факсов.
	Имя	
Тон./Импульс. (Доступно только для некоторых стран.)	-	Выбор режима набора.
Авт. повт. набор ном. факса	-	Настройка повторного набора устройством последнего номера факса, если факс не был отправлен из-за занятой линии.
Сигнал линии	-	Сокращение паузы при обнаружении сигнала тонального набора номера.
Уст.тел. линии	-	Выбор типа телефонной линии.
Скор. передачи	-	Корректировка выравнивания в случае проблем с передачей данных. VoIP-провайдеры предлагают поддержку факса с использованием различных стандартов. Если ошибки передачи факса возникают регулярно, выберите «Базовый» (для VoIP).
Сброс	Перезагрузка устройства	Восстановление всех настроек устройства, которые были изменены (например, даты и времени или задержки звонка).
	Сеть	Восстановление заводских значений для всех параметров сети.
	Адресная книга и факс	Удаление всех сохраненных телефонных номеров и настроек факса.
	Все настройки	Восстановление для всех настроек устройства заводских значений.
Местный язык (Доступно только для некоторых стран.)	-	Изменение языка сообщений на ЖКД.

Связанная информация

- Таблицы настроек и функций

Таблицы функций (модели с сенсорной панелью 93,4 мм)

Связанные модели: MFC-J3930DW

[Факс] (если для параметра [Предп-р факса] установлено значение [Выкл.])

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Адресная книга	(Поиск:)	-	Если LDAP выключена, поиск будет выполнен в локальной адресной книге. Если LDAP включена, поиск будет выполнен в локальной адресной книге и на сервере LDAP.
		Подр. (Отображается, только если включен LDAP.)	Просмотр подробной информации о выбранном адресе.
	Изменить	-	Сохранение номеров в адресной книге, настройка номеров групп для рассылки, изменение и удаление номеров в адресной книге.
	-	Применить	Начало отправки факса с помощью адресной книги.
Журн. выз.	Повтор	-	Повторный набор последнего набранного номера.
	Исходящий звонок	Применить	Выбор номера из журнала исходящих вызовов, а затем отправка по нему факса, добавление его в адресную книгу или удаление.
		Изменить	
Параметры	Разреш. факса	-	Настройка разрешения для исходящих факсов.
	2-сторонний факс	-	Установка формата двустороннего сканирования.
	Контраст	-	Настройка контрастности.
	Размер документа	-	Настройка формата документов для исходящих факсов.
	СканДлиннБумаги	-	Сканирование длинного документа с помощью АПД.
	Рассылка	Добавить номер	Отправка одного и того же факсимильного сообщения на несколько номеров факса.
	Просмотр	-	Предварительный просмотр факсимильного сообщения перед отправкой.
	Настройка цвета	-	Задание отправки факсов в черно-белом или цветном режиме.
	Отложен. факс	Отложен. факс	Настройка времени отправки отложенных факсов.
		Уст. время	
	Пакет.передача	-	Объединение в одну передачу отложенных факсов, которые должны быть отправлены на один номер и в одно и то же время.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Параметры	Пер. в реал.вр.	-	Отправка факса без использования памяти.
	Международный режим	-	Включите, если возникают проблемы при отправке факсов за границу.
	Сохр. как зн. по умол.	-	Сохранение выбранных настроек в качестве настроек по умолчанию.
	Завод.настройки	-	Восстановление заводских значений для всех настроек.
Сохранить как ярлык	-	-	Сохранение текущих настроек в качестве ярлыка.

[Факс] (если для параметра [Предп-р факса] установлено значение [Вкл.])

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
Отправка факсов	Адресная книга	(Поиск:)	-	Если LDAP выключена, поиск будет выполнен в локальной адресной книге. Если LDAP включена, поиск будет выполнен в локальной адресной книге и на сервере LDAP.
			Подр. (Отображается, только если включен LDAP.)	Просмотр подробной информации о выбранном адресе.
		Изменить	-	Сохранение номеров в адресной книге, настройка номеров групп для рассылки, изменение и удаление номеров в адресной книге.
		-	Применить	Начало отправки факса с помощью адресной книги.
	Журн. выз.	Повтор	-	Повторный набор последнего набранного номера.
		Исходящий звонок	Применить	Выбор номера из журнала исходящих вызовов, а затем отправка по нему факса, добавление его в адресную книгу или удаление.
			Изменить	
	Параметры	Разреш. факса	-	Настройка разрешения для исходящих факсов.
		2-сторонний факс	-	Установка формата двустороннего сканирования.
		Контраст	-	Настройка контрастности.
		Размер документа	-	Настройка формата документов для исходящих факсов.
		СканДлиннБумаги	-	Сканирование длинного документа с помощью АПД.
		Рассылка	Добавить номер	Отправка одного и того же факсимильного сообщения на несколько номеров факса.
		Просмотр	-	Предварительный просмотр факсимильного сообщения перед отправкой.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
Отправка факсов	Параметры	Настройка цвета	-	Задание отправки факсов в черно-белом или цветном режиме.
		Отложен. факс	Отложен. факс	Настройка времени отправки отложенных факсов.
			Уст. время	
		Пакет.передача	-	Объединение в одну передачу отложенных факсов, которые должны быть отправлены на один номер и в одно и то же время.
		Пер. в реал.вр.	-	Отправка факса без использования памяти.
		Международный режим	-	Включите, если возникают проблемы при отправке факсов за границу.
		Сохр. как зн. по умол.	-	Сохранение выбранных настроек в качестве настроек по умолчанию.
		Завод.настройки	-	Восстановление заводских значений для всех настроек.
	Сохранить как ярлык	-	-	Сохранение текущих настроек в качестве ярлыка.
Принятые факсы	Печат./удал.	Печатать все (новые факсы)	-	Печать новых принятых факсов.
		Печатать все (старые факсы)	-	Печать старых принятых факсов.
		Удалить все (новые факсы)	-	Удаление новых принятых факсов.
		Удалить все (старые факсы)	-	Удаление старых принятых факсов.
Адресная книга	 (Поиск:)	-	-	Если LDAP выключена, поиск будет выполнен в локальной адресной книге. Если LDAP включена, поиск будет выполнен в локальной адресной книге и на сервере LDAP.
		Подр. (Отображается, только если включен LDAP.)	-	Просмотр подробной информации о выбранном адресе.
	Изменить	-	-	Сохранение номеров в адресной книге, настройка номеров групп для рассылки, изменение и удаление номеров в адресной книге.
	-	Применить	-	Начало отправки факса с помощью адресной книги.
Журнал вызовов	Повтор	-	-	Повторный набор последнего набранного номера.
	Исходящий звонок	Применить	-	Выбор номера из журнала исходящих вызовов, а затем отправка по нему факса, добавление его в адресную книгу или удаление.
		Изменить	-	

[Копир.]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Предустановка (Отображается при нажатии ▶.)	A4 ⇒ A3 Стандартная 2стор.(1⇒2) 2стор.(2⇒2) 2на1(ИД) 2на1 Плакат Экон. черн Книга	-	Выберите необходимые параметры.
Сохранить как ярлык	-	-	Сохранение текущих настроек в качестве ярлыка.
Параметры	Качество	-	Выбор разрешения копирования для документа необходимого типа.
	Тип бумаги	-	Выбор типа бумаги в соответствии с бумагой, загруженной в лоток.
	Формат бумаги	-	Выбор формата бумаги, соответствующего загруженной в лоток.
	Выбор лотка	-	Выбор лотка для режима копирования.
	Увеличить/Уменьшить	100%	-
		Увеличить	Выбор коэффициента увеличения для следующей копии.
		Уменьшить	Выбор коэффициента уменьшения для следующей копии.
		По разм.стран.	Изменение размера копии в соответствии с выбранным форматом бумаги.
		Пользовател. (25-400%)	Ввод коэффициента масштабирования.
	Плотность	-	Регулировка плотности.
	Стопка/Сорт.	-	Выбор раскладки в стопку или сортировки копий.
	Макет страницы	-	Копирование нескольких страниц на одну (N на 1), копирование удостоверения личности в режиме «2 на 1», копирование в режиме «1 на 2» или копирование плаката.
	Формат макета (При выборе A3 или Ledger, а затем «2 на 1» или «Плакат 2x2»)		
	Авт.к.перекоса	-	Включение коррекции устройством перекоса копии.
	2-стор. режим копирование	-	Включение или выключение двустороннего копирования и выбор поворота на длинный край или поворота на короткий край.
	Дополнительные настройки	-	Выбор дополнительных параметров копирования.

[Сканировать]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
на носитель (Если установлен флэш-накопитель USB)	Др. скан. в опер. скан.	-	-	Сканирование документов и их сохранение непосредственно на флэш-накопитель USB без помощи компьютера.
	Параметры	-	-	
	Сохранить как ярлык	-	-	
на ПК	в файл	Др. скан. в опер. скан.	-	Сканирование документов и их сохранение в папку на компьютере.
		(Выбор USB или ПК.)	Параметры	
			Сохранить как ярлык	
	в OCR	Др. скан. в опер. скан.	-	Преобразование отсканированного документа в редактируемый текстовый файл.
		(Выбор USB или ПК.)	Параметры	
			Сохранить как ярлык	
	в изображение	Др. скан. в опер. скан.	-	Сканирование фотографий или изображений в приложения для редактирования изображений.
		(Выбор USB или ПК.)	Параметры	
			Сохранить как ярлык	
	в эл. почту	Др. скан. в опер. скан.	-	Отправка сканированного документа как вложения электронной почты.
		(Выбор USB или ПК.)	Параметры	
			Сохранить как ярлык	
на серв.эл.поч. (Доступно после загрузки интернет-факса (I-Fax).)	Др. скан. в опер. скан.	-	-	Отправка сканированных данных на сервер электронной почты после разрешения устройству обмениваться данными с сетью и почтовым сервером.
	Адресная книга	-	-	
	Вручную	-	-	
	Далее	Назначения	-	
		Параметры	-	
		Сохранить как ярлык	-	
	Назначения	-	-	
на FTP	Др. скан. в опер. скан.	-	-	Сканирование документов непосредственно на FTP-сервер.
	(Выбор имени профиля.)	Параметры	-	
		Сохранить как ярлык	-	
в сетев. папку	Др. скан. в опер. скан.	-	-	Сканирование документов непосредственно на сервер CIFS в локальной сети.
	(Выбор имени профиля.)	Параметры	-	
		Сохранить как ярлык	-	
в Интернет	-	-	-	Передача сканированных данных в интернет-службу.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
Сканир-ие WS (Появляется при установке Web Services Scanner, который отображается в сетевом проводнике компьютера.)	Др. скан. в опер. скан.	-	-	Сканирование данных с использованием протокола веб-служб.
	Сканировать	-	-	
	Скан. для эл.почты	-	-	
	Скан. для факса	-	-	
	Скан. для печати	-	-	



[Веб]

Уровень 1	Описание
Веб	Подключение устройства Brother к интернет-службе.



[Прилож-я]

Уровень 1	Описание
Прилож-я	Подключение устройства к службе приложений Brother.



[USB]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Описание
Печать JPEG	Выбрать файлы	OK	Настр. печати	Настройка фотографий с помощью различных параметров.
		Печатать все	-	Печать всех фотографий с флэш-накопителя USB.
	Индекс-принт	Печать индекс. стр.	Настр. печати	Печать индексной страницы (миниатюр).
		Печать фотографий по индексному номеру.	Настр. печати	Печать фотографий с помощью выбора номеров на индексной странице.
Сканирование на носитель	-	-	-	Сканирование документов на флэш-накопитель USB.
Веб	-	-	-	Подключение устройства Brother к интернет-службе.



[Ярлыки копир. A3]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
A3 (2 на 1) A3 A4 ⇒ A3 A3 ⇒ A4 A4 + зам.(A) A4+зам.(K) A4 + сетка	Параметры	Качество	Выбор разрешения копирования для документа необходимого типа.
		Тип бумаги	Просмотр доступного типа бумаги.
		Формат бумаги	Задание формата бумаги в лотке для бумаги.
		Выбор лотка	Настройка устройства на автоматический выбор лотка, содержащего бумагу наиболее подходящего типа.
		Плотность	Регулировка плотности.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
A4 + пустая A4 (центр)	Параметры	Авт.к.перекоса	Включение коррекции устройством перекоса копии.

[Загрузить ПО]

Уровень 1	Описание
Загрузить ПО	Отображается информация о загрузке и установке программного обеспечения для мобильных устройств и компьютеров.

[Ярлыки]

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Добавление ярлыка	Копир.	-	Изменение настроек для параметров копирования.
	Факс	-	Изменение настроек в параметрах отправки факсов.
	Сканировать	на ПК (файл)	Сканирование черно-белого или цветного документа на компьютер.
		на ПК (OCR)	Преобразование отсканированного документа в редактируемый текстовый файл.
		на ПК (изображение)	Сканирование цветного изображения в приложение для редактирования изображений.
		на ПК (e-mail)	Сканирование черно-белого или цветного документа в приложение электронной почты.
		на носитель	Сканирование документов и их сохранение непосредственно на флэш-накопитель USB без помощи компьютера.
		на серв.эл.поч. (Доступно после загрузки интернет-факса (I-Fax).)	Сканирование черно-белого или цветного документа на сервер электронной почты.
		в сетев. папку	Отправка сканированных данных на сервер CIFS в локальной сети или в Интернете.
		на FTP	Отправка сканированных данных по протоколу FTP.
	Веб	-	Подключение устройства Brother к интернет-службе.
	Прилож-я	-	Подключение устройства к службе приложений Brother.
Этот список отображается при нажатии значка любого ярлыка в течение 2 секунд.	Переиме-новать	-	Изменение имени ярлыка.
	Измен.	-	Изменение параметров ярлыка.
	Удалить	-	Удаление ярлыка.
Редакт./ удалить	(Выберите кнопку действия.)	Переиме- новать	Изменение имени ярлыка.
		Измен.	Изменение параметров ярлыка.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Описание
Редакт./ удалить	(Выберите кнопку действия.)	Удалить	Удаление ярлыка.

[Чернила]

Уровень 1	Уровень 2	Описание
Объем чернил	-	Проверка уровня чернил, оставшихся в картриджах.
Модель картриджа	-	Проверка номеров чернильных картриджей.
Улучшение качества печати	-	Проверка и коррекция качества печати, калибровки и подачи бумаги в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
Очистка печат. головки	-	Очистка печатающей головки в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
Удаление обрывков бумаги	-	Удаление фрагментов бумаги из устройства в соответствии с инструкциями на ЖК-дисплее.
Парам. настройки печати	Уменьшить размазыв.	Уменьшение смазывания изображения на бумаге или замятий бумаги при печати.
	Уменьшить неровные линии	Уменьшение образования неровных линий на бумаге при печати.
	Медленно сохнущая бумага	Используйте эту настройку при печати на обычной бумаге определенного типа, на которой чернила сохнут очень долго.

(Настройка Wi-Fi)

Уровень 1	Описание
Мастер уст-ки	Настройка внутреннего сервера печати вручную.
Помощник WLAN	Настройка параметров беспроводной сети с помощью компакт-диска Brother.
WPS	Настройка параметров беспроводной сети одним нажатием кнопки.

При установке флэш-накопителя USB в разъем USB.

Уровень 1	Описание
Печать JPEG	Выбор меню фотографии.
Сканирование на носитель	Сканирование документов на флэш-накопитель USB.
Веб	Подключение устройства Brother к интернет-службе.

Связанная информация

- Таблицы настроек и функций

Изменение настроек устройства с помощью компьютера

- Изменение настроек устройства с помощью веб-интерфейса управления
- Изменение параметров устройства с помощью программы удаленной настройки
- Где найти параметры сети используемого устройства Brother?
- Программное обеспечение и утилиты управления сетью

Изменение настроек устройства с помощью веб-интерфейса управления


Веб-интерфейс управления — это утилита, позволяющая управлять устройством в стандартном веб-браузере с помощью протокола HTTP (Hyper Text Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста) или HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer — протокол защищенной передачи гипертекста).

- Что такое веб-интерфейс управления?
- Доступ к системе управления через веб-интерфейс
- Установка пароля для входа в веб-интерфейс управления

Что такое веб-интерфейс управления?

Веб-интерфейс управления — это утилита, позволяющая управлять устройством в стандартном веб-браузере с помощью протокола HTTP (Hyper Text Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста) или HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer — протокол защищенной передачи гипертекста). Чтобы получить доступ к параметрам сервера печати и изменить их, введите IP-адрес устройства в веб-браузере.

- Рекомендуется Microsoft Internet Explorer 8/11 для Windows и Safari 9 для Macintosh. Убедитесь в том, что в используемом браузере активированы JavaScript и Cookies. Если используется другой веб-браузер, убедитесь в том, что он совместим с протоколами HTTP 1.0 и HTTP 1.1.
- Вы должны использовать протокол TCP/IP в сети и ввести действительный IP-адрес на сервере печати и компьютере.

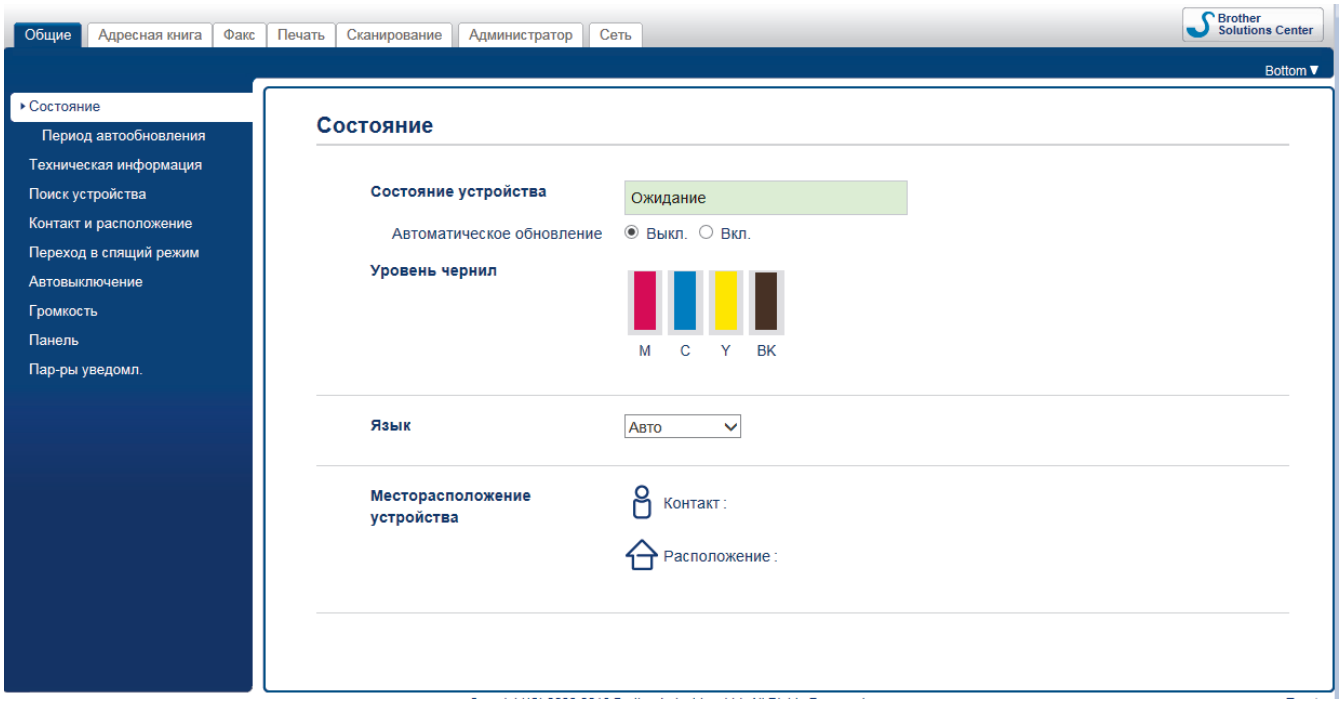

- Экран, отображаемый в действительности, может отличаться от экрана, показанного выше.

Связанная информация

- Изменение настроек устройства с помощью веб-интерфейса управления

Доступ к системе управления через веб-интерфейс

- При настройке параметров с помощью системы управления через веб-интерфейс рекомендуется использовать протокол безопасности HTTPS.
- Если для настройки управления через веб-интерфейс используется протокол безопасности HTTPS, в браузере отобразится диалоговое окно с предупреждением.

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке браузера адрес “http://IP-адрес устройства” (где “IP-адрес устройства” — это IP-адрес устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2

- Если используется система Domain Name System (система имен доменов) или имя NetBIOS, введите другое имя (например, SharedPrinter вместо IP-адреса).
  - Например:

    http://SharedPrinter

  Если включено имя NetBIOS, можно также использовать имя узла.
  - Например:

    http://brnxxxxxxxxxxx

  Имя NetBIOS можно найти в отчете о конфигурации сети.
- Для Macintosh выполните доступ к системе управления через веб-интерфейс, щелкнув по значку устройства на экране **Status Monitor**.

3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .

Теперь можно изменить параметры сервера печати.

После изменения параметров протокола нажмите **Отправить**, чтобы активировать новую конфигурацию, а затем перезагрузите устройство.

Связанная информация

- Изменение настроек устройства с помощью веб-интерфейса управления

Связанные темы:

- Печать отчета о конфигурации сети
- Отслеживание состояния устройства с компьютера (Mac)

Установка пароля для входа в веб-интерфейс управления

Во избежание несанкционированного доступа к веб-интерфейсу управления рекомендуется установить пароль для входа.

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке браузера адрес “http://IP-адрес устройства” (где “IP-адрес устройства” — это IP-адрес устройства).

   Пример:

   http://192.168.1.2

- Если используется система Domain Name System (система имен доменов) или имя NetBIOS, введите другое имя (например, SharedPrinter вместо IP-адреса).
  - Например:

    http://SharedPrinter

  Если включено имя NetBIOS, можно также использовать имя узла.
  - Например:

    http://brnxxxxxxxxxxx

  Имя NetBIOS можно найти в отчете о конфигурации сети.
- Для Macintosh выполните доступ к системе управления через веб-интерфейс, щелкнув по значку устройства на экране **Status Monitor**.

---

3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Нажмите кнопку **Администратор**.
5. Введите пароль в поле **Введите новый пароль** (от 8 до 32 символов).
6. Введите пароль еще раз в поле **Подтвердите новый пароль**.
7. Нажмите кнопку **Отправить**.

При следующем доступе к веб-интерфейсу управления введите пароль в поле **Вход в систему**, а затем нажмите .

После настройки параметров выйдите из системы, нажав кнопку .

Пароль для входа можно также установить, нажав кнопку **Установите пароль** на веб-странице устройства.

Связанная информация

- Изменение настроек устройства с помощью веб-интерфейса управления

Изменение параметров устройства с помощью программы удаленной настройки

Программа удаленной настройки позволяет настроить многие параметры устройства Brother с компьютера. При запуске программы удаленной настройки параметры устройства Brother загружаются в компьютер и отображаются на экране. Если эти параметры на компьютере изменены, их можно загрузить непосредственно в устройство.

- Удаленная настройка (Windows)
- Удаленная настройка (Mac)

Удаленная настройка (Windows)

- Настройка устройства Brother с компьютера (Windows)
- Настройка устройства Brother с помощью ControlCenter4 (Windows)
- Настройка адресной книги устройства с помощью ControlCenter4 (Windows)

Настройка устройства Brother с компьютера (Windows)

Если включена защитная блокировка функций, использовать удаленную настройку невозможно.

1. Выполните одно из следующих действий:
   - Windows Vista и Windows 7

     Нажмите **(Пуск)** > **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**.


     Щелкните раскрывающийся список и выберите название используемой модели (если еще не выбрано). Нажмите **Сервис** в левой панели навигации, затем нажмите кнопку **Удаленная настройка**.
   - Windows 8 и Windows 10

     Запустите (**Brother Utilities**), а затем в раскрывающемся списке выберите модель используемого устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку **Сервис** на левой панели навигации, а затем нажмите **Удаленная настройка**.

   Открывается окно программы удаленной настройки.

Если аппарат подключен через сеть, при необходимости введите пароль.

2. Настройте параметры, как это необходимо.

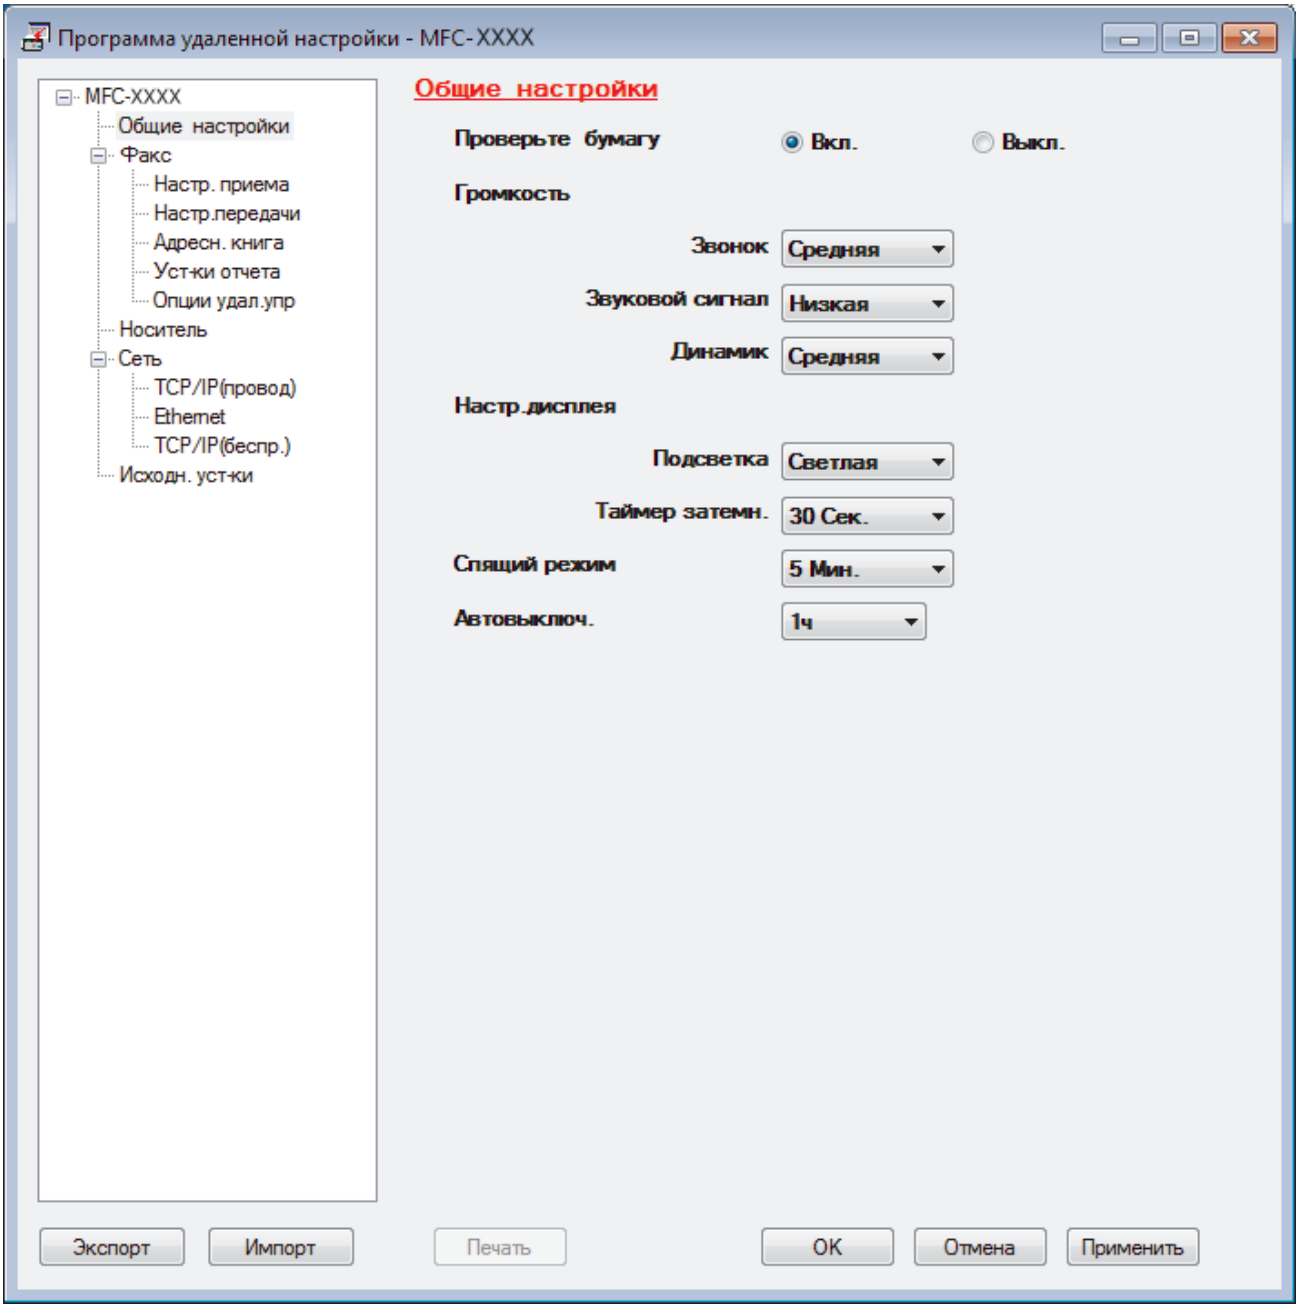

Экспорт

Щелкните, чтобы сохранить текущие параметры конфигурации в файл.

Нажмите **Экспорт**, чтобы сохранить адресную книгу или все настройки устройства.

Импорт

Нажмите для импорта файла и чтения его настроек.

Печать

Щелкните, чтобы распечатать выбранные элементы на аппарате. Нельзя выполнять печать данных, пока они не будут переданы в аппарат. Щелкните **Применить**, чтобы передать новые данные в аппарат, а затем нажмите кнопку **Печать**.

OK

Щелкните, чтобы начать передачу данных в аппарат, а затем выйдите из программы удаленной настройки. При отображении сообщения об ошибке убедитесь в правильности данных, а затем щелкните **OK**.

Отмена

Щелкните, чтобы выйти из программы удаленной настройки без передачи данных в аппарат.

Применить

Щелкните, чтобы передать данные в аппарат без выхода из программы удаленной настройки.

3. Нажмите кнопку **OK**.

- Если компьютер защищен брандмауэром и использование функции удаленной настройки на нем невозможно, может потребоваться настроить параметры брандмауэра, чтобы разрешить передачу данных через порты 137 и 161.
- Если используется брандмауэр Windows, а программное обеспечение и драйверы Brother установлены с компакт-диска, необходимые параметры брандмауэра уже настроены.

Связанная информация

- Удаленная настройка (Windows)


Связанные темы:

- ControlCenter4 (Windows)

Настройка устройства Brother с помощью ControlCenter4 (Windows)

Если включена защитная блокировка функций, использовать удаленную настройку невозможно.

1. Щелкните значок (**ControlCenter4**) в панели задач, затем щелкните **Открыть**.
2. Перейдите на вкладку **Настройки устройства**.
3. Нажмите кнопку **Удаленная настройка**.
4. Настройте параметры, как это необходимо.

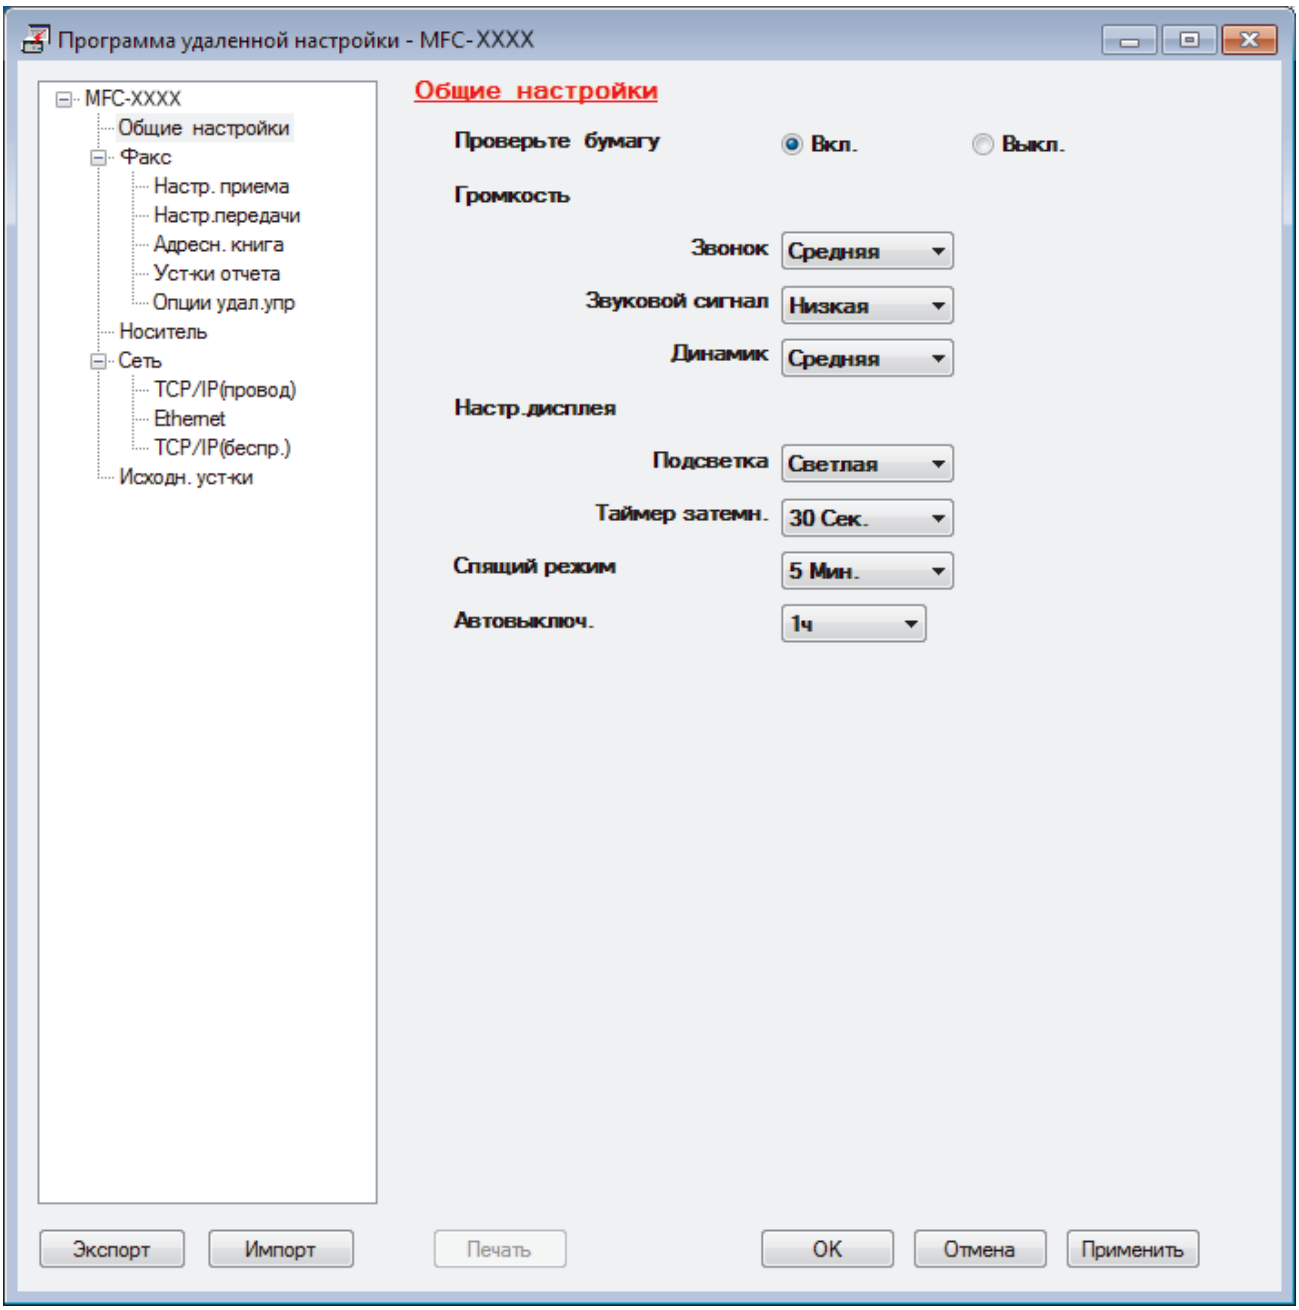

Экспорт

Щелкните, чтобы сохранить текущие параметры конфигурации в файл.

Нажмите **Экспорт**, чтобы сохранить адресную книгу или все настройки устройства.

Импорт

Нажмите для импорта файла и чтения его настроек.

Печать

Щелкните, чтобы распечатать выбранные элементы на аппарате. Нельзя выполнять печать данных, пока они не будут переданы в аппарат. Щелкните **Применить**, чтобы передать новые данные в аппарат, а затем нажмите кнопку **Печать**.

OK

Щелкните, чтобы начать передачу данных в аппарат, а затем выйдите из программы удаленной настройки. При отображении сообщения об ошибке убедитесь в правильности данных, а затем щелкните **OK**.

Отмена

Щелкните, чтобы выйти из программы удаленной настройки без передачи данных в аппарат.

Применить

Щелкните, чтобы передать данные в аппарат без выхода из программы удаленной настройки.

5. Нажмите кнопку **OK**.

- Если компьютер защищен брандмауэром и использование функции удаленной настройки на нем невозможно, может потребоваться настроить параметры брандмауэра, чтобы разрешить передачу данных через порты 137 и 161.
- Если используется брандмауэр Windows, а программное обеспечение и драйверы Brother установлены с компакт-диска, необходимые параметры брандмауэра уже настроены.

Связанная информация

- ControlCenter4 (Windows)
- Удаленная настройка (Windows)

Настройка адресной книги устройства с помощью ControlCenter4 (Windows)

Используйте программу удаленной настройки через CC4, чтобы добавлять или изменять номера в адресной книге на компьютере.

Если включена защитная блокировка функций, использовать удаленную настройку невозможно.

1. Щелкните значок (**ControlCenter4**) в панели задач, затем щелкните **Открыть**.
2. Перейдите на вкладку **Настройки устройства**.
3. Нажмите кнопку **Адресная книга** .

   Адресная книга открывается в окне программы удаленной настройки.
4. При необходимости добавьте или обновите сведения адресной книги.
5. Нажмите кнопку **OK**.

Связанная информация

- Удаленная настройка (Windows)

Связанные темы:

- ControlCenter4 (Windows)

Удаленная настройка (Mac)

- Настройка устройства Brother с помощью ControlCenter2 (Mac)
- Настройка адресной книги устройства с помощью ControlCenter2 (Mac)


Настройка устройства Brother с помощью ControlCenter2 (Mac)

Если включена защитная блокировка функций, использовать удаленную настройку невозможно.

1. В строке меню **Finder** выберите **Переход** > **Программы** > **Brother**, а затем дважды щелкните по значку (**ControlCenter**).

   Появляется экран **ControlCenter2**.
2. Перейдите на вкладку **НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА**.
3. Нажмите кнопку **Удаленная настройка**.

   Отобразится экран “Программа удаленной настройки”.

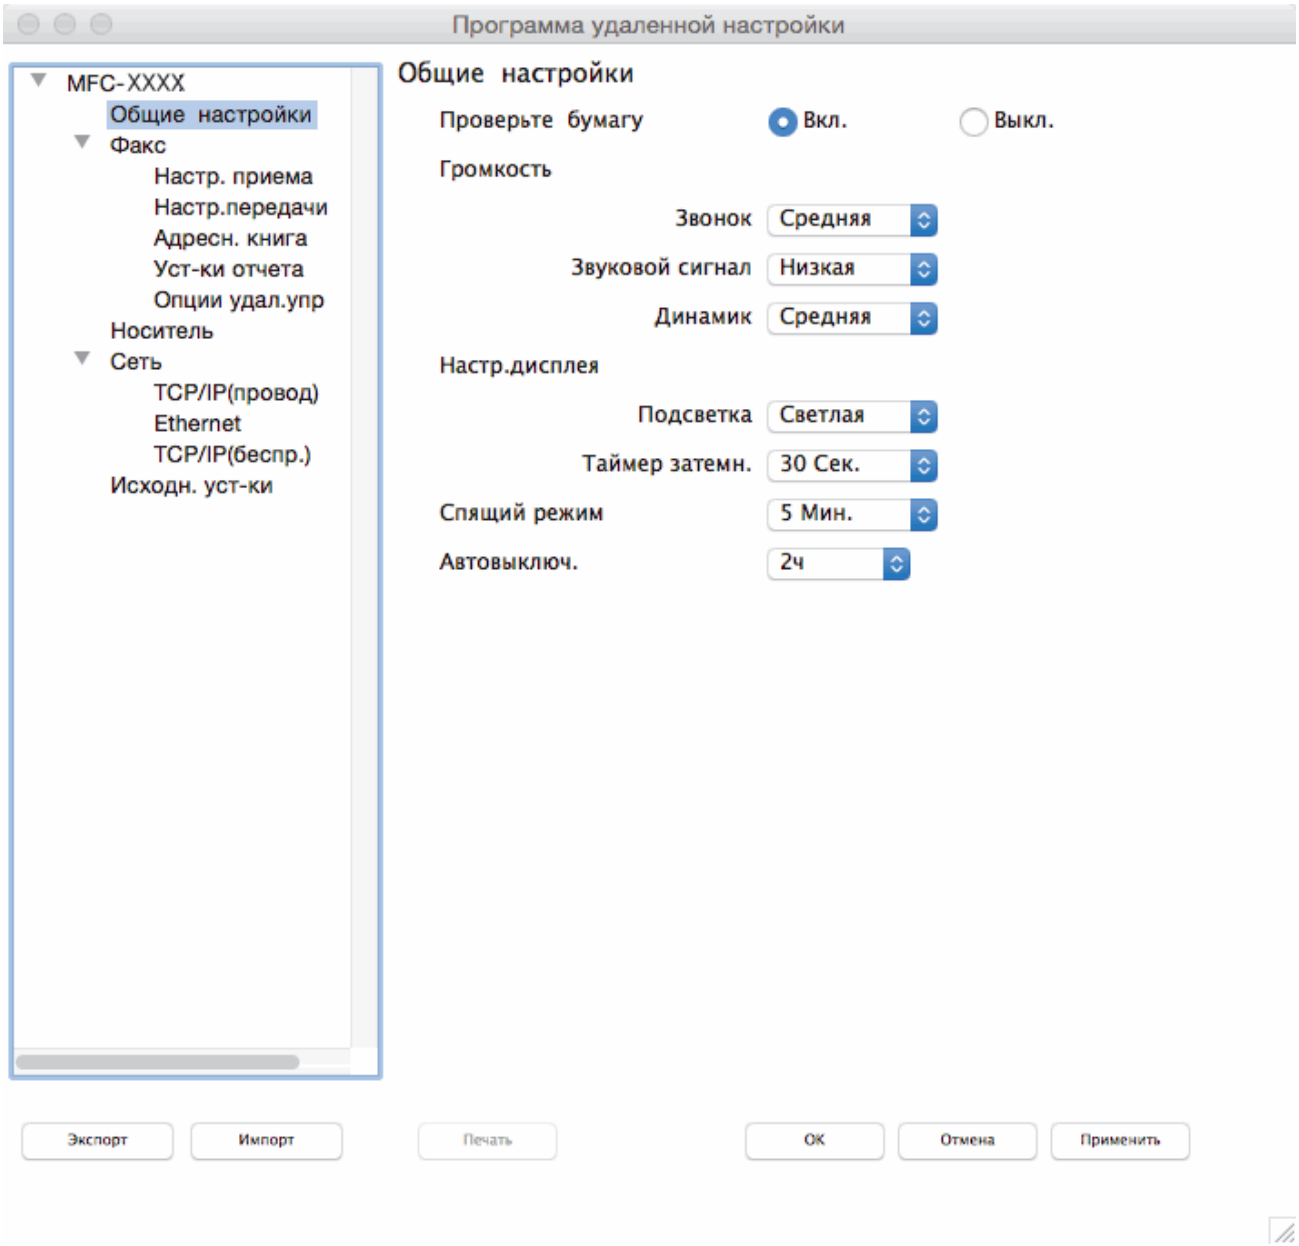

4. Настройте параметры, как это необходимо.

Экспорт

Щелкните, чтобы сохранить текущие параметры конфигурации в файл.

Нажмите **Экспорт**, чтобы сохранить адресную книгу или все настройки устройства.

Импорт

Нажмите для импорта файла и чтения его настроек.

Печать

Щелкните, чтобы распечатать выбранные элементы на аппарате. Нельзя выполнять печать данных, пока они не будут переданы в аппарат. Нажмите кнопку **Применить** для загрузки новых данных в устройство, а затем нажмите кнопку **Печать**.

OK

Щелкните, чтобы начать передачу данных в аппарат, а затем выйдите из программы удаленной настройки. Если появляется сообщение об ошибке, введите правильные данные повторно и нажмите кнопку **OK**.

Отмена

Щелкните, чтобы выйти из программы удаленной настройки без передачи данных в аппарат.

Применить

Щелкните, чтобы передать данные в аппарат без выхода из программы удаленной настройки.

5. По завершении нажмите кнопку **OK**.

Связанная информация

- ControlCenter2 (Mac)
- Удаленная настройка (Mac)

Настройка адресной книги устройства с помощью ControlCenter2 (Mac)

Используйте программу удаленной настройки через ControlCenter2, чтобы добавлять или изменять номера адресной книги на компьютере.

Если включена защитная блокировка функций, использовать удаленную настройку невозможно.

1. В строке меню **Finder** выберите **Переход** > **Программы** > **Brother**, а затем дважды щелкните по значку  (**ControlCenter**).

   Появляется экран **ControlCenter2**.
2. Перейдите на вкладку **НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА**.
3. Нажмите кнопку **Адресная книга** .

   Адресн. книга открывается в окне программы удаленной настройки.
4. При необходимости добавьте или обновите сведения адресной книги.
5. По завершении нажмите кнопку **OK**.

Связанная информация

- Удаленная настройка (Mac)

Связанные темы:

- ControlCenter2 (Mac)

Приложение





- Технические характеристики
- Ввод текста на устройстве Brother

Технические характеристики

>> Основные характеристики
>> Характеристики размера документа
>> Характеристики печатных носителей
>> Характеристики факса
>> Характеристики копирования
>> Технические характеристики флэш-накопителя USB
>> Характеристики сканера
>> Характеристики принтера
>> Характеристики интерфейса
>> Характеристики сети
>> Требования к характеристикам компьютера

Основные характеристики

Тип принтера		Струйный принтер
Печатающая головка	**В черно-белом режиме**	Пьезопечать с 420 соплами × 1
	Цветные факсы	Пьезопечать с 420 соплами × 3
Объем памяти		• MFC-J3530DW 128 МБ • MFC-J3930DW 256 МБ
ЖК-дисплей (жидкокристаллический дисплей) [1]		• MFC-J3530DW Цветной сенсорный ЖКД по технологии TFT с диагональю 67,5 мм • MFC-J3930DW Цветной сенсорный ЖКД по технологии TFT с диагональю 93,4 мм
Источник питания		Переменный ток 220-240 В 50/60 Гц
Потребляемая мощность [2]		• MFC-J3530DW **Копирование** [3]: Около 27 Вт **Режим готовности** [4]: Около 6,0 Вт **Спящий режим** [4]: Около 1,6 Вт **При выключенном питании** [4] [5]: Около 0,04 Вт • MFC-J3930DW **Копирование** [6]: Около 29 Вт **Режим готовности** [4]: Около 6,5 Вт **Спящий режим** [4]: Около 1,7 Вт **При выключенном питании** [4] [5]: Около 0,04 Вт

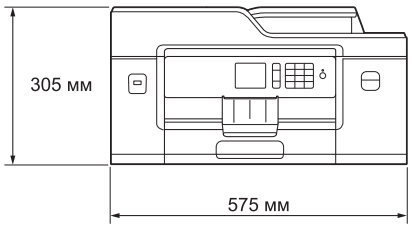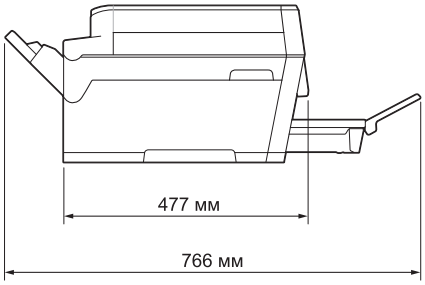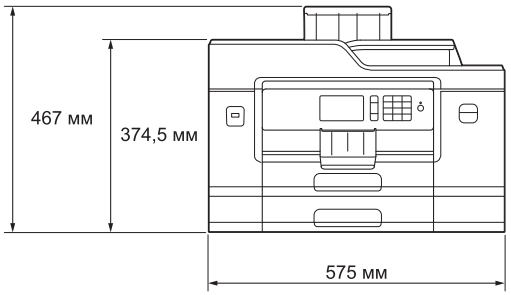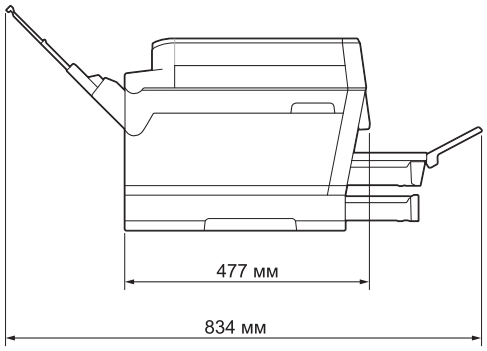Размеры			• MFC-J3530DW   • MFC-J3930DW  
Масса			• MFC-J3530DW 19,6 кг • MFC-J3930DW 23,6 кг
Уровень шума	**Звуковое давление**	**При работе**	50 dB (A) (Около) [7]
Температура	**При работе**		от 10 до 35 °C
	Наилучшее качество печати		от 20 до 33 °C
Влажность	**При работе**		от 20 до 80 % (без конденсации)
	Наилучшее качество печати		от 20 до 80 % (без конденсации)
АПД (автоподатчик)			До 50 страниц [8] Бумага: 80 г/м²

1 Измерено по диагонали

2 Измерено при подключении устройства через USB-интерфейс. Потребление электроэнергии в незначительной степени определяется условиями окружающей среды и степенью износа частей устройства.

3 При использовании АПД, односторонней печати, стандартного разрешения / схемы печати документа ISO/IEC 24712.

4 Измерено в соответствии с IEC 62301, ред. 2.0.

5 Даже если устройство выключено, оно автоматически включается через определенные интервалы для очистки печатающей головки, а затем выключается.

6 При использовании АПД, односторонней печати и сканирования, стандартного разрешения / схемы печати документа ISO/IEC 24712.

7 Уровень шума зависит от условий печати.

8 MFC-J3530DW: до 30 страниц при копировании с функцией сортировки.

Характеристики размера документа

Размер документа	**Ширина АПД**	от 105 до 297 мм
	Длина АПД: [1]	от 148 до 431,8 мм
	Ширина стекла сканера	Макс. 297 мм
	Длина стекла сканера	Макс. 431,8 мм

1 до 900 мм при использовании функции длинных листов.

Характеристики печатных носителей

Подача бумаги	**Лоток для бумаги 1**	**Тип бумаги** [1]	Обычная бумага, бумага для струйных принтеров (с покрытием), глянцевая бумага, бумага из вторсырья
		Размер бумаги	(Альбомная) A4, Letter, Executive (Книжная) A3, Ledger, Legal, Legal (Мексика), Legal (Индия), Folio, A5, A6, конверты (C5, Com-10, DL, Monarch), Фото (10 x 15 см), Фото L (9 x 13 см), Фото 2L (13 x 18 см), учетные карточки (13 x 20 см)
		Максимальная вместимость лотка для бумаги	До 250 листов обычной бумаги плотностью 80 г/м²
	Лоток для бумаги 2 (MFC-J3930DW)	**Тип бумаги**	Обычная бумага, бумага из вторсырья
		Размер бумаги	(Альбомная) A4, Letter (Книжная) A3, Ledger, Legal, Legal (Мексика), Legal (Индия), Folio
		Максимальная вместимость лотка для бумаги	До 250 листов обычной бумаги плотностью 80 г/м²
	Обходной лоток [2] (MFC-J3930DW)	**Тип бумаги** [1]	Обычная бумага, бумага для струйных принтеров (с покрытием), глянцевая бумага, бумага из вторсырья
		Размер бумаги	(Альбомная) A4, Letter, Executive (Книжная) A3, Ledger, Legal, Legal (Мексика), Legal (Индия), Folio, A5, A6, конверты (C5, Com-10, DL, Monarch), Фото (10 x 15 см), Фото L (9 x 13 см), Фото 2L (13 x 18 см), учетные карточки (13 x 20 см)

Подача бумаги	**Обходной лоток** [2] (MFC-J3930DW)	**Максимальная вместимость лотка для бумаги**	До 100 листов обычной бумаги плотностью 80 г/м²
	Слот ручной подачи (MFC-J3530DW)	**Тип бумаги** [1]	Обычная бумага, бумага для струйных принтеров (с покрытием), глянцевая бумага, бумага из вторсырья
		Размер бумаги	(Альбомная) A4, Letter, Executive (Книжная) A3, Ledger, Legal, Legal (Мексика), Legal (Индия), Folio, A5, A6, конверты (C5, Com-10, DL, Monarch), Фото (10 x 15 см), Фото L (9 x 13 см), Фото 2L (13 x 18 см), учетные карточки (13 x 20 см)
		Максимальная вместимость лотка для бумаги	До 1 листа
Вывод бумаги [1]			• Формат бумаги до A4/Letter До 100 листов обычной бумаги плотностью 80 г/м² (вывод в выходной лоток лицевой стороной вверх) • Формат бумаги больше A4/Letter До 50 листов обычной бумаги плотностью 80 г/м² (вывод в выходной лоток лицевой стороной вверх)

1 Если используется глянцевая бумага, то во избежание смазывания удаляйте отпечатанные страницы из выходного лотка для бумаги немедленно после их выхода из устройства.

2 Для глянцевой бумаги рекомендуется использовать обходной лоток.

Характеристики факса

Совместимость	• ITU-T Super Group 3
Скорость модема	• Автоматическое снижение скорости передачи: 33,6 Кбит/с
Ширина сканирования (Односторонний документ)	288 мм (A3)
Ширина и длина сканирования (Двусторонний документ) (MFC-J3930DW)	Ширина: 288 мм (A3) (АПД) Длина: 425,8 мм (АПД)
Ширина печати	291 мм (A3)
Оттенки серого	Черно-белое: 8 бит (256 уровней) Цветное: 24 бита (8 бит на один цвет/256 уровней)
Разрешение **(По горизонтали)**	203 т/д
Разрешение **(По вертикали)**	Стандартное: 98 т/д (черно-белые) 196 т/д (цветные)
	Высокое: 196 т/д (черно-белые) 196 т/д (цветные)
	Сверхвысокое: 392 т/д (черно-белые)
	Фотография: 196 т/д (черно-белые)

Адресная книга	100 имен × 2 номера или адреса электронной почты [1]
Группы номеров	До 6
Рассылка	250 (200 номеров адресной книги/50 номеров ручного набора)
Автоматический повторный набор номера	3 раза с 5-минутными интервалами
Передача из памяти	До 200 страниц [2]
Сохранение сообщений в памяти при окончании бумаги	До 200 страниц [2]

1 Адреса электронной почты доступны после загрузки программного обеспечения Интернет-факса (I-Fax).

2 «Страницы» соответствуют тестовой таблице ITU-T № 1 (стандартное деловое письмо, стандартное разрешение, код MMR).

Характеристики копирования

Цветное/Черно-белое		Да/Да
Ширина копии		291 мм [1]
Тиражирование		Стопка/сортировка до 99 страниц
Масштаб копирования		25 % - 400 % (с шагом 1 %)
Разрешение		Печать: до 1200 × 4800 т/д
Двусторонняя печать	**Тип бумаги**	Обычная бумага, бумага из вторсырья
	Формат бумаги	A3, Ledger, Legal, Legal (Мексика), Legal (Индия), Folio, A4, A5, Letter

1 При копировании на бумаге формата A3.

Технические характеристики флэш-накопителя USB

Совместимые накопители		Флэш-накопитель USB [1]
Печать JPEG	**Разрешение**	До 1200 x 4800 т/д
	Тип бумаги	Обычная бумага, бумага для струйных принтеров (с покрытием), глянцевая бумага, бумага из вторсырья
	Формат бумаги	A4, Letter, A3, Ledger, Фото (10 x 15 см), Фото 2L (13 x 18 см)
	Формат файла	JPEG (формат Progressive JPEG не поддерживается)
Сканирование на носитель	**Формат файла**	JPEG, PDF (цветной, монохромный) TIFF, PDF (в черно-белом режиме)

1 Флэш-накопитель USB не входит в комплект. Стандарт Full-Speed USB 2.0. для USB-накопителей объемом до 256 ГБ. Поддерживаемые файловые системы: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Характеристики сканера

Цветное/Черно-белое	Да/Да
Совместимость с интерфейсом TWAIN	Да (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10) (OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x)
Совместимость с WIA	Да (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10)
ICA-совместимый	Да (OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x)
Глубина цвета	48-битовая обработка цвета (вход) 24-битовая обработка цвета (выход)

Оттенки серого	16-битовая обработка цвета (вход) 8-битовая обработка цвета (выход)
Разрешение	До 19 200 × 19 200 т/д (интерполированное) [1] До 1200 × 2400 т/д (оптическое) (со стекла сканера) До 600 × 600 т/д (оптическое) (из АПД)
Ширина и длина сканирования (Односторонний документ)	(Стекло сканера) Ширина: до 295 мм Длина: до 429,8 мм (АПД) Ширина: до 295 мм Длина: до 429,8 мм
Ширина и длина сканирования (Двусторонний документ) (MFC-J3930DW)	Ширина: до 295 мм (АПД) Длина: до 429,8 мм (АПД)

1 Макс. 1200 × 1200 т/д при сканировании с использованием драйвера WIA для Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10 (разрешение до 19 200 × 19 200 т/д может быть выбрано с помощью утилиты сканера).

Характеристики принтера

Разрешение		До 1200 × 4800 т/д
Ширина печати [1]		291 мм [297 мм (печать без полей)] [2]
Печать без полей		A4, Letter, A3, Ledger, A6, Фото (10 x 15 см), Фото L (9 x 13 см), Фото 2L (13 x 18 см), учетные карточки (13 x 20 см)
Автоматическая 2-сторонняя	**Тип бумаги**	Обычная бумага, бумага из вторсырья
	Формат бумаги	A3, Ledger, Legal, Legal (Мексика), Legal (Индия), Folio, A4, A5, Letter, Executive
Скорость печати		Подробные характеристики см. на веб-сайте www.brother.com.

1 При печати на бумаге формата A3.

2 Если включена функция печати без полей.

Характеристики интерфейса

USB [1] [2]	Не используйте кабели USB 2.0, длина которых превышает 5 м.
Локальная сеть	Используйте кабель Ethernet UTP категории 5 или выше.
Беспроводная локальная сеть	IEEE 802.11b/g/n (инфраструктура) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
NFC (MFC-J3930DW)	Да

1 Устройство оборудовано интерфейсом Hi-Speed USB 2.0. Кроме того, устройство можно подключить к компьютеру с интерфейсом USB 1.1.

2 Порты USB сторонних производителей не поддерживаются.

Характеристики сети

Устройство можно подключить к локальной сети для выполнения следующих функций: печать по сети, сканирование по сети, отправка факсов с компьютера с помощью программы PC-Fax, прием факсов на компьютер с помощью программы PC-Fax (только для Windows) и удаленная настройка.

Программное обеспечение для управления сетью Brother BRAdmin Light (только для Windows) также доступно для загрузки на веб-сайте Brother Solutions Center. Перейдите на страницу **Файлы** для вашего устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com, чтобы загрузить программное обеспечение.
(Windows) Если требуются более широкие возможности управления устройством, воспользуйтесь последней версией утилиты BRAdmin Professional. Чтобы загрузить программное обеспечение, перейдите на страницу **Файлы** для используемой модели на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.

Безопасность беспроводной сети		WEP 64/128 бит, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) [1]
Утилита поддержки беспроводной настройки	**WPS**	Да

[1] Wi-Fi Direct поддерживает только стандарт WPA2-PSK (AES).

Требования к характеристикам компьютера

Поддерживаемые операционные системы и программные функции

Компьютерная платформа и версия операционной системы		**Сетевой интерфейс компьютера**			**Процессор**	**Свободное пространство на жестком диске для установки**	
		USB [1]	**10/100BASE-TX (Ethernet)**	**Беспроводной 802.11b/g/n**		**Для драйверов**	**Для приложений (Включая драйверы)**
Операционная система Windows	Windows Vista [2] [3]	Печать PC Fax [4] Сканирование			32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор	500 МБ	1,3 ГБ
	Windows 7 [2] [3] Windows 8 [2] [3] Windows 8.1 [2] [3]					650 МБ	
	Windows 10 Домашняя [2] [3] Windows 10 Pro [2] [3] Windows 10 для образовательных учреждений [2] [3] Windows 10 Корпоративная [2] [3]						

	Windows Server 2008	Нет	Печать		50 МБ	Нет
	Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2			64-разрядный (x64) процессор		
Операционная система Macintosh	OS X 10.9.5 OS X 10.10.x OS X 10.11.x	Печать PC-Fax (отправка) [4] Сканирование		Процессор Intel®	80 МБ	550 МБ

1 USB-порты сторонних производителей не поддерживаются.

2 Для WIA, разрешение 1200 x 1200. Утилита сканера Brother позволяет повысить разрешение до 19 200 x 19 200 т/д.

3 Nuance™ PaperPort™ 14 поддерживает Windows Vista (с пакетом обновления SP2 или более поздней версии), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Домашняя, Windows 10 Pro, Windows 10 для образовательных учреждений и Windows 10 Корпоративная.

4 Функция PC-Fax поддерживает передачу факсов только в черно-белом режиме.

Для получения последних обновлений драйверов посетите веб-сайт support.brother.com и перейдите на страницу **Файлы** своей модели.

Все товарные знаки, названия марок и изделий являются собственностью соответствующих компаний.

Связанная информация

- Приложение


Ввод текста на устройстве Brother

- Доступные символы могут различаться в зависимости от страны.
- Раскладка клавиатура может различаться в зависимости от настраиваемой функции.

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Если необходимо ввести текст на устройстве Brother, на сенсорном дисплее устройства отображается клавиатура.

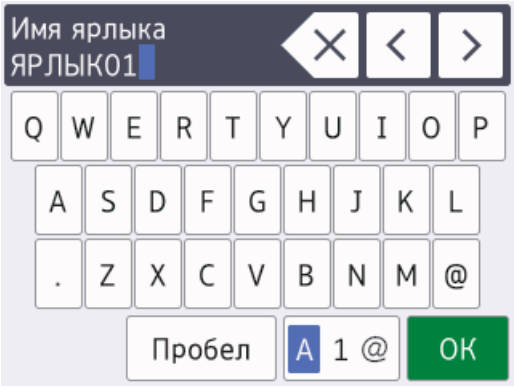

- Нажимайте A 1 @ для переключения между буквами, цифрами и специальными символами.
- Нажимайте ⇧aA для переключения между буквами в нижнем и верхнем регистре.
- Нажимайте ◀ или ▶ для перемещения курсора влево или вправо.

Вставка пробелов


- Нажмите [Пробел] для ввода пробела. Можно также нажать ▶ для перемещения курсора.

Исправления

- Чтобы исправить ошибочно введенный символ, нажимайте ◀ или ▶ для выделения ошибочного символа. Нажмите ⌫, а затем введите правильный символ.
- Для вставки символа нажимайте ◀ или ▶, чтобы переместить курсор в нужное место, а затем введите символ.
- Нажимайте ⌫ для каждого символа, который следует удалить, или нажмите и удерживайте ⌫, чтобы удалить все символы.

MFC-J3930DW

Если необходимо ввести текст на устройстве Brother, на сенсорном дисплее устройства отображается клавиатура.

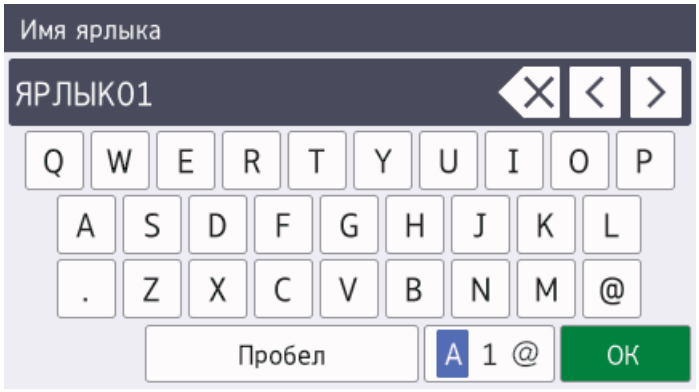

- Нажимайте A 1 @ для переключения между буквами, цифрами и специальными символами.
- Нажимайте ⇧aA для переключения между буквами в нижнем и верхнем регистре.
- Нажимайте ◀ или ▶ для перемещения курсора влево или вправо.

Вставка пробелов

- Нажмите [Пробел] для ввода пробела. Можно также нажать ▶ для перемещения курсора.

Исправления

- Чтобы исправить ошибочно введенный символ, нажимайте ◀ или ▶ для выделения ошибочного символа. Нажмите ⌫, а затем введите правильный символ.
- Для вставки символа нажимайте ◀ или ▶, чтобы переместить курсор в нужное место, а затем введите символ.
- Нажимайте ⌫ для каждого символа, который следует удалить, или нажмите и удерживайте ⌫, чтобы удалить все символы.

Связанная информация

- Приложение

Связанные темы:

- Отправка одного факса нескольким получателям (рассылка)
- Сохранение в адресной книге номеров из журнала исходящих вызовов
- Изменение имени группы рассылки
- Настройка идентификатора устройства
- Изменение и удаление ярлыков

brother

Brother Earth

www.brotherearth.com

RUS

Версия B