HL-L8260CDN / HL-L8260CDW / HL-L8360CDW / HL-L9310CDW

Stručný návod k obsluze

Nejprve si přečtěte Příručku bezpečnosti výrobku a poté Stručný návod k obsluze, kde naleznete správný postup instalace.

Některé modely nemusejí být dostupné ve všech zemích.

Nejnovější příručky jsou dostupné na webu Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals

D01LTZ001-00
CZE
Verze A

Rozbalte přístroj a zkontrolujte součásti

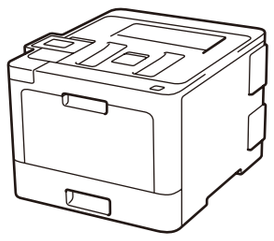

Shlédněte naše Časté dotazy - video pro nápovědu při nastavování vašeho přístroje Brother: solutions.brother.com/videos

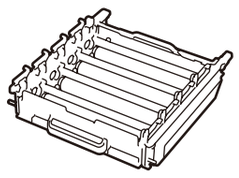

Jednotka fotoválce*

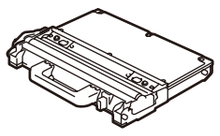

Nádobka na odpadní toner*

* Již nainstalováno v přístroji

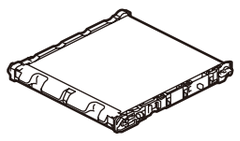

Pásová jednotka*

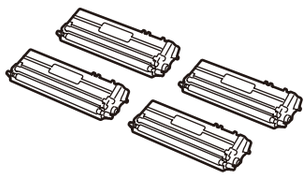

Dodávané tonerové kazety*
(Černá, azurová, purpurová a žlutá)

Instalační disk Brother

Napájecí kabel



Stručný návod k obsluze



Příručka bezpečnosti výrobku



Referenční příručka
(pouze pro určité modely)

POZNÁMKA:

- Součásti obsažené v prodejním balení se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Dostupná propojovací rozhraní se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Kabely rozhraní nejsou součástí balení. Pokud nějaký potřebujete, bude nutno ho zakoupit. Použijte jeden z následujících kabelů:

  Kabel USB
  Doporučujeme použít kabel USB 2.0 (typ A/B), jehož délka nepřesahuje 2 metry.

  Síťový kabel
  Použijte přímý kabel tvořený kroucenou dvojlinkou kategorie 5e (nebo vyšší).

- Obrázky použité v tomto Stručném návodu k obsluze zachycují model HL-L8360CDW.

Zabezpečený přístup k síti
Výchozí heslo k vašemu přístroji je uvedeno na štítku na zadní straně přístroje (označeno jako „Pwd“).
Důrazně doporučujeme heslo změnit z důvodu ochrany přístroje před neoprávněným přístupem.

1 Sejměte balicí materiál a nainstalujte sestavu jednotky fotoválce a tonerové kazety

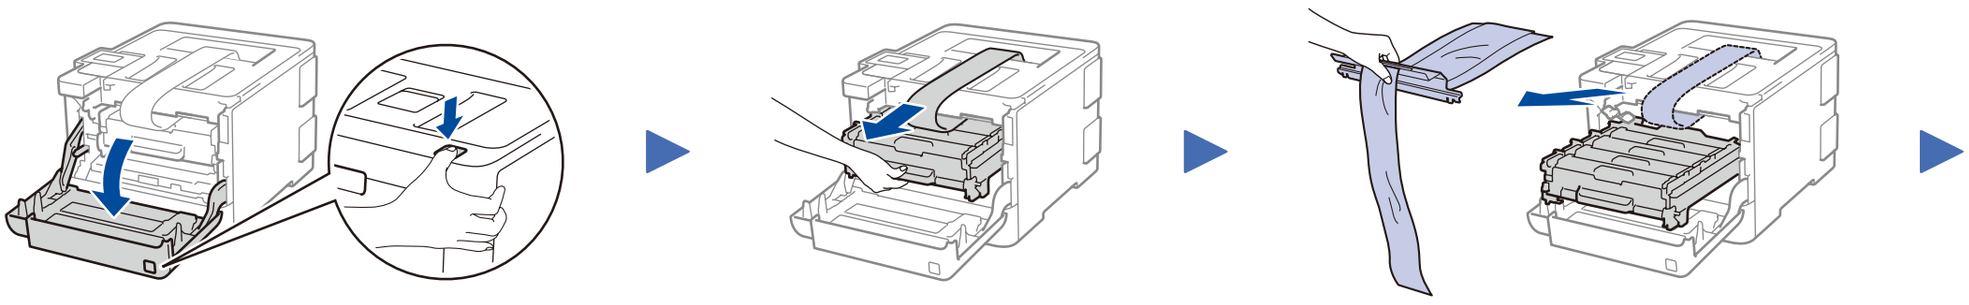

Odstraňte obalovou pásku.

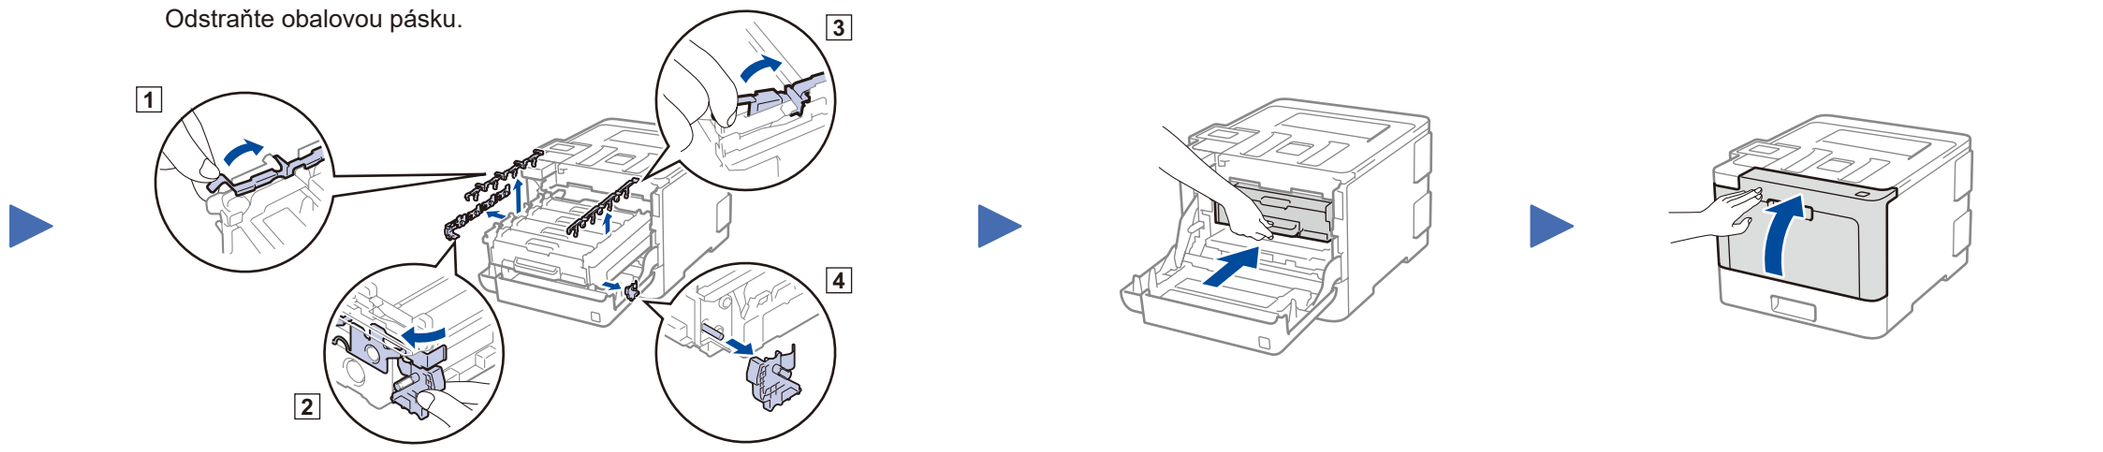

2 Vložte papír do zásobníku papíru

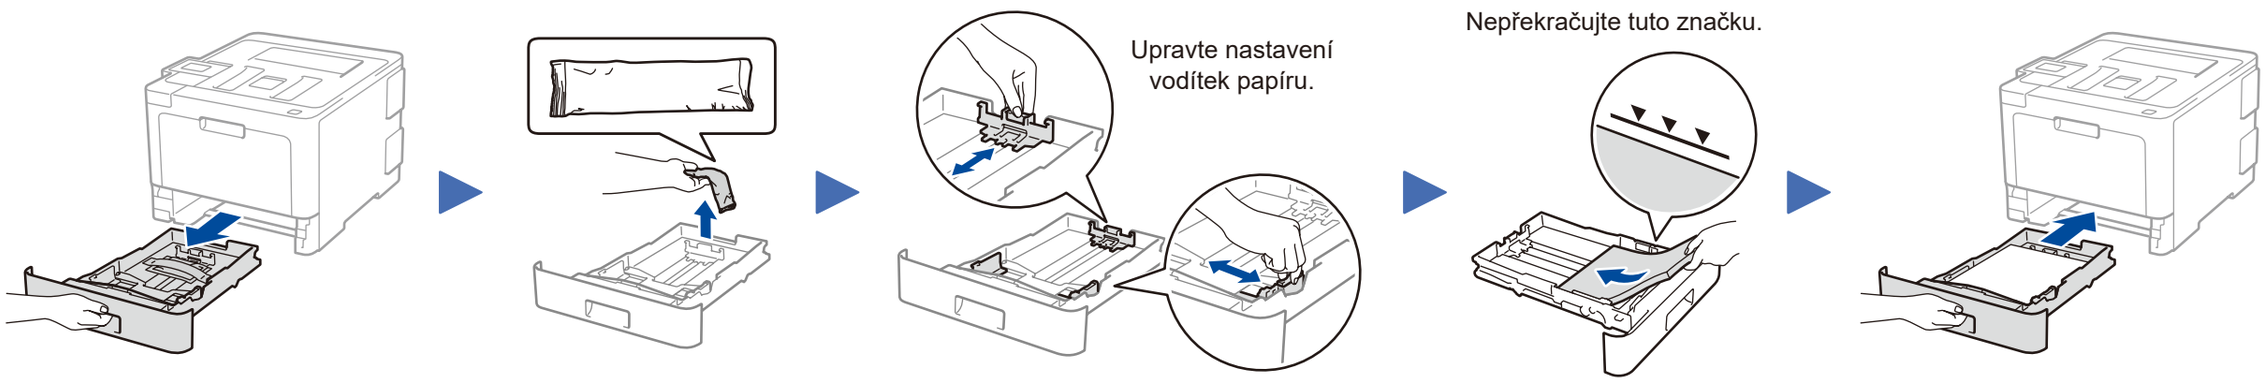

3 Připojte napájecí kabel a zapněte přístroj

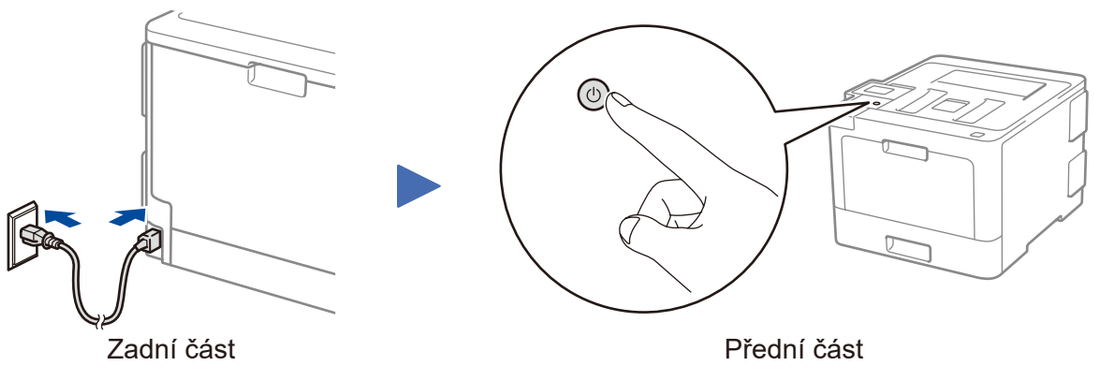

4 Proveďte výběr svého jazyka (pokud je to zapotřebí)

■ Pro modely s LCD

1. Stiskem tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte [Initial Setup] (Pocat.nastav.) a poté stiskněte **OK**.
2. Stiskem tlačítka **OK** zvolte [Local Language] (Mistni jazyk).
3. Stiskem tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte svůj jazyk a poté stiskněte **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Cancel** (Storno).

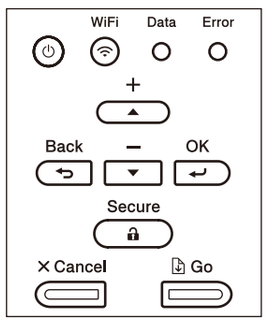

■ Pro modely s dotykovým displejem

1. Na dotykovém displeji přístroje stiskněte [Settings] (Nastaveni) > [All Settings] (Vsech nastaveni) > [Initial Setup] (Pocat.nastav.) > [Local Language] (Mistni jazyk).
2. Stisknutím vyberte svůj jazyk.
3. Stiskněte tlačítko ⌂.

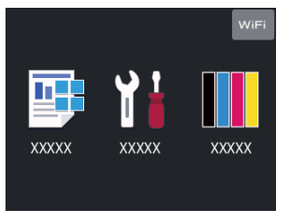

5 Výběr zařízení pro připojení k přístroji

Počítač

Přejděte k bodu 6 a postupujte podle pokynů.

POZNÁMKA:
(Pro model HL-L8260CDW)
Doporučujeme konfigurovat nastavení bezdrátového připojení z počítače.

Mobilní zařízení

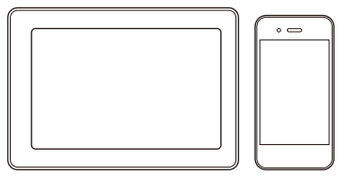

Přejděte k bodu 7 a postupujte podle pokynů.

6 Připojení počítače

Společnost Brother pravidelně aktualizuje firmware, a přidává tak nové funkce a opravuje případné chyby. Chcete-li zkontrolovat nejnovější firmware, navštivte webové stránky solutions.brother.com/up3

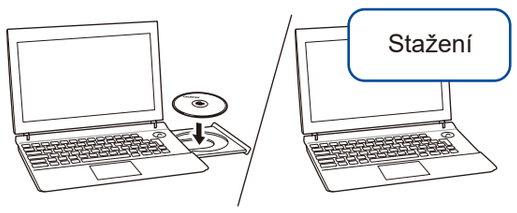

Vložte instalační disk do jednotky CD/DVD nebo si z následující adresy stáhněte Kompletní balík ovladačů a programového vybavení:

Systém Windows®: solutions.brother.com/windows
Systém Macintosh: solutions.brother.com/mac

Používáte-li na svém počítači nedávno vydaný operační systém, najdete na výše uvedených webových stránkách aktualizovaný ovladač a informace o programu.

▶ **Postupujte podle pokynů a výzev zobrazených na obrazovce.** ▶ **Dokončeno**

Systém Windows®:
Nezobrazí-li se okno programu Brother automaticky, přejděte na **Počítač (Tento počítač)**. Dvakrát klikněte na ikonu jednotky CD/DVD-ROM a poté dvakrát klikněte na soubor **start.exe**.

Systém Macintosh:
Aby ovladač pracoval správně, doporučujeme během přidávání tiskárny vybrat **ovladač CUPS**.

Nemůžete se připojit? Zkontrolujte následující:

Bezdrátová síť	▶	Restartujte svůj bezdrátový přístupový bod / router (pokud je to možné).	▶	Restartujte přístroj a počítač a potom přejděte k bodu 6.	▶	Pokud jste stále neuspěli, přejděte k bodu 7.
Drátová síť / USB připojení	▶	Odpojte kabel.	▶		▶	Pokud jste stále neuspěli, navštivte webové stránky support.brother.com, kde najdete Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží část.

7 Alternativní bezdrátové nastavení

Své zařízení a přístroj můžete propojit přímo, i když nemáte bezdrátový přístupový bod / router. Další informace o podpoře bezdrátové sítě najdete na stránkách solutions.brother.com/wireless-support

Vyhledejte na svém bezdrátovém přístupovém bodu / routeru své SSID (název sítě) a síťový klíč (heslo) a zapište si je do tabulky níže.

SSID (název sítě)	
Síťový klíč (heslo)	

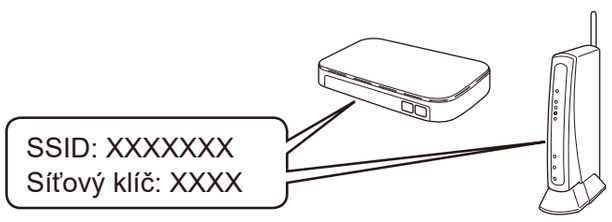

Pokud tuto informaci nemůžete najít, požádejte o ni svého správce sítě nebo výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru.

▶

■ Pro modely s LCD

Pro výběr jednotlivých možností nabídky stiskněte ▲ nebo ▼ a poté potvrďte stiskem **OK**. Zvolte [Sit] > [WLAN] > [Pruvodce nast.].

■ Pro modely s dotykovým displejem

Stiskněte WiFi > [Pruvodce nast.] > [Ano].

▶ Vyberte SSID (název sítě) svého přístupového bodu / routeru a zadejte síťový klíč (heslo).

Pokud je nastavení bezdrátového připojení úspěšné, na dotykovém nebo LCD displeji se zobrazí zpráva [Pripojeno].

Pokud není nastavení úspěšné, restartujte přístroj Brother a bezdrátový přístupový bod / router a zopakujte krok 7.

▶

Pro počítač

Pro instalaci programu přejděte k bodu 6.

Pro mobilní zařízení

Pro instalaci aplikací přejděte k bodu 8.

8 Tisk pomocí mobilního zařízení

Mobilní zařízení musí být připojeno ke stejné bezdrátové síti jako přístroj Brother.

Brother SupportCenter je mobilní aplikace, která poskytuje nejnovější informace podpory pro váš výrobek Brother.
Stáhněte si ji prostřednictvím služeb App Store nebo Google Play™.

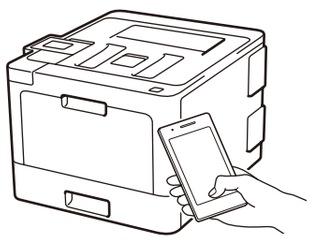

Works with Apple AirPrint

Pro uživatele zařízení Apple je k dispozici funkce AirPrint. K použití funkce AirPrint není nutno stahovat žádný software. Další informace viz *Online Příručka uživatele*.

Pomocí svého mobilního zařízení si z obchodu s mobilními aplikacemi, jakým je například App Store, Google Play™ nebo Microsoft® Store, stáhněte a nainstalujte naši bezplatnou aplikaci **Brother iPrint&Scan**.

Volitelné aplikace
Pomocí různých aplikací můžete z vašeho mobilního zařízení tisknout.
Instrukce najdete v *Online příručce uživatele*.

Další informace týkající se bezdrátových sítí: solutions.brother.com/wireless-support

Pro odpovědi na časté dotazy (FAQ), informace týkající se odstraňování problémů a stahování programu a příruček navštivte webové stránky support.brother.com

© 2017 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.