HL-L8260CDN / HL-L8260CDW / HL-L8360CDW / HL-L9310CDW

Installationsanleitung

Lesen Sie zuerst die Produkt-Sicherheitshinweise und dann diese Installationsanleitung für den richtigen Installationsvorgang.

Nicht alle Modelle sind in allen Ländern verfügbar.

Die aktuellsten Handbücher sind im Brother Solutions Center verfügbar: solutions.brother.com/manuals.

D01LSN001-00
GER
Version A

Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen

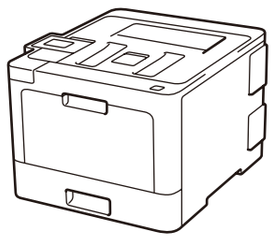

Sehen Sie sich unsere Video FAQ an, wenn Sie Hilfe zur Einrichtung des Brother-Geräts suchen: solutions.brother.com/videos.

* Bereits in das Gerät eingesetzt

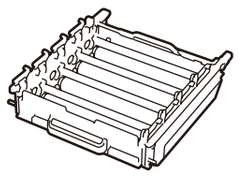

Trommeleinheit*

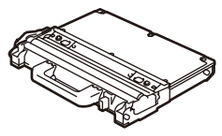

Toner-Abfallbehälter*

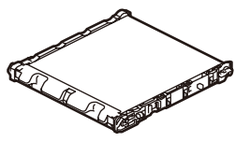

Transfereinheit*

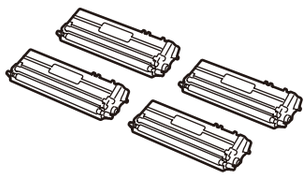

Starter-Tonerpatronen*
(Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb)

Brother-Installations-CD

Netzkabel



Installationsanleitung



Produkt-Sicherheitshinweise



Kurzanleitung
(nur für bestimmte Modelle)

HINWEIS:

- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.
- Die verfügbaren Anschlussschnittstellen variieren abhängig vom Modell.
- Schnittstellenkabel sind nicht enthalten. Wenn Sie eines benötigen, müssen Sie es erwerben. Verwenden Sie eines der folgenden Kabel:

  USB-Kabel
  Wir empfehlen die Verwendung eines USB-2.0-Kabels (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.

  Netzwerkkabel
  Verwenden Sie ein Straight-Through-Kabel der Kategorie 5e (oder höher) mit verdrilltem Adernpaar.

- Die Abbildungen in dieser Installationsanleitung zeigen den HL-L8360CDW.

Sicherer Netzwerkzugriff
Das Standardkennwort Ihres Geräts ist auf dem Etikett auf der Geräterückseite angegeben (gekennzeichnet mit „Pwd“).
Wir empfehlen dringend, das Kennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff zu ändern.

1 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und setzen Sie die Gruppe aus Trommeleinheit und Tonerkassette ein

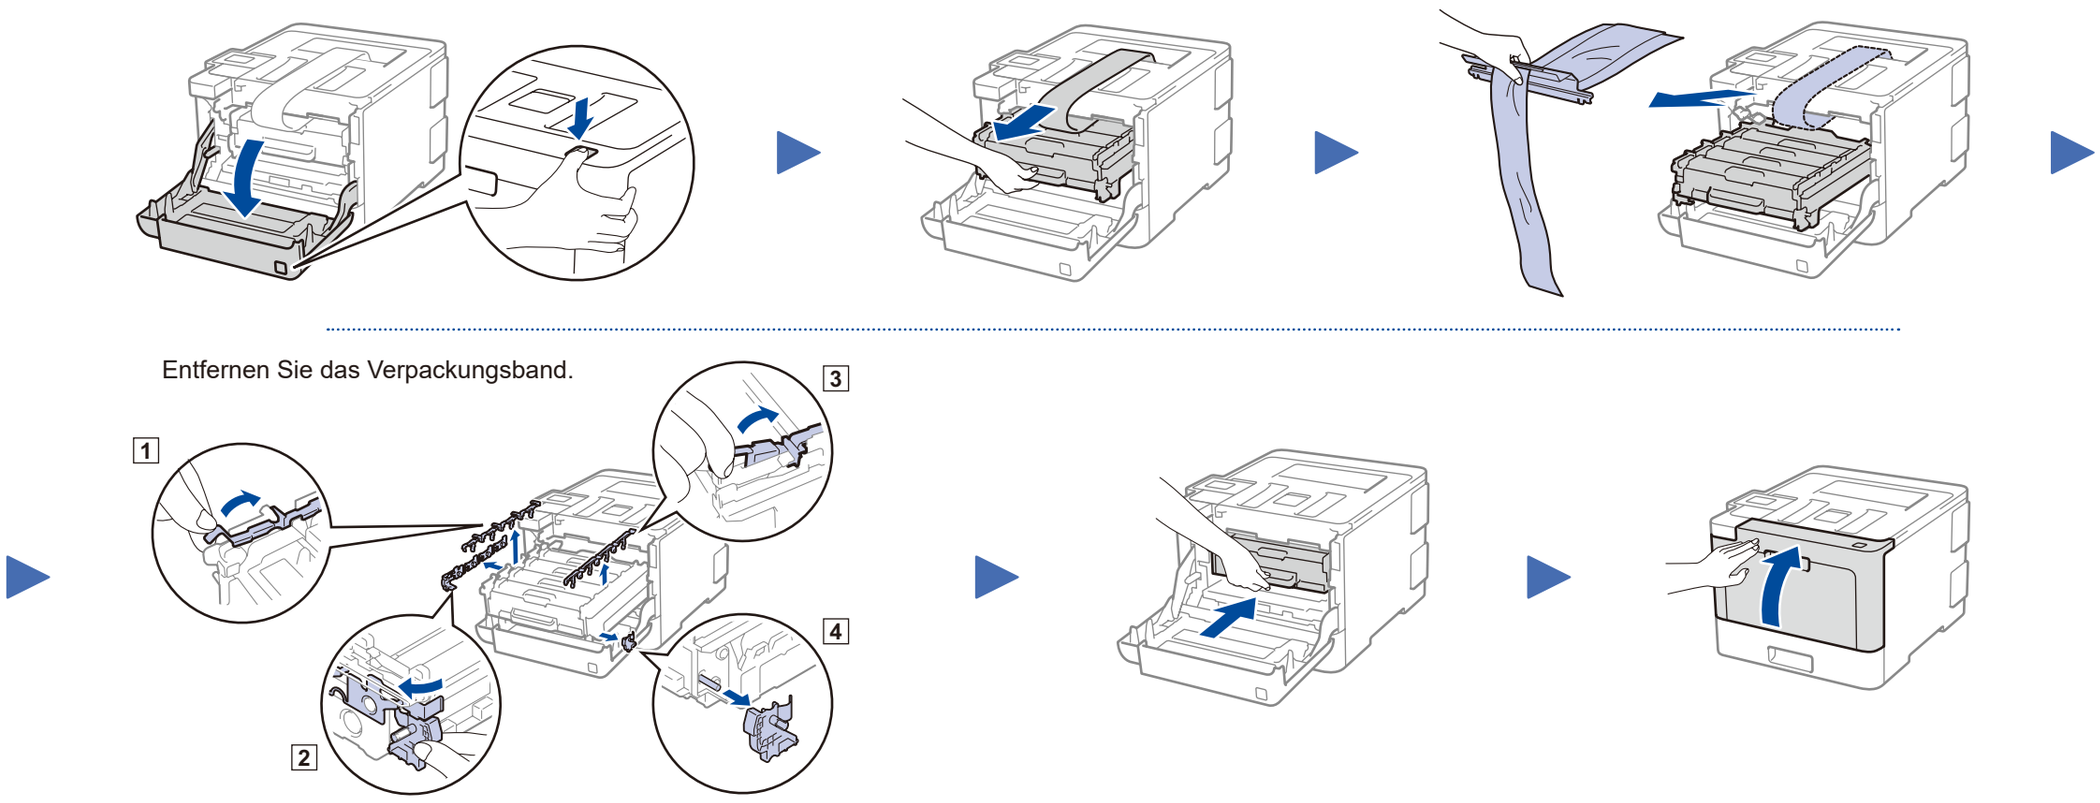

2 Legen Sie Papier in die Papierkassette ein

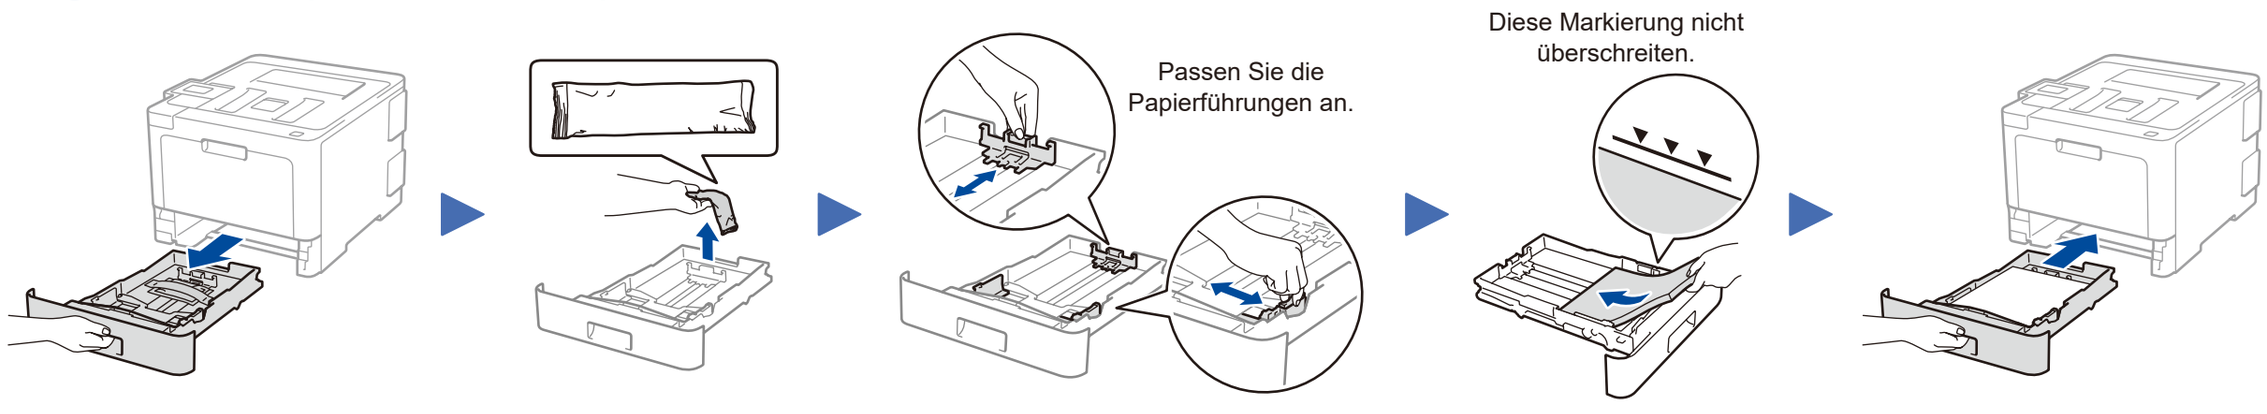

3 Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie das Gerät ein

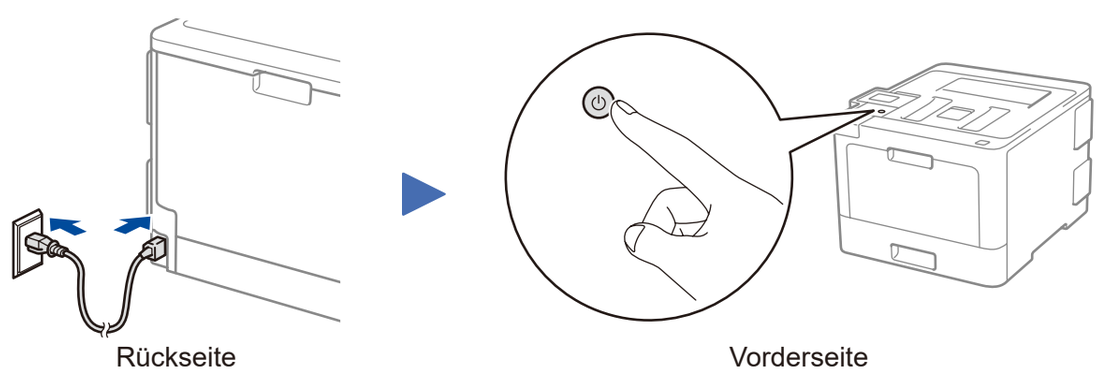

4 Wählen Sie Ihre Sprache (bei Bedarf)

■ Für LCD-Modelle

1. Drücken Sie ▼ oder ▲ zur Auswahl von [Initial Setup] (Inbetriebnahme), und drücken Sie dann **OK**.
2. Drücken Sie **OK** zur Auswahl von [Local Language] (Displaysprache).
3. Drücken Sie ▼ oder ▲ zur Auswahl Ihrer Sprache, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **Cancel** (Abbrechen).

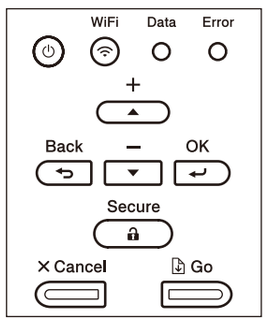

■ Für Touchscreen-Modelle

1. Drücken Sie auf dem Touchscreen des Geräts [Settings] (Einstell.) > [All Settings] (Alle Einstell.) > [Initial Setup] (Inbetriebnahme) > [Local Language] (Displaysprache).
2. Drücken Sie auf Ihre Sprache.
3. Drücken Sie ⌂.

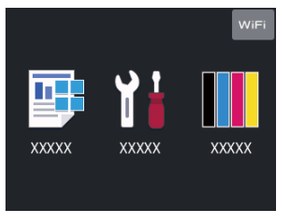

5 Gerät zum Verbinden auswählen

Computer

Gehen Sie zu 6 und folgen Sie den Anweisungen.

HINWEIS:
(Für HL-L8260CDW)
Wir empfehlen die Konfiguration der Wireless-Einstellungen über den Computer.

Mobilgerät

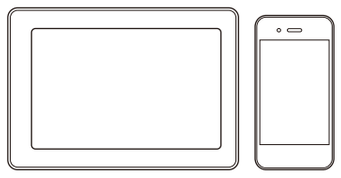

Gehen Sie zu 7 und folgen Sie den Anweisungen.

6 Computer anschließen

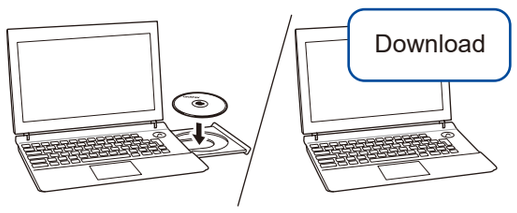

Legen Sie die Installations-CD in das CD/DVD-Laufwerk ein oder laden Sie das Kpl. Treiber & Software Paket herunter unter:

Für Windows®: solutions.brother.com/windows
Für Macintosh: solutions.brother.com/mac

Wenn Sie ein kürzlich veröffentlichtes Betriebssystem auf Ihrem Computer verwenden, können Sie auf den oben angegebenen Websites nach aktualisierten Treiber- und Software-Informationen suchen.

▶ **Folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen auf dem Bildschirm.**

Für Windows®:
Wenn der Brother-Bildschirm nicht automatisch angezeigt wird, gehen Sie zu **Computer (Dieser PC)**. Doppelklicken Sie auf das CD/DVD-ROM-Symbol und doppelklicken Sie dann auf **start.exe**.

Für Macintosh:
Um alle Treiberfunktionen nutzen zu können, wird empfohlen, beim Hinzufügen eines Druckers den **CUPS-Treiber** auszuwählen.

▶ **Fertig**

Brother aktualisiert Firmware regelmäßig, um Funktionen hinzuzufügen und Fehlerbehebungen anzuwenden. Besuchen Sie solutions.brother.com/up3, um nach der neuesten Firmware zu suchen.

Anschließen nicht möglich? Überprüfen Sie Folgendes:

Wireless-Netzwerk	Starten Sie Ihren Wireless Access Point/Router neu (sofern möglich).	Starten Sie das Gerät und den Computer neu und fahren Sie mit 6 fort.	Wenn das Problem nicht behoben wurde, fahren Sie mit 7 fort.
Verkabeltes Netzwerk USB-Verbindung	Trennen Sie das Kabel.		Wenn das Problem nicht behoben wurde, lesen Sie die FAQ & Fehlerbehebung unter support.brother.com.

7 Alternatives Wireless-Setup

Suchen Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) am WLAN Access Point/Router und tragen Sie diese in die Tabelle unten ein.

SSID (Netzwerkname)	
Netzwerkschlüssel (Kennwort)	

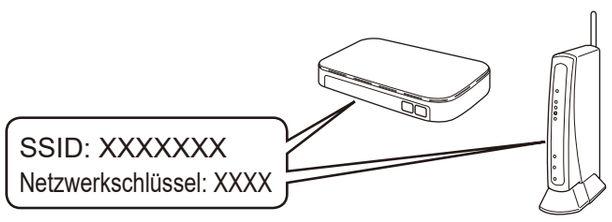

Falls Sie die Informationen nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Hersteller Ihres Wireless Access Points/Routers.

▶

■ Für LCD-Modelle

Um die jeweilige Menüoption auszuwählen, drücken Sie ▲ oder ▼, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**. Wählen Sie [Netzwerk] > [WLAN] > [Setup-Assist.].

■ Für Touchscreen-Modelle

Drücken Sie WiFi > [Setup-Assist.] > [Ja].

▶

Wählen Sie die SSID (Netzwerkname) für Ihren Access Point/Router aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel (Kennwort) ein.

Wenn das Wireless-Setup erfolgreich war, wird auf dem Touchscreen/LCD [Verbunden] angezeigt.

Wenn das Setup nicht erfolgreich war, starten Sie Ihr Brother-Gerät und Ihren Wireless Access Point/Router neu, und wiederholen Sie 7.

▶

Für Computer

Gehen Sie zu 6, um Software zu installieren.

Für Mobilgeräte

Gehen Sie zu 8, um Apps zu installieren.

Auch wenn Sie keinen Wireless Access Point/Router haben, können Sie das Gerät und Ihren Computer direkt anschließen. Zusätzlichen Support für das Wireless-Netzwerk erhalten Sie unter solutions.brother.com/wireless-support.

8 Drucken mit dem Mobilgerät

Ihr Mobilgerät muss mit demselben Wireless-Netzwerk wie das Brother-Gerät verbunden sein.

Brother SupportCenter ist eine mobile App, die die neuesten Support-Informationen für Ihr Brother-Produkt anbietet.
Sie können sie im App Store oder in Google Play™ herunterladen.

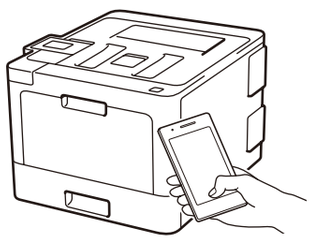

Works with Apple AirPrint

AirPrint ist für Benutzer von Apple-Geräten verfügbar. Sie müssen keine Software herunterladen, um AirPrint zu verwenden. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

Laden Sie unsere kostenlose Anwendung **Brother iPrint&Scan** von einem Mobile App Store wie App Store, Google Play™ oder Microsoft® Store mit Ihrem Mobilgerät herunter.

Optionale Apps
Mithilfe von verschiedenen Apps können Sie mit Ihrem Mobilgerät drucken.
Anweisungen hierzu finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

Zusätzlicher Wireless-Support: solutions.brother.com/wireless-support

FAQs, Tipps zur Problemlösung sowie Software und Handbücher zum Herunterladen finden Sie unter support.brother.com.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.