brother®

Machine à broder

PR-1000

Manuel d'instructions

Product Code (Référence du produit) : 884-T10

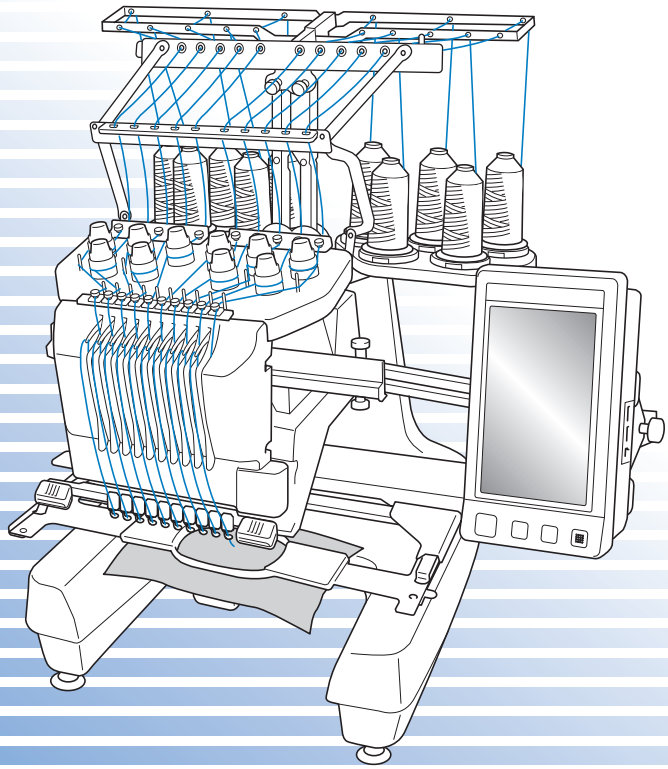

Marques

FlashFX® is a registered trademark of Datalight, Inc.
FlashFX® Copyright 1998-2007 Datalight, Inc.
U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156
FlashFX® Pro™ is a trademark of Datalight, Inc.
Datalight® is a registered trademark of Datalight, Inc.
Copyright 1989-2007 Datalight, Inc., All Rights Reserved
Video powered by Mobiclip™ encoding and playback technology.

IMPORTANT:

READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.

By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license. If you do not agree to this license, do not download, install, copy or use the software.

Intel License Agreement For Open Source Computer Vision Library

Copyright © 2000, Intel Corporation, all rights reserved. Third party copyrights are property of their respective owners.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistribution's of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistribution's in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- The name of Intel Corporation may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall Intel or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

All information provided related to future Intel products and plans is preliminary and subject to change at any time, without notice.

Secure Digital (SD) Card est une marque déposée ou une marque commerciale de SD Card Association.
CompactFlash est une marque déposée ou une marque commerciale de Sandisk Corporation.
Memory Stick est une marque déposée ou une marque commerciale de Sony Corporation.
Smart Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Toshiba Corporation.
Multi Media Card (MMC) est une marque déposée ou une marque commerciale de Infineon Technologies AG.
xD-Picture Card est une marque déposée ou une marque commerciale de Fuji Photo Film Co. Ltd.
IBM est une marque déposée ou une marque commerciale de International Business Machines Corporation.
Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation.

Toutes les sociétés dont les logiciels sont mentionnés dans le présent manuel possèdent un accord de licence logicielle pour leurs programmes propriétaires.
Tous les autres noms de produit ou de marques mentionnés dans le présent manuel sont des marques déposées de leurs sociétés respectives. Les explications des symboles ® et ™ ne sont toutefois pas clairement décrites dans le texte.

Introduction

Merci d'avoir choisi cette machine à broder. Avant d'utiliser cette machine, lisez attentivement les « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES » et consultez ce manuel pour en savoir plus sur l'utilisation correcte des nombreuses fonctions disponibles.
En outre, après la lecture de ce manuel, rangez-le dans un endroit aisément accessible pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire ces instructions de sécurité avant d'utiliser la machine.

DANGER - Pour réduire le risque de choc électrique :

1 Débranchez **toujours** la machine de la prise électrique après utilisation, lorsque vous la nettoyez, lorsque vous effectuez toute autre opération d'entretien mentionnée dans ce manuel ou si vous la laissez sans surveillance.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

2 Débranchez **toujours** la machine de la prise électrique lorsque vous ajoutez du lubrifiant ou effectuez toute autre opération d'entretien mentionnée dans le manuel d'instructions.

- Pour débrancher la machine, mettez-la sur « O » (position de mise hors tension), puis sortez la fiche de la prise d'alimentation électrique. **Ne tirez pas** sur le cordon.
- Branchez directement la machine dans la prise électrique. N'utilisez pas de rallonge.
- Débranchez **toujours** votre machine si le courant est coupé.

3 N'utilisez **jamais** cette machine si sa fiche ou son cordon d'alimentation est endommagé, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle est tombée ou a été endommagée ou en cas de contact avec de l'eau. Renvoyez-la au revendeur ou au centre de service agréé le plus proche à des fins d'examen, de réparation ou de réglage électrique ou mécanique.

- Afin d'éviter les chocs électriques et les incendies, n'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée ou de prise électrique lâche et assurez-vous que la fiche d'alimentation est parfaitement insérée et fixée.
- Si vous constatez quelque chose d'inhabituel lors du stockage ou de l'utilisation de la machine, comme une odeur, un dégagement de chaleur, une décoloration ou déformation, cessez immédiatement d'utiliser la machine et débranchez le cordon d'alimentation.
- Lorsque vous transportez la machine, veillez à la soulever par le bas. Si vous ne soulevez pas la machine par les endroits indiqués, vous risquez de l'endommager ou de la faire tomber et de vous blesser.
- Lorsque vous soulevez la machine, veillez à ne pas faire de mouvement brusque ou inconsidéré, vous risqueriez de vous blesser au niveau du dos ou des genoux.
- Lors du transport de la machine, veillez à ne pas toucher le panneau de commande, les guide-fil ou toute autre pièce, car vous pourriez vous blesser.

4 Maintenez **toujours** votre espace de travail dégagé :

- N'utilisez **jamais** la machine lorsque les aérations sont bouchées. Ne laissez pas les peluches, la poussière et les tissus boucher les aérations de la machine.
- **N'utilisez pas** de rallonge. Branchez directement la machine dans la prise électrique.
- N'insérez ou ne laissez **jamais** tomber **un objet** dans **les ouvertures**.
- N'insérez pas vos doigts dans les ouvertures de la machine (par exemple, près du chariot), sinon vous risquez de vous blesser.
- **Ne faites pas** fonctionner la machine en cas d'utilisation d'aérosols (pulvérisations) ou d'administration d'oxygène.
- **N'utilisez pas** la machine à proximité d'une source de chaleur, telle qu'une cuisinière ou un fer à repasser : la machine, le cordon d'alimentation ou le vêtement en cours de confection risquerait de prendre feu, vous exposant à des risques de brûlure ou de choc électrique.
- **N'utilisez pas** cette machine près d'une flamme nue ; le vêtement en cours de confection pourrait s'enflammer à cause du mouvement du cadre de broderie.
- **Ne posez pas** cette machine à coudre sur une surface instable, telle qu'une table bancale ou inclinée : elle risquerait de tomber et de vous blesser.
- Lorsque vous fixez ou retirez un cadre de broderie ou tout autre accessoire fourni, ou lorsque vous effectuez l'entretien de la machine, veillez à **ne pas** vous heurter à la machine.

5 Vous devez faire preuve d'une grande prudence lorsque vous cousez :

- Faites **toujours** particulièrement attention à l'aiguille. N'utilisez pas d'aiguilles tordues ou endommagées.
- Ne touchez **aucune** pièce en mouvement. Vous devez faire preuve d'une grande prudence avec l'aiguille de la machine.
- Lorsque la machine fonctionne, ne laissez pas les mains près du boîtier de barre à aiguille et des pièces mobiles situées près du boîtier de barre à aiguille, sinon vous risquez de vous blesser.
- Mettez la machine sur « O » (position de mise hors tension) lorsque vous effectuez des réglages au niveau de l'aiguille, comme le changement d'aiguille.
- **N'utilisez pas** de plaque à aiguille endommagée ou inadéquate, car vous risqueriez de casser l'aiguille.

6 Cette machine **n'est pas** un jouet :

- Vous devez donc être très attentif lorsque des enfants l'utilisent ou se trouvent à proximité.
- Cette machine n'est pas conçue pour être utilisée par de jeunes enfants ou des handicapés sans surveillance.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cette machine.
- N'utilisez pas les ciseaux ou le coupe-fil pour une autre application que celle pour laquelle ils sont destinés. En outre, lorsque vous ouvrez la boutonnière avec le découd-vite, ne placez pas vos mains ou vos doigts dans le sens de la découpe, sinon vous risquez de vous blesser si le découd-vite glisse.
- Tenez le sac en plastique contenant cette machine hors de portée des enfants, ou jetez-le. Ne laissez jamais les enfants jouer avec ce sac : ils risqueraient de s'étouffer.
- N'utilisez pas la machine à l'extérieur.

7 Pour une vie prolongée de votre machine :

- Ne rangez pas cette machine dans des endroits exposés directement aux rayons du soleil ou très humides. N'utilisez pas et ne rangez pas la machine à proximité d'un appareil de chauffage, d'un fer à repasser, d'une lampe à halogène ou de tout autre appareil dégageant de la chaleur.
- Utilisez seulement des savons ou des détergents neutres pour nettoyer le boîtier. Le benzène, les dissolvants et les poudres décapantes peuvent endommager le boîtier et la machine et ne doivent donc jamais être utilisés.
- Pour une installation correcte, consultez toujours le manuel d'instructions lors du remplacement ou de l'installation de tout assemblage, de l'aiguille ou de toute autre pièce.

8 Pour la réparation ou le réglage :

- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier cette machine de quelque façon que ce soit, sinon vous risquez de provoquer un incendie, un choc électrique ou de vous blesser.
- Si l'unité d'éclairage est endommagée, faites-la remplacer par un revendeur agréé.
- En cas d'anomalie ou si un réglage est nécessaire, consultez tout d'abord le tableau de dépannage à la fin du manuel d'instructions pour vérifier et régler la machine vous-même. Si le problème persiste, consultez votre revendeur Brother local agréé.

N'utilisez cette machine que de la manière prévue, décrite dans ce manuel.
Utilisez les accessoires recommandés par le fabricant, conformément au présent manuel.
Utilisez uniquement le câble d'interface (câble USB) fourni avec cette machine.
Utilisez uniquement la souris conçue spécifiquement pour cette machine.
Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans avis préalable.
Pour plus d'informations sur le produit et les mises à jour, visitez notre site Web à l'adresse www.brother.com

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

La machine est conçue pour une utilisation domestique.

POUR LES UTILISATEURS DU ROYAUME-UNI, D'IRLANDE, DE MALTE ET DE CHYPRE UNIQUEMENT

IMPORTANT

- En cas de remplacement du fusible de la prise, utilisez un fusible certifié ASTA à BS 1362, c'est-à-dire portant la marque , comme indiqué sur la prise.
- Replacez toujours le couvercle du fusible. N'utilisez jamais de fusible sans couvercle.
- Si la prise électrique disponible n'est pas compatible avec la fiche fournie avec cet équipement, procurez-vous un câble approprié auprès de votre revendeur agréé.

POUR LES UTILISATEURS SE TROUVANT AU MEXIQUE ET DANS DES PAYS QUI UTILISENT LES ENTRÉES C.A. DE 220-240 V

Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes (adultes ou enfants) souffrant d'incapacités physiques, sensorielles ou mentales, ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne veillant à leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Contrat de licence

La machine fournie propose des données, un logiciel et/ou une documentation (collectivement dénommés « CONTENU ») qui constituent des produits de marque déposée de Brother Industries, Ltd. (« BROTHER »). EN UTILISANT LE CONTENU, LE CLIENT ACCEPTE LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT. BROTHER reste propriétaire de tous les droits relatifs au CONTENU et aux exemplaires du CONTENU fournis dans cet emballage. Le CONTENU vous (dénommé ci-après « CLIENT ») est concédé en licence (et pas vendu) conformément aux termes et conditions du présent contrat.

Le CLIENT est autorisé à :

- utiliser le CONTENU avec une machine à broder pour créer des motifs de broderie ;
- utiliser le CONTENU avec une machine à broder lui appartenant ou dont il se sert, à condition que le CONTENU ne soit pas utilisé simultanément sur plusieurs machines à broder.

Sauf disposition contraire, le CLIENT ne peut pas :

- permettre l'accès à plusieurs exemplaires du CONTENU en vue de les utiliser à tout moment ;
- reproduire, modifier, publier, distribuer, vendre, louer, céder en sous-licence ou, autrement dit, permettre l'accès à d'autres CONTENUS ;
- distribuer, louer, céder en sous-licence, vendre, transférer ou attribuer la carte de support ou le CONTENU ;
- décompiler, désassembler ou, autrement dit, reconstituer le CONTENU ou aider d'autres utilisateurs à le faire ;
- altérer, traduire, modifier ou adapter le CONTENU ou toute partie correspondante à des fins professionnelles, commerciales ou industrielles ;
- vendre ou, autrement dit, distribuer la BRODERIE créée en utilisant le CONTENU, QUI A L'ORIGINE SUPPORTE CERTAINS AVIS DE COPYRIGHT SOUS LE NOM DE TIERS AUTRE QUE BROTHER (par ex. « ©DISNEY »).

BROTHER conserve tous les droits non expressément octroyés au CLIENT.

Aucun élément de ce contrat ne fait l'objet d'une renonciation des droits de BROTHER, conformément à toute législation. Ce contrat sera régi par la législation japonaise.

Veuillez envoyer toutes vos requêtes relatives à ce contrat par écrit et courrier courant à l'adresse suivante : Brother Industries, Ltd., 1-1-1 Kawagishi, Mizuho-ku, Nagoya 467-8562, Japon, à l'attention de : P&H company Sales and Marketing Dept.

Étiquettes d'avertissement

Les étiquettes d'avertissement suivantes se trouvent sur la machine.
Veillez à respecter les précautions décrites sur les étiquettes.

1

	⚠ CAUTION	⚠ ACHTUNG	⚠ ATTENTION	⚠ ATENCION	⚠ CAUTELA
	Carriage may cause injury. Do not put hands in carriage traveling path.	Um Verletzungen mit dem Stickarm zu vermeiden, nicht die Hände in die Nähe des Stickarms halten.	Le chariot peut provoquer des blessures. Ne pas mettre les mains dans le chemin du chariot.	El carro puede provocar lesiones. No poner las manos por donde pasa el carro.	O carro de transporte pode causar ferimentos. Não coloque as mãos sobre o trilho do carro de transporte.

	⚠ PAS OP	⚠ ATTENZIONE	⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	⚠ 注 意	⚠ 当 心
	De borduurarm kan verwondingen veroorzaken. Houdt uw handen buiten bereik van de borduurarm.	Il carrello potrebbe ferirvi. Non appoggiate la mano nel percorso del carrello.	Движущаяся каретка может быть причиной травмы. Не кладите руки на пути движения каретки.	刺しゅう機のキャリッジや刺しゅう枠が動いているときに、手や物を近づけないでください。 ケガの原因になります。	在绣花机的导轨或绣花框移动时，为避免造成伤害，请不要将手或物品靠近。

2

Emplacements des étiquettes

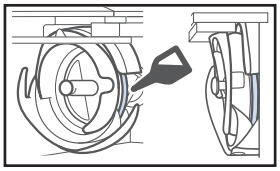

Versez une goutte d'huile sur le crochet une fois par jour avant utilisation.

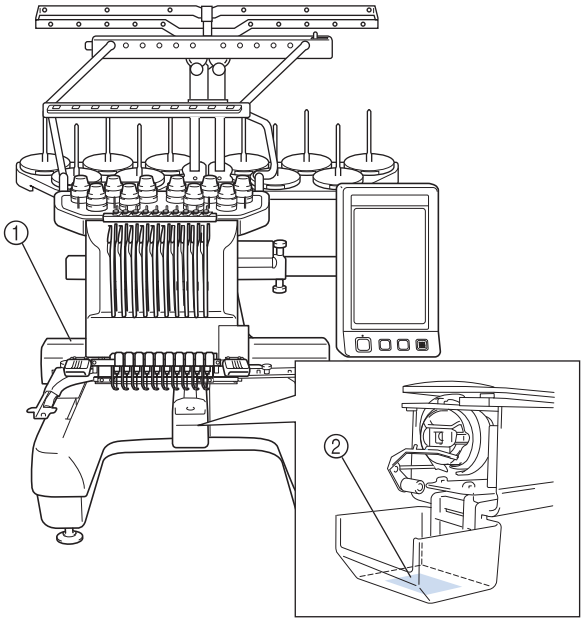

Structure et fonctions de la machine

Machine à broder à dix aiguilles

Votre machine comporte dix aiguilles, chacune disposant d'une couleur de fil différente. Elle peut réaliser des motifs de broderie contenant plusieurs couleurs en sélectionnant automatiquement l'aiguille appropriée pour chacune d'entre elles.
Le mécanisme permettant de soulever et d'abaisser l'aiguille s'appelle la barre à aiguille et se trouve dans le boîtier de barres. Les barres à aiguilles sont nommées de droite à gauche : barre à aiguille 1, barre à aiguille 2, barre à aiguille 3, barre à aiguille 4, barre à aiguille 5, barre à aiguille 6, barre à aiguille 7, barre à aiguille 8, barre à aiguille 9 et barre à aiguille 10.

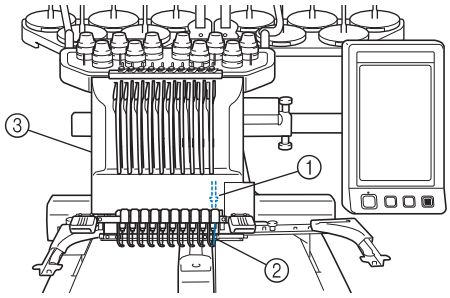

① Barre à aiguille 1
② Aiguille 1
③ Boîtier de barres à aiguilles

La machine attribue automatiquement une couleur de fil à chaque aiguille. Il existe deux méthodes d'attribution des couleurs de fil. Avec la méthode automatique (définie par défaut lorsque vous achetez la machine), les aiguilles sur lesquelles est déjà enfilée une couleur de fil utilisée dans le motif suivant se voient attribuer la même couleur de fil, en fonction des barres à aiguilles attribuées pour le motif précédent, afin de réduire le nombre de changements de bobines de fil.
Pour une broderie plus professionnelle, l'utilisation d'une séquence de couleurs manuelle permet d'attribuer manuellement les barres à aiguilles de façon beaucoup plus simple. Il est possible de sélectionner manuellement la couleur de fil et les combinaisons de barres à aiguilles afin de créer un menu permettant de baser l'attribution des barres à aiguilles sur les numéros de couleur de fil.
(Reportez-vous à la « Sélection/gestion de couleurs de fil pour chaque barre à aiguille (séquence de couleurs manuelle) » à la page 132.)

Mémo

- Le processus n'est pas nécessairement effectué dans l'ordre des numéros des barres à aiguilles.

Les couleurs de fil attribuées aux barres à aiguilles sont affichées à l'écran. Enfilez les barres à aiguilles comme indiqué.

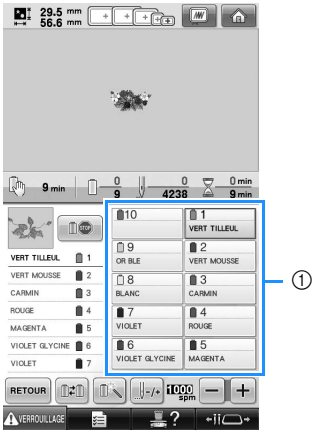

① Les fils enfilés sur les barres à aiguilles sont indiqués comme ci-dessus.

Les axes de bobine, les boutons de tension des fils, le levier releveur de fils et les trajets des fils, présentés lors de l'enfilage du fil supérieur, diffèrent selon leur numéro de barre à aiguille correspondant.

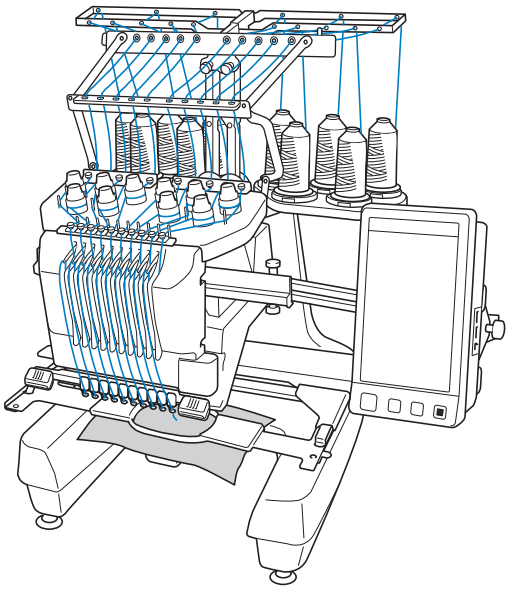

Vous ne pouvez pas utiliser simultanément les dix aiguilles pour coudre. Une seule aiguille à la fois est placée en position de broderie. En fonction de l'ordre de couture, le boîtier de barres à aiguilles est déplacé vers la gauche et la droite de façon à placer la barre à aiguille et le fil de l'aiguille de la couleur requise en position de broderie.

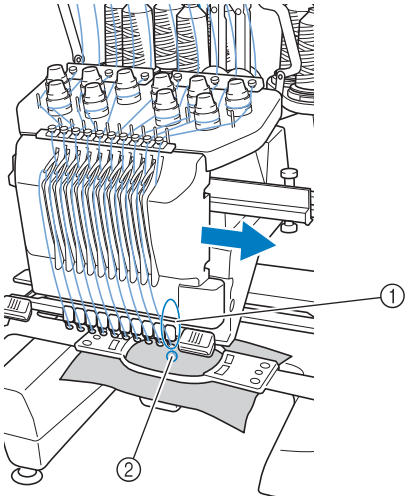

① Aiguille en position de broderie
L'aiguille est positionnée sur le trou de la plaque à aiguille ②.

Lors du démarrage de la machine, le pied presseur est automatiquement abaissé. La broderie est cousue et le fil est retiré du tissu lors de la coupure des fils et du changement de la couleur des fils (déplacement des diverses aiguilles qui vont coudre sur la broderie). À la fin de la couture, la machine s'arrête. Si le motif comporte onze couleurs de fil ou plus, la machine s'arrête lorsque les bobines de fil doivent être changées (les instructions correspondantes s'affichent à l'écran).

(Toutefois, si l'option relative aux séquences manuelles de la barre à aiguilles est activée, la machine ne s'arrête pas automatiquement si une bobine de fil doit être changée. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Sélection/ gestion de couleurs de fil pour chaque barre à aiguille (séquence de couleurs manuelle) » à la page 132.)

Différences avec les machines à aiguille unique

■ **Couture de motifs de broderie comportant jusqu'à dix couleurs sans remplacement des bobines de fil**

Avec les machines à aiguille unique, vous devez changer la bobine de fil et enfiler la machine à chaque fois que vous utilisez une couleur de fil différente. Avec cette machine, il n'est pas nécessaire de changer la bobine de fil ou de réenfiler la machine pour des motifs de broderie comportant jusqu'à dix couleurs. Si le nombre total de couleurs est inférieur à 10 et si le nombre total de changements de couleur est supérieur à 11, la machine réutilise l'aiguille qu'elle a déjà utilisée et coud de nouveau automatiquement la même couleur.

■ **Réduction du temps de couture grâce à la couture automatique**

À l'exception du changement des bobines de fil pour les motifs comportant onze couleurs ou plus, une fois démarrée, la machine continue à fonctionner automatiquement (abaissement du pied presseur, exécution des opérations spécifiées au début et à la fin, changement des couleurs de fil). Comme la machine peut changer de fils et terminer les points, le temps de couture est réduit.

■ **Passage automatique de l'extrémité du fil sur l'envers du tissu au début et à la fin de la couture**

Étant donné que la machine fait passer automatiquement le fil supérieur sur l'envers du tissu au début d'une couleur et qu'elle le tire du tissu au moment de la coupure des fils, il est inutile de vous préoccuper de l'extrémité du fil supérieur.

■ **Mise en place automatique du cadre de broderie en position de broderie**

Avec une machine à aiguille unique, dans la plupart des cas, le motif de broderie se trouve au centre du cadre et le tissu doit être correctement positionné dans le cadre de broderie, le centre de la position de broderie souhaitée devant être aligné sur celui du cadre de broderie. Toutefois, avec une machine à 10 aiguilles, vous pouvez déplacer le cadre de broderie pour déterminer la position de broderie et ainsi faciliter la couture du motif n'importe où dans le cadre. En outre, vous pouvez déterminer librement la position de broderie (manuellement ou à l'aide de la fonction de positionnement de la caméra) une fois le tissu mis en place et le cadre de broderie fixé à la machine, quelle que soit la position du tissu dans le cadre.

Autres fonctions

■ **Des voyants lumineux apportent une touche colorée au processus de broderie**

Les voyants des supports de bobines s'allument séparément pour transmettre des informations sur la couture lorsque la machine est sous tension (couleur de fil similaire ou cassure de fil sur une bobine, par exemple). Des voyants clignotants uniques permettent d'attirer immédiatement l'attention sur une bobine, ce qui évite d'avoir à regarder constamment l'écran de la machine.

x 2→	indique la bobine à changer (avec indication de la couleur de fil adéquate ; pour le noir, le voyant s'éteint).
x 2 ↔ x 2	indique la bobine à l'origine de l'erreur de cassure de fil
x 2 ↔ **Désactivé**	erreur de couture
	couture terminée

* Consultez l'écran à cristaux liquides pour vérifier le numéro de couleur de fil. Les voyants indiquent la couleur de fil approximative à utiliser sur la bobine.

■ **Fonction d'indication du point de chute de l'aiguille, pour une image nette de la zone de l'aiguille**

Une caméra intégrée au-dessus de la plaque à aiguille offre une vue d'ensemble de la zone de l'aiguille. Appuyez sur pour afficher la vue caméra sur l'écran. Vous obtenez ainsi beaucoup plus facilement le point de chute de l'aiguille adéquat.

De plus, la machine trouve ainsi automatiquement la position de broderie, grâce à la vignette de positionnement de broderie fournie. (Reportez-vous à la « Utilisation de la caméra intégrée » à la page 103.)

■ **Fonction Link (Lien) pour vos activités de broderie**

Vous pouvez envoyer, depuis un ordinateur vers votre machine à broder, des motifs de broderie modifiés à l'aide d'un logiciel d'édition de broderie fourni avec la fonction Link (Lien), tel que PE-DESIGN NEXT ou version ultérieure. Il est possible de connecter simultanément 4 machines à un ordinateur. (Reportez-vous à la « Envoi de motifs de broderie depuis un ordinateur vers la machine (fonction Link (Lien)) » à la page 176.)

■ **Ecran facile à lire et convivial**

Le grand écran couleur permet d'afficher l'aperçu des couleurs d'un motif de broderie de façon très réaliste. En outre, l'écran étant tactile, vous pouvez appuyer sur les touches y figurant, ce qui simplifie l'exécution d'opérations.

■ **Dispositif de sécurité**

La machine est équipée d'un dispositif de verrouillage permettant d'éviter tout risque de blessure causée par une mauvaise manœuvre. La machine ne peut être démarrée qu'une fois déverrouillée. Le changement de couleur de la touche Marche/Arrêt vous indique si la machine est verrouillée ou non.

Rouge

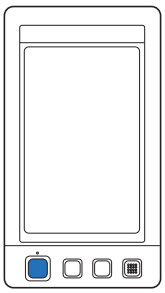

La machine est verrouillée.

Clignote en vert

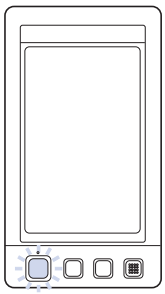

La machine peut être démarrée.

■ **Large gamme d'informations relatives aux couleurs de fil intégrées**

Les informations relatives aux couleurs de fil des fabricants sont disponibles et permettent ainsi un choix aisé de la couleur de fil appropriée.

1848 Madeira Poly	1
1770 Madeira Poly	2
1986 Madeira Poly	3
1637 Madeira Poly	4

1049 Madeira Rayon	1
1369 Madeira Rayon	2
1081 Madeira Rayon	3
1037 Madeira Rayon	4

1177 Sulky	1
1176 Sulky	2
1511 Sulky	3
1037 Sulky	4

5622 R-A Poly	1
9091 R-A Poly	2
5561 R-A Poly	3
5678 R-A Poly	4

■ **L'affichage des couleurs de fil vous permet de visionner un aperçu des couleurs très proches de la réalité**

Les couleurs et les numéros des couleurs de fil sont mémorisés dans la machine. Dans cette bibliothèque de couleurs de fil, vous pouvez sélectionner des couleurs pour créer votre propre table de fils de couleur. Si vous utilisez cette table pour modifier les couleurs des motifs, vous ne pouvez afficher le motif qu'avec les couleurs de fil dont vous disposez. En outre, vous pouvez afficher le motif de broderie tel qu'il apparaîtra une fois brodé.

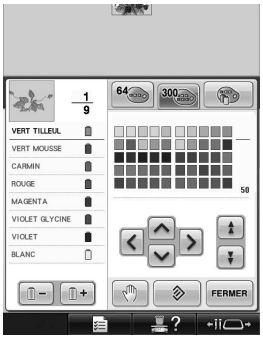

■ **Dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille**

Le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille facilite l'enfilage de chaque aiguille.

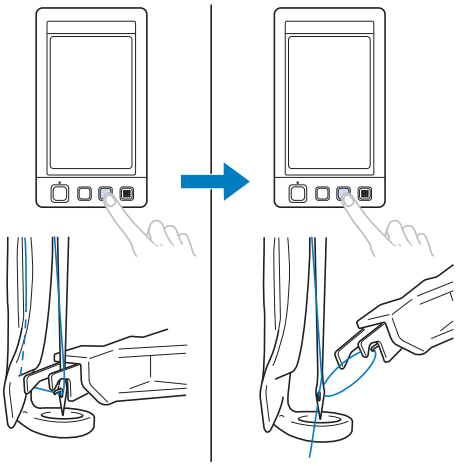

■ **Port USB disponible en équipement standard**

Lorsque vous connectez un ordinateur à la machine à l'aide du câble USB fourni, vous pouvez transférer des motifs de broderie depuis l'ordinateur. (Reportez-vous à la « Ordinateur (USB) » à la page 168.)

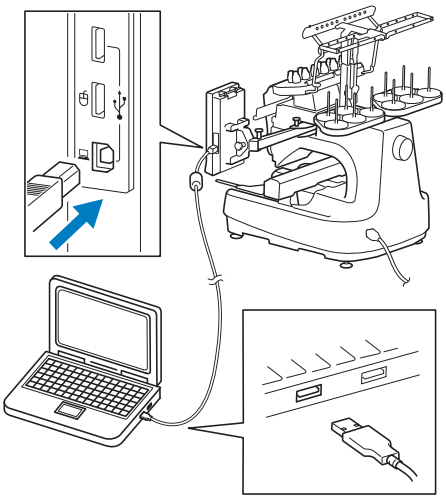

Si la machine est placée à une distance telle que le câble USB n'atteint pas l'ordinateur, vous pouvez transférer les motifs de broderie à partir de l'ordinateur en les enregistrant temporairement sur un support USB, lequel est alors connecté à la machine. (Reportez-vous à la « Support USB » à la page 174.)

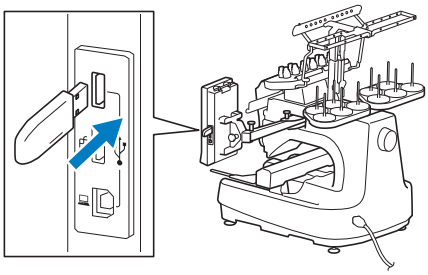

■ **Déplacement ou enfilage d'une barre à aiguille à tout moment**

Lors de la sélection, de la modification ou de la broderie d'un motif, vous pouvez choisir d'enfiler ou de déplacer en position de broderie n'importe quelle barre à aiguille.

Appuyez sur pour afficher l'écran de déplacement des aiguilles, puis sélectionnez le numéro de la barre à aiguille que vous souhaitez déplacer ou enfiler. (Reportez-vous à la « Mise en place et enfilage d'une barre à aiguille sélectionnée » à la page 62.)

Fonctions disponibles

Vous pouvez broder des motifs d'une taille maximale de 200 mm (H) × 360 mm (L) (7-7/8 po (H) × 14 po (L)). Si vous utilisez le cadre pour casquettes en option, vous pouvez broder sur des casquettes.

■ **Séquence de couleurs manuelle : pour une utilisation plus professionnelle de la machine**
Si vous spécifiez les couleurs de fil utilisées avec la machine, ou si vous utilisez souvent des fichiers.DST, il est plus pratique d'utiliser la séquence de couleurs manuelle (reportez-vous à la section « Sélection/gestion de couleurs de fil pour chaque barre à aiguille (séquence de couleurs manuelle) » à la page 132.)

■ **Disponibilité des différents accessoires**
Outre les 4 cadres de broderie fournis avec la machine, 3 cadres en option (pour matelassage, d'encadrement et Jumbo) peuvent être utilisés avec le support du cadre de broderie B fourni. Un cadre pour casquettes est également disponible en option. Le support du cadre pour casquettes en option est obligatoire avec le cerceau. Si vous préférez un cadre rond, il existe un support de cadre C en option pour le cadre rond en option.
Pour plus de détails sur les cadres de broderie et leurs supports, reportez-vous à la page 91.

■ **Divers motifs intégrés**
De nombreux motifs de caractères, motifs de broderie et motifs cadres intégrés vous permettent de commencer à broder dès l'achat de la machine.

■ **Édition de motifs de broderie**
Vous pouvez combiner des lettres et des motifs ou indiquer une disposition du texte pour placer les motifs.
Vous pouvez également régler la machine de façon à coudre le même motif de manière répétée.

Organisation du manuel

Ce manuel est organisé de la manière suivante. Avant d'utiliser la machine, vérifiez les procédures décrites dans les différents titres dont vous trouverez la liste sur la première page du chapitre 2. Ces opérations de base sont présentées ci-après dans l'ordre.

À lire avant utilisation

Chapitre 1 : Préparatifs
Ce chapitre décrit l'installation de la machine à broder ainsi que les différentes préparations nécessaires avant de commencer la couture.
Chapitre 2 : Didacticiel de broderie
Ce chapitre décrit, dans l'ordre, les opérations de broderie de base, de la mise sous tension de la machine et la couture d'un motif à la fin de la couture. Respectez les procédures du didacticiel pour broder un motif et maîtriser l'utilisation de cette machine à broder.
Chapitre 3 : Autres procédures de base
Ce chapitre fournit des explications sur des opérations autres que celles décrites dans le chapitre 2 (comme la couture d'un motif comportant onze couleurs ou plus) et sur d'autres opérations nécessaires, par exemple, le changement d'une aiguille.

À lire pour toute information supplémentaire

Chapitre 4 : Réglages de broderie
Ce chapitre contient une description des différents réglages de broderie qui simplifient l'édition de motifs.
Chapitre 5 : Sélection/Édition/Mise en mémoire de motifs
Ce chapitre fournit des détails sur la sélection, l'édition et la mise en mémoire de motifs de broderie.
Chapitre 6 : Réglages de base et fonction d'aide
Ce chapitre contient une description de l'utilisation de la touche des réglages, de la touche de fonctions de la machine et de la touche d'aide. Il fournit également des détails sur la modification des réglages de base de la machine à broder et sur l'affichage des opérations à l'écran.
Chapitre 7 : Annexe
Ce chapitre contient une description des techniques des différentes opérations de broderie, donne des conseils pour créer de belles broderies et propose des détails sur les procédures de maintenance et les mesures correctives à prendre en cas de problème.

Recherche d'information

■ **Recherche dans le manuel**

Par titre
Relevez la description à gauche pour le contenu de chaque chapitre, puis reportez-vous à la table des matières.
Pour les opérations de base, reportez-vous à la liste des titres figurant sur la première page du chapitre 2. Recherchez la page appropriée à l'aide des onglets se trouvant sur le bord droit des pages.
Par mot-clé
Effectuez votre recherche dans l'index, à la fin de ce manuel. Recherchez le mot-clé souhaité, puis reportez-vous à la page indiquée.
Par écran
Les tableaux des pages 71 à 80 proposent une description des touches et d'autres informations qui apparaissent sur les écrans principaux. Pour plus de détails, reportez-vous à la page indiquée.
Par condition
Plusieurs conditions possibles et opérations correspondantes sont décrites à la page 81. Pour plus de détails, reportez-vous à la page indiquée.

■ **Recherche sur la machine**
Cette machine est équipée d'une fonction d'aide.

Exécution d'une opération
Appuyez sur la touche du guide de fonctions de la machine, puis vérifiez l'information souhaitée. (Reportez-vous à la « Utilisation de la touche de guide de fonctions de la machine » à la page 232.)

Table des matières

Introduction **1**
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES **1**
Contrat de licence **6**
Étiquettes d'avertissement **7**
Structure et fonctions de la machine **8**
Machine à broder à dix aiguilles 8
Différences avec les machines à aiguille unique 9
Autres fonctions 10
Fonctions disponibles 12
Organisation du manuel **13**
À lire avant utilisation 13
À lire pour toute information supplémentaire 13
Recherche d'information 13

PRÉPARATIFS 19

Noms des pièces de la machine et leur fonction **20**
Vue avant 20
Vue latérale droite/arrière 21
Panneau de commande 21
Accessoires **22**
Accessoires fournis 22
Accessoires en option 24
Installation de la machine **26**
Précautions d'installation et de transport 26
Emplacement d'installation 27
Installation de la machine 28
Retrait des plaques de fixation 29
Réglage de la position du panneau de commande 29
Préparation des guide-fil 30
Préparation du support de bobines 31
Fixation du support du cadre de broderie 32

DIDACTICIEL DE BRODERIE 33

Précautions d'utilisation **34**
Précautions relatives à l'alimentation électrique 34
Précautions relatives à l'aiguille 35
Vérification de l'aiguille 35
Précautions relatives à la canette 35
Recommandations relatives au fil supérieur 36
Recommandations relatives au tissu 36
Recommandations relatives à l'écran 36
Procédures de base **37**
Installation de la canette **38**
Retrait du compartiment à canette 38
Installation de la canette 38
Installation du compartiment à canette 39
Mise sous tension de la machine **40**
Écrans 41
Aperçu des écrans 42
Sélection d'un motif de broderie **44**
Sélection d'un motif de broderie 45
Édition du motif de broderie **46**
Passage à l'écran de réglages de broderie 46
Spécification des réglages de broderie **47**
Affichage de l'aperçu de l'image **48**
Vérification de l'aperçu d'une image 48

Mise en place du tissu dans le cadre de broderie 49
Mise en place du tissu dans le cadre de broderie 49
Fixation du cadre de broderie sur la machine 51
Fixation du cadre de broderie 51
Vérification de la zone de broderie 53
Arrêt provisoire de la vérification de la zone 53
Passage à l'écran de broderie 53
Enfilage supérieur 54
Vérification des barres à aiguilles et des couleurs de fil 54
Enfilage supérieur 56
Enfilage de l'aiguille 60
Couture de broderie 64
Broderie 64
Interruption de la broderie 66
Vérification de la tension du fil 68
Retrait du cadre de broderie et du tissu 69
Retrait du cadre de broderie 69
Retrait du tissu 69
Mise hors tension de la machine 70
Guide de référence rapide relatif à l'écran 71
Affichages des touches 71
Commandes d'écran générales 71
Écran de sélection du type de motif 72
Écran de liste des motifs 73
Écran d'édition des motifs 74
Écran de réglages de broderie 76
Écran de broderie 79
Informations utiles 81
TERMES TECHNIQUES : 81
MOTIFS : 81
BRODERIE : 81
Connectivité USB 82
Fonctionnement de la souris USB 84

AUTRES PROCÉDURES DE BASE 87

Remplacement de l'aiguille 88
Remplacement de l'aiguille 88
Utilisation correcte des cadres de broderie 90
Supports de cadre de broderie 90
Que faire lorsque le remplacement du cadre de broderie s'avère difficile 90
Types de cadres de broderie/supports de cadre et applications 91
Application du matériau stabilisateur thermocollant (support) sur le tissu 93
Mise en place du tissu 94
Mise en place du tissu dans les très grands/grands cadres de broderie 94
Utilisation de la feuille de broderie 95
Grandes/petites pièces de tissu 96
Position et déplacement du cadre de broderie 97
Changement de la position de broderie 99
Réglage de l'angle 100
Alignement de la position de broderie 103
Utilisation de la caméra intégrée 103
Utilisation de la vignette de positionnement de broderie 105
Modification des couleurs de fils à l'écran 108
Broderie d'un motif comportant onze couleurs ou plus 110
Vérification de la nécessité du changement des bobines de fil 111
Changement des bobines de fil avec des motifs comportant onze couleurs ou plus 113
Message de changement des bobines de fil et indicateurs de bobines de fil 113
Changement aisé des bobines de fil 114

En cas de cassure du fil ou d'épuisement du fil de la canette en cours de broderie..... 115
En cas de cassure du fil supérieur 115
En cas de cassure ou d'épuisement du fil de la canette 117
Broderie à partir du début ou du milieu du motif..... 118
Reprise de la broderie après la mise hors tension de la machine.....120
Réglage de la tension des fils 122
Réglage de la tension du fil de la canette 122
Réglage de la tension du fil supérieur 123

RÉGLAGES DE BRODERIE 125

Faufilage de broderie.....126
Création d'une pièce d'appliqué.....127
Création d'une pièce d'appliqué 127
Utilisation d'un motif cadre pour le contour 130
Sélection/gestion de couleurs de fil pour chaque barre à aiguille (séquence de couleurs manuelle) 132
Atouts de la séquence de couleurs manuelle 132
Spécification de la séquence de couleurs manuelle 132
Utilisation de la séquence de couleurs manuelle 133
Précautions relatives à la séquence de couleurs manuelle 133
Réglage automatique du point de chaînette 134
Réglages de la position de départ/fin.....135
Couture répétitive d'un motif le long d'une diagonale 136
Broderie de caractères liés 137
Réglage de la vitesse de couture maximale.....139
Arrêt de la machine aux changements de couleur.....140
Arrêt de la machine au prochain changement de couleur 140
Détermination de zones d'arrêt avant de broder 140
Réglage temporaire de la barre à aiguille 142
Broderie ininterrompue (monochrome) 143
Réglages de la barre à aiguille réservée et de la vitesse de couture 145

SÉLECTION/ÉDITION/MISE EN MÉMOIRE DE MOTIFS 149

Précautions.....150
À propos des données de broderie 150
Cartes de broderie en option 152
À propos des supports USB 152
Sélection d'un motif de broderie 153
Sélection générale de motifs 153
Motifs de broderie 154
Motifs cadres 154
Motifs monogrammes et cadres 155
Motifs d'alphabet 159
Motifs d'alphabet floral 162
Motifs d'alphabet renaissance 163
Alphabet d'appliqué 164
Motifs alphabet grec 165
Motifs de broderie mémorisés dans la mémoire de la machine 165
Cartes de broderie (en option) 166
Ordinateur (USB) 168
Connexion du support USB à l'aide des pinces pour cordon USB fournies 172
Support USB 174
Envoi de motifs de broderie depuis un ordinateur vers la machine (fonction Link (Lien)) 176
Opérations disponibles avec la fonction Link (Lien) 176
Broderie à l'aide de la fonction Link (Lien) 177
Désactivation de la fonction Link (Lien) 180

Édition de motifs de broderie (écran d'édition des motifs) 181
Agrandissement de l'image du motif à l'écran 181
Combinaison de motifs 181
Sélection du motif à éditer 182
Déplacement d'un motif 183
Positionnement du motif à l'horizontale 184
Modification de la taille du motif 184
Rotation d'un motif 185
Modification de la disposition d'un caractère 186
Modification de l'espacement des caractères 187
Séparation des motifs de caractères combinés 188
Coupure des fils entre les caractères 189
Modification de la densité du fil (ne s'applique qu'aux motifs cadres et caractères sélectionnés) 189
Spécification de texte multicolore 190
Changement des couleurs du motif 190
Conception de motifs répétitifs 192
Création d'une table de fils personnalisés 200
Choix d'une couleur dans la table de fils personnalisés 202
Copie d'un motif 203
Édition des motifs de façon groupée 204
Suppression d'un motif 204
Édition de motifs de broderie (écran de réglages de broderie) 205
Rotation de la totalité du motif 205
Édition d'un motif combiné 206
Enregistrement des motifs de broderie 211
Mémoire de la machine 211
Si le motif de broderie ne peut pas être enregistré 211
Support USB 213
Ordinateur (USB) 214

RÉGLAGES DE BASE ET FONCTION D'AIDE 217

Utilisation de la touche de réglages 218
Écran de réglages 218
Modification des guides d'affichage 220
Changement des informations de couleur de fils 222
Sélection des informations sur les couleurs de fil avec des données au format « PES » 223
Sélection de la taille des onglets 224
Changement des couleurs d'arrière-plan des onglets ou des motifs de broderie 224
Spécification de la coupure des points sautés/Codes de points sautés « DST » pour la coupure 225
Suppression de points courts 226
Spécification de la longueur de fil restante 227
Changement des paramètres d'économiseur d'écran 227
Réglage de la luminosité de la lampe de couture 229
Modification du volume du haut-parleur 229
Spécification du réglage du voyant lumineux du support de bobine 230
Définition du capteur de fil 230
Modification de la forme du curseur lorsqu'une souris USB est utilisée 231
Modification des unités de mesure 231
Modification de la langue 231
Utilisation de la touche de guide de fonctions de la machine 232

ANNEXE 235

Couture d'appliqués **236**
Couture de motifs d'appliqué 236
Utilisation d'un motif cadre pour créer des appliqués (1) 237
Utilisation d'un motif cadre pour créer des appliqués (2) 238
Couture de grands motifs de broderie (fractionnés) **240**
Conseils utiles pour l'utilisation de la machine **243**
Vérification de la tension du fil des motifs intégrés 243
Couture d'un motif aligné sur un repère du tissu 244
Table des fils de couleur 246
Couleurs des données de broderie Tajima (.dst) 246
Création de belles broderies **247**
Fils 247
Stabilisateurs (support) 247
Techniques de mise en place 249
Tableau de compatibilité tissu/stabilisateur 250
Installation de la table fournie **251**
Retrait de la table 253

ACCESSOIRES EN OPTION 254

Motifs de broderie pour le cadre Jumbo en option **254**
Utilisation du cadre pour casquettes en option **258**
Cadre pour casquettes et accessoires 258
Types de casquettes 259
Précautions relatives au tissu 260
Préparation du cadre pour casquettes 260
Fixation du cadre pour casquettes 266
Installation du support du cadre de broderie 274
Informations complémentaires numérisées 275
Utilisation du système de bobinage en option **277**
Précautions 277
Système de bobinage en option et ses accessoires 277
Installation du système de bobinage en option 278
Connexion de l'adaptateur c.a. 278
Bobinage de la canette 279
Maintenance **282**
Nettoyage de l'écran 282
Nettoyage de la surface de la machine 282
Nettoyage du crochet 282
Nettoyage de la zone environnante de la plaque à aiguille 283
Nettoyage du compartiment à canette 284
Nettoyage des trajets des fils supérieurs 285
Application d'huile sur la machine 287
À propos du message de maintenance 288
Dépannage **289**
Dépannage à l'écran 289
Dépannage 290
Messages d'erreur 300
Si la machine ne répond pas lorsque vous appuyez sur une touche 309
Spécifications **310**
Spécifications de la machine à broder 310
Mise à niveau du logiciel de votre machine **311**
Procédure de mise à niveau à l'aide d'un support USB 311
Procédure de mise à niveau à l'aide d'un ordinateur 312
Index **313**

1 PRÉPARATIFS

Après avoir déballé la machine, reportez-vous tout d'abord à la section « Accessoires » à la page 22 et vérifiez que tous les accessoires de la liste sont inclus. Une fois cette vérification effectuée, vous pouvez procéder à l'installation de la machine à broder.
Ce chapitre décrit l'installation de la machine ainsi que les différentes préparations nécessaires avant de commencer la couture.

Noms des pièces de la machine et leur fonction 20
Vue avant 20
Vue latérale droite/arrière 21
Panneau de commande 21
Accessoires 22
Accessoires fournis 22
Accessoires en option 24
Installation de la machine 26
Précautions d'installation et de transport 26
Emplacement d'installation 27
Installation de la machine 28
Retrait des plaques de fixation 29
Réglage de la position du panneau de commande 29
Préparation des guide-fil 30
Préparation du support de bobines 31
Fixation du support du cadre de broderie 32

Noms des pièces de la machine et leur fonction

Cette section donne le nom des différentes pièces de la machine à coudre, ainsi que leur fonction. Avant d'utiliser la machine à coudre, lisez attentivement ces descriptions pour apprendre les noms des pièces.

Vue avant

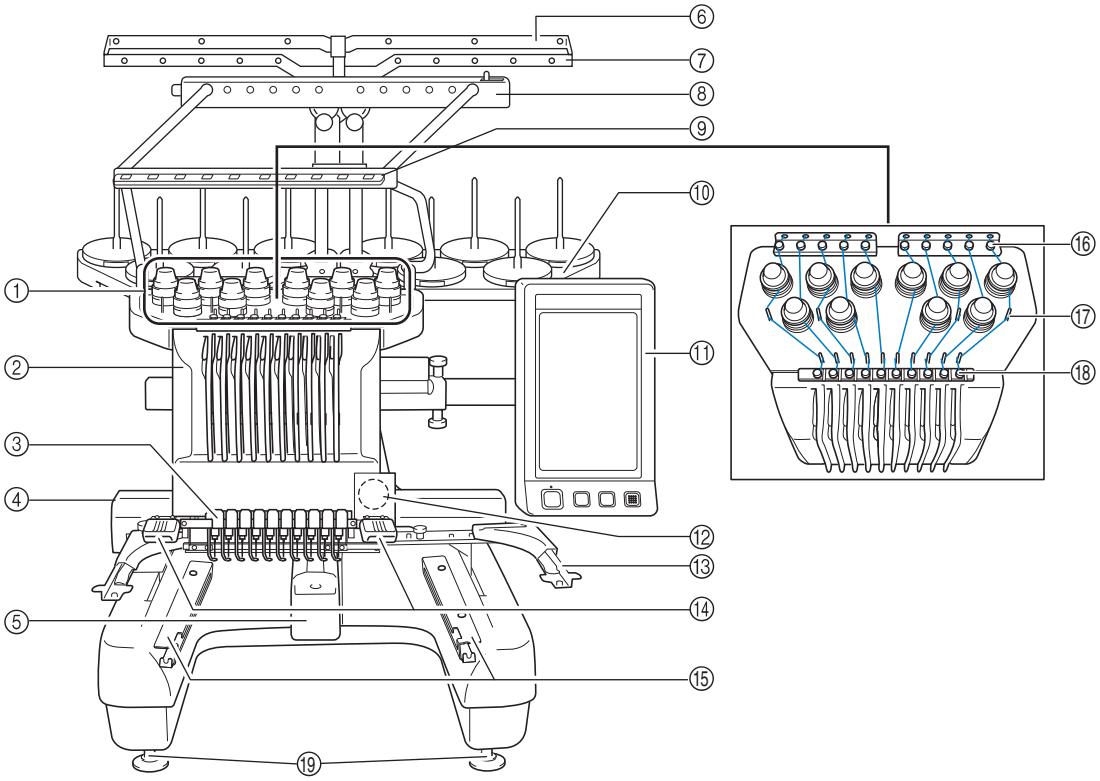

① **Boutons de tension des fils**
Règlent la tension des fils.

② **Boîtier de barres à aiguilles**
Se déplace vers la gauche et la droite pour placer l'aiguille en position de broderie.

③ **Guide-fil inférieur**

④ **Chariot**
Fixez le cadre de broderie au chariot. Lorsque vous mettez la machine sous tension ou lorsque vous brodez, le chariot se déplace vers l'avant, l'arrière, la gauche et la droite.

⑤ **Couvercle du crochet/crochet**
Ouvrez le couvercle du crochet puis fixez le compartiment à canette sur le crochet.

⑥ **Guide-fil A**

⑦ **Guide-fil B**

⑧ **Guide-fil C**

⑨ **Guide-fil D**

⑩ **Support de bobines**
Placez 10 bobines de fil pour la broderie.

⑪ **Panneau de commande**

⑫ **Caméra intégrée**

⑬ **Support du cadre de broderie**

⑭ **Lampe de couture**
Vous pouvez régler la luminosité de la lampe de couture dans l'écran de réglages.

⑮ **Supports de la table**

⑯ **Guide-fil supérieur**

⑰ **Ergots du guide-fil**

⑱ **Guide-fil intermédiaire**

⑲ **Pieds**
Utilisez les pieds pour régler la hauteur de la machine.

Vue latérale droite/arrière

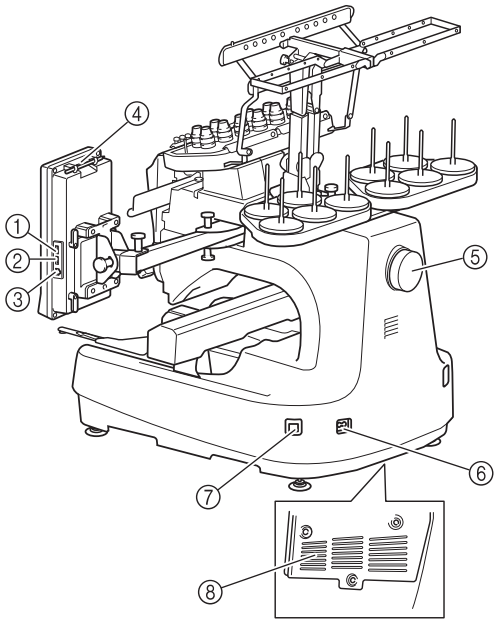

Dessous

① **Port USB principal (supérieur) pour support**
Pour envoyer des motifs du/vers le support USB, branchez directement celui-ci sur le port USB.

② **Port USB pour souris**

③ **Port USB pour ordinateur**
Pour importer/exporter des motifs entre un ordinateur et la machine, branchez le câble USB sur le port USB.

④ **Support du stylet**
Utilisez ce support pour ranger le stylet lorsque vous ne l'utilisez pas.

⑤ **Volant**
Faites tourner le volant pour soulever et abaisser l'aiguille. Veillez à tourner le volant vers l'écran (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

⑥ **Prise d'alimentation**
Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise correspondante.

⑦ **Interrupteur d'alimentation principal**
Utilisez l'interrupteur d'alimentation principal pour mettre la machine sous tension (I) et hors tension (O).

⑧ **Fentes d'aération**

Panneau de commande

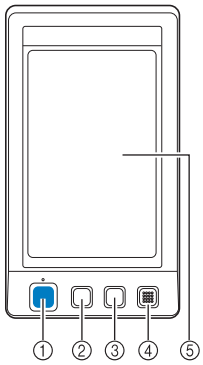

① **Touche Marche/Arrêt**
Appuyez sur cette touche pour démarrer ou arrêter la machine. Le voyant lumineux et la couleur de la touche diffèrent selon l'état de fonctionnement de la machine.

Rouge	:	la machine ne peut pas commencer la couture
Clignote en vert	:	la machine peut commencer à coudre
Vert	:	la machine est en train de coudre
Off	:	la machine est hors tension

② **Touche de coupure de fils**
Appuyez sur cette touche pour couper le fil supérieur et le fil de la canette.

③ **Touche d'enfilage automatique de l'aiguille**
Appuyez sur cette touche pour enfiler l'aiguille.

④ **Haut-parleur**

⑤ **Ecran (écran tactile)**
Les touches apparaissant sur l'écran tactile permettent de sélectionner et d'éditer des motifs et de confirmer diverses informations.

Accessoires

Les accessoires ci-dessous sont fournis avec la machine. Veillez à utiliser les accessoires conçus pour cette machine.

Accessoires fournis

Une fois l'emballage ouvert, vérifiez que les accessoires suivants s'y trouvent. Si un élément est manquant ou endommagé, contactez votre revendeur Brother.

	Nom de la pièce Réf.
1.	**Boîte à accessoires** XC6482-051
2.	**Jeu d'aiguilles × 2** XC6469-001
3.	**Canette pleine × 6** XC6368-051
4.	**Filet à bobine × 10** S34455-000
5.	**Coupe-fil** X54243-051
6.	**Ciseaux** XC1807-121
7.	**Pinces** XC6542-051
8.	**Stylet** XA9940-051
9.	**Outil de remplacement d'aiguille (enfileur)** XE8362-001
10.	**Cale d'épaisseur de la plaque à aiguille** XC6499-151

	Nom de la pièce Réf.
11.	**Tournevis Phillips** XC6543-051
12.	**Tournevis standard** X55468-051
13.	**Tournevis Allen** XC5159-051
14.	**Tournevis coudé** XC6545-051
15.	**Tournevis en forme de disque** XC1074-051
16.	**Clé 13 × 10** XC6159-051
17.	**Graisseur** XZ0206-051
18.	**Brosse de nettoyage** X59476-051
19.	**Plomb** XC5974-151
20.	**Pince pour cordon USB × 2** XE8396-002

	Nom de la pièce Réf.
21.	**Anneau support × 10** XC7134-051
22.	**Couvercle de bobine × 10** 130012-054
23.	**Câble USB** XD1851-051
24.	**Cadre de broderie (très grand)** **200 mm (H) × 360 mm (L)** **(7-7/8 po (H) × 14 po (L))** PRPH360 (États-Unis/Canada) PRPH360 : XE8421-001 (Autres pays)
25.	**Cadre de broderie (grand)** **130 mm (H) × 180 mm (L)** **(5-1/8 po (H) × 7-1/8 po (L))** PRH180 (États-Unis/Canada) PRH180 : XC6285-052 (Autres pays)
26.	**Cadre de broderie (moyen)** **100 mm (H) × 100 mm (L)** **(4 po (H) × 4 po (L))** PRH100 (États-Unis/Canada) PRH100 : XC6286-052 (Autres pays)
27.	**Cadre de broderie (petit)** **40 mm (H) × 60 mm (L)** **(1-1/2 po (H) × 2-3/8 po (L))** PRH60 (États-Unis/Canada) PRH60 : XC6287-052 (Autres pays)
28.	**Feuille de broderie (très grande)** **200 mm (H) × 360 mm (L)** **(7-7/8 po (H) × 14 po (L))** XE7158-001
29.	**Feuille de broderie (grande)** **130 mm (H) × 180 mm (L)** **(5-1/8 po (H) × 7-1/8 po (L))** XC5721-051
30.	**Feuille de broderie (moyenne)** **100 mm (H) × 100 mm (L)** **(4 po (H) × 4 po (L))** XC5759-051
31.	**Feuille de broderie (petite)** **40 mm (H) × 60 mm (L)** **(1-1/2 po (H) × 2-3/8 po (L))** XC5761-051
32.	**Feuilles de vignettes de positionnement de broderie (3)** SAEPS1 (États-Unis/Canada) EPS1 : XE5096-001 (Autres pays)

	Nom de la pièce Réf.
33.	**Support du cadre de broderie A (avec cache coins blancs)** XE7374-001
34.	**Support du cadre de broderie B (avec cache coins gris clair)** XE7376-001
35.	**Manuel d'instructions** Ce manuel
36.	**Guide de référence rapide** XE8349-001
37.	**Table** PRWT1 (États-Unis/Canada) PRWT1 : XE8417-001 (Autres pays)
38.	**Cordon d'alimentation** Consultez votre revendeur Brother agréé.

ATTENTION

- **Veillez à utiliser le cordon d'alimentation fourni avec cette machine. L'utilisation de tout autre cordon d'alimentation risque de provoquer des dégâts.**

Mémo

- Le stylet fourni peut être stocké dans le support de stylet situé à l'arrière du panneau de commande. Reportez-vous à la page 21.

Accessoires en option

Les accessoires suivants sont disponibles en option.

	Nom de la pièce Réf.
1.	**Ensemble de cadre large pour casquettes (Reportez-vous à la page 258.)** PRPCF1 (États-Unis/Canada) PRPCF1 : XE8408-001 (Autres pays)
2.	**Cadre large pour casquettes 60 mm (H) × 360 mm (L) (2-3/8 po (H) × 14 po (L))** PRPCFH4 (États-Unis/Canada) PRPCFH4 : XE8424-001 (Autres pays)
3.	**Ensemble de cadre pour casquettes avancé 2** PRCF3 (États-Unis/Canada) PRCF3 : XE2158-001 (Autres pays)
4.	**Cadre pour casquettes avancé 2 60 mm (H) × 130 mm (L) (2-3/8 po (H) × 5-1/8 po (L))** PRCFH3 (États-Unis/Canada) PRCFH3 : XE2162-001 (Autres pays)
5.	**Cadre pour casquettes avancé 50 mm (H) × 130 mm (L) (2 po (H) × 5-1/8 po (L))** PRCFH2 (États-Unis/Canada) PRCFH2 : XC7610-052 (Autres pays)
6.	**Dispositif d'assemblage** PRCFJ2 (États-Unis/Canada) PRCFJ2 : XC7611-052 (Autres pays)
7.	**Ensemble de cadre cylindrique** PRCL1 (États-Unis/Canada) PRCL1 : XE2166-001 (Autres pays)

	Nom de la pièce Réf.
8.	**Cadre cylindrique 80 mm (H) × 90 mm (L) (3 po (H) × 3-1/2 po (L))** PRCLH1 (États-Unis/Canada) PRCLH1 : XE2170-001 (Autres pays)
9.	**Cadre pour matelassage 200 mm (H) × 200 mm (L) (7-7/8 po (H) × 7-7/8 po (L))** PRPQF200 (États-Unis/Canada) PRPQF200 : XE8411-001 (Autres pays)
10.	**Cadre d'encadrement 100 mm (H) × 300 mm (L) (4 po (H) × 11-3/4 po (L))** PRPBF1 (États-Unis/Canada) PRPBF1 : XE8414-001 (Autres pays)
11.	**Cadre Jumbo 360 mm (H) × 360 mm (L) (14 po (H) × 14 po (L))** PRPJF360 (États-Unis/Canada) PRPJF360 : XE8405-001 (Autres pays)
12.	**Ensemble de cadre rond** PRPRFK1 (États-Unis/Canada) PRPRFK1 : XE8402-001 (Autres pays)
13.	**Cadre rond (∅100 mm (4 po))** PRPRF100 (États-Unis/Canada) PRPRF100 : XE8427-001 (Autres pays)
14.	**Cadre rond (∅130 mm (5 po))** PRPRF130 (États-Unis/Canada) PRPRF130 : XE8430-001 (Autres pays)
15.	**Cadre rond (∅160 mm) (6 po))** PRPRF160 (États-Unis/Canada) PRPRF160 : XE8433-001 (Autres pays)
16.	**Support du cadre de broderie C (avec cache coins gris foncé)** PRPARMC (États-Unis/Canada) PRPARMC : XE8436-001 (Autres pays)
17.	**Cadre plat 200 mm (H) × 300 mm (L) (7-7/8 po (H) × 11-3/4 po (L))** PRF300 (États-Unis/Canada) PRF300 : XE2086-001 (Autres pays)

	Nom de la pièce Réf.
18.	**Cadre de broderie (très grand) 200 mm (H) × 300 mm (L) (7-7/8 po (H) × 11-3/4 po (L))** PRH300 (États-Unis/Canada) PRH300 : XC6284-052 (Autres pays)
19.	**Canette métallique** 100376-053
20.	**Lecteur de cartes de broderie** SAECR1
21.	**Système de bobinage (Reportez-vous à la page 277.)** PRBW1
22.	**Carte de broderie** –
23.	**Souris USB** XE5334-101
24.	**Feuilles de vignettes de positionnement de broderie** SAEPS1 (États-Unis/Canada) EPS1 : XE5096-001 (Autres pays)

Remarque

- Consultez votre revendeur Brother local pour obtenir la liste complète des accessoires en option et des cartes de broderie disponibles pour votre machine.

Mémo

- Utilisez toujours les accessoires recommandés pour cette machine.
- Toutes les spécifications sont correctes à la date d'impression de ce document. Certaines spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Installation de la machine

Cette section décrit les procédures d'installation de la machine. Si la machine n'est pas installée correctement, elle risque de vibrer ou de fonctionner bruyamment et vous ne pourrez pas coudre de broderie convenablement. Un support de couture en option est également disponible.

Précautions d'installation et de transport

ATTENTION

- **La température ambiante d'utilisation doit se situer entre 5 °C (40° F) et 40 °C (104° F). Si la machine est utilisée dans un environnement trop froid ou trop chaud, elle risque de ne pas fonctionner correctement.**
- **N'utilisez pas la machine dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, sinon elle risque de ne pas fonctionner correctement.**
- **Installez la machine en veillant à ce que ses quatre pieds réglables reposent complètement sur la surface du bureau ou de la table afin qu'elle soit de niveau.**
- **Ne placez aucun objet sous la machine à broder qui pourrait obturer les fentes d'aération qui se trouvent à l'arrière, en bas de la machine, car le moteur de la machine risque de surchauffer et de provoquer un incendie ou d'endommager la machine.**
- **La machine pèse environ 42 kg (92 livres). Le transport ou l'installation de la machine à broder doit être effectuée par deux personnes.**
- **Lorsque vous transportez la machine, veillez à la soulever avec l'aide d'une autre personne par le bas aux emplacements indiqués (①). Si vous ne soulevez pas la machine aux endroits indiqués, vous risquez de l'endommager ou de la faire tomber et de vous blesser.**

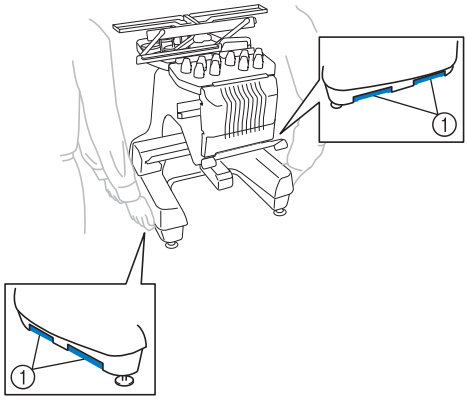

- **En cas d'orage, mettez la machine hors tension et débranchez son cordon d'alimentation. Les orages peuvent provoquer un dysfonctionnement de la machine.**
- **Ne branchez pas le cordon d'alimentation de la machine tant que vous n'avez pas terminé l'installation, sinon vous risquez de vous blesser si vous appuyez malencontreusement sur la touche Marche/Arrêt et si la machine commence à coudre.**
- **Lorsque vous ajoutez du lubrifiant à la machine, portez des lunettes et des gants de protection pour éviter tout contact entre la graisse ou l'huile et vos yeux ou votre peau. Ne mettez pas d'huile ni de graisse dans la bouche. Gardez l'huile et la graisse hors de portée des enfants.**
- **Lorsque vous fixez ou retirez un cadre de broderie ou tout autre accessoire fourni, ou lorsque vous effectuez l'entretien de la machine, veillez à ne pas vous heurter à la machine.**

Emplacement d'installation

Installez la machine dans un endroit répondant aux conditions suivantes.

- Placez-la à au moins 50 mm (2 po) du mur
- Prévoyez un espace suffisant autour de la machine
- Ne placez aucun objet dans le champ de déplacement du cadre de broderie
- Installez-la à proximité d'une prise électrique
- Utilisez une surface stable et de niveau, telle qu'un bureau ou un comptoir.
- Utilisez une surface capable de supporter le poids de la machine (environ 42 kg, ou 92 livres)
- Prévoyez un espace libre autour des fentes d'aération qui se trouvent à l'arrière, en bas de la machine

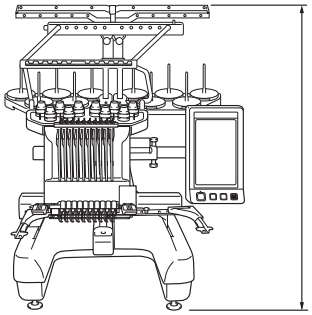

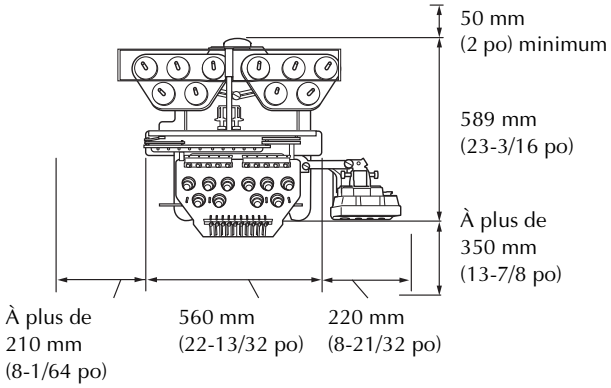

ATTENTION

- **Pour éviter tout endommagement ou dysfonctionnement de la machine, ne l'installez pas dans un endroit exposé aux conditions suivantes :**

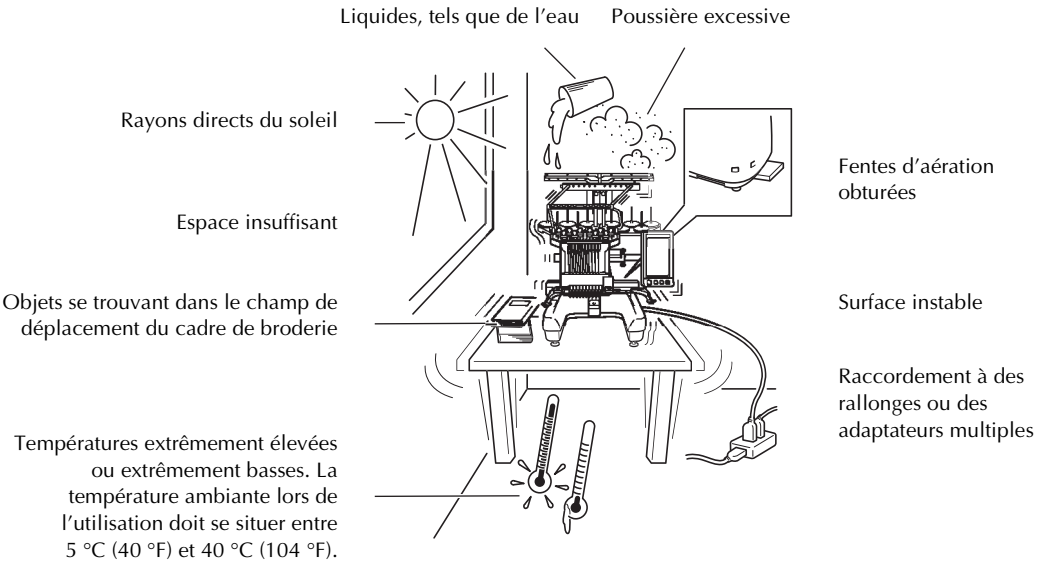

Remarque

- Pour votre sécurité : La machine pèse environ 42 kg (92 livres). Ne la posez pas sur une table ou un bureau instable.

Installation de la machine

Lorsque vous installez la machine, réglez les pieds de façon à ce qu'elle soit stable.

1 Vérifiez que tous les adhésifs et matériaux d'emballage sont retirés de la machine.

2 Installez la machine en veillant à laisser suffisamment d'espace autour d'elle.

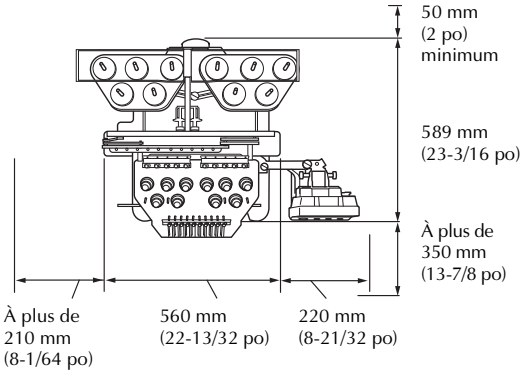

3 Réglez les pieds de sorte que la machine soit stable.

Utilisez la clé fournie pour desserrer le contre-écrou du pied que vous souhaitez régler.

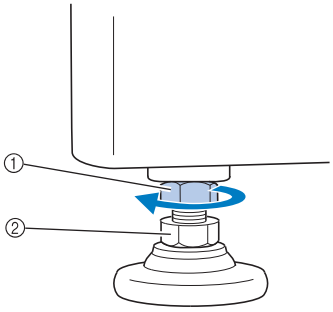

① Contre-écrou
② Écrou du pied réglable

▶ Vous pouvez faire pivoter le pied.

4 Utilisez la clé fournie pour tourner l'écrou du pied réglable.

Tournez dans le sens ❶ pour allonger le pied ; tournez dans le sens ❷ pour le raccourcir.

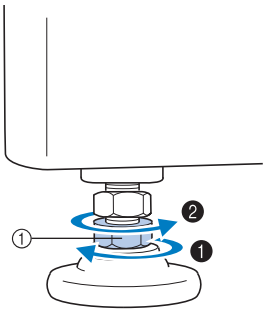

① Écrou du pied réglable

- Réglez les quatre pieds de sorte qu'ils reposent fermement sur le bureau ou la table et que la machine soit de niveau.

5 Une fois les pieds réglés à la longueur souhaitée, utilisez la clé fournie pour serrer les écrous.

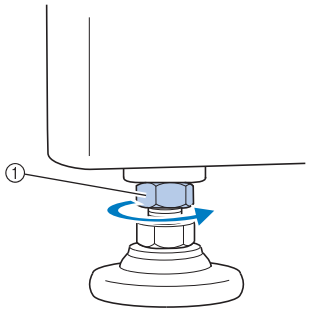

① Contre-écrou

6 Appuyez sur chaque coin de la machine à broder pour vérifier sa stabilité.

Si elle est toujours instable, effectuez de nouveau les étapes 3 à 5 pour régler les pieds.

Retrait des plaques de fixation

ATTENTION

- **Retirez les plaques de fixation avant de mettre la machine sous tension, sinon cette dernière risque de mal fonctionner.**

1 **Retirez toutes les vis des plaques de fixation à l'aide du tournevis Phillips fourni.**

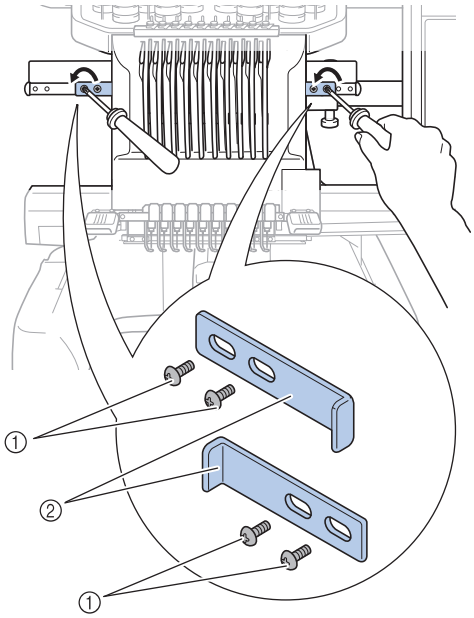

① Vis
② Plaques de fixation

Mémo

- Une fois les plaques de fixation retirées, il est nécessaire de les conserver pour une utilisation ultérieure. Lorsque vous transportez la machine, consultez votre revendeur Brother agréé.

Réglage de la position du panneau de commande

Réglez l'orientation et l'angle du panneau de commande de façon à pouvoir l'utiliser facilement.

1 **Desserrez 2 vis à serrage à main pour déplacer le panneau de commande vers l'avant.**

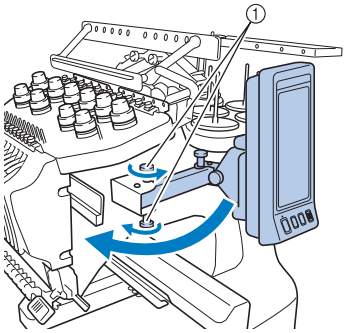

① Vis à serrage à main

2 **Mettez le panneau de commande dans une position d'utilisation aisée, puis resserrez les vis à serrage à main.**

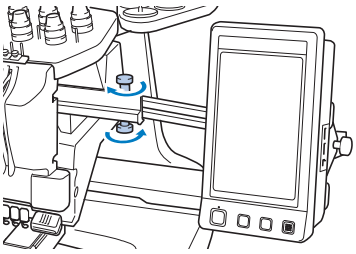

3 **Réglez l'orientation du panneau de commande.**
Desserrez la vis à serrage à main, mettez le panneau de commande dans une position de visibilité confortable, puis resserrez la vis à serrage à main.

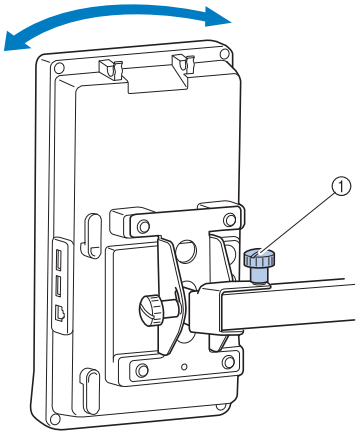

① Vis à serrage à main

4 **Réglez l'angle du panneau de commande.**
Desserrez les deux vis à serrage à main située derrière le panneau de commande, positionnez celui-ci dans un angle de visibilité confortable, puis resserrez les vis à serrage à main.

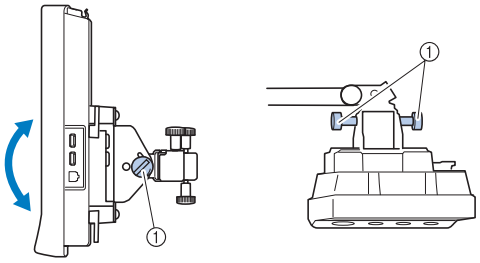

(Vue latérale) (Vue du haut)

① Vis à serrage à main

Remarque

- Desserrez puis resserrez fermement les cinq vis à serrage à main à l'aide du tournevis en forme de disque fourni.

Préparation des guide-fil

Relevez les guide-fil.

ATTENTION

- **Pour installer les guide-fil, choisissez la position de barre à aiguille n°6 afin d'éviter tout dysfonctionnement de la machine. (Pour le déplacement de la barre à aiguille, reportez-vous à la section « Mise en place et enfilage d'une barre à aiguille sélectionnée » à la page 62.)**

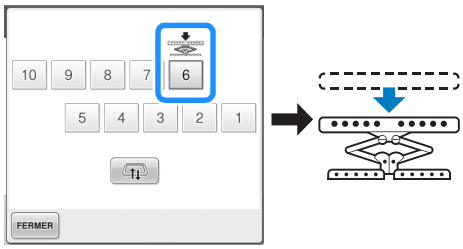

1 **Desserrez les deux vis à serrage à main qui se trouvent au-dessus du support de guide-fil.**

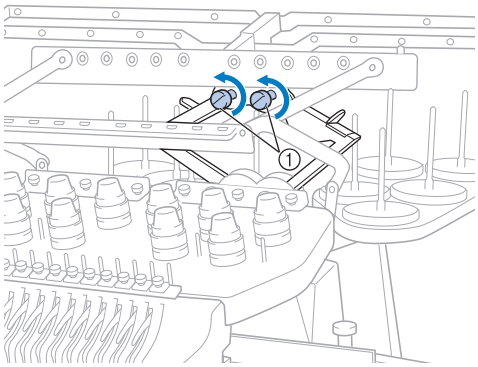

① Tournez la vis trois ou quatre fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer.

2 **Saisissez les poignées du support de guide-fil et appliquez une poussée vers le milieu.**

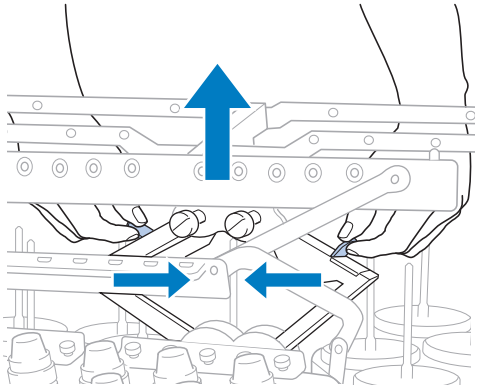

3 **Une fois le support de guide-fil tendu et le guide-fil dans sa position la plus élevée, resserrez les deux vis à serrage à main pour fixer le guide-fil.**

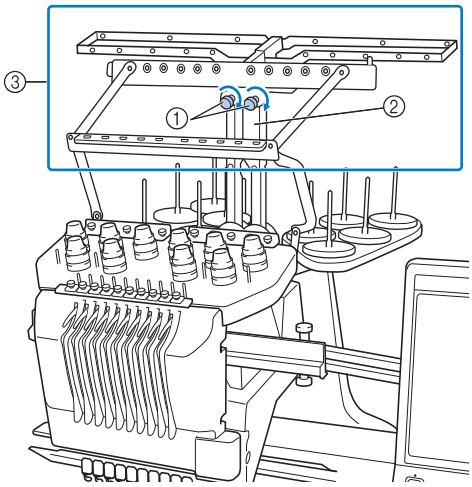

① Serrez la vis.
② Support de guide-fil
③ Guide-fil

Remarque

- Si les vis de serrage à main ne sont pas suffisamment desserrées, il sera peut-être difficile de déplacer le support de guide-fil. Ne forcez pas lorsque vous déplacez le support de guide-fil. Veillez à ce que les vis de serrage à main soient suffisamment desserrées avant de déplacer le support.
- Veillez à resserrer suffisamment chaque vis de serrage à main de façon à ce que le support de guide-fil soit fermement maintenu en place.

Préparation du support de bobines

Mettez le support de bobines en place pour la broderie. Utilisez le tournevis en forme de disque fourni.

1 **Desserrez de deux ou trois tours la vis de serrage à main et dépliez le support de bobines.**

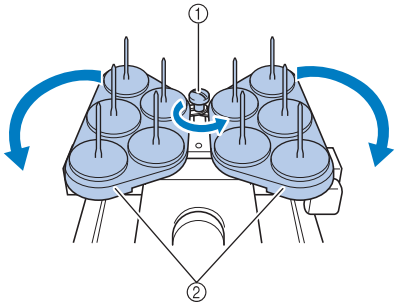

① Vis à serrage à main
② Support de bobines

2 **Une fois le support de bobines écarté au maximum, resserrez la vis à serrage à main.**

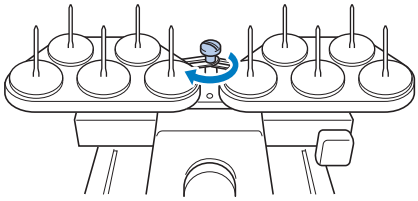

▶ Maintenez le support de bobines en position ouverte.

Fixation du support du cadre de broderie

Fixez le support du cadre de broderie au chariot.

1 **Utilisez le support du cadre de broderie correspondant au cadre de broderie que vous êtes en train d'utiliser. (Reportez-vous aux page 90 à 92.)**

2 **Retirez les deux vis à serrage à main du support du cadre de broderie.**

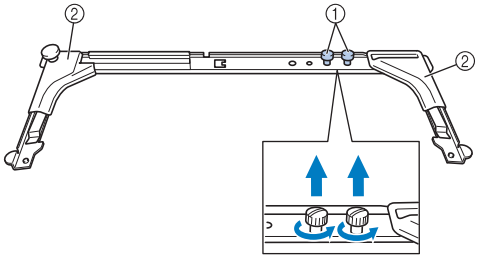

① Vis à serrage à main
② Cache coins

3 **Alignez les trous du support du cadre de broderie sur les ergots de la plaque d'assemblage du cadre du chariot.**

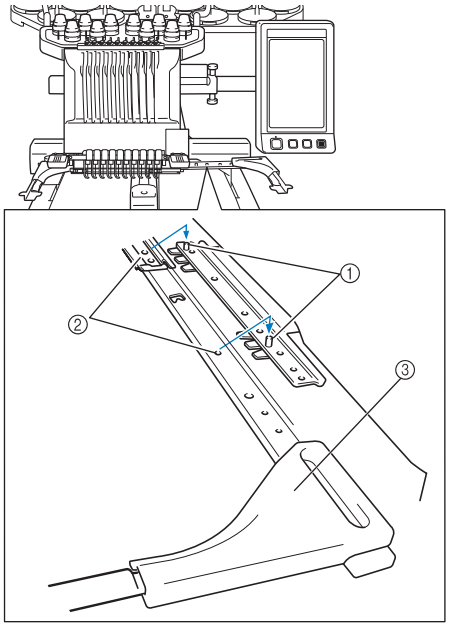

① Ergots de la plaque d'assemblage du cadre
② Trous du support du cadre de broderie
③ Cache coins

Remarque

- Les cache coins de chaque support de cadre de broderie sont d'une couleur différente.
  Support A : cache coins blancs
  Support B : cache coins gris clair
  Support C : cache coins gris foncé (en option)

4 **Fixez le support du cadre de broderie à l'aide des deux vis à serrage à main retirées à l'étape 2.**

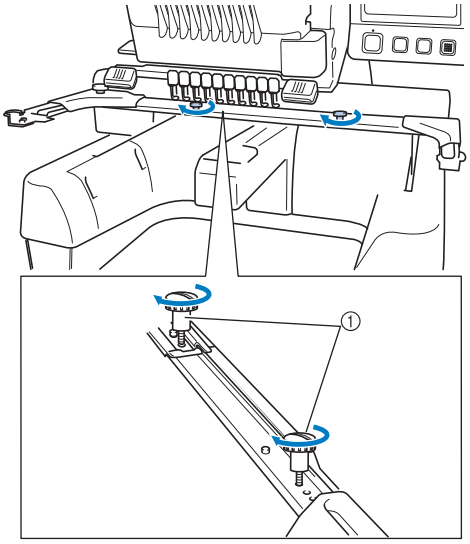

① Vis à serrage à main

Remarque

- Serrez fermement les vis à l'aide du tournevis en forme de disque fourni.
- Deux types de supports de cadre de broderie sont fournis avec cette machine. Le support du cadre de broderie A est utilisé avec les quatre cadres de broderie fournis. (Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Utilisation correcte des cadres de broderie » à la page 90.)

La préparation de la machine est terminée.

2 DIDACTICIEL DE BRODERIE

Ce chapitre décrit, dans l'ordre, les opérations de broderie de base, de la mise sous tension de la machine et la couture d'un motif à la fin de la couture. Respectez les procédures du didacticiel pour broder un motif et maîtriser l'utilisation de cette machine à broder.

Précautions d'utilisation 34
Précautions relatives à l'alimentation électrique 34
Précautions relatives à l'aiguille..... 35
Vérification de l'aiguille..... 35
Précautions relatives à la canette 35
Recommandations relatives au fil supérieur 36
Recommandations relatives au tissu.... 36
Recommandations relatives à l'écran 36
Procédures de base 37
1.Installation de la canette 38
Retrait du compartiment à canette 38
Installation de la canette 38
Installation du compartiment à canette 39
2.Mise sous tension de la machine 40
Écrans..... 41
Aperçu des écrans 42
3.Sélection d'un motif de broderie 44
Sélection d'un motif de broderie..... 45
4.Édition du motif de broderie 46
Passage à l'écran de réglages de broderie..... 46
5.Spécification des réglages de broderie 47
6.Affichage de l'aperçu de l'image 48
Vérification de l'aperçu d'une image..... 48
7.Mise en place du tissu dans le cadre de broderie 49
Mise en place du tissu dans le cadre de broderie..... 49
8.Fixation du cadre de broderie sur la machine 51
Fixation du cadre de broderie..... 51
9.Vérification de la zone de broderie 53
Arrêt provisoire de la vérification de la zone 53
Passage à l'écran de broderie..... 53
10.Enfilage supérieur 54
Vérification des barres à aiguilles et des couleurs de fil 54
Enfilage supérieur 56
Enfilage de l'aiguille 60
11.Couture de broderie 64
Broderie..... 64
Interruption de la broderie 66
12.Vérification de la tension du fil 68
13.Retrait du cadre de broderie et du tissu 69
Retrait du cadre de broderie 69
Retrait du tissu 69
14.Mise hors tension de la machine ... 70
Guide de référence rapide relatif à l'écran 71
Affichages des touches..... 71
Commandes d'écran générales 71
Écran de sélection du type de motif 72
Écran de liste des motifs..... 73
Écran d'édition des motifs..... 74
Écran de réglages de broderie 76
Écran de broderie 79
Informations utiles 81
TERMES TECHNIQUES : 81
MOTIFS : 81
BRODERIE : 81
Connectivité USB 82
Fonctionnement de la souris USB..... 84

Précautions d'utilisation

Cette section décrit les points nécessaires permettant de garantir l'utilisation correcte de cette machine.

Précautions relatives à l'alimentation électrique

Veillez à respecter les précautions suivantes relatives à l'alimentation électrique.

AVERTISSEMENT

- **Utilisez uniquement l'alimentation domestique normale pour alimenter votre machine. L'utilisation d'autres sources d'alimentation pourrait causer des incendies, des chocs électriques ou endommager la machine.**
- **Assurez-vous que les fiches du cordon d'alimentation sont solidement insérées dans la prise électrique et dans le connecteur de la machine.**
- **N'insérez pas la fiche du cordon d'alimentation dans une prise électrique en mauvais état.**
- **Si l'une des situations suivantes se présente, mettez la machine à broder hors tension et débranchez le cordon d'alimentation, sinon vous risquez de provoquer un incendie, un choc électrique ou d'endommager la machine :**
  - **lorsque vous n'êtes pas à proximité de la machine ;**
  - **après avoir utilisé la machine ;**
  - **si une panne d'électricité survient lors de l'utilisation de la machine ;**
  - **si la machine ne fonctionne pas correctement, par exemple, si un branchement est desserré ou coupé ;**
  - **pendant un orage.**

ATTENTION

- **Utilisez exclusivement le cordon d'alimentation fourni avec cette machine.**
- **N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs multiples sur lesquels d'autres appareils sont déjà branchés pour brancher cette machine, sinon vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.**
- **Ne branchez/débranchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées, sinon vous risquez de subir un choc électrique.**
- **Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, veillez tout d'abord à mettre la machine hors tension, puis tirez sur la fiche. Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de l'endommager ou de provoquer un incendie ou un choc électrique.**
- **Veillez à ne pas couper, endommager, modifier, plier avec force, tordre ou lier le cordon d'alimentation, ni tirer dessus. Ne placez pas également d'objets lourds sur le cordon ou ne l'exposez pas à la chaleur, sinon vous risquez de l'endommager ou de provoquer un incendie ou un choc électrique. Si le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, cessez d'utiliser la machine et apportez-la à votre revendeur agréé pour la faire réparer avant de continuer à l'utiliser.**
- **Si vous n'utilisez pas la machine pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation, sinon vous risquez de provoquer un incendie.**
- **Lorsque vous laissez la machine sans surveillance, mettez l'interrupteur d'alimentation principal hors tension ou débranchez la fiche de la prise de courant.**
- **Débranchez la machine avant d'effectuer une opération d'entretien de la machine ou d'ouvrir un couvercle.**

Précautions relatives à l'aiguille

Veillez à respecter les précautions suivantes relatives au choix adéquat de l'aiguille de la machine.

ATTENTION

- **Votre machine est conçue pour utiliser des aiguilles à broder traditionnelles. L'aiguille d'usine recommandée est « HAX 130 EBBR » (Organ). Les aiguilles Schmetz 130/705 H-E peuvent être utilisées en remplacement. Si vous utilisez un autre type d'aiguille, vous risquez de casser l'aiguille ou le fil, d'endommager le dispositif d'enfilage de l'aiguille ou de vous blesser.**
- **N'utilisez jamais d'aiguilles tordues. Elles peuvent facilement casser et vous blesser.**

Vérification de l'aiguille

Il est extrêmement dangereux de coudre avec une aiguille tordue, elle risque en effet de casser en cours d'utilisation.
Placez le côté plat de l'aiguille sur une surface plane et vérifiez que la distance entre les deux est régulière. Si l'aiguille est tordue ou si sa pointe est cassée, remplacez-la. (Reportez-vous à la « Remplacement de l'aiguille » à la page 88.)

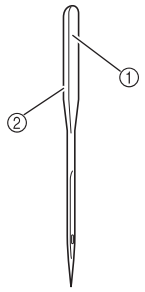

① Côté plat
② Identification du type d'aiguille

■ **Aiguille correcte**

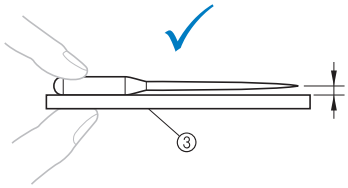

③ Surface plane

■ **Aiguille incorrecte**

Si la distance entre l'aiguille et la surface plane n'est pas régulière, l'aiguille est tordue. N'utilisez pas d'aiguille tordue.

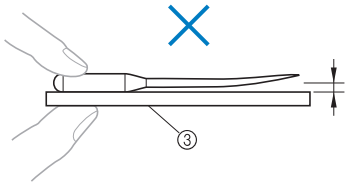

Précautions relatives à la canette

Veillez à respecter les précautions suivantes relatives à la canette.

ATTENTION

- **N'utilisez que des canettes déjà pleines (MANTEAUX type « L »/ « Filaments » POLYESTER TRU-SEW) ou des canettes conçues spécifiquement pour cette machine. Si vous utilisez un autre type de canette, vous risquez de vous blesser ou d'endommager la machine.**

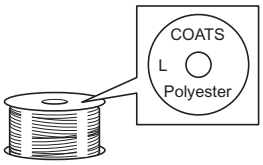

- **Le fil de la canette doit être correctement bobiné, sinon l'aiguille risque de casser ou la tension du fil risque d'être incorrecte.**

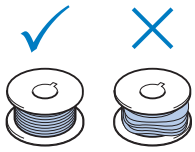

- **Lorsque vous bobinez le fil de la canette, n'utilisez que le système de bobinage en option (reportez-vous à la page 277) et des canettes métalliques (réf. : 100376-053).**
- **Lorsque vous bobinez la canette, veillez à utiliser du fil de polyester filé ou de coton (entre 74 dtex/2 et 100 dtex/2).**

Recommandations relatives au fil supérieur

Veillez à respecter les recommandations suivantes relatives au fil supérieur.

Remarque

- Il est recommandé d'utiliser du fil de broderie de soie ou de polyester (densité 120 x 2 / 135 dtex x 2 / poids 40 (Amériques et Europe) / #50 (Japon)).

Recommandations relatives au tissu

Veillez à respecter les recommandations suivantes relatives au tissu.

Remarque

- Votre machine peut broder du tissu d'une épaisseur maximale de 1 mm (1/16 po). Si vous cousez du tissu plus épais, l'aiguille risque de se tordre ou de casser.
- Lorsque vous brodez des points superposés, l'aiguille perce difficilement le tissu et risque de se tordre ou de casser.
- Appliquez des stabilisateurs sur les tissus fins ou élastiques. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Application du matériau stabilisateur thermocollant (support) sur le tissu » à la page 93.)
- Lorsque vous brodez sur de grandes pièces de tissu, veillez à ne pas les coincer dans le chariot.

Recommandations relatives à l'écran

Veillez à respecter les recommandations suivantes relatives à l'utilisation de l'écran du panneau de commande.

Remarque

- Touchez uniquement l'écran avec le doigt ou avec le stylet fourni avec la machine. N'utilisez pas de crayon mécanique, de tournevis ni aucun autre objet dur ou pointu. En outre, n'appuyez pas trop fort sur l'écran, sinon vous risquez de l'endommager.

Mémo

- Si vous ne vous trouvez pas directement devant l'écran du panneau de commande, les couleurs risquent d'être faussées ou vous risquez de ne pas lire correctement l'écran. Il s'agit d'une caractéristique normale de l'écran et non d'un dysfonctionnement. Veillez à vous asseoir en face de l'écran lorsque vous l'utilisez. (Si un réglage est nécessaire, reportez-vous à la section « Réglage de la position du panneau de commande » à la page 29.)

Procédures de base

Cette section décrit les procédures de broderie de base.
Lisez la totalité de la procédure ci-dessous avant d'utiliser la machine à broder.

Étape	Opération	Page de référence du didacticiel	Page de référence de la procédure d'utilisation
1	Installez la canette.	p. 38	p. 35
2	Mettez la machine sous tension.	p. 40	p. 34, 36
3	Sélectionnez un motif de broderie.	p. 44	
4	Éditez le motif de broderie.	p. 46	
5	Indiquez les réglages de broderie.	p. 47	
6	Vérifiez l'aperçu de l'image.	p. 48	
7	Placez le tissu dans le cadre de broderie.	p. 49	p. 36
8	Fixez le cadre de broderie sur la machine.	p. 51	
9	Vérifiez la zone de broderie.	p. 53	
10	Procédez à l'enfilage supérieur.	p. 54	p. 36
11	Déverrouillez la machine, puis appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour commencer à broder. (Une fois la broderie terminée, la machine s'arrête automatiquement.)	p. 64	
12	Vérifiez la tension du fil.	p. 68	
13	Retirez le cadre de broderie, puis le tissu.	p. 69	
14	Mettez la machine hors tension.	p. 70	

Les opérations permettant de broder le motif sont décrites dans les pages suivantes.
Même si vous pouvez continuer à broder sans éditer le motif ou spécifier les réglages de broderie, reportez-vous à la page 181 pour plus de détails sur l'édition des motifs et à la page 125 pour plus de détails sur la spécification des réglages de broderie.
Les tableaux des pages 71 à 80 proposent une description des touches et d'autres informations qui apparaissent sur les écrans principaux. Ils sont utiles pour référence rapide.

Vous pouvez consulter les différentes précautions d'utilisation à respecter pendant les procédures de base aux pages 34 à 36. Vous devez respecter ces précautions scrupuleusement pour un bon fonctionnement de la machine. Veillez à les lire attentivement.

1. Installation de la canette

Lorsque vous achetez la machine à broder, seul le compartiment à cassette est installé dans le crochet. Insérez une canette bobinée de fil de broderie. Pour consulter les précautions relatives à la canette, reportez-vous à la page 35.

Remarque

- La machine n'indique pas la quantité de fil restant dans la canette. Avant de commencer à broder, vérifiez que la quantité de fil sur la canette est suffisante pour réaliser le motif.
- Veillez à nettoyer le compartiment à canette à chaque changement de canette. Pour plus de détails sur le nettoyage du compartiment à canette, reportez-vous à la section « Nettoyage du compartiment à canette » à la page 284.

Retrait du compartiment à canette

1 Ouvrez le couvercle du crochet.
Tirez-le vers vous.

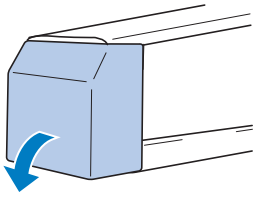

2 Tirez le porte-fil vers vous s'il n'est pas déjà tiré vers l'avant.

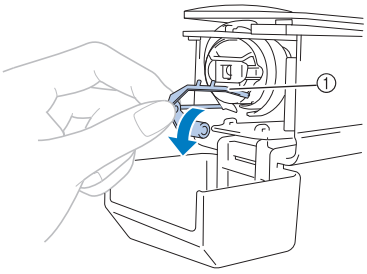

① Porte-fil
Pour accéder facilement au compartiment à canette, tirez le porte-fil vers l'avant.

Mémo

- Le porte-fil est un dispositif permettant de maintenir le fil lorsque vous commencez à coudre ou coupez le fil.

ATTENTION

- **Vous ne pouvez déplacer le porte-fil que dans un certain intervalle. Ne le tirez pas trop fort.**

3 Saisissez le bouton d'ouverture du compartiment à canette, puis retirez le compartiment.

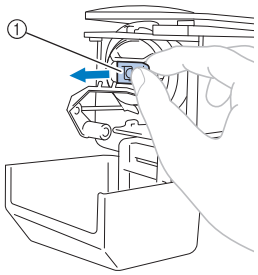

① Bouton d'ouverture

■ **Application d'huile sur la machine**
Une fois le compartiment à canette retiré, appliquez de l'huile sur la machine, ainsi que sur le boîtier. Pour plus de détails sur l'application d'huile sur la machine, reportez-vous à la section « Application d'huile sur la machine » à la page 287.

Remarque

- Versez une goutte d'huile sur le crochet une fois par jour avant utilisation.

Installation de la canette

Mémo

- Cette machine à broder n'est pas équipée d'un système de bobinage. Utilisez des canettes déjà pleines (type L).
- Vous pouvez également utiliser le système de bobinage en option (type autonome) et des canettes métalliques en option. (Reportez-vous à la page 24, 277.)

1 **Insérez la canette dans le compartiment.**

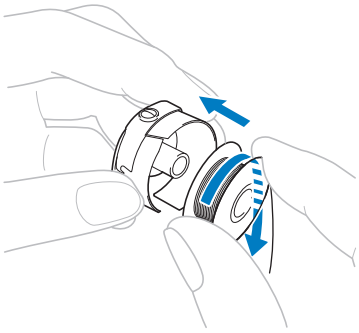

Remarque

- Vérifiez que le fil se déroule de la canette dans le sens des aiguilles d'une montre, comme illustré. Si, une fois la canette installée, le fil se déroule dans le sens opposé, vous ne pouvez pas coudre la broderie correctement.

2 **Faites passer le fil dans la fente et sous le ressort de réglage de tension.**

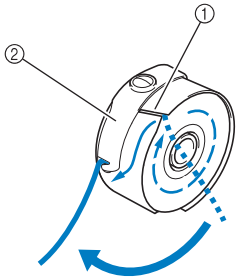

① Fente
② Ressort de réglage de tension

3 **Faites passer le fil d'environ 50 mm (2 po) par l'ouverture du ressort de réglage de tension.**

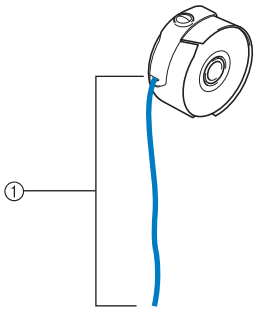

① Environ 50 mm (2 po).

Installation du compartiment à canette

1 **Fixez le compartiment à canette sur le crochet.**
Insérez le compartiment à canette tout en alignant son onglet sur l'encoche du crochet, comme illustré.

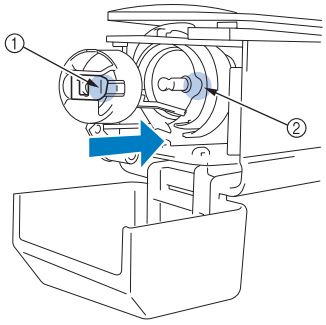

① Onglet
② Encoche

2 **Insérez complètement le compartiment jusqu'à ce qu'il se mette en place.**

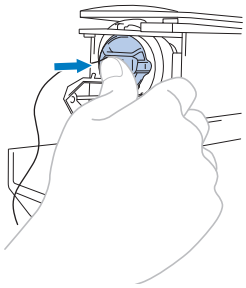

3 **Fermez le couvercle du crochet.**

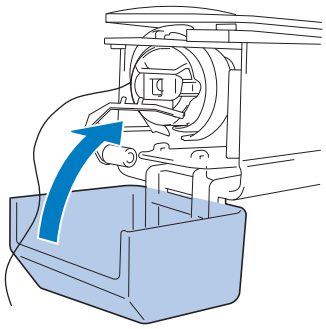

2. Mise sous tension de la machine

Branchez le cordon d'alimentation, puis mettez la machine à broder sous tension. Pour consulter les précautions relatives à l'alimentation, reportez-vous à la page 34.

ATTENTION

- **Veillez à utiliser le cordon d'alimentation fourni avec cette machine. L'utilisation de tout autre cordon d'alimentation risque de provoquer des dégâts.**

1 **Branchez le cordon d'alimentation à la machine.**

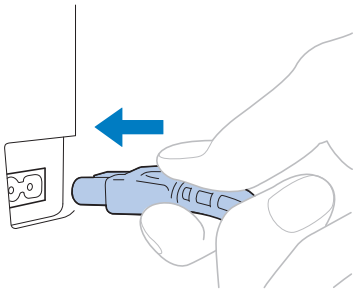

2 **Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise murale traditionnelle.**

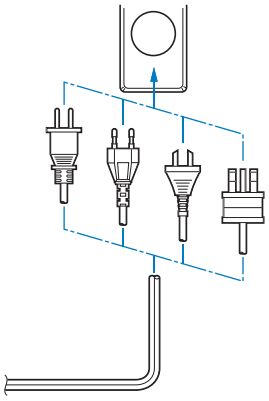

3 **Mettez l'interrupteur d'alimentation principal situé à l'arrière de la machine en position « I ».**

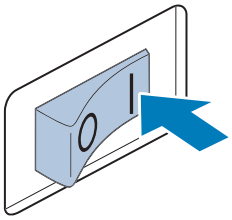

▶ L'écran s'allume.

4 **La vidéo de démarrage est lue lors de la mise sous tension de la machine. Appuyez sur n'importe quelle zone de l'écran pour afficher le message ci-dessous.**

5 **Appuyez sur OK.**

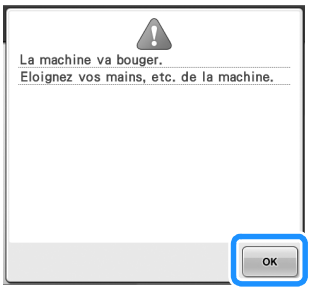

▶ L'écran de sélection du type de motif apparaît et la touche Marche/Arrêt devient rouge.

6 **Le chariot se remet dans sa position initiale.**

- Si la barre à aiguille numéro 1 n'est pas en position de broderie, le boîtier de barres à aiguilles se déplace et la barre numéro 1 se met en position de broderie.

ATTENTION

- **Pour éviter toute blessure, ne placez pas vos mains et autre élément sur le chariot.**

Mémo

- Si vous mettez la machine hors tension en milieu de broderie, elle sauvegarde automatiquement l'emplacement du motif pour s'y repositionner lors de sa prochaine mise sous tension. Vous serez alors invité à continuer la broderie ou à commencer une nouvelle opération. (Reportez-vous à la « Reprise de la broderie après la mise hors tension de la machine » à la page 120.)

Écrans

Si la machine est sous tension et si vous avez appuyé sur OK , l'écran de sélection du type de motif apparaît. Les opérations décrites ci-dessous sont entrées à l'aide du panneau de commande. Pour consulter les précautions relatives à l'utilisation de l'écran tactile, reportez-vous à la page 36.

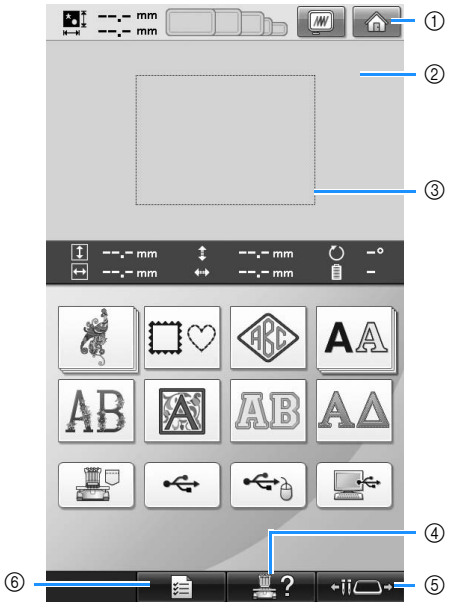

N°	Affichage	Nom de la touche	Fonction	Page de référence
①		Touche d'accueil	Appuyez sur cette touche pour annuler toutes les opérations précédemment effectuées et réafficher l'écran initial de sélection du groupe de motifs.	
②		Zone d'affichage de motif	Cette zone affiche le motif sélectionné.	p. 220
③		Ligne de zone de broderie	Affiche la zone de broderie disponible. Vous pouvez indiquer le cadre de broderie, les lignes de quadrillage et d'autres réglages d'écran à partir de l'écran de réglages de la machine.	p. 220
④		Touche de guide de fonctions de la machine	Permet de vérifier une fonction de la machine.	p. 232
⑤		Touche de déplacement du cadre/de la barre à aiguille	Cette touche permet de déplacer ou d'enfiler une barre à aiguille sélectionnée, ou de positionner le chariot de sorte que le cadre de broderie puisse être retiré ou fixé aisément.	p. 30, 62, 90
⑥		Touche de réglages	Cette touche permet de modifier les réglages de la machine à broder.	p. 218

* Les touches reprises dans le tableau ci-dessus apparaissent et peuvent être utilisées dans les écrans qui seront décrits ultérieurement.

Aperçu des écrans

Les opérations de base sont présentées ci-dessous.

Dans l'**écran de sélection du type de motif**, sélectionnez un type de motif. (Reportez-vous aux pages 44 et 72.)

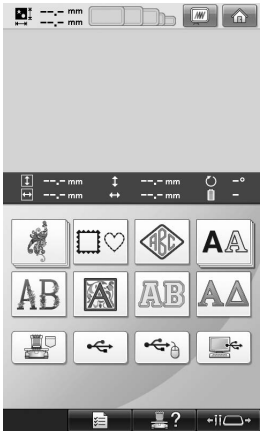

Dans l'**écran de liste des motifs**, sélectionnez le motif. (Reportez-vous aux pages 44 et 73.)

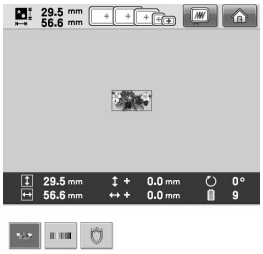

① Appuyez sur cette touche pour revenir à l'**écran de sélection du type de motif**.
② Appuyez sur cette touche pour passer à l'**écran d'édition des motifs**.

Dans l'**écran d'édition des motifs**, éditez le motif. (Reportez-vous aux pages 46 et 74.)

① Appuyez sur cette touche pour revenir à l'**écran de sélection du type de motif** et ajouter un autre motif.
② Appuyez sur cette touche pour passer à l'**écran de réglages de broderie**.

Dans l'**écran de réglages de broderie**, s'il s'agit d'un motif combiné, éditez la totalité du motif, spécifiez les réglages de broderie et vérifiez la zone de broderie. (Reportez-vous aux pages 47 et 76.)

① Appuyez sur cette touche pour revenir à l'**écran d'édition des motifs**.
② Appuyez sur cette touche pour passer à l'**écran de broderie**.

Dans l'**écran de broderie**, vérifiez les couleurs de fil attribuées aux barres à aiguilles, puis procédez à l'enfilage supérieur. Appuyez sur la touche de déverrouillage VERROUILLAGE pour que la touche Marche/Arrêt devienne verte et que la machine à broder soit prête à commencer la couture. La machine à broder peut désormais commencer à coudre.

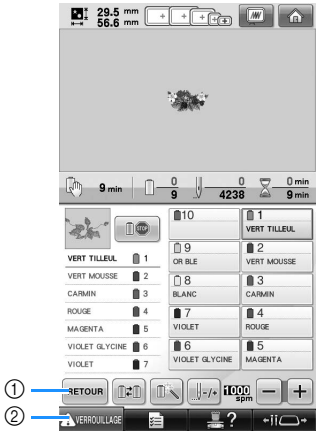

① Appuyez sur cette touche pour revenir à l'**écran de réglages de broderie**.
② Touche de déverrouillage

Une fois le motif de broderie cousu, un message indiquant que la couture est terminée s'affiche à l'écran. Appuyez sur OK pour revenir à l'**écran de réglages de broderie**. (Reportez-vous à la page 47 et à la page 76.)

3. Sélection d'un motif de broderie

Nous sélectionnerons, à titre d'exemple, le motif affiché sur la droite.

Dans l'écran de sélection du type de motif, sélectionnez une catégorie de motif (type).
Écran de sélection du type de motif (Pour plus de détails sur les touches et autres informations sur l'écran, reportez-vous à la page 72.)

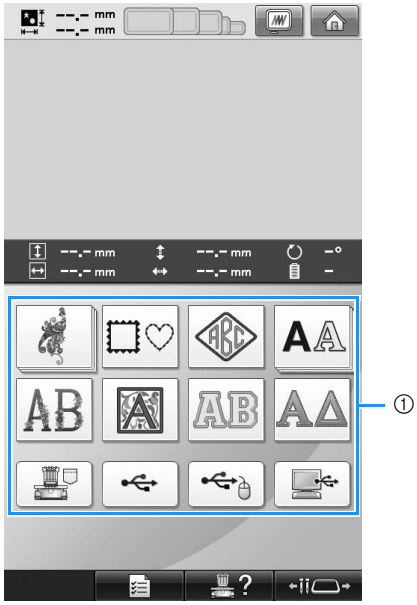

① Touches de type de motif

Dans l'écran de liste des motifs, recherchez le motif souhaité, puis appuyez sur la touche correspondante.
Écran de liste des motifs (Pour plus de détails sur les touches et autres informations sur l'écran, reportez-vous à la page 73.)

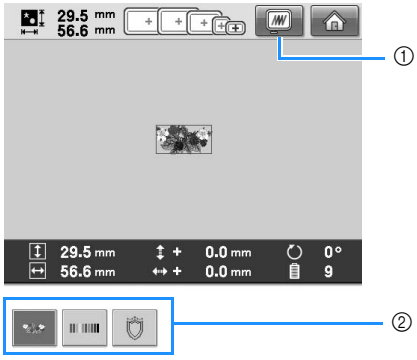

① Affiche un aperçu de l'image.
② Touches de motif

■ Affichage d'un aperçu dans l'écran de liste des motifs

Appuyez sur pour voir l'image avant de la sélectionner.

Appuyez sur FERMER pour revenir à l'écran de liste des motifs.

Sélection d'un motif de broderie

1 **Appuyez sur** **pour sélectionner la catégorie des motifs de broderie.**

▶ Les catégories de motifs de broderie s'affichent.

- Si plusieurs touches en relief correspondent à la catégorie sélectionnée, il est possible de sélectionner une sous-catégorie. Appuyez sur la touche associée à la sous-catégorie comprenant le motif souhaité.

2 **Sélectionnez une catégorie de motifs de broderie.**
Appuyez sur la catégorie de motifs souhaitée.

▶ L'écran de liste des motifs apparaît.

3 **Appuyez sur le motif souhaité.**

Dans ce cas, appuyez sur .

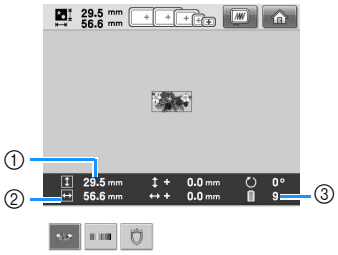

Une fois le motif sélectionné, les éléments suivants s'affichent :

① Longueur verticale du motif
② Largeur horizontale du motif
③ Nombre de changements de couleur de fil
④ Ces touches permettent de modifier la taille du motif ou la disposition d'un caractère. Les fonctions pouvant être utilisées varient selon le type de motif sélectionné.

(Reportez-vous à la « Modification de la taille du motif » à la page 184.)

- Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez sur le motif souhaité.

4 **Appuyez sur** **pour afficher l'écran suivant.**
Cette opération confirme la sélection du motif.

▶ L'écran d'édition des motifs apparaît.

4. Édition du motif de broderie

Vous pouvez éditer le motif à partir de cet écran.
Écran d'édition des motifs (Pour plus de détails sur les touches et autres informations sur l'écran, reportez-vous à la page 74.)

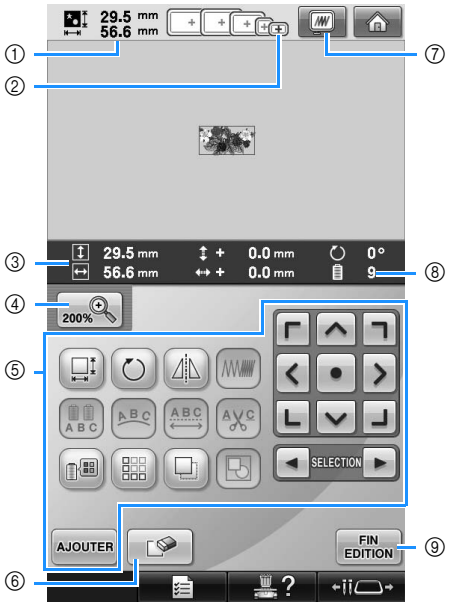

① Indique la taille du motif de broderie apparaissant dans la zone d'affichage de motif. La valeur supérieure indique la hauteur et la valeur inférieure la largeur. Si le motif de broderie comporte plusieurs motifs combinés, la taille du motif tout entier (tous les motifs) est indiquée.
② Met en surbrillance les tailles des cadres de broderie pouvant être utilisés pour coudre le motif de broderie sélectionné.

Mémo

- Si le support du cadre de broderie n'est pas fixé à la machine, la zone de broderie n'affiche pas la taille correcte du cadre. (Reportez-vous à la page 51.)

③ Indique la taille du motif de broderie sélectionné.
La valeur supérieure indique la hauteur et la valeur inférieure la largeur.
④ Appuyez sur la touche d'agrandissement pour modifier la taille du motif de broderie affiché à l'écran.
⑤ Permet d'éditer le motif.
⑥ Cette touche permet de supprimer le motif, par exemple, si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié. Aucun motif n'est sélectionné et l'écran de sélection du type de motif apparaît.
⑦ Affiche un aperçu de l'image.
⑧ Indique le nombre de changements de couleur de fil pour le motif de broderie sélectionné
⑨ Permet de passer à l'écran suivant.

Dans cet exemple, nous n'éditerons pas le motif. En l'absence d'opérations d'édition, passez à l'écran suivant.

Passage à l'écran de réglages de broderie

1 **Appuyez sur** [FIN EDITION].

▶ L'écran de réglages de broderie s'affiche.

5. Spécification des réglages de broderie

Vous pouvez éditer la totalité du motif et spécifier les réglages de broderie à partir de cet écran. En outre, vous pouvez vérifier la position de broderie et sauvegarder un motif pour utilisation ultérieure.

Écran de réglages de broderie (Pour plus de détails sur les touches et autres informations sur l'écran, reportez-vous à la page 76.)

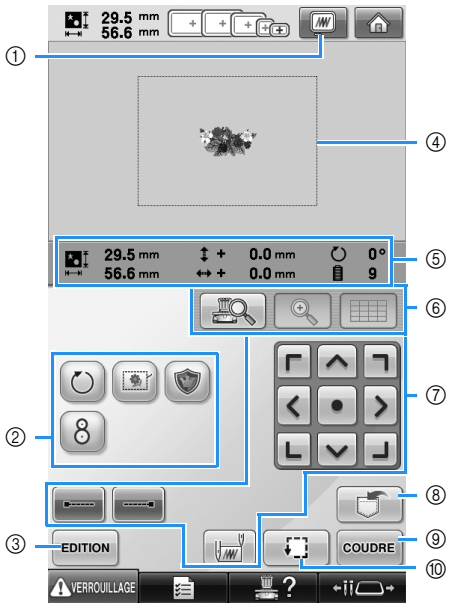

① Affiche un aperçu de l'image.
② Appuyez sur ces touches pour obtenir des fonctions de modification supplémentaires.
③ Permet de revenir à l'écran d'édition des motifs.
④ Dans l'écran de réglages de broderie, le guide du cadre de broderie de la zone d'affichage des motifs indique la taille du cadre de broderie sélectionné dans l'écran de réglages.
⑤ Les éléments de la zone de création indiquent la taille de l'image, son degré de rotation, le nombre de changements de fil, ainsi que la position mesurée de l'image dans la zone de broderie.
⑥ Appuyez sur ces touches pour vérifier le point de chute de l'aiguille sur l'écran.
⑦ Permettent d'indiquer la méthode de broderie du motif utilisée.
⑧ Permet de mémoriser le motif.
⑨ Permet de passer à l'écran suivant
⑩ Permet de vérifier la zone de broderie.

Dans cet exemple, nous ne spécifierons aucun réglage de broderie. Passez à l'opération suivante.

Remarque

- Les touches disponibles diffèrent si vous activez l'option « Séquence de couleurs manuelle » dans l'écran de réglages. Pour plus de détails sur les touches et autres informations sur l'écran, reportez-vous à la page 78.

Mémo

- Si le cadre de broderie n'est pas positionné correctement lorsque vous passez à l'écran de réglages de broderie, celui-ci se positionne correctement au moment de l'affichage de cet écran. (Reportez-vous à la « Déplacement vers la position adéquate » à la page 98.)

6. Affichage de l'aperçu de l'image

Vous pouvez apercevoir une image du motif terminé au sein du cadre de broderie.

Vérification de l'aperçu d'une image

Affichez l'aperçu de l'image pour vérifier que la broderie sera cousue comme vous le souhaitez.

1 **Appuyez sur .**



▶ L'aperçu de l'image s'affiche.

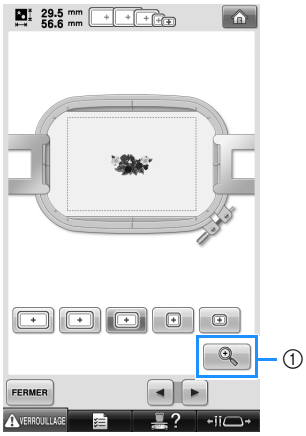

① Permet d'afficher une vue agrandie du motif.

Mémo

- L'aperçu d'une image en mode paysage ne peut pas pivoter en mode portrait, même s'il contient un espace en haut et en bas.

2 **Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le type de support de cadre de broderie, puis sélectionnez le cadre de broderie qui sera utilisé.**

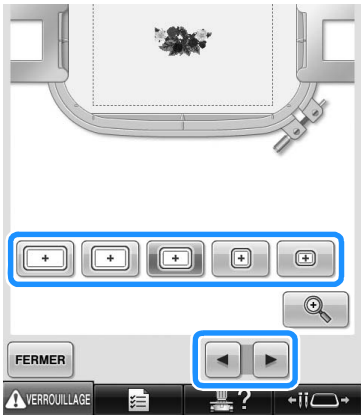

- Une fois que vous avez trouvé le type de support de cadre de broderie et la taille de cadre qui conviennent le mieux à votre broderie, sélectionnez les guides d'affichage dans l'écran de réglages pour pouvoir modifier votre broderie de façon optimale. (Reportez-vous à la page 91 et à la page 220.)

3 **Appuyez sur FERMER pour revenir à l'écran précédent.**

Mémo

- La broderie peut être cousue lorsque l'aperçu de l'image est affiché sur l'écran de broderie. La broderie ne peut pas être cousue si l'aperçu de l'image est affiché sur un autre écran que celui de broderie.

7. Mise en place du tissu dans le cadre de broderie

Une fois le motif à broder sélectionné, vérifiez les cadres de broderie pouvant être utilisés pour coudre le motif. Sélectionnez le cadre approprié et placez le tissu et le stabilisateur dans le cadre de broderie. (Reportez-vous à la « Application du matériau stabilisateur thermocollant (support) sur le tissu » à la page 93.) Pour consulter les précautions relatives au tissu, reportez-vous à la page 36.

Remarque

- Si le tissu n'est pas tendu, le motif risque d'être décalé et le tissu de se plisser. Respectez la procédure décrite ci-dessous pour bien tendre le tissu dans le cadre de broderie et ainsi ne pas avoir un tissu lâche. En outre, veillez à ce que la machine se trouve sur une surface plane lors de la mise en place du tissu dans le cadre de broderie.

Mise en place du tissu dans le cadre de broderie

1 Sélectionnez un cadre de broderie.
Parmi les tailles de cadres de broderie indiquées sur l'écran, sélectionnez le cadre que vous souhaitez utiliser.



Les cadres de broderie pouvant être utilisés sont plus clairs ( ), ceux ne pouvant pas être utilisés sont plus sombres ( ).

Mémo

- Si le support du cadre de broderie n'est pas fixé à la machine, la zone de broderie n'affiche pas la taille correcte du cadre. (Reportez-vous à la page 51.)

■ **Types de cadres de broderie**
Quatre tailles de cadres de broderie sont fournies avec cette machine et sont utilisées avec le support du cadre de broderie A. Pour plus de détails sur l'utilisation de chaque cadre, reportez-vous à la section « Utilisation correcte des cadres de broderie » à la page 90.

Icône	Nom
Zone de broderie	
	Très grand cadre de broderie
200 mm (H) × 360 mm (L) (7-7/8 po (H) × 14 po (L))	
	Très grand cadre de broderie (en option)
200 mm (H) × 300 mm (L) (7-7/8 po (H) × 11-3/4 po (L))	
	Grand cadre de broderie
130 mm (H) × 180 mm (L) (5-1/8 po (H) × 7-1/8 po (L))	

Icône	Nom
Zone de broderie	
	Cadre de broderie moyen
100 mm (H) × 100 mm (L) (4 po (H) × 4 po (L))	
	Petit cadre de broderie
40 mm (H) × 60 mm (L) (1-1/2 po (H) × 2-3/8 po (L))	

Si vous utilisez des cadres de broderie en option (pour matelassage, d'encadrement et Jumbo) avec le support du cadre de broderie B fourni, les icônes suivantes sont affichées sur l'écran : . Si vous utilisez le cadre rond en option avec le support du cadre de broderie en option C, les icônes suivantes sont affichées sur l'écran : .

ATTENTION

- **Si vous utilisez un cadre de broderie autre que les quatre cadres fournis ou les cadres en option recommandés, il risque de toucher le pied presseur et d'endommager la machine ou de vous blesser. (Pour plus de détails sur les cadres de broderie, reportez-vous à la section « Utilisation correcte des cadres de broderie » à la page 90.)**

Remarque

- Les indicateurs des cadres de broderie correspondent à toutes les tailles de cadres dans lesquels vous pouvez coudre le motif de broderie. Veillez à utiliser un cadre de broderie de la taille la plus appropriée. Si vous utilisez un cadre de broderie trop grand, le motif risque d'être décalé et le tissu de se plisser. (Reportez-vous à la « Utilisation correcte des cadres de broderie » à la page 90.)

■ **Mise en place du tissu dans le petit cadre de broderie**

La procédure de mise en place du tissu dans le petit cadre de broderie est décrite ci-dessous. Pour placer du tissu dans le cadre de broderie moyen, respectez cette même procédure. Pour plus de détails sur la mise en place du tissu dans d'autres cadres de broderie fournis, reportez-vous à la section « Mise en place du tissu » à la page 94.

2 **Desserrez la vis du cadre extérieur.**

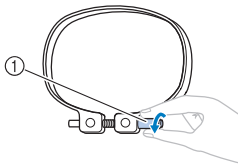

① Vis

3 **Placez le tissu sur le dessus du cadre extérieur, l'endroit vers le haut.**

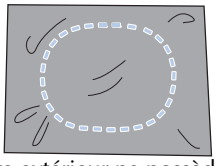

- Le cadre extérieur ne possède pas de face avant ni arrière. Vous pouvez utiliser n'importe quelle face comme face avant.
- Pour éviter un rétrécissement des points ou un décalage des motifs, nous recommandons d'utiliser un matériau stabilisateur thermocollant (support) lors de la broderie. (Reportez-vous à la section « Application du matériau stabilisateur thermocollant (support) sur le tissu » à la page 93.)

4 **Insérez le cadre intérieur dans le cadre extérieur.**

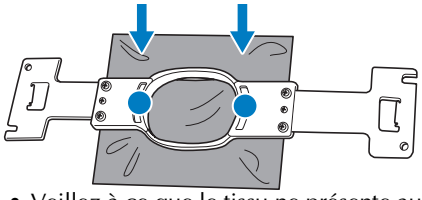

- Veillez à ce que le tissu ne présente aucun pli après l'avoir placé dans le cadre de broderie.

5 **Resserrez légèrement la vis, puis tirez sur les bords du tissu.**

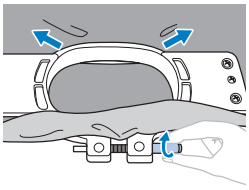

6 **Serrez fermement la vis, puis vérifiez que le tissu est tendu.**

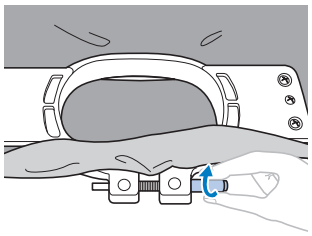

- Une fois le tissu maintenu en place, si vous tapez doucement dessus, vous devez produire un son semblable à celui d'un tambour.
- Fixez fermement ensemble les cadres intérieur et extérieur pour que la partie inférieure du cadre intérieur se trouve en dessous de celle du cadre extérieur.

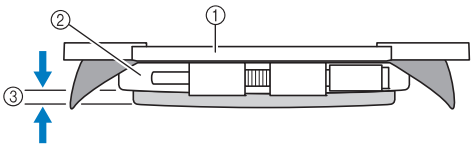

① Cadre intérieur
② Cadre extérieur
③ Partie inférieure du cadre intérieur

- Serrez fermement la vis à l'aide du tournevis en forme de disque fourni.

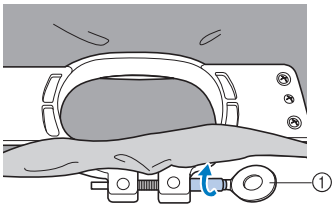

① Tournevis en forme de disque

La quantité de tissu tendu et l'utilisation d'un matériau stabilisateur varient selon le type de tissu que vous brodez. Essayez plusieurs méthodes pour obtenir des résultats de broderie optimaux. (Reportez-vous à la « Techniques de mise en place » à la page 249.)

Mémo

- Vous pouvez également utiliser cette machine à broder avec les cadres pour casquettes en option. (Reportez-vous à la « Utilisation du cadre pour casquettes en option » à la page 258.)

8. Fixation du cadre de broderie sur la machine

Une fois le tissu mis en place dans le cadre de broderie, fixez le cadre à la machine à broder. Les supports de cadre de broderie A et B sont fournis avec cette machine.
Installez le support du cadre de broderie A si vous devez utiliser un cadre de broderie fourni. (Pour plus de détails sur les supports de cadre de broderie, reportez-vous à la section « Utilisation correcte des cadres de broderie » à la page 90.)

ATTENTION

- **Si le cadre de broderie est mal fixé, il risque de toucher le pied presseur et d'endommager la machine ou de vous blesser.**
- **Lorsque vous fixez le cadre de broderie, veillez à ce que la touche Marche/Arrêt soit rouge. Si elle clignote en vert, la machine à broder risque de commencer à coudre. En cas de démarrage accidentel, vous risquez de vous blesser.**
- **Lorsque vous fixez le cadre de broderie, veillez à ce qu'il ne touche aucune autre pièce de la machine à broder.**

Remarque

- Avant de fixer le cadre de broderie, vérifiez que la quantité de fil sur la canette est suffisante.

Fixation du cadre de broderie

Ajustez la largeur du support du cadre de broderie à la taille du cadre, puis fixez le cadre à la machine. La procédure permettant de fixer le petit cadre de broderie est décrite ci-dessous à titre d'exemple.

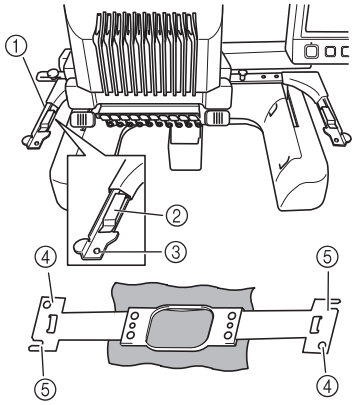

① Bras gauche du support du cadre de broderie
Déplacez le bras du support du cadre de broderie vers la gauche ou la droite pour l'ajuster à la taille du cadre de broderie.
② Attache du support du cadre de broderie.
Faites glisser le cadre de broderie dans les attaches du support du cadre.
③ Ergot de positionnement
④ Trous
⑤ Fentes de positionnement

1 **Desserrez les deux vis à serrage à main du support du cadre de broderie.**
Si la vis est trop serrée, utilisez le tournevis en forme de disque fourni.

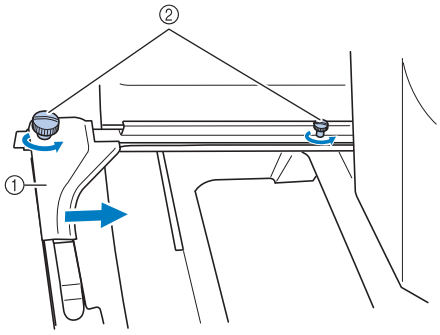

① Bras gauche
② Vis à serrage à main

▶ Vous pouvez déplacer le bras gauche du support du cadre de broderie.

- Desserrez uniquement les vis à serrage à main de 2 tours maximum dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne retirez pas la vis.

2 Déplacez le bras gauche pour aligner la vis de droite sur le repère du cadre de broderie à installer, puis resserrez les vis à serrage à main.

Pour cet exemple, alignez sur le repère ⑤.

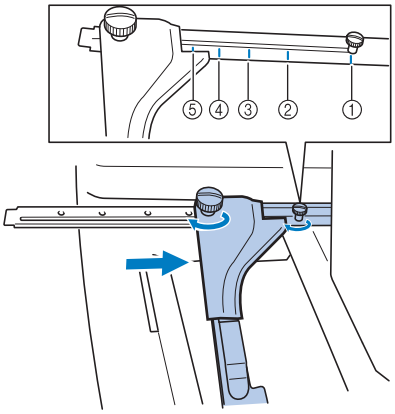

① Repère du très grand cadre de broderie 200 mm (H) × 360 mm (L) (7-7/8 po (H) × 14 po (L))
② Repère du très grand cadre de broderie 200 mm (H) × 300 mm (L) (7-7/8 po (H) × 11-3/4 po (L)) (en option)
③ Repère du grand cadre de broderie 130 mm (H) × 180 mm (L) (5-1/8 po (H) × 7-1/8 po (L))
④ Repère du cadre de broderie moyen 100 mm (H) × 100 mm (L) (4 po (H) × 4 po (L))
⑤ Repère du petit cadre de broderie 40 mm (H) × 60 mm (L) (1-1/2 po (H) × 2-3/8 po (L))

Remarque

- Serrez fermement les deux vis à serrage à main à l'aide du tournevis en forme de disque. La machine reconnaîtra la taille du cadre non appropriée, si les deux vis ne sont pas serrées.

▶ Vous pouvez désormais fixer le cadre de broderie sur le support.

3 Maintenez le cadre de broderie à l'horizontale, puis alignez simultanément les montures droite et gauche sur les attaches du support du cadre.

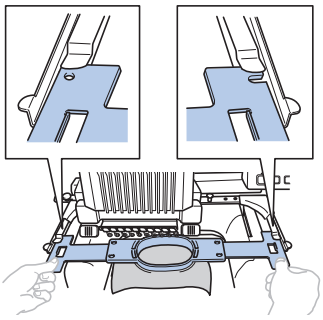

- Le cadre intérieur doit se trouver sur le dessus.

Remarque

- Fixez le cadre de broderie afin de positionner la plaque à aiguille sous la zone de broderie et éviter ainsi que la plaque touche le cadre de broderie.

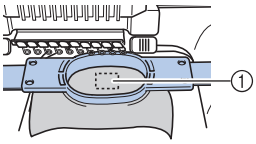

① Plaque à aiguille

- Si le cadre extérieur se situe au-dessus, comme illustré ci-dessous, le cadre de broderie n'est pas fixé correctement.

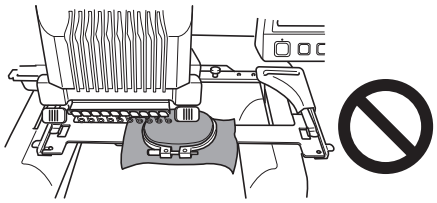

4 Insérez le cadre de broderie jusqu'à ce qu'il se mette en place.

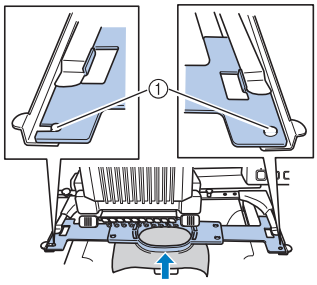

① Veillez à ce que les ergots des bras droit et gauche du support du cadre de broderie se placent dans la fente de positionnement et le trou du cadre.

9. Vérification de la zone de broderie

Vérifiez la zone de broderie pour vous assurer que la broderie sera cousue à l'emplacement souhaité et qu'elle ne sera pas décalée et que le cadre de broderie ne touchera pas le pied presseur.
Si le cadre de broderie n'est pas correctement positionné, il se déplace vers la position appropriée, puis la position de broderie est indiquée.

Remarque

- Si vous brodez un ouvrage de grande taille (par exemple une veste ou des rideaux) à l'aide du cadre plat, pour matelassage ou Jumbo, il se peut que votre broderie soit interrompue par les pieds presseurs non utilisés qui se retrouvent coincés dans le tissu en dehors de la zone de création. Essayez de coudre le motif le plus près possible du centre du cadre de broderie à l'aide des barres à aiguilles 3 à 7, tout en veillant à ce que la tête de la machine soit centrée au maximum. (Reportez-vous à la page 108 ou 132 pour sélectionner la barre à aiguille).

1 **Appuyez sur** [ ] **.**

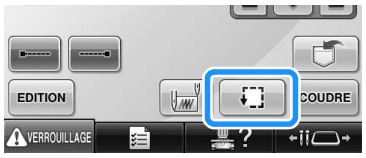

▶ Le pied presseur est abaissé et le cadre de broderie se déplace pour indiquer la zone de broderie.

2 **Les coins de l'octogone indiquant la zone de broderie du motif sont signalés par un changement de sens.**

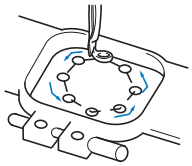

Observez attentivement le déplacement du cadre de broderie et vérifiez que la broderie est cousue à l'emplacement souhaité et que le cadre ne touche pas le pied presseur.

Arrêt provisoire de la vérification de la zone

Vous pouvez arrêter provisoirement le cadre de broderie à la position souhaitée ou la vérification de la zone de broderie.

1 **Lorsque le cadre de broderie est dans la position souhaitée, appuyez de nouveau sur** [ ] **.**

▶ Le cadre de broderie s'arrête et l'écran suivant apparaît.

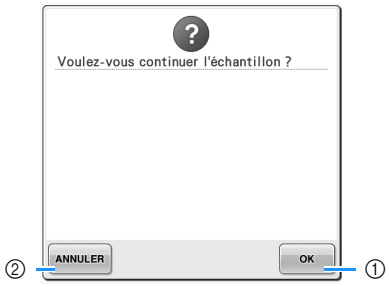

① Permet de continuer à déplacer le cadre.
② Permet d'arrêter la vérification de la zone de broderie.

2 **Pour continuer à déplacer le cadre de broderie, appuyez sur** [OK] **. Pour arrêter la vérification de la zone de broderie, appuyez sur** [ANNULER] **.**

Passage à l'écran de broderie

Une fois les opérations nécessaires effectuées dans l'écran de réglages de broderie, passez à l'écran de broderie.

1 **Appuyez sur** [COUDRE] **.**

▶ L'écran de broderie apparaît.

10. Enfilage supérieur

Vérifiez l'écran de broderie pour connaître les barres à aiguilles devant être enfilées ainsi que les couleurs de fil à utiliser, puis procédez à l'enfilage supérieur.

Vérification des barres à aiguilles et des couleurs de fil

Dans l'écran de réglages de broderie, appuyez sur COUDRE pour afficher l'écran de broderie. Vérifiez les couleurs de fil dans cet écran.
Un message de changement des bobines de fil apparaît s'il est nécessaire de changer les bobines de fil de l'ouvrage de broderie précédent. Si l'option « Séquence de couleurs manuelle » est activée dans l'écran de réglages, ce message n'est pas affiché, même si les bobines de fil doivent être changées. (Reportez-vous à la « Sélection/gestion de couleurs de fil pour chaque barre à aiguille (séquence de couleurs manuelle) » à la page 132.)
Écran de broderie (Pour plus de détails sur les touches et autres informations sur l'écran, reportez-vous à la page 79.)

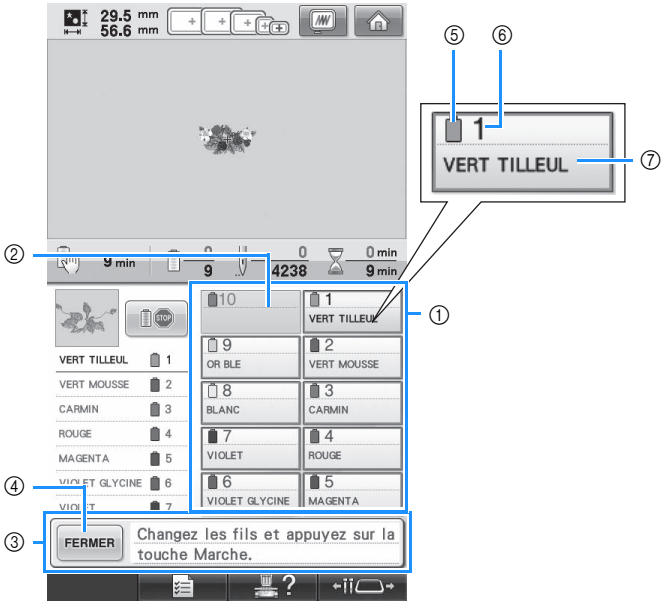

① Informations d'enfilage de la première à la dixième barre à aiguille
② Si aucun nom de couleur de fil ne s'affiche, la barre à aiguille correspondante n'a pas été utilisée.
Si une couleur de fil a été attribuée à la barre à aiguille dans un motif réalisé précédemment, elle affiche cette couleur.
③ Message de changement des bobines de fil. (Reportez-vous à la page 113.)
Ce message s'affiche lorsque vous devez changer les bobines de fil. Si vous n'appuyez pas sur FERMER ④ pour fermer le message, vous ne pouvez pas continuer à broder.

Mémo

- Les informations d'enfilage de la bobine de fil à changer apparaissent dans un encadré rouge.

⑤ Couleur de fil
⑥ Numéro de barre à aiguille
⑦ Numéro ou nom de couleur de fil
Si le numéro de couleur de fil (#123) est sélectionné dans l'écran de réglages (reportez-vous à la section « Changement des informations de couleur de fils » à la page 222), la marque du fil s'affiche également.

Le fil dont le nom de couleur apparaît en regard de chaque numéro de barre à aiguille est enfilé sur la barre correspondante. Pour l'écran indiquant

1 : VERT TILLEUL	6 : VIOLET GLYCINE
2 : VERT MOUSSE	7 : VIOLET
3 : CARMIN	8 : BLANC
4 : ROUGE	9 : OR BLE
5 : MAGENTA	

Si aucun nom n'apparaît en regard du numéro de barre à aiguille, la barre correspondante n'est pas utilisée. Dans cet exemple, la barre à aiguille 10 n'est pas utilisée.

1 **Appuyez sur** FERMER **.**

▶ L'écran indiquant les bobines à changer se ferme.

- Outre la vérification des couleurs de fil, vous pouvez également vérifier des informations telles que le nombre de points et le temps de couture et spécifier différents réglages de broderie dans l'écran de broderie.

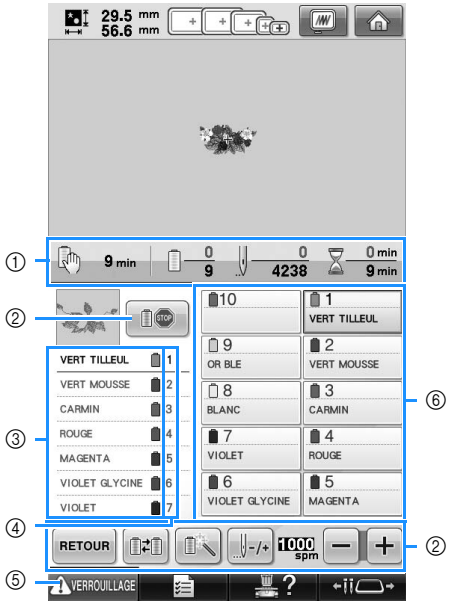

① Indique le nombre de changements de couleur de fil, le nombre de points, le temps de broderie et le temps restant avant l'arrêt de la machine.
② Permettent de spécifier différents réglages de broderie ou de revenir à l'écran de réglages de broderie.
③ Indique l'ordre de broderie des couleurs de fil.
④ Indique le numéro de la barre à aiguille à laquelle la couleur de fil à gauche a été attribuée.
⑤ Pour démarrer la machine, appuyez sur cette touche pour déverrouiller la machine, puis appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
⑥ Permet de placer la barre à aiguille sélectionnée en position de couture. À utiliser lorsque vous enfilez l'aiguille à l'aide du dispositif d'enfilage automatique.

Remarque

- Les touches disponibles diffèrent si vous activez l'option « Séquence de couleurs manuelle » dans l'écran de réglages. (Pour plus de détails sur les touches et autres informations sur l'écran, reportez-vous à la page 79.)

ATTENTION

- **Lorsque vous appuyez sur** VERROUILLAGE **(touche de déverrouillage) dans l'écran de broderie, la touche Marche/Arrêt commence à clignoter en vert et la machine à broder peut commencer à coudre. Si l'enfilage supérieur ou l'enfilage de l'aiguille est en cours, veillez à ce que la machine à broder ne démarre pas accidentellement, sinon vous risquez de vous blesser.**

Enfilage supérieur

Utilisez le fil de broderie de la machine pour enfiler les barres à aiguilles dans l'ordre, en commençant par la barre à aiguille 1.

Appuyez sur → Opération de base → → pour visualiser à l'écran une vidéo de l'opération (reportez-vous à la page 232).

ATTENTION

- **Lorsque vous procédez à l'enfilage supérieur, respectez attentivement les instructions. Si vous ne procédez pas correctement à l'enfilage supérieur, le fil risque de casser ou de s'emmêler et ainsi de tordre ou de casser l'aiguille.**

Remarque

- Il est recommandé d'utiliser du fil de broderie de soie ou de polyester (densité 120/2, 135 dtex/2, poids 40 (Amériques et Europe) / #50 (Japon)).

Mémo

- Le sens d'enfilage de la machine à broder est indiqué par une ligne figurant sur la machine. Veillez à enfiler la machine comme indiqué.

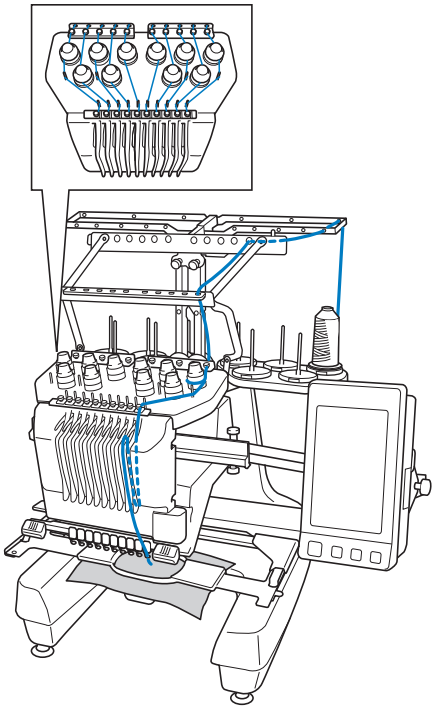

1 **Placez sur l'axe de bobine une bobine de fil dont la couleur est spécifiée pour la barre à aiguille correspondante.**

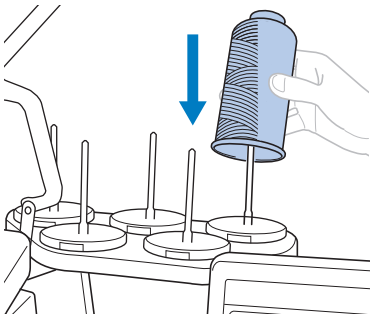

- Vérifiez que le support de bobines est totalement ouvert.
- Lorsque vous utilisez de petites bobines de fil, veillez à fixer l'anneau support fourni sur l'axe de bobine avant de placer la bobine sur l'axe.
- Placez le fil au centre du support de bobines de sorte que le fil se déroule correctement et ne puisse pas se retrouver accroché autour de l'axe de la bobine, juste en dessous de la bobine.

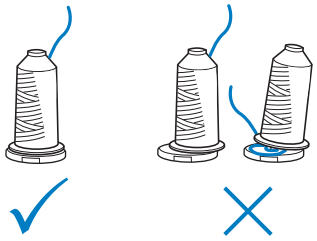

- Utilisez un couvercle sur toutes les bobines de fil plus courtes que la hauteur de l'axe.

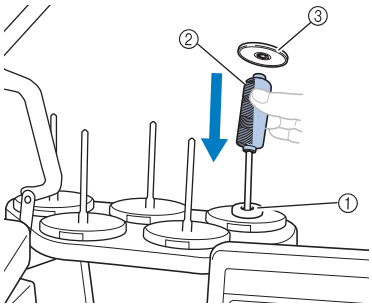

① Anneau support
② Petite bobine
③ Couvercle de bobine

Les numéros indiquent le trajet des fils pour chaque barre à aiguille numérotée. Veillez à enfiler correctement les barres à aiguilles.

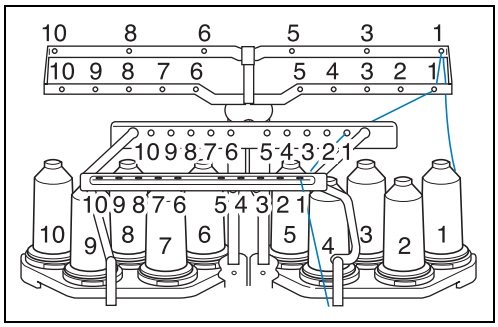

2 **Faites passer le fil d'une couleur définie par les trous du guide-fil en veillant à ce que la couleur du fil corresponde à la barre à aiguille associée.**
Faites passer le fil des axes de bobines 1, 3, 5, 6, 8 et 10 par les trous des guide-fils A et B.
Faites passer le fil des axes de bobine 2, 4, 7 et 9 par le trou du guide-fil B uniquement.

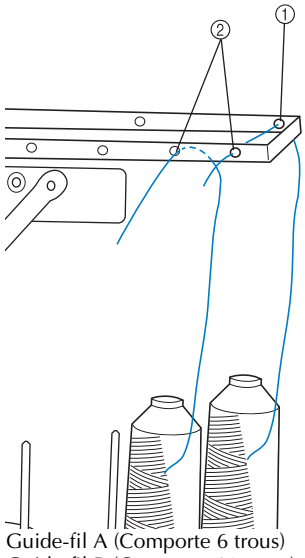

① Guide-fil A (Comporte 6 trous)
② Guide-fil B (Comporte 10 trous)

3 **Faites passer le fil par le trou (au numéro de barre à aiguille correspondant) du guide-fil C, puis par le trou correspondant du guide-fil D.**
L'enfilage de l'axe de bobine 1 est affiché à titre d'exemple.

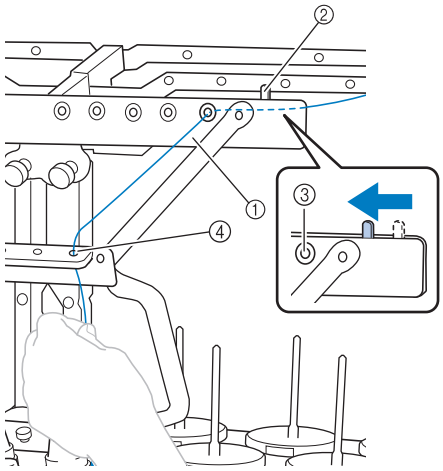

① Guide-fil C
② Levier de tension de fil
③ Trous du guide-fil C
④ Guide-fil D

Remarque

- Avant de commencer l'enfilage, assurez-vous d'avoir déplacé le levier de tension de fil vers la gauche, de sorte que les trous du guide-fil C soient totalement ouverts.
- Une fois l'enfilage supérieur terminé, veillez à replacer le levier de tension de fil à droite. Si vous brodez avec les trous du guide-fil C totalement ouverts, le fil risque de s'emmêler, voire de se casser.

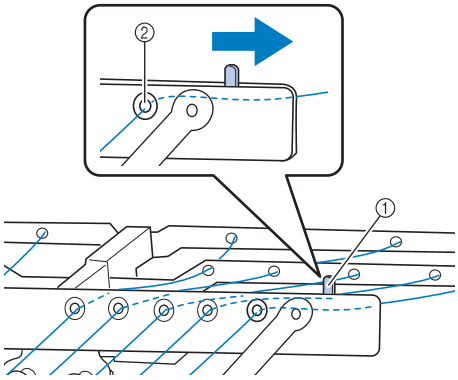

① Levier de tension de fil
② Trous du guide-fil C

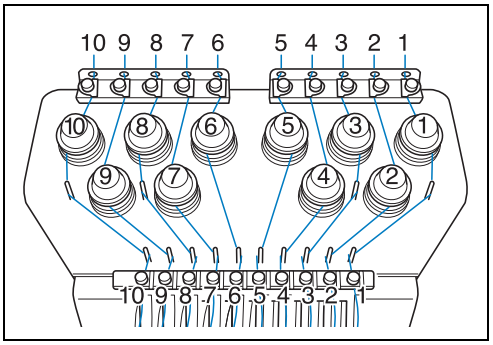

4 **Faites passer le fil par le trou n°1 du guide-fil supérieur, puis ramenez le fil vers vous.**

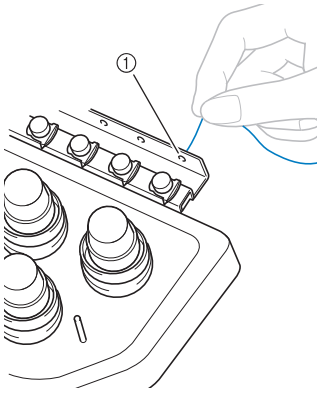

① Trou du guide-fil supérieur

5 **Maintenez le fil des deux mains, puis faites-le passer sous le guide par la droite.**

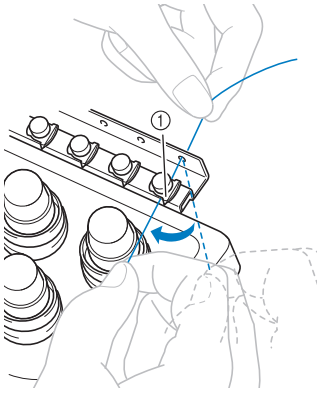

① Guide-fil supérieur

6 **Enroulez le fil une seule fois dans le sens des aiguilles d'une montre autour du disque de tension du fil n°1.**

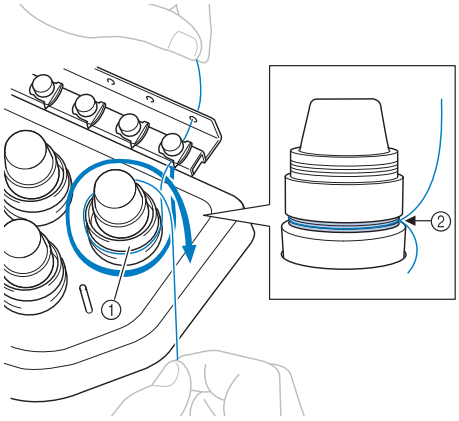

① Disque de tension du fil
② Faites passer le fil dans le sens des aiguilles d'une montre à cet endroit des disques de tension.

- Vérifiez que le fil est bien tendu.

Remarque

- Tous les disques de tension des fils sont enfilés dans le sens des aiguilles d'une montre.

7 **Faites passer le fil en suivant le trajet indiqué par la machine ainsi qu'autour des ergots du guide-fil adéquats, puis faites-le glisser sous le guide-fil intermédiaire n°1 par la droite.**

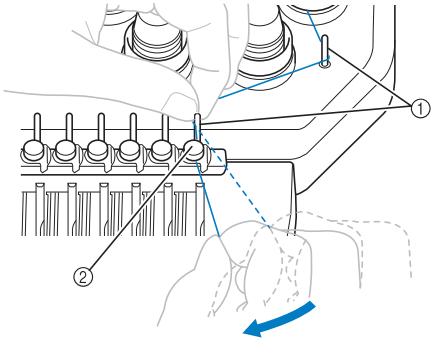

① Ergot du guide-fil
② Guide-fil intermédiaire

- Le trajet allant du guide-fil supérieur autour du disque de tension au guide-fil intermédiaire (étapes 6 à 7) varie selon le nombre de bobines. Le passage par les ergots du guide-fil permet de ne pas emmêler le fil. Veillez à respecter le trajet indiqué par la machine.

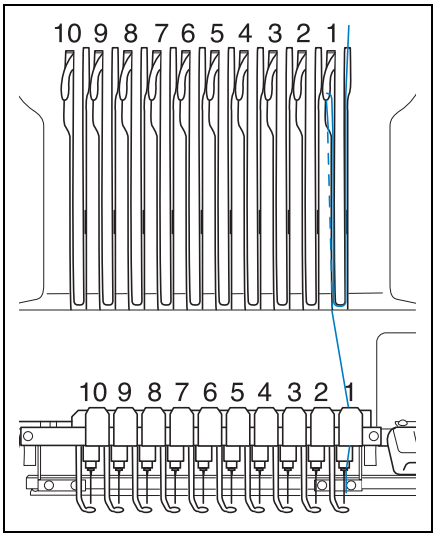

8 **Faites passer le fil le long de la fente n°1, puis de droite à gauche par le trou du levier releveur n°1.**

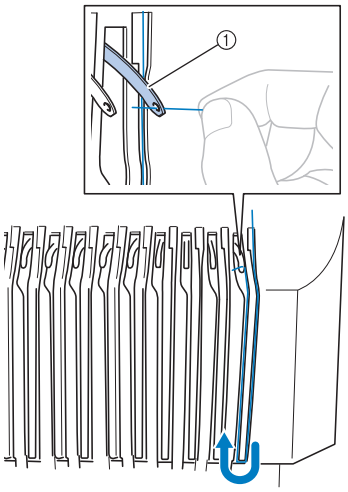

① Levier releveur de fils

9 **Faites passer le fil par la fente du guide-fil inférieur, puis par le trou du guide-fil inférieur n°1.**

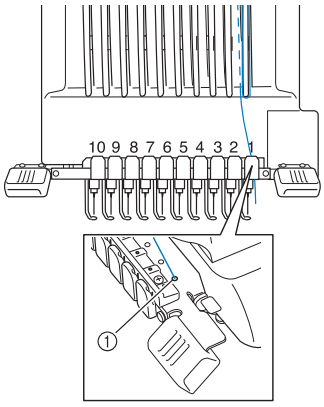

① Trou du guide-fil inférieur

10 **À l'aide de l'enfileur fourni, faites passer le fil par le guide-fil de la barre à aiguille n°1.**

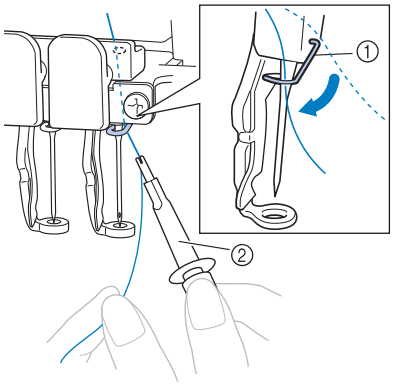

① Guide-fil de la barre à aiguille
② Outil de remplacement d'aiguille (enfileur)

11 **Une fois l'enfilage supérieur terminé, veillez à déplacer le levier de tension du guide-fil C vers la droite pour fermer les trous du guide-fil.**

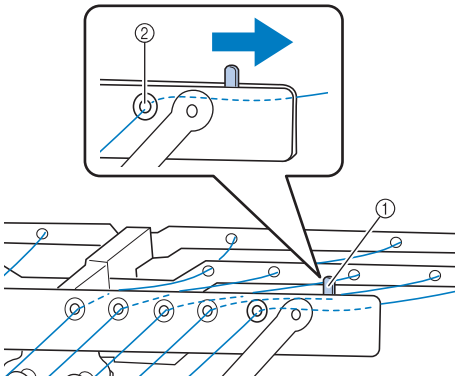

① Levier de tension de fil
② Trous du guide-fil C

Enfilage de l'aiguille

Utilisez le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille pour enfiler l'aiguille.

Appuyez sur → Opération de base → → pour visualiser à l'écran une vidéo de l'opération (reportez-vous à la page 232).

1 Appuyez sur la touche d'enfilage automatique de l'aiguille.

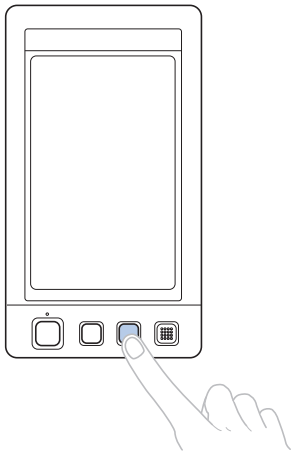

▶ Le crochet du dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille passe par le chas de l'aiguille.

ATTENTION

- **Si l'aiguille n'est pas complètement insérée, le crochet du dispositif d'enfilage automatique ne passe pas par le chas de l'aiguille pendant l'enfilage automatique, et le crochet risque de se plier ou l'aiguille de ne pas être enfilée.**
- **Si le crochet du dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille est tordu ou endommagé, contactez votre revendeur agréé.**
- **Une fois le crochet du dispositif d'enfilage automatique passé par le chas de l'aiguille, ne tournez pas le volant, sinon vous risquez d'endommager le dispositif.**

Remarque

- Pour éviter tout dommage, le dispositif d'enfilage automatique doit pouvoir se remettre dans sa position précédente lorsque vous tournez le volant.
- Le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille peut enfiler une aiguille en position de couture. Si vous utilisez ce dispositif, veillez à ce que la barre à aiguille que vous souhaitez enfiler soit en position de couture, sinon vous ne pouvez pas utiliser le dispositif pour l'aiguille en question. Si la barre à aiguille n'est pas en position de couture, déplacez-la. (Reportez-vous à la page 62.)

2 Tirez environ 150 mm (6 po) de fil. Laissez le fil se détendre et éliminez toute contrainte sur le fil. Puis, comme illustré, faites passer le fil sous la fourche du dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille par la droite, puis coincez le fil avec le crochet qui passe à travers le chas de l'aiguille.

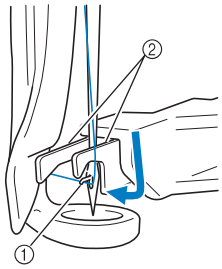

① Crochet
② Fourche

Remarque

- Lorsque vous coincez le fil avec le crochet, veillez à ce qu'il ne se détende pas.

3 **Faites passer le fil sous le guide du pied presseur.**

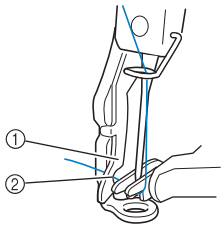

① Guide du pied presseur
② Encoche du guide du pied presseur
- Assurez-vous que le fil passe bien dans l'encoche du guide du pied presseur.

4 **Veillez à ce que le fil passe bien dans la rainure du coupe-fil, puis tirez légèrement dessus pour le couper.**

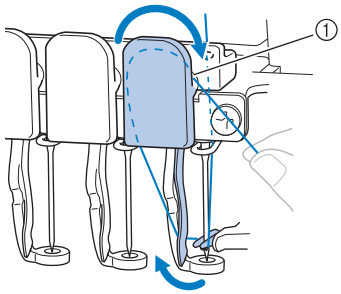

① Rainure du coupe-fil

Remarque

- Si le fil ne passe pas correctement dans la rainure du coupe-fil, le message « Erreur de la came » apparaît et l'aiguille ne peut pas être enfilée. Veillez à bien faire passer le fil dans la rainure.
- Si vous n'avez pas tiré une quantité suffisante de fil, vous ne pouvez pas le faire passer par le coupe-fil.

5 **Appuyez sur la touche d'enfilage automatique de l'aiguille.**

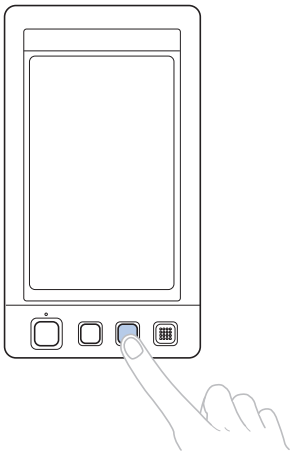

- L'enfileur s'éloigne de l'aiguille. Le fil passe par le chas de l'aiguille.
- La came sort et bloque le fil entre l'aiguille et l'enfileur.
- L'enfileur reprend sa position d'origine.

L'enfilage supérieur de la barre à aiguille 1 est terminé.

Procédez de la même façon pour enfiler les autres barres à aiguilles.

Remarque

- Si vous n'avez pas mis la barre à aiguille à enfiler en position de broderie, vous ne pouvez pas enfiler l'aiguille à l'aide du dispositif d'enfilage automatique. Pour les autres barres à aiguille, effectuez l'opération suivante pour mettre la barre en position de broderie avant d'enfiler l'aiguille.

■ **Mise en place et enfilage d'une barre à aiguille sélectionnée**

Vous pouvez placer une barre à aiguille sélectionnée en position de broderie et l'enfiler à tout moment.

1 **Appuyez sur** .

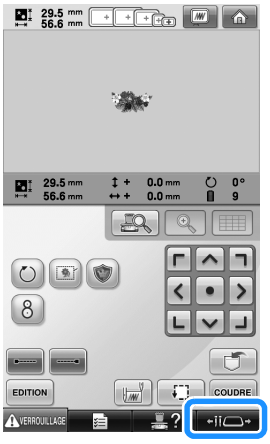

▶ L'écran de déplacement de la barre à aiguille apparaît.

2 **Appuyez sur la touche de la barre à aiguille que vous souhaitez déplacer ou enfiler.**

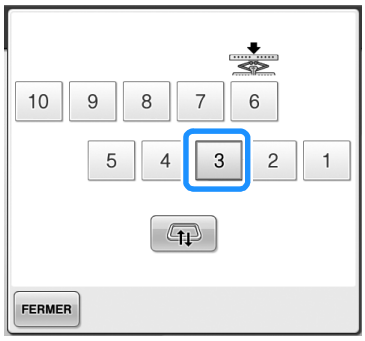

▶ La barre à aiguille sélectionnée se met en position de broderie.

3 **Appuyez sur la touche d'enfilage automatique de l'aiguille lorsque l'écran de déplacement de la barre à aiguille apparaît.**

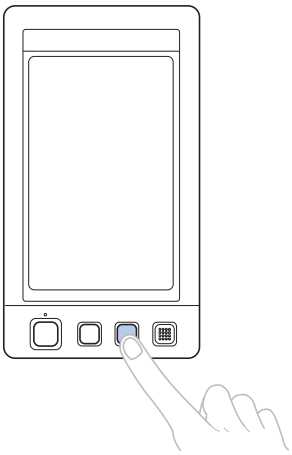

4 **Appuyez sur** FERMER **pour revenir à l'écran précédent.**

Mémo

- Dans l'écran de broderie, un encadré bleu apparaît autour de la zone d'informations d'enfilage de la barre à aiguille sélectionnée.

■ **Mise en place de la barre à aiguille à enfiler en position de broderie**

Vous pouvez déplacer la barre à aiguille dans l'écran de broderie.

1 Appuyez sur la touche de la barre à aiguille que vous souhaitez enfiler.

▶ La barre à aiguille sélectionnée se met en position de broderie.

Remarque

- Si le fil n'est pas tendu, il risque de sortir du disque de tension du fil. Une fois l'enfilage supérieur terminé, vérifiez de nouveau pour vous assurer que le fil est bien passé dans le disque de tension du fil. (Reportez-vous à l'étape 6 à la page 58.)

Mémo

- Lorsque vous changez l'une des couleurs du fil supérieur, vous pouvez facilement le réenfiler. Pour ce faire, coupez le fil utilisé entre la bobine et le guide-fil au-dessus de celle-ci. Placez la nouvelle bobine sur l'axe de bobine et nouez l'extrémité du nouveau fil avec celle du fil précédent. Puis, faites passer le fil par l'aiguille. (Reportez-vous à la page 114.)

■ **Utilisation du filet à bobine**

Lorsque vous utilisez du fil métallique ou tout autre fil rigide, placez le filet à bobine fourni sur la bobine avant de coudre.

Si le filet à bobine est trop long, pliez-le une fois pour qu'il soit de la même taille que la bobine avant de le placer sur la bobine.

Il peut s'avérer nécessaire de régler la tension du fil lorsque vous utilisez le filet à bobine.

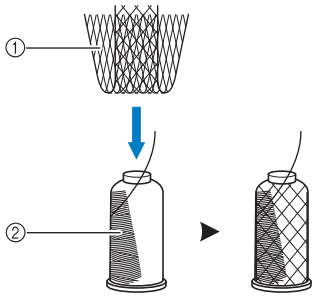

① Filet à bobine
② Fil

11. Couture de broderie

La machine à broder peut désormais commencer à coudre.
Lorsque la machine commence à coudre, le pied presseur est automatiquement abaissé, les opérations de coupure de fils nécessaires à la fin de la couture sont effectuées, les fils sont changés au besoin pendant la couture de la broderie et la machine s'arrête en fin de couture.

ATTENTION

- **Pour des raisons de sécurité, vous ne devez pas laisser la machine à broder sans surveillance lors de la couture.**
- **Lorsque la machine est en marche, faites particulièrement attention à l'emplacement de l'aiguille. En outre, ne laissez pas les mains près des pièces mobiles, telles que l'aiguille, le boîtier de barres à aiguilles, le levier releveur de fils et le chariot, sinon vous risquez de vous blesser.**

■ **Dispositif de verrouillage**

Pour des raisons de sécurité, cette machine à broder est équipée d'une fonction de verrouillage.
En général, la machine à broder est verrouillée (couture impossible). La machine ne peut pas commencer à coudre sauf si elle est déverrouillée. Si la machine à broder n'a pas démarré dans les 10 secondes après son déverrouillage, elle est automatiquement verrouillée.
La touche Marche/Arrêt indique si la machine à broder est verrouillée ou non. Si cette touche est rouge, la machine est verrouillée. Si cette touche clignote en vert, la machine est déverrouillée.

Broderie

Remarque

- Veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve dans la zone de déplacement du cadre de broderie. Si le cadre de broderie touche un autre objet, le motif risque d'être décalé.

1 **Appuyez sur VERROUILLAGE pour déverrouiller la machine à broder.**

▶ La touche Marche/Arrêt clignote en vert et vous pouvez démarrer la machine à broder.

- Si vous n'appuyez pas sur la touche Marche/Arrêt dans les 10 secondes après le déverrouillage de la machine, celle-ci se verrouille de nouveau.

2 Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt lorsqu'elle clignote en vert. Si cette touche devient rouge, effectuez de nouveau cette procédure à partir de l'étape 1.

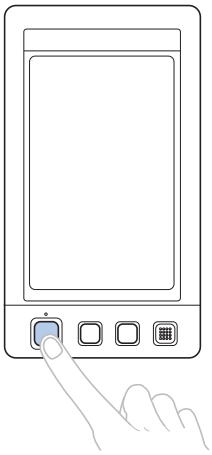

▶ La touche Marche/Arrêt devient verte et la machine commence à coudre la première couleur.

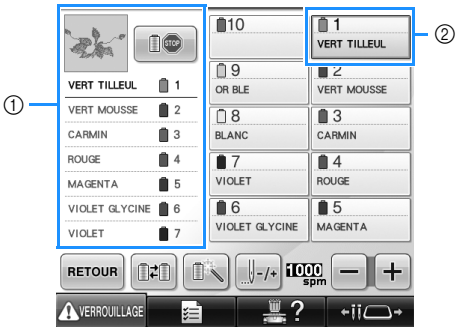

① La couleur de fil de la barre à aiguille utilisée ou qui va être utilisée pour la couture apparaît en haut de l'écran de la séquence de couleurs de fils. Les couleurs de fil restantes sont affichées dans l'ordre de couture, en commençant par le haut.
② Un encadré bleu apparaît autour des informations d'enfilage de la barre à aiguille sélectionnée.

- Lors de la couture, le point que vous cousez est indiqué par une croix verte dans la zone d'affichage du motif. Le nombre de points et le délai sont également précisés.

3 Une fois la première couleur cousue, la machine s'arrête automatiquement et coupe le fil. Le boîtier de barres à aiguilles se positionne sur la deuxième couleur et la machine commence à coudre.

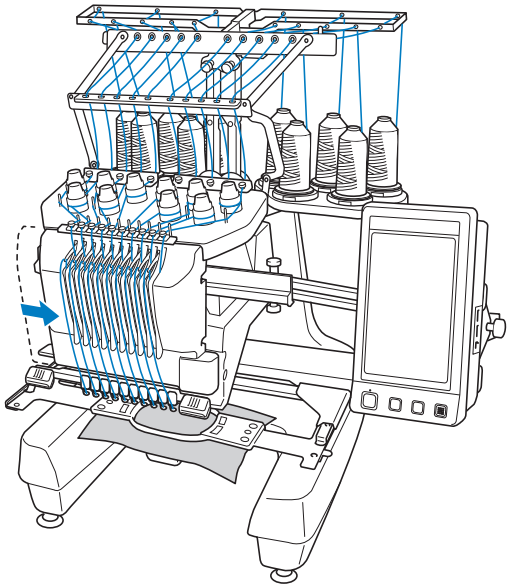

▶ La deuxième couleur s'affiche désormais à l'écran et un encadré bleu entoure les informations d'enfilage de la deuxième barre à aiguille.

4 Cette opération se répète jusqu'à ce que la dernière couleur soit cousue et la machine à broder s'arrête automatiquement.

▶ L'écran de réglages de broderie réapparaît.

▶ La touche Marche/Arrêt devient rouge.

- Aucune opération de coupure de fils au début et à la fin de la couture n'est nécessaire.

■ **Broderie**

Pour coudre de nouveau le même motif, appuyez sur COUDRE .

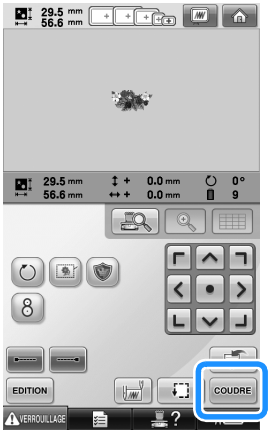

▶ L'écran de broderie apparaît pour que vous puissiez coudre de nouveau le même motif.

Pour sélectionner un nouveau motif, appuyez sur .



▶ L'écran de sélection du type de motif apparaît.

Remarque

- Vous pouvez régler la couture automatique de points de chaînette pour qu'ils soient cousus au début de la broderie, lorsque vous commencez à coudre après le changement de couleur de fil et lorsque vous coupez le fil. (Reportez-vous à la « Réglage automatique du point de chaînette » à la page 134.)
- Vous pouvez modifier la vitesse de couture même lorsque vous êtes en train de coudre le motif. (Reportez-vous à la « Réglage de la vitesse de couture maximale » à la page 139.)

Interruption de la broderie

Vous pouvez arrêter la machine lors de la couture.

■ **Interruption temporaire**

1 **Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.**

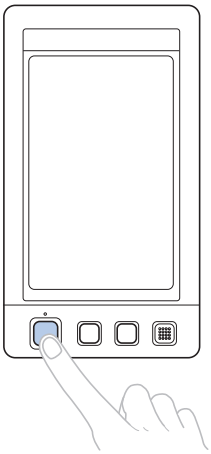

▶ La machine s'arrête et la touche Marche/Arrêt devient rouge.

- Le fil n'est pas coupé.
- Pour continuer à coudre, après avoir vérifié que le fil supérieur est tendu, appuyez sur la touche de déverrouillage, puis sur la touche Marche/Arrêt.

Mémo

- Si vous appuyez sur la touche d'arrêt réserve en cours de broderie, la machine arrête de coudre avant de passer à la couleur suivante. (Reportez-vous à la « Arrêt de la machine au prochain changement de couleur » à la page 140.)
- Avant de commencer à coudre, vous pouvez régler la machine pour qu'elle s'arrête lors du changement de n'importe quelle couleur de fil. (Reportez-vous à la « Détermination de zones d'arrêt avant de broder » à la page 140.)

■ **Reprise de la couture après la mise hors tension de la machine**

1 **Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.**

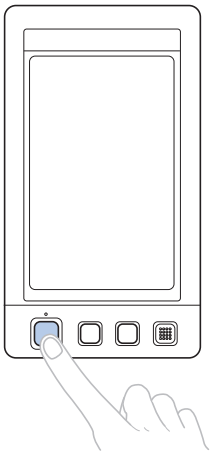

▶ La machine à broder s'arrête et la touche Marche/Arrêt devient rouge.

- Le fil n'est pas coupé.

2 **Appuyez sur VERROUILLAGE pour déverrouiller la machine à broder.**

3 **Appuyez sur la touche de coupure de fils.**

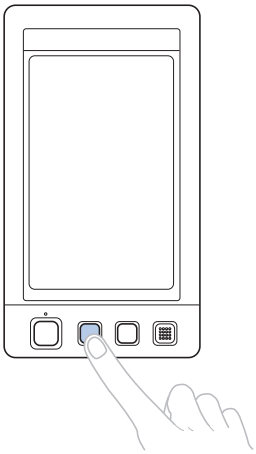

▶ Le fil supérieur et le fil de la canette sont coupés.

- Avant de mettre la machine hors tension, veillez à couper les fils.

4 **Mettez l'interrupteur d'alimentation principal en position « ○ ».**

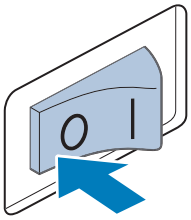

▶ La machine à broder est hors tension ; l'écran et le témoin de la touche Marche/Arrêt sont désactivés.

- Vous pouvez reprendre la couture une fois la machine à broder remise sous tension. Repassez sur plusieurs points pour arrêter la couture. (Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Reprise de la broderie après la mise hors tension de la machine » à la page 120.)

Mémo

- Vous pouvez arrêter la machine à tout moment, même lorsque vous brodez ; toutefois, si vous l'arrêtez lorsque vous changez la couleur des fils, il est inutile de repasser sur les points lorsque vous reprenez la broderie. Vous pouvez régler la machine pour qu'elle s'arrête lors du changement de la couleur des fils. (Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Détermination de zones d'arrêt avant de broder » à la page 140.)

■ **En cas de cassure du fil pendant la couture**

En cas de problème pendant la couture (par exemple, si le fil casse), la machine s'arrête automatiquement.
Enfilez de nouveau le fil cassé, repassez sur plusieurs points, puis continuez à coudre. (Pour plus de détails, reportez-vous à la section « En cas de cassure du fil ou d'épuisement du fil de la canette en cours de broderie » à la page 115.)

12. Vérification de la tension du fil

Vérifiez si la broderie a été cousue avec la tension de fil appropriée. Si le réglage de la tension du fil est incorrect, la couture risque d'être irrégulière ou des plis risquent d'apparaître sur le tissu.

■ Tension du fil correcte

Sur l'envers du tissu, le fil de la canette doit correspondre à un tiers de la largeur de point.

① Endroit
② Envers

Si la broderie apparaît comme illustré ci-dessous, la tension du fil est incorrecte. Corrigez la tension du fil.



① Endroit
② Envers

Si la tension du fil supérieur est trop élevée, le fil de dessous est visible sur l'endroit du tissu.

Réduisez la tension en tournant le bouton de tension dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



① Endroit
② Envers

Si la tension du fil supérieur est trop basse, un fil supérieur lâche, des nœuds de fils ou des boucles lâches apparaissent sur l'endroit du tissu.

Augmentez la tension en tournant le bouton correspondant dans le sens des aiguilles d'une montre.

(Pour plus de détails sur le réglage de la tension du fil, reportez-vous à la section « Réglage de la tension des fils » à la page 122.)

Remarque

- Dans ce didacticiel, la tension du fil a été vérifiée une fois la broderie terminée. Toutefois, en général, vous devez interrompre la broderie de manière temporaire et vérifier la tension du fil une fois les cent premiers points de chaque couleur cousus avec chaque barre à aiguille.
- La broderie obtenue peut ne pas s'afficher comme prévu en raison du type ou de l'épaisseur du tissu que vous cousez ou du type de matériau stabilisateur utilisé. Veillez à coudre un échantillon de broderie avant de commencer votre travail de couture.

Mémo

- Parmi les motifs de broderie intégrés, un seul est utilisé pour vérifier la tension du fil. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Vérification de la tension du fil des motifs intégrés » à la page 243.

13. Retrait du cadre de broderie et du tissu

Une fois la couture terminée, retirez le cadre de broderie, puis le tissu.

Retrait du cadre de broderie

ATTENTION

- **Lorsque vous retirez le cadre de broderie, veillez à ce que la touche Marche/Arrêt soit rouge. Si elle clignote en vert, la machine risque de commencer à coudre. En cas de démarrage accidentel, vous risquez de vous blesser.**
- **Lorsque vous retirez le cadre de broderie, veillez à ce qu'il ne touche aucune autre partie de la machine.**
- **Ne forcez pas lorsque vous soulevez le support du cadre de broderie, sinon vous risquez de l'endommager.**

1 **Saisissez des deux mains les côtés droit et gauche des bras du support du cadre de broderie, puis soulevez légèrement le cadre.**
Les ergots des bras du support du cadre de broderie doivent sortir des trous figurant sur les côtés du cadre.

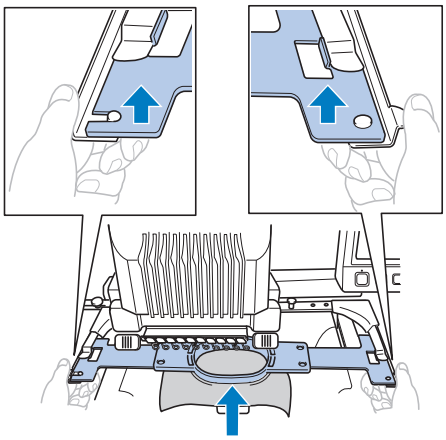

2 **Faites glisser le cadre de broderie vers vous.**

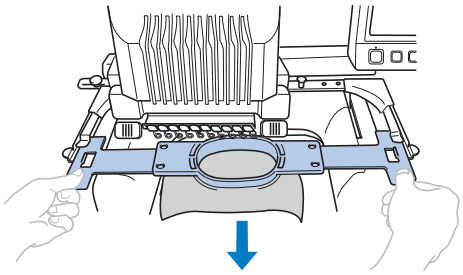

Retrait du tissu

1 **Desserrez la vis du cadre extérieur.**

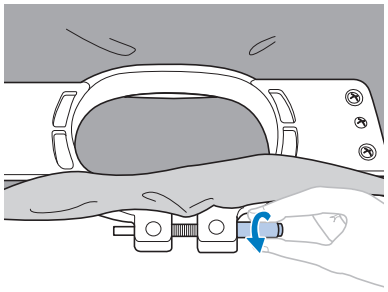

▶ Si vous avez utilisé un tournevis en forme de disque pour serrer la vis, utilisez celui qui est fourni pour la desserrer.

2 **Retirez le cadre extérieur, puis le tissu.**

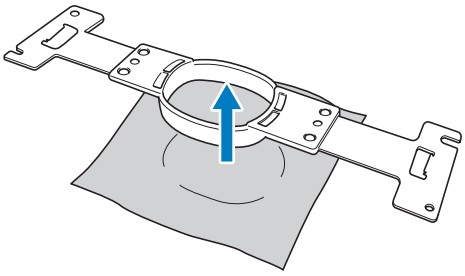

14. Mise hors tension de la machine

Une fois la broderie terminée, mettez la machine hors tension.

1 Mettez l'interrupteur d'alimentation principal en position « O ».

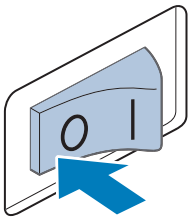

▶ La machine à broder est hors tension ; l'écran et le témoin de la touche Marche/Arrêt sont désactivés.

2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
Saisissez la fiche lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation.

3 Au besoin, débranchez le cordon d'alimentation de la machine.
Rangez le cordon d'alimentation dans un endroit sûr.

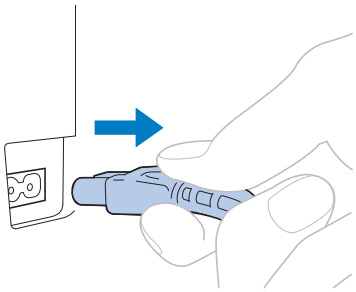

Remarque

- Si une panne d'électricité se produit en cours d'utilisation de la machine à broder, mettez-la hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Pour une utilisation correcte, respectez la procédure nécessaire lorsque vous redémarrez la machine à broder. (Reportez-vous à la « Mise sous tension de la machine » à la page 40.)

Mémo

- Si vous mettez la machine hors tension alors que vous êtes en train de coudre, vous pourrez continuer à broder une fois la machine remise sous tension. (Reportez-vous à la « Reprise de la broderie après la mise hors tension de la machine » à la page 120.)

Hors tension lors de la broderie

↓

Sous tension

↓

Après la vidéo de démarrage

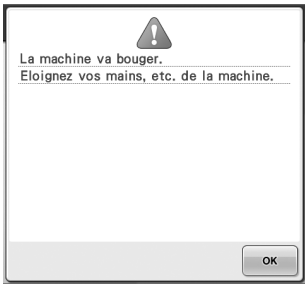

↓

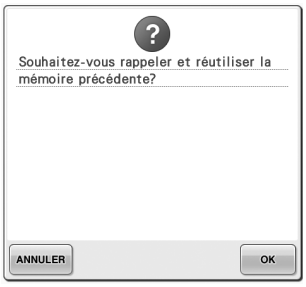

Guide de référence rapide relatif à l'écran

Les tableaux ci-dessous proposent une description des touches et d'autres informations qui apparaissent sur les écrans.

Affichages des touches

Les touches suivantes signifient :

	(Affichage normal des couleurs)	: Cette touche n'est pas sélectionnée mais peut l'être.
	(Affichage foncé)	: Cette touche est sélectionnée.
	(Affichage grisé)	: Cette touche ne peut pas être sélectionnée.

Commandes d'écran générales

Les touches citées ci-dessous, à l'exception de la touche de réglages, apparaissent sur tous les écrans et peuvent toujours être utilisées. La touche de réglages ne peut toutefois pas être utilisée sur l'écran de broderie.

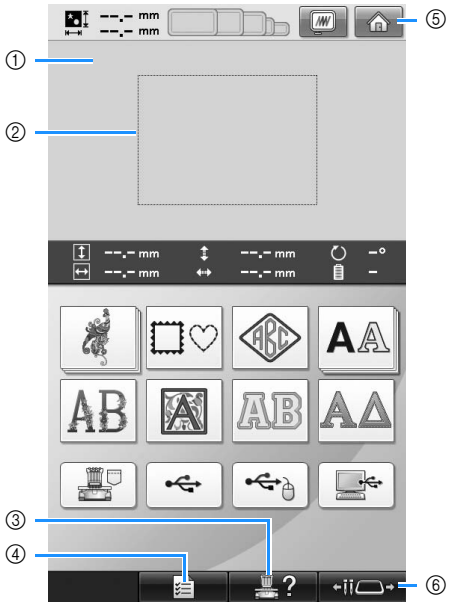

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
①	Zone d'affichage de motif	Cette zone affiche le motif sélectionné.	

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
②	Ligne de zone de broderie	Affiche la zone de broderie disponible. Vous pouvez indiquer le cadre de broderie, les lignes de quadrillage et d'autres réglages d'écran à partir de l'écran de réglages de la machine.	p. 220
③	Touche de guide de fonctions de la machine	Permet de vérifier une fonction de la machine.	p. 232
④	Touche de réglages	Cette touche permet de modifier les réglages de la machine à broder.	p. 218
⑤	Touche d'accueil	Appuyez sur cette touche pour annuler toutes les opérations précédemment effectuées et réafficher l'écran initial de sélection du groupe de motifs.	
⑥	Touche de déplacement du cadre/de la barre à aiguille	Cette touche permet de déplacer ou d'enfiler une barre à aiguille sélectionnée, ou de positionner le chariot de sorte que le cadre de broderie puisse être retiré ou fixé aisément.	p. 30, 62, 90

Écran de sélection du type de motif

Dans cet écran, sélectionnez une catégorie de motif (type).

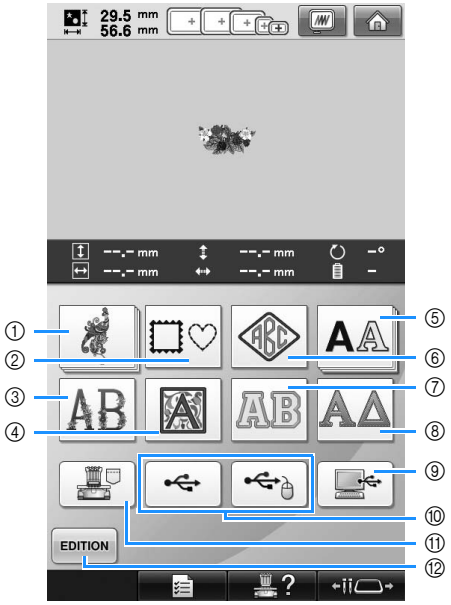

N°	Affichage Nom de la touche		Fonction	Page
①	Touche de motifs de broderie	Motifs intégrés	Vous pouvez sélectionner un motif de broderie.	p. 154
②	Touche de motif cadre	Motifs intégrés	Vous pouvez combiner 12 types de points avec 10 formes de cadres, par exemple un cercle et un carré.	p. 154
③	Touche d'alphabet floral	Motifs intégrés	Motifs d'alphabet conçus avec des lettres majuscules de grande taille à motifs floraux (130 mm (H) x 80 mm (L)).	p. 162
④	Touche d'alphabet Renaissance	Motifs intégrés	Caractères de style renaissance définis dans un carré de 50 mm x 50 mm.	p. 163
⑤	Touche Alphabet	Motifs intégrés	Vous pouvez sélectionner des lettres majuscules et minuscules, des chiffres, des symboles et des caractères accentués dans 28 polices en petit, moyen et grand format.	p. 159
⑥	Touche de cadre et monogramme	Motifs intégrés	Vous pouvez créer des motifs monogrammes en combinant deux ou trois lettres.	p. 155
⑦	Touche d'alphabet d'appliqué	Motifs intégrés	Motifs d'appliqué Alphabet disponibles en petit, moyen et grand format.	p. 164
⑧	Touche d'alphabet grec	Motifs intégrés	Lettres majuscules grecques.	p. 165
⑨	Touche Ordinateur (USB)		Vous pouvez rappeler des motifs depuis l'ordinateur si vous connectez ce dernier à la machine à broder à l'aide du câble USB fourni.	p. 168
⑩	Touches du support USB		Rappelle les motifs depuis le support USB.	p. 174
⑪	Touche des motifs de broderie enregistrés dans la mémoire de la machine		Rappelle les motifs mémorisés dans la machine.	p. 165
⑫	Touche Edition		Cette touche n'est pas affichée, à moins qu'un motif ne soit sélectionné. Cette touche permet de cesser d'ajouter un autre motif à partir de l'écran de sélection du type de motif. Permet de revenir à l'écran d'édition des motifs.	p. 181

Écran de liste des motifs

Dans cet écran, sélectionnez le motif.

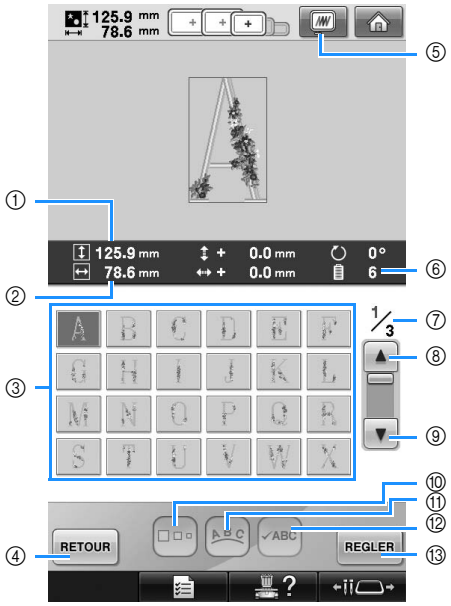

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
①	125.9 mm Taille (verticale)	Indique la longueur verticale du motif de broderie sélectionné.	
②	78.6 mm Taille (horizontale)	Indique la largeur horizontale du motif de broderie sélectionné.	
③	A Touches de motif	Une image du motif apparaît sur la touche. Appuyez sur cette image pour sélectionnez le motif.	p. 153
④	RETOUR Touche Retour	Permet d'annuler la catégorie de motif sélectionnée et d'en choisir une autre. Permet de revenir à l'écran de sélection du type de motif.	p. 153
⑤	Touche d'aperçu	Affiche l'aperçu du motif à broder.	p. 48
⑥	6 Nombre de couleurs de fil	Indique le nombre de couleurs de fil pour le motif de broderie sélectionné.	

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
⑦	1/3 Page	Indique le numéro de la page affichée et le nombre total de pages.	
⑧	▲ Touche Page précédente	Appuyez sur cette touche pour afficher la page précédente.	p. 153
⑨	▼ Touche Page suivante	Appuyez sur cette touche pour afficher la page suivante.	p. 153
⑩	Touche de taille	Permet de changer la taille du motif de broderie sélectionné.	p. 160
⑪	ABC Touche de disposition	Appuyez sur cette touche pour modifier la configuration d'un motif de caractère.	p. 162
⑫	✓ABC Touche de vérification	Appuyez sur cette touche pour vérifier le texte saisi pour un motif de caractère.	p. 161
⑬	REGLER Touche Régler	Appuyez sur cette touche après avoir sélectionné le motif. La sélection du motif est confirmée et l'écran d'édition des motifs apparaît.	p. 153

* Certains motifs ne peuvent pas être édités avec ⑩ ou ⑪.

Écran d'édition des motifs

Vous pouvez éditer le motif dans cet écran.

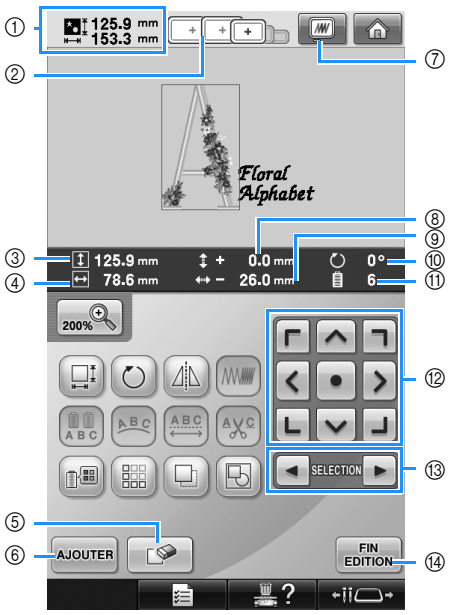

N°	Affichage / Nom de la touche	Fonction	Page
①	125.9 mm 153.3 mm Taille du motif	Indique la taille du motif de broderie apparaissant dans la zone d'affichage de motif. La valeur supérieure indique la hauteur et la valeur inférieure la largeur. Si le motif de broderie comporte plusieurs motifs combinés, la taille du motif tout entier (tous les motifs) est indiquée.	
②	Indicateurs de cadres de broderie	Indiquent les tailles des cadres de broderie pouvant être utilisés pour coudre le motif apparaissant dans la zone d'affichage de motif.	p. 49
③	125.9 mm Taille (verticale)	Indique la longueur verticale du motif en cours d'édition.	
④	78.6 mm Taille (horizontale)	Indique la largeur horizontale du motif en cours d'édition.	

N°	Affichage / Nom de la touche	Fonction	Page
⑤	Touche d'effacement	Efface le motif. Si vous appuyez sur cette touche, le motif en cours d'édition est effacé.	p. 204
⑥	AJOUTER Touche Ajouter	Ajoute un motif. Si vous appuyez sur cette touche, l'écran de sélection du groupe de motifs apparaît.	p. 181
⑦	Touche d'aperçu	Affiche l'aperçu de l'image du motif.	p. 48
⑧	+ 0.0 mm Distance par rapport au centre (verticale)	Indique la distance verticale de déplacement du motif en cours d'édition.	p. 183
⑨	− 26.0 mm Distance par rapport au centre (horizontale)	Indique la distance horizontale de déplacement du motif en cours d'édition.	p. 183
⑩	0° Angle de rotation	Indique l'angle de rotation du motif en cours d'édition.	p. 185
⑪	6 Nombre de couleurs de fil	Indique le nombre total de couleurs de fil du motif en cours d'édition.	
⑫	Touches de positionnement	Déplace la position de couture du motif en cours d'édition dans le sens de la flèche (si vous appuyez sur ●, la position de couture est déplacée vers le centre de la zone de broderie).	p. 183
⑬	SELECTION Touches de sélection de motif	Sélectionnent le motif en cours d'édition lorsque le motif de broderie comporte plusieurs motifs combinés.	p. 183
⑭	FIN EDITION Touche Fin édition	Met un terme à l'édition et passe à l'écran de réglages de broderie.	p. 46

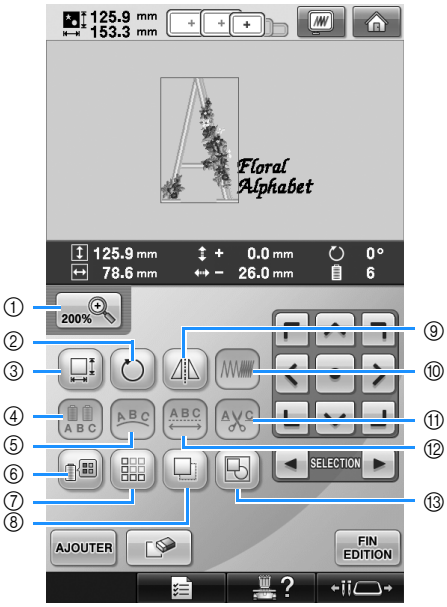

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
①	200% Touche d'agrandissement	Appuyez sur cette touche pour doubler la taille du motif en cours d'édition.	p. 181
②	Touche de pivotement	Fait pivoter le motif en cours d'édition.	p. 185
③	Touche de taille	Change la taille du motif en cours d'édition.	p. 184
④	Touche multicolore	Permet de changer la couleur de fil de chaque caractère d'un motif d'alphabet ; vous ne pouvez utiliser cette touche que si vous avez sélectionné un alphabet.	p. 190
⑤	Touche de disposition	Change l'orientation des caractères dans le motif d'alphabet en cours d'édition.	p. 186
⑥	Touche de changement de couleur de fil	Change la couleur du motif.	p. 190

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
⑦	Touche de bordure	Crée et édite un motif répétitif.	p. 192
⑧	Touche de copie	Copie le motif.	p. 203
⑨	Touche d'image en miroir horizontale	Positionne le motif en cours d'édition à l'horizontale.	p. 184
⑩	Touche de densité	Modifie la densité du motif en cours d'édition ; vous ne pouvez utiliser cette touche que si vous avez sélectionné un alphabet ou un motif cadre.	p. 189
⑪	Touche de réglage de la coupure du fil	Coupe automatiquement l'excédent de fils dans les lettres du motif d'alphabet.	p. 189
⑫	Touche d'espacement	Modifie l'espacement entre les caractères dans le motif d'alphabet en cours d'édition.	p. 187
⑬	Touche de regroupement	Appuyez sur cette touche pour modifier de façon groupée tous les motifs séparés.	p. 204

Écran de réglages de broderie

Vous pouvez éditer la totalité du motif et spécifier les réglages de broderie à partir de cet écran. En outre, vous pouvez vérifier la position de broderie et sauvegarder un motif pour utilisation ultérieure. Les touches disponibles sur cet écran diffèrent lorsque l'option « Séquence de couleurs manuelle » est activée dans l'écran de réglages. (Reportez-vous à la page 78 et à la page 132.)

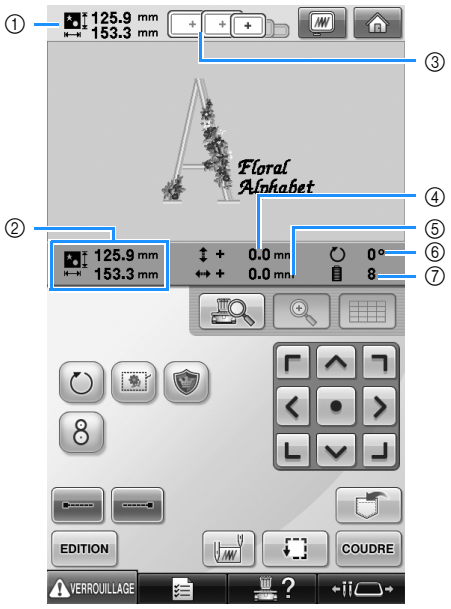

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
①	125.9 mm 153.3 mm Taille du motif	Indique la taille du motif de broderie apparaissant dans la zone d'affichage de motif. La valeur supérieure indique la hauteur et la valeur inférieure la largeur. Si le motif de broderie comporte plusieurs motifs combinés, la taille du motif tout entier (tous les motifs) est indiquée.	
②	125.9 mm 153.3 mm Taille du motif combiné/ édité	Affiche la taille générale (verticale ↕ et horizontale ↔) de l'ensemble du motif combiné.	p. 183

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
③	Indicateurs de cadres de broderie	Indiquent les tailles des cadres de broderie pouvant être utilisés pour coudre le motif apparaissant dans la zone d'affichage de motif.	p. 49
④	↕ + 0.0 mm Distance par rapport au centre (verticale)	Indique la distance verticale de déplacement du motif en cours d'édition/de combinaison.	p. 99
⑤	↔ + 0.0 mm Distance par rapport au centre (horizontale)	Indique la distance horizontale de déplacement du motif en cours d'édition/de combinaison.	p. 99
⑥	0° Angle de rotation	Indique l'angle de rotation du motif en cours d'édition.	p. 100, 205
⑦	8 Nombre de changements de couleur de fil	Indique le nombre total de couleurs de fil du motif en cours d'édition.	

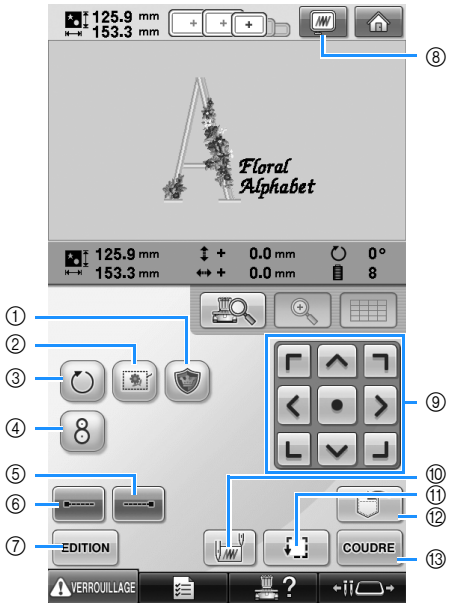

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
①	Touche d'appliqué de broderie	Crée une pièce d'appliqué à partir d'un motif souhaité. Le contour de la pièce d'appliqué est cousu autour du motif.	p. 127
②	Touche de faufilage de broderie	Si aucun matériau stabilisateur n'est fixé au tissu, vous pouvez coudre des points de faufilage le long du contour du motif pour minimiser le rétrécissement des points et le décalage des motifs.	p. 126
③	Touche de pivotement	Fait pivoter le motif de broderie tout entier s'il comporte plusieurs motifs combinés.	p. 100, 205
④	Touche de positionnement	Appuyez sur cette touche pour aligner la position de la broderie à l'aide de la caméra intégrée à la machine.	p. 105
⑤	Touche de couture de points de chaînette (fin)	Indique qu'un point de chaînette est cousu automatiquement lorsque le fil est coupé.	p. 134
⑥	Touche de couture de points de chaînette (début)	Indique qu'un point de chaînette est cousu automatiquement au début du motif et de la couture une fois le fil coupé.	p. 134
⑦	EDITION Touche Edition	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'édition des motifs.	
⑧	Touche d'aperçu	Affiche l'aperçu du motif à broder.	p. 48
⑨	Touches de positionnement	Déplacent la position de couture du motif complet dans le sens de la flèche (si vous appuyez sur ●, la position de couture est déplacée vers le centre de la zone de broderie).	p. 99
⑩	Touche de position de départ/fin	Indique le positionnement de l'aiguille au début de la couture et à la fin.	p. 135
⑪	Touche d'échantillon	Déplace le cadre de broderie pour pouvoir vérifier la position de broderie.	p. 53
⑫	Touche de mémorisation	Enregistre un motif dans la mémoire de la machine, sur un support USB ou un ordinateur.	p. 211
⑬	COUDRE Touche Coudre	Met fin à toutes les opérations dans l'écran de réglages de broderie et passe à l'écran de broderie.	p. 53

- Les fonctions et les opérations de la touche d'aperçu ⑧ sont identiques dans l'écran d'édition des motifs et dans l'écran de réglages de broderie.

■ **Mode « Séquence de couleurs manuelle »**

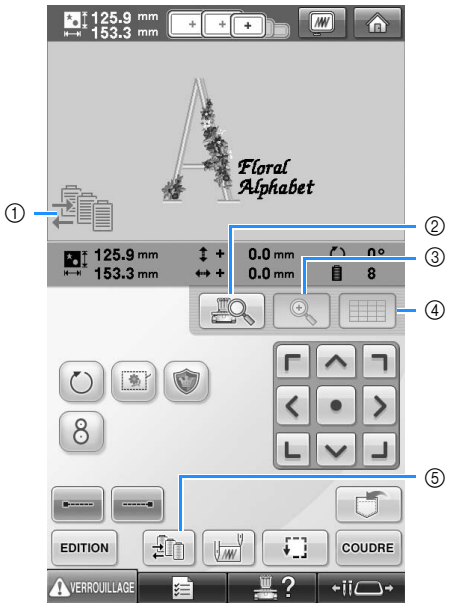

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
①	 Icône du mode Séquence de couleurs manuelle	Cette illustration apparaît lorsque la machine à coudre est en mode « Séquence de couleurs manuelle ».	p. 132
②	 Touche de la vue caméra	Appuyez sur cette touche pour visualiser le point de chute de l'aiguille sur l'écran sans avoir à abaisser l'aiguille.	p. 103
③	 Touche de zoom de la caméra	Appuyez sur cette touche pour multiplier par deux la taille normale de la vue. Cette touche est disponible lorsque la vue caméra est affichée.	p. 181
④	 Touche d'affichage du quadrillage de la caméra	Appuyez sur cette touche pour afficher des lignes de quadrillage sur la vue caméra afin de mettre en place le tissu lors de la broderie du motif de bordure. Cette touche est disponible lorsque la vue caméra est affichée.	p. 104

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
⑤	 Touche Séquence de couleurs manuelle	Appuyez sur cette touche pour modifier le réglage des couleurs des barres à aiguilles. Cette touche est affichée lorsque vous activez l'option « Séquence de couleurs manuelle » dans l'écran de réglages.	p. 133

Écran de broderie

Dans cet écran, vous pouvez vérifier le nombre total de couleurs de fil et le temps de couture, indiquer les réglages des barres à aiguilles et avancer ou reculer l'aiguille. Les touches disponibles sur cet écran diffèrent lorsque l'option « Séquence de couleurs manuelle » est activée dans l'écran de réglages. (Reportez-vous à la page 132.)

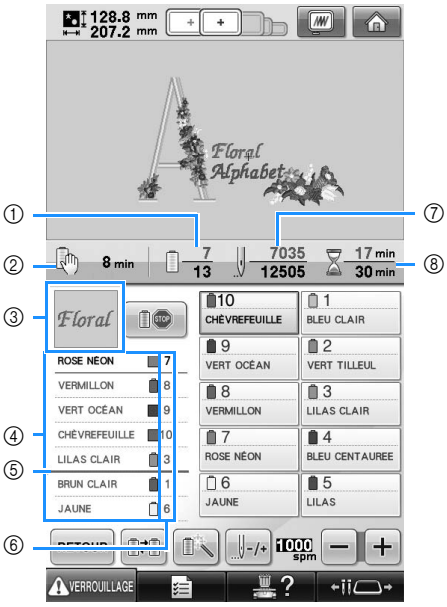

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
①	7 / 13 Ordre de couture	La valeur inférieure correspond au nombre total de couleurs de fil dans le motif et la valeur supérieure indique la couleur de fil actuellement utilisée.	
②	8 min Délai avant que la machine s'arrête	Affiche le délai restant avant que la machine s'arrête. Lorsque la dernière bobine de fil est utilisée, cette valeur s'affiche en rouge. Si le motif contient 11 couleurs minimum, le délai avant le changement nécessaire de la bobine s'affiche.	p. 111

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
③	Floral Affichage de la zone	Indique la partie du motif qui sera cousue avec la couleur de fil indiquée en premier dans l'affichage des séquences de couleurs de fils.	
④	ROSE NÉON VERMILLON Affichage des séquences de couleurs de fils	Indique l'ordre des changements de couleur de fil. Pendant la broderie, cet affichage défile pour faire apparaître la couleur du fil à coudre en haut de l'écran.	
⑤	Indicateur de changement des bobines	Cette ligne rouge indique à quel moment vous devez changer les bobines de fil. Vous devez changer les bobines au niveau des deux couleurs de fil entre lesquelles l'indicateur s'affiche.	p. 111
⑥	5 / 6 / 7 Numéro de barre à aiguille	Indique le numéro de la barre à aiguille à laquelle la couleur de fil à gauche a été attribuée.	
⑦	7035 / 12505 Nombre de points	La valeur inférieure correspond au nombre total de points dans le motif et la valeur supérieure indique le nombre de points déjà cousus.	
⑧	17 min / 30 min Temps de couture	La valeur inférieure correspond au temps total requis pour coudre le motif et la valeur supérieure indique le temps déjà passé à coudre.	

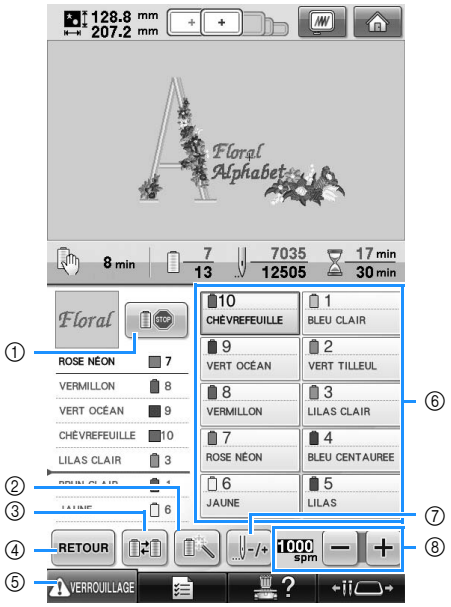

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
①	 Touche d'arrêt réserve	Lors de la broderie, appuyez sur cette touche pour arrêter la machine avant le début de la couleur suivante.	p. 140
②	 Touche de réglages temporaires de la barre à aiguille	Permet de spécifier manuellement les réglages de la barre à aiguille.	p. 142
③	 Touche de changement de bobine (Non disponible en mode « Séquence de couleurs manuelle »)	Modifiez les réglages de la barre à aiguille depuis l'écran sans changer les bobines de fil sur la machine.	p. 108
④	RETOUR Touche Retour	Appuyez sur cette touche pour terminer la couture et revenir à l'écran de réglages de broderie.	

N°	Affichage Nom de la touche	Fonction	Page
⑤	VERROUILLAGE Touche de déverrouillage	Déverrouille la machine pour vous permettre de commencer à coudre dans les 10 secondes. Lorsque vous appuyez sur cette touche, la touche Marche/Arrêt clignote en vert.	p. 64
⑥	1 BLEU CLAIR Touche de barre à aiguille	Permet de positionner la barre à aiguille sur le numéro de la barre sélectionnée. À utiliser lorsque vous enfilez l'aiguille à l'aide du dispositif d'enfilage automatique.	
	Affichage de configuration des couleurs de fil	Indique la couleur et le nom de la couleur de fil (numéro) du fil de la barre à aiguille indiquée sur la touche. Enfilez la machine comme indiqué ici.	p. 54
⑦	 Touche de points avant/arrière	Avance ou recule l'aiguille. Utilisez cette touche dans les situations suivantes : ● En cas de cassure ou d'épuisement du fil lors de la broderie ● Pour recommencer la couture depuis le début ● Pour continuer à coudre une fois la machine hors tension	p. 115
⑧	1000 spm − + Touche de vitesse de couture maximale	Indique la vitesse de couture maximale.	p. 139

Mémo

- Les numéros des couleurs de fil sur l'affichage des séquences de couleurs de fils et sur l'affichage de configuration des couleurs de fil peuvent être remplacés, par exemple, par le nom de la couleur ou le numéro de la couleur de fil pour d'autres marques. (Reportez-vous à la « Changement des informations de couleur de fils » à la page 222.)

Informations utiles

TERMES TECHNIQUES :

■ **DST**

Extension du fichier de données Tajima (*.dst) qui correspond à l'un des formats de données des motifs de broderie. Les données Tajima ne contiennent pas d'informations sur les couleurs. Par conséquent, la machine à broder affecte automatiquement les couleurs lors du chargement d'un fichier Tajima (.dst). (Reportez-vous à la page 246.)

■ **Numéro de l'aiguille**

Les aiguilles sont numérotées de droite à gauche. L'aiguille se trouvant à l'extrême droite est l'aiguille n°1. (Reportez-vous à la page 8.)

■ **Aiguille en « position de broderie »**

Aiguille située au-dessus du trou de l'aiguille de la plaque à aiguille. Le boîtier de barres à aiguilles est déplacé pour mettre cette aiguille enfilée de la couleur de fil suivante en « position de broderie ».

Lorsque vous utilisez l'enfileur, l'aiguille qui va être enfilée doit également être mise en « position de broderie ». (Reportez-vous à la page 62 et à la page page 63.)

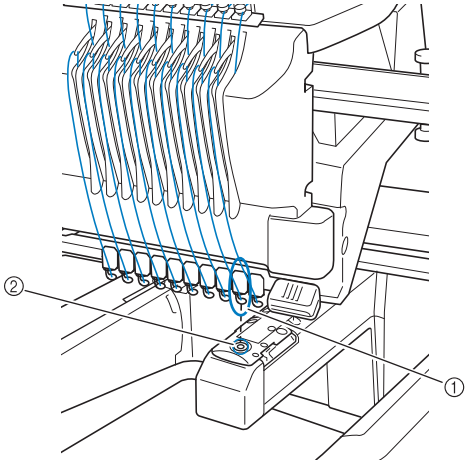

① Aiguille
② Trou de l'aiguille dans la plaque à aiguille

■ **Came**

Dispositif permettant de tirer le fil. La came tire le fil lorsque vous utilisez l'enfileur.

La came tire également le fil depuis le tissu lorsque la machine coupe le fil. Il est ainsi inutile de couper les fils après avoir brodé. (Reportez-vous à la page 61.)

MOTIFS :

Vous pouvez broder les motifs suivants avec la machine.

- Données de broderie au format *.pes, *.phc ou *.dst.
  Le support USB permet de transférer les données vers la machine.
  Elles peuvent également être transférées de l'ordinateur vers la machine via le câble USB.
- Cartes de broderie en option
- Motifs de broderie créés par PE-DESIGN
- Motifs enregistrés sur le support USB par la machine

BRODERIE :

■ **Personnalisez les couleurs de la broderie**

- Utilisez la fonction de couleur de fil en sélectionnant 64 ou 300 couleurs, ou en réglant la table des couleurs de fils personnalisées dans l'écran d'édition des motifs. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 200 et à la page 202.
- Utilisez la fonction de réglages temporaires de la barre à aiguille en sélectionnant la touche sur l'écran de broderie. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 142.

■ **Reprenez un motif non terminé au point où la machine a été mise hors tension.**

- La machine mémorise le motif et la position même après sa mise hors tension. Elle peut reprendre la broderie une fois remise sous tension. (Reportez-vous à la « Reprise de la broderie après la mise hors tension de la machine » à la page 120.)

■ **Erreur de cassure de fil incorrecte**

- Vérifiez que le fil supérieur passe sous les guide-fil supérieurs. (Reportez-vous à la page 56.)
- Vérifiez que le fil supérieur passe autour du disque de tension du fil. (Reportez-vous à la page 58.)

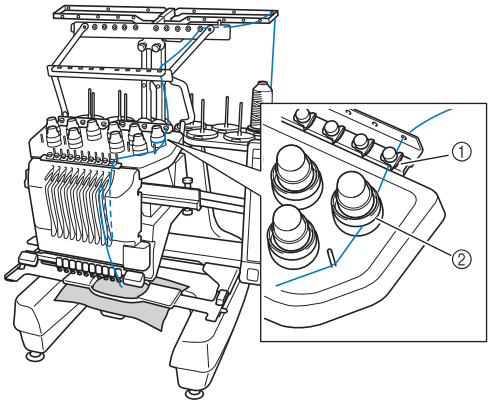

① Guide-fil supérieurs
② Disque de tension du fil

■ **Changement soudain de la tension du fil**

- Le fil est bloqué sur un bord rugueux de la bobine du fil supérieur.
- Le fil supérieur est bloqué sous la bobine de fil.
- De la poussière ou des peluches se sont accumulées sous le ressort de tension de la canette.

■ **Le cadre de broderie s'est détaché du chariot**

Veillez à placer les ergots de positionnement dans le trou et la fente de positionnement du cadre. (Reportez-vous à la page 51.)
Pour garantir l'enregistrement correct du motif à broder, vous pouvez éteindre et rallumer la machine pour que le bras de broderie réinitialise les points qu'il a enregistrés.

■ **Impossible de retirer le cadre de la machine**

Appuyez sur et pour déplacer le chariot. Le cadre peut désormais être retiré. (Reportez-vous à la page 90.)

■ **Annulez le motif actuel et recommencez**

Appuyez sur la touche d'accueil dans le coin supérieur droit de l'écran. Le motif et toutes les informations sont supprimés. (Reportez-vous à la page 71.)

Connectivité USB

Vous pouvez effectuer un certain nombre de fonctions via les ports USB de la machine. Branchez les périphériques appropriés en fonction de la caractéristique de chaque port.

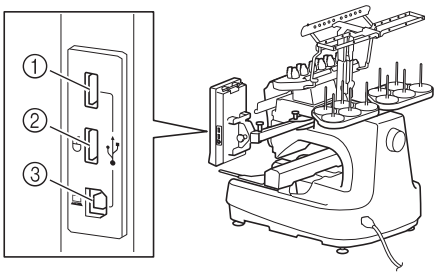

① Port USB principal (supérieur) pour support ou lecteur de carte/module d'enregistrement de carte USB* (USB2.0)

* Si vous avez acheté le modèle PE-DESIGN Ver5 ou ultérieur, PE-DESIGN Lite ou PED-BASIC, vous pouvez brancher le module d'enregistrement de carte USB fourni dans la machine comme un lecteur de cartes de broderie, et rappeler des motifs.

② Port USB pour souris (USB1.1)
③ Port USB pour ordinateur

Remarque

- La vitesse de traitement peut varier en fonction du port sélectionné et de la quantité de données.
- N'insérez rien d'autre qu'un support USB dans le port USB. Sinon, le support USB risque de s'endommager.

■ **Utilisation du support USB ou du lecteur de cartes de broderie/module d'enregistrement de carte USB***

Branchez le périphérique sur le port USB principal (supérieur) pour l'envoi ou la lecture de motifs au moyen du support USB ou du lecteur de cartes de broderie/module d'enregistrement de carte USB*.
Le port USB principal (supérieur) traite les données plus rapidement que les autres ports.

* Si vous avez acheté le modèle PE-DESIGN Ver5 ou ultérieur, PE-DESIGN Lite ou PED-BASIC, vous pouvez brancher le module d'enregistrement de carte USB fourni dans la machine comme un lecteur de cartes de broderie, et rappeler des motifs.

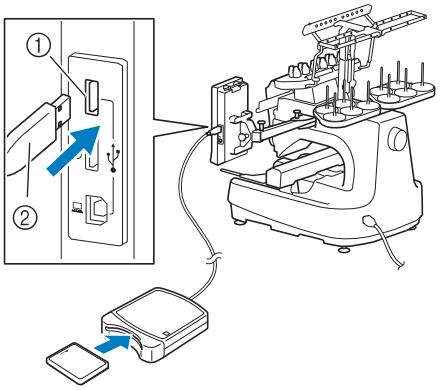

① Port USB principal (supérieur)
② Lecteur de cartes de broderie/module d'enregistrement de carte USB* ou support USB

Remarque

- Il n'est pas possible d'utiliser deux supports USB simultanément sur cette machine. Si deux supports USB sont insérés, seul le support USB inséré en premier est détecté.
- Utilisez uniquement un lecteur de cartes de broderie conçu pour cette machine. L'utilisation d'un lecteur de cartes de broderie inapproprié peut entraîner un dysfonctionnement de la machine.
- Il n'est pas possible d'enregistrer des motifs de broderie de la machine sur une carte de broderie insérée dans un module d'enregistrement de carte USB branché.

Mémo

- Certains supports USB d'utilisation courante risquent de ne pas être pris en charge par cette machine. Veuillez visiter notre site Web (http://solutions.brother.com) pour obtenir plus de détails.
- Selon le type de support USB utilisé, branchez-le directement dans le port USB de la machine ou branchez le lecteur/enregistreur de supports USB dans le port USB de la machine.
- Vous pouvez brancher le lecteur de cartes de broderie/module d'enregistrement de carte USB* en option au port principal (supérieur) ou central si la souris n'est pas branchée.
- Vous pouvez brancher un support USB au port central, mais le port USB principal (supérieur) traite les données plus rapidement. Nous vous recommandons d'utiliser le port USB principal (supérieur).

■ Connexion de la machine à l'ordinateur

Il est possible de brancher la machine à coudre sur votre ordinateur au moyen du câble USB fourni.

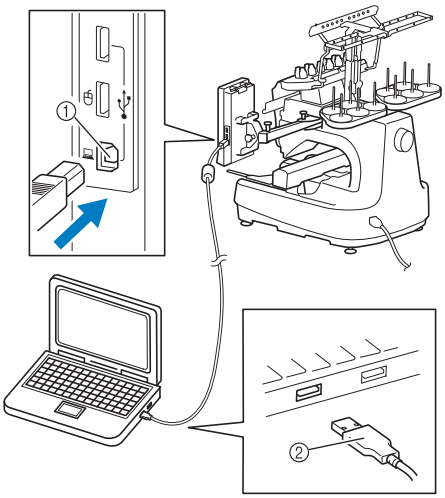

① Port USB pour ordinateur
② Connecteur du câble USB

Remarque

- Les connecteurs du câble USB ne peuvent être insérés dans un port que dans un seul sens. Si vous éprouvez des difficultés à insérer le connecteur, ne forcez pas. Vérifiez l'orientation du connecteur.
- Pour plus de détails sur la position du port USB sur l'ordinateur (ou concentrateur USB), reportez-vous au manuel d'instructions de l'équipement correspondant.
- Vous pouvez relier la pince USB fournie au cordon USB. (Reportez-vous à la « Connexion du support USB à l'aide des pinces pour cordon USB fournies » à la page 172.)

■ **Utilisation d'une souris USB**

Une fois branchée sur la machine à coudre, la souris USB permet d'effectuer un certain nombre d'opérations à l'écran.
Branchez une souris USB sur le port USB 1,1 indiqué par . Il est également possible de connecter la souris USB sur l'autre port USB (USB 2,0).

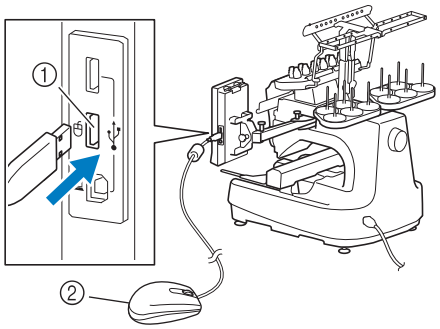

① Port USB pour souris
② Souris USB

Remarque

- N'effectuez pas une opération au moyen de la souris tout en touchant l'écran avec votre doigt ou avec le stylet fourni.
- Il est possible de connecter ou de déconnecter la souris USB à n'importe quel moment.
- Vous ne pouvez utiliser que le bouton gauche de la souris et sa roulette pour effectuer des opérations. Aucun autre bouton ne peut être utilisé.
- Le curseur de la souris ne s'affiche pas sur l'économiseur d'écran.

Fonctionnement de la souris USB

■ **Sélection d'une touche**

Une fois la souris branchée, le curseur s'affiche à l'écran. Déplacez la souris pour positionner le pointeur sur la touche souhaitée, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris.

Mémo

- Il est inutile de double-cliquer.

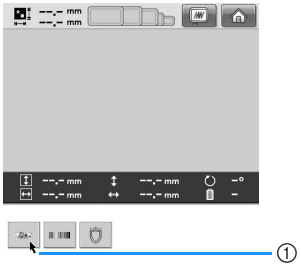

① Pointeur

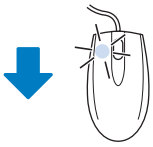

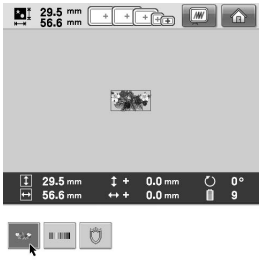

■ Changement de pages

Actionnez la roulette de la souris pour passer d'un onglet à l'autre dans les écrans de sélection des motifs.

Mémo

- Lorsque les numéros de page et une barre de défilement verticale pour les pages supplémentaires sont affichés, cliquez sur le bouton gauche de la souris ou actionnez sa roulette en plaçant le pointeur sur ◀/▶ pour passer à la page précédente ou suivante.

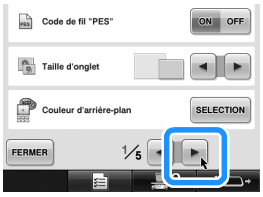

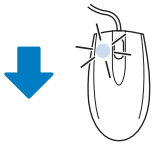

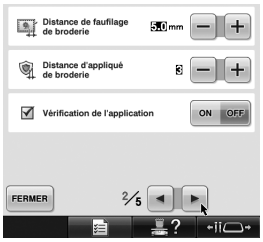

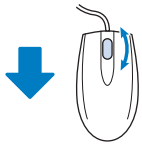

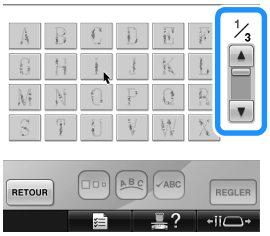

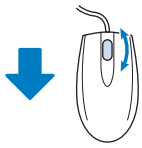

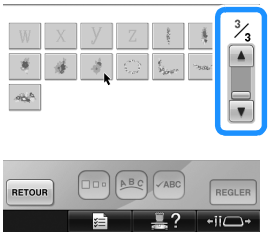

■ Modification de la taille

Reportez-vous à la « Modification de la taille du motif » à la page 184.

1 **Appuyez sur** .

2 **Changez la taille du motif.**

- Actionnez la roulette de la souris vers l'avant pour réduire le motif de la même manière que lorsque vous appuyez sur .
- Actionnez la roulette de la souris vers vous pour agrandir le motif de la même manière que lorsque vous appuyez sur .

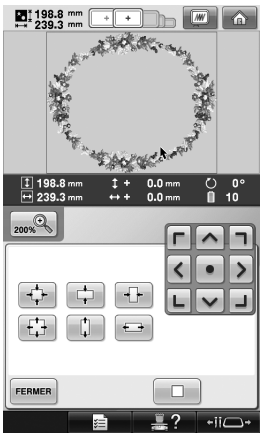

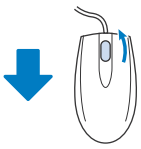

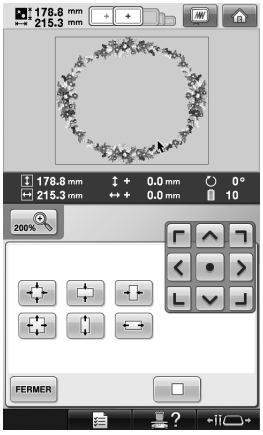

■ Rotation du motif

Reportez-vous à la section « Réglage de l'angle » à la page 100 et à la section « Rotation d'un motif » à la page 185.

1 **Appuyez sur** .

2 **Faites pivoter le motif.**

- Actionnez la roulette de la souris vers l'avant pour faire pivoter le motif de 10 degrés vers la gauche de la même manière que lorsque vous appuyez sur .
- Actionnez la roulette de la souris vers vous pour faire pivoter le motif de 10 degrés vers la droite de la même manière que lorsque vous appuyez sur .

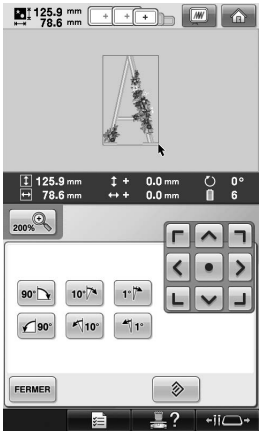

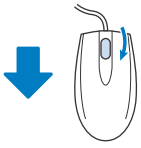

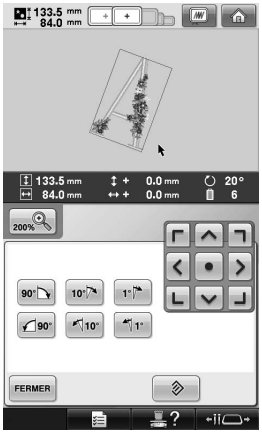

3 AUTRES PROCÉDURES DE BASE

Ce chapitre fournit des explications sur des opérations autres que celles décrites dans le chapitre 2, telles que la couture d'un motif comportant onze couleurs minimum, le changement d'aiguille et le remplacement des bobines de fil.

Remplacement de l'aiguille 88
Remplacement de l'aiguille 88
Utilisation correcte des cadres de broderie 90
Supports de cadre de broderie 90
Que faire lorsque le remplacement du cadre de broderie s'avère difficile 90
Types de cadres de broderie/supports de cadre et applications 91
Application du matériau stabilisateur thermocollant (support) sur le tissu 93
Mise en place du tissu 94
Mise en place du tissu dans les très grands/grands cadres de broderie 94
Utilisation de la feuille de broderie 95
Grandes/petites pièces de tissu 96
Position et déplacement du cadre de broderie 97
Changement de la position de broderie 99
Réglage de l'angle 100
Alignement de la position de broderie 103
Utilisation de la caméra intégrée 103
Utilisation de la vignette de positionnement de broderie 105
Modification des couleurs de fils à l'écran 108
Broderie d'un motif comportant onze couleurs ou plus 110
Vérification de la nécessité du changement des bobines de fil 111
Changement des bobines de fil avec des motifs comportant onze couleurs ou plus 113
Message de changement des bobines de fil et indicateurs de bobines de fil 113
Changement aisé des bobines de fil 114
En cas de cassure du fil ou d'épuisement du fil de la canette en cours de broderie 115
En cas de cassure du fil supérieur 115
En cas de cassure ou d'épuisement du fil de la canette 117
Broderie à partir du début ou du milieu du motif 118
Reprise de la broderie après la mise hors tension de la machine 120
Réglage de la tension des fils 122
Réglage de la tension du fil de la canette 122
Réglage de la tension du fil supérieur 123

Remplacement de l'aiguille

Si l'aiguille est tordue ou si sa pointe est cassée, remplacez-la. Utilisez le tournevis Allen fourni pour remplacer l'aiguille par une autre spécifiquement conçue pour cette machine et ayant réussi le test décrit à la section « Vérification de l'aiguille » à la page 35.

Remplacement de l'aiguille

1 **Mettez la machine à broder hors tension.**

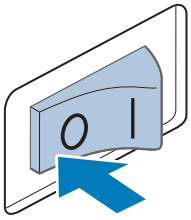

ATTENTION

- **Veillez à mettre la machine à broder hors tension avant de remplacer l'aiguille, sinon vous risquez de vous blesser si la machine commence à coudre.**

2 **Desserrez la vis de fixation de l'aiguille et retirez l'aiguille.**
Tenez l'aiguille de votre main gauche et le tournevis Allen de votre main droite et tournez la vis de fixation de l'aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

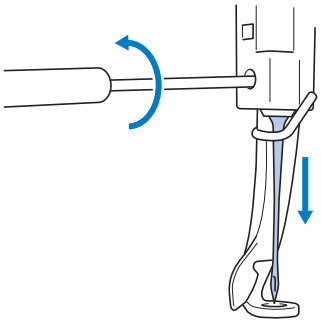

Remarque

- Veillez à utiliser le tournevis Allen fourni pour remplacer l'aiguille, sinon vous risquez de forcer sur l'aiguille et de la casser.
- Ne forcez pas lorsque vous desserrez ou serrez la vis de fixation de l'aiguille, sinon vous risquez d'endommager la machine.

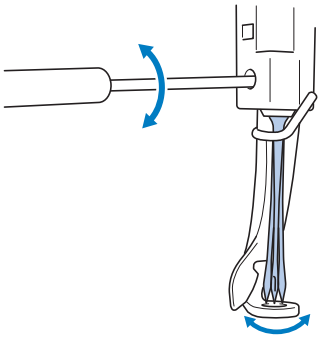

3 **Le côté plat de l'aiguille orienté vers l'arrière de la machine, insérez l'aiguille vers le haut jusqu'à ce qu'elle touche la butée de la barre à aiguille.**
Faites passer l'aiguille par le trou du pied presseur, puis utilisez l'outil de remplacement d'aiguille pour soulever l'aiguille.

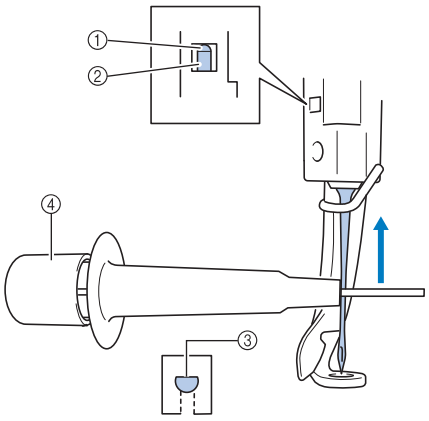

① Butée de la barre à aiguille
② Aiguille
③ Côté plat de l'aiguille
④ Outil de remplacement d'aiguille (enfileur)

Maintenez l'outil de remplacement d'aiguille et appuyez sur l'extrémité de l'outil de remplacement d'aiguille ① pour agrandir le support d'aiguille ②. Fixez le support à l'aiguille, puis relâchez la zone pressée pour serrer l'aiguille. Pour desserrer l'aiguille, appuyez de nouveau sur ①.

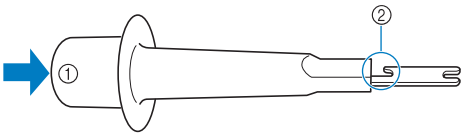

① Extrémité de l'outil de remplacement d'aiguille
② Support d'aiguille

4 Tout en maintenant l'aiguille en place avec votre main gauche, serrez la vis de fixation de l'aiguille.

Utilisez le tournevis Allen pour tourner la vis de fixation de l'aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre.

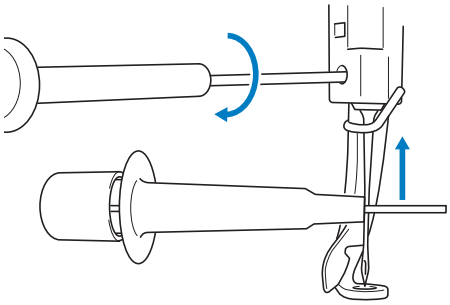

ATTENTION

- **Veillez à insérer l'aiguille dans le boîtier de barre à aiguille jusqu'à ce qu'elle atteigne la butée de la barre à aiguille et à serrer fermement la vis de fixation de l'aiguille à l'aide du tournevis Allen, sinon vous risquez de casser l'aiguille ou d'endommager la machine.**
- **Si l'aiguille n'est pas complètement insérée, le crochet du dispositif d'enfilage automatique ne passe pas par le chas de l'aiguille pendant l'enfilage automatique, et le crochet risque de se plier ou l'aiguille de ne pas être enfilée.**
- **Si le crochet du dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille est tordu ou endommagé, contactez votre revendeur agréé.**

Utilisation correcte des cadres de broderie

Plusieurs types de cadres de broderie peuvent être utilisés avec cette machine en fonction des besoins de votre ouvrage.
Outre les quatre cadres de broderie fournis, vous pouvez utiliser de nombreux autres cadres avec cette machine à broder. (Reportez-vous à la « Accessoires en option » à la page 24.)

ATTENTION

- **N'utilisez que les tailles de cadres de broderie indiquées sur l'écran, sinon le cadre de broderie risque de toucher le pied presseur et vous risquez de vous blesser.**

Supports de cadre de broderie

Deux types de supports de cadre de broderie (supports A et B) sont fournis avec cette machine. Le support du cadre de broderie A est utilisé avec les quatre cadres de broderie fournis. Le support du cadre de broderie B est utilisé avec les cadres de broderie en option. En outre, en cas d'utilisation du support du cadre de broderie en option C, il est possible d'installer l'un des cadres ronds en option. Pour plus de détails sur le type de cadre de broderie à installer sur chaque support de cadre de broderie, reportez-vous à la section « Types de cadres de broderie/supports de cadre et applications » à la page 91.

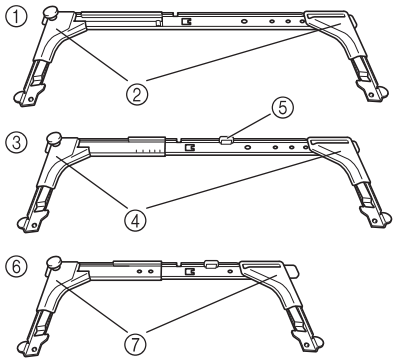

① Support du cadre de broderie A
② Cache coins blancs
③ Support du cadre de broderie B
④ Cache coins gris clair
⑤ Aimant
⑥ Support du cadre de broderie C (en option)
⑦ Cache coins gris foncé

Que faire lorsque le remplacement du cadre de broderie s'avère difficile

Selon le positionnement de la barre à aiguille, il peut s'avérer difficile de remplacer le cadre de broderie. Dans ce cas, suivez la procédure ci-dessous pour déplacer le cadre de broderie.

1 **Appuyez sur .**

▶ L'écran de déplacement de la barre à aiguille apparaît.

2 **Appuyez sur .**

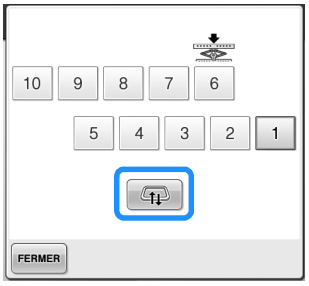

▶ Le chariot se déplace automatiquement vers la position permettant de remplacer facilement le cadre de broderie.

- Appuyez sur FERMER pour fermer l'écran de déplacement de la barre à aiguille et replacer le chariot à sa position initiale.

Types de cadres de broderie/supports de cadre et applications

Type de broderie		Zone de broderie Utilisation	Référence
Support du cadre de broderie A	Très grand cadre de broderie	200 mm (H) × 360 mm (L) (7-7/8 po (H) × 14 po (L))	(Reportez-vous à la « Mise en place du tissu » à la page 94.)
		À utiliser pour broder des caractères ou des motifs liés, des motifs combinés ou de grands motifs de broderie.	
	Très grand cadre de broderie (en option)	200 mm (H) × 300 mm (L) (7-7/8 po (H) × 11-3/4 po (L))	
		À utiliser pour broder des caractères ou des motifs liés, des motifs combinés ou de grands motifs de broderie.	
	Cadre plat (en option)	200 mm (H) × 300 mm (L) (7-7/8 po (H) × 11-3/4 po (L))	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.
		À utiliser lorsque vous brodez des vestes ou d'autres vêtements épais.	
	Grand cadre de broderie	130 mm (H) × 180 mm (L) (5-1/8 po (H) × 7-1/8 po (L))	(Reportez-vous à la « Mise en place du tissu » à la page 94.)
		À utiliser pour broder des motifs mesurant moins de 130 mm (H) × 180 mm (L) (5-1/8 po (H) × 7-1/8 po (L))	
	Cadre de broderie moyen	100 mm (H) × 100 mm (L) (4 po (H) × 4 po (L))	(Reportez-vous à la « Mise en place du tissu dans le cadre de broderie » à la page 49.)
		À utiliser pour broder des motifs de taille normale.	
	Petit cadre de broderie	40 mm (H) × 60 mm (L) (1-1/2 po (H) × 2-3/8 po (L))	
		À utiliser pour broder des motifs de petite taille, telles que les étiquettes nominatives.	

3

Type de broderie		Zone de broderie Utilisation	Référence
Support du cadre de broderie B	Cadre pour matelassage (en option)	200 mm (H) × 200 mm (L) (7-7/8 po (H) × 7-7/8 po (L)) À utiliser pour broder des couvertures piquées.	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.
	Cadre d'encadrement (en option)	100 mm (H) × 300 mm (L) (4 po (H) × 11-3/4 po (L)) À utiliser pour broder une longue chaîne de caractères ou des motifs.	
	Cadre Jumbo (en option)	360 mm (H) × 360 mm (L) (14 po (H) × 14 po (L)) À utiliser pour broder des motifs combinés d'une taille inférieure à 350 mm (H) × 200 mm (L) (13-3/4 po (H) × 7-7/8 po (L)) ou des motifs d'une taille maximale de 350 mm (H) × 350 mm (L) (13-3/4 (H) × 13-3/4 po (L)).	Reportez-vous à la « Motifs de broderie pour le cadre Jumbo en option » à la page 254.
Support du cadre de broderie C (en option)	Cadre rond (en option) ∅ = diamètre	∅100 mm (4 po) ∅130 mm (5 po) ∅160 mm (6 po) À utiliser pour ajouter à une manche un motif de broderie intégré. Choisissez un cadre correspondant à la taille du motif.	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.
Diamètre de cadre pour casquettes (en option)		60 mm (H) × 360 mm (L) (2-3/8 po (H) × 14 po (L)) À utiliser pour broder des casquettes. Ces cadres permettent de broder des casquettes de base-ball (golf), des bobs et des chapeaux de pêcheurs. Vous ne pouvez pas utiliser ces cadres pour les chapeaux dont le bord est inférieur à 60 mm (2-3/8 po), tels que les visières et les chapeaux pour enfant. En outre, vous ne pouvez pas les utiliser pour les chapeaux dont le bord est supérieur à 80 mm (3 - 1/8 po).	(Pour plus de détails sur la fixation de ce cadre, reportez-vous à la section « Utilisation du cadre pour casquettes en option » à la page 258.)
Cadre cylindrique (en option)		80 mm (H) × 90 mm (L) (3 po (H) × 3-1/2 po (L)) À utiliser lorsque vous brodez un tissu tubulaire et arrondi, comme des manches de chemises ou un pantalon.	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.

Remarque

- Les indicateurs des cadres de broderie correspondent à toutes les tailles de cadres dans lesquels vous pouvez coudre le motif de broderie. Veillez à utiliser un cadre de broderie de la taille la plus appropriée. Si le cadre de broderie utilisé est trop grand, le motif risque d'être décalé et le tissu de se plisser.
- Il est possible d'installer sur cette machine tous les cadres de broderie authentiques qui peuvent être utilisés avec PR-600, PR-600II, PR-620 et PR-650.
- Pour réaliser un travail de couture avec l'un des cadres de broderie en option (cadre Jumbo, d'encadrement, pour matelassage ou plat), vous devez installer la table fournie sur la machine.
- Vu le poids du cadre de broderie et du tissu, il est recommandé d'utiliser la table fournie afin d'éviter que le support du cadre se torde, ce qui risquerait de déformer le motif ou d'endommager la machine.

Application du matériau stabilisateur thermocollant (support) sur le tissu

Pour éviter un rétrécissement des points ou un décalage des motifs, nous recommandons d'utiliser un matériau stabilisateur thermocollant (support) lors de la broderie.

ATTENTION

- **Lorsque vous brodez sur des tissus fins ou élastiques, sur des tissus à grosse trame ou favorisant un rétrécissement des points, veillez à utiliser un matériau stabilisateur thermocollant (support) lors de la broderie. Si vous n'utilisez pas de matériau stabilisateur thermocollant (support) lors de la broderie, l'aiguille risque de se tordre ou de se casser et le motif d'être décalé.**

1 **Utilisez un fer à vapeur pour appliquer le matériau stabilisateur thermocollant (support) sur l'envers du tissu.**

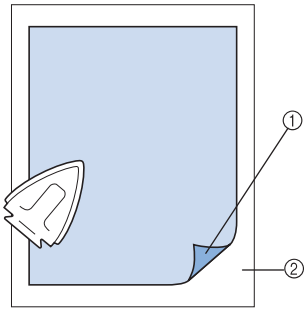

① Face adhésive du matériau stabilisateur thermocollant (support)
② Tissu (envers)

- Lorsque vous brodez sur du tissu ne pouvant pas être repassé ou sur une surface difficile à repasser, placez une épaisseur de matériau stabilisateur thermocollant (support) sous le tissu dans le cadre de broderie, sans la repasser.

Remarque

- Utilisez une pièce de matériau stabilisateur thermocollant (support) plus grande que le cadre de broderie. Lorsque vous placez le tissu dans le cadre de broderie, veillez à ce que le stabilisateur (support) soit bien fixé autour du cadre pour éviter que le tissu ne se plisse.

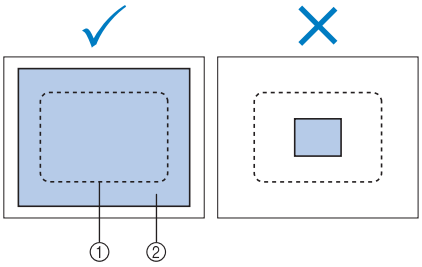

① Zone du cadre de broderie
② Matériau stabilisateur thermocollant (support)

Mémo

- Lorsque vous brodez sur des tissus fins, tels que l'organza et le linon, utilisez un stabilisateur soluble (support). Les stabilisateurs solubles se dissolvent au lavage et vous permettent ainsi d'obtenir une broderie souple et de finition parfaite.
- Lorsque vous brodez sur du tissu duveté, tels que des serviettes de bain ou du velours, placez une épaisseur de matériau stabilisateur thermocollant (support) sous le tissu dans le cadre de broderie, sans la repasser.
- Pour plus de détails sur d'autres utilisations du stabilisateur (support), reportez-vous à la section « Stabilisateurs (support) » à la page 247.

Mise en place du tissu

Mise en place du tissu dans les très grands/grands cadres de broderie

1 Desserrez la vis du cadre extérieur.

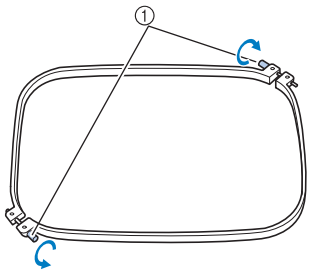

① Vis

2 Placez le tissu sur le dessus du cadre extérieur, l'endroit vers le haut.

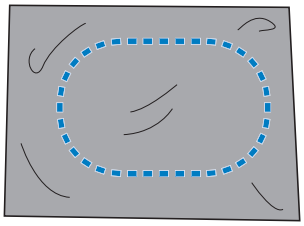

- Le cadre extérieur ne possède pas de face avant ni arrière. Vous pouvez utiliser n'importe quelle face comme face avant.

3 Insérez le cadre intérieur dans le cadre extérieur.

Commencez par insérer le cadre intérieur par le coin avec la vis Ⓐ, puis par le coin le plus proche Ⓑ et enfin par le coin opposé Ⓒ. Terminez par le coin opposé (sans vis) Ⓓ.

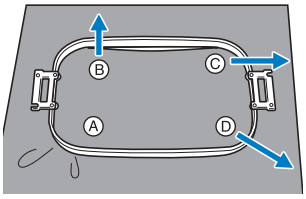

Alignez tout d'abord les cadres intérieur et extérieur au niveau du coin avec la vis Ⓐ. Puis, tout en tirant légèrement le tissu dans le sens indiqué par la flèche Ⓑ pour le tendre, insérez le cadre intérieur par le coin Ⓑ. De même, tirez légèrement le tissu dans le sens indiqué par la flèche Ⓒ et insérez le cadre par le coin Ⓒ, puis tirez légèrement le tissu dans le sens indiqué par la flèche Ⓓ et insérez le cadre par le coin Ⓓ.

- Veillez à ce que le tissu ne présente aucun pli après l'avoir tendu dans le cadre de broderie.

4 Tout en continuant à tendre le tissu, serrez fermement la vis pour qu'il ne se relâche pas.

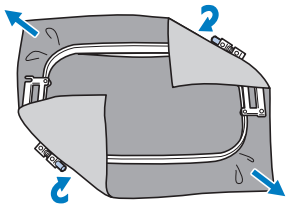

- Une fois le tissu tendu, si vous tapez doucement dessus, vous devez produire un son semblable à celui d'un tambour.
- Fixez fermement ensemble les cadres intérieur et extérieur pour que leurs parties supérieures soient au même niveau.

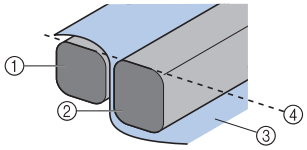

① Cadre extérieur
② Cadre intérieur
③ Endroit du tissu
④ Parties supérieures des cadres intérieur et extérieur de même niveau

- Serrez fermement la vis à l'aide du tournevis en forme de disque fourni.

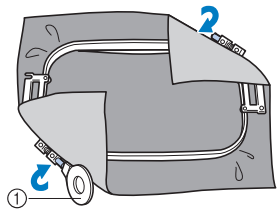

① Tournevis en forme de disque

Mémo

- Pour placer correctement le tissu dans le cadre de broderie, nous recommandons d'utiliser une surface plane.
- Pour plus de détails sur la mise en place de cadres de plus petite taille, reportez-vous à la section « Mise en place du tissu dans le petit cadre de broderie » à la page 50.

Utilisation de la feuille de broderie

Pour placer le tissu de façon à ce que le motif soit cousu dans la position correcte, utilisez les lignes directrices de la feuille de broderie pour tendre avec précision le tissu dans le cadre.

1 **À l'aide d'un marqueur pour tissu, marquez la zone du tissu que vous souhaitez broder.**

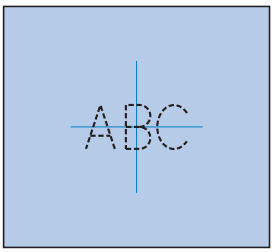

2 **Posez la feuille de broderie sur le cadre intérieur. Alignez les lignes directrices de la feuille de broderie sur les repères tracés sur le tissu.**

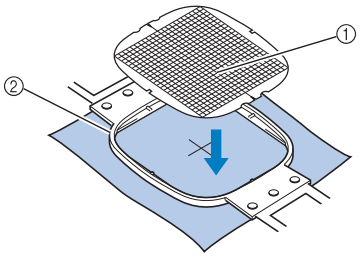

① Lignes directrices
② Cadre intérieur

3 **Tendez doucement le tissu afin qu'il n'y ait aucun pli.**

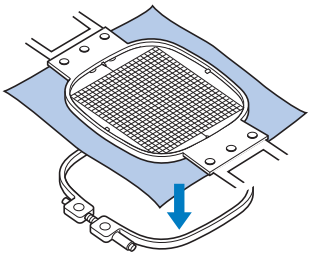

4 **Insérez le cadre intérieur dans le cadre extérieur. Retirez la feuille de broderie.**

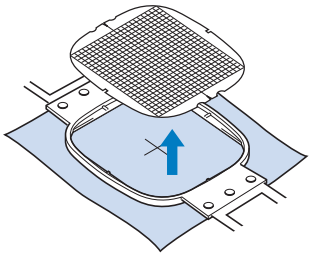

3

Grandes/petites pièces de tissu

Cette section fournit des informations relatives à la broderie sur des tissus de taille largement supérieure ou largement inférieure à celle du cadre de broderie.

■ Broderie sur de grandes pièces de tissu ou sur des vêtements lourds

Lorsque vous brodez sur de grandes pièces de tissu ou sur des vêtements lourds, attachez le surplus de tissu au cadre de broderie à l'aide d'une épingle à linge ou d'une pince pour éviter qu'il ne pende. Si le surplus de tissu pend lorsque vous brodez, le cadre de broderie risque de ne pas pouvoir se déplacer correctement et la broderie d'être décalée.

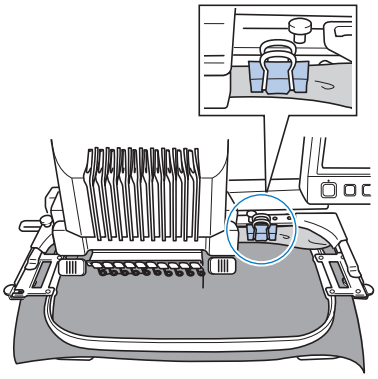

- Attachez le surplus de tissu au cadre de broderie à l'aide d'une épingle à linge ou d'une pince.

■ Broderie sur de petites pièces de tissu

Lorsque vous brodez sur des pièces de tissu plus petites que le cadre de broderie, pulvérisez un produit adhésif sur le tissu pour le fixer au stabilisateur (support) placé dans le cadre de broderie. Pour les tissus sur lesquels vous ne souhaitez pas pulvériser de produit adhésif, faufilez le tissu sur le stabilisateur (support).

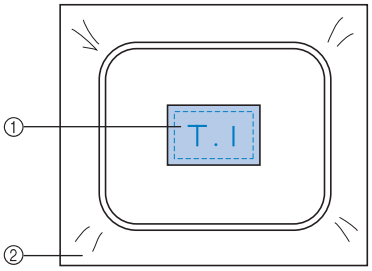

① Tissu
② Stabilisateur (support)

■ Broderie sur un coin de tissu

Lorsque vous brodez sur le coin d'une pièce de tissu, pulvérisez un produit adhésif pour fixer le coin du tissu au stabilisateur (support), puis placez le stabilisateur (support) dans le cadre de broderie. Pour les tissus sur lesquels vous ne souhaitez pas pulvériser de produit adhésif, faufilez le tissu sur le stabilisateur (support).

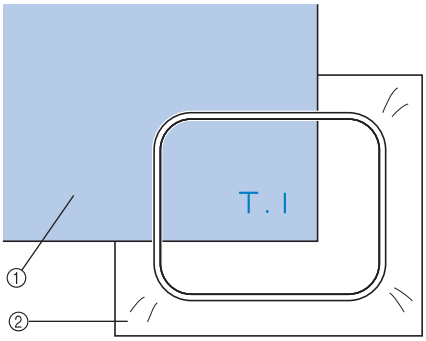

① Tissu
② Stabilisateur (support)

■ Broderie sur des pièces de tissu étroites, telles que des rubans

Lorsque vous brodez sur des pièces de tissu étroites, pulvérisez un produit adhésif pour fixer le tissu au stabilisateur (support), puis placez le stabilisateur (support) dans le cadre de broderie. Pour les tissus sur lesquels vous ne souhaitez pas pulvériser de produit adhésif, fixez ensemble les deux extrémités du tissu et le stabilisateur (support) dans le cadre de broderie.

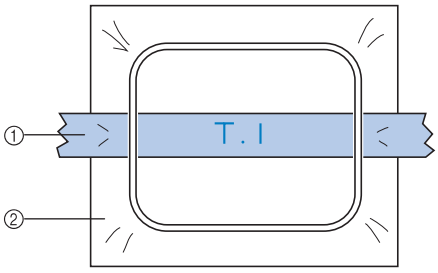

① Ruban
② Stabilisateur (support)

Position et déplacement du cadre de broderie

Cette section donne des informations sur le cadre de broderie lors de l'utilisation de la machine à broder.

■ **Cadres ne pouvant être utilisés pour la broderie**

Comme expliqué à la page 49, les indicateurs des cadres de broderie en haut de l'écran indiquent les cadres que vous pouvez utiliser pour coudre le motif sélectionné.
Vous ne pouvez pas utiliser les cadres dont la zone de broderie est inférieure au motif. En outre, vous ne pouvez pas utiliser le cadre si le motif est plus petit que la zone de broderie et dépasse la zone du cadre.

Cadres de broderie dont la zone de broderie est inférieure au motif

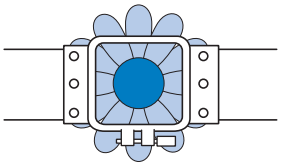

Motifs dépassant la zone de broderie du cadre

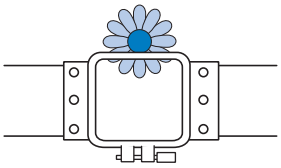

Dans ces deux cas, un message s'affiche sur la machine à broder, vous prévenant que le cadre de broderie doit être changé.

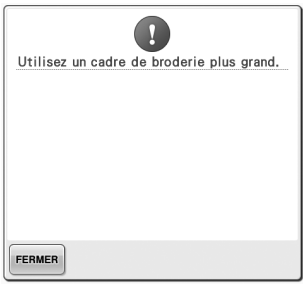

Un message vous invitant à remplacer le cadre de broderie peut apparaître même si aucun cadre n'est installé.
La machine détecte le cadre de broderie installé en fonction de la position du bras gauche du support du cadre de broderie. Par conséquent, la taille du cadre de broderie est déterminée par la position du bras gauche, même si le cadre n'est pas réellement installé. En outre, si le support du cadre de broderie n'est pas installé, la machine à broder établit que le cadre pour casquettes (en option) est installé.

■ **Déplacement vers la position adéquate**

Si le centre du cadre de broderie se trouve au point de chute de l'aiguille sur la zone de broderie, le cadre est correctement positionné ; il s'agit, en d'autres termes, de la position de départ avant la broderie.
Si vous changez le cadre de broderie, le cadre installé ensuite ne sera pas correctement positionné.
Par exemple, si le très grand cadre de broderie est remplacé par le petit, le cas de figure suivant se présente.

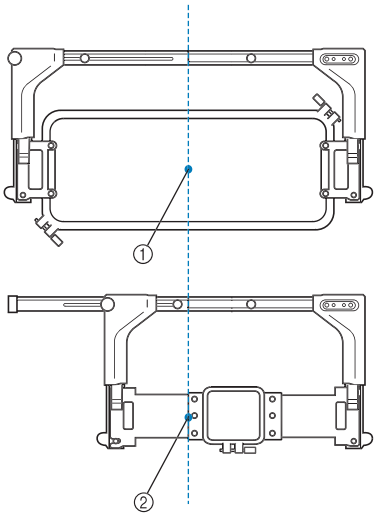

① Centre du cadre de broderie à la position adéquate
② Position de l'aiguille lors du remplacement du cadre de broderie

Pour corriger le décentrage de ce cadre de broderie, celui-ci est automatiquement déplacé vers la position adéquate lorsque l'une des conditions suivantes est réunie.

- **La machine à broder est sous tension.**
  Le cadre de broderie est déplacé.
- **L'écran de réglages de broderie s'affiche.**
  Le cadre de broderie n'est pas déplacé s'il est correctement positionné.
  Si le motif dépasse la zone de broderie du cadre, un message s'affiche, vous invitant à remplacer le cadre de broderie. Remplacez le cadre de broderie ou retournez à l'écran d'édition des motifs et changez la position de la broderie.
- **Le cadre de broderie est remplacé alors que l'écran de réglages de broderie ou l'écran de broderie est affiché. Appuyez ensuite sur la touche de vérification de la zone de broderie, de déplacement du cadre de broderie ou de démarrage de la broderie.**
  Le cadre de broderie est déplacé.
  Tandis que le cadre de broderie est déplacé vers la position adéquate puis arrêté, appuyez de nouveau sur la touche de votre choix.
  Si le motif dépasse la zone de broderie du cadre après que celui-ci soit déplacé, un message s'affiche, vous invitant à remplacer le cadre de broderie. Remplacez le cadre de broderie ou retournez à l'écran d'édition des motifs et ajustez la taille du motif, ou changez la position de la broderie.

Changement de la position de broderie

Lorsque vous achetez la machine à broder, elle est réglée pour commencer la broderie à partir du centre du motif. Par conséquent, déplacez le cadre et réglez la position de broderie de sorte à aligner le centre du motif sur le point de chute de l'aiguille en position de couture. Pour aligner la position de broderie sur un point spécifique, suivez la procédure décrite à la section « Alignement de la position de broderie » à la page 103. En outre, vous pouvez régler l'angle du motif tout entier si vous ne parvenez pas à tendre uniformément le tissu dans le cadre de broderie ; le motif est alors positionné sur le tissu par rapport à cet angle.

1 **Appuyez sur , , , , , , , et dans l'écran de réglages de broderie.**

Déplacez le cadre de broderie pour que le point de chute de l'aiguille se trouve au centre de la zone sur laquelle vous souhaitez broder.

▶ Le cadre de broderie se déplace dans le sens opposé à celui indiqué par la flèche.

▶ Le motif se trouvant dans la zone d'affichage se déplace dans le même sens que celui indiqué par la flèche.

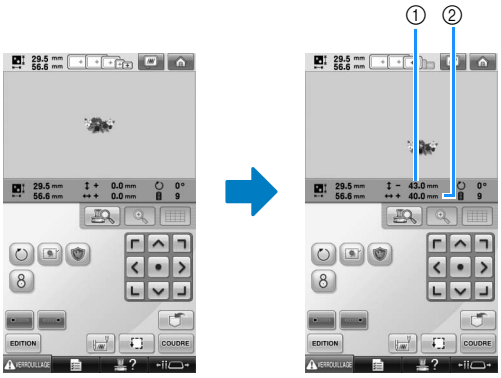

① Indique la distance verticale depuis le centre
② Indique la distance horizontale depuis le centre

- Appuyez sur pour replacer le cadre de broderie dans sa position d'origine (endroit où le centre du cadre de broderie est aligné sur le point de chute de l'aiguille en position de couture).

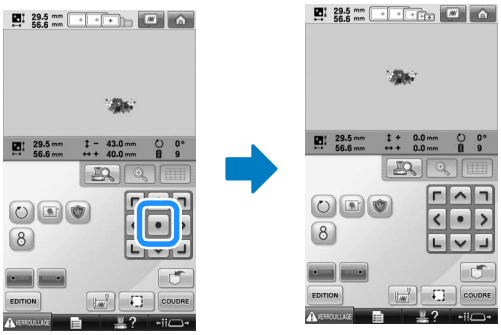

Il est également possible de déplacer le motif en le faisant glisser.
Si une souris USB est raccordée, déplacez-la pour positionner le pointeur sur le motif souhaité, puis déplacez le motif en maintenant enfoncé le bouton de gauche de la souris. Il est également possible de faire glisser le motif en le sélectionnant directement sur l'écran avec votre doigt ou le stylet.

■ **Recherche de la position de couture**

Vous pouvez aisément trouver le point de chute de l'aiguille en verrouillant la barre à aiguille (maintien de l'aiguille et du pied presseur en position basse).

1 **Comme illustré, insérez le tournevis Allen dans le trou du support d'aiguille pour abaisser doucement la barre à aiguille jusqu'à ce que la barre soit bloquée.**

Remarque

- Veillez à ne pas abaisser l'aiguille au-delà du clic de positionnement.

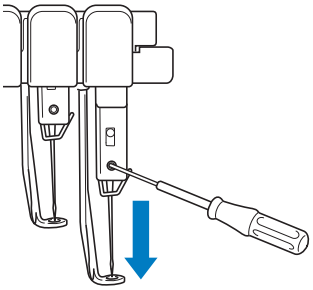

▶ L'aiguille et le pied presseur sont verrouillés en position basse.

2 **Appuyez sur les touches fléchées de l'écran de réglages de broderie pour déplacer le cadre de broderie de façon à placer le point de chute de l'aiguille au centre de la zone sur laquelle vous souhaitez broder.**

- Avec une souris USB, votre doigt ou le stylet, faites glisser le motif pour le déplacer.

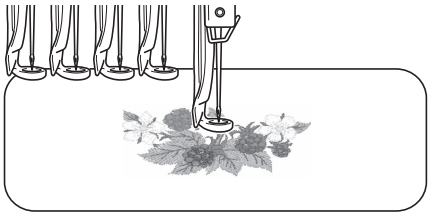

- Lors de la spécification du début de la couture, alignez le point de chute de l'aiguille avec le point spécifié comme le début de la couture. (Pour plus de détails sur la spécification du début et de la fin de la couture, reportez-vous à la page 135.)

■ **Déverrouillage de la barre à aiguille**

1 **Affichez l'écran de broderie et appuyez sur une touche correspondant à une autre barre à aiguille que celle qui est verrouillée.**

▶ La barre à aiguille est déverrouillée et reprend sa position d'origine.

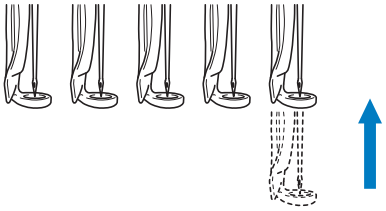

Réglage de l'angle

Selon le type de tissu brodé, il peut être impossible de tendre le tissu dans le cadre de broderie à l'angle souhaité. Dans ce cas, réglez l'angle du motif pour le positionner correctement sur le tissu.

1 **Appuyez sur** **.**

L'écran suivant apparaît :

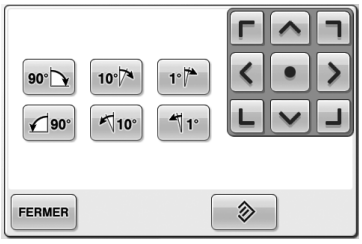

Exemple : angle initial

90°	Rotation de 90 degrés vers la droite	
10°	Rotation de 10 degrés vers la droite	
1°	Rotation de 1 degré vers la droite	
90°	Rotation de 90 degrés vers la gauche	
10°	Rotation de 10 degrés vers la gauche	
1°	Rotation de 1 degré vers la gauche	
	Déplace le motif dans le sens indiqué par la flèche figurant sur la touche.	
	Appuyez sur cette touche pour que le motif récupère son angle initial.	
FERMER	Appuyez sur cette touche pour fermer l'écran.	

2 Appuyez sur les touches pour régler le motif sur l'angle souhaité.

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, vous faites pivoter le motif.

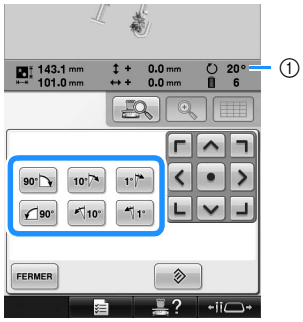

① Indique l'angle du motif après avoir appuyé sur une touche pour le modifier.

- Pour revenir à l'angle initial du motif, appuyez sur .

3 Au besoin, appuyez sur les touches fléchées pour régler la position du motif.

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 99.

4 Au besoin, appuyez sur FERMER, puis sur pour vérifier la zone de broderie.

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 53.

5 Une fois les modifications souhaitées apportées, appuyez sur FERMER.

L'écran de réglages de broderie réapparaît.

3

Mémo

- Cette opération permet un réglage précis de l'angle ; elle est aussi particulièrement utile lorsque vous brodez sur des pièces telles que des sacs et des pièces tubulaires, qui ne peuvent pas être étendues dans le cadre de broderie comme souhaité.
  Exemple : broderie sur une taie d'oreiller
  Faites pivoter le motif de 90 degrés vers la gauche avant de broder.

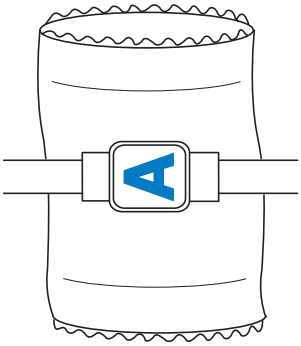

Exemple : broderie sur un tee-shirt
Faites pivoter le motif de 180 degrés. Faites passer le plateau de la machine par la taille du tee-shirt, et non par le col, puis fixez le cadre de broderie à la machine. Ceci empêche de tirer sur le col de la chemise lorsque vous déplacez le cadre de broderie.

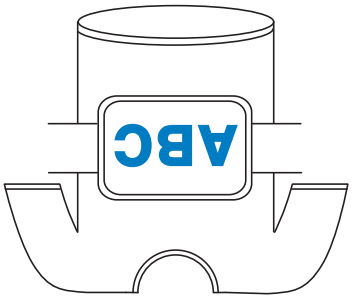

Alignement de la position de broderie

Utilisation de la caméra intégrée

Il est possible d'utiliser la caméra intégrée à la machine pour faciliter l'alignement de la position de broderie. Cela s'avère utile pour les motifs à broder dans une certaine position, comme illustré ci-dessous.

1 Tracez une croix à la craie à l'emplacement souhaité.

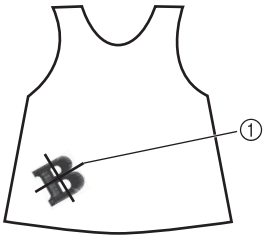

① Repère à la craie

- Affichez les lignes de quadrillage simples ou en croix dans la zone d'affichage de motif pour vérifier l'orientation du motif. (Reportez-vous à la « Marqueur de point central et lignes de quadrillage » à la page 222.)

2 Placez le tissu.

Remarque

- Lorsque vous mettez en place le tissu dans le cadre de broderie, veillez à ce que le motif ne dépasse pas de la zone de broderie du cadre utilisé.

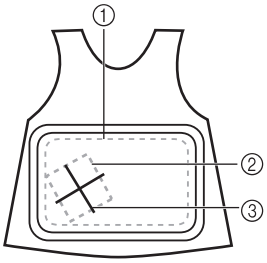

① Zone de broderie
② Taille du motif de broderie
③ Repère à la craie

3 Sélectionnez le motif sur votre machine à coudre.

4 Appuyez sur dans l'écran de réglages de broderie.

5 Appuyez sur pour définir le point de départ au centre du motif.

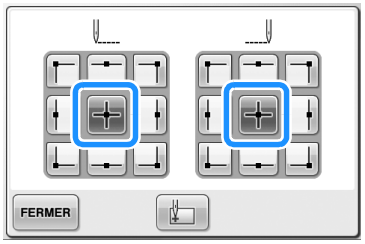

6 **Appuyez sur FERMER.**

7 **Appuyez sur .**

8 **Utilisez les touches de positionnement pour déplacer le cadre de broderie jusqu'à ce que le repère à la craie en forme de croix tracé sur le tissu apparaisse dans la fenêtre d'affichage de la caméra.**

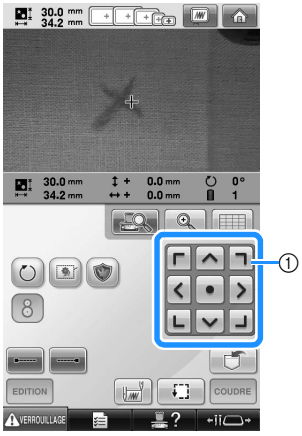

① Touches de positionnement

9 **Appuyez sur pour afficher les lignes de quadrillage.**

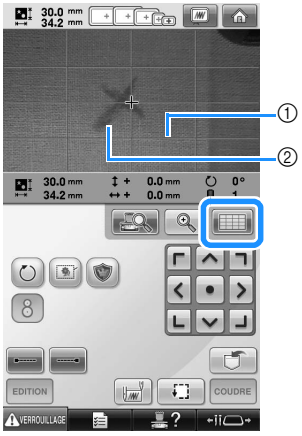

① Lignes de quadrillage
② Repère à la craie sur le tissu

- Appuyez sur pour vérifier la position de broderie.

Mémo

- Appuyez sur pour agrandir la vue caméra. Le fait d'agrandir la vue permet de régler de façon précise le centre du motif en déplaçant le cadre de broderie petit à petit.

10 **Appuyez sur et réglez l'orientation du motif jusqu'à ce que les lignes de quadrillage soient parallèles au repère à la craie tracé sur le tissu. (Reportez-vous à la « Réglage de l'angle » à la page 100.)**

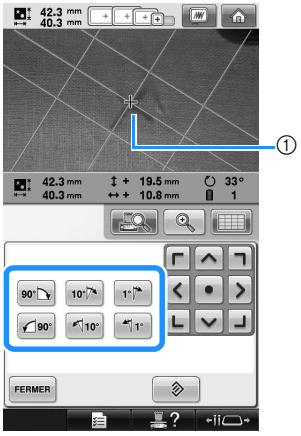

① Centre du motif

- Utilisez les touches de positionnement pour déplacer le cadre de broderie jusqu'à ce que le centre du motif qui apparaît dans la vue soit aligné sur le repère à la craie tracé sur le tissu.

11 **Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.**

12 **Appuyez sur COUDRE.**

13 **Appuyez sur VERROUILLAGE, puis sur la touche Marche/Arrêt pour commencer à broder.**

Utilisation de la vignette de positionnement de broderie

Grâce à la caméra intégrée à la machine et aux vignettes de positionnement de broderie fournies, l'alignement de la position de broderie s'avère très simple.

1 **Appliquez une vignette de positionnement de broderie sur le tissu à l'emplacement souhaité. Alignez le centre du grand cercle dessiné sur la vignette sur le centre du motif de broderie.**

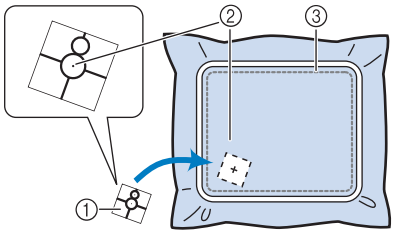

① Vignette de positionnement de broderie
② Centre du motif de broderie
③ Zone de broderie

Remarque

- Lorsque vous mettez en place le tissu dans le cadre de broderie, veillez à ce que le motif ne dépasse pas de la zone de broderie du cadre utilisé.

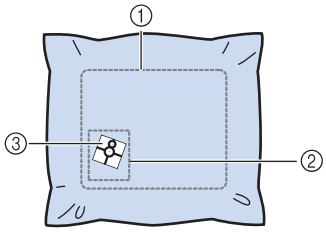

① Zone de broderie
② Taille du motif de broderie
③ Vignette de positionnement de broderie

- Selon le type de tissu utilisé, il peut être plus ou moins aisé de retirer la vignette de positionnement de broderie. Avant d'appliquer la vignette, faites un essai sur une chute de tissu de même type et vérifiez si vous arrivez à la retirer facilement.

2 **Dans l'écran de réglages de broderie, appuyez sur .**

▶ Un écran apparaît, dans lequel vous pouvez sélectionner la zone dans laquelle la vignette de positionnement de broderie est appliquée.

3 **Dans les zones qui s'affichent sur l'écran à cristaux liquides, appuyez sur la zone qui contient la vignette afin de la sélectionner.**

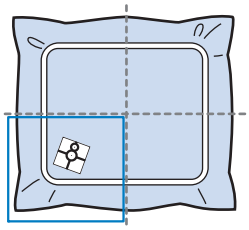

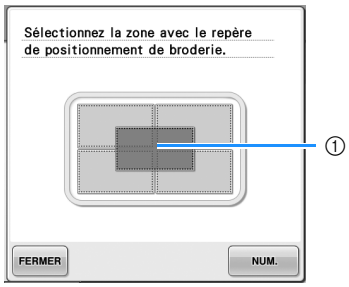

① La grille interne est au centre de la zone de broderie.

- La zone d'affichage de la broderie diffère en fonction du cadre de broderie fixé.

Remarque

- Si les quatre coins de la vignette de positionnement de broderie ne sont pas appliqués suffisamment fermement sur le tissu, il se peut que celle-ci ne soit pas détectée par la caméra intégrée. Appliquez la vignette sur le tissu à l'aide d'un adhésif.
- Si vous utilisez un cadre pour casquettes ou cylindrique en option, fixez la vignette de positionnement de broderie de manière à ce que les deux cercles du repère de positionnement se trouvent dans l'une des zones de broderie.
- Si la vignette est appliquée sur deux zones, elle sera détectée quelle que soit la zone sélectionnée.

4 **Appuyez sur NUM..**

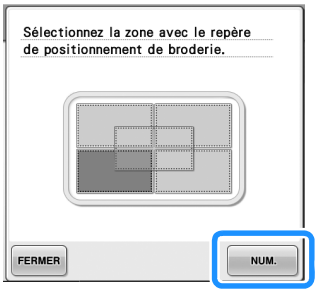

5 **Lorsque le message suivant s'affiche, appuyez sur OK.**

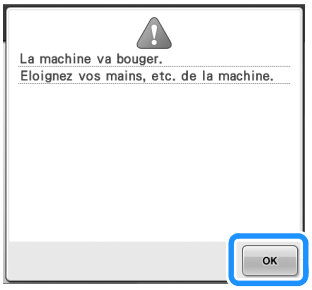

▶ La caméra intégrée détecte automatiquement la vignette de positionnement de broderie. Le cadre de broderie est ensuite déplacé de sorte que le centre du motif de broderie soit aligné sur celui du grand cercle dessiné sur la vignette.

6 **Une fois que la caméra intégrée de la machine a détecté l'emplacement de la vignette de positionnement de broderie, le message ci-dessous s'affiche.**

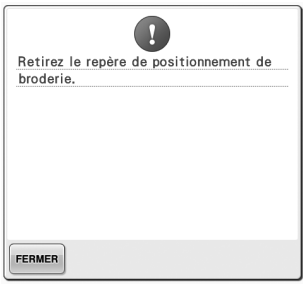

Mémo

- Vous pouvez appuyer sur pour confirmer que la broderie est bien alignée avant de retirer la vignette de positionnement de broderie.
  - Appuyez sur pour afficher les lignes de quadrillage et trouver plus facilement la position souhaitée.
  - Appuyez sur pour zoomer.
  - Appuyez à nouveau sur pour revenir à l'écran précédent.

7 **Retirez la vignette de positionnement de broderie du tissu.**

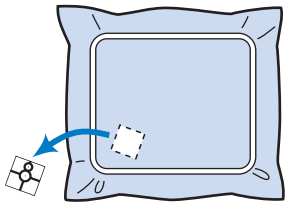

8 **Appuyez sur FERMER.**

Remarque

- Si le message d'erreur ci-dessous s'affiche, appuyez sur FERMER, retirez la vignette de positionnement de broderie et appliquez-la dans la zone de broderie. Appuyez ensuite à nouveau sur NUM..

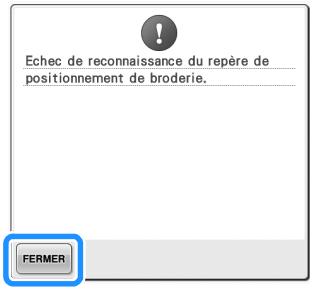

9 **Appuyez sur COUDRE.**

10 **Appuyez sur VERROUILLAGE, puis sur la touche Marche/Arrêt pour commencer à broder.**

Remarque

- Lorsque le stock de vignettes de positionnement de broderie est épuisé, il est possible d'en racheter séparément. Pour acheter de nouvelles vignettes, consultez la section « Accessoires en option » à la page 24 pour savoir quelle référence demander, puis contactez votre revendeur Brother local agréé.

3

Modification des couleurs de fils à l'écran

Si une couleur de fil sur le support de la bobine est différente de celle du fil de la position de l'aiguille à l'écran, vous pouvez modifier les couleurs de fil à l'écran pour correspondre à la position de la couleur du fil sur le support de la bobine.

Mémo

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous activez l'option « Séquence de couleurs manuelle » dans l'écran de réglages.

1 **Appuyez sur .**

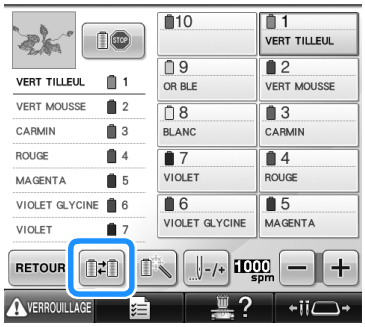

▶ L'écran de sélection de la bobine apparaît.

2 **Appuyez sur le numéro de la première barre à aiguille qui sera modifiée.**

- Pour annuler la sélection, appuyez une nouvelle fois sur le numéro de l'aiguille.

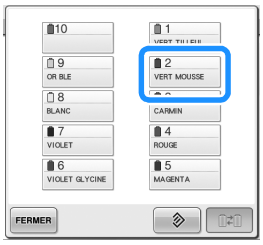

3 **Appuyez sur le numéro de l'autre barre à aiguille qui sera modifiée. Le deux numéros d'aiguille sont reliés par une flèche.**

- Pour annuler la sélection, appuyez une nouvelle fois sur le numéro de l'aiguille.

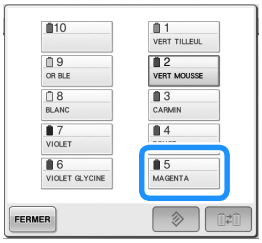

4 **Appuyez sur pour remplacer les deux couleurs de fil.**

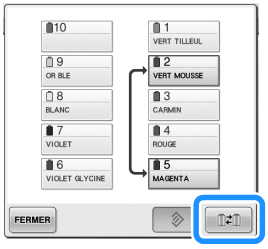

5 **Une fois les modifications souhaitées apportées, appuyez sur FERMER.**

■ **Pour annuler les réglages de couleur de fil de tous les motifs déjà cousus**

Remarque

- Les réglages de couleur seront entièrement annulés, même si une broderie est en cours sur la machine.

1 **Appuyez sur** **.**

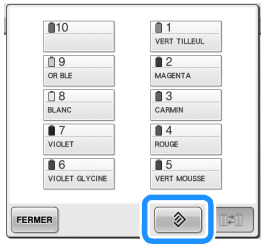

▶ Le réglage de couleur de fil est annulé.

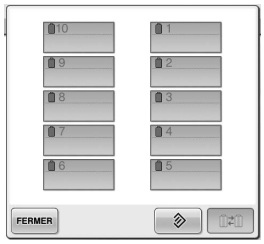

2 **Appuyez sur** **.**

▶ Les couleurs de fil sont à nouveau attribuées par la machine, quel que soit le réglage de bobine précédent.

Remarque

- Cette fonction n'effacera pas les réglages de cheville des aiguilles auxquelles une couleur de fil a été attribuée (reportez-vous à la section « Réglages de la barre à aiguille réservée et de la vitesse de couture » à la page 145).

3

Broderie d'un motif comportant onze couleurs ou plus

Lorsque vous brodez un motif comportant onze couleurs de fil ou plus, vous devez changer les bobines de fil. Lorsque vous changez les bobines de fil, des instructions à ce propos apparaissent et la machine s'arrête automatiquement.

Mémo

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous activez l'option « Séquence de couleurs manuelle » dans l'écran de réglages.

■ Attribution de couleurs de fil aux barres à aiguilles

La machine attribue automatiquement des couleurs de fil aux barres à aiguilles 1 à 10, en commençant par les couleurs de fil cousues en premier. (Toutefois, si le nouveau motif comporte des couleurs de fil identiques à celles du motif précédent, ces couleurs sont attribuées à la même barre à aiguille que lors de la précédente broderie, indépendamment de l'ordre de couture.)

Par exemple, pour un motif comportant cinq couleurs de fil et dix changements de couleur de fil, les couleurs de fil sont attribuées comme suit :

1	VERT TILLEUL	1	Barre à aiguille 1
2	BLEU CENTAUREE	2	Barre à aiguille 2
3	ROSE CHAIR	3	Barre à aiguille 3
4	ROSE FONCE	4	Barre à aiguille 4
5	JAUNE	5	Barre à aiguille 5
1	VERT TILLEUL	1	
2	BLEU CENTAUREE	2	
3	ROSE CHAIR	3	
4	ROSE FONCE	4	
5	JAUNE	5	

Pour un motif comportant onze couleurs de fil ou plus, les informations relatives aux bobines de fil sont mises à jour lorsque la onzième couleur de fil doit être utilisée.

Ensuite, la machine règle l'attribution des couleurs de fil pour réduire le nombre de changements des bobines de fil.

Par exemple, pour un motif comportant onze couleurs de fil et onze changements de couleur de fil, les couleurs de fil sont attribuées comme suit :

1	BLANC	1	Barre à aiguille 1
2	JAUNE	2	Barre à aiguille 2
3	ROUGE	3	Barre à aiguille 3
4	BLEU CIEL	4	Barre à aiguille 4
5	BLEU	5	Barre à aiguille 5
6	TANGERINE	6	Barre à aiguille 6
7	VERT TILLEUL	7	Barre à aiguille 7
8	NOIR	8	Barre à aiguille 8
9	BLEU CENTAUREE	9	Barre à aiguille 9
10	LILAS CLAIR	10	Barre à aiguille 10

Changement des bobines de fil.

4	LILAS	4	Barre à aiguille 4
2	JAUNE	2	Barre à aiguille 2
1	BLANC	1	Barre à aiguille 1
3	ROUGE	3	Barre à aiguille 3
5	OR BLE	5	Barre à aiguille 5

Les couleurs de fil des barres à aiguilles 1 à 3 devant être réutilisées après le changement des bobines de fil, elles ne sont pas remplacées. Toutefois, différentes couleurs sont attribuées aux autres barres à aiguilles.

Vérification de la nécessité du changement des bobines de fil

Lorsque vous sélectionnez un motif, vous pouvez voir le nombre de changements de fil mais vous ne pouvez pas vérifier, dans cet écran, les couleurs de fil utilisées dans le motif. Vous pouvez vérifier la nécessité du changement des bobines de fil et le moment à l'aide des indicateurs suivants.

■ **Délai avant que la machine arrête la broderie**
Cet indicateur affiche le temps qui reste avant que la machine arrête la broderie. La machine s'arrête lorsqu'un changement de bobine est nécessaire, ou lorsque son arrêt est défini par d'autres réglages.
Si l'indicateur de changement de bobine apparaît, une nouvelle bobine doit être installée sur la machine. Si le délai est indiqué en rouge, il s'agit de la dernière couleur de broderie avant l'arrêt de la machine.

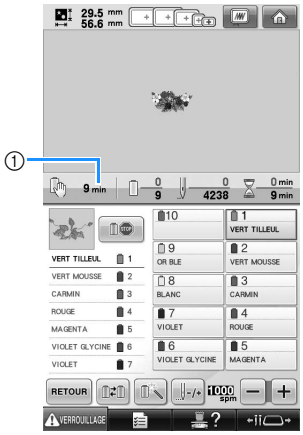

① Délai avant que la machine s'arrête

■ **Indicateur de changement des bobines**
(⟵)
L'indicateur de changement des bobines dans l'écran de navigation des points indique le nombre de changements de bobines nécessaires et l'intervalle de temps entre ces changements.

1 **Appuyez sur [-/+] dans l'écran de broderie.**

▶ L'écran de navigation des points apparaît.

2 **Appuyez sur [+].**

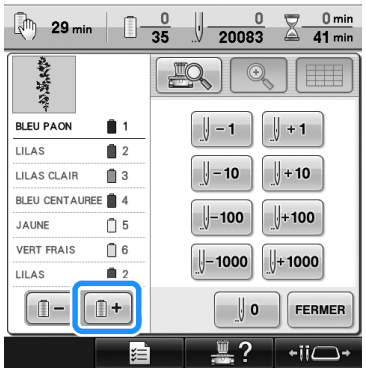

▶ À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la couleur suivante de l'affichage des séquences de couleurs de fils est sélectionnée. Une fois la dernière couleur dans l'affichage des séquences de couleurs de fils atteinte, la première couleur est sélectionnée.

3

3 **Vérifiez la position de ▸————.**

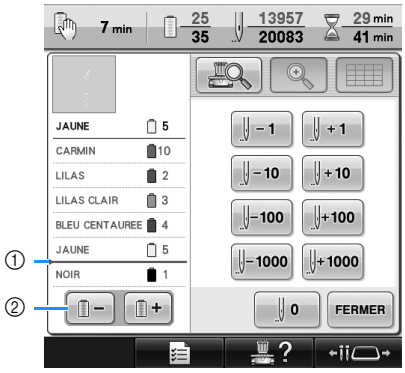

① ▸———— indique à quel moment changer les bobines de fil. Vous devez changer les bobines autant de fois que cet indicateur s'affiche et au niveau des couleurs de fil entre lesquelles il s'affiche.

② Appuyez sur [−] pour faire défiler l'affichage des séquences de couleurs de fil. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la couleur précédente de l'affichage des séquences de couleurs de fils est sélectionnée. Une fois la première couleur dans l'affichage des séquences de couleurs de fils atteinte, la dernière couleur est sélectionnée.

4 **Une fois que vous avez consulté les informations appropriées, appuyez sur [−] ou [0] pour revenir à la première couleur. Appuyez ensuite sur [FERMER].**

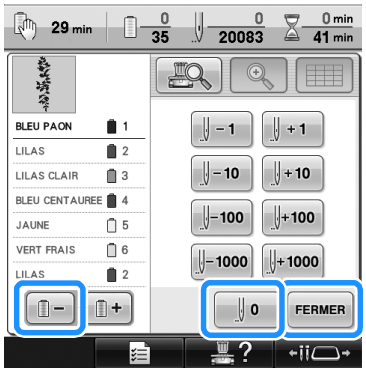

▶ L'écran de broderie apparaît de nouveau.

Changement des bobines de fil avec des motifs comportant onze couleurs ou plus

Cette section fournit des explications sur les indicateurs de bobines de fil, sur le message de changement des bobines de fil, ainsi que sur la procédure à suivre pour effectuer aisément ce changement.

Mémo

- Cette fonction n'est pas disponible si l'option « Séquence de couleurs manuelle » est activée dans l'écran de réglages.

Message de changement des bobines de fil et indicateurs de bobines de fil

Lorsque vous devez remplacer la bobine de fil lors de la broderie d'un motif comportant onze couleurs minimum, la machine arrête automatiquement la couture et le message suivant s'affiche. Simultanément, l'indicateur du support de bobine à remplacer devient blanc, puis clignote dans la couleur du fil de la prochaine bobine à installer.
Lorsqu'un nouveau motif est sélectionné, les indicateurs et le message de l'écran à cristaux liquides vous indiquent si les bobines de fil doivent être changées. Changez les bobines de fil en fonction de leur nouvelle attribution.

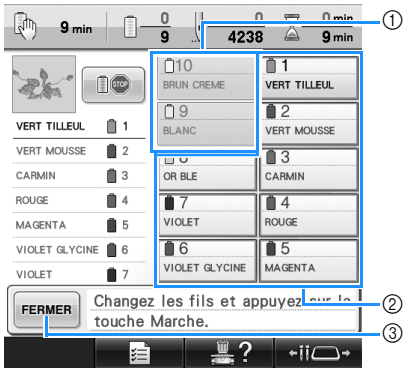

① Les informations d'enfilage de la bobine de fil qui ne doit pas être changée sont grisées.
② Les informations d'enfilage de la bobine de fil à changer apparaissent dans la nouvelle couleur de fil et dans un encadré rouge.
③ Appuyez sur cette touche pour fermer le message indiquant que la bobine de fil doit être changée.

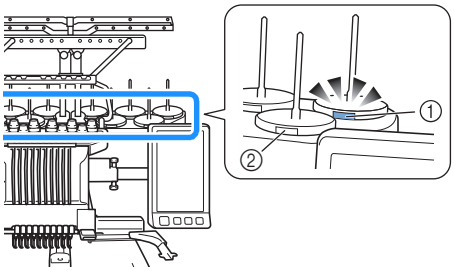

① Clignote en blanc, puis s'allume dans la couleur de fil suivante (s'éteint lorsque la couleur de fil indiquée est noire)
② Une bobine qui ne clignote pas indique qu'elle ne doit pas être remplacée.

- Consultez l'écran à cristaux liquides pour vérifier le numéro de couleur de fil. Les voyants indiquent la couleur de fil approximative à utiliser sur la bobine.

Une fois les changements de bobines nécessaires effectués, appuyez sur FERMER pour que l'indicateur du support de bobine cesse de clignoter. Vous pouvez alors commencer à broder.

Remarque

- Appuyez sur la touche de barre à aiguille pour placer l'aiguille dans la position appropriée afin d'enfiler le fil de la nouvelle couleur. Reportez-vous à la « Mise en place et enfilage d'une barre à aiguille sélectionnée » à la page 62.
- Lorsque l'écran de broderie apparaît, les réglages de la barre à aiguille sont enregistrés.
- Si les réglages de la barre à aiguille sont enregistrés et que le prochain motif ouvert contient des couleurs de fil identiques à celles du motif précédent, les couleurs de fil attribuées aux barres à aiguilles sont identiques à celles du motif précédent.
- Il est possible de modifier les réglages des voyants (fixes ou clignotants) de l'indicateur de bobine de fil. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Spécification du réglage du voyant lumineux du support de bobine » à la page 230.
- Pour savoir comment supprimer toutes les couleurs attribuées affichées, reportez-vous à la section « Pour annuler les réglages de couleur de fil de tous les motifs déjà cousus » à la page 109.

Mémo

- Pour utiliser une couleur de fil différente de celle spécifiée, utilisez la touche de réglages temporaires de la barre à aiguille, puis modifiez le réglage des couleurs de fil. (Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage temporaire de la barre à aiguille » à la page 142.)
- Pour réduire le nombre de changements des bobines de fil, vous pouvez attribuer spécifiquement des couleurs de fil fréquemment utilisées à certaines barres à aiguilles. (Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglages de la barre à aiguille réservée et de la vitesse de couture » à la page 145.)

Changement aisé des bobines de fil

Lorsque vous remplacez les bobines de fil, vous devez procéder de nouveau à l'enfilage supérieur. Toutefois, vous pouvez facilement changer les bobines de fil lorsque vous remplacez une bobine dont le fil est correctement enfilé dans la machine.

1 Coupez le fil entre la bobine et le guide-fil.

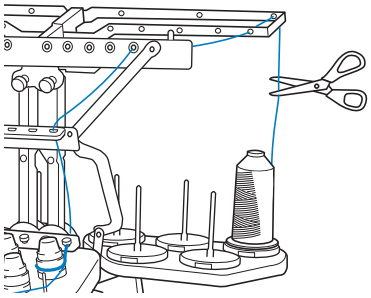

2 Changez la bobine de fil.

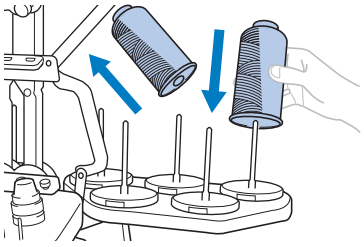

3 Nouez l'extrémité du fil de la nouvelle bobine à l'extrémité du fil restant de la couleur précédente.

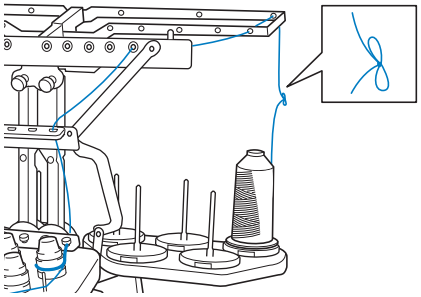

4 Tirez sur l'ancien fil pour le faire passer derrière le guide-fil de la barre à aiguille.

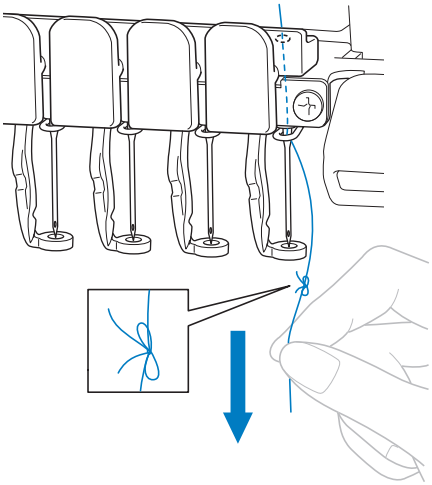

Continuez de tirer le fil jusqu'à ce que le nœud se trouve au-dessus de l'aiguille. Coupez le nœud.

5 Utilisez le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille pour faire passer le nouveau fil par l'aiguille. (Reportez-vous à la page 60.)

▶ Le changement de la bobine de fil est terminé.

Remarque

- Lorsque vous tirez le fil, ne faites pas passer le nœud par le chas de l'aiguille. Si vous faites passer le nœud par le chas de l'aiguille, vous risquez d'endommager l'aiguille.

En cas de cassure du fil ou d'épuisement du fil de la canette en cours de broderie

Si le fil se casse ou si la canette vient à manquer de fil en cours de broderie, la machine s'arrête automatiquement. Certains points risquant de n'avoir été cousus qu'avec un seul fil, reculez jusqu'à l'endroit où les points ont déjà été cousus avant de passer à la broderie.

Remarque

- Si le capteur de fil est désactivé, la machine ne s'arrête pas avant que la broderie ne soit terminée. Normalement, le capteur de fil doit être activé. (Reportez-vous à la page 230.)
- Faites attention lorsque vous avancez ou reculez car le cadre de broderie se déplace simultanément.

Mémo

- En cas de cassure ou d'épuisement du fil de la canette en cours de broderie, les voyants lumineux des supports de bobines clignotent pour vous en informer.

En cas de cassure du fil supérieur

1 **Procédez de nouveau à l'enfilage supérieur. (Reportez-vous à la page 56.)**

2 **Appuyez sur [-/+].**

▶ L'écran de navigation des points apparaît.

3 **Appuyez sur [ ] pour vérifier le point de chute de l'aiguille sur l'écran à cristaux liquides.**

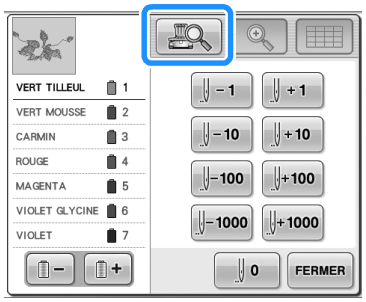

▶ La fenêtre de la vue caméra apparaît.

- Appuyez sur [ ] pour multiplier par deux la taille normale de la vue.

4 **Appuyez sur [-1] et [-10] pour reculer jusqu'à l'endroit où les points ont déjà été cousus.**

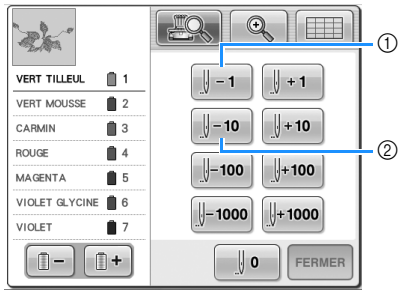

① À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous reculez d'un point.
② À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous reculez de dix points.

Le cadre de broderie se déplace au fur et à mesure que vous vous déplacez vers la dernière zone de couture du motif à l'aide de la touche [-1] ou [-10]. Vous pouvez ainsi placer la croix repère directement sur le dernier point affiché.

Remarque

- Il est recommandé de coudre par dessus les deux ou trois derniers points.

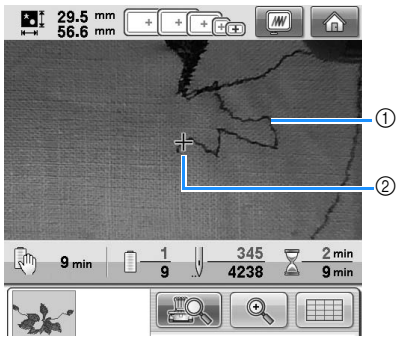

① Ligne de points
② Croix repère

Si vous avez trop reculé la barre à aiguille dans la couture, appuyez sur [+1] ou sur [+10] pour l'avancer.

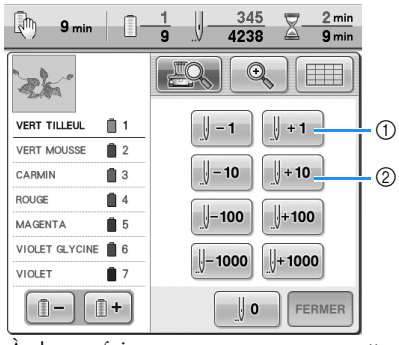

① À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous avancez d'un point.
② A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous avancez de dix points.

5 **Appuyez sur [icône].**

6 **Appuyez sur [FERMER].**

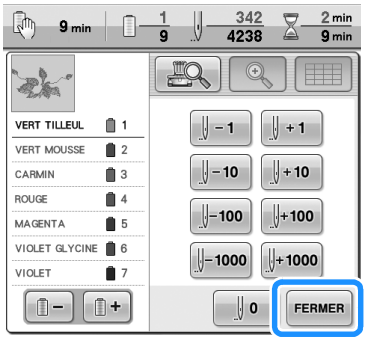

▶ L'écran de broderie apparaît de nouveau.

7 **Appuyez sur [VERROUILLAGE], puis sur la touche Marche/Arrêt pour continuer la broderie.**

En cas de cassure ou d'épuisement du fil de la canette

1 Appuyez sur VERROUILLAGE, puis sur le bouton de coupure de fils.

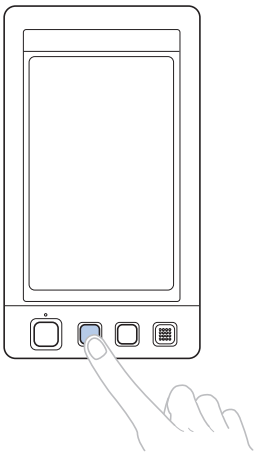

▶ Le fil supérieur est coupé.

2 Retirez les points qui n'ont été cousus qu'avec le fil supérieur.
Tirez l'extrémité coupée du fil supérieur.

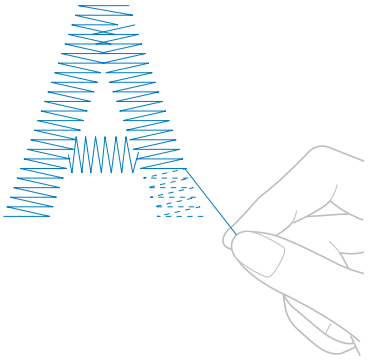

- Si vous ne parvenez pas à retirer correctement les points, coupez le fil à l'aide d'une paire de ciseaux.

■ **Si la canette est vide, remplacez-la à ce stade de la procédure.**

3 Remplacez la canette vide par une canette pleine. (Reportez-vous à la page 38.)

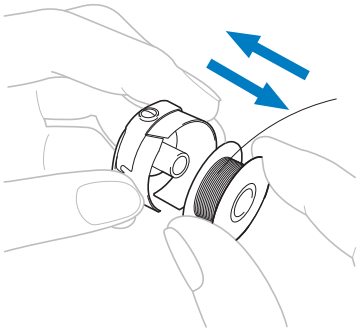

- Si vous parvenez à ouvrir le couvercle du crochet, remplacez la canette sans retirer le cadre de broderie de la machine.
- Si le plateau de la machine est caché, par exemple, par un morceau de tissu en forme de sac, ou si vous ne pouvez pas ouvrir le couvercle du crochet, retirez provisoirement le cadre de broderie. (Reportez-vous à la page 69.) Après avoir remplacé la canette, replacez le cadre de broderie. (Reportez-vous à la page 51.)

Remarque

Soyez prudent si vous retirez le cadre avant d'avoir terminé la broderie du motif, sinon la broderie risque d'être décalée.

- N'appuyez pas trop fort sur le tissu placé dans le cadre, sinon vous risquez de le détendre.
- Lors du retrait et du replacement du cadre de broderie, veillez à ce qu'il ne touche pas le chariot ni le pied presseur.
  Si le chariot est heurté et se déplace, mettez la machine hors tension, puis de nouveau sous tension. La position correcte du cadre étant mémorisée au moment de l'arrêt de la machine, le cadre de broderie est replacé correctement.
- Une fois le cadre de broderie replacé, veillez à ce que les ergots des bras droit et gauche du support du cadre de broderie soient fermement insérés dans les trous des poignées du cadre de broderie.

4 Repassez sur les points comme décrit à l'étape 2 de « En cas de cassure du fil supérieur » à la page 115, puis passez à la broderie.

Broderie à partir du début ou du milieu du motif

Si vous souhaitez recommencer la broderie depuis le début au cas où, par exemple, l'échantillon de broderie aurait été cousu avec une tension ou une couleur de fil incorrecte, recommencez la broderie à l'aide de la touche de points avant/arrière. En outre, vous pouvez avancer ou reculer par couleur de fil ou par point pour commencer la couture à n'importe quel endroit du motif.

Remarque

- Faites attention lorsque vous avancez ou reculez car le cadre de broderie se déplace simultanément.

1 Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour arrêter la machine.

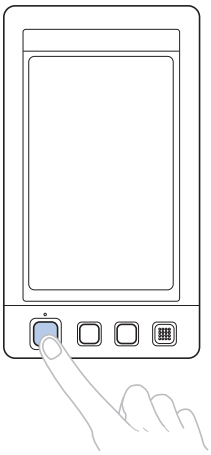

- Si nécessaire, coupez et retirez les points cousus.

2 Appuyez sur .

▶ L'écran de navigation des points apparaît.

3 Appuyez sur pour vérifier le point de chute de l'aiguille sur l'écran à cristaux liquides.

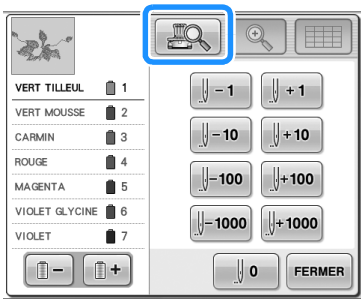

▶ La fenêtre de la vue caméra apparaît, dans laquelle la croix repère indique le point de chute de l'aiguille.

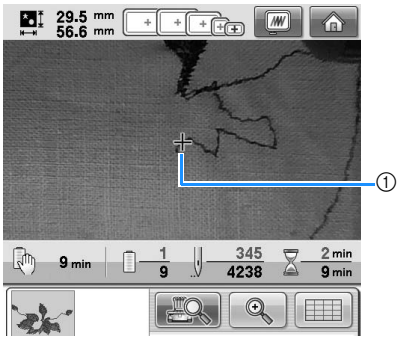

① Point de chute de l'aiguille

- Appuyez sur pour multiplier par deux la taille normale de la vue.

■ **Pour commencer la couture depuis le début**

4 **Appuyez sur [0].**

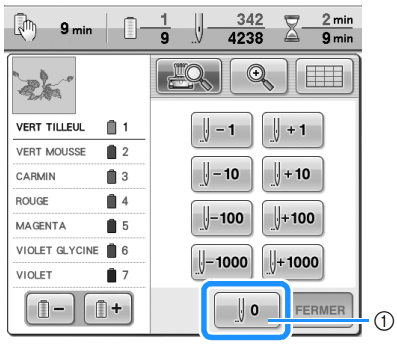

① Appuyez sur cette touche pour revenir au début de la première couleur.

▶ Le cadre de broderie se déplace vers la position de départ.

■ **Pour sélectionner le point de début de la broderie**

5 **Appuyez sur [−] et [+] pour sélectionner une couleur dans la séquence de couleurs de fil, puis appuyez sur [−1], [−10], [−100], [−1000], [+1], [+10], [+100] et [+1000] pour sélectionner le point.**

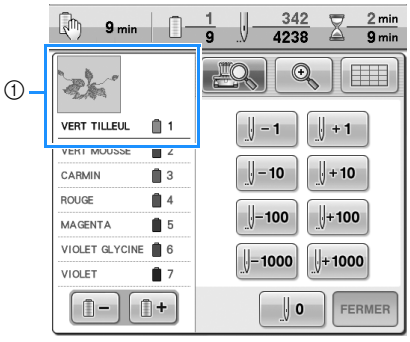

① La première couleur de fil figurant sur l'affichage des séquences de couleurs de fils correspond à la couleur de la zone sélectionnée.

[−]	Appuyez une fois sur cette touche pour revenir au début de la couture de la couleur en cours. Ensuite, à chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous revenez au début de la couture de la couleur de fil précédente.
[+]	A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous avancez au début de la couture de la couleur de fil suivante.
[−1]	A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous reculez d'un point.
[−10]	A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous reculez de dix points.
[−100]	A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous reculez de cent points.
[−1000]	À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous reculez de mille points.
[+1]	A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous avancez d'un point.
[+10]	A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous avancez de dix points.
[+100]	A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous avancez de cent points.
[+1000]	À chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous avancez de mille points.

▶ Le boîtier de barres à aiguilles se déplace et la barre à aiguille en cours se met en position de couture ; le cadre de broderie se déplace à son tour et la position de l'aiguille en cours est indiquée.

6 **Appuyez sur [🔍].**

7 **Après avoir sélectionné le point du début de la broderie, appuyez sur [FERMER].**

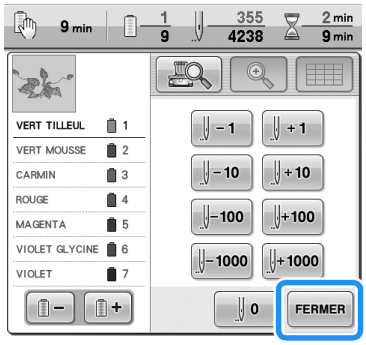

▶ L'écran de broderie apparaît de nouveau.

8 **Appuyez sur [VERROUILLAGE], puis sur la touche Marche/Arrêt pour commencer à broder.**

▶ La broderie commence à partir du point spécifié.

3

Reprise de la broderie après la mise hors tension de la machine

Si l'un des cas suivants se présente, les points restants de la broderie sont mémorisés dans la machine.

- Si vous mettez la machine hors tension après l'arrêt de la broderie.
  Coupez le fil avant de mettre la machine hors tension, sinon vous risquez de le tirer ou de le coincer au moment où le chariot revient à sa position initiale après la mise sous tension de la machine.
- Si la machine est mise hors tension accidentellement en cours de broderie, par exemple, en raison d'une panne d'électricité.
  La broderie peut reprendre lorsque la machine est de nouveau sous tension ; toutefois, il se peut que certains des points déjà cousus le soient de nouveau.

Remarque

- Faites attention lorsque vous avancez ou reculez car le cadre de broderie se déplace simultanément.

1 **Mettez l'interrupteur d'alimentation principal sur « I » pour mettre la machine sous tension.**

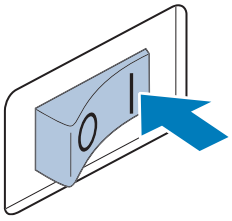

2 **La vidéo de démarrage est lue lors de la mise sous tension de la machine. Appuyez sur n'importe quelle zone de l'écran pour afficher le message ci-dessous.**

3 **Appuyez sur** OK **.**

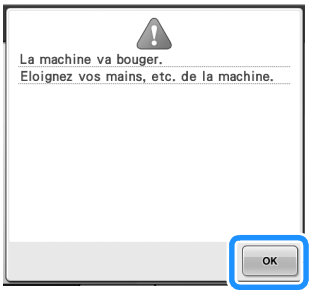

▶ Un message vous invitant à continuer la broderie ou à commencer une nouvelle opération s'affiche.

4 **Appuyez sur** OK **.**

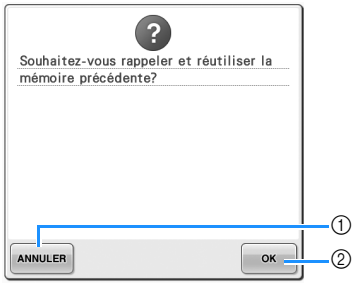

① Appuyez sur cette touche pour annuler la broderie et afficher l'écran de sélection du type de motif afin de sélectionner un nouveau motif.
② Appuyez sur cette touche pour continuer la broderie.

▶ L'écran de broderie affiché avant la mise hors tension de la machine apparaît.

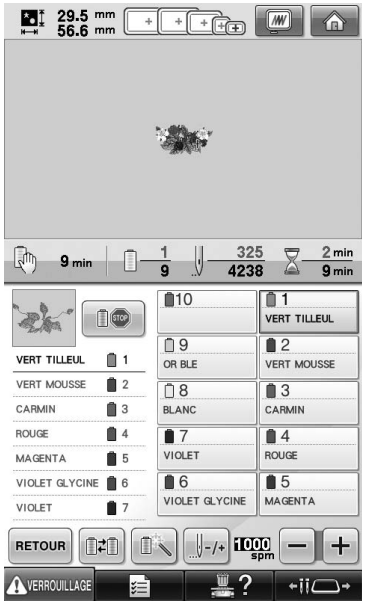

5 **Appuyez sur [-/+].**

▶ L'écran de navigation des points apparaît.

6 **Appuyez sur [ ] pour vérifier le point de chute de l'aiguille sur l'écran à cristaux liquides.**

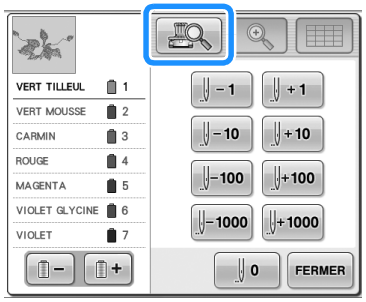

▶ La fenêtre de la vue caméra apparaît.

- Appuyez sur [ ] pour multiplier par deux la taille normale de la vue.

7 **Appuyez deux ou trois fois sur [-1] pour reculer de deux ou trois points.**

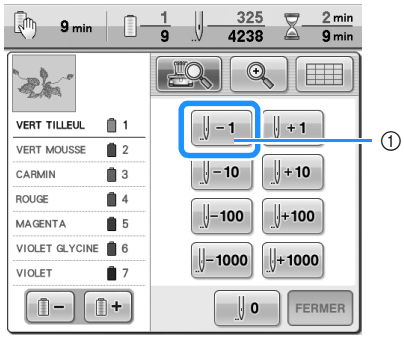

① A chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous reculez d'un point.

- Vérifiez que le point de chute de l'aiguille se situe à l'endroit où les points ont déjà été cousus.

8 **Appuyez sur [ ].**

9 **Appuyez sur [FERMER].**

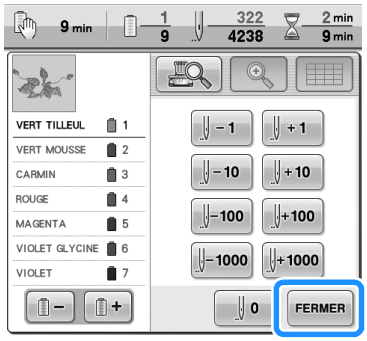

▶ L'écran de broderie apparaît de nouveau.

10 **Appuyez sur [VERROUILLAGE], puis sur la touche Marche/Arrêt pour continuer la broderie.**

Mémo

- Vous pouvez arrêter la machine à tout moment, même lorsque vous brodez ; toutefois, si vous l'arrêtez lorsque vous changez la couleur des fils, il est inutile de repasser sur les points lorsque vous reprenez la broderie. Vous pouvez également régler la machine pour qu'elle s'arrête lors du changement de la couleur des fils. (Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Arrêt de la machine aux changements de couleur » à la page 140.)

3

Réglage de la tension des fils

La procédure suivante décrit comment régler la tension des fils si la tension appropriée décrite à la page 68 n'est pas utilisée. Une fois la tension du fil de la canette réglée, réglez celle du fil supérieur de chaque barre à aiguille.

Remarque

- Vérifiez la tension du fil de la canette à chaque changement de canette.
  Selon le type du fil de la canette et selon qu'une canette pleine est utilisée, sa tension peut changer. Par exemple, lorsque vous remplacez une canette vide par une canette pleine du même type, vérifiez la tension du fil de la canette et réglez la tension si nécessaire.
- Veillez à régler la tension du fil de la canette avant celle du fil supérieur.

Réglage de la tension du fil de la canette

1 Nouez le poids fourni à l'extrémité du fil dépassant du compartiment à canette.

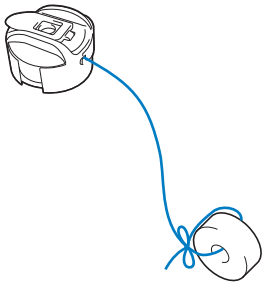

Remarque

- Différents poids sont utilisés pour régler les canettes pleines et les canettes métalliques.
  Canettes pleines : poids (L) uniquement
  Canettes métalliques : poids (L) et poids (S)
  * Le poids (S) est compris avec le système de bobinage en option.

2 Maintenez le compartiment à canette contre une surface verticale lisse, comme illustré.

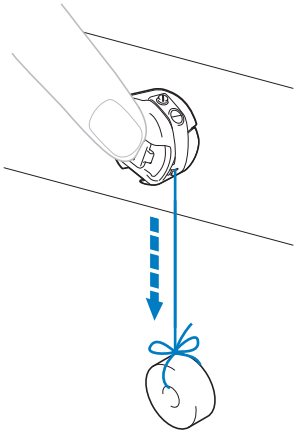

- Si le fil auquel vous avez attaché le poids descend lentement, la tension du fil est correcte.

3 À l'aide du tournevis standard fourni, tournez la vis de réglage de la tension du fil pour régler la tension.

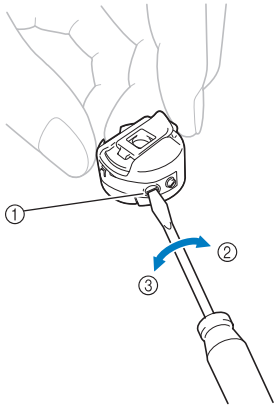

① Vis de réglage de la tension du fil
② Serrer
③ Desserrer

4 **Une fois les réglages effectués, effectuez un échantillon de broderie avec toutes les barres à aiguilles pour vérifier la tension du fil.**

Mémo

- Parmi les motifs de broderie intégrés, un seul est utilisé pour vérifier la tension du fil. Lors de la couture de ce motif, vous pouvez aisément vérifier la tension du fil. Pour plus de détails, reportez-vous à la section page 243.

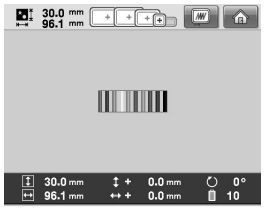

Réglage de la tension du fil supérieur

Lorsque vous brodez, la tension du fil doit être réglée de manière à voir légèrement le fil supérieur à l'envers du tissu.

1 **Tournez les boutons de tension des fils.**

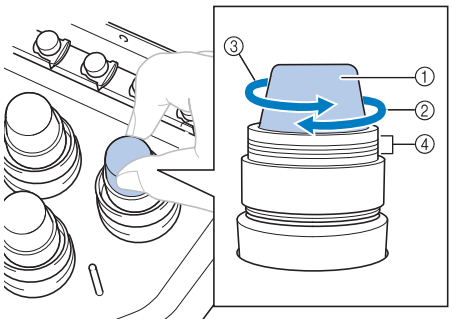

① Boutons de tension des fils
② Serrer
③ Desserrer
④ Repère

■ **Tension du fil correcte**

Le motif est visible à l'envers du tissu. Si la tension des fils n'est pas réglée correctement, le motif sera mal fini. Le tissu risque de froncer ou le fil pourrait casser.

① Endroit
② Envers

Suivez les opérations décrites ci-dessous pour régler la tension du fil en fonction de la situation.

Remarque

- Si le réglage de la tension du fil est extrêmement faible, la machine risque de s'arrêter pendant la couture. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Augmentez légèrement la tension du fil puis recommencez à coudre.
- Au besoin, reportez-vous à la page 286 pour remonter l'unité de tension.

■ Le fil supérieur est trop tendu

Si la tension du fil supérieur est trop élevée, le fil de la canette est visible sur l'endroit du tissu.



① Endroit
② Envers

Tournez le bouton dans le sens indiqué par la flèche pour réduire la tension du fil supérieur.

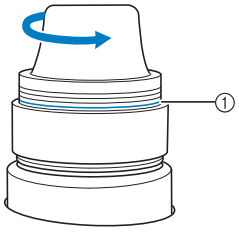

① Ligne rouge

Si la ligne rouge est visible, vous ne pouvez pas réduire davantage la tension du fil. Augmentez la tension du fil de la canette. Pour plus de détails, reportez-vous à la section page 122.

Remarque

- Si vous dépassez cette ligne rouge, vous risquez de démonter le bouton de tension.
- Au besoin, reportez-vous à la page 286 pour remonter l'unité de tension.

■ Le fil supérieur est trop lâche

Si la tension du fil supérieur est trop basse, un fil supérieur lâche, des nœuds de fils ou des boucles lâches apparaissent sur l'endroit du tissu.



① Endroit
② Envers

Tournez le bouton dans le sens indiqué par la flèche pour augmenter la tension du fil de la canette.

4 RÉGLAGES DE BRODERIE

Ce chapitre contient une description des différents réglages de broderie qui simplifient l'utilisation.

Faufilage de broderie 126

Création d'une pièce d'appliqué 127

Création d'une pièce d'appliqué 127

Utilisation d'un motif cadre pour le contour 130

Sélection/gestion de couleurs de fil pour chaque barre à aiguille (séquence de couleurs manuelle) 132

Atouts de la séquence de couleurs manuelle 132

Spécification de la séquence de couleurs manuelle 132

Utilisation de la séquence de couleurs manuelle 133

Précautions relatives à la séquence de couleurs manuelle 133

Réglage automatique du point de chaînette 134

Réglages de la position de départ/fin 135

Couture répétitive d'un motif le long d'une diagonale 136

Broderie de caractères liés 137

Réglage de la vitesse de couture maximale 139

Arrêt de la machine aux changements de couleur 140

Arrêt de la machine au prochain changement de couleur 140

Détermination de zones d'arrêt avant de broder 140

Réglage temporaire de la barre à aiguille 142

Broderie ininterrompue (monochrome) 143

Réglages de la barre à aiguille réservée et de la vitesse de couture 145

Faufilage de broderie

Avant de broder, vous pouvez coudre les points de faufilage le long du contour du motif. Ce procédé s'avère utile pour broder sur un tissu sur lequel aucun matériau stabilisateur ne peut être collé à l'aide d'un fer à repasser ou d'un adhésif. La couture du matériau stabilisateur sur le tissu permet de diminuer le rétrécissement des points ou le décalage des motifs.

Remarque

- Nous vous conseillons de finir d'associer et de modifier le motif avant de sélectionner le réglage du faufilage. Si le motif est modifié après la sélection du réglage du faufilage, il se peut que le faufilage et le motif soient décalés et que vous rencontriez des difficultés pour enlever le faufilage sous le motif une fois la broderie terminée.

1 Appuyez sur , puis affichez la page 2/5 de l'écran de réglages.

2 Utilisez et pour spécifier la distance entre le motif et les points de faufilage.

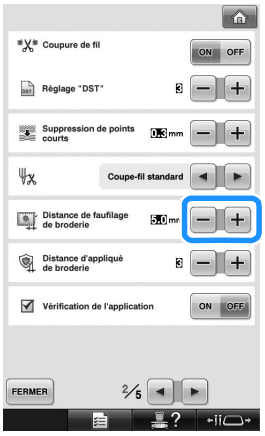

Mémo

- Plus la valeur réglée est élevée, plus le faufilage est éloigné du motif.
- Le réglage reste sélectionné même lorsque vous mettez la machine hors tension.

3 Appuyez sur FERMER pour revenir à l'écran de réglages de broderie.

4 Appuyez sur pour sélectionner le réglage du faufilage.

Remarque

- Lorsque vous appuyez sur , le motif est déplacé vers le centre. Après avoir sélectionné le réglage du faufilage, placez le motif dans la position souhaitée.

• Pour annuler le réglage, appuyez sur .

▶ Le faufilage est ajouté au début de l'ordre de couture.

5 Appuyez sur COUDRE pour passer à l'écran de broderie.

6 Appuyez sur VERROUILLAGE, puis sur la touche Marche/Arrêt pour commencer à broder.

7 Une fois la broderie terminée, ôtez les points du faufilage.

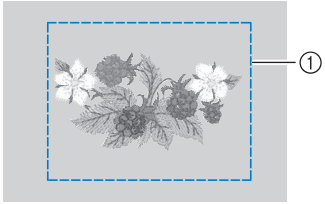

① Points de faufilage

Création d'une pièce d'appliqué

Les pièces d'appliqué peuvent être créées à partir des motifs intégrés et des motifs figurant sur les cartes de broderie. Ceci est pratique pour les tissus ne pouvant être brodés, ou lorsque vous souhaitez fixer un appliqué sur un vêtement.

Création d'une pièce d'appliqué

Le motif suivant sera utilisé pour créer une pièce d'appliqué.

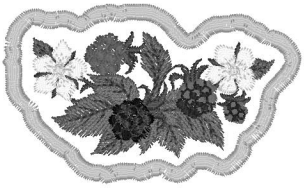

Remarque

- Il est conseillé d'utiliser du feutre ou de la toile de jean pour la pièce d'appliqué. En fonction du motif et du tissu utilisés, la couture risque de sembler plus petite sur les tissus légers.
- Pour un résultat optimal, veillez à utiliser un matériau stabilisateur lorsque vous brodez.
- Choisissez un cadre correspondant à la taille du motif. Les options de cadres sont affichées sur l'écran.
- Terminez d'associer et de modifier le motif avant de sélectionner le réglage de l'appliqué. Si le motif est modifié après la sélection du réglage de l'appliqué, la couture et le motif de l'appliqué risquent d'être décalés.
- Un contour étant ajouté, le motif d'une pièce d'appliqué (lorsque le réglage d'appliqué est sélectionné) sera plus grand que le motif d'origine.
  Commencez par régler la taille et la position du motif, comme indiqué ci-dessous.

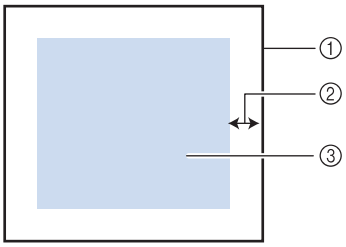

① Zone de broderie
② Environ 10 mm
③ Taille du motif

1 **Appuyez sur [ ], puis affichez la page 2/5 de l'écran de réglages.**

2 **Utilisez [−] et [+] pour spécifier la distance entre le motif et le contour de l'appliqué.**

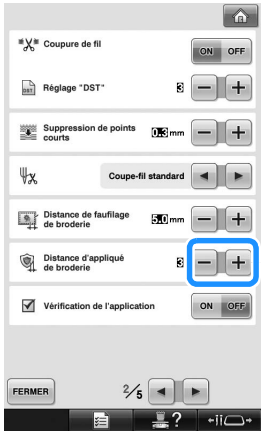

Mémo

- Le réglage reste sélectionné même lorsque vous mettez la machine hors tension.

3 **Appuyez sur [FERMER] pour revenir à l'écran de réglages de broderie.**

4 **Appuyez sur pour sélectionner le réglage de l'appliqué.**

- Pour annuler le réglage, appuyez sur .

▶ Les étapes de création de la pièce d'appliqué sont ajoutées dans l'ordre de couture.

Remarque

- Lorsque vous appuyez sur , le motif est déplacé vers le centre. Après avoir sélectionné le réglage de l'appliqué, placez le motif dans la position souhaitée.
- Il n'est pas possible de créer une pièce d'appliqué si le motif est trop grand ou trop compliqué, ou en cas de motif combiné scindé. Même si le motif sélectionné ne dépasse pas de la zone de broderie, il se peut que l'intégralité du motif de l'appliqué dépasse de cette zone une fois le contour ajouté. Si un message d'erreur s'affiche, modifiez le motif ou sélectionnez-en un autre.

5 **Appuyez sur COUDRE pour passer à l'écran de broderie.**

Mémo

- Trois étapes sont ajoutées à l'ordre de couture :
  ligne de découpe de l'appliqué,
  positionnement du motif sur le vêtement et couture de l'appliqué.

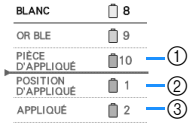

① Ligne de découpe de l'appliqué
② Positionnement du motif sur le vêtement
③ Couture de l'appliqué

- Pour la ligne de découpe de la « PIÈCE D'APPLIQUÉ », nous recommandons d'utiliser un fil dont la couleur est la plus proche possible de celle du tissu.

6 **Fixez ou collez un morceau de stabilisateur sur l'envers du feutre ou de la toile de jean que vous souhaitez utiliser comme pièce d'appliqué.**

7 **Placez le tissu dans le cadre de broderie, fixez le cadre de broderie à la machine et commencez à broder.**

8 **Une fois la ligne de découpe de la « PIÈCE D'APPLIQUÉ » brodée, arrêtez la machine et ôtez la pièce d'appliqué du cadre de broderie.**

9 **Découpez soigneusement le long de la couture. Lorsque vous avez terminé, ôtez soigneusement le fil de la ligne de découpe.**

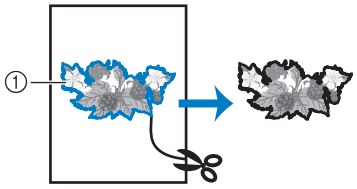

① Ligne de découpe de l'appliqué

Remarque

- En fonction de la densité du motif et du tissu utilisé, il se peut que le motif rétrécisse ou que l'appliqué ne soit pas correctement aligné sur la ligne de positionnement. Il est donc conseillé de couper légèrement à l'extérieur de la ligne de découpe.
- En cas de motif symétrique verticalement et horizontalement, marquez l'orientation du motif à la craie avant de le découper.
- Découpez soigneusement le motif au niveau du contour que vous venez de coudre. Ne coupez pas à l'intérieur de la ligne de découpe, sinon le fil ne prendra pas le tissu de l'appliqué.

10 Utilisez deux couches de matériau stabilisateur soluble en appliquant leur côté adhésif l'un contre l'autre, puis placez-les sur le cadre de broderie.

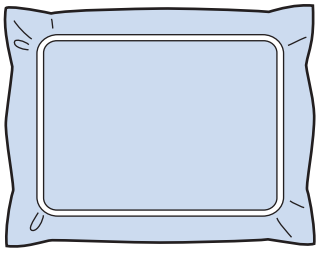

Remarque

- Si vous utilisez un stabilisateur soluble, il n'est pas nécessaire de le retirer une fois le contour d'appliqué cousu. Il est recommandé d'utiliser un stabilisateur soluble pour limiter le rétrécissement du motif.
- Mettez deux couches de stabilisateur soluble, sinon le matériau stabilisateur risquerait de se déchirer pendant la broderie.

11 Cousez la ligne de positionnement pour la position d'appliqué « POSITION D'APPLIQUÉ ».

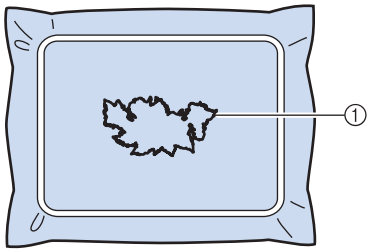

① Ligne de positionnement du motif

12 Appliquez une fine couche de colle ou vaporisez un produit adhésif, puis collez la pièce d'appliqué de sorte à l'aligner sur la ligne de positionnement.

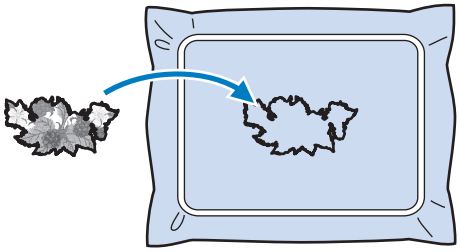

Remarque

- Avant de coller la pièce d'appliqué, assurez-vous qu'elle est alignée correctement par rapport à la ligne de positionnement.

13 Cousez le contour de l'« APPLIQUÉ ».

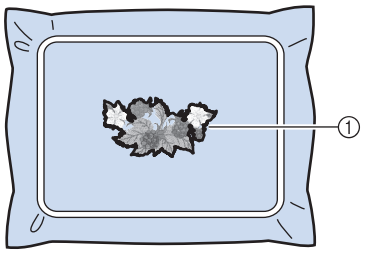

① Contour de la pièce d'appliqué

14 Une fois la broderie terminée, retirez le matériau stabilisateur du cadre de broderie.

15 Avec des ciseaux, coupez les longueurs excessives de stabilisateur soluble dépassant du contour d'appliqué.

16 Humidifiez la pièce d'appliqué avec de l'eau pour dissoudre le stabilisateur soluble.

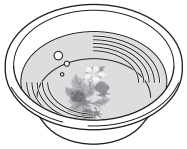

17 Faites sécher la pièce d'appliqué, puis repassez-la si nécessaire.

Remarque

- N'appuyez pas excessivement en repassant : vous risqueriez d'endommager la couture.

Mémo

- Le contour est cousu en points plumetis.
- De la colle risque de couler sur le pied presseur, l'aiguille et la plaque à aiguille à ce stade. Terminez de broder le motif de l'appliqué, puis nettoyez la colle.

Utilisation d'un motif cadre pour le contour

Au lieu de suivre l'image de broderie pour créer un appliqué en plusieurs étapes, vous pouvez créer une forme tout autour de l'image à l'aide d'un motif cadre. Une fois que l'appliqué est créé en plusieurs étapes pour suivre le motif cadre, il ne vous reste plus qu'à supprimer ce dernier.

1 Après avoir sélectionné et modifié le motif dans l'écran d'édition des motifs, effectuez les opérations décrites dans les étapes 1 à 2 de « Création d'une pièce d'appliqué » à la page 127.

2 Appuyez sur FERMER pour revenir à l'écran précédent.

3 A partir de l'écran du type de motif, sélectionnez la forme de cadre et le motif souhaités et ajoutez-les au motif de l'appliqué.

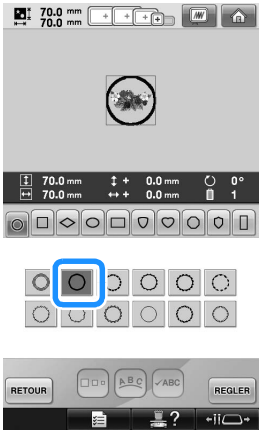

4 Appuyez sur REGLER puis sur FIN EDITION.

5 **Appuyez sur pour sélectionner le réglage de la pièce d'appliqué.**

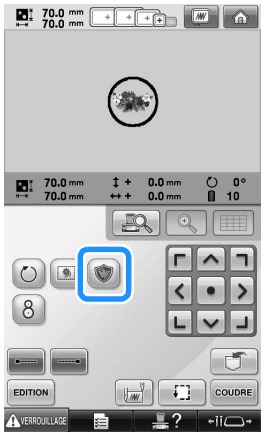

6 **Appuyez sur EDITION.**

7 **Utilisez SELECTION pour sélectionner le motif cadre, puis appuyez sur et OK.**

▶ Le motif cadre est supprimé.

8 **Appuyez sur FIN EDITION pour passer à l'écran de réglages de broderie.**

9 **Appuyez sur COUDRE pour passer à l'écran de broderie.**

10 **Passez à l'étape 6 de la section « Création d'une pièce d'appliqué » à la page 128 pour terminer la pièce d'appliqué.**

4

Sélection/gestion de couleurs de fil pour chaque barre à aiguille (séquence de couleurs manuelle)

Il est possible de spécifier/gérer les couleurs de fil attribuées à chaque barre à aiguille soit manuellement, soit automatiquement (pour une gestion plus efficace que lorsque les réglages sont spécifiés normalement).

Atouts de la séquence de couleurs manuelle

La séquence de couleurs manuelle s'avère pratique lorsque vous utilisez la machine dans les conditions suivantes :

- **Lorsque des données de broderie sans informations de couleur de fil sont utilisées (par exemple, avec des fichiers .DST)**
  Les bobines de fil à utiliser peuvent facilement être sélectionnées pour les données sans informations de couleur de fil. (Pour plus de détails sur les informations de couleur de fil pour les fichiers .DST, reportez-vous à la section « Couleurs des données de broderie Tajima (.dst) » à la page 246.)
- **Lorsque la même combinaison de trois couleurs est toujours utilisée**
  Si des couleurs de fil spécifiques sont attribuées à certaines barres à aiguilles, il est possible de modifier les réglages de couleur de fil à l'aide des numéros attribués à chaque barre, même en cas de modification du motif. L'opération est plus simple si les mêmes couleurs de fil sont toujours utilisées.
- **Lorsque les réglages de la barre à aiguille sont toujours les mêmes pour la couture**
  Si les réglages sont spécifiés normalement, ceux de la barre à aiguille sont annulés lorsque l'écran de réglages de broderie apparaît après arrêt de la couture. Toutefois, avec la séquence de couleurs manuelle, les réglages de la barre à aiguille continuent d'être appliqués, sauf en cas de suppression du motif ou de mise hors tension de la machine.
  Cela s'avère utile si le même motif doit être cousu plusieurs fois de façon continue.

Spécification de la séquence de couleurs manuelle

Remarque

- Il n'est pas possible de changer la séquence de couleurs manuelle lorsque des opérations sont en cours sur l'écran de broderie.

1. **Appuyez sur [ ], puis affichez la page 5/5 de l'écran de réglages.**

2. **Appuyez sur [ON], puis sélectionnez la séquence de couleurs manuelle.**
   - Lorsque vous achetez la machine à broder, aucune séquence n'est activée (« OFF » est sélectionné).



3. **Appuyez sur [FERMER] pour revenir à l'écran précédent.**
   ▶ L'icône de la séquence de couleurs manuelle apparaît à l'écran.

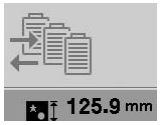

Utilisation de la séquence de couleurs manuelle

■ **Attribution manuelle de couleurs de fil à toutes les barres à aiguilles**

Le fait de spécifier les couleurs de fil utilisées avec cette machine permet de poursuivre le travail de couture de façon plus efficace en attribuant simplement des barres à aiguilles différentes une fois qu'un motif est sélectionné. Avec la méthode traditionnelle de spécification des réglages, il n'est possible d'attribuer manuellement des couleurs de fil qu'à 9 barres à aiguilles maximum. Par contre, avec la séquence de couleurs manuelle, il est possible d'attribuer des couleurs de fil aux 10 barres. (Pour plus de détails sur la spécification des réglages, reportez-vous à la section « Réglages de la barre à aiguille réservée et de la vitesse de couture » à la page 145.)

■ **Réglages des numéros de barres à aiguilles**

Vous pouvez spécifier la barre à aiguille utilisée avec chaque couleur de fil.

Mémo

- Si des couleurs de fil sont attribuées aux bobines, vous pouvez vérifier les couleurs de broderie définitives à l'écran grâce à la procédure décrite dans la section « Réglages de la barre à aiguille réservée et de la vitesse de couture » à la page 145.

1 **Dans l'écran de réglages de broderie, appuyez sur [ ].**

▶ Un écran apparaît, sur lequel vous pouvez sélectionner les numéros de barres à aiguilles.

2 **Appuyez sur [−] et sur [+] pour sélectionner la couleur de fil associée à la barre à aiguille à changer.**

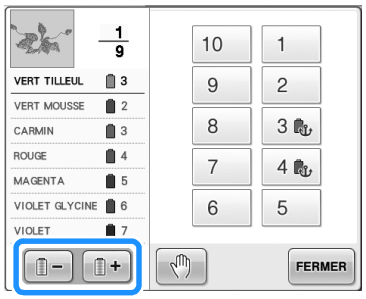

3 **Appuyez sur une touche numérotée (de [1] à [10]) pour sélectionner le numéro de la barre à aiguille dont les réglages doivent être spécifiés.**

▶ Le numéro de barre à aiguille correspondant à la couleur de fil sélectionnée à l'étape 2 passe au numéro de barre que vous avez sélectionné. Si le numéro de barre à aiguille a été spécifié avec les réglages de la barre à aiguille réservée, la couleur de la bobine de fil de gauche passe à celle indiquée, et le motif figurant dans la zone d'affichage de motif passe également à la couleur de la barre à aiguille spécifiée.

① Numéro de barre à aiguille spécifié avec les réglages de la barre à aiguille réservée
② Barre à aiguille définie sur un autre numéro (barre à aiguille 5)

■ **Initialisation des réglages de couleur de fil**

Avec la séquence de couleurs manuelle, il est possible d'initialiser les informations de couleur de fil sur la machine à chaque sélection d'un nouveau motif, pour attribuer ensuite les barres à aiguilles. Les réglages des barres à aiguilles peuvent ainsi être spécifiés sans être affectés par les informations de couleur de fil du motif précédent.

Précautions relatives à la séquence de couleurs manuelle

■ **Pour broder un motif contenant 11 couleurs ou plus**

Avec la séquence de couleurs manuelle, la machine ne contrôle pas le délai de remplacement des bobines de fil. Puisque la machine ne s'arrête pas automatiquement et qu'aucun message signalant la nécessité de changer une bobine n'apparaît, vous devez suivre, comme avec les réglages de barre à aiguille traditionnels, la procédure décrite dans la section « Arrêt de la machine au prochain changement de couleur » ou « Détermination de zones d'arrêt avant de broder » à la page 140 pour configurer la machine afin qu'elle s'arrête en même temps que les bobines à changer.

Réglage automatique du point de chaînette

Vous pouvez régler la machine pour coudre automatiquement des points de chaînette, par exemple au début du motif, avant de changer la couleur du fil et avant de couper le fil.

Lorsque vous achetez la machine à broder, cette fonction est activée.

■ **Couture de points de chaînette au début du motif, avant de changer la couleur du fil et au début de la couture après avoir coupé le fil.**

1 **Appuyez sur pour le changer en .**

Appuyez sur (ou) pour sélectionner le réglage souhaité.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage est activé ou désactivé.

Réglage automatique du point de chaînette activé

Réglage automatique du point de chaînette désactivé

Mémo

- Si la longueur du premier point est inférieure à 0,8 mm, le point de chaînette n'est pas inséré.
- Si la coupure de fil est désactivée dans l'écran de réglages, le point de chaînette n'est pas inséré (reportez-vous à la page 225).

■ **Couture de points de chaînette avant de couper le fil.**

1 **Appuyez sur pour le changer en .**

Appuyez sur (ou) pour sélectionner le réglage souhaité.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage est activé ou désactivé.

Réglage automatique du point de chaînette activé

Réglage automatique du point de chaînette désactivé

Mémo

- Le réglage automatique du point de chaînette reste identique jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche pour le désactiver. Le réglage spécifié avant la mise hors tension de la machine reste sélectionné lorsque vous remettez la machine sous tension.
- Si la coupure de fil est désactivée dans l'écran de réglages, le point de chaînette n'est pas inséré (reportez-vous à la page 225).

Réglages de la position de départ/fin

La machine peut définir le point de départ et de fin séparément à partir des 9 points du motif. Il s'agit du coin supérieur gauche, central et droit, du milieu gauche, central et droit et du coin inférieur gauche, central et droit.
Vous pouvez utiliser ces réglages pour coudre de manière répétée un motif le long d'une diagonale.

Les réglages de la position de départ/fin sont spécifiés sur l'écran de réglages de broderie. Lorsque vous achetez la machine à broder, les positions de départ et de fin sont définies au centre du motif.

1 **Appuyez sur** .

▶ L'écran de réglages de la position de départ/fin apparaît.

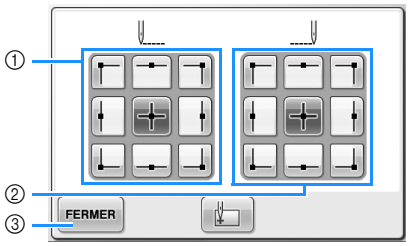

① Indique la position de départ
② Indique la position de fin
Appuyez sur une touche pour sélectionner le réglage.
La touche mise en surbrillance indique le réglage sélectionné.

Exemple

Cette touche est sélectionnée.

③ Appuyez sur cette touche pour fermer l'écran.

■ **Position de départ**

2 **Appuyez sur la touche de réglage de la position de départ souhaité.**

▶ Lorsqu'une position de départ est sélectionnée, la position de fin est automatiquement réglée sur la même position.

▶ Le cadre de broderie se déplace vers la position de départ.

■ **Position de fin**

3 **Appuyez sur la touche de réglage de la position de fin souhaité.**

4 **Une fois les réglages souhaités sélectionnés, appuyez sur** FERMER .

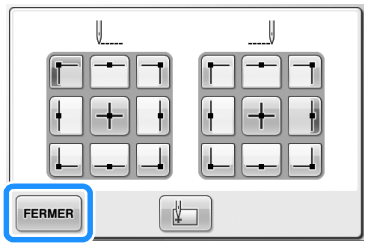

▶ L'écran de réglages de broderie réapparaît.

Mémo

- Les réglages de la position de départ/fin ne changent pas jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche pour effectuer un nouveau réglage. Les réglages spécifiés avant la mise hors tension de la machine restent sélectionnés lorsque vous remettez la machine sous tension.

Couture répétitive d'un motif le long d'une diagonale

Exemple

1 Définir le coin supérieur gauche comme position de départ et le coin inférieur droit comme position de fin.

Appuyez sur sur l'écran de réglages de broderie pour afficher l'écran permettant de régler la position de départ/fin.

Pour la position de départ, appuyez sur pour le changer en .
Pour la position de fin, appuyez sur pour le changer en .

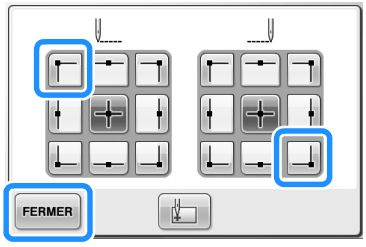

Appuyez sur FERMER pour fermer l'écran de réglages de la position de départ/fin.

2 Coudre le premier motif de broderie.

Appuyez sur COUDRE pour afficher l'écran de broderie, puis sur VERROUILLAGE et sur la touche Marche/Arrêt.

① Position de départ
② Position de fin

3 Une fois la broderie terminée, la machine s'arrête dans le coin inférieur droit du motif.

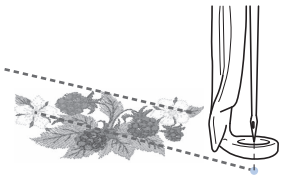

4 Appuyez sur OK et répétez trois fois les étapes 2 et 3.

Remarque

- Si le motif de broderie suivant est cousu en dehors de la zone de broderie, l'écran suivant apparaît.
  Replacez le tissu pour continuer à répéter le motif de couture. Appuyez sur FERMER et répétez les étapes 2 et 3.

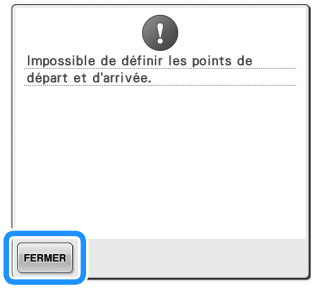

Mémo

- Si vous modifiez les réglages de la position de départ et de fin au lieu de coudre les motifs dans une direction fixe, différents types de motifs sont disponibles.

Broderie de caractères liés

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour broder des caractères liés sur une seule rangée lorsque le motif dépasse du cadre de broderie.
Exemple : Lien des caractères « DEF » aux caractères « ABC »

A B C D E F

1. **Sélectionnez les motifs de caractères pour « ABC ».**

2. **Dans l'écran de réglages de broderie, appuyez sur .**

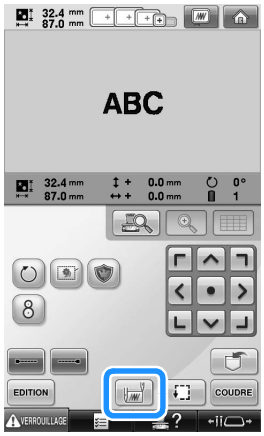

3. **Appuyez sur .**

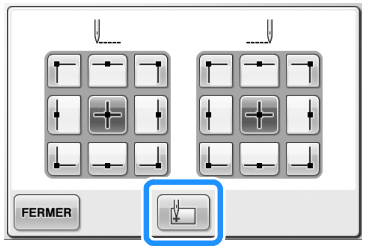

▶ La barre à aiguille est placée dans le coin inférieur gauche du motif. Le cadre de broderie se déplace de sorte que l'aiguille soit positionnée correctement.

Remarque

- Pour annuler le réglage du point de départ et replacer le point de départ au centre du motif, appuyez sur .
- Utilisez pour sélectionner un autre point de départ de la broderie.

4. **Appuyez sur FERMER pour revenir à l'écran de réglages de broderie, puis appuyez sur COUDRE pour passer à l'écran de broderie.**

▶ devient tandis que le point de départ est défini dans le coin inférieur gauche du motif.

5. **Appuyez sur VERROUILLAGE, puis sur la touche Marche/Arrêt pour commencer à broder.**

6. **Une fois les caractères brodés, coupez les fils sur une bonne longueur, retirez le cadre de broderie, puis fixez-le à nouveau afin de broder les caractères restants (« DEF »).**

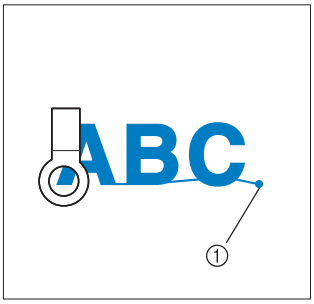

① Fin de la broderie

7. **Comme à l'étape 1, sélectionnez les motifs de caractères pour « DEF ».**

4

8 **Dans l'écran de réglages de broderie, appuyez sur .**

9 **Appuyez sur .**

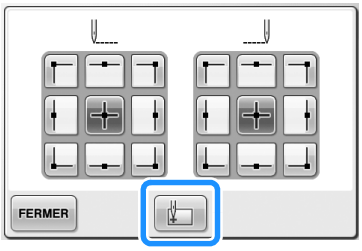

▶ La barre à aiguille est placée dans le coin inférieur gauche du motif. Le cadre de broderie se déplace de sorte que l'aiguille soit positionnée correctement.

10 **Appuyez sur FERMER.**

11 **Utilisez pour aligner l'aiguille sur la fin de la broderie du motif précédent.**

- Appuyez sur pour vérifier le point de chute de l'aiguille sur l'écran à cristaux liquides.
- Appuyez sur pour multiplier par deux la taille normale de la vue.

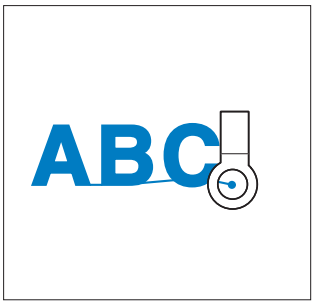

Remarque

- Vous pouvez également suivre la procédure indiquée à la page 100 pour trouver la position de couture, en plaçant directement l'aiguille à la fin du motif précédent.

12 **Appuyez sur COUDRE.**

13 **Appuyez sur VERROUILLAGE, puis sur la touche Marche/Arrêt pour commencer à broder les motifs de caractères restants.**

Réglage de la vitesse de couture maximale

Vous pouvez définir la vitesse de couture maximale sur l'un des cinq niveaux en augmentant par incrément de 100 points par minute entre 400 et 1 000 points par minute. Si vous utilisez le cadre pour casquettes ou le cadre cylindrique, vous pouvez définir la vitesse de couture maximale sur l'un des cinq niveaux en augmentant par incrément de 50 points par minute entre 400 et 600 points par minute.

Vitesse de couture maximale

Cadre de broderie/ plat/ rond/ ou autres types de cadres		Cadre pour casquettes/ Cadre cylindrique	
1	1000	**1**	600
2	900	**2**	550
3	800	**3**	500
4	700	**4**	450
5	600	**5**	400
6	500	**–**	–
7	400	**–**	–

Le réglage de la vitesse de couture maximale est indiqué sur l'écran de broderie.
Lorsque vous achetez la machine à broder, la vitesse de couture maximale est définie sur 1 000 points par minute (400 points par minute pour un cadre pour casquettes ou cylindrique).

Le cadre pour casquettes, le cadre cylindrique, le cadre rond et le cadre plat ne sont pas fournis, mais ils sont disponibles en option.

1 **Pour augmenter la vitesse de couture, appuyez sur [+]. Pour réduire la vitesse de couture, appuyez sur [–].**

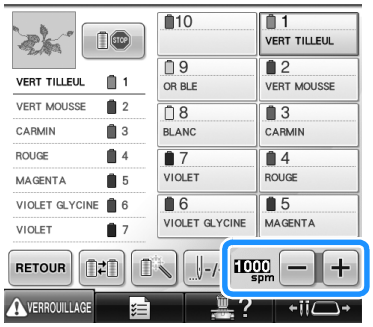

▶ La valeur située en regard de [–] et [+] change.

Mémo

- Vous pouvez également définir une vitesse de couture maximale sur une barre à aiguille donnée dans les réglages de la barre à aiguille réservée (reportez-vous à la page 146). Lorsque vous définissez la vitesse de couture la plus lente sur une barre à aiguille donnée, celle définie à l'aide de la procédure décrite sur cette page ne modifie pas la répartition de la vitesse de couture sur les aiguilles. C'est la vitesse de l'aiguille réservée qui est modifiée.
- Réduisez la vitesse de couture lorsque vous brodez sur des tissus fins, épais ou lourds. En outre, la machine est plus silencieuse lorsque la vitesse de couture est faible.
- Vous pouvez modifier la vitesse de couture en cours de broderie.
- Le réglage de la vitesse de couture maximale ne change pas jusqu'à ce que vous sélectionniez un nouveau réglage. Le réglage spécifié avant la mise hors tension de la machine reste sélectionné lorsque vous remettez la machine sous tension.
- Réduisez la vitesse de couture à 400 points par minute lorsque vous utilisez un fil fragile comme du fil métallique.

Arrêt de la machine aux changements de couleur

Vous pouvez arrêter la machine à tout moment ; toutefois, si vous l'arrêtez en cours de broderie, vous devez reculer de quelques points avant de continuer à coudre pour arrêter la couture. Si la machine s'arrête à un changement de couleur, il est inutile de repasser sur les points avant de continuer à broder.

Arrêt de la machine au prochain changement de couleur

Vous pouvez régler la machine pour qu'elle s'arrête avant de coudre la couleur suivante.

1. **Tout en cousant la couleur avant le point d'arrêt de la machine, appuyez sur pour le changer en .**

2. **Lorsque vous avez terminé de coudre la zone de la couleur en cours, la barre à aiguille suivante se met en position et la machine s'arrête avant de coudre la couleur suivante.**

   ▶ reprend son état initial .

   - Si la machine est provisoirement hors tension, vous devrez spécifier, à la prochaine mise sous tension de la machine, si vous souhaitez continuer à coudre ou sélectionner un nouveau motif. Appuyez sur OK pour continuer à broder. (Reportez-vous à la « Reprise de la broderie après la mise hors tension de la machine » à la page 120.)

Détermination de zones d'arrêt avant de broder

Vous pouvez définir des zones d'arrêt sur l'écran de changement de couleur de fil qui s'affiche lorsque vous appuyez sur .

1. **Appuyez sur dans l'écran d'édition des motifs.**

   ▶ L'écran de changement de couleur de fil apparaît.

2. **Appuyez sur et pour que la couleur en haut de l'affichage des séquences de couleurs de fils corresponde à celle où vous souhaitez arrêter la machine avant de la coudre.**

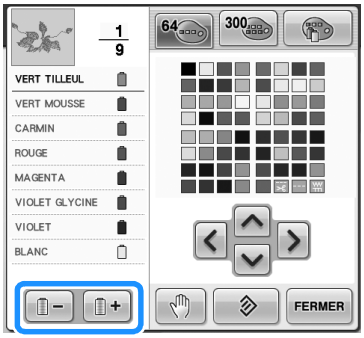

3 **Appuyez sur** .

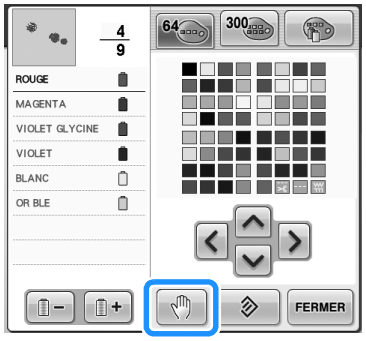

▶ Le repère s'affiche pour indiquer la zone d'arrêt de la machine.

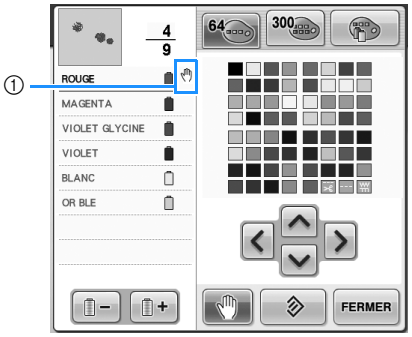

① Repère

4 **Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque arrêt à indiquer.**

- Vous pouvez indiquer autant d'arrêts que vous souhaitez.

5 **Une fois les réglages souhaités spécifiés, appuyez sur** FERMER .

- Si la machine est provisoirement hors tension lorsqu'elle s'arrête à l'endroit spécifié après la broderie, vous devrez indiquer, à la prochaine mise sous tension de la machine, si vous souhaitez continuer à coudre ou sélectionner un nouveau motif.

  Appuyez sur OK pour continuer à broder. (Reportez-vous à la « Reprise de la broderie après la mise hors tension de la machine » à la page 120.)

Mémo

- Si la machine est provisoirement hors tension, les réglages, permettant d'arrêter la machine aux changements de couleur, spécifiés avant la mise hors tension ne sont pas annulés. Toutefois, ils sont annulés si vous sélectionnez un nouveau motif.
- Si un motif est enregistré avec les réglages permettant d'arrêter la machine aux changements de couleur, ceux-ci sont également sauvegardés.

Réglage temporaire de la barre à aiguille

Lorsque la broderie commence, vous pouvez arrêter la machine à un changement de couleur et indiquer une barre à aiguille différente pour la couleur suivante.
En remplaçant la couleur du fil supérieur déjà enfilé sur une autre barre à aiguille, vous pouvez gagner du temps pour la couture. Par exemple, un fil de couleur similaire peut être remplacé pour être utilisé provisoirement.

1 **Tout en cousant la couleur précédant celle que vous souhaitez changer, appuyez sur pour le changer en .**

▶ Une fois la couture de la couleur terminée, les fils sont coupés et la machine s'arrête.

- Vous pouvez appuyer sur la touche Marche/Arrêt au changement de couleur pour arrêter la machine mais, dans ce cas, n'arrêtez la machine qu'une fois les fils coupés.

2 **Appuyez sur .**

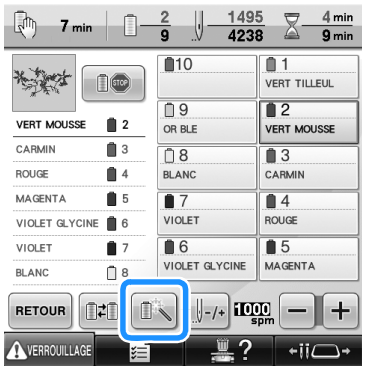

▶ L'écran de réglages temporaires de la barre à aiguille apparaît.

3 **Appuyez sur la touche pour enfiler le fil à broder dans la barre à aiguille.**

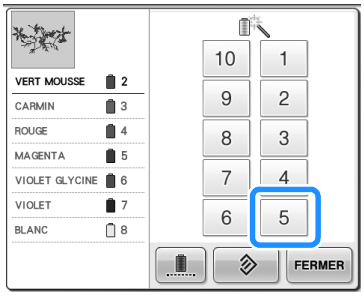

▶ Pour annuler le réglage, appuyez sur .

4 **Appuyez sur FERMER.**

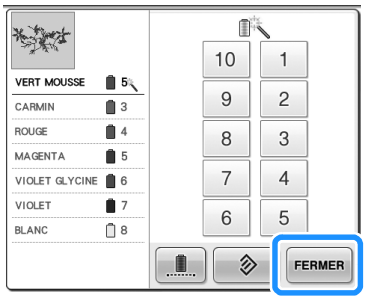

▶ L'écran de broderie apparaît de nouveau.

5 **Appuyez sur VERROUILLAGE, puis sur la touche Marche/Arrêt pour commencer à broder.**

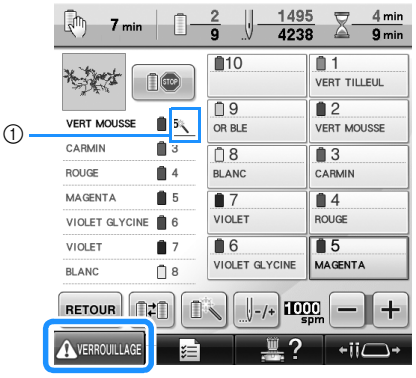

① Le numéro de barre à aiguille change et s'affiche pour indiquer la barre à aiguille sélectionnée.

▶ La broderie continue avec la barre à aiguille spécifiée.

Mémo

- Le réglage temporaire de la barre à aiguille s'applique uniquement jusqu'au prochain changement de couleur. Si le motif contient une autre zone avec la même couleur ou si le même motif est cousu par la suite, la couleur d'origine est utilisée pour coudre cette zone.
- Cette procédure permet de changer la couleur de fil (barre à aiguille) même lorsque la machine est arrêtée spécifiquement ou lors du changement de bobine.
- Si vous avez appuyé sur la touche Marche/Arrêt pour arrêter la machine tout en cousant une zone, vous ne pouvez pas effectuer un réglage temporaire de la barre à aiguille. Vous ne pouvez pas changer la couleur du fil (barre à aiguille) au centre d'une zone en cours de broderie.

Broderie ininterrompue (monochrome)

Il est possible de coudre un motif sélectionné en une seule couleur au lieu de plusieurs. La machine hésite alors, mais elle ne s'arrête pas entre les étapes de couleur, et elle poursuit la couture jusqu'à la fin du motif.

1 **Appuyez sur la touche pour enfiler le fil avec lequel vous voulez broder sans interruption dans la barre à aiguille.**

2 **Appuyez sur .**

▶ L'écran de réglages temporaires de la barre à aiguille apparaît.

3 **Appuyez sur afin de griser les étapes de couleur à l'écran. Le motif sélectionné est alors brodé dans une seule couleur et la machine ne change pas de fil en cours de broderie.**

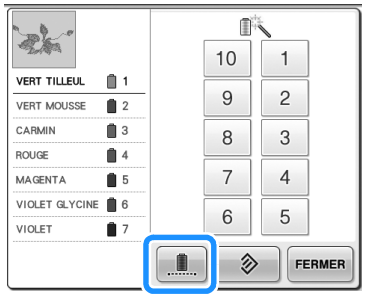

▶ La couleur de fil affichée à l'écran est grisée.

Mémo

- Si vous appuyez sur n'importe quelle touche du numéro de la barre à aiguille ci-dessus, le réglage temporaire de la barre à aiguille sera activé. (Reportez-vous à la page 142.)

- Appuyez de nouveau sur pour revenir aux réglages d'origine du motif.

4 **Appuyez sur FERMER.**

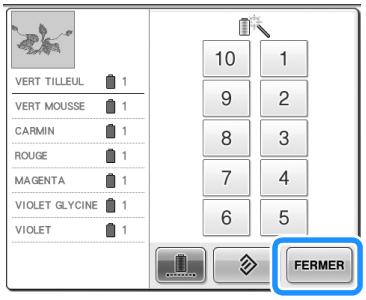

Mémo

- Même si vous avez programmé la broderie ininterrompue, vous pouvez utiliser la fonction de coupure de fil DST (reportez-vous à la page 225).
- Vous pouvez sélectionner la barre à aiguille sur l'écran de broderie, même après avoir appuyé sur FERMER à l'étape 4.
- · Une fois la broderie terminée, la broderie ininterrompue est annulée.

Réglages de la barre à aiguille réservée et de la vitesse de couture

En général, la machine attribue automatiquement des couleurs de fil aux barres à aiguilles ; un fil d'une couleur spécifique peut toutefois être attribué manuellement à une barre à aiguille donnée. Si une barre à aiguille est spécifiée, elle est supprimée des attributions automatiques de la machine et la couleur spécifiée lui reste attribuée.
En attribuant spécifiquement des couleurs souvent utilisées à certaines barres à aiguilles, vous pouvez réduire le problème de changement des bobines de fil.
Il est également possible de spécifier la vitesse de couture maximale de la barre à aiguille attribuée. Ceci s'avère utile lorsque vous définissez spécialement un fil fragile, tel qu'un fil métallique, sur la barre à aiguille.

Remarque

- Cette fonction n'est pas accessible dans l'écran de broderie.
- Vous pouvez attribuer des couleurs de fil à 9 barres à aiguilles maximum en mode normal. Lorsque vous activez l'option « Séquence de couleurs manuelle » dans l'écran de réglages, jusqu'à 10 barres à aiguilles peuvent être attribuées. Si vous attribuez les 10 barres à aiguilles en mode « Séquence de couleurs manuelle » et que vous définissez ensuite la machine sur le mode normal, le réglage de la barre n°10 est automatiquement annulé.

Reportez-vous à la section « Sélection/gestion de couleurs de fil pour chaque barre à aiguille (séquence de couleurs manuelle) » à la page 132

Une fois spécifié, le réglage manuel de la barre à aiguille reste d'application jusqu'à son annulation. Vous pouvez spécifier des réglages manuels de la barre à aiguille sur la page 3/5 de l'écran de réglages.

1 **Appuyez sur , puis sur ◄ et ► pour afficher la page 3/5 de l'écran de réglages.**

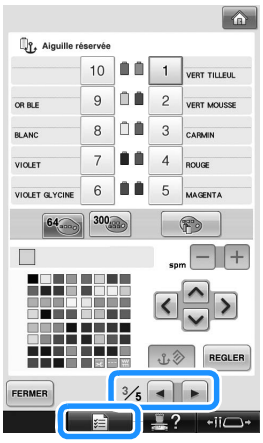

2 **Appuyez sur n'importe quelle touche de 1 à 10, sur le numéro correspondant à la barre à aiguille à spécifier.**

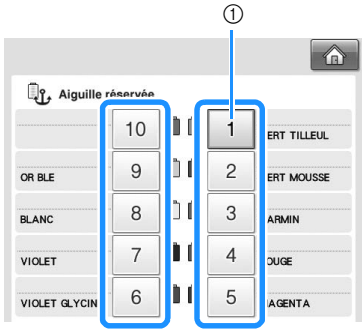

① Indique le numéro de la barre à aiguille sélectionnée

3 Sélectionnez la couleur à attribuer à la barre à aiguille.

Appuyez sur [^], [<], [>] et sur [v] jusqu'à ce que la couleur à sélectionner dans la table des fils s'affiche en grand.

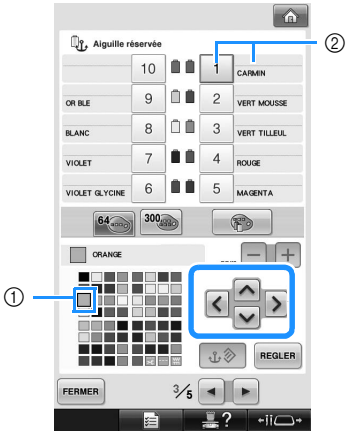

① La couleur qui s'affiche en grand correspond à la couleur sélectionnée.
② Affiche le nom de la couleur sélectionnée

▶ La mise en surbrillance d'un carré coloré indique le déplacement dans le sens indiqué sur la touche enfoncée.

4 Appuyez sur [REGLER].

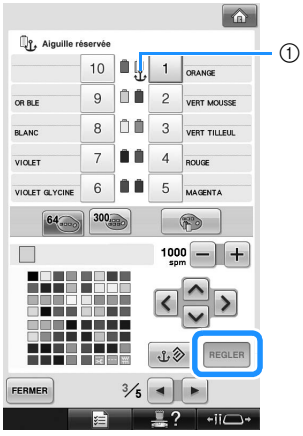

▶ La couleur sélectionnée à l'étape 3 est spécifiée.

① La couleur de fil sélectionnée et la cheville filetée s'affiche sur la bobine.

5 Appuyez sur [−] ou [+] pour définir la vitesse de couture maximale de la barre à aiguille attribuée.

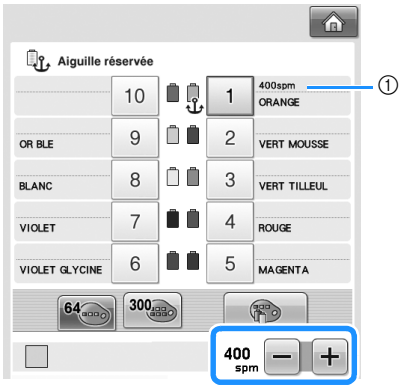

① Valeur du réglage de la vitesse de couture maximale

Mémo

- Réduisez la vitesse de couture à 400 points par minute lorsque vous définissez un fil spécial, tel qu'un fil métallique, sur la barre à aiguille attribuée.
- La vitesse de couture maximale spécifiée ici dépend toujours de la barre à aiguille attribuée, même si vous définissez la vitesse la plus élevée dans l'écran de broderie (reportez-vous à la page 139).

6 Appuyez sur [FERMER].

- La barre à aiguille spécifiée est indiquée par un repère en forme d'ancre et la vitesse de couture maximale figure dans l'écran de broderie.

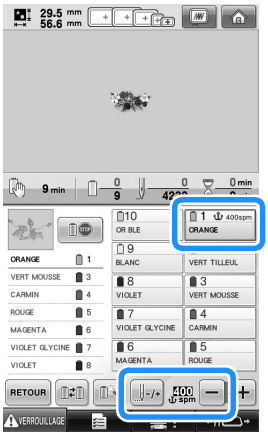

■ **Annulation du réglage**

Pour modifier le réglage, annulez-le au préalable, puis sélectionnez le nouveau réglage.

1 **Appuyez sur n'importe quelle touche de [1] à [10], sur le numéro correspondant à la barre à aiguille dont vous souhaitez annuler le réglage.**

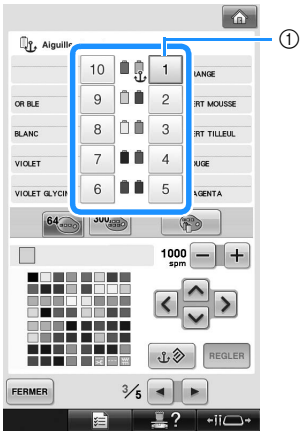

① Indique le numéro de la barre à aiguille sélectionnée

2 **Appuyez sur [⚓].**

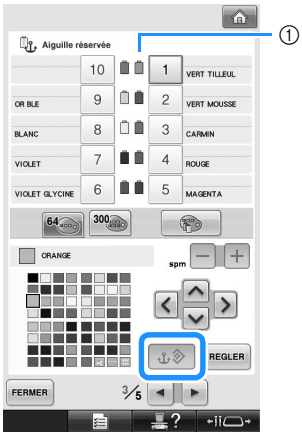

① La cheville disparaît de la bobine de fil.

▶ Cette procédure annule le réglage manuel de la barre à aiguille.

Mémo

- Suivez la procédure décrite à l'étape 3, page 146, pour attribuer une autre couleur de fil à la barre à aiguille dont vous avez annulé le réglage.

4

5 SÉLECTION/ÉDITION/MISE EN MÉMOIRE DE MOTIFS

Ce chapitre fournit des détails sur la sélection, l'édition et la mise en mémoire de motifs de broderie.

Précautions 150
À propos des données de broderie... 150
Cartes de broderie en option 152
À propos des supports USB..... 152
Sélection d'un motif de broderie..... 153
Sélection générale de motifs 153
Motifs de broderie 154
Motifs cadres 154
Motifs monogrammes et cadres 155
Motifs d'alphabet..... 159
Motifs d'alphabet floral..... 162
Motifs d'alphabet renaissance..... 163
Alphabet d'appliqué 164
Motifs alphabet grec 165
Motifs de broderie mémorisés dans la mémoire de la machine 165
Cartes de broderie (en option)..... 166
Ordinateur (USB)..... 168
Connexion du support USB à l'aide des pinces pour cordon USB fournies ... 172
Support USB..... 174
Envoi de motifs de broderie depuis un ordinateur vers la machine (fonction Link (Lien)) 176
Opérations disponibles avec la fonction Link (Lien)..... 176
Broderie à l'aide de la fonction Link (Lien) 177
Désactivation de la fonction Link (Lien)...180
Édition de motifs de broderie (écran d'édition des motifs)..... 181
Agrandissement de l'image du motif à l'écran..... 181
Combinaison de motifs 181
Sélection du motif à éditer..... 182
Déplacement d'un motif..... 183
Positionnement du motif à l'horizontale 184
Modification de la taille du motif ...184
Rotation d'un motif..... 185
Modification de la disposition d'un caractère..... 186
Modification de l'espacement des caractères 187
Séparation des motifs de caractères combinés..... 188
Coupure des fils entre les caractères 189
Modification de la densité du fil (ne s'applique qu'aux motifs cadres et caractères sélectionnés) 189
Spécification de texte multicolore 190
Changement des couleurs du motif..... 190
Conception de motifs répétitifs..... 192
Création d'une table de fils personnalisés 200
Choix d'une couleur dans la table de fils personnalisés 202
Copie d'un motif..... 203
Édition des motifs de façon groupée ...204
Suppression d'un motif..... 204
Édition de motifs de broderie (écran de réglages de broderie)..... 205
Rotation de la totalité du motif..... 205
Édition d'un motif combiné 206
Enregistrement des motifs de broderie..... 211
Mémoire de la machine..... 211
Si le motif de broderie ne peut pas être enregistré..... 211
Support USB 213
Ordinateur (USB)..... 214

Précautions

À propos des données de broderie

Respectez les précautions suivantes lorsque vous utilisez des données de broderie qui n'ont pas été créées et mises en mémoire dans cette machine.

ATTENTION

- **Si vous utilisez des données de broderie différentes de nos motifs d'origine, le fil ou l'aiguille risque de casser lors de la couture avec un fil d'une densité trop faible ou lors de la couture d'au moins trois points superposés. Dans ce cas, utilisez l'un de nos systèmes de conception de données d'origine pour éditer les données de broderie.**

■ Types de données de broderie pouvant être utilisés

- Vous ne pouvez utiliser que les fichiers de données .pes, .phc et .dst avec cette machine. L'utilisation de données de motif autres que celles mises en mémoire à l'aide de nos systèmes de conception de données ou de nos machines à coudre risque d'entraîner un dysfonctionnement de la machine à broder.

■ Types de périphériques/supports USB qui peuvent être utilisés (par le biais d'un connecteur USB de type « A » (hôte))

Les données des points peuvent être mémorisées sur ou rappelées à partir d'un support USB. Utilisez des supports répondant aux conditions suivantes.

- Lecteur de disquettes USB
- Lecteur Flash USB (mémoire Flash USB)
- Lecteurs de CD-ROM, de CD-R, de CD-RW USB (rappel de données uniquement)

Mémo

- Les données des points/broderies ne peuvent pas être mémorisées à l'aide d'un lecteur de CD-ROM, de CD-R ou de CD-RW USB.
- Les périphériques/supports USB peuvent être utilisés uniquement à l'aide du port USB (supérieur) principal ou du port USB pour la souris. Le port USB pour ordinateur n'est destiné qu'à être raccordé à un ordinateur.

Vous pouvez également utiliser les types de supports suivants avec le lecteur/enregistreur de carte mémoire USB.

- Carte Secure Digital (SD)
- CompactFlash
- Memory Stick
- Smart Media
- Carte Multi Media (MMC)
- Carte xD-Picture

Remarque

- Certains supports USB ne peuvent pas être utilisés avec cette machine. Veuillez visiter notre site Web (http://solutions.brother.com) pour obtenir plus de détails.
- Les concentrateurs USB peuvent être utilisés à l'aide du port USB (supérieur) principal ou du port USB pour la souris. La machine ne reconnaît pas les dispositifs ou cartes mémoire USB mentionnés plus haut s'ils sont utilisés par le biais d'un concentrateur.
- Le témoin d'accès commence à clignoter lorsque vous insérez des périphériques/supports USB. Il faut environ 5 à 6 secondes à la machine pour les reconnaître. (Le délai dépend du périphérique/support USB.)
- Ne débranchez pas un périphérique/support USB de cette machine immédiatement après l'avoir connecté. Attendez au moins 5 secondes avant de le débrancher.
- Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions fourni avec le support USB que vous avez acheté.

Mémo

- Lorsqu'il est nécessaire de créer un dossier de fichiers, utilisez un ordinateur.
- Il est possible d'utiliser des caractères alphanumériques dans les noms de fichier. En outre, les noms de fichiers ne dépassant pas huit caractères s'affichent intégralement à l'écran.
  Pour les noms de fichiers de plus de huit caractères, seuls les six premiers caractères s'affichent, suivis du symbole « ~ » et d'un numéro.

■ Configurations minimales des ordinateurs et systèmes d'exploitation

- Modèles compatibles :
  IBM PC avec un port USB en équipement standard
  Ordinateur compatible IBM PC avec un port USB en équipement standard
- Systèmes d'exploitation compatibles :
  Microsoft Windows 2000/XP, Windows Vista, Windows 7

■ Précautions sur l'utilisation de l'ordinateur pour la création de données

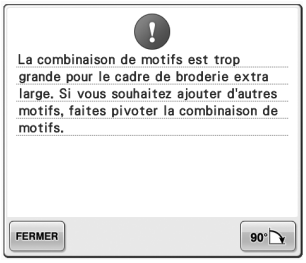

- Si la machine ne peut pas identifier le nom du dossier/fichier des données de broderie parce que, par exemple, il contient des caractères spéciaux, le fichier/dossier ne s'affiche pas. Dans ce cas, changez le nom du fichier/dossier. Nous vous recommandons d'utiliser les 26 lettres de l'alphabet (majuscule et minuscule), les chiffres de 0 à 9, et les signes « - » et « _ ». N'utilisez ni virgule « , » ni point « . » dans le nom du fichier.
- Si vous sélectionnez des données de broderie de plus de 200 mm (H) × 360 mm (L) (environ 7-7/8 po (H) × 14 po (L)), un message vous invitant à faire pivoter le motif de 90 degrés s'affiche à droite.
  Il est impossible d'utiliser des motifs de plus de 200 mm (H) × 360 mm (L) (environ 7-7/8 po (H) × 14 po (L)), même après la rotation de 90 degrés. (Tous les motifs doivent au maximum mesurer 200 mm (H) × 360 mm (L) (environ 7-7/8 po (H) × 14 po (L)).)
  Pour plus de détails, reportez-vous à la page 168.
- Vous ne pouvez pas afficher les fichiers .pes mémorisés dont le nombre de points ou de couleurs excède les limites spécifiées. Le motif combiné ne peut dépasser 500 000 points ni 125 changements de couleur. (Les chiffres mentionnés sont approximatifs, et dépendent de la taille générale du motif). Utilisez l'un de nos programmes de conception de motif pour modifier le motif de broderie afin qu'il réponde aux spécifications.
- Ne créez pas de dossiers dans « Disque amovible » sur un ordinateur. Les données de broderie enregistrées dans un dossier de « Disque amovible » ne pourront pas être affichées par la machine.

■ Données de broderie Tajima (.dst)

- Les données .dst s'affichent sur l'écran de liste des motifs par nom de fichier. (L'image ne peut être affichée.) Seuls les huit premiers caractères du nom de fichier peuvent être affichés.

- Les données Tajima (.dst) ne contenant pas d'informations de couleur de fil spécifiques, elles s'affichent avec notre séquence de couleurs de fils par défaut. Vérifiez l'aperçu et modifiez les couleurs de fil comme vous le souhaitez. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 246.
- La fonction Link (Lien) ne vous permet pas de sélectionner des données .dst à envoyer depuis un ordinateur. (Reportez-vous à la section « Envoi de motifs de broderie depuis un ordinateur vers la machine (fonction Link (Lien)) » à la page 176).

Cartes de broderie en option

- Ne démontez pas et ne modifiez pas les cartes de broderie.
- Ne pliez pas les cartes de broderie, ne les laissez pas tomber, ne les rayez pas et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Ne renversez pas d'eau, de solvants, de boissons ou tout autre liquide sur les cartes de broderie.
- N'utilisez pas et ne rangez pas les cartes de broderie dans un endroit présentant une forte électricité statique ou d'importantes interférences électriques.
- N'utilisez pas et ne rangez pas les cartes de broderie dans des endroits sujets à des vibrations ou impacts, exposés aux rayons directs du soleil, à une poussière (ou peluche) excessive, à des températures ou degré d'humidité élevé(es), à de fortes fluctuations de température ou à d'importantes forces magnétiques (par exemple, haut-parleurs).
- Pour utiliser des cartes de broderie en option pour rappeler des motifs de broderie, connectez le lecteur de cartes de broderie/module d'enregistrement de carte USB* à cet ordinateur.
- Rangez les cartes de broderie dans leur boîtier de protection.
- Si vous utilisez une carte de broderie autre que la carte d'origine, la machine à broder peut ne pas fonctionner correctement. Veillez à n'utiliser que les cartes de broderie recommandées.
- Certaines cartes de broderie sous licence ou sous droits d'auteur ne peuvent pas être utilisées avec cette machine à broder.
- Les cartes de broderie vendues à l'étranger ne peuvent pas être utilisées avec cette machine à broder.
- Il vous suffit d'insérer ou de retirer les cartes de broderie lorsqu'un témoin d'accès ne clignote pas sur le lecteur de cartes de broderie/module d'enregistrement de carte USB*, ou si la machine à broder est éteinte (reportez-vous à la page page 166).

* Si vous avez acheté le modèle PE-DESIGN Ver5 ou ultérieur, PE-DESIGN Lite ou PED-BASIC, vous pouvez brancher le module d'enregistrement de carte USB fourni dans la machine comme un lecteur de cartes de broderie, et rappeler des motifs.

À propos des supports USB

- Ne démontez pas et ne modifiez pas les supports USB.
- Ne renversez pas d'eau, de solvants, de boissons ou tout autre liquide sur les supports USB.
- N'utilisez pas et ne rangez pas les supports USB dans un endroit présentant une forte électricité statique ou d'importantes interférences électriques.
- N'utilisez pas et ne rangez pas les supports USB dans des endroits sujets à des vibrations ou impacts, exposés aux rayons directs du soleil, à une poussière (ou peluches) excessive, à des températures et/ou degrés d'humidité élevés, à de fortes fluctuations de température ou à d'importantes forces magnétiques (par exemple, haut-parleurs).
- Lorsque les données de broderie sont rappelées à partir du support USB, n'exposez pas la machine à des vibrations ou des impacts et n'essayez pas de retirer le support de la machine.
- Certains supports USB ne peuvent pas être utilisés avec cette machine. Veuillez visiter notre site Web (http://solutions.brother.com) pour obtenir plus de détails.
- Retirez uniquement les supports USB si aucun témoin d'accès n'est allumé sur le support USB (reportez-vous à la page 174).
- Pour plus d'informations, consultez le manuel d'instructions fourni avec le support USB que vous avez acheté.
- Ne débranchez pas un périphérique/support USB de cette machine immédiatement après l'avoir connecté. Attendez au moins 5 secondes avant de le débrancher.

Sélection d'un motif de broderie

Plusieurs motifs de broderie sont intégrés dans cette machine. Outre les motifs intégrés, vous pouvez sélectionner plusieurs autres motifs à partir de cartes de broderie (en option) et d'un ordinateur.

Mémo

- Reportez-vous à la page 166 pour plus d'informations sur le rappel du motif de broderie à partir des cartes de broderie (en option).

Sélection générale de motifs

La procédure de sélection d'un motif diffère en fonction du type de motif ; toutefois, la procédure générale de sélection d'un motif est décrite ci-dessous.

1 Dans l'écran de sélection du type de motif, appuyez sur la touche correspondant à la catégorie de votre choix.

■ **Écran de sélection du type de motif**

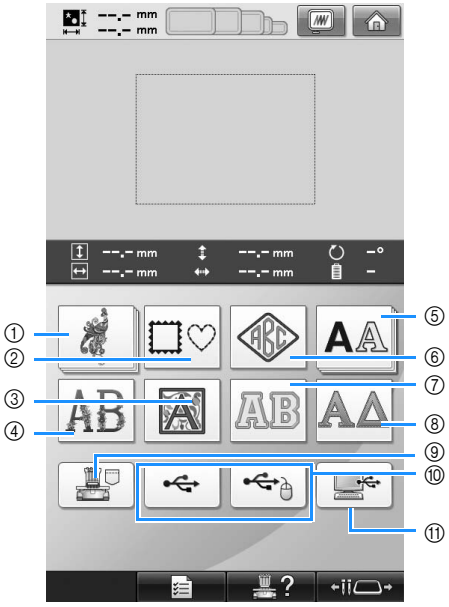

① Motifs de broderie
② Motifs cadres
③ Motifs d'alphabet renaissance
④ Motifs d'alphabet floral
⑤ Motifs d'alphabet
⑥ Motif monogramme et cadre
⑦ Alphabet d'appliqué
⑧ Motifs alphabet grec
⑨ Motifs de broderie mémorisés dans la machine
⑩ Support USB
⑪ Ordinateur (USB)

2 Dans l'écran de liste des motifs, qui apparaît ensuite, appuyez sur le motif de votre choix pour le sélectionner.

■ **Écran de liste des motifs**

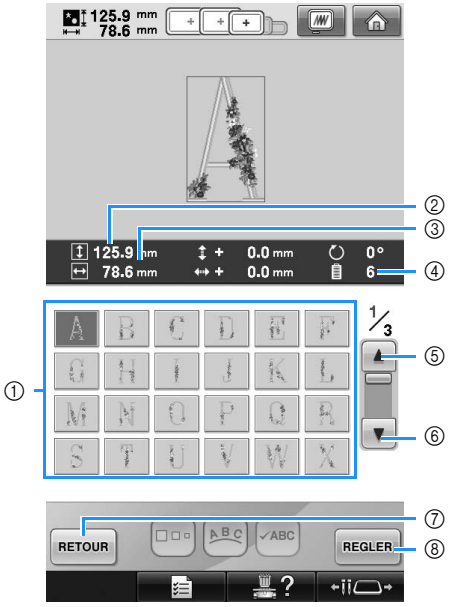

① Touches de motif
Appuyez sur un motif pour afficher les informations suivantes relatives au motif :
② Longueur verticale du motif
③ Largeur horizontale du motif
④ Nombre de changements de couleur de fil
⑤, ⑥ S'il y a plusieurs pages, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que la page de votre choix s'affiche.
⑦ Appuyez sur RETOUR pour revenir à l'écran de sélection du type de motif et changer de catégorie.
⑧ Appuyez sur cette touche pour confirmer le motif et passer à l'écran d'édition des motifs.

- Une fois le motif sélectionné, appuyez sur REGLER .

Motifs de broderie

1 **Appuyez sur** .

▶ Les catégories de motifs de broderie s'affichent.

- Si plusieurs touches en relief correspondent à la catégorie sélectionnée, il est possible de sélectionner une sous-catégorie. Appuyez sur la touche associée à la sous-catégorie comprenant le motif souhaité.

2 **Sélectionnez une catégorie de motifs de broderie.**
Appuyez sur le motif souhaité.

▶ La liste des motifs de broderie s'affiche.

3 **Sélectionnez un motif de broderie.**
Appuyez sur le motif souhaité.

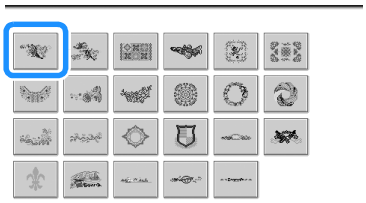

▶ Le motif sélectionné apparaît dans la zone d'affichage de motif.

- Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez sur le motif souhaité.

4 **Appuyez sur** REGLER.

Cette opération confirme la sélection du motif.

▶ L'écran d'édition des motifs apparaît.

Motifs cadres

1 **Appuyez sur** .

▶ La liste des motifs cadres s'affiche.

2 Dans les onglets supérieurs de l'écran, sélectionnez la forme de cadre souhaitée.
Appuyez sur la forme de cadre souhaitée.



▶ Les motifs cadres disponibles apparaissent dans la partie inférieure de l'écran.

3 Sélectionnez un motif cadre.
Appuyez sur le motif souhaité.



▶ Le motif sélectionné apparaît dans la zone d'affichage de motif.

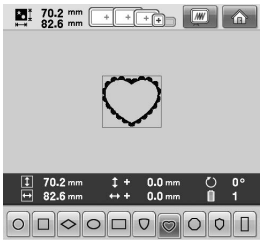

- Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez sur le motif souhaité.

4 Appuyez sur REGLER.

Cette opération confirme la sélection du motif.

▶ L'écran d'édition des motifs apparaît.

Motifs monogrammes et cadres

Vous pouvez créer des motifs monogrammes en combinant deux ou trois lettres. Les motifs cadres sont également disponibles pour ces types de motifs.

1 Appuyez sur ABC.

▶ L'écran de sélection du motif apparaît.

2 Sélectionnez le motif monogramme.
Appuyez sur la touche correspondant au style de caractère souhaité.

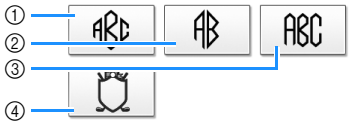

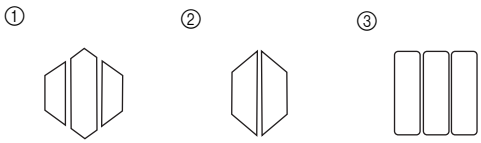

▶ L'écran de saisie apparaît.

- Si ④ est sélectionné, la liste des motifs cadres apparaît. Lorsque vous créez un motif en combinant des lettres et un cadre, peu importe lequel des deux vous choisissez en premier lieu. L'ordre de couture varie en fonction de l'ordre de sélection des parties du monogramme. Pour cet exemple, nous choisirons d'abord les lettres.

3 **Sélectionnez les caractères.**
Appuyez sur les onglets pour sélectionner d'autres formes de caractères, puis appuyez sur la touche pour une lettre par onglet.

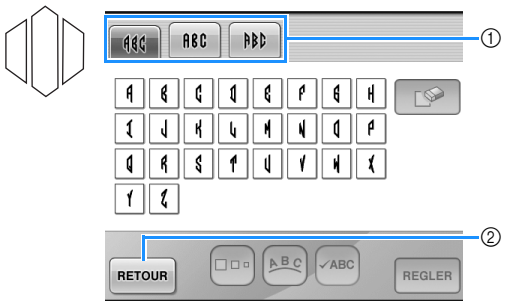

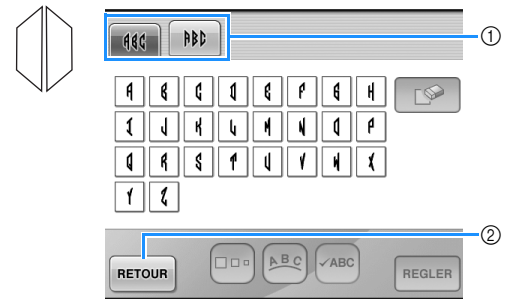

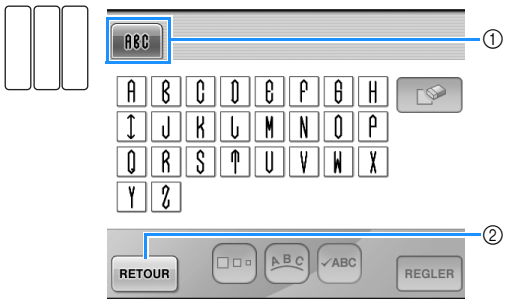

* Étant donné que la forme des lettres est la même avec ce motif, aucun onglet ne peut être sélectionné. Sur l'écran, sélectionnez trois lettres.

① Onglets
② Pour changer la police de caractères, appuyez sur RETOUR pour revenir à l'écran de sélection du motif.

▶ Les caractères sélectionnés apparaissent dans la zone d'affichage de motif.

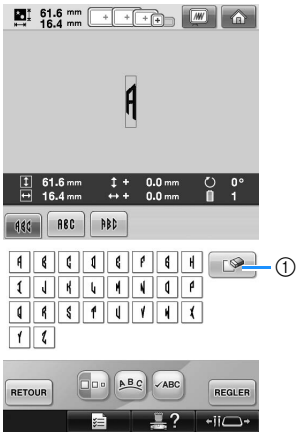

① Si vous n'avez pas sélectionné le bon caractère ou si vous voulez en sélectionner un autre, appuyez sur pour supprimer le dernier caractère sélectionné, puis appuyez sur la touche du caractère souhaité.

Mémo

- En fonction du motif, il existe un nombre prédéfini de lettres. Toutefois, vous pouvez en entrer d'autres. Si vous avez sélectionné trop de lettres, appuyez sur pour supprimer les lettres.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner plusieurs lettres afin d'utiliser ces caractères de la même manière qu'un autre motif alphabétique sans créer de monogramme.

4 **Une fois le caractère entré, modifiez sa taille si vous le souhaitez.**

① Appuyez sur pour modifier la taille.

■ **Modification de la taille**

Une fois le premier caractère sélectionné, appuyez sur jusqu'à ce que le caractère atteigne la taille souhaitée.

- La nouvelle taille s'applique au caractère sélectionné par la suite.
- Vous ne pouvez plus modifier la taille de tous les caractères entrés une fois les caractères combinés. (Vous pouvez modifier la taille de l'ensemble du motif à partir de l'écran d'édition des motifs.)

5 **Appuyez sur REGLER.**

Cette opération confirme la sélection du caractère.

▶ L'écran d'édition des motifs apparaît.

Ensuite, nous combinons les lettres et un cadre.

6 **Appuyez sur AJOUTER.**

▶ L'écran de sélection du type de motif apparaît.

7 **Appuyez sur .**

▶ L'écran de sélection du motif apparaît.

8 **Appuyez sur .**

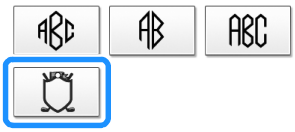

▶ La liste des motifs cadres s'affiche.

9 **Sélectionnez un motif.**

Appuyez sur le motif souhaité.

▶ Le motif cadre sélectionné apparaît dans la zone d'affichage de motif.

5

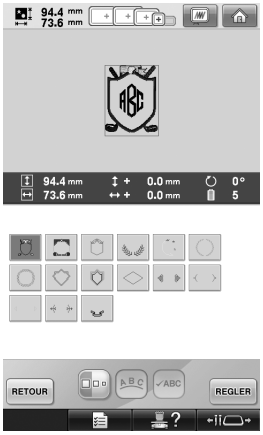

- Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez sur le motif cadre souhaité.

10 Si vous avez modifié la taille des caractères, modifiez la taille du motif cadre afin qu'il corresponde.

Appuyez sur pour modifier la taille du motif afin qu'elle corresponde à celle des lettres.

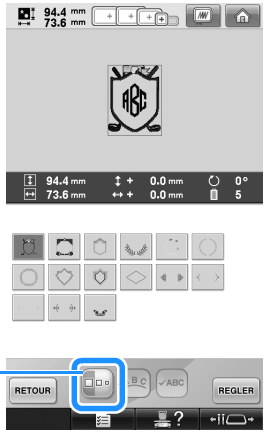

① Appuyez sur cette touche pour modifier la taille.

11 Appuyez sur REGLER.

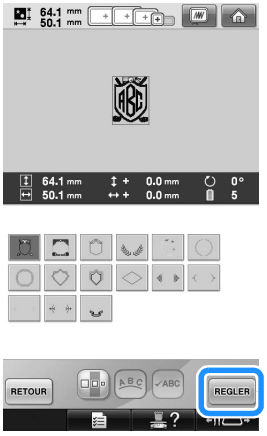

Cette opération confirme la sélection du cadre.

▶ L'écran d'édition des motifs apparaît.

- Appuyez sur pour regrouper ce motif combiné. (Reportez-vous à la « Édition des motifs de façon groupée » à la page 204.)

Mémo

- En raison de leur taille ou de leur forme, certains motifs cadres ne peuvent pas être utilisés avec le motif .
- Les motifs cadres ne représentent qu'une partie des motifs qui peuvent être utilisés. Les motifs de caractères autres que les motifs monogrammes représentant le chiffre 3 peuvent être utilisés dans la combinaison.

Motifs d'alphabet

28 polices de caractères intégrées sont disponibles.

Exemple : Saisie de « Lucky Color ».

1 **Appuyez sur AA.**

▶ L'écran de sélection de police apparaît.

2 **Sélectionnez une police de caractères.**

Appuyez sur la police de caractères souhaitée.

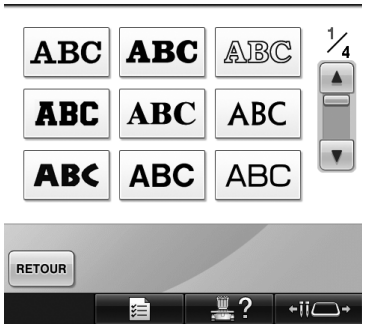

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour plus de sélections.

▶ L'écran de saisie apparaît.

3 **Si la touche correspondant au caractère à sélectionner n'apparaît pas, appuyez sur l'onglet correspondant au jeu de caractères souhaité.**

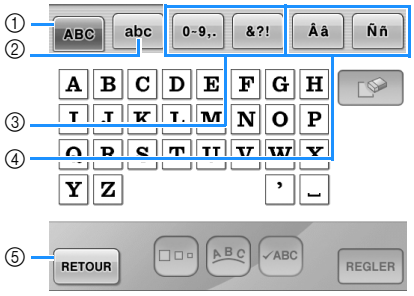

① Majuscules
② Minuscules
③ Numéros/symboles
④ Caractères accentués
⑤ Appuyez sur cette touche pour changer la police de caractères.

▶ L'écran de saisie des caractères affichés dans l'onglet apparaît.

- Pour changer la police de caractères, appuyez sur RETOUR pour revenir à l'écran de sélection de police.

4 **Entrez « L ».**

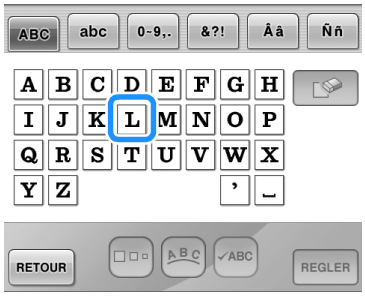

5

5 **Lorsque le premier caractère est entré, appuyez sur pour modifier la taille du caractère.**

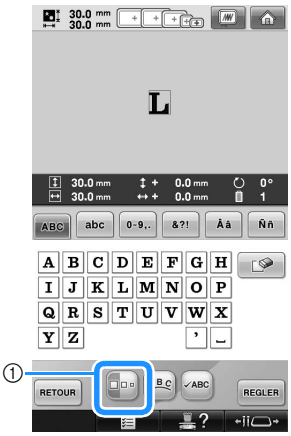

① Appuyez sur cette touche pour modifier la taille.

- La nouvelle taille s'applique aux caractères sélectionnés par la suite.
- Vous ne pouvez plus modifier la taille de tous les caractères entrés une fois les caractères combinés. (Vous pouvez modifier la taille de l'ensemble du motif à partir de l'écran d'édition des motifs.)

Remarque

- Vous ne pouvez pas modifier la taille des deux petites polices ABCDE et ABCDE. Elles sont affichées sur la page 4/4 de l'écran de sélection de police.

6 **Appuyez sur abc et entrez « ucky ».**

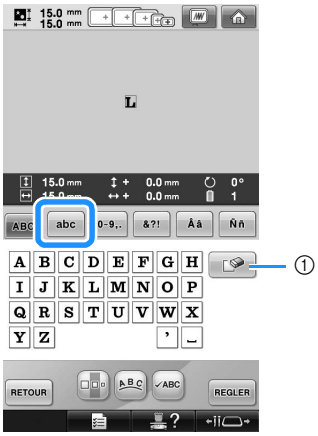

① Si vous n'avez pas sélectionné le caractère approprié ou si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez sur pour supprimer le dernier caractère sélectionné, puis appuyez sur la touche du caractère souhaité. Chaque fois que vous appuyez sur , le dernier caractère du texte est supprimé.

7 **Appuyez sur ␣ pour entrer un espace.**

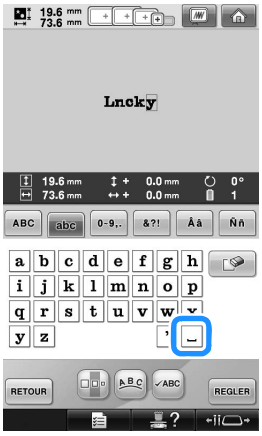

8 Appuyez sur ABC et entrez « C ».

9 Appuyez sur abc et entrez « olor ».

10 Si le texte est petit et difficile à lire à l'écran, appuyez sur ✓ABC pour vérifier le texte.

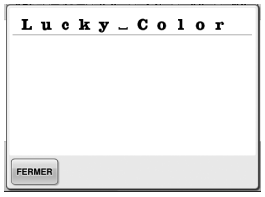

11 Une fois le texte vérifié, appuyez sur FERMER pour revenir à l'écran de saisie.

12 Une fois tout le texte entré, appuyez sur REGLER.

Cette opération confirme la sélection du motif.

▶ L'écran d'édition des motifs apparaît.

5

■ Modification de la disposition du texte

Appuyez sur [ABC] pour afficher l'écran ci-dessous. Appuyez sur la touche correspondant à la disposition du texte souhaitée.
Une fois la disposition de votre choix sélectionnée, appuyez sur [FERMER] pour revenir à l'écran de saisie.

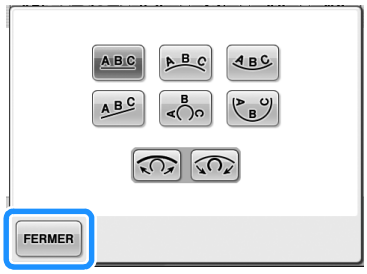

ABC	Dispose le texte sur une ligne droite.
	Dispose le texte à l'extérieur d'une large courbe.
	Dispose le texte à l'intérieur d'une large courbe.
	Dispose le texte sur une ligne oblique.
	Dispose le texte à l'extérieur d'une courbe étroite.
	Dispose le texte à l'intérieur d'une courbe étroite.
	Si le texte est disposé sur une courbe, chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'arrondi de la courbe diminue (l'aplanit).
	Si le texte est disposé sur une courbe, chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'arrondi de la courbe augmente (plus courbée).

- Si vous utilisez l'une des dispositions de texte de cet écran, vous pouvez entrer davantage de caractères.

Mémo

- La couleur du texte est définie sur noir. Pour modifier la couleur, reportez-vous aux sections « Spécification de texte multicolore » à la page 190 et « Changement des couleurs du motif » à la page 190.

Motifs d'alphabet floral

1 **Appuyez sur [AB].**

▶ La liste des motifs d'alphabet floral s'affiche.

2 **Sélectionnez un motif de broderie.**
Appuyez sur le motif souhaité.

▶ Le motif sélectionné apparaît dans la zone d'affichage de motif.

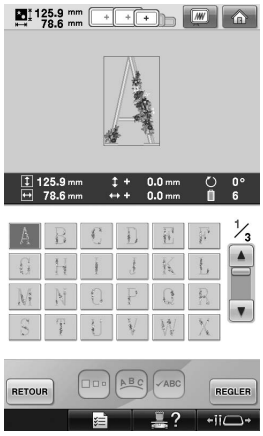

- Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez sur le motif souhaité.

3 **Appuyez sur** REGLER.

Cette opération confirme la sélection du motif.

▶ L'écran d'édition des motifs apparaît.

Motifs d'alphabet renaissance

1 **Appuyez sur** .

▶ La liste des motifs d'alphabet renaissance s'affiche.

2 **Sélectionnez un motif de broderie.**
Appuyez sur le motif souhaité.

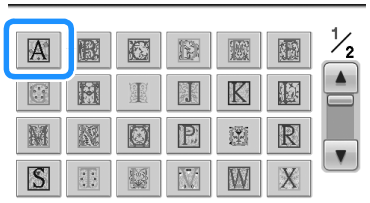

▶ Le motif sélectionné apparaît dans la zone d'affichage de motif.

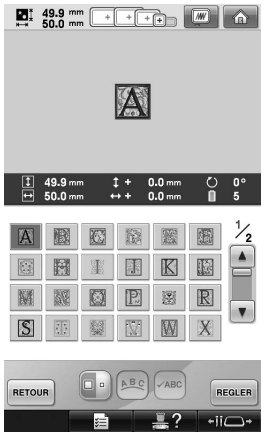

- Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez sur le motif souhaité.

3 **Au besoin, éditez le motif.**

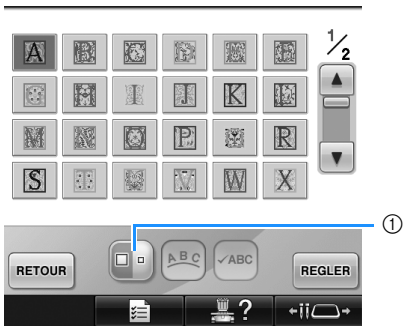

① Appuyez sur cette touche pour modifier la taille.

4 **Appuyez sur** REGLER.

Cette opération confirme la sélection du motif.

▶ L'écran d'édition des motifs apparaît.

Alphabet d'appliqué

1 **Appuyez sur** AB.

▶ L'écran de sélection de taille apparaît.

2 **Sélectionnez la taille du texte.**
Appuyez sur la touche correspondant à la taille de texte souhaitée.

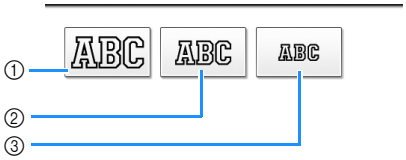

- La longueur verticale du caractère sera la suivante lorsque la taille correspondante est sélectionnée.

① Grand : environ 122 mm (4-13/16 po)
② Moyen : environ 68 mm (2-11/16 po)
③ Petit : environ 49 mm (1-15/16 po)

▶ La liste des motifs d'alphabet d'appliqué s'affiche.

3 **Sélectionnez un motif de broderie.**
Appuyez sur le motif souhaité.

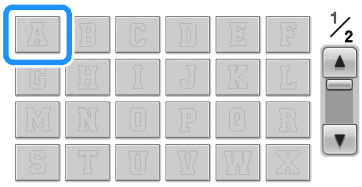

① Appuyez sur cette touche pour modifier la taille du caractère.

▶ Le motif sélectionné apparaît dans la zone d'affichage de motif.

Mémo

- Si les motifs ne sont pas nets, modifiez la couleur d'arrière-plan des onglets de broderie. (Reportez-vous à la « Changement des couleurs d'arrière-plan des onglets ou des motifs de broderie » à la page 224.)

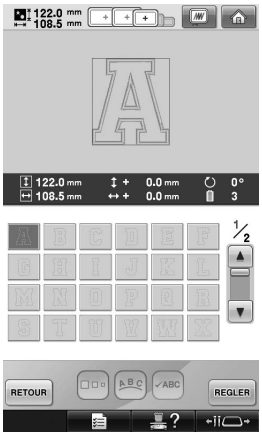

- Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez sur le motif souhaité.

4 **Appuyez sur** REGLER.

Cette opération confirme la sélection du motif.

▶ L'écran d'édition des motifs apparaît.

Mémo

- Pour plus de détails sur la couture d'appliqués, reportez-vous à la section « Couture de motifs d'appliqué » à la page 236.

Motifs alphabet grec

1 **Appuyez sur** AΔ.

▶ La liste des motifs d'alphabet grec s'affiche.

2 **Sélectionnez un motif de caractère.**
Appuyez sur le motif de caractère souhaité.

▶ Le motif sélectionné apparaît dans la zone d'affichage de motif.

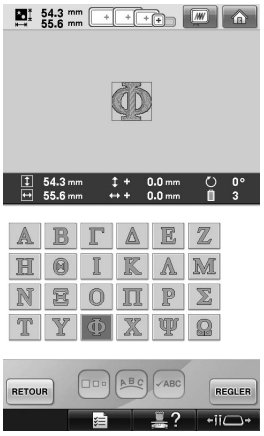

- Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez sur le motif souhaité.

3 **Appuyez sur** REGLER.

Cette opération confirme la sélection du motif.

▶ L'écran d'édition des motifs apparaît.

Motifs de broderie mémorisés dans la mémoire de la machine

Vous pouvez rappeler les motifs de broderie mémorisés dans la machine. Pour plus de détails sur l'enregistrement d'un motif, reportez-vous à la section « Enregistrement des motifs de broderie » à la page 211.

1 **Appuyez sur** .

▶ La liste des motifs s'affiche.

2 **Sélectionnez un motif de broderie.**
Appuyez sur le motif souhaité.

▶ Le motif sélectionné apparaît dans la zone d'affichage de motif.

5

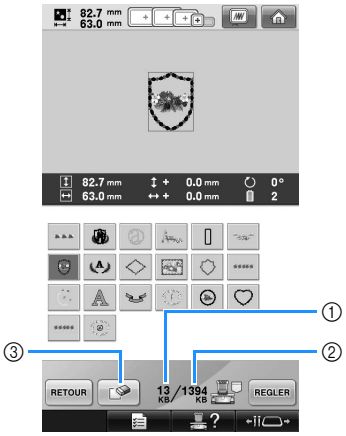

① Indique la quantité de mémoire utilisée par le motif sélectionné.
② Indique l'espace mémoire disponible de la machine.
③ Appuyez sur cette touche pour supprimer le motif sélectionné de la mémoire.

- Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez sur la touche du motif souhaité.

■ **Suppression de données de broderie**

À partir de cet écran, vous pouvez organiser les données de broderie mémorisées dans la machine en supprimant les données superflues. Après avoir sélectionné le motif à supprimer, appuyez sur [ ] pour afficher l'écran ci-dessous.

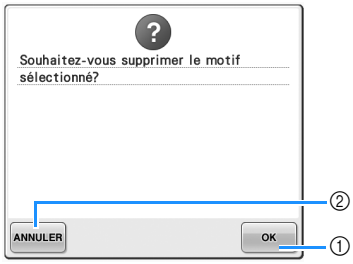

① Supprime définitivement les données de la mémoire de la machine, puis revient aux données pour lesquelles aucun motif n'est sélectionné.
② Ne supprime pas les données, puis revient à l'écran avant d'appuyer sur [ ].

3 **Appuyez sur [REGLER].**

Cette opération confirme la sélection du motif.

▶ L'écran d'édition des motifs apparaît.

Cartes de broderie (en option)

■ **À propos des cartes de broderie (en option)**

- Utilisez uniquement les cartes de broderie fabriquées pour cette machine. L'utilisation de cartes inappropriées peut entraîner un dysfonctionnement de la machine.
- Vous ne pouvez pas utiliser des cartes de broderie achetées à l'étranger avec cette machine.
- Rangez les cartes de broderie dans le boîtier solide.

■ **À propos du lecteur de cartes de broderie (en option) et du module d'enregistrement de carte USB***

- Utilisez uniquement un lecteur de cartes de broderie conçu pour cette machine. L'utilisation d'un lecteur de cartes de broderie inapproprié peut entraîner un dysfonctionnement de la machine.

Remarque

● Il n'est pas possible d'enregistrer des motifs de broderie de la machine sur une carte de broderie insérée dans un module d'enregistrement de carte USB* branché.

* Si vous avez acheté le modèle PE-DESIGN Ver5 ou ultérieur, PE-DESIGN Lite ou PED-BASIC, vous pouvez brancher le module d'enregistrement de carte USB fourni dans la machine comme un lecteur de cartes de broderie, et rappeler des motifs.

■ **Utilisation du lecteur de cartes de broderie**
Lors de l'utilisation du lecteur de cartes de broderie, veillez à le placer à proximité du panneau de commande.

1 Branchez le lecteur de cartes de broderie (en option)/le module d'enregistrement de carte USB* dans le port USB principal (supérieur) de la machine.

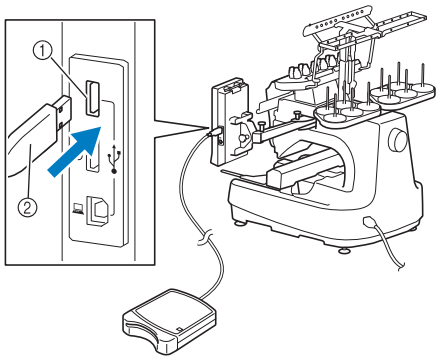

① Port USB principal (supérieur)
② Lecteur de cartes de broderie/module d'enregistrement de carte USB*

* Si vous avez acheté le modèle PE-DESIGN Ver5 ou ultérieur, PE-DESIGN Lite ou PED-BASIC, vous pouvez brancher le module d'enregistrement de carte USB fourni dans la machine comme un lecteur de cartes de broderie, et rappeler des motifs.

Lorsque vous branchez le lecteur/enregistreur de cartes USB au port USB de la machine, veillez à fixer le câble à l'aide des deux crochets situés sur le panneau arrière. Dans le cas contraire, le cadre de broderie risque de heurter le câble lors de son déplacement, ce qui risque de décaler le motif.

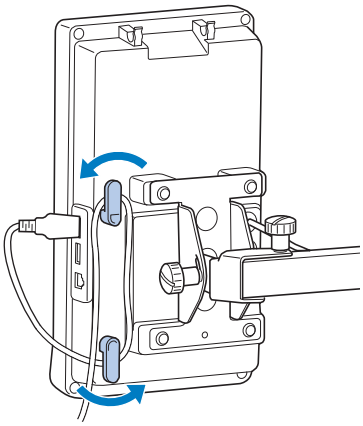

2 Insérez totalement la carte dans le lecteur de cartes/module d'enregistrement de carte USB*.

- Insérez la carte de broderie avec l'extrémité sur laquelle une flèche est imprimée vers le haut.

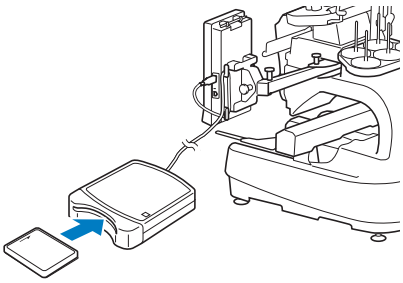

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser simultanément deux lecteurs de cartes de broderie USB/modules d'enregistrement de carte USB* avec cette machine. Si vous insérez deux lecteurs de cartes de broderie USB/modules d'enregistrement de carte USB*, seul le lecteur/module qui a été inséré en premier est détecté.
- Si vous utilisez une carte de broderie autre que la carte d'origine, la machine à broder peut ne pas fonctionner correctement. Veillez à n'utiliser que les cartes de broderie recommandées.
- Certaines cartes sous licence ou sous copyright ne sont pas compatibles avec cette machine à broder.

Mémo

- Vous pouvez également brancher le lecteur de cartes de broderie/module d'enregistrement de carte USB* au port central de la machine.

5

3 Appuyez sur la touche du port USB auquel le lecteur/le module est branché.

▶ La liste des motifs de la carte de broderie s'affiche.

4 Sélectionnez le motif tel que décrit de la page 154 à la page 165.

■ **Avec des motifs de plus de 200 mm (H) × 360 mm (L) (7-7/8 po (H) × 14 po (L))**

Lorsque vous sélectionnez un motif de plus de 200 mm (H) × 360 mm (L) (7-7/8 po (H) × 14 po (L)), le message suivant s'affiche :

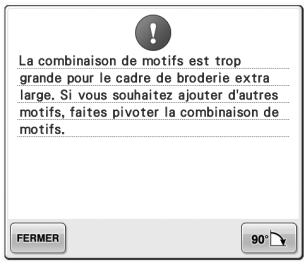

Appuyez sur 90° pour faire pivoter le motif de 90 degrés avant de l'ouvrir.

Si les données font plus de 200 mm (H) × 360 mm (L) (7-7/8 po (H) × 14 po (L)), même après la rotation de 90 degrés, le message suivant s'affiche :

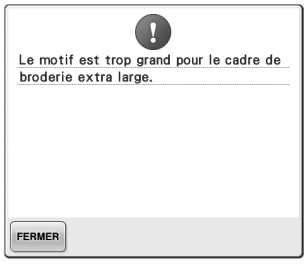

Appuyez sur FERMER pour revenir à l'écran de liste des motifs.

Mémo

- Procédez de même lorsque vous sélectionnez un motif de plus de 200 mm (H) × 360 mm (L) (7-7/8 po (H) × 14 po (L)), sur l'ordinateur ou sur le support USB.

Ordinateur (USB)

À l'aide du câble USB fourni, vous pouvez connecter la machine à broder à votre ordinateur et rappeler et utiliser les motifs de broderie qui y sont enregistrés à partir de la machine.
Par ailleurs, cette machine est compatible avec la fonction Link (Lien). Cette fonction vous permet d'envoyer, depuis un ordinateur vers votre machine à broder, des motifs de broderie modifiés.
(Reportez-vous à la « Envoi de motifs de broderie depuis un ordinateur vers la machine (fonction Link (Lien)) » à la page 176.)

Remarque

Vérifiez que l'ordinateur à connecter répond aux conditions de fonctionnement suivantes.

- Modèles compatibles :
  IBM PC avec un port USB en équipement standard
  Ordinateur compatible IBM PC avec un port USB en équipement standard
- Systèmes d'exploitation compatibles :
  Microsoft Windows 2000/XP, Windows Vista, Windows 7

■ **Connexion**

Vous pouvez relier la pince USB fournie au cordon USB. (Reportez-vous à la « Connexion du support USB à l'aide des pinces pour cordon USB fournies » à la page 172.)

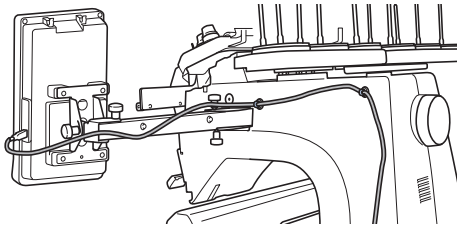

1 Branchez le câble USB aux ports USB correspondants pour l'ordinateur et la machine.

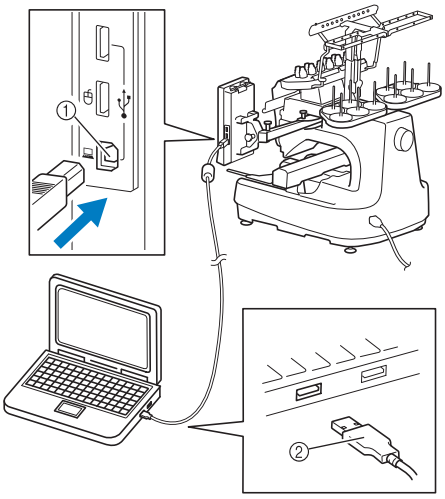

① Port USB pour ordinateur
② Connecteur du câble USB

- Vous pouvez brancher le câble USB dans les ports USB de l'ordinateur et de la machine à broder, qu'ils soient activés ou non.

Remarque

- Les connecteurs du câble USB ne peuvent être insérés que dans un seul sens. Si vous éprouvez des difficultés à insérer le connecteur, ne forcez pas et vérifiez l'orientation du connecteur.
- Pour plus de détails sur la position du port USB sur l'ordinateur, reportez-vous au manuel d'instructions de l'équipement correspondant.

2 Une fois que le dossier « Disque amovible » apparaît dans le dossier « Ordinateur (Poste de travail) » de l'ordinateur, la connexion est terminée.

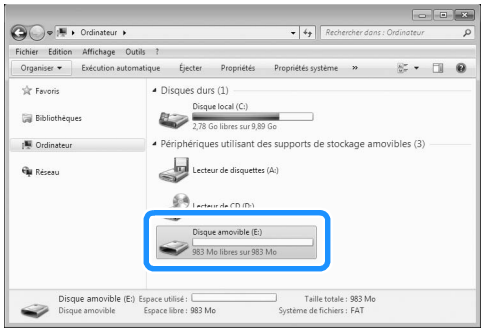

■ **Rappel**

1 Déplacez/copiez les données de motif que vous souhaitez rappeler dans le dossier « Disque amovible ».

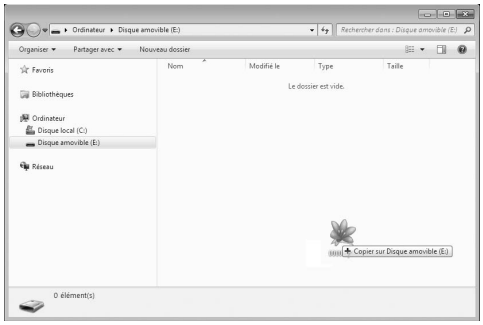

▶ Les données de motif du dossier « Disque amovible » sont inscrites sur la machine.

Remarque

- Ne déconnectez pas le câble USB pendant l'inscription des données.
- Ne créez aucun dossier dans le dossier « Disque amovible ». Même si des dossiers ont été créés, ils n'apparaissent pas sur l'écran de la machine.
- Lorsque la machine est en train de broder, n'enregistrez et ne supprimez aucune donnée sur le « Disque amovible ».

2 **Appuyez sur** .

▶ La liste des motifs s'affiche.

3 **Sélectionnez un motif de broderie.**
Appuyez sur le motif souhaité.

- Si vous ne souhaitez pas rappeler le motif, appuyez sur RETOUR.



▶ Le motif sélectionné apparaît dans la zone d'affichage de motif.

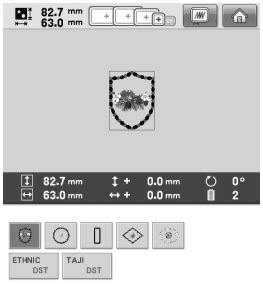

- Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez sur le motif souhaité.

Mémo

- Pour plus de détails sur les grands motifs de broderie, reportez-vous à la section « Couture de grands motifs de broderie (fractionnés) » à la page 240.

- Pour ajouter un motif depuis l'ordinateur, répétez l'étape 1.

▶ L'écran suivant apparaît lors de l'inscription des données sur la machine à broder et la touche correspondant au motif apparaît à la fin de cette opération.

① Motifs ajoutés

4 **Appuyez sur** REGLER.

Cette opération confirme la sélection du motif.

▶ L'écran d'édition des motifs apparaît.

Remarque

- Le motif rappelé depuis l'ordinateur ne s'inscrit que provisoirement sur la machine. Il est supprimé lorsque la machine est hors tension. Pour conserver le motif, enregistrez-le dans la machine. (Reportez-vous à la « Mémoire de la machine » à la page 211.)

■ **Si le motif désiré ne peut pas être rappelé**
Lors du rappel de données de motif depuis l'ordinateur, celles-ci ne sont pas directement prélevées de l'ordinateur. Au contraire, les données de motif s'inscrivent provisoirement sur la machine et sont rappelées. Vous pouvez enregistrer jusqu'à environ 3 Mo de motifs de broderie dans le « disque amovible ». Vous ne pouvez pas rappeler des données de motif si la quantité de données est supérieure à la limite.

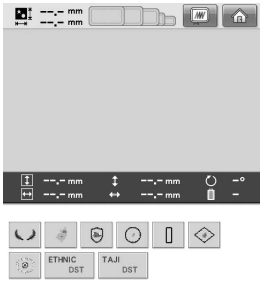



① Indique l'espace mémoire libre dans la zone USB de la machine. Si des données de motif de cette taille sont ajoutées, vous pouvez les rappeler (données provisoirement inscrites).

Pour rappeler un motif supérieur à l'espace disponible, supprimez tous les motifs inscrits en cours et placez le motif que vous souhaitez rappeler dans le dossier.

1 Supprimez tous les motifs inutiles du dossier « Disque amovible » de l'ordinateur.
Sélectionnez les données de motif et déplacez-les dans un autre dossier, dans la Corbeille ou cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez « Supprimer ».

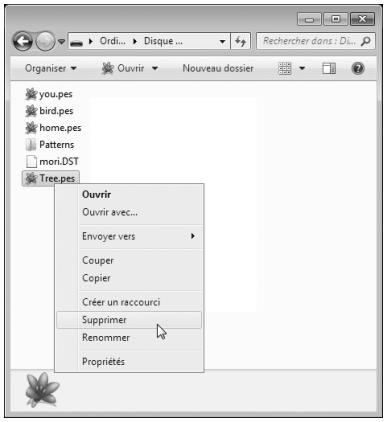

2 Placez le motif que vous souhaitez rappeler dans le dossier « Disque amovible ».
▶ Une fois les données inscrites sur la machine à broder, la touche correspondant au motif apparaît à l'écran.

3 Si vous ne pouvez toujours pas inscrire le motif souhaité, répétez les étapes 1 et 2.

■ **Déconnexion du câble USB**
Avant de déconnecter le câble USB, cliquez sur l'icône « Débrancher ou éjecter le périphérique en toute sécurité » dans la barre des tâches de Windows 2000 ou sur l'icône « Retirer le périphérique en toute sécurité » dans la barre des tâches de Windows XP/Windows Vista/ Windows 7 ou « Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média » dans la barre des tâches de Windows7. Une fois cette opération effectuée, débranchez le câble USB de l'ordinateur et de la machine.

Sous Windows 7 :

Sous Windows Vista :

Remarque

- Veillez à effectuer l'opération décrite ci-dessus avant de déconnecter le câble USB de l'ordinateur et de la machine à broder, sinon l'ordinateur risque de ne pas fonctionner et les données de ne pas s'inscrire correctement. Les données ou leur zone d'inscription sur la machine à broder peuvent être endommagées.
- Ne débranchez pas un périphérique/ support USB de cette machine immédiatement après l'avoir connecté. Attendez au moins 5 secondes avant de le débrancher.

Connexion du support USB à l'aide des pinces pour cordon USB fournies

Lorsque vous connectez la machine à broder à un ordinateur, utilisez les pinces pour cordon USB fournies, de sorte que ce cordon ne soit pas situé à proximité du chariot.

Pinces pour cordon fournies

Emplacements d'installation des pinces pour cordon USB

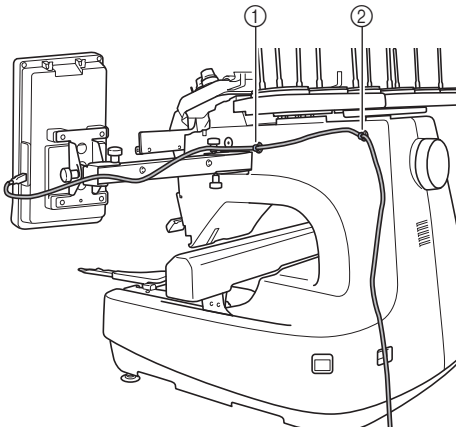

① Trou de vis avant sur le côté de la machine
② Trou de vis arrière sur le côté de la machine

1 À l'aide du tournevis Allen fourni, retirez le capuchon de protection de la vis avant située sur le côté de la machine.

- Insérez l'extrémité du tournevis dans le trou du capuchon de protection, puis retirez doucement le capuchon.

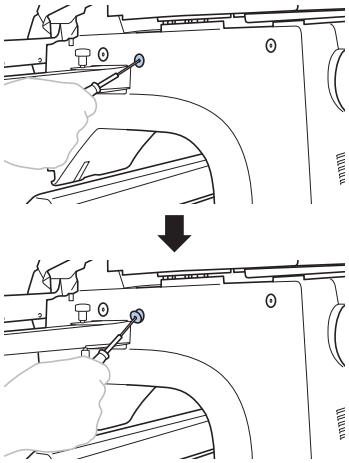

Remarque

- N'enfoncez pas trop le tournevis Allen dans le trou du capuchon de protection car vous risquez d'endommager la machine ou le tournevis.

2 Ouvrez la pince pour cordon USB.

- Utilisez votre ongle pour appuyer sur l'onglet et ouvrir ainsi la pince.

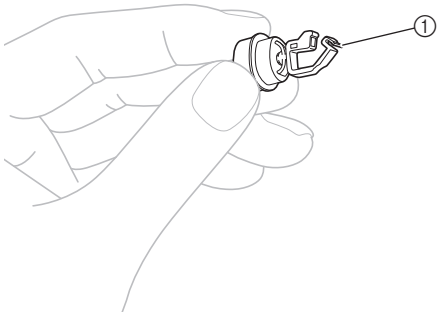

① Onglet

3 **Saisissez l'extrémité de la pince du cordon USB, puis insérez fermement l'autre partie dans le trou de la vis (d'où le capuchon de protection a été retiré).**

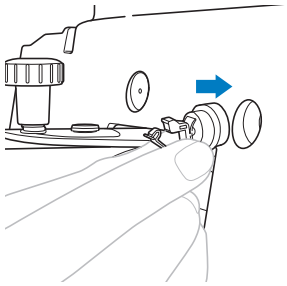

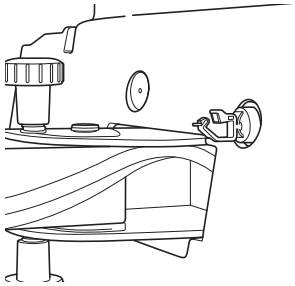

4 **Comme décrit dans les étapes 1 à 3, retirez le capuchon de protection du trou de la vis arrière située sur le côté de la machine, puis insérez une pince pour cordon USB ouverte.**

5 **Vérifiez que les pinces pour cordon USB ont bien été insérées dans les trous des vis avant et arrière, situées sur le côté de la machine.**

- Si tel n'est pas le cas, cela signifie qu'elles sont mal installées. Insérez-les fermement dans les trous des vis.

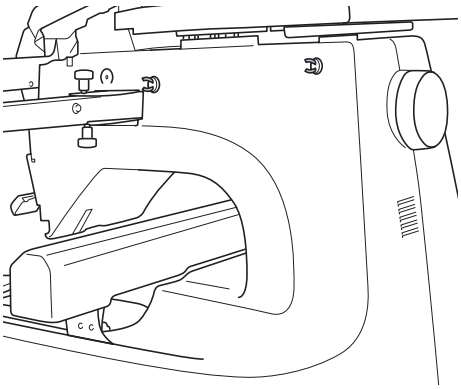

6 **Faites passer le câble USB dans la pince pour cordon USB avant, puis fermez la pince afin de fixer le câble.**

Remarque

- Ne forcez pas trop lors de cette opération, vous risqueriez de casser la pince.

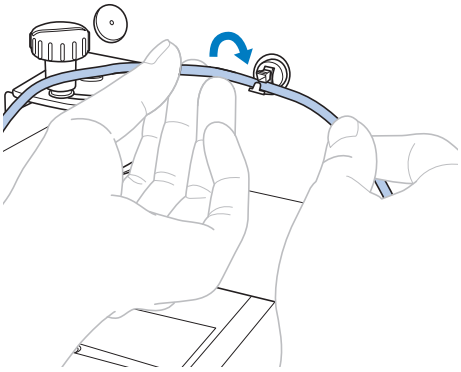

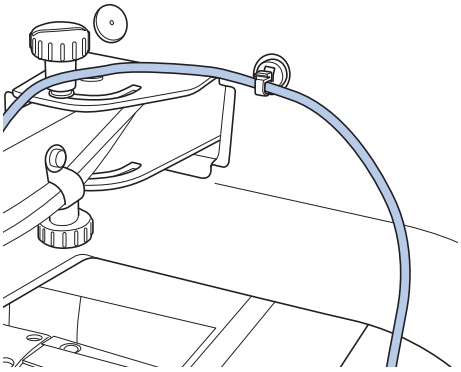

7 **En suivant la procédure décrite à l'étape 5, fixez le câble USB à la pince pour cordon USB arrière.**

8 **Placez le câble USB entre les pinces pour cordon USB de sorte que celui-ci n'empêche pas le fonctionnement de la machine.**

Mémo

- Pour éviter de perdre les capuchons de protection (retirés à l'étape 1), rangez-les dans la boîte à accessoires fournie.

Support USB

Vous pouvez rappeler un motif de broderie spécifique directement depuis le support USB ou depuis un dossier de celui-ci. S'il se trouve dans un dossier, parcourez les dossiers jusqu'à l'atteindre. Pour plus de détails sur l'enregistrement d'un motif, reportez-vous à la section « Support USB » à la page 213.

Remarque

- Vous pouvez acheter des supports USB et des lecteurs/enregistreurs chez des revendeurs électroniques/informatiques.
- Certains supports USB ne peuvent pas être utilisés avec cette machine. Veuillez visiter notre site Web (http://solutions.brother.com) pour obtenir plus de détails.
- La vitesse de traitement peut varier en fonction du port sélectionné et de la quantité de données.

1 Insérez le support USB dans le port USB principal (supérieur) de la machine.

Selon le type de support USB utilisé, branchez-le directement dans le port USB de la machine situé à droite du panneau de commande ou branchez le lecteur/enregistreur de cartes USB dans le port USB de la machine.

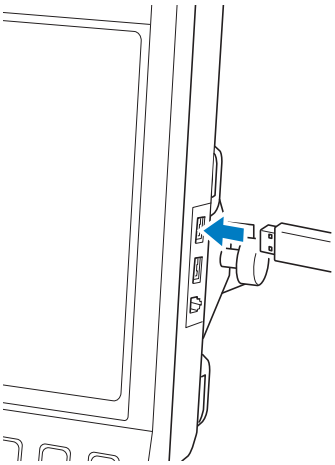

Remarque

- N'insérez rien d'autre qu'un support USB dans le port USB. Sinon, le support USB risque de s'endommager.

2 Appuyez sur [ ].

▶ Une liste de motifs et des dossiers du niveau principal s'affichent.

- La liste des motifs s'affiche généralement en quelques secondes ; toutefois, si les motifs sont nombreux, la liste peut mettre un certain temps à s'afficher. Ne retirez pas le support USB lors de la lecture des motifs. Attendez que les motifs s'affichent.

3 Pour sélectionner un motif dans un dossier de niveau inférieur, sélectionnez le dossier.

▶ La liste des dossiers et des motifs du dossier sélectionné s'affiche dans l'ordre.

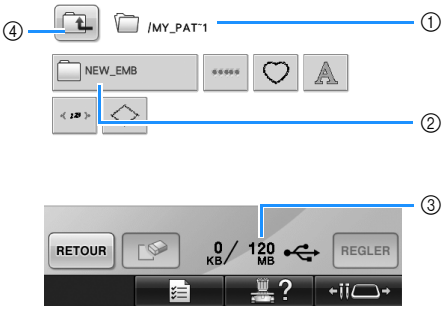

① Affiche le nom du dossier en cours.
② Affiche le dossier figurant dans le dossier en cours.
Si le nom du dossier comporte plus de neuf caractères, il s'arrête aux six premiers caractères, suivis du symbole « ~ » et d'un numéro.
③ Indique l'espace mémoire libre du support USB.
④ Appuyez sur cette touche pour passer à un niveau de dossier supérieur.

4 **Sélectionnez un motif de broderie.**
Appuyez sur la touche correspondant au motif souhaité.

- Appuyez sur RETOUR pour revenir à l'écran initial.

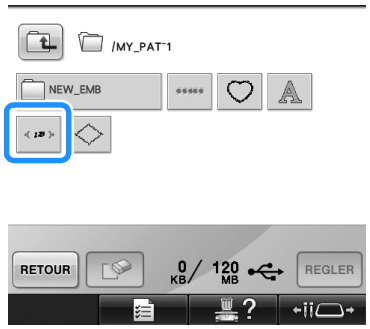

▶ Le motif sélectionné apparaît dans la zone d'affichage de motif.

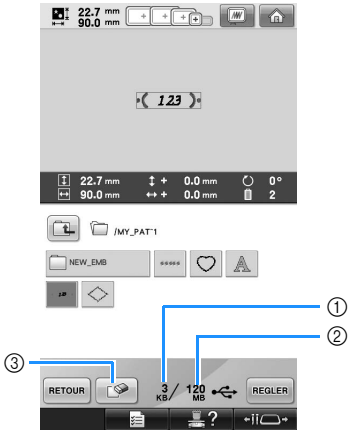

① Indique la quantité de mémoire utilisée par le motif sélectionné.
② Indique l'espace mémoire libre du support USB.
③ Appuyez sur cette touche pour supprimer le motif sélectionné.

▶ Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez sur la touche du motif souhaité.

■ **Suppression de données de broderie**

A partir de cet écran, vous pouvez organiser les données de broderie mémorisées sur le support USB en supprimant les données superflues. Après avoir sélectionné le motif à supprimer, appuyez sur pour afficher l'écran ci-dessous.

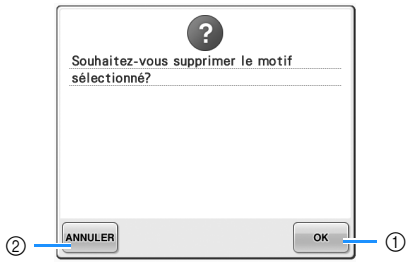

① Supprime les données, puis revient à l'écran pour lequel aucun motif n'est sélectionné.
② Ne supprime pas les données, puis revient à l'écran avant d'appuyer sur .

Remarque

- Pour supprimer les données de motifs du support USB, effacez-les depuis la machine. Les données des motifs disparaîtront complètement.

5 **Appuyez sur REGLER.**

Cette opération confirme la sélection du motif.

▶ L'écran d'édition des motifs apparaît.

Remarque

- Ne retirez pas le CD ou support USB pendant une opération de lecture ou de suppression d'un motif, cela risquerait d'endommager le support ou de supprimer des données.
  Ne retirez pas non plus le CD ou support USB lorsque son contenu est affiché.
- Ne débranchez pas un périphérique/ support USB de cette machine immédiatement après l'avoir connecté. Attendez au moins 5 secondes avant de le débrancher.

5

Envoi de motifs de broderie depuis un ordinateur vers la machine (fonction Link (Lien))

Cette machine est compatible avec la fonction Link (Lien). Cette dernière permet d'envoyer depuis un ordinateur vers plusieurs machines à broder des motifs de broderie modifiés à l'aide d'un logiciel d'édition de broderie disposant de la fonction Link (Lien), tel que PE-DESIGN NEXT ou version ultérieure. Il est possible d'envoyer jusqu'à 100 motifs de broderie vers une machine à broder. L'état de broderie des motifs envoyés s'affiche sur l'écran de l'ordinateur.
Utilisez le câble USB fourni pour relier la machine à broder à un ordinateur.

Opérations disponibles avec la fonction Link (Lien)

■ **Envoyer plusieurs motifs de broderie à des machines à broder connectées**

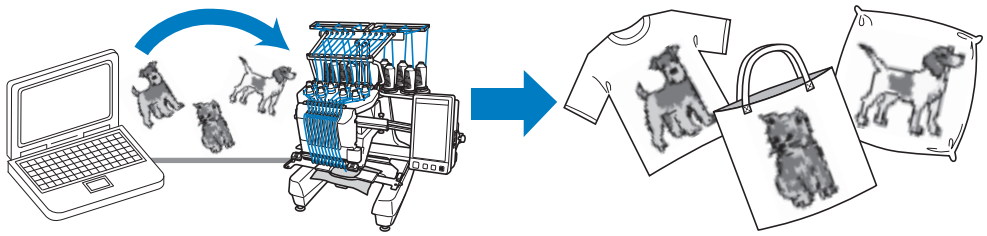

■ **Vérifier l'état de couture de la machine à broder (ce modèle) à partir de l'ordinateur**
(Exemple : plusieurs machines connectées)

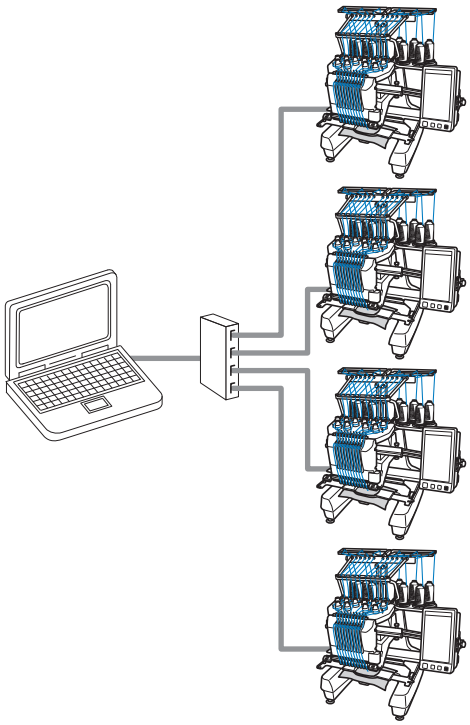

Mémo

- Lorsque vous connectez plusieurs machines à broder à l'ordinateur, utilisez un concentrateur USB disponible sur le marché.
  Nous vous recommandons d'utiliser un concentrateur USB auto-alimenté.
  N'utilisez pas de câbles d'extension USB ou de câbles répéteurs. Pour plus de détails sur l'utilisation du concentrateur USB, reportez-vous aux instructions d'utilisation.

Broderie à l'aide de la fonction Link (Lien)

Vous devez tout d'abord utiliser le logiciel d'édition de broderie pour créer le motif de broderie qui sera envoyé à la machine à broder.

Remarque

- Seules les données de broderie au format PES (.pes) peuvent être brodées à l'aide de la fonction Link (Lien).
- La fonction Link (Lien) ne peut pas être utilisée avec des grands motifs de broderie (fractionnés) ou avec des motifs de broderie nécessitant le cadre Jumbo (en option).
- Associez à la machine à broder le cadre correspondant au motif à envoyer.

1 Appuyez sur [ ], puis sur [◄] et [►] pour afficher la page 5/5 de l'écran de réglages.

2 Appuyez sur [ON] pour activer la fonction Link (Lien).

▶ Lorsque le message suivant s'affiche, appuyez sur [OK].

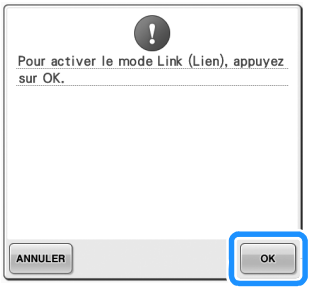

3 Mettez la machine hors tension.

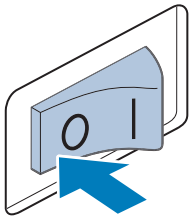

4 Utilisez le câble USB fourni pour relier la machine à broder à l'ordinateur.

- Lorsque vous connectez la machine à broder à l'ordinateur, veillez à utiliser les pinces pour cordon USB fournies. Pour plus de détails sur l'utilisation des pinces pour cordon USB, reportez-vous à la page 172.

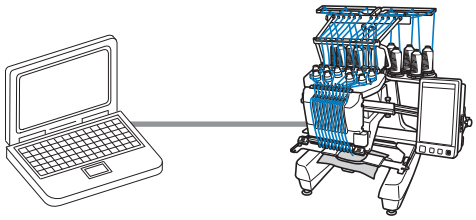

5 Mettez la machine sous tension.

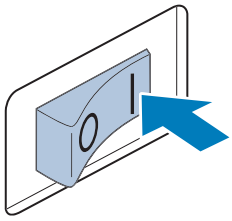

6 Envoyez le motif de broderie depuis un ordinateur vers la machine en mode Link (Lien) à l'aide du logiciel d'édition de broderie possédant la fonction Link (Lien), tel que PE-DESIGN NEXT ou version ultérieure.

7 **Lorsque le message suivant s'affiche, appuyez sur OK.**

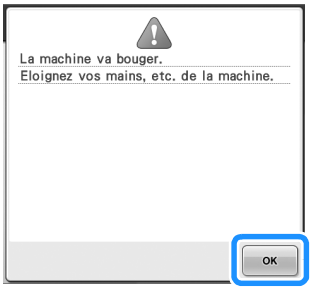

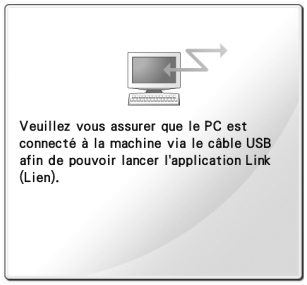

▶ Un message s'affiche sur l'écran de la machine lorsque cette dernière se connecte à l'ordinateur.

Remarque

- Pour plus de détails sur l'utilisation d'un logiciel d'édition de broderie, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec ce logiciel.

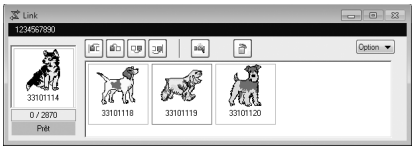

* Cette boîte de dialogue Link (Lien) se trouve dans le logiciel PE-DESIGN NEXT.

- Si le message d'erreur ci-dessous s'affiche, cela signifie que le type de cadre de broderie installé sur la machine n'est pas compatible avec la taille du motif. Remplacez le cadre de broderie par un cadre compatible avec la taille du motif.

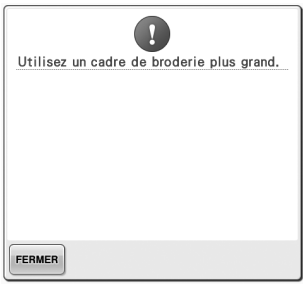

8 L'écran de broderie s'affiche lorsque le motif de broderie est ouvert par la machine.

▶ Le motif apparaît dans la zone d'affichage des motifs, avec l'icône de la fonction Link (Lien).

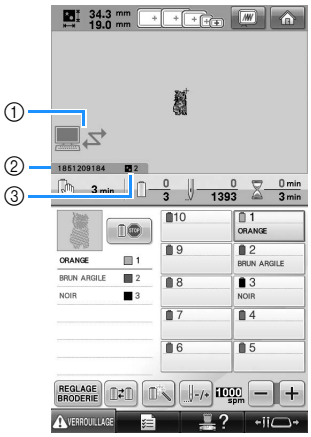

① Icône de la fonction Link (Lien)
② ID de la machine à 10 chiffres
③ Numéro du motif dans la file d'attente

- Appuyez sur [⌂] pour supprimer le motif.

Mémo

- Lorsque la machine à broder est connectée à l'ordinateur, il est possible d'afficher son état à l'aide d'une fonction du logiciel d'édition de broderie. Si plusieurs machines à broder sont connectées simultanément, vérifiez leur état à l'aide de l'ID à 10 chiffres figurant sur l'écran de chaque machine. L'ordinateur affiche les informations suivantes :
  - Numéro du point cousu et nombre total de points du motif
  - Informations sur les erreurs de couture

9 Pour modifier les réglages de broderie du motif de broderie ouvert, appuyez sur [REGLAGE BRODERIE].

- Appuyez sur [OK] lorsque le message ci-dessous s'affiche. Appuyez sur [ANNULER] pour revenir à l'écran de broderie.

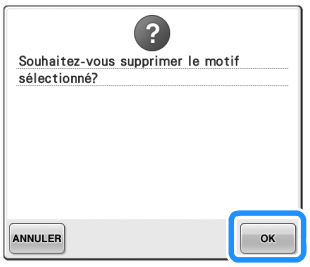

▶ L'écran de réglages de broderie apparaît.

10 Après avoir spécifié les réglages de votre choix, appuyez sur [COUDRE] pour revenir à l'écran de broderie.

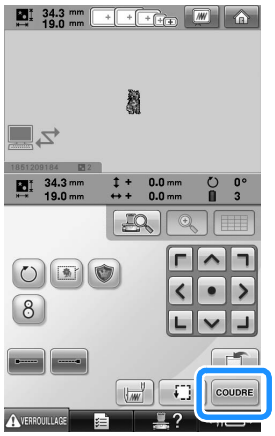

11 Appuyez sur [VERROUILLAGE], puis sur la touche Marche/Arrêt pour commencer à broder.

▶ Une fois la broderie terminée, le message suivant apparaît :

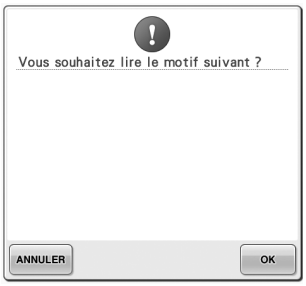

12 Pour ouvrir un autre motif de l'ordinateur, appuyez sur [OK], puis répétez la procédure à partir de l'étape 8 pour continuer à broder.

Pour arrêter de broder ou pour broder de nouveau le même motif, appuyez sur [ANNULER].

Remarque

- Les réglages de broderie spécifiés à l'étape 10 sont enregistrés même si vous avez appuyé sur [OK] pour continuer à coudre une fois la broderie terminée.

Mémo

- Si vous mettez la machine à broder hors tension alors que vous êtes en train de broder, vous pourrez reprendre la broderie à la prochaine mise sous tension de la machine.

Désactivation de la fonction Link (Lien)

1 Appuyez sur [ ], puis sur [◄] et [►] pour afficher la page 5/5 de l'écran de réglages.

2 Appuyez sur [OFF] pour désactiver la fonction Link (Lien).

▶ Lorsque le message suivant s'affiche, appuyez sur [OK].

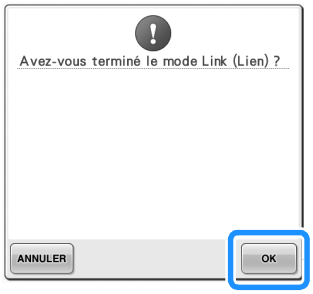

3 Mettez la machine hors tension.

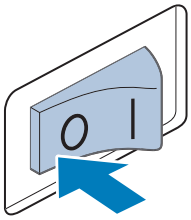

Édition de motifs de broderie (écran d'édition des motifs)

Vous pouvez éditer les motifs à partir de l'écran d'édition des motifs et de l'écran de réglages de broderie. Vous pouvez éditer les différents motifs à l'aide de l'écran d'édition des motifs et l'ensemble du motif à l'aide de l'écran de réglages de broderie. Vous pouvez afficher le motif édité dans la zone d'affichage de motif.

Agrandissement de l'image du motif à l'écran

Vous pouvez multiplier par deux la taille normale de l'aperçu de l'image.

1 **Appuyez sur [200%].**

▶ L'image du motif agrandie est affichée à l'écran.

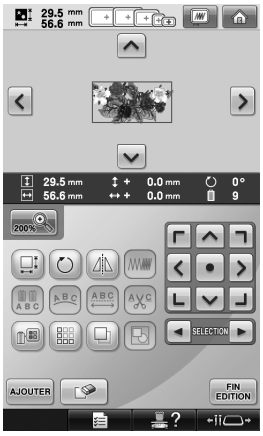

- Appuyez sur [^], [<], [>] et [v] dans la zone d'affichage des motifs pour afficher la partie masquée du motif.

2 **Appuyez sur [200%] pour revenir à la taille normale de l'image.**

Combinaison de motifs

Vous pouvez combiner facilement plusieurs motifs, tels que des motifs de broderie, des motifs cadres, des motifs d'alphabet intégrés et des motifs sur cartes de broderie.

1 **Appuyez sur [AJOUTER].**

▶ L'écran de sélection du type de motif réapparaît.

- Appuyez sur [EDITION] dans l'écran de sélection du type de motif si vous ne souhaitez plus combiner des motifs. L'écran d'édition des motifs apparaît. Cette touche n'est pas disponible à moins qu'un motif n'ait été préalablement sélectionné.

5

2 **Sélectionnez un motif de broderie.**
Sélectionnez le motif à ajouter tel que décrit de la page 153 à la page 175.

- Lorsqu'un autre motif est sélectionné, il est normalement ajouté au centre de la zone d'affichage de motif.

3 **Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que tous les motifs à combiner soient sélectionnés.**

Mémo

- Vous pouvez modifier la position des différents motifs et effectuer d'autres opérations d'édition à partir de l'écran d'édition des motifs. Vous pouvez effectuer les opérations d'édition de la même manière à partir de l'écran d'édition des motifs, qu'il soit affiché à chaque fois qu'un motif est sélectionné ou après que tous les motifs à combiner aient été sélectionnés.

Sélection du motif à éditer

Si plusieurs motifs sont sélectionnés, vous pouvez choisir le motif à éditer.

1 **Appuyez sur ◄ ou ►.**

Le motif qui sera édité est celui qui est entouré d'un cadre rouge.

Appuyez à plusieurs reprises sur ◄ et sur ► jusqu'à ce que le cadre rouge entoure le motif à éditer.

▶ Les motifs sont sélectionnés dans leur ordre ou dans l'ordre inverse d'ajout au motif.

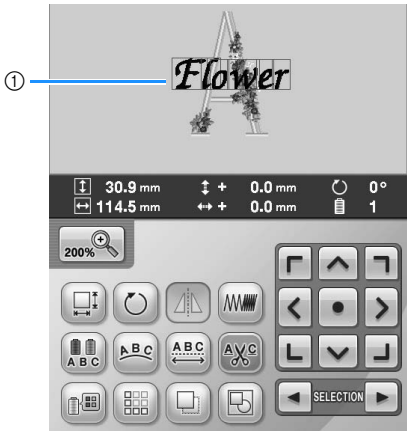

① Cadre rouge indiquant le motif à éditer.

Mémo

- Si plusieurs motifs apparaissent dans l'écran d'édition des motifs, la procédure d'édition de base consiste à 1. sélectionner le motif à éditer, puis à 2. éditer ce motif.

Déplacement d'un motif

Détermine à quel endroit du cadre le motif sera brodé. Si plusieurs motifs sont combinés, déplacez chaque motif pour organiser le dessin.

1 Appuyez sur la touche correspondant au sens dans lequel déplacer le motif.

▶ Le motif est déplacé dans le sens indiqué par la flèche figurant sur la touche.

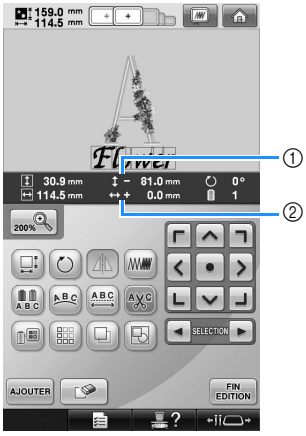

① Indique la distance verticale depuis le centre.
② Indique la distance horizontale depuis le centre.

Mémo

- Si vous souhaitez regrouper des motifs combinés, reportez-vous à la section « Édition des motifs de façon groupée » à la page 204.

- Pour replacer le motif dans sa position d'origine (centre du cadre de broderie), appuyez sur [•].

Il est également possible de déplacer le motif en le faisant glisser.
Si une souris USB est raccordée, déplacez-la pour positionner le pointeur sur le motif souhaité, puis déplacez le motif en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris. Il est également possible de faire glisser le motif en le sélectionnant directement sur l'écran avec votre doigt ou le stylet.

Remarque

- Vous ne pouvez déplacer le motif que lorsque les touches fléchées sont affichées à l'écran.

Mémo

- Vous pouvez également déplacer le motif en appuyant sur les touches fléchées des écrans qui apparaissent lorsque vous appuyez sur une autre touche d'édition.
- Les touches fléchées des écrans de réglages de broderie permettent de déplacer le cadre pour sélectionner la position de broderie.

Positionnement du motif à l'horizontale

1 **Appuyez sur pour le changer en .**

▶ Le motif est positionné à l'horizontale.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage est activé ou désactivé.

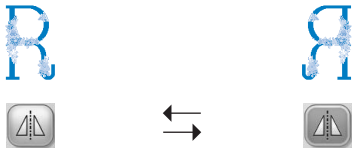

Positionnement horizontal désactivé

Positionné à l'horizontale

Modification de la taille du motif

Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille du motif pour qu'il représente entre 90 % et 120 % de sa taille d'origine.

1 **Appuyez sur .**

▶ L'écran ci-dessous apparaît.

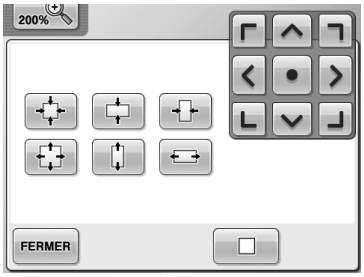

Exemple : angle initial

	Réduction sans modifier la proportion hauteur/largeur.	
	Réduction uniquement dans le sens vertical.	
	Réduction uniquement dans le sens horizontal.	
	Agrandissement sans modifier la proportion hauteur/largeur.	
	Agrandissement uniquement dans le sens vertical.	
	Agrandissement uniquement dans le sens horizontal.	
	Déplace le motif dans le sens indiqué par la flèche figurant sur la touche.	
	Appuyez sur cette touche pour que le motif récupère sa taille d'origine.	

2 **Une fois les modifications souhaitées apportées, appuyez sur FERMER.**

3 **Appuyez sur les touches pour régler le motif sur la taille souhaitée.**
Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le motif est légèrement agrandi ou réduit.

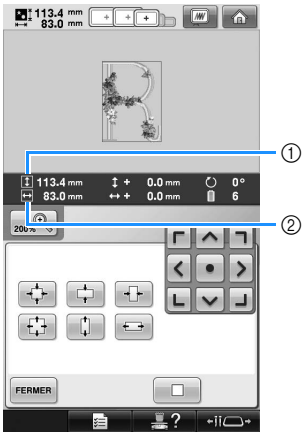

La taille du motif s'affiche après avoir appuyé sur une touche pour la modifier.
① Longueur verticale
② Largeur horizontale

- Taille d'agrandissement possible en fonction du motif ou du caractère.
- En fonction du motif ou du caractère, s'il est pivoté de 90 degrés, il peut être agrandi davantage.
- Si le motif est retourné, les sens vertical et horizontal peuvent être inversés.
- Pour revenir à la taille initiale du motif, appuyez sur [□].

4 **Au besoin, appuyez sur les touches fléchées pour régler la position du motif.**
(Pour plus de détails, reportez-vous à la section page 183.)

5 **Une fois les modifications souhaitées apportées, appuyez sur [FERMER].**

▶ L'écran d'édition des motifs réapparaît.

ATTENTION

- **Une fois la taille du motif modifiée, vérifiez les icônes des cadres de broderie pouvant être utilisés et n'utilisez que les cadres indiqués. Si vous utilisez un cadre différent de ceux indiqués, le pied presseur pourrait toucher le cadre de broderie et vous blesser.**

Rotation d'un motif

Vous pouvez faire pivoter le motif entre 1 et 359 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

1 **Appuyez sur [↻].**

▶ L'écran ci-dessous apparaît.

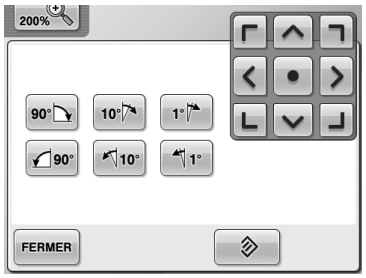

Exemple : angle initial

90°	Rotation de 90 degrés vers la droite	
10°	Rotation de 10 degrés vers la droite	
1°	Rotation de 1 degré vers la droite	
90°	Rotation de 90 degrés vers la gauche	
10°	Rotation de 10 degrés vers la gauche	
1°	Rotation de 1 degré vers la gauche	

Déplace le motif dans le sens indiqué par la flèche figurant sur la touche.

Appuyez sur cette touche pour que le motif récupère son angle initial.

Appuyez sur cette touche pour fermer l'écran.

2 Appuyez sur les touches pour régler le motif sur l'angle souhaité.
Chaque fois que vous appuyez sur une touche, vous faites pivoter le motif.

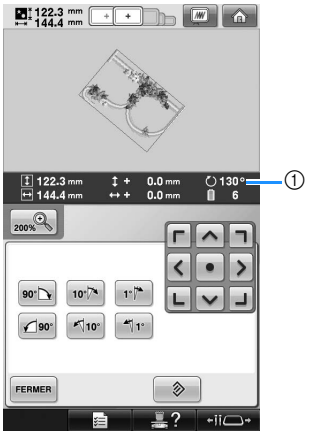

① Indique l'angle du motif après avoir appuyé sur une touche pour le modifier.

- Pour revenir à l'angle initial du motif, appuyez sur .

3 Au besoin, appuyez sur les touches fléchées pour régler la position du motif.
(Pour plus de détails, reportez-vous à la section page 183.)

4 Une fois les modifications souhaitées apportées, appuyez sur FERMER.

▶ L'écran d'édition des motifs réapparaît.

ATTENTION

- **Une fois l'angle du motif modifié, vérifiez les icônes des cadres de broderie pouvant être utilisés et n'utilisez que les cadres indiqués. Si vous utilisez un cadre différent de ceux indiqués, le pied presseur pourrait toucher le cadre de broderie et vous blesser.**

Mémo

- Si vous utilisez dans l'écran de réglages de broderie, vous pouvez faire pivoter l'ensemble du motif combiné. (Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Rotation de la totalité du motif » à la page 205.)
- Si le motif est trop grand ou trop proche du bord de la zone de broderie, il se peut que certaines options de rotation soient désactivées.

Modification de la disposition d'un caractère

Vous pouvez arranger les caractères sur une ligne horizontale, sur une oblique ou sur un arc.

1 Appuyez sur ABC.

▶ L'écran ci-dessous apparaît.

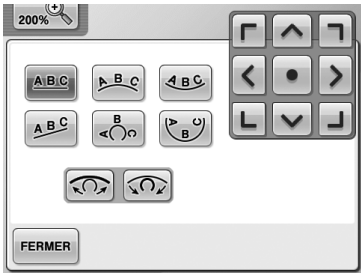

Dispose le texte sur une ligne droite.

Dispose le texte à l'extérieur d'une large courbe.

Dispose le texte à l'intérieur d'une large courbe.

Dispose le texte sur une ligne oblique.

Dispose le texte à l'extérieur d'une courbe étroite.

Dispose le texte à l'intérieur d'une courbe étroite.

Si le texte est disposé sur une courbe, chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'arrondi de la courbe diminue (l'aplanit).

Si le texte est disposé sur une courbe, chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'arrondi de la courbe augmente (plus courbée).

2 Appuyez sur la touche correspondant à la disposition du texte souhaitée.

3 Une fois la disposition du texte sélectionnée, vous pouvez ajuster l'arrondi de la courbe. Au besoin, appuyez sur et sur pour ajuster l'arrondi de la courbe.

Mémo

- Si vous sélectionnez , et deviennent et . Vous pouvez augmenter ou diminuer l'inclinaison.

4 Au besoin, appuyez sur les touches fléchées pour régler la position du motif.
(Pour plus de détails, reportez-vous à la section page 183.)

5 Une fois les modifications souhaitées apportées, appuyez sur FERMER.

▶ L'écran d'édition des motifs réapparaît.

Mémo

- Vous pouvez maintenant modifier la disposition du texte spécifiée lors de la sélection du caractère à la page 162.

Modification de l'espacement des caractères

Vous pouvez augmenter ou diminuer l'espacement des caractères.

1 Appuyez sur .

▶ L'écran ci-dessous apparaît.

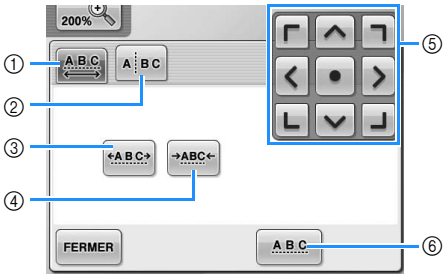

① Indique que tous les caractères d'un mot sélectionné vont être espacés de façon égale.
② Sépare les caractères de manière à les espacer et à les positionner individuellement.
③ Augmente l'espace entre les caractères de façon égale.
④ Réduit l'espace entre les caractères de façon égale.
⑤ Déplace le motif dans le sens indiqué par la flèche figurant sur la touche.
⑥ Sélectionne l'espacement standard des caractères (l'espacement des caractères d'origine).

2 Appuyez sur les touches pour régler l'espacement des caractères souhaité.
Chaque fois que vous appuyez sur une touche, l'espacement entre les caractères est légèrement agrandi ou réduit.

- Pour que les caractères récupèrent leur espacement d'origine, appuyez sur .

3 **Au besoin, appuyez sur les touches fléchées pour régler la position du motif.**
(Pour plus de détails, reportez-vous à la section page 183.)

4 **Une fois les modifications souhaitées apportées, appuyez sur FERMER.**

Séparation des motifs de caractères combinés

Les motifs de caractères combinés peuvent être séparés de manière à régler l'espacement entre les caractères ou à modifier individuellement les motifs une fois que tous les caractères ont été entrés.

1 **Appuyez sur A.B.C.**

2 **Appuyez sur A BC.**

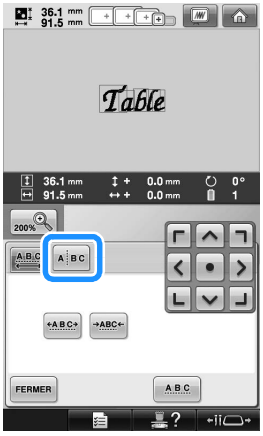

▶ La touche s'affiche comme suit : A BC.

3 **Utilisez ⬅ ➡ pour sélectionner l'emplacement auquel le motif doit être séparé, puis appuyez sur ✎ pour procéder à la séparation. Pour cet exemple, le motif va être séparé entre « T » et « a ».**

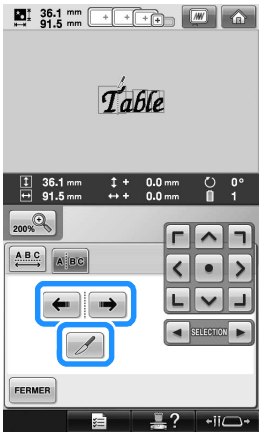

Remarque

- Un motif de caractère séparé ne peut plus être combiné.

4 **Utilisez ◀ et ▶ pour sélectionner un motif, puis ✥ pour régler l'espacement entre les caractères.**

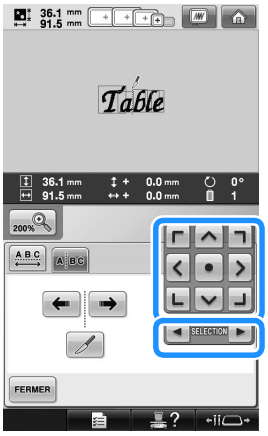

5 Appuyez sur FERMER.

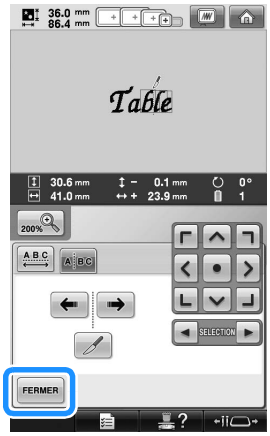

Coupure des fils entre les caractères

Si vous avez défini la machine pour qu'elle coupe les fils entre les caractères, les points sautés entre les caractères sont réduits, ainsi que toutes les autres procédures requises après la broderie. Toutefois, le temps de broderie augmente si les fils sont coupés entre chaque caractère.

1 Appuyez sur pour le changer en .

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage est activé ou désactivé.

Les fils ne sont pas coupés. Les fils sont coupés.

Modification de la densité du fil (ne s'applique qu'aux motifs cadres et caractères sélectionnés)

Vous pouvez modifier la densité du fil pour certains caractères et motifs cadres.
Vous pouvez spécifier un réglage entre 80 % et 120 % par incréments de 5 %.

1 Appuyez sur .

▶ L'écran ci-dessous apparaît.

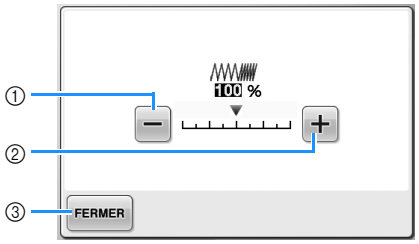

① Sélectionne une densité de fil inférieure
② Sélectionne une densité de fil supérieure
③ Appuyez sur cette touche pour fermer l'écran.

■ **Sélectionne une densité de fil inférieure/ supérieure**

2 **Appuyez sur les touches pour sélectionner la densité de fil souhaitée.**
Chaque fois que vous appuyez sur une touche, la densité du fil est légèrement agrandie ou réduite.
- Pour rétablir la densité de fil d'origine (standard), sélectionnez « 100 % ».

3 **Une fois les modifications souhaitées apportées, appuyez sur FERMER.**

▶ L'écran d'édition des motifs réapparaît.

Spécification de texte multicolore

Les caractères d'un motif d'alphabet sélectionnés à la page 159 sont définis sur noir. Vous pouvez modifier la couleur des caractères à l'aide de la touche de changement de couleur de fil ; toutefois, pour changer la couleur des différents caractères, appuyez sur la touche multicolore pour l'activer, puis spécifiez la couleur de chaque caractère.

1 **Appuyez sur ABC pour le changer en ABC.**

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage est activé ou désactivé.

Texte multicolore désactivé — Texte multicolore activé

- Pour plus de détails sur le changement des couleurs de fil, reportez-vous à la section « Changement des couleurs du motif » à la page 190.

Changement des couleurs du motif

Vous pouvez modifier les couleurs du motif et afficher l'aperçu à l'écran.
En changeant les couleurs du motif, vous pouvez afficher l'aperçu du même motif de manières différentes.
Si vos couleurs de fil sont enregistrées dans une table des fils de couleur et si vous l'utilisez pour changer les couleurs, vous pouvez attribuer des bobines de fil comprenant les couleurs dont vous disposez. Le motif qui s'affiche à l'écran apparaîtra avec des couleurs quasiment identiques à celles en cours.
Cette opération permet de modifier les couleurs de tous les motifs, pas seulement celles des motifs en cours d'édition.

1 **Appuyez sur .**

▶ L'écran de la table 64 des fils à broder s'affiche.

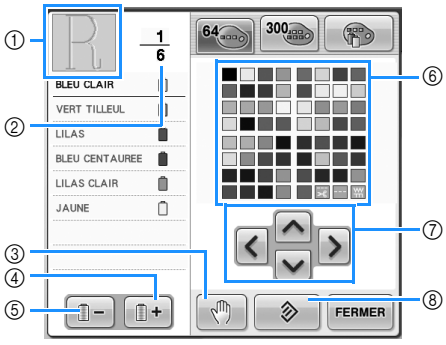

① La partie du motif dont la couleur apparaît en premier dans l'affichage des séquences de couleurs de fils est la partie dont la couleur est modifiée.
② Indique le nombre de changements de couleur de fil. La valeur supérieure indique la position dans l'ordre de couture de la couleur figurant en premier dans l'affichage des séquences de couleurs de fils et la valeur inférieure, le nombre total de changements de couleur de fil.

③ Détermine les zones d'arrêt. (Reportez-vous à la « Détermination de zones d'arrêt avant de broder » à la page 140.)
④ Sélectionne la couleur suivante dans l'affichage des séquences de couleurs de fils.
⑤ Sélectionne la couleur précédente dans l'affichage des séquences de couleurs de fils.
⑥ Table des couleurs de fil
Sélectionnez une couleur dans cette table.
⑦ Utilisez ces touches pour sélectionner une couleur dans la table des couleurs de fil.
⑧ Appuyez sur cette touche pour revenir à la couleur initiale.

2 Appuyez sur [−] et sur [+] jusqu'à ce que la couleur à changer apparaisse en premier dans l'affichage des séquences de couleurs de fils.

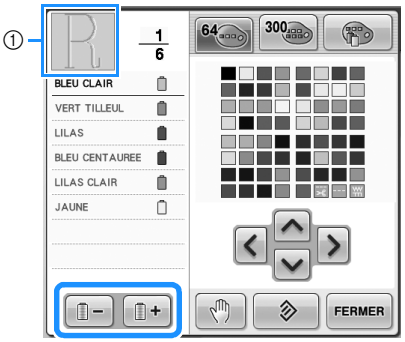

① La couleur de fil de la partie du motif qui s'affiche en haut de l'écran sera modifiée.

3 Appuyez sur [^], sur [<], sur [>] et sur [v] pour sélectionner la nouvelle couleur dans la palette.

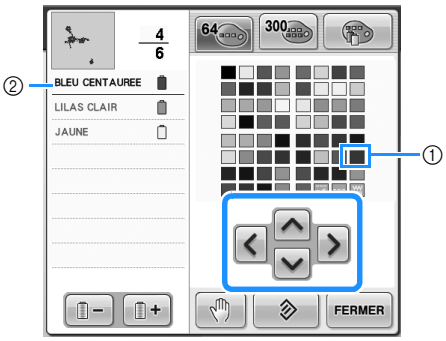

① La couleur qui s'affiche en grand correspond à la couleur sélectionnée.
② Affiche le nom de la couleur de fil sélectionnée

▶ Dans la zone d'affichage de motif, la couleur de la partie du motif sélectionnée est modifiée.

4 Appuyez sur [FERMER].

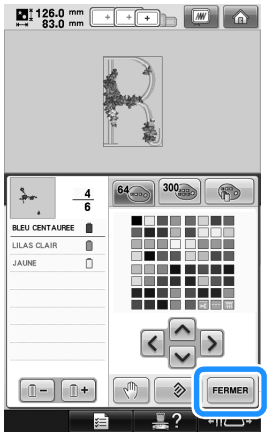

▶ Le changement de couleur est confirmé.

▶ L'écran d'édition des motifs réapparaît.

Mémo

- Appuyez sur [✋] pour déterminer les zones d'arrêt. (Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Détermination de zones d'arrêt avant de broder » à la page 140.)
- Vous pouvez personnaliser la table des fils de couleur pour faire apparaître les couleurs de fils dont vous disposez. (Reportez-vous à la « Création d'une table de fils personnalisés » à la page 200.)

5

Conception de motifs répétitifs

La fonction de bordure vous permet de créer des points à l'aide de motifs répétitifs. Vous pouvez également ajuster l'espacement des motifs à l'aide d'un point de motif répétitif.

1 **Appuyez sur .**

2 **Sélectionnez le sens de la répétition du motif.**

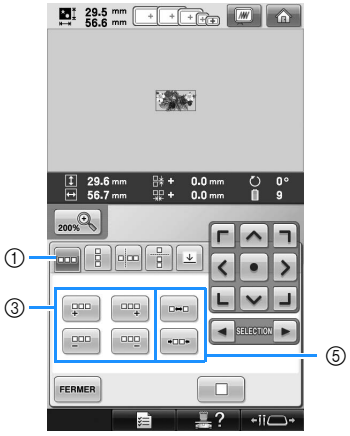

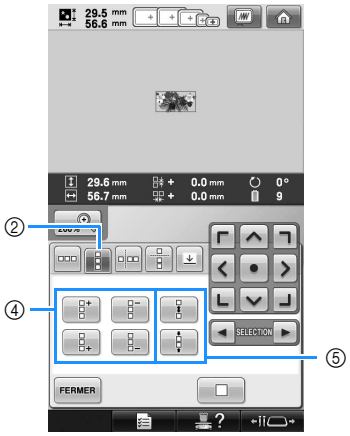

① Sens horizontal
② Sens vertical
③ Répétition et suppression des touches horizontales
④ Répétition et suppression des touches verticales
⑤ Touches d'espacement

▶ L'indicateur du sens du motif change en fonction du sens sélectionné.

3 **permet de répéter le motif à gauche et permet de le répéter à droite.**

- Pour supprimer le motif à gauche, appuyez sur .
- Pour supprimer le motif à droite, appuyez sur .

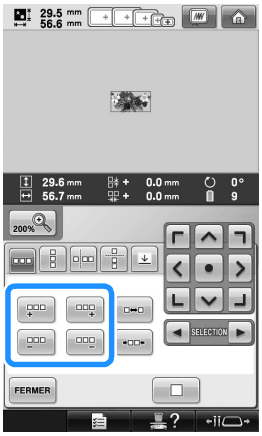

4 Ajustez l'espacement du motif répétitif.

- Pour agrandir l'espacement, appuyez sur .
- Pour diminuer l'espacement, appuyez sur .

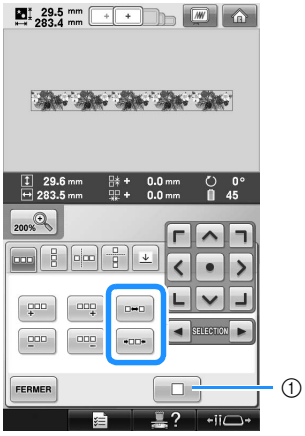

① Appuyez sur pour revenir à la forme simple d'un motif répété.

Mémo

- Vous pouvez uniquement ajuster l'espacement des motifs dans le cadre rouge.

5 Terminez les motifs répétitifs en répétant les étapes 2 à 4.

6 Une fois les modifications souhaitées apportées, appuyez sur FERMER.

L'écran d'édition des motifs réapparaît.

Mémo

- S'il y a deux ou plusieurs motifs, tous les motifs sont regroupés en un motif dans le cadre rouge.

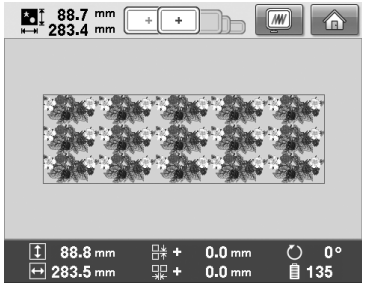

- Si vous modifiez le sens de répétition du motif, tous les motifs du cadre rouge sont automatiquement regroupés en une unité de répétition. Reportez-vous à la section suivante sur la procédure de répétition d'un élément d'un motif répétitif.

5

■ **Répétition d'un élément d'un motif répétitif**

À l'aide de la fonction de coupe, vous pouvez sélectionner un élément d'un motif répétitif et répéter uniquement cet élément. Cette fonction vous permet de créer des motifs répétitifs complexes.

1 Sélectionnez le sens de la coupe du motif répétitif.

- Appuyez sur pour une coupe horizontale.
- Appuyez sur pour une coupe verticale.

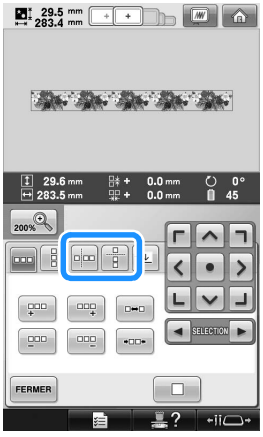

▶ L'indicateur du sens du motif change en fonction du sens sélectionné.

2 et permettent de sélectionner la ligne de coupe.

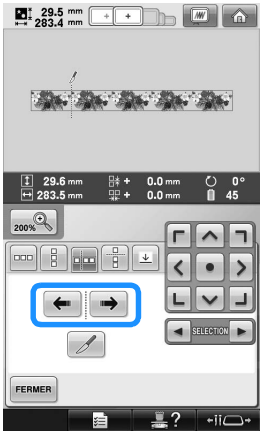

▶ La ligne de coupe change de place.

3 Appuyez sur .

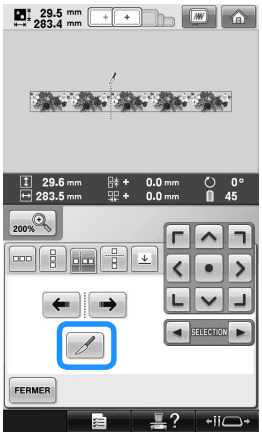

▶ Le motif répétitif est divisé en plusieurs éléments.

4 Appuyez sur .

5 et permettent de sélectionner l'élément à répéter.

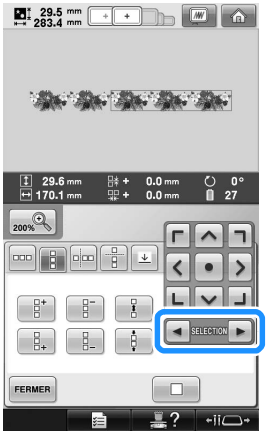

6 Répétez l'élément sélectionné.

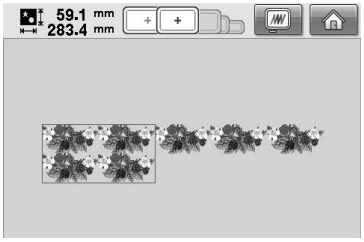

7 **Une fois les modifications souhaitées apportées, appuyez sur FERMER.**

L'écran d'édition des motifs réapparaît.

Remarque

- Une fois que vous avez divisé un motif répétitif en différents éléments, vous ne pouvez pas revenir au motif répétitif initial.
- Chaque élément peut être modifié de manière distincte dans l'écran d'édition. Reportez-vous à la « Sélection du motif à éditer » à la page 182.

■ Attribution de repères de fil

En cousant des repères de fil, vous pouvez facilement aligner des motifs lors de la couture d'un motif. A la fin de la couture d'un motif, un repère de fil en forme de flèche est cousu à l'aide du fil final. Si vous cousez plusieurs motifs, utilisez la pointe de cette flèche pour positionner les dessins à coudre ensuite.

Mémo

- Si vous cousez plusieurs fois différents motifs, vous pouvez coudre des repères de fil uniquement sur le périmètre du motif.

1 **Appuyez sur .**

2 **Appuyez sur .**

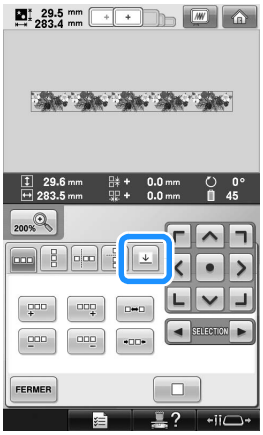

3 **Appuyez sur pour sélectionner le repère de fil à coudre.**

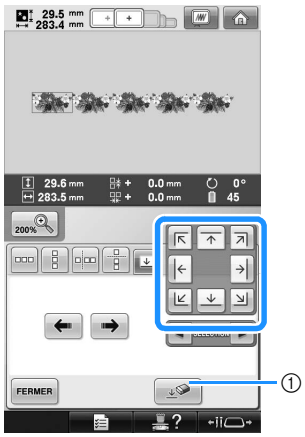

① Appuyez sur ce bouton pour annuler le réglage du repère de fil.

Mémo

- Si vous avez deux ou plusieurs éléments, ◄ et ► ou ⬅ et ➡ permettent de sélectionner un motif auquel attribuer un ou plusieurs repères de fil.

4 **Appuyez sur FERMER.**

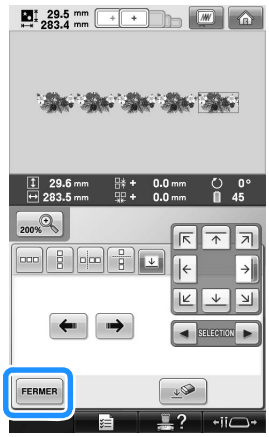

Remarque

- Si vous faites tourner le motif de bordure combiné sur l'écran de réglages de broderie, le repère de fil est supprimé.

■ **Tri de la couleur des motifs répétitifs**

Appuyez sur COUDRE pour changer automatiquement l'ordre de couture des couleurs des motifs de broderie de bordure combinés afin de coudre en continu la même couleur. Vous pouvez ainsi continuer à coudre sans devoir changer le fil supérieur ou modifier l'ordre de couture manuellement à chaque fois.

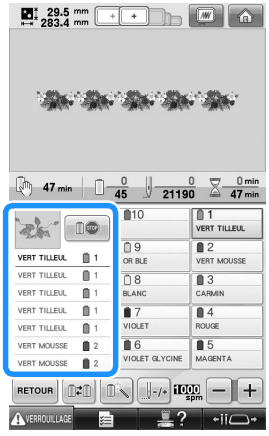

Mémo

- Dans les motifs de points combinés contenant au moins deux motifs de bordure ou d'autres motifs combinés avec des motifs de bordure, seul l'ordre de couture des motifs de bordure est modifié.
- Lorsqu'un groupe d'au moins deux motifs utilisant des motifs de bordure est répété, l'ordre de couture est modifié de façon à coudre en continu la même couleur sur chaque motif.
- Lorsque vous cousez le motif répété sans trier les couleurs, reportez-vous à la section « Couture du motif répété sans trier les couleurs » à la page 196.

■ **Couture du motif répété sans trier les couleurs**

Modifiez le motif en respectant la procédure ci-dessous pour coudre le motif répété sans trier les couleurs.

1 **Créez les motifs de bordure combinés (reportez-vous aux page 192 à 193).**

2 **Appuyez sur , puis le bouton apparaît comme suit : .**

▶ La fonction de bordure est annulée.

3 **Au besoin, appuyez sur pour regrouper les motifs.**

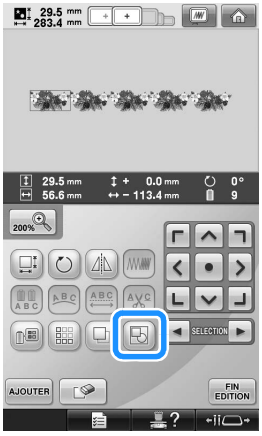

▶ Tous les motifs figurant dans la zone d'affichage des motifs sont regroupés.

4 **Appuyez sur pour coudre le repère de fil, si nécessaire, puis appuyez sur FERMER. (Reportez-vous à la page 195)**

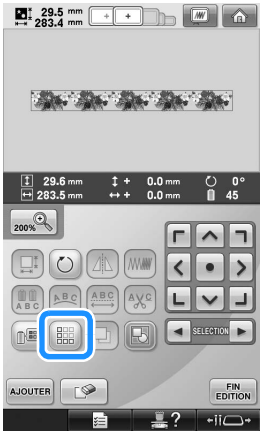

5 **Appuyez sur FIN EDITION, puis sur COUDRE.**

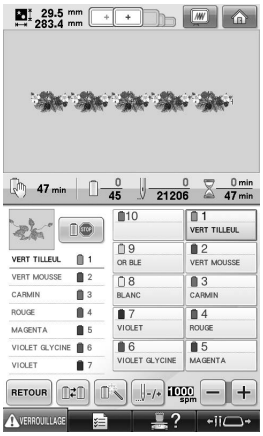

■ **Broderie du motif de manière répétée**

Une fois le motif répété créé, remettez le cadre de broderie en place et commencez à coudre le motif suivant.

Mémo

- Le cadre de bordure en option permet de remettre facilement le tissu en place sans retirer le cadre de broderie de la machine.

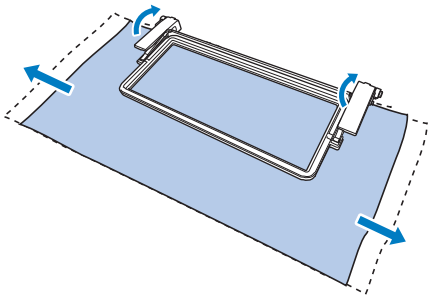

1 **Créez le motif répété avec le repère de fil placé au centre de l'extrémité du motif.**

Reportez-vous à la « Attribution de repères de fil » à la page 195.

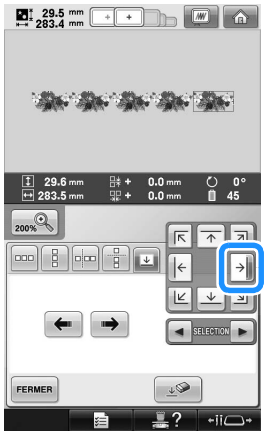

2 **Appuyez sur FERMER, puis sur COUDRE.**

3 **Appuyez sur VERROUILLAGE, puis sur la touche Marche/Arrêt pour commencer à broder.**

▶ Une fois la broderie terminée, le repère de fil est cousu avec la dernière couleur de fil.

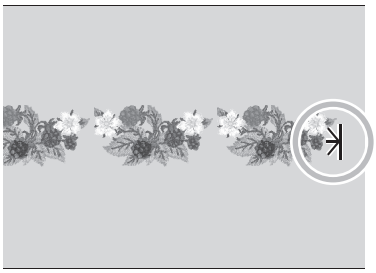

4 **Retirez le cadre de broderie.**

5 **Remettez le tissu dans le cadre de broderie.**

Remarque

- Réglez la position du tissu de sorte que la zone de broderie du motif suivant figure dans la zone de broderie de la feuille de broderie.

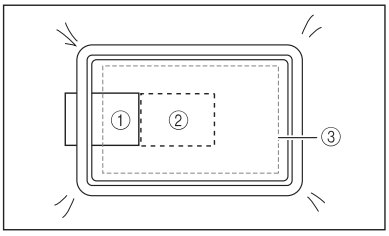

① Motif brodé en premier
② Position du prochain motif à broder
③ Zone de broderie de la feuille de broderie

6 **Fixez le cadre de broderie sur la machine, puis appuyez sur dans l'écran de réglages de broderie.**

7 **Appuyez sur 10° pour définir le point de départ au centre en haut du motif.**

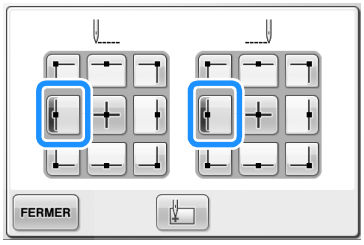

8 **Appuyez sur FERMER.**

9 **Appuyez sur .**

- Si vous n'utilisez pas la caméra intégrée pour ajuster la zone de broderie, reportez-vous à la section « Changement de la position de broderie ».

10 **Appuyez sur pour afficher les lignes de quadrillage.**

11 **Utilisez les touches de positionnement pour déplacer le cadre de broderie jusqu'à ce que le repère de fil sur le tissu soit aligné sur le point de départ dans la fenêtre d'affichage de la caméra.**

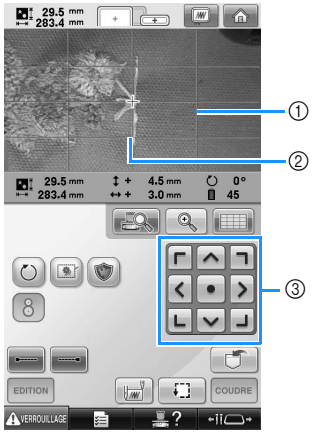

① Lignes de quadrillage
② Repère de fil sur le tissu
③ Touches de positionnement

- Appuyez sur pour vérifier la position de broderie.

Mémo

- Appuyez sur pour agrandir la vue.
  Le fait d'agrandir la vue permet de régler de façon précise la position du point de chute de l'aiguille en déplaçant le cadre de broderie petit à petit.

12 **Si vous ne parvenez pas à aligner la position du motif à l'aide de Touche de positionnement, replacez le tissu et alignez à nouveau la position à l'aide de Touche de positionnement.**

Remarque

- Une fois le motif de bordure combiné aligné, ne le faites pas pivoter sur l'écran de réglages de broderie. Si vous pivotez le motif sur l'écran de réglages de broderie, vous ne pourrez pas coudre le motif correctement aligné même si le repère de fil et le point de départ sont alignés dans la fenêtre d'affichage de la caméra.

13 **Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent.**

14 **Enlevez le repère de fil.**

15 **Appuyez sur COUDRE .**

16 **Appuyez sur VERROUILLAGE , puis sur la touche Marche/Arrêt pour commencer à broder.**

5

Création d'une table de fils personnalisés

Vous pouvez créer une table de fils personnalisés qui contient les couleurs de fil que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez sélectionner des couleurs de fil dans la liste exhaustive de la machine parmi neuf marques de fil. Vous pouvez sélectionner une couleur et la déplacer vers votre table de fils personnalisés.

Remarque

- Certains modèles de machine contiennent des couleurs de fil supplémentaires de type 300 Robison-Anton dans la table de fils personnalisés.
- Vous pouvez tout supprimer ou restaurer les paramètres initiaux de la table de fils personnalisés à sa sortie de l'usine. Visitez notre site Web « http://solutions.brother.com » pour obtenir des informations et le programme de restauration/d'effacement de la table de fils personnalisés.

Avant de créer une table de fils personnalisés, sélectionnez un motif et affichez l'écran d'édition des motifs. (Reportez-vous à la page 46 et à la page 74.)

1 **Appuyez sur** **puis sur** .

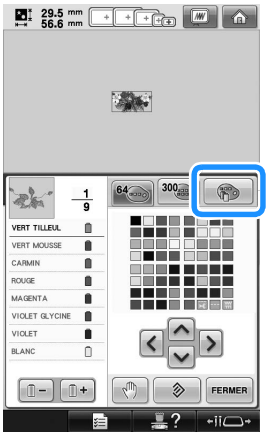

2 **permettent de choisir l'emplacement d'ajout d'une couleur dans la table de fils personnalisés.**

- Vous pouvez sélectionner une couleur de fil personnalisé dans la table en appuyant directement sur l'écran à l'aide du stylet.
- Vous pouvez passer en revue simultanément 100 couleurs à l'aide de et de dans la table de fils personnalisés.

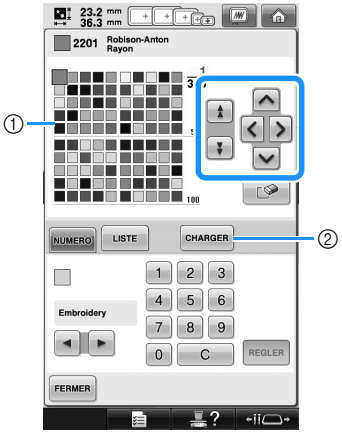

① Table de fils personnalisés

② Appuyez sur CHARGER pour télécharger les programmes d'effacement et de restauration à partir du site Web

3 **permet de sélectionner l'une des marques de fil dans la machine.**

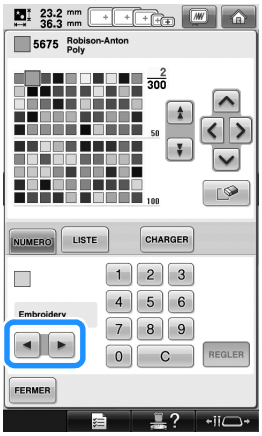

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 **permettent d'entrer le numéro à 4 chiffres correspondant à la couleur.**

- En cas d'erreur, appuyez sur C pour supprimer le numéro entré, puis entrez le numéro correct.

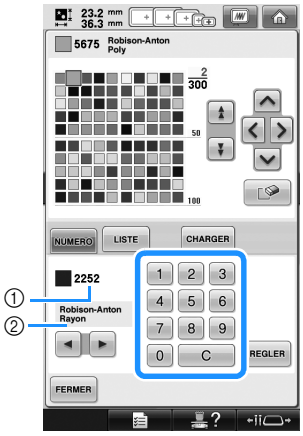

① Numéro de la couleur de fil entré
② Marque du fil

5 **Appuyez sur** REGLER **.**

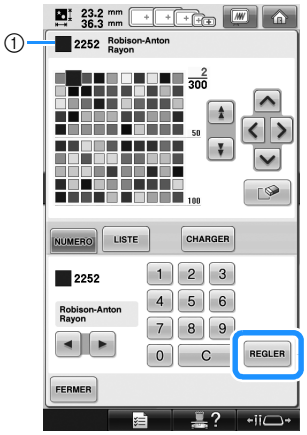

① Couleur de fil sélectionnée

▶ La couleur du fil sélectionné est définie dans la table de fils personnalisés.

Remarque

- Si vous n'appuyez pas sur REGLER, le numéro de la couleur du fil n'est pas modifié.

6 **Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que vous ayez spécifié les couleurs de fil souhaitées.**

- Pour supprimer une couleur spécifiée de la palette, appuyez sur .

Remarque

- Lors de la configuration de la table de fils personnalisés, appuyez sur ⌃, ‹, › ou ⌄, ou appuyez directement sur le carré suivant afin de définir la couleur suivante après chaque sélection. La machine ne passe pas automatiquement sur le carré suivant.

7 **Appuyez sur** FERMER **pour revenir à l'écran initial.**

■ Ajout d'une couleur à la table de fils personnalisés depuis la liste

1 **Répétez l'étape précédente (1) à la page 200.**

2 **Appuyez sur** LISTE **pour afficher la liste des fils.**

3 ▲ ▼ **permet de sélectionner une couleur de fil.**

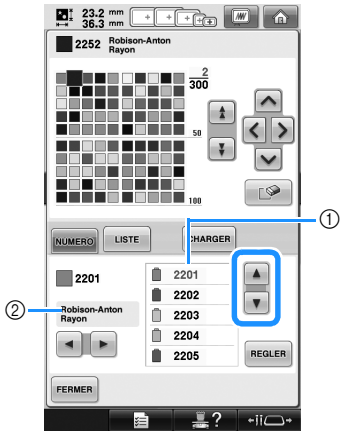

① Liste des fils
② Marque du fil

4 **Appuyez sur** REGLER **.**

5

5 **Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que vous ayez spécifié les couleurs de fil souhaitées.**

- Pour supprimer une couleur spécifiée de la palette, appuyez sur .

Remarque

- Lors de la configuration de la table de fils personnalisés, appuyez sur , , ou , ou appuyez directement sur le carré suivant afin de définir la couleur suivante après chaque sélection. La machine ne passe pas automatiquement sur le carré suivant.

6 **Appuyez sur FERMER pour revenir à l'écran initial.**

Choix d'une couleur dans la table de fils personnalisés

Vous pouvez sélectionner une couleur parmi les 300 couleurs de fil de la table de fils personnalisés.

1 **Appuyez sur .**

▶ L'écran de la table 64 des fils à broder s'affiche.

2 **Appuyez sur .**

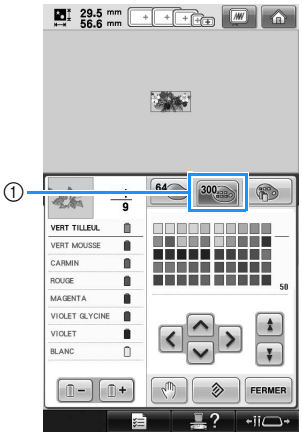

① Touche de modification du fil personnalisé

▶ L'écran de la table de fils personnalisés (300 fils de broderie) apparaît.

3 **Appuyez sur [^] [<] [>] [v] pour choisir une nouvelle couleur dans la table de fils personnalisés.**

- [▲] et [▼] permettent de faire défiler la table de fils personnalisés.
- Appuyez sur [◈] pour revenir à la couleur initiale.
- Vous pouvez choisir des couleurs dans la table de fils personnalisés (300 fils de broderie) en appuyant directement sur l'écran à l'aide du stylet.

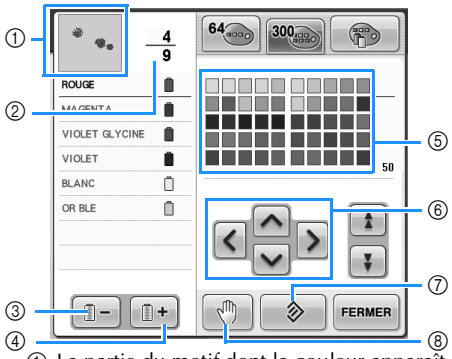

① La partie du motif dont la couleur apparaît en premier dans l'affichage des séquences de couleurs de fils est la partie dont la couleur est modifiée.
② Indique le nombre de changements de couleur de fil. La valeur supérieure indique la position dans l'ordre de couture de la couleur figurant en premier dans l'affichage des séquences de couleurs de fils et la valeur inférieure, le nombre total de changements de couleur de fil.
③ Sélectionne la couleur précédente dans l'affichage des séquences de couleurs de fils.
④ Sélectionne la couleur suivante dans l'affichage des séquences de couleurs de fils.
⑤ Table des fils de couleur
Sélectionnez une couleur dans cette table.
⑥ Utilisez ces flèches pour diriger la sélection de la couleur dans la table des fils de couleur.
⑦ Appuyez sur cette touche pour revenir à la couleur initiale.
⑧ Détermine les zones d'arrêt. (Reportez-vous à la « Détermination de zones d'arrêt avant de broder » à la page 140.)

▶ Vous affichez les couleurs modifiées.

4 **Appuyez sur [FERMER].**

Mémo

- Appuyez sur [✋] pour déterminer les zones d'arrêt. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Détermination de zones d'arrêt avant de broder » à la page 140.

Copie d'un motif

1 **Appuyez sur [⧉].**

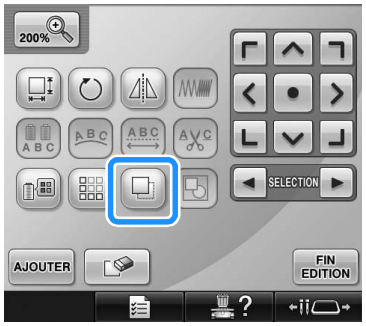

▶ La copie est positionnée sur le motif initial.

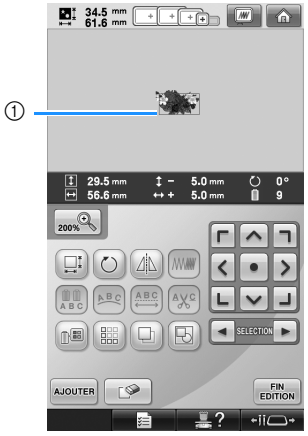

① Motif copié

Remarque

- Si plusieurs motifs sont affichés à l'écran, seul le motif sélectionné à l'aide de [◄] et de [►] est copié.
- Déplacez et modifiez individuellement chaque motif copié.

Édition des motifs de façon groupée

Les motifs combinés peuvent être regroupés et édités (pivotés, redimensionnés, etc.) simultanément.

1 **Appuyez sur** **pour le changer en** .

▶ Tous les motifs figurant dans la zone d'affichage des motifs sont regroupés.

- Appuyez sur pour séparer les motifs.

  S'il existe plusieurs motifs regroupés, le groupe de motifs sélectionné est séparé.



Les motifs affichés sont regroupés. Le groupe de motifs sélectionné est séparé.

Suppression d'un motif

1 **Appuyez sur** .

▶ L'écran ci-dessous apparaît.

2 **Appuyez sur** OK.

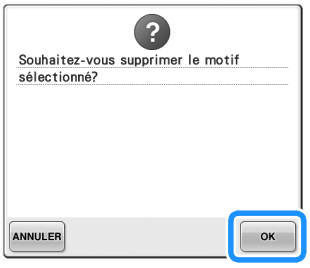

▶ Le motif est supprimé.

- Pour annuler la suppression du motif, appuyez sur ANNULER.

Remarque

- Si plusieurs motifs sont affichés, seul le motif sélectionné sera supprimé.

Édition de motifs de broderie (écran de réglages de broderie)

Dans l'écran de réglages de broderie, vous pouvez éditer un motif simple si les motifs n'ont pas été combinés ou la totalité d'un motif combiné en tant que motif simple.
En outre, vous pouvez utiliser les touches fléchées pour déplacer un motif dans l'écran d'édition des motifs ou le cadre de broderie dans l'écran de réglages de broderie. Appuyez sur ces touches pour déplacer le cadre de broderie.

Rotation de la totalité du motif

Vous pouvez faire pivoter la totalité du motif.

1 **Appuyez sur** .

▶ L'écran ci-dessous apparaît.

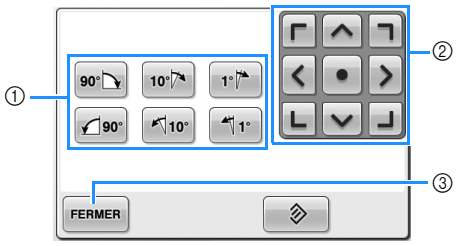

① Permet de faire pivoter la totalité du motif.
② Permet de déplacer le cadre de broderie.
③ Appuyez sur cette touche pour fermer l'écran.

2 **Appuyez sur les touches pour régler le motif sur l'angle souhaité.**
(Pour plus de détails, reportez-vous à la section page 185.)

3 **Au besoin, appuyez sur les touches fléchées pour régler la position du cadre de broderie.**
(Pour plus de détails, reportez-vous à la section page 99.)

4 **Une fois les modifications souhaitées apportées, appuyez sur** FERMER .

▶ L'écran de réglages de broderie réapparaît.

5

Édition d'un motif combiné

Exemple :

Dans cette section, nous combinerons un texte avec un motif d'alphabet floral, qui sera ensuite édité.

1 **Appuyez sur** AB **.**

2 **Sélectionnez** G **.**

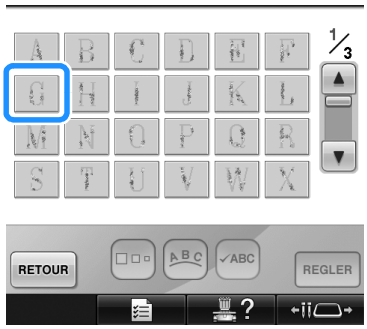

▶ Ce motif sera disposé au centre de la zone de broderie.

3 **Pour sélectionner le motif, appuyez sur** REGLER **.**

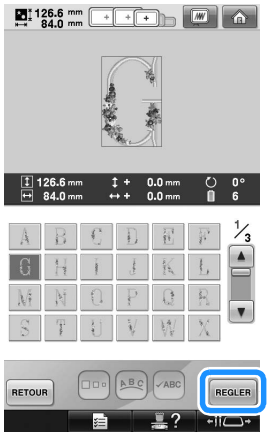

▶ L'écran d'édition des motifs apparaît.

4 **Appuyez sur** AJOUTER **.**

▶ L'écran de sélection du type de motif réapparaît.

5 **Appuyez sur** AA.

6 **Appuyez sur** ABC.

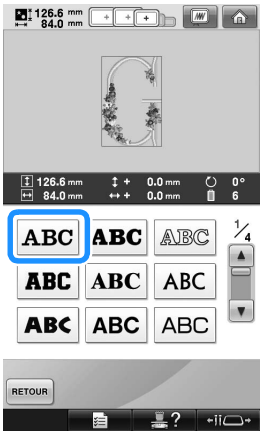

7 **Entrez « ood ».**
Appuyez sur l'onglet des minuscules pour afficher l'écran de saisie des minuscules et appuyez sur « o », « o » et « d ».

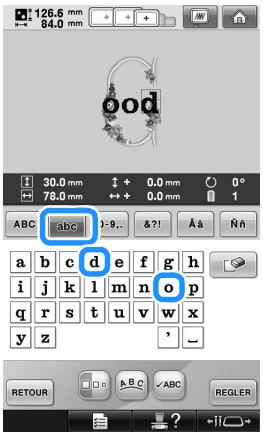

▶ Les lettres sélectionnées s'affichent au centre de la zone de broderie.

- Pour modifier la taille du motif, appuyez sur « o », puis sur pour sélectionner la taille souhaitée.
- Pour modifier la disposition du texte, appuyez sur et sélectionnez la disposition souhaitée.

8 **Une fois les caractères sélectionnés, appuyez sur** REGLER.

▶ L'écran d'édition des motifs apparaît.

9 **Appuyez sur** > **et réglez la position des lettres.**

- Avec une souris USB, votre doigt ou le stylet, faites glisser les caractères pour les déplacer.

10 **Appuyez sur** AJOUTER.

▶ L'écran de sélection du type de motif réapparaît.

11 **Comme précédemment, appuyez sur AA.**

12 **Appuyez sur ABC pour sélectionner la même police, puis entrez « Luck ».**
Après avoir appuyé sur la lettre « L », appuyez sur l'onglet des minuscules pour afficher l'écran de saisie des minuscules, puis appuyez sur « u », « c » et « k ».

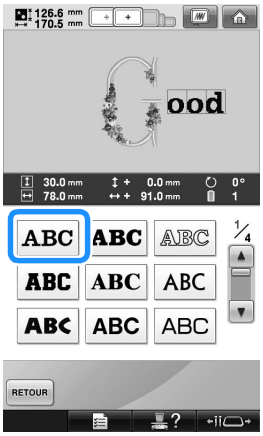

▶ Les lettres sélectionnées s'affichent au centre de la zone de broderie.

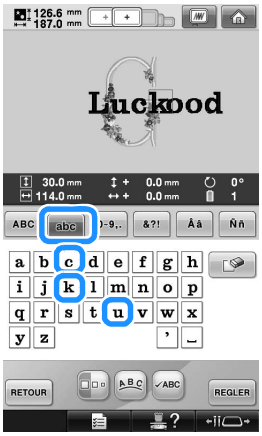

13 **Une fois les caractères sélectionnés, appuyez sur REGLER.**

▶ L'écran d'édition des motifs apparaît.

14 **Appuyez sur ⌄ / ⌟ / ⌄ et réglez la position des lettres pour qu'elles soient bien réparties.**

15 **Vérifiez la répartition du motif dans son ensemble et, si vous souhaitez éditer le motif, appuyez sur ◄ et sur ► pour sélectionner le motif à éditer.**

Si une souris USB est connectée, vous pouvez sélectionner le motif en cliquant dessus. Déplacez la souris pour positionner le pointeur sur le motif souhaité, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris. En outre, vous pouvez sélectionner des motifs en appuyant directement sur l'écran avec votre doigt ou le stylet.

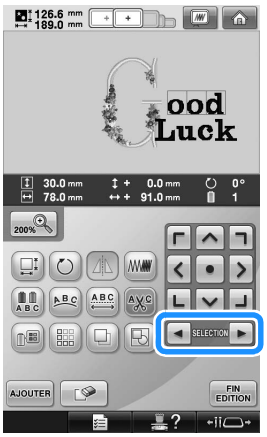

Exemple : Pour réduire la taille de .

16 **Appuyez sur ◄ et sur ► pour déplacer le cadre rouge autour de** .

17 **Appuyez sur** .

18 **Appuyez sur** **pour réduire le motif tout en conservant ses proportions.**

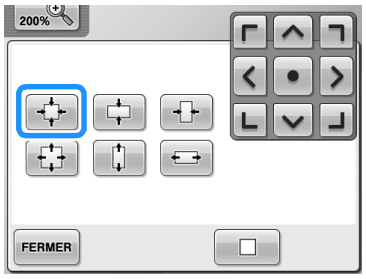

19 **Une fois le motif réduit, appuyez sur** FERMER **pour revenir à l'écran d'édition des motifs.**

- Pour ajuster les autres parties du motif, appuyez de nouveau sur ◄ et sur ►, puis ajustez le motif comme souhaité.

5

- Si vous ne parvenez pas à visualiser le texte et le motif, appuyez sur [200%], puis sur [^], [<], [>] ou [v] pour afficher l'aperçu. Appuyez à nouveau sur [200%] pour revenir à l'écran précédent.

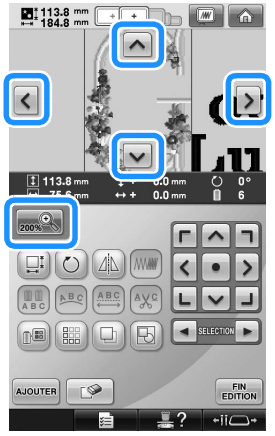

Mémo

- Appuyez sur [ ] pour regrouper ce motif combiné. (Reportez-vous à la « Édition des motifs de façon groupée » à la page 204.)

20 Une fois l'édition terminée, appuyez sur [FIN EDITION], puis sur [COUDRE].

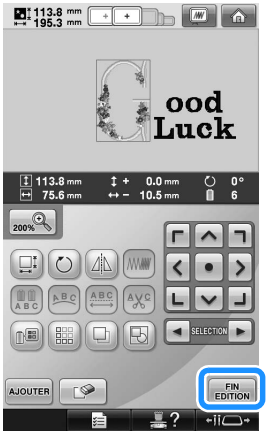

▶ L'écran de réglages de broderie apparaît.

- Pour revenir à l'écran d'édition des motifs et poursuivre l'édition du motif, appuyez sur [EDITION].

Enregistrement des motifs de broderie

Mémoire de la machine

Vous pouvez enregistrer les motifs de broderie personnalisés que vous souhaitez utiliser à plusieurs reprises, par exemple votre nom ou une autre combinaison de motifs, des motifs que vous avez fait pivoter ou que vous avez redimensionnés, ou des motifs dont la position a changé.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à environ 1,7 Mo de motifs dans la mémoire de la machine.

Remarque

- Ne mettez jamais la machine hors tension lorsque l'écran « Enregistrement » est affiché. Sinon, vous risquez de perdre le motif en cours d'enregistrement.

Mémo

- Il faut quelques secondes pour mémoriser un motif dans la machine.
- Reportez-vous à la page 165 pour plus d'informations sur la récupération d'un motif enregistré.

1 Le motif à enregistrer étant affiché dans l'écran de réglages de broderie, appuyez sur .

2 Appuyez sur .

- Appuyez sur FERMER pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer le motif.

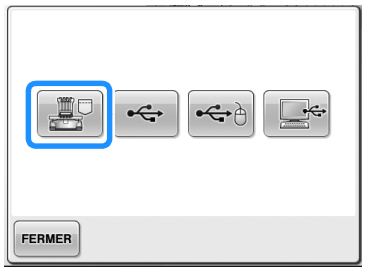

▶ L'écran « Enregistrement » apparaît. Une fois le motif enregistré, l'écran précédent apparaît automatiquement.

Si le motif de broderie ne peut pas être enregistré

Si l'écran suivant apparaît, vous ne pouvez pas enregistrer le motif de broderie, car soit la mémoire de la machine est saturée, soit le motif à enregistrer est supérieur à l'espace mémoire disponible. Pour pouvoir mémoriser le motif de broderie dans la machine, vous devez supprimer un motif enregistré précédemment.

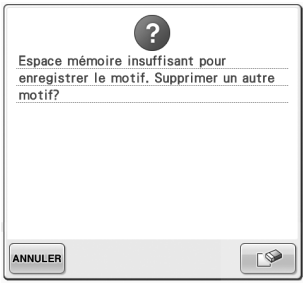

- Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur ANNULER.

5

■ Suppression de données enregistrées

1 **Appuyez sur [ ].**

▶ La liste des motifs s'affiche.

2 **Sélectionnez le motif à supprimer.**
Appuyez sur le motif.

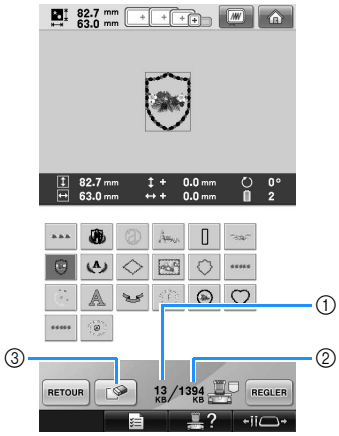

① Indique la quantité de mémoire utilisée par le motif sélectionné.
② Indique l'espace mémoire disponible de la machine.
③ Appuyez sur cette touche pour supprimer le motif sélectionné.

- Si vous n'avez pas sélectionné le motif approprié ou si vous souhaitez en sélectionner un autre, appuyez sur le motif souhaité.

3 **Appuyez sur [ ].**

▶ L'écran ci-dessous apparaît.

4 **Pour supprimer les données, appuyez sur [OK].**

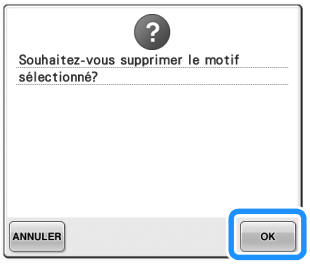

▶ Le motif est supprimé et si l'espace mémoire est suffisant, l'écran précédent apparaît automatiquement.

- Pour mettre fin à la suppression, appuyez sur [ANNULER].

5 **Si l'espace mémoire n'est pas suffisant, supprimez un autre motif.**

▶ Si les données de broderie ont été enregistrées, l'écran précédent apparaît automatiquement.

- L'enregistrement des données dure environ 10 secondes.

Remarque

- Ne mettez jamais la machine hors tension lorsque l'indication « Enregistrement » est affichée. Sinon, vous risquez de perdre les données du motif en cours d'enregistrement.

■ **Rappel de motifs mémorisés**
Reportez-vous à la page appropriée de la section « Sélection d'un motif de broderie » en fonction du support utilisé. (Pour les motifs enregistrés sur la machine, reportez-vous à la page 165.) (Pour les motifs enregistrés sur un support USB, reportez-vous à la page 174.)

Support USB

Lorsque vous envoyez des motifs de broderie de la machine vers un support USB, branchez ce dernier dans le connecteur de port USB.

Mémo

- Certains supports USB ne peuvent pas être utilisés avec cette machine. Veuillez visiter notre site Web (http://solutions.brother.com) pour obtenir plus de détails.
- Selon le type de support USB utilisé, branchez-le directement dans le port USB de la machine ou branchez le lecteur/enregistreur de supports USB dans le port USB de la machine.
- Vous pouvez insérer ou retirer le support USB à tout moment.

1 Appuyez sur lorsque le motif à enregistrer est affiché dans l'écran de réglages de broderie.

2 Insérez le support USB dans le port USB principal (supérieur) de la machine.

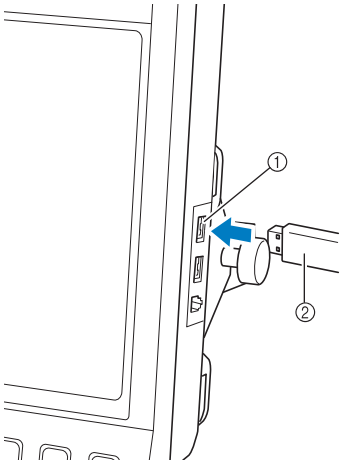

① Port USB principal (supérieur) pour support
② Support USB

- Lorsque vous branchez le lecteur/enregistreur de cartes USB au port USB de la machine, veillez à fixer le câble à l'aide des deux crochets situés sur le panneau arrière. Dans le cas contraire, le cadre de broderie risque de heurter le câble lors de son déplacement, ce qui risque de décaler le motif.

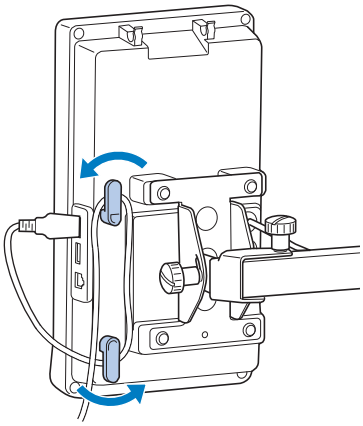

5

Remarque

- La vitesse de traitement peut varier en fonction du port sélectionné et de la quantité de données. Le port USB principal (supérieur) traite les données plus rapidement que le port central. Nous vous recommandons d'utiliser le port USB principal (supérieur).
- Il n'est pas possible d'utiliser deux supports USB simultanément sur cette machine. Si deux supports USB sont insérés, seul le support USB inséré en premier est détecté.
- N'insérez rien d'autre qu'un support USB dans le port USB. Sinon, le support USB risque de s'endommager.

3 **Appuyez sur [ ].**

- Appuyez sur [FERMER] pour revenir à l'écran initial sans enregistrer.

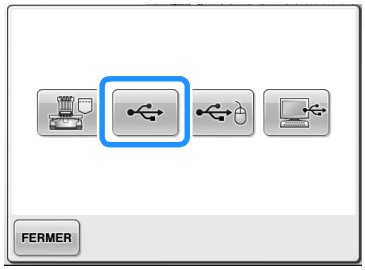

▶ L'écran « Enregistrement » apparaît. Une fois le motif enregistré, l'écran précédent apparaît automatiquement.

Remarque

- Ne débranchez pas le support USB si le message « Enregistrement » est affiché, sinon vous risquez d'endommager le support USB ou de perdre des données.
- Ne débranchez pas un périphérique/ support USB de cette machine immédiatement après l'avoir connecté. Attendez au moins 5 secondes avant de le débrancher.

Ordinateur (USB)

À l'aide du câble USB fourni, vous pouvez connecter la machine à broder à votre ordinateur et les motifs de broderie peuvent être enregistrés dans le dossier « Disque amovible » de votre ordinateur. Environ 3 Mo de motifs de broderie peuvent être enregistrés sur le « Disque amovible », mais les motifs de broderie enregistrés sont supprimés lorsque la machine est mise hors tension.
Par ailleurs, cette machine est compatible avec la fonction Link (Lien), qui vous permet d'envoyer, depuis un ordinateur vers votre machine à broder, des motifs de broderie modifiés. (Reportez-vous à la « Envoi de motifs de broderie depuis un ordinateur vers la machine (fonction Link (Lien)) » à la page 176.)

Remarque

- Ne mettez jamais la machine hors tension lorsque l'indication « Enregistrement » est affichée. Sinon, vous risquez de perdre les données du motif en cours d'enregistrement.

1 **Branchez le câble USB aux ports USB correspondants pour l'ordinateur et la machine.**

2 Mettez votre ordinateur sous tension et sélectionnez « Ordinateur (Poste de travail) ».

- Vous pouvez brancher le câble USB dans les ports USB de l'ordinateur et de la machine à broder, qu'ils soient activés ou non.

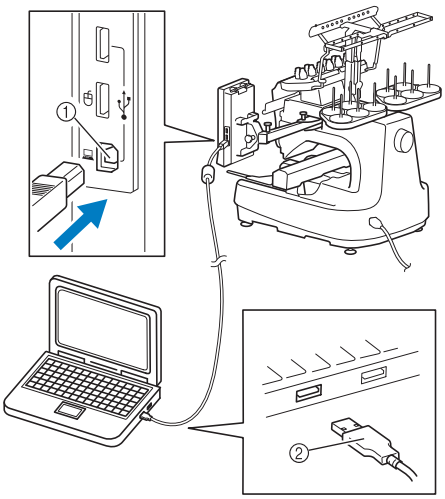

① Port USB pour ordinateur
② Connecteur du câble USB

▶ L'icône « Disque amovible » s'affiche dans « Ordinateur (Poste de travail) » de l'ordinateur.

Remarque

- Les connecteurs du câble USB ne peuvent être insérés que dans un seul sens. Si vous éprouvez des difficultés à insérer le connecteur, ne forcez pas et vérifiez l'orientation du connecteur.
- Pour plus de détails sur la position du port USB sur l'ordinateur, reportez-vous au manuel d'instructions de l'équipement correspondant.

3 Appuyez sur lorsque le motif à enregistrer est affiché dans l'écran de réglages de broderie.

4 Appuyez sur .

- Appuyez sur FERMER pour revenir à l'écran initial sans enregistrer.

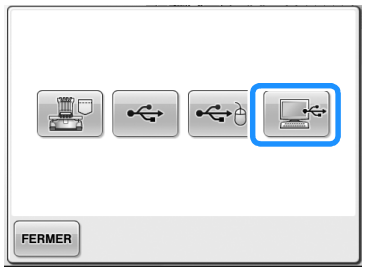

▶ Le motif est enregistré temporairement dans « Disque amovible » sous « Ordinateur (Poste de travail) ».

5 Déplacez/copiez dans « Disque amovible » les données du motif que vous voulez enregistrer sur l'ordinateur.

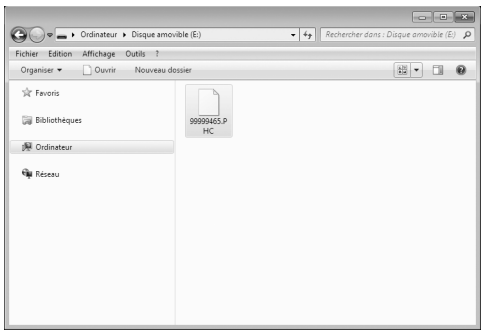

6 RÉGLAGES DE BASE ET FONCTION D'AIDE

Ce chapitre contient une description de l'utilisation de la touche de réglages, de la touche de fonctions de la machine et de la touche d'aide, présentées à la page 41. Il fournit également des détails sur la modification des réglages de base de la machine à broder et sur l'affichage des opérations à l'écran.

Utilisation de la touche de réglages 218

Écran de réglages 218

Modification des guides d'affichage 220

Changement des informations de couleur de fils 222

Sélection des informations sur les couleurs de fil avec des données au format « PES » 223

Sélection de la taille des onglets 224

Changement des couleurs d'arrière-plan des onglets ou des motifs de broderie 224

Spécification de la coupure des points sautés/Codes de points sautés « DST » pour la coupure 225

Suppression de points courts 226

Spécification de la longueur de fil restante 227

Changement des paramètres d'économiseur d'écran 227

Réglage de la luminosité de la lampe de couture 229

Modification du volume du haut-parleur 229

Spécification du réglage du voyant lumineux du support de bobine 230

Définition du capteur de fil 230

Modification de la forme du curseur lorsqu'une souris USB est utilisée 231

Modification des unités de mesure 231

Modification de la langue 231

Utilisation de la touche de guide de fonctions de la machine 232

Utilisation de la touche de réglages

Appuyez sur (touche de réglages) pour modifier un grand nombre de réglages de base de la machine à broder.

Écran de réglages

L'écran de réglages comporte cinq pages. Appuyez sur ◄ et ► dans la partie centrale inférieure de l'écran jusqu'à ce que la page souhaitée s'affiche. La touche FERMER apparaît sur toutes les pages.

■ Page 1

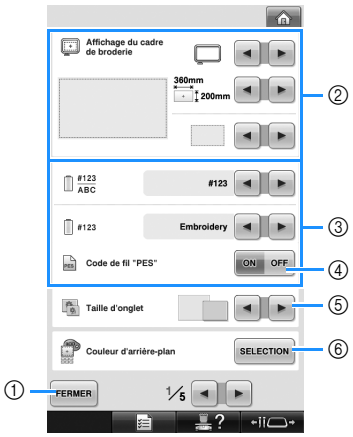

① Appuyez sur cette touche pour terminer la définition des réglages. Les réglages sont confirmés et l'écran affiché avant d'avoir appuyé sur la touche de réglages réapparaît.
② Vous pouvez spécifier les guides (type de support du cadre de broderie, taille du cadre de broderie, marqueur de point central et grille) pour la zone d'affichage des motifs. (Reportez-vous à la page 220.)
③ Modification de l'affichage des couleurs de fil
Les informations de couleur dans l'affichage des séquences de couleurs de fil et les informations d'enfilage de la barre à aiguille peuvent être remplacées par le nom de la couleur, la marque et le numéro de couleur du fil ou encore le temps de couture. (Reportez-vous à la page 222.)
④ Code de fil « PES »
Vous pouvez afficher la couleur de fil sous forme de données « PES » en fonction du réglage de la machine ou du logiciel d'édition de broderie. (Reportez-vous à la page 223.)
⑤ Taille d'onglet
Indique si la taille des touches d'image qui apparaissent lors de la sélection d'un motif à partir de l'écran de liste des motifs est « petite » ou « grande ». (Reportez-vous à la page 224.)
⑥ Couleur d'arrière-plan de motif de broderie/ Couleur d'arrière-plan d'onglets
Suivant la couleur de la broderie, changer la couleur d'arrière-plan du motif se trouvant dans la zone d'affichage ou des onglets peut les faire ressortir et les rendre plus facile à sélectionner. (Reportez-vous à la page 224.)

■ Page 2

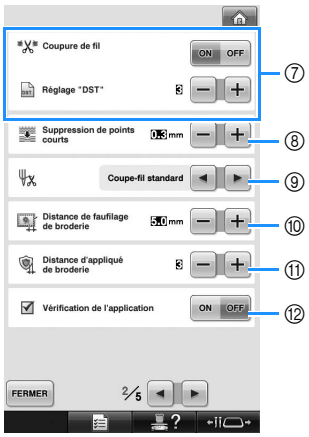

⑦ Réglage « DST »
Indique si les points sautés sont coupés ou non. Par ailleurs, lorsque vous utilisez des données de broderie Tajima (.dst), vous pouvez indiquer si le fil est coupé ou non en fonction du nombre spécifié de codes de points sautés. (Reportez-vous à la page 225.)
⑧ Suppression de points courts
Spécifie la longueur des points courts à supprimer. (Reportez-vous à la page 226.)
⑨ Extrémité du fil
Spécifie la longueur du fil supérieur qui reste enfilé dans l'aiguille après qu'il ait été coupé (longueur du fil passé dans le chas de l'aiguille). (Reportez-vous à la page 227.)
⑩ Distance de faufilage de broderie
Spécifie la distance entre le motif et les points de faufilage. (Reportez-vous à la page 126.)
⑪ Distance d'appliqué de broderie
Spécifie la distance entre le motif de l'appliqué et le contour. (Reportez-vous à la page 127.)
⑫ Utilisez la fonction Vérification de l'application lorsque vous exécutez une application.

Remarque

- Si les paramètres de l'option Réglage « DST » ⑦ ou de l'option Suppression de points courts ⑧ sont modifiés par rapport au réglage précédent, les nouveaux paramètres sont uniquement appliqués à la broderie suivante.

■ Page 3

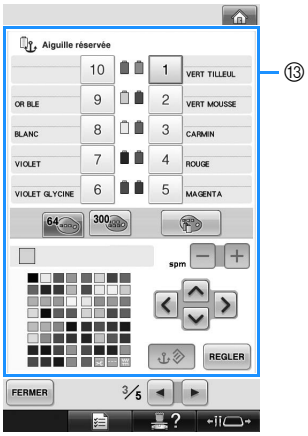

⑬ Aiguille réservée
Vous pouvez attribuer une couleur de fil spécifique à une barre à aiguille. La couleur spécifiée reste associée à la barre à aiguille sélectionnée jusqu'à l'annulation du réglage. Vous pouvez également définir la vitesse de couture maximale d'une barre à aiguille. Cette fonction n'est pas accessible dans l'écran de broderie. (Reportez-vous à la « Réglages de la barre à aiguille réservée et de la vitesse de couture » à la page 145.)

■ Page 4

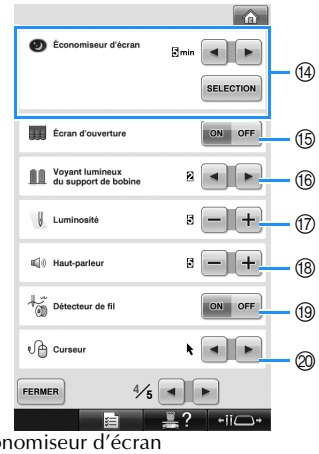

⑭ Économiseur d'écran
Sélectionnez le temps avant que l'économiseur d'écran n'apparaisse et modifiez-en l'image. (Reportez-vous à la page 227.)

⑮ Écran d'ouverture
La machine peut être configurée afin que l'écran d'ouverture soit affiché (« ON ») ou non (« OFF ») lorsqu'elle est allumée.

⑯ Voyant lumineux du support de bobine
Indique le réglage de la fonction de voyant lumineux du support de bobine. Ce voyant vous indique à quel moment la machine commence à coudre, quand une bobine doit être changée, si une erreur est survenue, etc. (Reportez-vous à la page 230.)

⑰ Luminosité
Il est possible de régler la luminosité de la lampe de couture. (Reportez-vous à la page 20 ou à la page 229.)

⑱ Haut-parleur
Il est possible de régler le volume des sons de fonctionnement et d'alarme. (Reportez-vous à la page 21 ou à la page 229.)

⑲ Détecteur de fil
Réglez le « Détecteur de fil » soit sur « ON », soit sur « OFF ». (Reportez-vous à la page 230.)

⑳ Curseur
Modifiez la forme du curseur lorsqu'une souris USB est utilisée. (Reportez-vous à la page 231.)

■ **Page 5**

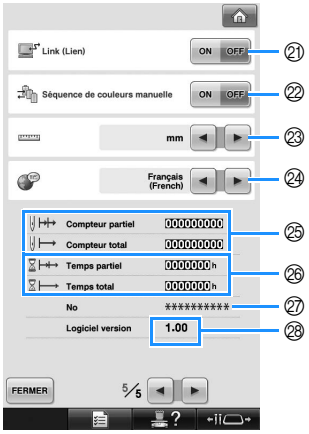

㉑ Fonction Link (Lien)
Activez ou désactivez la fonction Link (Lien). (Reportez-vous à la « Envoi de motifs de broderie depuis un ordinateur vers la machine (fonction Link (Lien)) » à la page 176)

㉒ Séquence de couleurs manuelle
Activez ou désactivez la séquence de couleurs manuelle. (Reportez-vous à la « Sélection/gestion de couleurs de fil pour chaque barre à aiguille (séquence de couleurs manuelle) » à la page 132)

㉓ Unités de mesure
Permet de changer les unités de mesure affichées sur les écrans. (Reportez-vous à la page 231.)

㉔ LANGUES
Permet de changer la langue d'affichage. Les touches et messages s'affichent dans la langue sélectionnée. (Reportez-vous à la page 231.)

㉕ Le Compteur total affiche le nombre total de points cousus et le Compteur partiel affiche le nombre de points cousus depuis la dernière maintenance de la machine.

㉖ Le compteur Temps total affiche la durée d'utilisation totale de la machine et le compteur Temps partiel affiche la durée d'utilisation de la machine depuis sa dernière maintenance.

Basez-vous sur les compteurs ㉕ et ㉖ pour effectuer vous-même la maintenance périodique de la machine et bénéficier de services de maintenance.

㉗ La zone « No ## » indique le numéro de la machine à broder.

㉘ Version
Indique la version du logiciel installée sur cette machine à broder. (Reportez-vous à la page 311.)

Remarque

- Contactez votre revendeur Brother local agréé ou visitez le site « http://solutions.brother.com » pour plus de détails sur les mises à jour disponibles.

Les détails de chacun des réglages sont décrits dans les sections suivantes. Une fois les réglages souhaités définis, appuyez sur FERMER pour revenir à l'écran antérieur à l'écran de réglages.

Remarque

- Certains réglages sont impossibles à modifier pendant la couture.

Modification des guides d'affichage

Les guides de la zone d'affichage des motifs peuvent être configurés pour le cadre de broderie souhaité.
Vous pouvez régler les guides à la page 1/5 de l'écran de réglages.

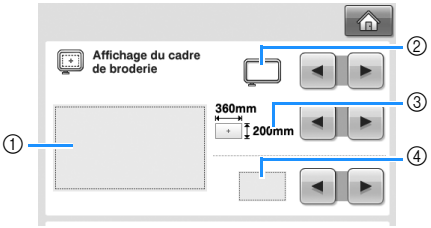

① Vous pouvez afficher ici l'aperçu des guides avec les réglages définis.

② Type de support du cadre de broderie
Spécifie le type de support du cadre de broderie.

③ Zone
Indique la taille du cadre de broderie affiché comme guide.
Le guide qui s'affiche n'indique pas la taille du cadre de broderie effectivement installé.

④ Marqueur de point central ou lignes de quadrillage
Affiche ou masque les lignes de quadrillage et le marqueur de point central du motif.

■ **Type de support du cadre de broderie**
Sélectionnez le type de support du cadre de broderie en fonction du cadre de broderie qui sera utilisé.

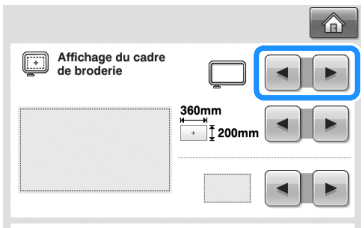

Supports de cadre de broderie A et B (inclus)	
Cadre pour casquettes/Cadre cylindrique (en option)	
Support du cadre de broderie C (en option)	

Reportez-vous à la section « Types de cadres de broderie/supports de cadre et applications » à la page 91 jusqu'à la page 92.

■ **Taille du cadre de broderie**

Lorsque vous achetez la machine à broder, le très grand cadre de broderie est sélectionné.

1 **Appuyez sur ◄ et ► pour sélectionner l'affichage souhaité du cadre de broderie.**

La zone de broderie correspondant au cadre souhaité s'affiche.

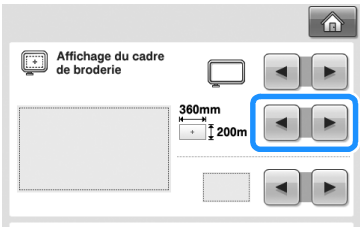

Très grand cadre de broderie
200 mm (H) × 360 mm (L) (7-7/8 po (H) × 14 po (L))

Très grand cadre de broderie (en option)
200 mm (H) × 300 mm (L) (7-7/8 po (H) × 11-3/4 po (L))

Grand cadre de broderie
130 mm (H) × 180 mm (L) (5-1/8 po (H) × 7-1/8 po (L))

Cadre de broderie moyen
100 mm (H) × 100 mm (L) (4 po (H) × 4 po (L))

Petit cadre de broderie
40 mm (H) × 60 mm (L) (1-1/2 po (H) × 2-3/8 po (L))

Cadre pour matelassage (en option)
200 mm (H) × 200 mm (L) (7-7/8 po (H) × 7-7/8 po (L))

Cadre d'encadrement (en option)
100 mm (H) × 300 mm (L) (4 po (H) × 11-3/4 po (L))

Diamètre de cadre pour casquettes (en option)
60 mm (H) × 360 mm (L) (2-3/8 po (H) × 14 po (L))

Cadre pour casquettes avancé 2 (en option)
60 mm (H) × 130 mm (L) (2-3/8 po (H) × 5-1/8 po (L))

Cadre pour casquette (en option)
50 mm (H) × 130 mm (L) (2 po (H) × 5-1/8 po (L))

Cadre cylindrique (en option)
80 mm (H) × 90 mm (L) (3 po (H) × 3-1/2 po (L))

Cadre rond (en option)
ø 160 mm (ø 6 po)

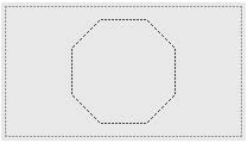

Cadre rond (en option)
ø 130 mm (ø 5 po)

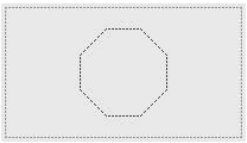

Cadre rond (en option)
ø 100 mm (ø 4 po)

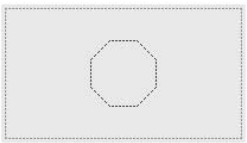

■ **Marqueur de point central et lignes de quadrillage**

Le point central est indiqué par un signe plus rouge (+).
Lorsque vous achetez la machine à broder, le marqueur de point central et les lignes de quadrillage ne sont pas affichés.

1 **Appuyez sur ◄ et ► pour afficher ou masquer le marqueur de point central et les lignes de quadrillage.**

Le marqueur de point central s'affiche comme spécifié.

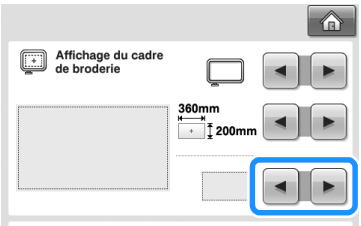

Lignes de quadrillage

Lignes de quadrillage en croix

Marqueur de point central

Marqueur de point central et lignes de quadrillage

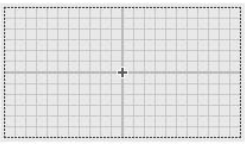

Marqueur de point central avec lignes de quadrillage en croix

Aucun marqueur de point central ou aucune ligne de quadrillage

Changement des informations de couleur de fils

Vous pouvez afficher le nom des couleurs de fils, le numéro de fil de broderie ou la durée de broderie.
Lorsque vous achetez la machine à broder, le numéro de couleur de fil (#123) est sélectionné.
Vous pouvez régler l'affichage de la couleur de fil à la page 1/5 de l'écran de réglages.

1 **Appuyez sur ◄ et ► pour afficher le nom des couleurs de fil, le numéro de fil de broderie ou la durée de broderie.**

2 **Lorsque le numéro de fil [#123] est affiché, appuyez sur ◄ et ► pour faire votre sélection parmi les six marques de fil de broderie illustrées ci-dessous.**

■ **Exemples d'affichages**

Numéro de couleur de fil (#123)

Madeira Poly (polyester)

1848 Madeira Poly	1
1770 Madeira Poly	2
1986 Madeira Poly	3
1637 Madeira Poly	4

Madeira Rayon (soie)

1049 Madeira Rayon	1
1369 Madeira Rayon	2
1081 Madeira Rayon	3
1037 Madeira Rayon	4

Sulky (soie)

1177 Sulky	1
1176 Sulky	2
1511 Sulky	3
1037 Sulky	4

Robison-Anton (polyester)

5622 R-A Poly	1
9091 R-A Poly	2
5561 R-A Poly	3
5678 R-A Poly	4

Embroidery (polyester)

513 Embroidery	1
515 Embroidery	2
807 Embroidery	3
800 Embroidery	4

Country (coton*)

444 Country	1
446 Country	2
158 Country	3
149 Country	4

* Selon le pays ou la région, vous pouvez trouver du fil de polyester imitation coton.

Nom de couleur de fil

Nom de la couleur

VERT TILLEUL	1
VERT MOUSSE	2
CARMIN	3
ROUGE	4

Durée

Durée

2	**min**	1
1	min	2
1	min	3
1	min	4

Mémo

- Les couleurs de fils de l'affichage des séquences de couleurs de fils et de la zone d'affichage des motifs apparaissent dans la couleur de fil d'origine (c.-à-d., les couleurs de fils intégrées dans la machine). Les numéros des couleurs de fils apparaissent avec le numéro (ou le numéro le plus proche) pour la marque spécifiée ici.
- Les couleurs à l'écran peuvent être légèrement différentes des véritables couleurs de la bobine.

Sélection des informations sur les couleurs de fil avec des données au format « PES »

Vous pouvez afficher la couleur de fil au format « PES » en fonction du réglage de la machine ou de celui défini pour le logiciel d'édition de broderie PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite ou PED-BASIC. (Reportez-vous à la section « Changement des informations de couleur de fils » à la page 222 pour plus d'informations sur le réglage des couleurs de fil de la machine.)
Le code de fil « PES » peut être sélectionné à la page 1/5 de l'écran de réglages.
ON : Les informations sur les couleurs de fil sont affichées selon le réglage du logiciel d'édition de broderie PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite ou PED-BASIC
OFF : Les informations sur les couleurs de fil sont affichées selon le réglage de la machine.
Lorsque vous achetez la machine, l'option « OFF » est sélectionnée.

6

Sélection de la taille des onglets

Vous pouvez choisir si la taille d'affichage des onglets de sélection d'un motif de broderie est normale ou grande. La grande taille représente 1,5 fois la taille normale.
Lorsque vous achetez la machine à broder, la taille normale est sélectionnée.
Vous pouvez régler la taille des onglets à la page 1/5 de l'écran de réglages.

1 Appuyez sur ◀ et ▶ pour sélectionner la taille d'onglet souhaitée.

Remarque

- La taille d'onglet ne subit aucune modification dans l'écran de sélection des motifs. Dans ce cas, revenez à l'écran de sélection de la catégorie et resélectionnez une catégorie de motif.

Changement des couleurs d'arrière-plan des onglets ou des motifs de broderie

Les couleurs d'arrière-plan de la zone d'affichage des motifs et des onglets. Sélectionnez la couleur d'arrière-plan souhaitée pour les 66 réglages disponibles en fonction de la couleur du motif. Il est possible de sélectionner différentes couleurs d'arrière-plan pour les onglets et les zones d'affichage des motifs.
Lorsque vous achetez la machine à broder, la couleur grise est sélectionnée.
Vous pouvez régler la couleur d'arrière-plan à la page 1/5 de l'écran de réglages.

1 Appuyez sur SELECTION.

2 Appuyez sur Arrière-plan de motif de broderie ou sur Arrière-plan d'onglets pour sélectionner les onglets et la zone d'affichage des motifs dont vous souhaitez modifier la couleur d'arrière-plan.

Sélectionnez la couleur d'arrière-plan à partir des 66 réglages disponibles.

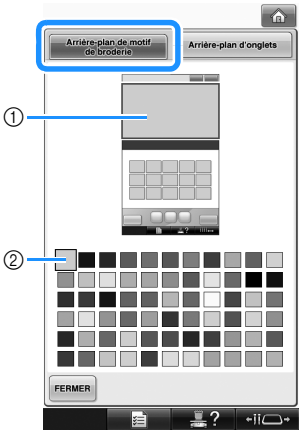

① Couleurs d'arrière-plan de motif de broderie
② Couleur sélectionnée

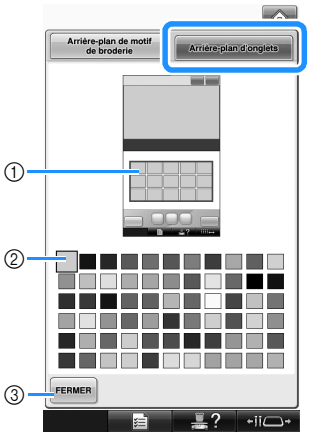

① Couleurs d'arrière-plan d'onglets
② Couleur sélectionnée
③ Appuyez sur FERMER pour revenir à l'écran de réglages.

Mémo

- Le réglage reste sélectionné même lorsque vous mettez la machine hors tension.

Spécification de la coupure des points sautés/Codes de points sautés « DST » pour la coupure

Vous pouvez indiquer si les points sautés sont ou non coupés. Par ailleurs, lorsque vous utilisez des données de broderie Tajima (.dst), vous pouvez indiquer si le fil est ou non coupé en fonction du nombre spécifié de codes de points sautés.
ON : la machine coupe le fil supérieur et le fil de la canette avant le point sauté. Lorsque vous utilisez des données de broderie Tajima (.dst), la machine convertit le code de point sauté en code de coupure, selon le nombre spécifié à la ligne suivante.
OFF : la machine ne coupe pas un point sauté ou un code de points sautés dans les données de broderie Tajima (.dst).
Lorsque vous achetez la machine, « ON » est sélectionné et le nombre de points sautés est réglé sur « 3 ».
Vous pouvez régler la coupure de fil « DST » à la page 2/5 de l'écran de réglages.

Remarque

- Si le réglage a été modifié, le nouveau réglage est uniquement appliqué à la broderie suivante.

1 Appuyez sur ON ou OFF pour sélectionner le réglage souhaité.

La touche s'affiche sous la forme ON OFF lorsque « ON » est sélectionné et sous la forme ON OFF lorsque « OFF » est sélectionné.

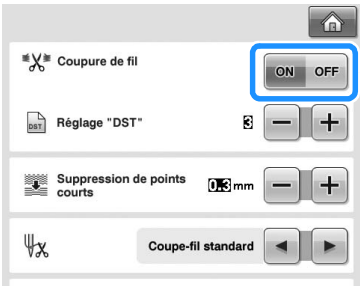

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage est activé ou désactivé.

Remarque

- Ce réglage ne s'applique pas à la coupure des fils entre les caractères des motifs d'alphabet. (Reportez-vous à la « Coupure des fils entre les caractères » à la page 189.)

Mémo

- Le nombre de codes de points sautés ne peut pas être spécifié pour les données autres que les données de broderie Tajima (.dst).

6

■ **Utilisation de données de broderie Tajima (.dst)**

2 **Si « ON » est sélectionné, appuyez sur [+] et [−] pour choisir le nombre de codes d'entraînement.**

Le réglage souhaité s'affiche.

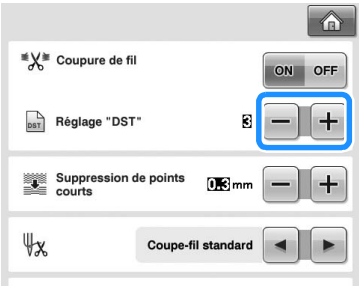

- Vous pouvez spécifier une valeur entre 1 et 8. Par exemple, si 3 est spécifié, 3 codes de points sautés séquentiels seront convertis en codes de coupure. Deux codes de points sautés séquentiels ne seront toutefois pas convertis en codes de coupure, ils seront cousus comme le point d'entraînement (sauté).

Remarque

- Vous devez définir un nombre de points sautés identique à celui utilisé lors de la création des données Tajima spécifiques. Si le nombre de points sautés ne correspond pas, le fil risque d'être coupé de manière inattendue ou de ne pas se couper au point spécifié.

Suppression de points courts

Si vous utilisez des données de broderie autres que nos motifs originaux, il est possible que la longueur du point soit trop petite, ce qui peut alors entraîner une rupture du fil ou de l'aiguille. Pour éviter ce problème, vous pouvez régler la machine de façon à supprimer les points courts. Les points dont la longueur est inférieure à la valeur spécifiée ici peuvent être supprimés.
Lorsque vous achetez la machine à broder, la longueur « 0,3 » est sélectionnée (suppression des points de moins de 0,3 mm).

1 **Appuyez sur [+] et [−] pour sélectionner la longueur des points.**

La taille souhaitée s'affiche.

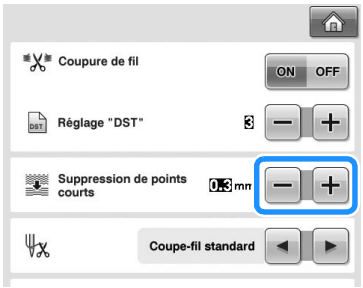

- Vous pouvez spécifier une valeur entre 0 et 1 millimètre si l'unité de mesure est réglée sur « mm » (ou une valeur entre 0 et 0,04 pouce si l'unité de mesure est le « inch(po) »).

Remarque

- Si le réglage a été modifié, le nouveau réglage est uniquement appliqué à la broderie suivante.

Spécification de la longueur de fil restante

Ce réglage spécifie si la longueur du fil supérieur qui reste enfilé dans l'aiguille après qu'il a été coupé (longueur du fil passé dans le chas de l'aiguille) possède un coupe-fil standard ou un coupe-fil long.
Lorsque vous achetez la machine à broder, « Coupe-fil standard » est sélectionné.
Vous pouvez régler la longueur de fil restante à la page 2/5 de l'écran de réglages.

1 **Appuyez sur ◄ et ► pour sélectionner le réglage.**

La longueur souhaitée s'affiche.

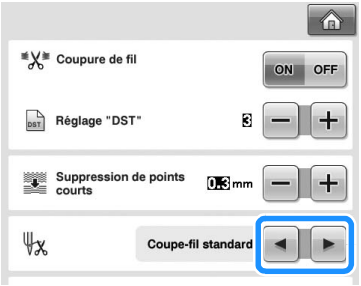

- Si la machine saute des points avec une longueur normale de fil restante après la coupure, sélectionnez « Coupe-fil long ».
- Lorsque vous utilisez du fil métallique, sélectionnez « Coupe-fil long ».

Changement des paramètres d'économiseur d'écran

■ Définition du temps avant que l'économiseur d'écran n'apparaisse

L'économiseur d'écran s'affiche si aucune opération n'est effectuée pendant un temps donné.
Cette durée peut être réglée entre « OFF » (0) et « 60 » minutes par incrément d'une minute.
Lorsque vous achetez la machine à broder, « 5 min » est sélectionné.
Vous pouvez régler l'économiseur d'écran à la page 4/5 de l'écran de réglages.

1 **Appuyez sur ◄ et ► pour sélectionner le réglage souhaité.**

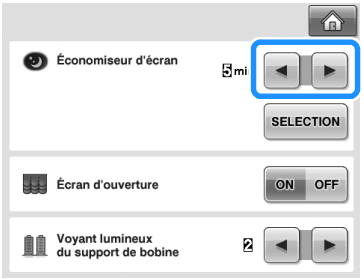

■ Changement de l'image pour l'économiseur d'écran

Vous pouvez sélectionner vos propres images pour l'économiseur d'écran de votre machine.
Préparez l'image sur votre ordinateur ou un support USB avant de modifier l'image.
Lorsque vous achetez la machine à broder, le réglage par défaut est sélectionné.
Vous pouvez régler l'économiseur d'écran à la page 4/5 de l'écran de réglages.

Fichiers image compatibles

Format	Format JPEG (.jpg)
Taille de fichier	Max. 150 Ko pour chaque image
Dimension de fichier	480 × 800 pixels maximum (Si la largeur est supérieure à 480 pixels, l'image est réduite à une largeur de 480 pixels pour l'importation.)
Nombre autorisé	5 maximum

Remarque

- Si vous utilisez un support USB, assurez-vous qu'il contienne uniquement vos images personnelles à sélectionner pour l'économiseur d'écran.
- Les dossiers sont reconnus. Ouvrez le dossier contenant vos images personnelles.

1 **Appuyez sur SELECTION.**

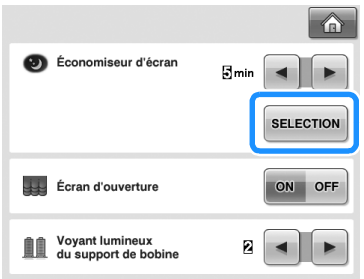

2 **Appuyez sur** Personnaliser **.**

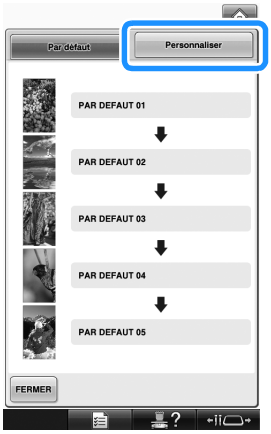

3 **Connectez le support USB ou l'ordinateur (à l'aide d'un câble USB) qui contient votre image personnelle au port USB de la machine.**

- Reportez-vous à la page 82 concernant la connectivité USB.

4 **Appuyez sur** PERSONNALISER 01 **pour sélectionner la première image.**

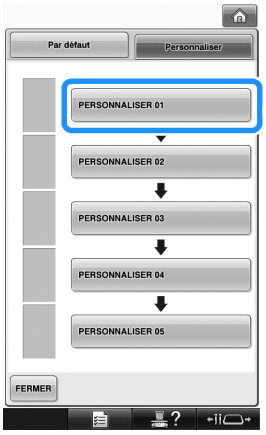

- Les images apparaîtront dans une liste sur cet écran. Sélectionnez le nombre souhaité pour spécifier l'image.

5 **Sélectionnez le périphérique connecté.**

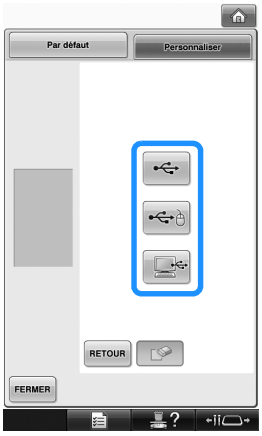

- Appuyez sur lors de la connexion du support USB au port USB principal (supérieur).
- Appuyez sur lors de la connexion du support USB au port USB central.
- Appuyez sur lors de la connexion d'un ordinateur à l'aide d'un câble USB et copiez ensuite vos images personnelles dans « Disque amovible » qui apparaît sur le bureau de l'ordinateur.

▶ Une liste de vos images personnelles apparaît à l'écran.

- Appuyez sur pour supprimer l'image sélectionnée.
- Appuyez sur RETOUR pour revenir à l'écran précédent.

6 **Appuyez sur un nom de fichier pour sélectionner une image, puis appuyez sur REGLER.**

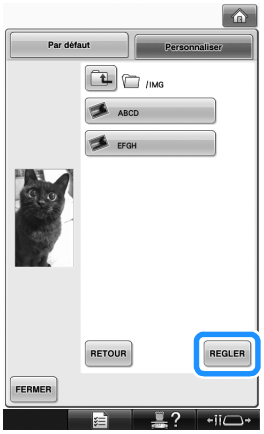

▶ L'image sélectionnée est stockée sur votre machine.

- Appuyez sur RETOUR pour revenir à l'écran précédent.

7 **D'après la procédure à partir de l'étape 4, sélectionnez les images restantes.**

Réglage de la luminosité de la lampe de couture

Vous pouvez régler la luminosité de la lampe de couture dont l'éclairage est projeté sur la zone de broderie. La luminosité de la lampe de couture peut être définie sur « OFF » ou sur une valeur comprise entre « 1 » et « 5 ». Si « OFF » est sélectionné, la lampe de couture reste éteinte.
Lorsque vous achetez la machine, la valeur « 5 » est définie.
Vous pouvez régler la lampe de couture à la page 4/5 de l'écran de réglages.

1 **Appuyez sur − ou + pour sélectionner la luminosité souhaitée.**

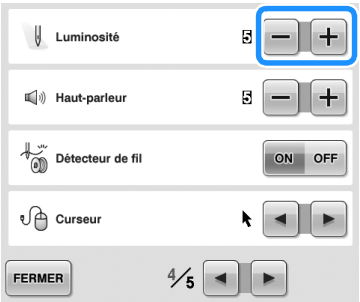

▶ Vérifiez la zone de couture afin de vous assurer d'avoir bien sélectionné la luminosité souhaitée.

Modification du volume du haut-parleur

Il est possible de régler le volume des sons de fonctionnement (émis lorsqu'une touche est actionnée sur un écran ou qu'un bouton du panneau de commande est enfoncé) et du son d'alarme (indique qu'une erreur s'est produite).
Le volume du haut-parleur peut être réglé sur « OFF » ou sur une valeur située entre « 1 » et « 5 ».
Lorsque « OFF » est sélectionné, aucun son n'est émis par le haut-parleur.
Lorsque vous achetez la machine à broder, « 5 » est sélectionné.
Vous pouvez régler le haut-parleur à la page 4/5 de l'écran de réglages.

1 **Appuyez sur − et + pour sélectionner le volume souhaité.**

▶ Pour vérifier que le volume souhaité est sélectionné, écoutez si un son de fonctionnement est émis lorsque vous appuyez sur une touche.

Spécification du réglage du voyant lumineux du support de bobine

Ce voyant vous indique le moment auquel la machine s'arrête, quand une bobine doit être changée ou si une erreur est survenue. Définissez le réglage de ce voyant sur « OFF », « 1 » ou « 2 ». Vous pouvez définir le réglage du voyant lumineux du support de bobine à la page 4/5 de l'écran de réglages.

1 Appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner le réglage souhaité.

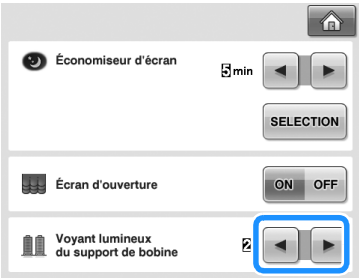

OFF	Voyant lumineux du support de bobine éteint.
1	Ce voyant s'allume, entre autres, lorsque la machine commence à coudre, lorsqu'une bobine doit être changée ou en cas d'erreur de couture.
2	Ce voyant est toujours allumé, indiquant la couleur de fil et une situation spécifique.

■ Indications relatives au voyant lumineux du support de bobine

x 2 →	Indique la bobine à changer (avec indication de la couleur de fil adéquate ; pour le noir, le voyant s'éteint).
x 2 ↔ x 2	Indique la bobine à l'origine de l'erreur de cassure de fil
x 2 ↔ **OFF**	Erreur de couture
	Couture terminée

Définition du capteur de fil

Si le capteur de fil est réglé sur « OFF », la machine ne s'arrête pas tant que la broderie n'est pas terminée, même en cas de cassure du fil ou d'épuisement du fil de la canette. Réglez le capteur de fil sur « ON », sauf s'il est nécessaire de le définir sur « OFF ».
Lorsque vous achetez la machine, « ON » est sélectionné.
Vous pouvez régler le capteur de fil à la page 4/5 de l'écran de réglages.

1 Appuyez sur ON ou OFF pour sélectionner le réglage souhaité.

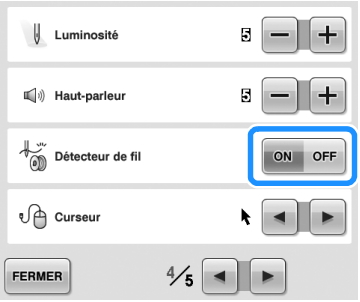

Remarque

- Normalement, réglez le capteur de fil sur « ON ».
  Si ce dernier est défini sur « OFF », la machine est incapable de détecter si le fil supérieur s'est emmêlé.
  La machine pourrait être endommagée si elle est utilisée alors que le fil est emmêlé.

Modification de la forme du curseur lorsqu'une souris USB est utilisée

Il est possible de sélectionner la forme que le curseur adopte lorsqu'une souris USB est connectée. Sélectionnez l'une des trois formes disponibles en fonction de la couleur d'arrière-plan.

À l'achat de la machine à broder, est sélectionné.
Vous pouvez définir le réglage du curseur de la souris à la page 4/5 de l'écran de réglages.

1 Appuyez sur ◄ et sur ► pour sélectionner la forme du curseur parmi les trois disponibles (, et).

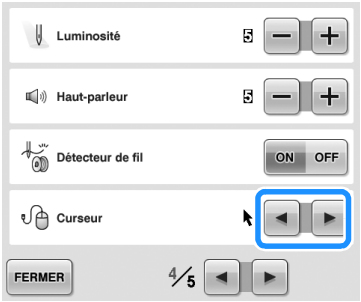

Mémo

- Le réglage reste sélectionné même lorsque vous mettez la machine hors tension.

Modification des unités de mesure

Vous pouvez utiliser les millimètres ou les pouces comme unités de mesure.
Lorsque vous achetez la machine à broder, « mm » est sélectionné.
Vous pouvez régler l'unité de mesure à la page 5/5 de l'écran de réglages.

1 Appuyez sur ◄ et ► pour sélectionner les unités de mesure souhaitées.
Les unités souhaitées s'affichent.

Modification de la langue

Vous pouvez régler la langue à la page 5/5 de l'écran de réglages.

1 Appuyez sur ◄ et ► pour sélectionner la langue souhaitée.
La langue souhaitée s'affiche.

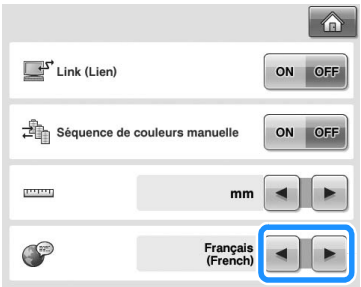

6

Utilisation de la touche de guide de fonctions de la machine

Cette machine contient des informations basées sur le contenu du Manuel d'instructions, notamment sur les fonctions de base de la machine. Appuyez sur (touche de guide de fonctions de la machine), puis sélectionnez l'une des quatre rubriques pour afficher les informations disponibles.

■ Contenu des catégories

Pièces principales

Affiche et explique les pièces principales de la machine et leur fonction.

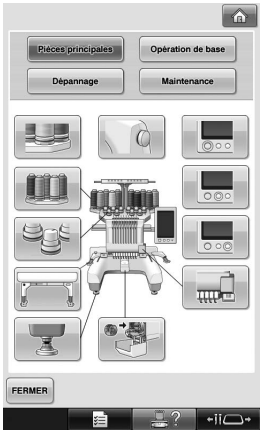

Opération de base

Illustre l'enfilage de base et les instructions de mise en place.

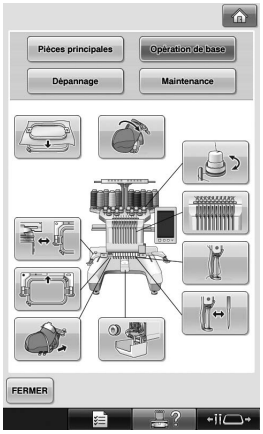

Dépannage

Guide de base pour la résolution des problèmes.

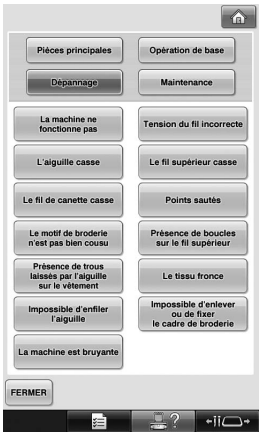

Maintenance

Instructions pour effectuer l'entretien de votre machine.

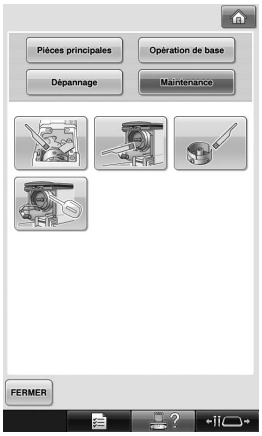

Exemple : pour savoir comment enfiler le fil supérieur

1 **Appuyez sur** .

▶ L'écran du guide de fonctions de la machine apparaît.

2 **Appuyez sur** Opération de base.

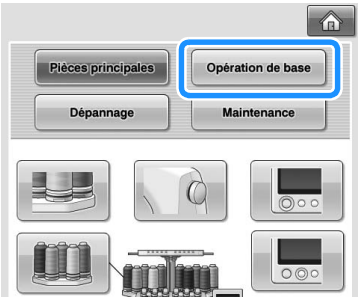

▶ La liste des fonctions de base s'affiche.

3 **Appuyez sur** .

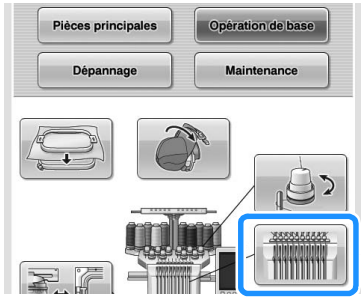

▶ La procédure d'enfilage du fil supérieur s'affiche.

4 **Appuyez sur** **pour afficher l'écran suivant.**

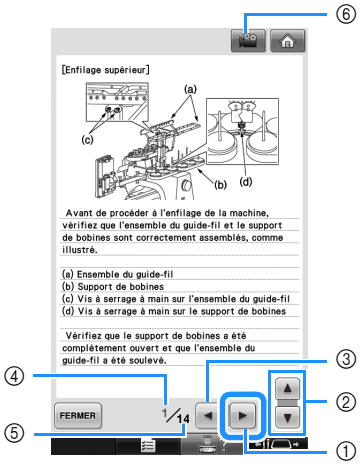

① Touche Page suivante
Appuyez sur cette touche pour afficher la page suivante.
② Répartition des informations de cette rubrique
③ Touche Page précédente
Appuyez sur cette touche pour afficher la page précédente.
④ Numéro de page en cours
⑤ Nombre total de pages
⑥ Touche Movie

Des vidéos sont uniquement disponibles pour les rubriques répertoriées ci-dessous.

- Enfilage supérieur
- Enfilage de l'aiguille
- Préparation du cadre pour casquettes
- Installation du support du cadre pour casquettes

Pour visualiser une vidéo de la procédure, appuyez sur lorsque vous vous trouvez dans l'écran d'instructions des rubriques ci-dessus. Lors de la visualisation d'un film, la touche devient .

6

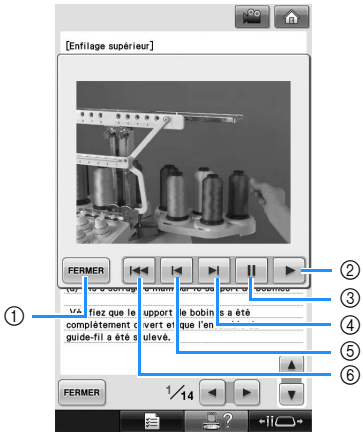

① Appuyez sur cette touche pour revenir à l'illustration.
② Appuyez sur cette touche pour poursuivre le film.
③ Appuyez sur cette touche pour interrompre le film.
④ Appuyez sur cette touche pour effectuer une avance rapide sur le film.
⑤ Appuyez sur cette touche pour rembobiner le film.
⑥ Appuyez sur cette touche pour afficher le film au début de la page en cours.

5 Une fois la procédure vérifiée, appuyez sur FERMER.

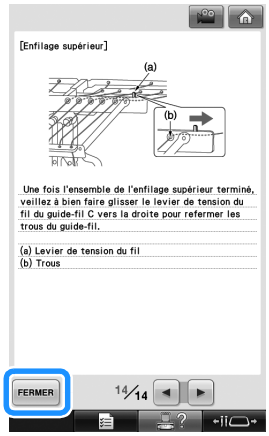

6 Appuyez sur FERMER.

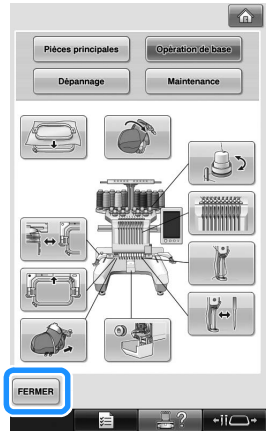

▶ L'écran affiché avant d'appuyer sur ? apparaît.

7 ANNEXE

Ce chapitre contient une description des techniques de couture, donne des conseils pour créer de belles broderies et propose des détails sur les procédures de maintenance et les mesures correctives à prendre en cas de problème.

Couture d'appliqués 236
Couture de motifs d'appliqué..... 236
Utilisation d'un motif cadre pour créer des appliqués (1)..... 237
Utilisation d'un motif cadre pour créer des appliqués (2)..... 238
Couture de grands motifs de broderie (fractionnés) 240
Conseils utiles pour l'utilisation de la machine 243
Vérification de la tension du fil des motifs intégrés 243
Couture d'un motif aligné sur un repère du tissu 244
Table des fils de couleur 246
Couleurs des données de broderie Tajima (.dst)..... 246
Création de belles broderies..... 247
Fils..... 247
Stabilisateurs (support)..... 247
Techniques de mise en place..... 249
Tableau de compatibilité tissu/stabilisateur..... 250
Installation de la table fournie 251
Retrait de la table..... 253
ACCESSOIRES EN OPTION
Motifs de broderie pour le cadre Jumbo en option 254
Utilisation du cadre pour casquettes en option..... 258
Cadre pour casquettes et accessoires... 258
Types de casquettes 259
Précautions relatives au tissu 260
Préparation du cadre pour casquettes 260
Fixation du cadre pour casquettes... 266
Installation du support du cadre de broderie 274
Informations complémentaires numérisées 275
Utilisation du système de bobinage en option 277
Précautions..... 277
Système de bobinage en option et ses accessoires 277
Installation du système de bobinage en option..... 278
Connexion de l'adaptateur c.a. 278
Bobinage de la canette 279
Maintenance..... 282
Nettoyage de l'écran..... 282
Nettoyage de la surface de la machine 282
Nettoyage du crochet 282
Nettoyage de la zone environnante de la plaque à aiguille..... 283
Nettoyage du compartiment à canette 284
Nettoyage des trajets des fils supérieurs..... 285
Application d'huile sur la machine 287
À propos du message de maintenance..... 288
Dépannage 289
Dépannage à l'écran..... 289
Dépannage 290
Messages d'erreur 300
Si la machine ne répond pas lorsque vous appuyez sur une touche 309
Spécifications 310
Spécifications de la machine à broder ... 310
Mise à niveau du logiciel de votre machine..... 311
Procédure de mise à niveau à l'aide d'un support USB 311
Procédure de mise à niveau à l'aide d'un ordinateur..... 312
Index 313

Couture d'appliqués

Cette section décrit la procédure de couture d'appliqués.

Couture de motifs d'appliqué

Vous pouvez utiliser certains motifs de broderie intégrés pour coudre des appliqués. Respectez les procédures décrites ci-dessous pour coudre des appliqués à l'aide des motifs « PIÈCE D'APPLIQUÉ », « POSITION D'APPLIQUÉ » ou « APPLIQUÉ » dans la zone qui apparaît en haut de l'affichage des séquences de couleurs de fil.
*En fonction du réglage de l'affichage des couleurs de fils, l'écran peut apparaître sous la forme (Pièce d'appliqué), (Position d'appliqué) ou (Appliqué).

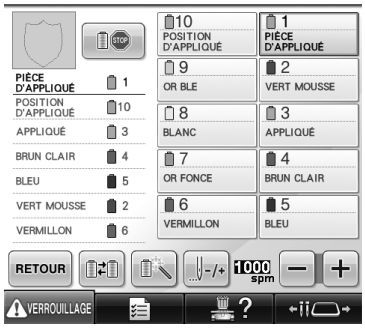

■ Procédure de couture d'appliqués

1 **Placez un stabilisateur sur le dessous du tissu ou de la pièce d'appliqué.**

2 **Placez le tissu d'appliqué (à partir de l'étape 1) dans le cadre de broderie, puis cousez un motif « PIÈCE D'APPLIQUÉ ». La ligne indiquant l'endroit de coupe de l'appliqué est cousue et la machine s'arrête.**

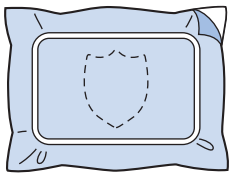

3 **Retirez le tissu d'appliqué du cadre de broderie, puis découpez soigneusement le long de la ligne de coupe cousue.**

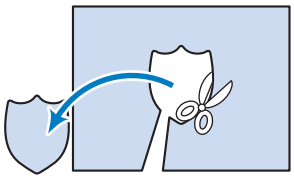

- Si vous coupez l'appliqué à l'intérieur de la ligne cousue, il risque de ne pas être correctement fixé sur le tissu. Coupez donc soigneusement l'appliqué le long de la ligne de coupe cousue. Si vous n'effectuez pas cette étape avec soin, la finition de l'appliqué ne sera pas parfaite. Coupez également soigneusement l'excédent de fils.

4 **Placez le tissu de base ou le vêtement dans le cadre de broderie, puis cousez un motif « POSITION D'APPLIQUÉ ». La position d'appliqué est cousue et la machine s'arrête.**

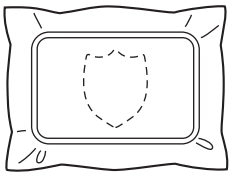

5 **Appliquez une fine couche de colle pour tissu ou vaporisez un produit adhésif sur l'arrière de la pièce d'appliqué découpée, puis fixez-la sur le tissu de base à la position cousue avec le motif « POSITION D'APPLIQUÉ » à l'étape 4.**

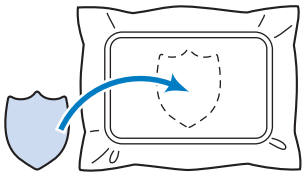

- Si vous utilisez un matériau stabilisateur thermocollant pour fixer la pièce d'appliqué sur le tissu de base, repassez les pièces ensemble sans retirer le tissu de base du cadre de broderie.

6 **Une fois la pièce d'appliqué fixée, cousez un motif « APPLIQUÉ ». L'appliqué est terminé.**

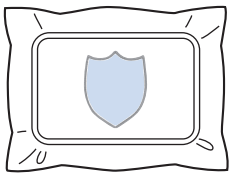

- En fonction du motif sélectionné, un motif « APPLIQUÉ » peut ne pas être disponible. Dans ce cas, cousez l'appliqué avec du fil de couleur appartenant à la broderie.

7 **Terminez de coudre la broderie.**

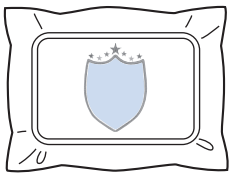

Utilisation d'un motif cadre pour créer des appliqués (1)

Vous pouvez créer des appliqués en cousant deux motifs cadres de taille et de forme identiques, l'un cousu avec des points droits, l'autre avec des points plumetis.

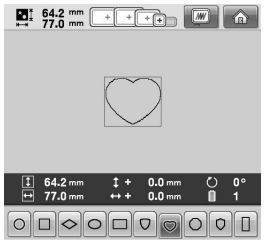

1 **Sélectionnez un motif cadre cousu avec des points droits à broder sur le tissu de l'appliqué. Découpez soigneusement à l'extérieur de la couture.**

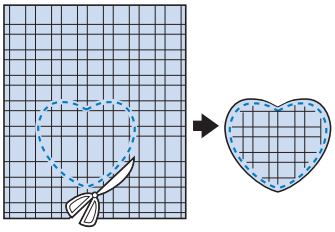

2 **Brodez le même motif sur le tissu de base.**

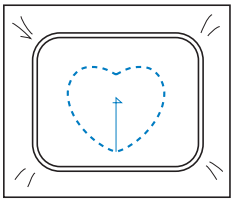

3 **Appliquez une fine couche de colle pour tissu ou vaporisez un produit adhésif sur l'arrière de la pièce d'appliqué découpée à l'étape 1, puis fixez-la sur le tissu de base.**

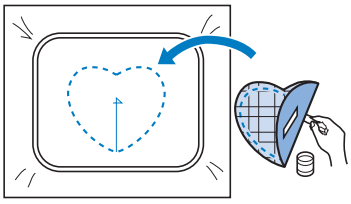

4 **Sélectionnez le motif cadre de taille identique cousu avec des points plumetis pour broder l'appliqué fixé à l'étape 3.**

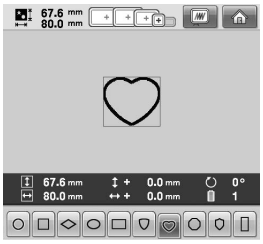

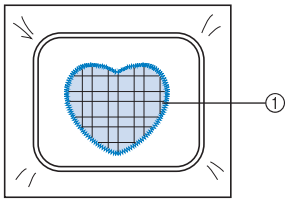

① Appliqué

Remarque

- Si la taille ou la position de couture du motif cadre cousu avec des points droits change, veillez à modifier celle du motif cadre cousu avec des points plumetis de la même manière.

Utilisation d'un motif cadre pour créer des appliqués (2)

Il existe une autre méthode pour coudre des appliqués. Avec cette méthode, vous ne devez pas changer le tissu dans le cadre de broderie. Vous pouvez créer un appliqué en cousant deux motifs cadres de taille et de forme identiques, l'un cousu avec des points droits, l'autre avec des points plumetis.

1 **Sélectionnez un motif cadre cousu avec des points droits à broder sur le tissu de base.**

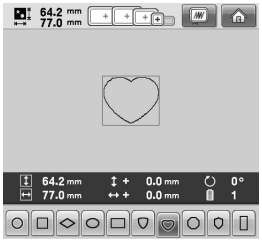

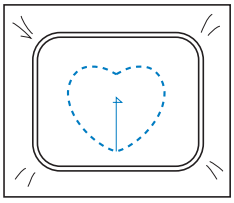

2 **Placez le tissu d'appliqué sur la broderie cousue à l'étape 1. Vérifiez que la zone entourée par les points n'est pas supérieure à celle du tissu d'appliqué.**

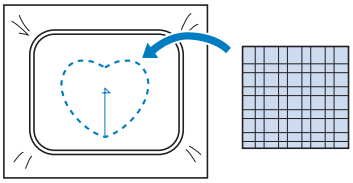

3 **Brodez sur le tissu d'appliqué en utilisant le même motif cadre.**

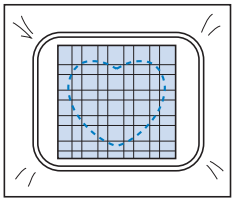

- Veillez à arrêter la machine avant de coudre la croix au centre.

4 **Retirez le cadre de broderie de la machine, puis coupez l'excédent de tissu d'appliqué à l'extérieur de la couture.**

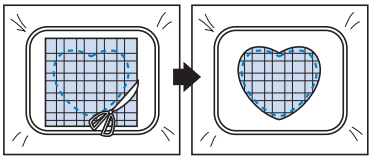

Remarque

- Laissez le tissu dans le cadre de broderie lorsque vous coupez l'excédent de tissu. En outre, n'appuyez pas trop fort sur le tissu placé dans le cadre, sinon vous risquez de le détendre.

5 **Sélectionnez le motif cadre de forme identique cousu avec des points plumetis.**

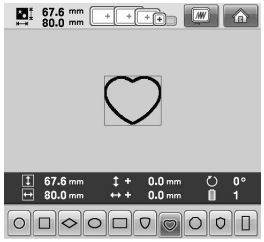

Remarque

- Si la taille ou la position de couture du motif cadre cousu avec des points droits change, veillez à modifier celle du motif cadre cousu avec des points plumetis de la même manière.

6 **Fixez le cadre de broderie retiré à l'étape 4, puis terminez de broder l'appliqué.**

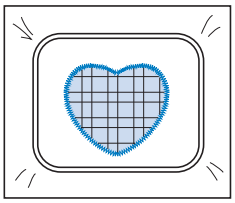

Couture de grands motifs de broderie (fractionnés)

De grands motifs de broderie (fractionnés) créés avec le modèle PE-DESIGN Ver.7 ou ultérieur peuvent être cousus. Les grands motifs de broderie qui dépassent le cerceau de broderie sont divisés en plusieurs sections, dont l'assemblage crée un motif unique une fois que toutes les sections sont cousues.

Pour plus de détails sur la création de grands motifs de broderie et pour des instructions de couture supplémentaires, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le modèle PE-DESIGN Ver.7 ou ultérieur.

La procédure suivante décrit comment lire et coudre le grand motif de broderie illustré ci-dessous à partir d'un support USB.

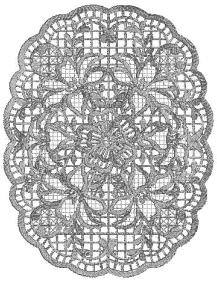

1 Connectez le support contenant le grand motif de broderie créé à la machine, puis sélectionnez le grand motif de broderie à broder.

* Pour plus de détails sur le rappel des motifs, reportez-vous à la section « Support USB » à la page 174.

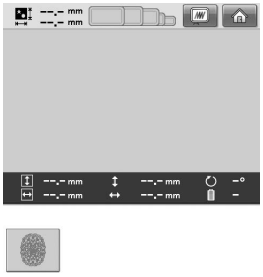

▶ Un écran apparaît afin que vous puissiez sélectionner une section du grand motif de broderie.

2 Sélectionnez la section à broder, puis appuyez sur REGLER.

- Sélectionnez les sections dans l'ordre alphabétique.
- Une page peut afficher un maximum de 18 sections dans la taille de miniature normale. Si le motif contient 19 sections ou plus, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher la page précédente ou la page suivante. Lorsque les sections présentent une grande taille de miniature, une page ne peut en afficher que 10.

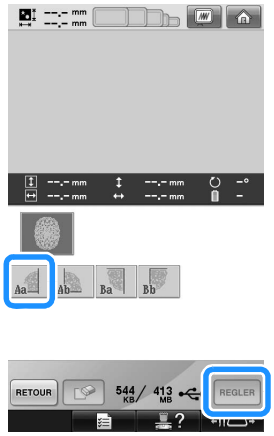

3 **Au besoin, éditez le motif. Appuyez ensuite sur FIN EDITION.**

- Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Édition de motifs de broderie (écran d'édition des motifs) » à la page 181.

4 **Confirmez la taille du motif, puis sélectionnez le tissu approprié et le cadre de broderie.**

- Veillez à sélectionner un tissu de la taille du motif combiné.

5 **Encerclez la partie appropriée du tissu. Dans ce cas, encerclez la partie supérieure gauche du tissu.**

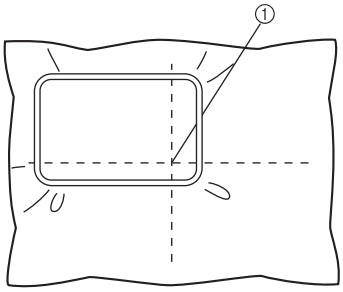

① Centre du tissu

6 **Appuyez sur COUDRE.**

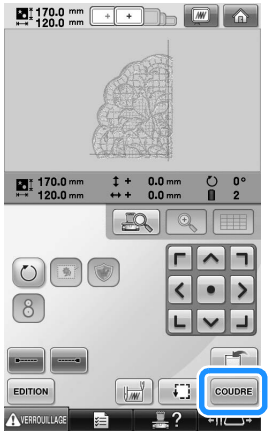

Mémo

- Vous pouvez faire pivoter le motif vers la gauche ou vers la droite en appuyant sur .

7 **Appuyez sur VERROUILLAGE, puis sur la touche Marche/Arrêt pour broder la section du motif.**

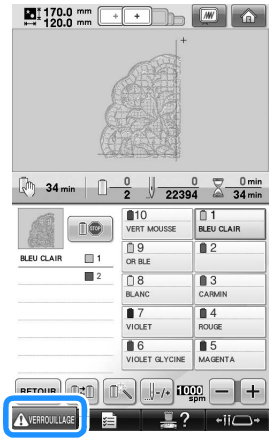

Remarque

- La dernière étape de la couture de la section du motif est une couture d'alignement. Cette couture est utilisée pour le positionnement de la section du motif adjacente.

8 **Une fois la broderie terminée, l'écran suivant apparaît. Appuyez sur OK.**

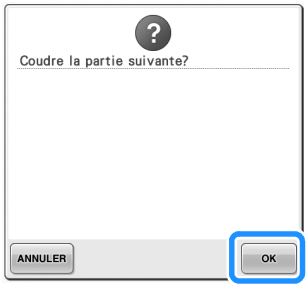

▶ Un écran apparaît afin que vous puissiez sélectionner une section du grand motif de broderie.

9 **Appuyez sur pour sélectionner la section suivante du motif, puis appuyez sur REGLER.**

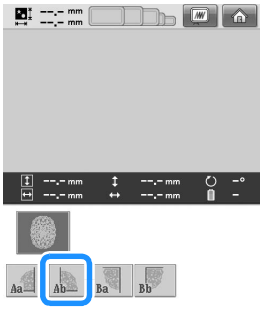

10 **Appuyez sur FIN EDITION, puis sur COUDRE.**

11 **Encerclez le tissu pour centrer la section suivante du motif en l'alignant sur la couture d'alignement. Dans ce cas, alignez le côté gauche du cerceau sur la partie droite de la section du motif brodée au cours de l'étape 6.**

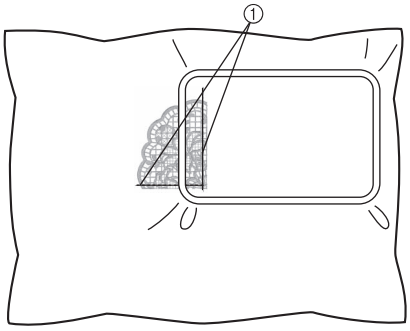

① Couture d'alignement

Remarque

- Veillez à ce que la couture d'alignement se trouve complètement à l'intérieur de la zone de broderie. Placez la feuille de broderie dans le cadre de broderie et alignez la grille avec la couture d'alignement pour un positionnement plus simple.

12 **Répétez les étapes 7 à 10 pour broder et combiner les sections restantes du motif.**

Conseils utiles pour l'utilisation de la machine

Cette section contient une description des instructions utiles pour l'utilisation de cette machine.

Vérification de la tension du fil des motifs intégrés

Nous coudrons ce motif pour vérifier la tension du fil.

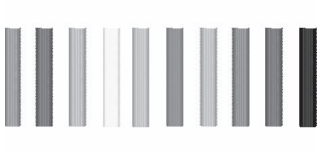

1 **Appuyez sur** .

▶ Les catégories de motifs de broderie s'affichent.

2 **Appuyez sur** .

▶ La liste des motifs de broderie s'affiche.

3 **Appuyez sur** .

4 **Appuyez sur** REGLER.

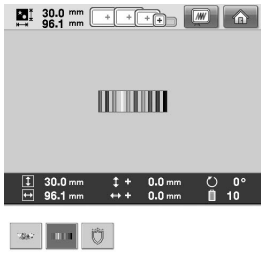

5 **Appuyez sur** FIN EDITION.

6 **Appuyez sur COUDRE.**

7 **Appuyez sur VERROUILLAGE (touche de déverrouillage), puis sur le bouton Marche/Arrêt pour commencer à broder.**

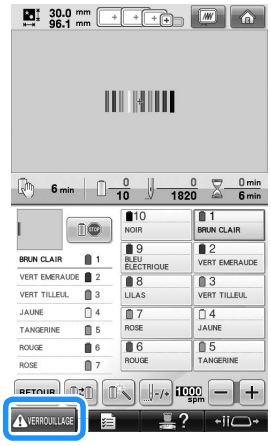

8 **Corrigez la tension du fil. Sur l'envers du tissu, le fil de la canette doit correspondre à un tiers de la largeur de point.**

Remarque

- Si un réglage est nécessaire, reportez-vous aux instructions de la page 68 ou 122/123.

Couture d'un motif aligné sur un repère du tissu

En spécifiant le début et la fin de la couture, vous pouvez vérifier la position exacte du motif.
Par exemple, lorsque vous cousez du texte le long d'une ligne sur le motif du tissu, vous pouvez définir le début de la couture dans le coin inférieur gauche pour vérifier la position, puis rétablir ce réglage. Ensuite, vous pouvez définir le début de la couture dans le coin inférieur droit pour vérifier la position. La ligne droite reliant le premier point au deuxième est la ligne de base pour le texte. Si elle dépasse le motif du tissu, vous pouvez régler la position de broderie.

1 **Appuyez sur dans l'écran de réglages de broderie.**

2 **Définissez le début de la couture dans le coin inférieur gauche.**

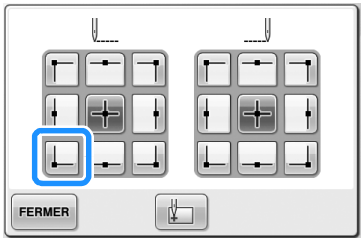

▶ Le cadre se déplace de façon à faire correspondre le point de chute de l'aiguille au début de la couture.

3 **Avec un marqueur pour tissu, indiquez ce repère sur le tissu.**

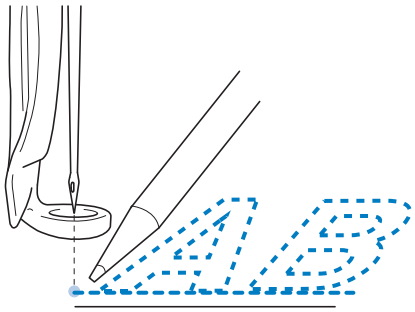

4 **Définissez le début de la couture dans le coin inférieur droit.**

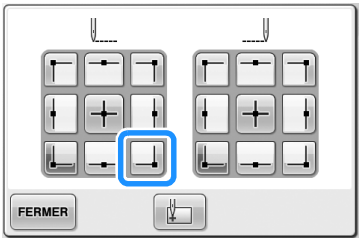

▶ Le cadre se déplace de façon à faire correspondre le point de chute de l'aiguille au début de la couture.

5 **Avec un marqueur pour tissu, indiquez ce repère sur le tissu.**

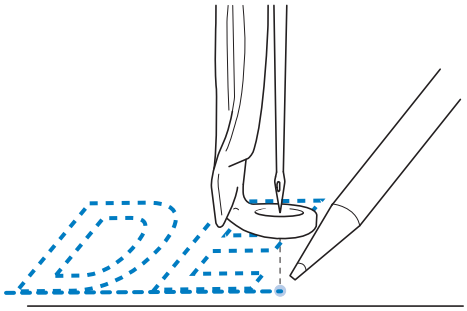

6 **Retirez le cadre de broderie de la machine, puis reliez ces deux points pour vérifier la position de broderie.**

- Si la ligne de base n'est pas correctement alignée ou croise une autre ligne, replacez le tissu dans le cadre de broderie ou réglez la position du motif.

Table des fils de couleur

Vous trouverez ci-dessous des explications supplémentaires sur la table des fils personnalisés et sur la table des fils de couleur intégrées à la machine.
En général, les couleurs de fil de l'affichage des séquences de couleurs de fil et de la zone d'affichage des motifs apparaissent dans les couleurs de la table des fils de couleur intégrée à la machine. Les numéros des couleurs de fil disposant de ces couleurs apparaissent avec le numéro de couleur de fil (ou le numéro le plus proche) pour la marque spécifiée sur la première page de l'écran de réglages. Les couleurs de broderie définitives peuvent donc présenter une teinte légèrement différente.
Toutefois, la table des fils personnalisés spécifiée sur l'écran de changement de couleur de fil dans l'écran d'édition des motifs étant créée en définissant les couleurs de fil par leurs numéros et leurs noms à partir des marques individuelles fournies dans la bibliothèque de couleurs intégrée de la machine, la table des fils s'affiche avec ces couleurs de fil originales.
Si vous utilisez la table des fils personnalisés pour modifier les couleurs des motifs, vous pouvez afficher uniquement un aperçu des couleurs de fils les plus proches de celles véritablement utilisées pour broder le motif.
Créez des tables de fils de couleur à partir des couleurs de fil disponibles et utilisez-les pour afficher les motifs avec vos propres couleurs de fil. (Reportez-vous aux sections « Création d'une table de fils personnalisés » à la page 200 et « Choix d'une couleur dans la table de fils personnalisés » à la page 202 concernant la fonction de changement de couleur de fil.)

Affichage normal des couleurs de fils

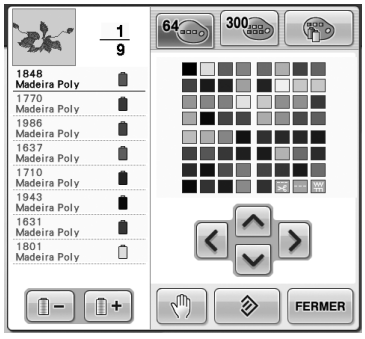

Affichage des couleurs de fils à l'aide d'un fil personnalisé

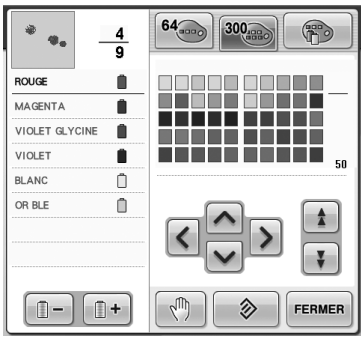

Couleurs des données de broderie Tajima (.dst)

Les données Tajima (.dst) ne contiennent pas d'informations relatives aux couleurs des motifs. Ces données sont créées en associant les formes uniquement.
Par exemple, les données de broderie suivantes s'affichent comme décrit ci-dessous au format Tajima (.dst)

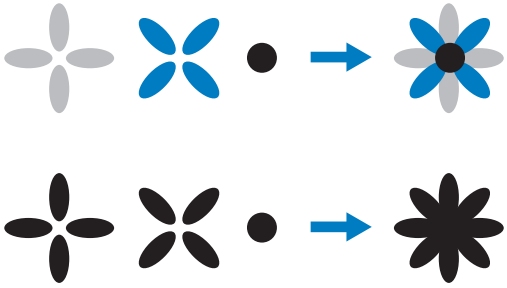

Pour différencier les parties du motif lors de l'utilisation de données Tajima avec cette machine, le motif s'affiche avec les couleurs appliquées automatiquement dans la séquence de couleurs de fils par défaut. Les couleurs de fil s'appliquant en fonction de l'ordre de couture des parties quel que soit le motif, elles peuvent s'appliquer de façon inhabituelle pour le motif, par exemple, un fruit orange peut s'afficher en bleu. Des voyants lumineux indiquent également les couleurs en fonction de l'ordre de couture, qui ne correspondent pas nécessairement aux couleurs de fil à coudre.
Lors de l'utilisation de données Tajima, veillez à afficher l'aperçu de l'image cousue à l'écran et à modifier les couleurs à partir de l'écran de changement de couleur de fil.
Il est recommandé d'essayer la séquence de couleurs manuelle si vous utilisez très souvent des données Tajima. La séquence de couleurs manuelle vous permet de changer directement le réglage de couleur en fonction du réglage de la bobine de fil. Activez l'option « Séquence de couleurs manuelle » dans l'écran de réglages. (Reportez-vous à la page 132)

Création de belles broderies

Vous trouverez ci-dessous une description des différentes précautions relatives au fil, aux cadres de broderie et aux stabilisateurs (supports) à respecter pour créer de belles broderies.

Fils

Les fils de broderie peuvent être coûteux, veillez donc à les manipuler soigneusement. Peu importe la qualité de fabrication d'un fil, il doit être stocké de façon appropriée pour coudre correctement. Cette règle est d'autant plus vraie si l'on considère le temps qui s'écoule entre la livraison à l'utilisateur du fil et le moment où le fil est réellement utilisé sur la machine à broder. Vous devez stocker les fils de broderie dans un environnement non propice à la détérioration, comme une chaleur, une lumière ou une humidité excessives.

Stockez les fils de broderie dans un endroit propre et sans poussière. Veillez également à ce que l'endroit de stockage soit exempt de fumée, de vapeurs et de gaz. Certains gaz peuvent faire jaunir les fils. Les vapeurs proviennent d'installations, telles que les radiateurs à gaz, ou de moteurs essence ou diesel.

La lumière directe du soleil est également très néfaste pour les fils de broderie. Ne laissez pas les boîtes de fils ouvertes et ne les exposez pas à la lumière directe du soleil. Si possible, les lucarnes et les fenêtres doivent être dépolies. Les lampes au tungstène et les tubes fluorescents sont les meilleurs types d'éclairage pour les fils de broderie. Rappelez-vous qu'une exposition prolongée à ces sources nocives peut également estomper les couleurs des boîtes en carton et d'autres objets. La température et l'humidité peuvent également endommager les fils de broderie. La température idéale se situe entre 59 °F et 77 °F (ou 15 °C et 25 °C). L'humidité doit être comprise entre 40 % et 60 %. Ces conditions doivent rester aussi stables que possible pour empêcher la formation de moisissure. Des températures excessives peuvent également causer des problèmes de lubrification et provoquer par la suite la cassure des fils. Les vapeurs peuvent endommager les canettes en papier, car le carton gondole et le fil devient trop grand. Notez que même si toutes les conditions de stockage sont favorables, certains problèmes ponctuels peuvent survenir lorsqu'un fil est exposé à une source de chaleur ou à des lumières vives. Pour que les fils ne s'endommagent pas, vous devez renouveler le stock fréquemment et veiller à ce que les fils ne soient pas stockés trop longtemps au même endroit.

Le choix du fil est un facteur déterminant pour améliorer le temps de production. La capacité de filage, la solidité, la consistance et le poids du fil influencent la production. Ces éléments déterminent la qualité de couture de la machine et le nombre de cassures de fils pendant la couture.

Les cassures de fils ont un impact considérable sur la production. Chaque cassure de fil réduit la production de près de 0,07 % par jour (7,5 heures), en supposant que 20 secondes sont nécessaires pour réenfiler une aiguille. Si vous réduisez le nombre de cassures de fils de 14 par jour, vous pouvez améliorer la production de plus de 1,0 %.

Stabilisateurs (support)

Le support et l'entoilage permettent de stabiliser et de renforcer le tissu à broder pour pouvoir coudre les points avec un minimum d'interférence et d'instabilité. Ils servent de stabilisateurs pour vos travaux de broderie. Sans le type de stabilisateur adapté, le tissu risque de bouger dans le cadre de broderie et perturber l'alignement de la broderie. L'entoilage est parfois nécessaire pour travailler avec des tissus à poils, tels que des serviettes de bain, du velours et des tricots piqués. Il existe de nombreux types de supports et d'entoilages avec des poids différents pour tous les tissus que vous pouvez coudre.

Quatre types de stabilisateurs (support) peuvent être utilisés pour la broderie : à découper, à détacher, soluble et autoadhésif. Pour chacun d'entre eux, différents poids, tailles et textures sont disponibles. Lorsque vous sélectionnez le type de stabilisateur pour un tissu spécifique, tenez compte de la taille du motif, du nombre de points et du type de points utilisés dans le motif.

Vérifiez ensuite que le stabilisateur ne s'est pas élargi. Certains supports ne s'élargissent pas verticalement ni horizontalement, mais en diagonale. N'UTILISEZ PAS CE TYPE DE SUPPORT. Il s'élargit pendant la couture et peut faire bouger le motif.

1. Le stabilisateur en mailles de polyester à découper convient parfaitement pour les tissus clairs car il empêche les ombres d'apparaître sur le devant après avoir coupé l'excédent. Ce type de support est idéal si vous avez besoin de stabilité avec une touche légère et douce sur votre ouvrage terminé, par exemple, pour les vêtements de bébé.

2. Le stabilisateur à découper est idéal pour les tricots moyens à lourds. Il peut également être utilisé sur des matériaux tissés. Il maintient un grand nombre de points et, avec deux ou trois couches, peut en maintenir davantage. Ce type de support est également disponible en noir pour ceux qui souhaitent que l'envers de leurs vêtements soit aussi net que l'endroit. Le stabilisateur noir est très utile sur des vêtements de couleurs similaires en tissu léger. Il est moins susceptible de transparaître par rapport au support blanc.

3. Le stabilisateur à détacher convient pour les tissus tissés moyens et solides, tels que le canevas, la popeline et la toile de jean. Il maintient de nombreux points, surtout si vous utilisez deux couches ou plus. Ce type de stabilisateur se compose d'un matériau non tissé permettant de le détacher aisément des bords de votre motif de broderie une fois terminé. Il est également disponible en noir.

4. Le stabilisateur soluble convient parfaitement lorsque vous devez empêcher les boucles ou les poils de serviettes de bain, par exemple, d'interférer avec la disposition des points. Des tissus tels que le tissu-éponge, le velours et la fourrure synthétique sont des exemples de matériaux dont les boucles ou les poils peuvent traverser les points de broderie lorsque la machine coud. Vous obtenez un ouvrage non fini et souvent peu soigné lorsque les fibres du tissu dépassent entre les points cousus d'un motif de broderie. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un stabilisateur soluble comme entoilage pour aplatir les fibres du tissu et placer les points au-dessus avec soin et précision. Vous pouvez également l'utiliser comme support pour coudre de la dentelle ou d'autres motifs lorsque vous ne souhaitez obtenir que la couture. Pour ce faire, utilisez un stabilisateur soluble que vous pouvez aisément retirer du tissu après la broderie. L'excédent peut facilement être dissous avec de l'eau. Vous pouvez également utiliser le stabilisateur soluble comme support sur des serviettes de bain qui souvent nécessitent une stabilisation mais l'excédent de support ne doit pas être visible sur l'ouvrage terminé.

5. Le support autoadhésif (détacher-coller) convient pour les tissus difficiles à mettre en place. Ce support est appliqué (face collante vers le haut) en dessous du cadre, permettant ainsi au tissu de « coller » à la surface exposée dans la zone de broderie. Une fois la broderie terminée, vous pouvez retirer le tissu, enlever l'excédent de support et recommencer le processus.

Techniques de mise en place

« Utiliser l'outil adapté au travail » est un conseil que la plupart d'entre nous ont entendu pendant des années. Il s'applique également dans le secteur de la broderie. L'utilisation d'une taille ou d'un type de cadre de broderie non adapté peut affecter l'alignement du motif pendant la couture ou endommager entièrement l'ouvrage. Vous pouvez choisir un motif de création parfaite et gâcher le résultat final en utilisant un format, un type de cadre ou une technique inadaptés à son application.

■ Cadres : notions de base

Cadres tubulaires : ce type de cadre permet de placer du tissu tubulaire ou des vêtements préassemblés autour du crochet. Il permet de broder le devant d'un vêtement sans coudre l'arrière.

Cadres pour casquettes : il s'agit de cadres de broderie spéciaux (cerceaux) conçus pour maintenir les casquettes lors de la broderie. Ils sont disponibles dans différents styles pour diverses machines, avec deux styles de base : l'un permettant de coudre une casquette aplatie (à utiliser sur une machine plate), l'autre permettant de coudre la casquette dans sa forme naturelle arrondie (à utiliser sur une machine tubulaire).

Mise en place du tissu : le tissu encadré et le support doivent être parfaitement plats, sans plis ni bulles. Si vous devez supprimer des plis ou des bulles, veillez à tirer le tissu et le support ensemble. Tirez légèrement pour aplatir et lisser le tissu. Si vous tirez trop sur le tissu au cours de cette étape, vous risquez de faire des plis autour du motif terminé lors du retrait du cadre. Des espaces peuvent également apparaître entre les parties du motif.

Positionnement du cadre intérieur/extérieur : vous devez laisser une petite bande (3 mm (1/8 po)) de tissu et de support en dessous du cadre extérieur sur l'arrière. Ne serrez la vis que si le cadre intérieur est desserré. Ne serrez pas trop la vis, sinon vous risquez de plier le tissu et d'endommager le filet de la vis.

■ Pour broder des tissus épais

Si le tissu glisse dans le cadre ou que vous n'arrivez pas à le mettre correctement en place, enroulez le cadre extérieur de ruban adhésif ou de ruban de biais, qui offrira une résistance empêchant le tissu de glisser.

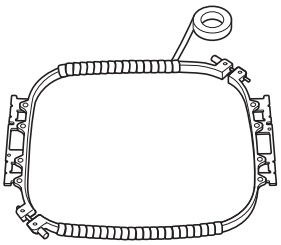

Tableau de compatibilité tissu/stabilisateur

Tissu/ Vêtement	Nombre de pièces de support	Nombre de pièces d'entoilage	Commentaires
Tissu éponge	1 pièce à détacher	1 pièce soluble	Augmentez la densité et/ou la largeur des points plumetis. Les détails fins et les petites lettres ont tendance à se prendre dans les boucles.
Veste en satin	Doublure lourde : aucune Légère ou aucune doublure : 1 pièce à détacher	Aucune	Si le vêtement glisse dans le cadre, entraînant des problèmes d'alignement, enroulez le cadre intérieur de ruban adhésif ou de ruban de biais. Vous disposez ainsi d'une surface rugueuse qui adhère au vêtement et permet de réduire les frottements du cadre.
Draps de coton	1 pièce à détacher	Aucune	Les motifs très denses ou détaillés nécessitent davantage de support. Dans ce cas, utilisez deux pièces de support léger au lieu d'une pièce de support lourd.
Toile de jean	1 pièce à détacher	Aucune	Réduisez la vitesse si l'aiguille commence à chauffer et si le fil se casse.
Chapeau	En option	En option	Changez les aiguilles plus souvent car le support de bougran abîme les aiguilles plus rapidement. Un support léger à détacher permet de réduire les cassures de fils et régule la tension du fil. Utilisez un entoilage sur le velours ou les devants de casquette en mousse.
Chemise (tissée)	1 pièce à détacher	Aucune	Les motifs très denses ou détaillés nécessitent davantage de support. Dans ce cas, utilisez deux pièces de support léger au lieu d'une pièce de support lourd.
Polo de golf	1 pièce à découper	En option	Utilisez un entoilage pour les motifs comportant de petites lettres ou très détaillés, et pour les tricots piqués.
Coton molletonné	1 pièce à détacher	En option	Utilisez un entoilage si la surface du vêtement est texturée, comme un tissu tressé ou croisé.
Canevas	1 pièce à détacher	Aucune	À encadrer fermement.
Velours côtelé	1 pièce à détacher	1 pièce soluble	Une densité de point supérieure ou davantage de sous-piqûres ainsi qu'un entoilage sont nécessaires pour empêcher les points de s'enfoncer dans le tissu.
Lingerie ou soie	1 ou 2 pièces légères à détacher	En option	Réduisez la vitesse de couture. La tension du fil doit être faible. Utilisez un entoilage pour les motifs très détaillés ou comportant de petites lettres. Pour les tissus très délicats, utilisez un fil plus fin. Évitez de coudre des points plumetis étroits sur des lettres ou des détails ; augmentez plutôt la largeur des points plumetis ou utilisez un point devant triple. Retirez soigneusement (sans tirer) le support et l'entoilage du vêtement.
Tricot	1 pièce à découper ou adhésive à détacher	1 pièce soluble	Utilisez de l'organza à tissage serré ou du tissu pour rideaux de couleur identique comme support pour les tricots épais ou à mailles larges.
Sweat-shirt	1 pièce à découper ou adhésive à détacher	En option	Les motifs très détaillés peuvent nécessiter deux couches de stabilisateur léger à découper. Utilisez un entoilage sur des tissus très épais ou des motifs aux détails précis.
T-shirt	1 pièce légère à découper ou adhésive à détacher	En option	Utilisez un entoilage sur les motifs aux détails précis ou comportant de petites lettres. Les tensions doivent être faibles. Evitez les motifs aux points lourds.

Remarque

- En raison du grand nombre de tissus et de stabilisateurs, les informations ci-dessus doivent uniquement être utilisées à titre indicatif. Si vous hésitez quant à une combinaison tissu/stabilisateur en particulier, cousez un échantillon test avant de coudre le vêtement définitif.

Installation de la table fournie

Utilisez cette table pour soutenir le cadre lorsque vous travaillez avec un grand cadre (cadre Jumbo, cadre d'encadrement, cadre pour matelassage ou cadre plat en option).

ATTENTION

- **N'oubliez pas d'installer la table lorsque vous utilisez un cadre en option (Jumbo, d'encadrement, pour matelassage ou plat). Si vous utilisez ces cadres alors que la table n'est pas installée, le cadre risque de s'incliner sous le poids combiné du cadre et du tissu, donnant une broderie de qualité médiocre.**

Remarque

- Pour transporter la table, maintenez-la avec les deux mains.
- Fixez la table à la machine avant d'installer le cadre de broderie.
- Ne vous appuyez pas sur la table et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Retirez la table de la machine si vous utilisez un cadre de broderie qui ne doit pas être utilisé avec la table ou si vous brodez sur des pièces tubulaires, des sacs ou des casquettes.
  Vous ne pouvez pas installer les cadres de broderie de ces types d'objets si la table est fixée à la machine.

1 **Desserrez les deux vis de serrage de 5 à 6 tours.**

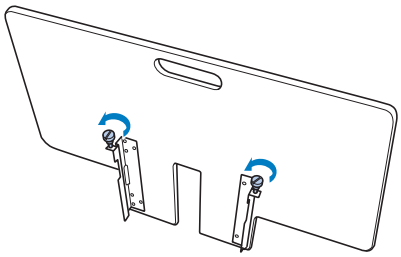

2 **Positionnez la table de sorte que l'encoche du centre soit alignée sur le plateau de la machine, puis placez la table à plat sur les guides.**

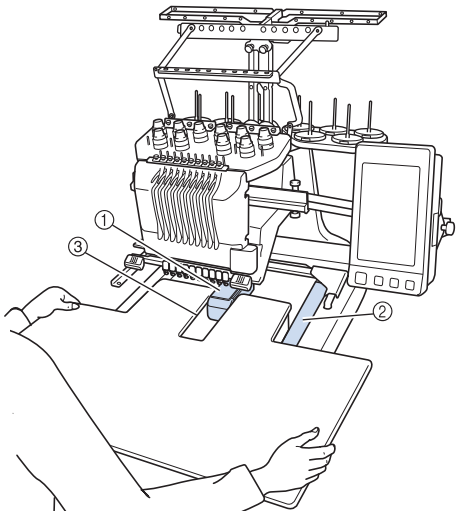

① Plateau de la machine
② Guide
③ Encoche de la table

3 **Tirez la table vers vous jusqu'à ce que les ergots des supports d'assemblage (fixés de chaque côté en bas de la table) s'insèrent dans les encoches des guides.**

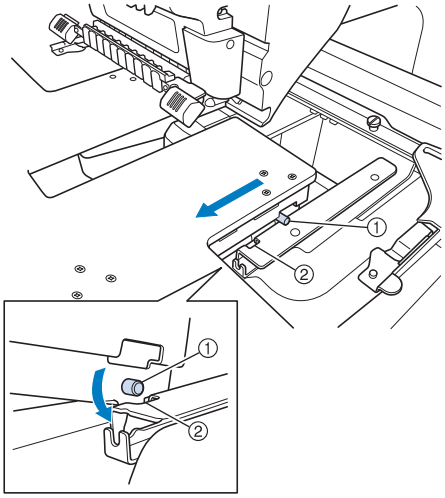

① Ergot
② Encoche

4 **Faites glisser la table en la soutenant de manière à ce qu'elle reste de niveau. Poussez-la ensuite jusqu'à ce qu'elle touche légèrement la machine.**

- Si la table ne se déplace pas aisément, soulevez-la légèrement avant de la faire glisser.

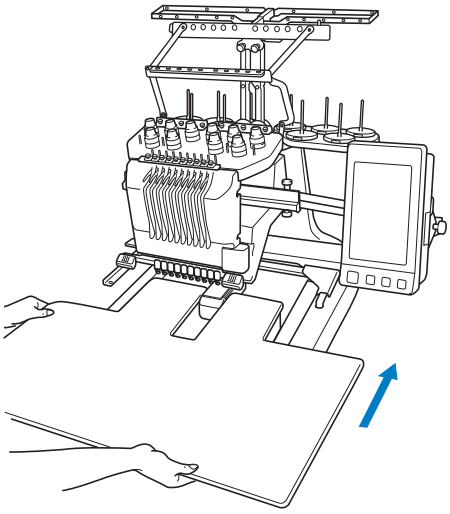

5 **Tout en regardant sous la table, soulevez-la légèrement puis abaissez-la de sorte que la vis s'insère dans l'encoche située à l'avant du guide.**

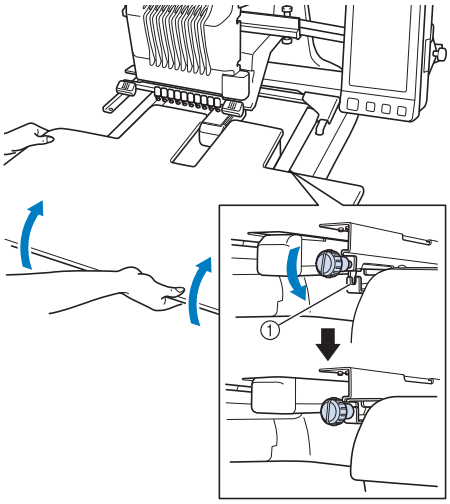

① Encoche à l'avant

6 **Serrez les deux vis à serrage à main pour fixer la table.**

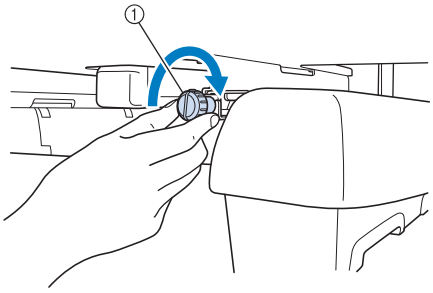

① Vis à serrage à main

Retrait de la table

1 **Desserrez les deux vis à serrage à main, soulevez la table et tirez-la vers vous.**

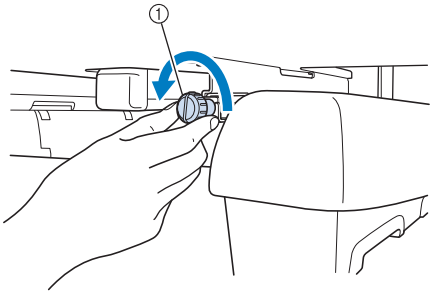

① Vis à serrage à main

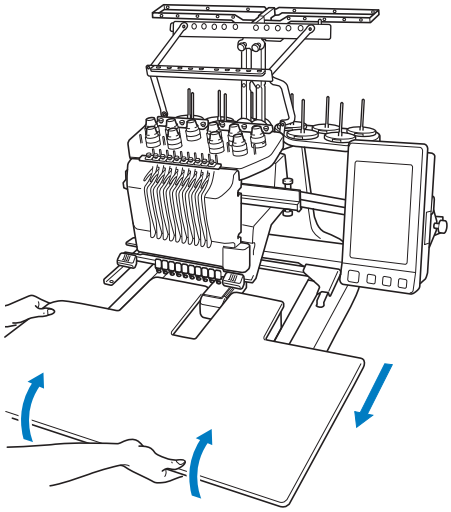

2 **Une fois que les ergots de chaque côté atteignent les encoches des guides, relevez la table de façon à soulever les ergots dans les encoches.**

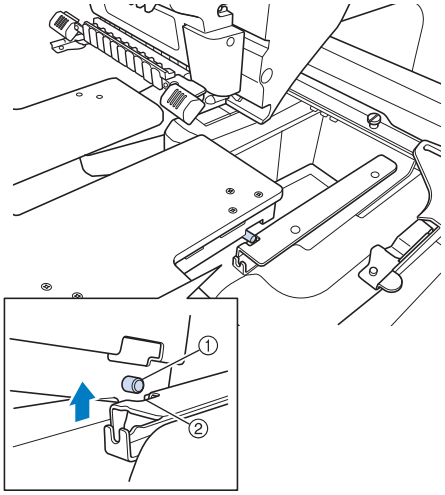

① Ergot
② Encoche

▶ Retirez la table de la machine.

3 **Tirez doucement la table en prenant soin de ne pas heurter la machine.**

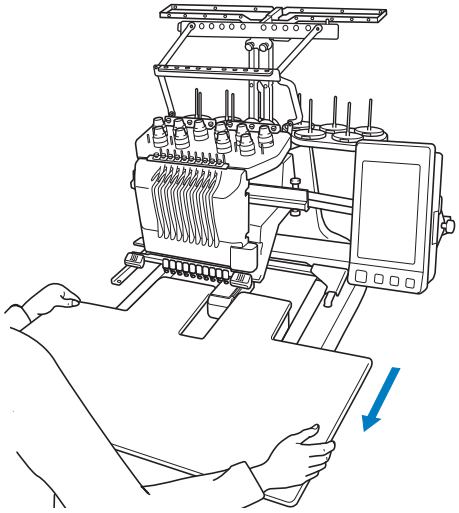

4 **Serrez les vis à serrage à main sur la table.**

ACCESSOIRES EN OPTION

Motifs de broderie pour le cadre Jumbo en option

Vous pouvez créer des motifs pour le cadre Jumbo (en option) à l'aide du logiciel d'édition de broderie PE-DESIGN NEXT ou version ultérieure.
Un motif pour cadre Jumbo créé dans un logiciel d'édition de broderie est automatiquement divisé en deux sections, qui peuvent ensuite être combinées en un seul motif de broderie au moment de la couture sur le cadre Jumbo. Lorsque vous utilisez le cadre Jumbo, il est possible de coudre une broderie de 350 mm × 350 mm (14 po × 14 po) maximum sans avoir à déplacer le tissu dans le cadre.

Pour plus de détails sur la création de motifs pour cadre Jumbo, reportez-vous au Manuel d'instructions fourni avec le logiciel d'édition de broderie PE-DESIGN NEXT ou version ultérieure.
Une fois le motif pour cadre Jumbo créé, suivez la procédure décrite ci-dessous pour transférer le motif sur la machine à l'aide d'un support USB et commencer à broder.

1 Connectez le support USB contenant le motif pour cadre Jumbo à la machine, puis sélectionnez ce motif dans l'écran de sélection des motifs.

* Pour plus de détails sur l'importation du motif, reportez-vous à la section « Support USB » à la page 174.

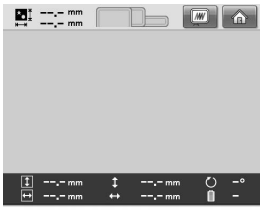

2 Appuyez sur pour sélectionner la première section du motif à broder, puis appuyez sur REGLER.

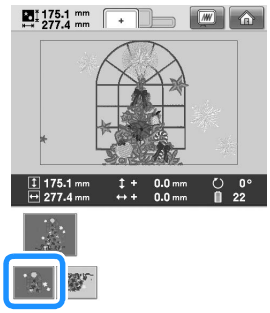

Remarque

- Avant de commencer à coudre le motif pour cadre Jumbo, préparez le cadre Jumbo en option.
- Pour acheter le cadre Jumbo en option, contactez votre revendeur agréé.

- Une fois le tissu ou le vêtement en place, veillez à ce que le cadre intérieur soit plus bas que le cadre extérieur de sorte qu'il soit bien à plat sur la table d'extension.

3 **Vérifiez la taille du motif, puis mettez en place un tissu suffisamment grand dans le cadre Jumbo en option.**

* Pour plus de détails sur la fixation du cadre Jumbo en option, reportez-vous à la section « Mise en place du tissu » à la page 94.

Remarque

- Lorsque vous mettez le tissu en place, positionnez-le dans le cadre de broderie en laissant au moins 10 mm au bord.

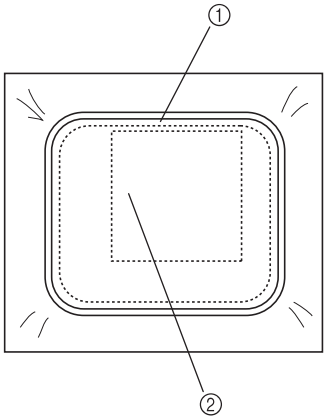

① Plus de 10 mm (3/8 po)
② Emplacement où le motif doit être brodé

4 **Fixez le cadre Jumbo sur la machine.**

5 **Appuyez sur COUDRE.**

Remarque

- Lorsque vous changez la position de broderie à l'aide du cadre Jumbo, assurez-vous de bien connaître la taille du motif combiné. Vous ne pouvez pas changer la position au-delà de la zone de broderie.

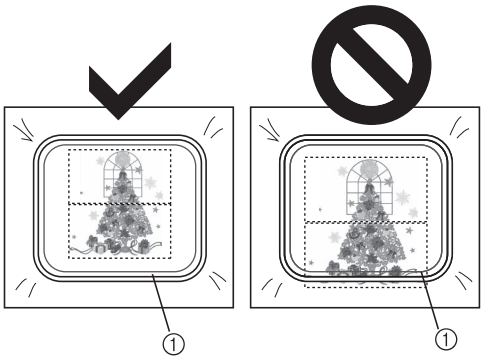

① Zone de broderie

6 **Appuyez sur VERROUILLAGE, puis sur le bouton Marche/Arrêt pour commencer à broder la première section du motif.**

7 **Une fois réalisée la broderie de la première section du motif, le message ci-dessous s'affiche. Appuyez sur OK.**

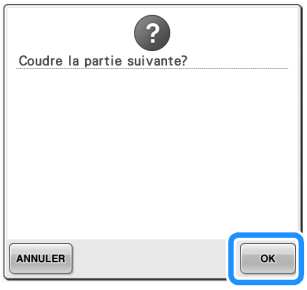

8 **Une image de l'emplacement de l'aiguille apparaît à l'écran, avec la zone de détection de positionnement encadrée en rouge. Appliquez une vignette de positionnement de broderie à l'intérieur du cadre rouge, puis appuyez sur OK.**

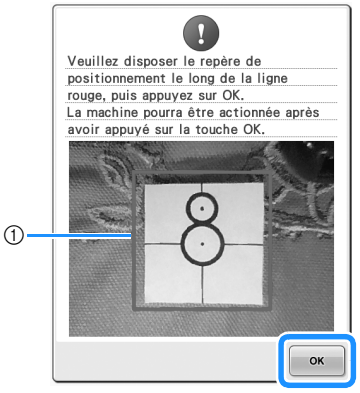

① Ligne rouge

- La zone de détection de positionnement se trouve sous la caméra intégrée.

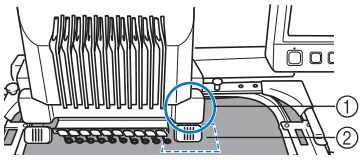

① La caméra intégrée se trouve dans ce boîtier.
② Appliquez la vignette dans cette zone.

9 **Une fois que la caméra intégrée de la machine a détecté l'emplacement de la vignette de positionnement de broderie, le message ci-dessous s'affiche.**

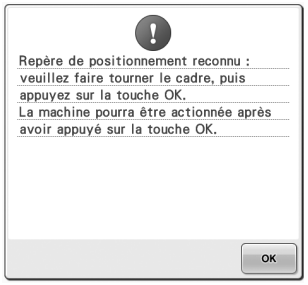

Remarque

- Si la caméra intégrée ne parvient pas à détecter l'emplacement de la vignette de positionnement de broderie, le message d'erreur ci-dessous s'affiche. Appuyez sur OK et effectuez à nouveau la procédure à partir de l'étape 8.

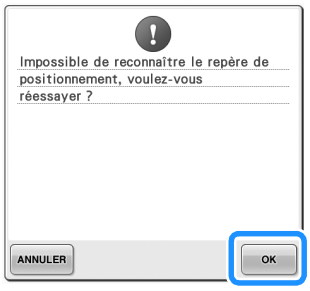

10 **Retirez le cadre Jumbo de la machine à broder, tournez-le et fixez-le à la machine.**

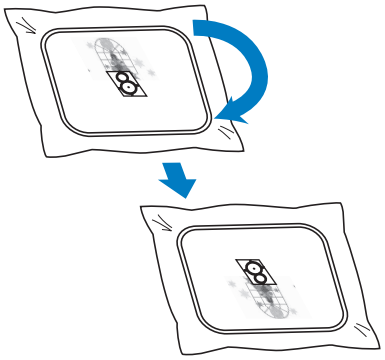

11 **Appuyez sur [OK]. La machine détecte l'emplacement de la vignette de positionnement de broderie.**

12 **Une fois que la caméra intégrée de la machine a détecté l'emplacement de la vignette de positionnement de broderie, le message ci-dessous s'affiche. Appuyez sur [OK].**

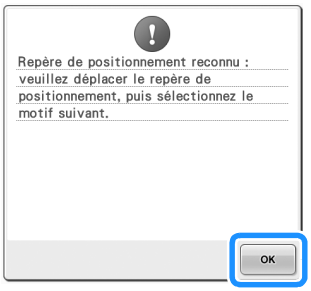

Remarque

- Si la caméra intégrée ne parvient pas à détecter l'emplacement de la vignette de positionnement de broderie, le message d'erreur ci-dessous s'affiche. Appuyez sur [OK], remettez le cadre Jumbo dans sa position initiale et effectuez à nouveau la procédure à partir de l'étape 8.

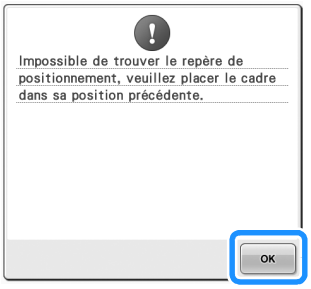

13 **Retirez la vignette de positionnement de broderie du tissu.**

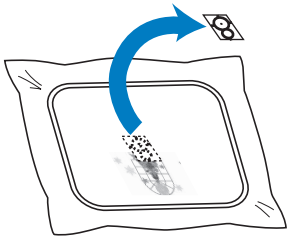

14 **Appuyez sur [ ] pour sélectionner la deuxième section du motif à broder, puis appuyez sur [REGLER].**

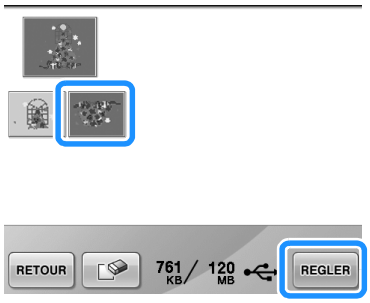

15 **Appuyez sur [COUDRE].**

16 **Appuyez sur [VERROUILLAGE], puis sur le bouton Marche/Arrêt pour commencer à broder la section suivante du motif.**

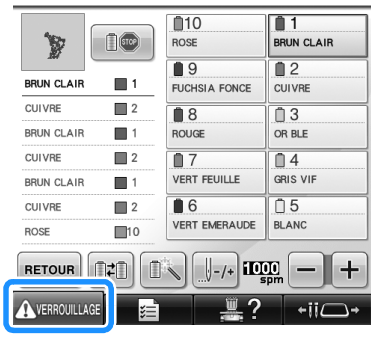

Utilisation du cadre pour casquettes en option

À l'aide du cadre pour casquettes en option, vous pouvez broder des motifs sur des casquettes et des chapeaux. Les procédures d'utilisation du cadre pour casquettes sont décrites ci-dessous.

Cadre pour casquettes et accessoires

Le support du cadre et le dispositif d'assemblage sont nécessaires pour utiliser le cadre pour casquettes.

Cadre pour casquettes

① Zone de broderie :
60 mm (H) × 360 mm (L)
(2-3/8 po (H) × 14 po (L))

② Le repère indique le centre de la zone de broderie.

③ Serrure à ressort

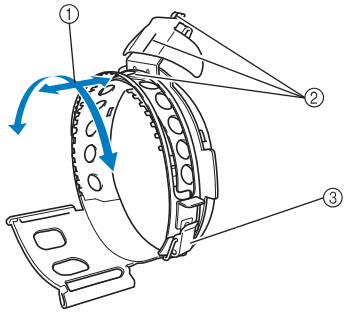

Support du cadre pour casquettes et 4 vis à serrage à main

Pour fixer le cadre pour casquettes au chariot, retirez le support du cadre de broderie, puis fixez celui du cadre pour casquettes.

① Insérez les vis dans les trous et serrez-les pour fixer la section mobile. Utilisez ces trous pour stocker le support du cadre pour casquettes.

② Ressort de retenue
Les deux ressorts de retenue permettent de fixer le cadre pour casquettes.

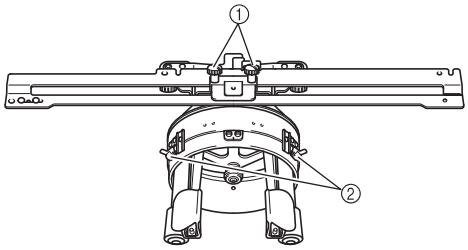

Dispositif d'assemblage

Utilisez le dispositif d'assemblage pour placer la casquette dans le cadre.

① Supports
Les trois supports permettent de fixer le cadre pour casquettes.

② Support d'assemblage
Serrez les vis pour fixer la surface d'assemblage.

③ Vis
Réglez la taille du dispositif d'assemblage en fonction du type de casquette à broder.

④ Levier
Tirez le levier pour faire pivoter le cadre pour casquettes dans une position confortable permettant de placer le tissu sur le cadre.

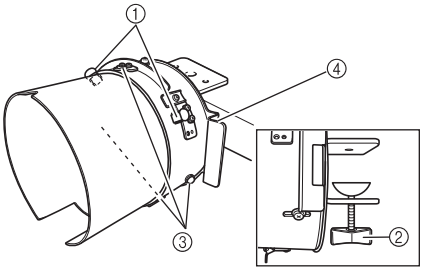

Patin



Tournevis Allen (grand)

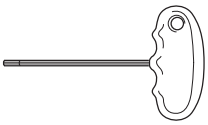

Tournevis Allen (moyen)

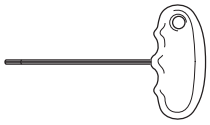

- À utiliser lorsque vous réglez le cercle du support du cadre pour casquettes et la hauteur du support en forme de L. (Reportez-vous à la page 263.)

Mémo

- Avant d'installer le cadre pour casquettes, veillez à régler le cercle du support du cadre pour casquettes et la hauteur du support en forme de L. (Si vous utilisez la même machine, ce réglage n'est nécessaire que lors de sa première utilisation. En outre, ce réglage n'est pas nécessaire si le cadre pour casquettes fourni est installé.)
- Lorsque le cercle du support du cadre pour casquettes et la hauteur du support en forme de L ont été réglés, ils doivent l'être à nouveau si vous utilisez une autre machine. La hauteur peut changer selon la machine utilisée. Pour plus de détails, contactez votre revendeur Brother.

Remarque

- Si le cadre de broderie pour casquettes est fixé, les indicateurs des cadres, affichant les cadres pouvant être utilisés, apparaissent comme illustré ci-dessous.

Types de casquettes

Avec la machine, nous vous recommandons de broder les types de casquettes suivants.

■ Standard (Pro Style)

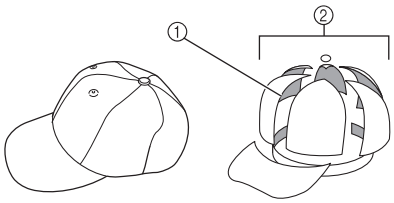

① Face avant : Pro style
② 6 sections

Numéro de modèle des casquettes Otto International, Inc. (exemple)	OTTO27-007	
Doublure en mailles au dos de la penne (souple ou rigide)	Face avant rigide assemblée	Couronne souple non assemblée
Mise en place aisée du cadre	Facile (Recommandé)	Assez facile
Support	1 à 2 brins	2 à 3 brins

■ Profil bas (assemblage bas)

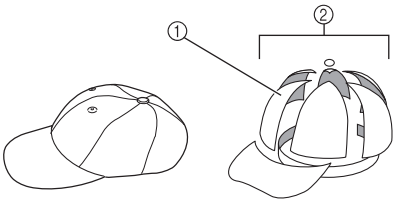

① Face avant : assemblage bas
② 6 sections

Numéro de modèle des casquettes Otto International, Inc. (exemple)	OTTO23-225	OTTO18-203
Doublure en mailles au dos de la penne (souple ou rigide)	Face avant rigide assemblée	Couronne souple non assemblée
Mise en place aisée du cadre	Très difficile (parce que le matériau de la casquette est très dur.)	Assez facile
Support	1 à 2 brins	2 à 3 brins

■ **Style golf**

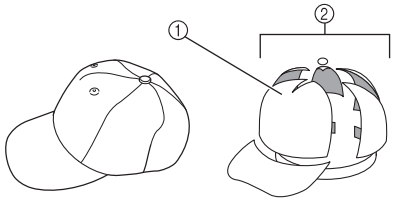

① Face avant : d'une pièce
② 5 sections

Numéro de modèle des casquettes Otto International, Inc. (exemple)	OTTO37-024
Doublure en mailles au dos de la penne (souple ou rigide)	Face avant rigide assemblée
Mise en place aisée du cadre	Assez facile
Support	1 à 2 brins

Mémo

- Vérifiez si cette zone ① est recouverte de mailles.

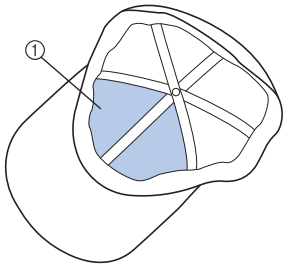

Remarque

- Aucune ligne centrale ne peut être utilisée comme guide lorsque vous placez la casquette dans le support du cadre. Lorsque vous placez la casquette dans le cadre, utilisez un crayon de couturière pour marquer la ligne centrale.

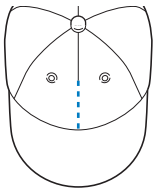

■ **Tissus de casquettes dont la broderie est déconseillée**

- Casquettes avec une penne avant d'une hauteur inférieure à 50 mm (2 po) (visière anti-soleil)
- Casquettes d'enfants
- Casquettes dont le bord est supérieur à 80 mm (3-1/16 po)

Précautions relatives au tissu

■ **Tissus de casquettes dont la broderie est recommandée**

- 35 % Coton / 65 % Polyester
- 100 % Coton
- 80 % Laine / 20 % Nylon
- 15 % Laine / 85 % Acrylique

■ **Tissus de casquettes dont la broderie est déconseillée**

Si des casquettes confectionnés dans les types de tissus suivants sont utilisées, il sera difficile de les placer dans le cadre, elles risquent de se froisser ou de rétrécir.

- Mousse polyester
- Matériau élastique
- Laine Melton
- 100 % Nylon
- Daim

Préparation du cadre pour casquettes

■ **Installation du support du cadre pour casquettes**

Appuyez sur [?] → [Opération de base] → [↔] → [📷] pour visualiser à l'écran une vidéo de l'opération (reportez-vous à la page 232).

Retirez le support du cadre de broderie du chariot de la machine et installez celui du cadre pour casquettes. Avant d'enlever le support du cadre de broderie, retirez tout d'abord le cadre. (Reportez-vous à la « Retrait du cadre de broderie » à la page 69.)

ATTENTION

- **Avant de changer un support de cadre de broderie quel qu'il soit, assurez-vous que la machine est hors tension.**

1 Desserrez les deux vis et retirez le support du cadre de broderie.

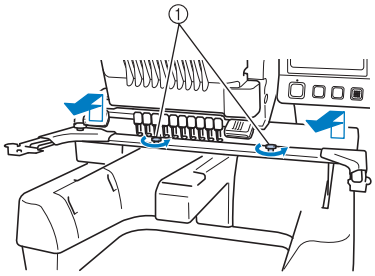

① Vis à serrage à main

- Les vis retirées restent fixées au support du cadre de broderie.

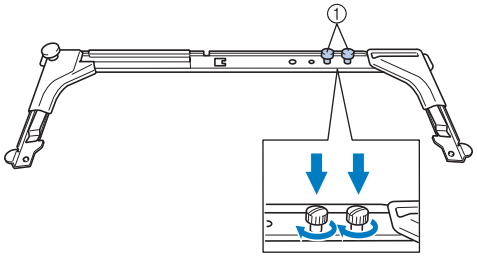

① Fixez de nouveau les deux vis à serrage à main dans le support du cadre de broderie.

2 Retirez les deux vis à serrage à main supérieures du support du cadre pour casquettes et mettez-les de côté. Desserrez les deux vis inférieures (4 tours).

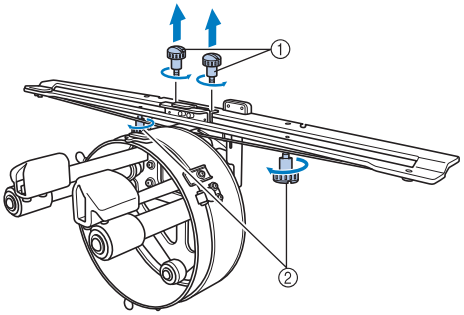

① Vis supérieures
② Vis inférieures

3 Faites passer le plateau de la machine dans le cercle du support du cadre pour casquettes.

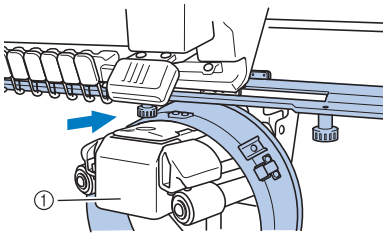

① Plateau de la machine

Remarque

- Vérifiez que le support du cadre pour casquettes ne touche pas de pièces environnantes, comme le pied presseur.

Fixez le support du cadre pour casquettes au chariot comme décrit ci-dessous aux étapes 4 à 7.

4 **Insérez les vis à serrage à main en bas du support du cadre pour casquettes dans l'entaille en forme de « V » du chariot, puis placez la plaque d'assemblage du support du cadre pour casquettes sur la plaque d'assemblage du cadre du chariot.**

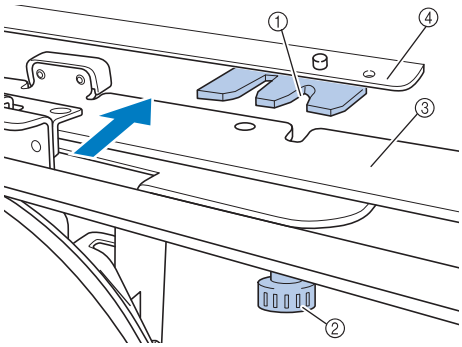

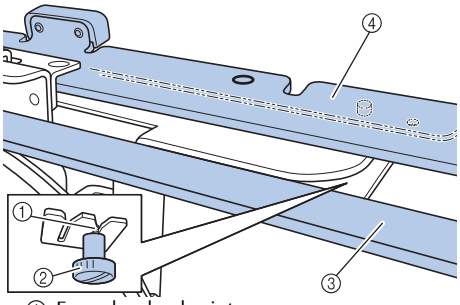

① Encoche du chariot
② Vis à serrage à main du support du cadre pour casquettes
③ Plaque d'assemblage du support du cadre pour casquettes
④ Plaque d'assemblage du cadre du chariot

5 **Insérez les ergots de la plaque d'assemblage du cadre du chariot dans les trous situés sur la plaque d'assemblage du support du cadre pour casquettes.**

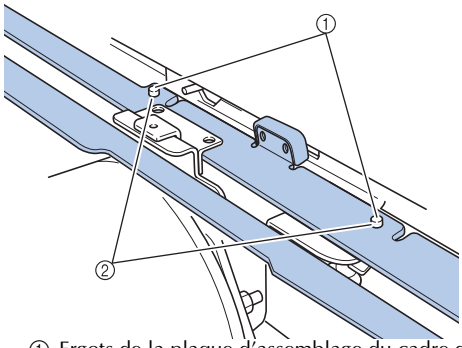

① Ergots de la plaque d'assemblage du cadre du chariot
② Trous situés sur la plaque d'assemblage du support du cadre pour casquettes

6 **Insérez et serrez les deux vis supérieures dans les trous extérieurs de la plaque d'assemblage du support du cadre pour casquettes.**

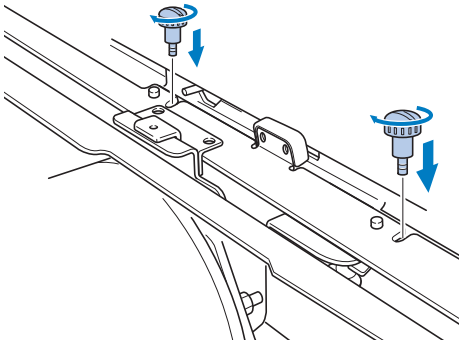

7 **Tout en poussant le support du cadre pour casquettes vers la machine pour l'insérer complètement, serrez les deux vis inférieures pour fixer le support.**

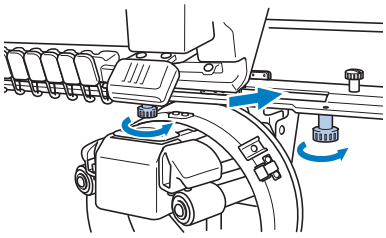

▶ L'installation du support du cadre pour casquettes est terminée.

■ Réglage du support du cadre pour casquettes

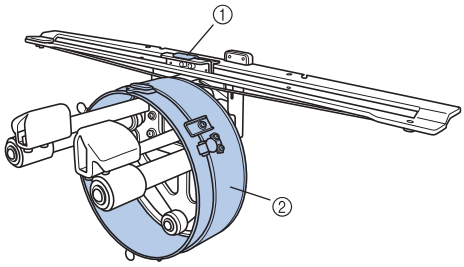

① Support en forme de L
② Cercle

Mémo

- Si vous utilisez la même machine, ce réglage n'est nécessaire que lors de sa première utilisation.

1 **Mettez la machine sous tension. Une fois le chariot dans sa position initiale, mettez la machine hors tension.**

Remarque

- Veillez à régler le support du cadre pour casquettes lorsque le chariot se trouve dans sa position initiale.

2 **À l'aide du tournevis Allen (moyen), desserrez les deux vis hexagonales. Desserrez les vis d'un seul tour.**

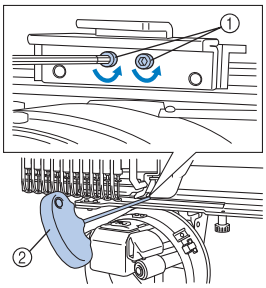

① Vis hexagonales
② Tournevis Allen (moyen)

Remarque

- Ne les desserrez pas trop.

3 **Abaissez le support en forme de L de sorte qu'il touche le plateau de la machine, puis serrez les deux vis hexagonales à l'aide du tournevis Allen (moyen). Serrez fermement les vis.**

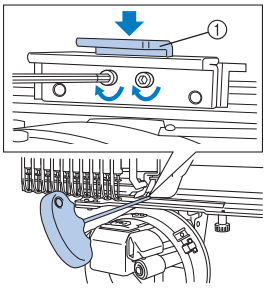

① Support en forme de L

4 **À l'aide du tournevis Allen (grand), desserrez les quatre vis hexagonales situées à l'intérieur du cercle. Desserrez les vis d'un seul tour.**

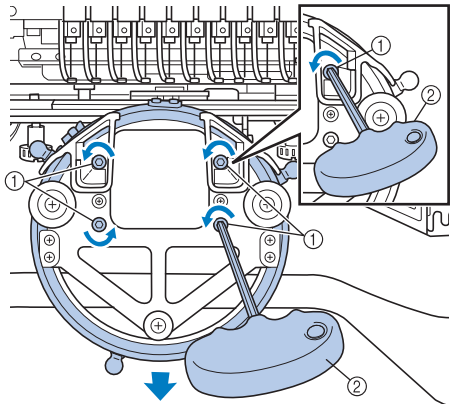

① Vis hexagonales
② Tournevis Allen (grand)

▶ Lorsque les vis sont desserrées, il est possible d'abaisser le cercle.

Remarque

- Ne les desserrez pas trop.

5 **Faites passer le patin entre le plateau de la machine et le cercle du support du cadre pour casquettes.**

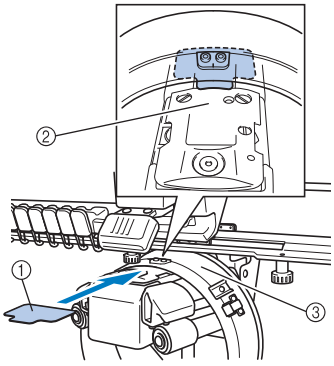

① Patin
② Plateau de la machine
③ Cercle du support du cadre pour casquettes

6 **Appuyez légèrement sur le cercle, puis utilisez le tournevis Allen (grand) pour serrer les quatre vis hexagonales sur l'intérieur du cercle.**
Serrez fermement les vis.

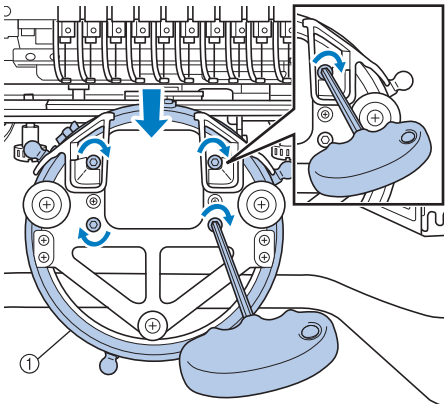

① Cercle

ATTENTION

- **Assurez-vous que chaque vis hexagonale est fermement serrée. Si l'une des vis reste desserrée, vous risquez de vous blesser.**

7 **Retirez le patin inséré à l'étape 5.**

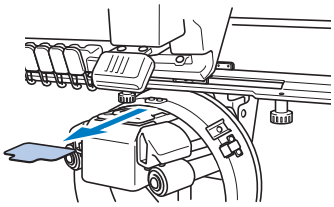

■ **Installation de la cale d'épaisseur de la plaque à aiguille**
Fixez la cale d'épaisseur à la plaque à aiguille.

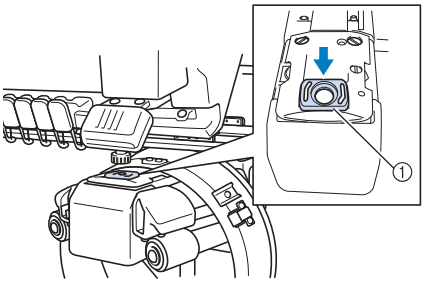

① Cale d'épaisseur de la plaque à aiguille

■ **Préparation du dispositif d'assemblage**
Fixez le dispositif d'assemblage sur une surface stable, par exemple, un bureau.

1 **Desserrez la vis à serrage à main du dispositif d'assemblage pour ouvrir le support d'assemblage afin qu'il soit supérieur à l'épaisseur de la surface d'assemblage.**

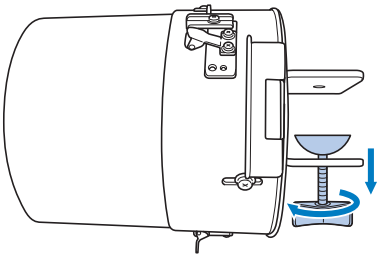

- Le support d'assemblage peut être installé sur une surface d'assemblage d'une épaisseur de 9 mm (3/8 po) à 38 mm (1-1/2 po).

2 **Fixez solidement le support d'assemblage sur la surface en serrant la vis à serrage à main.**

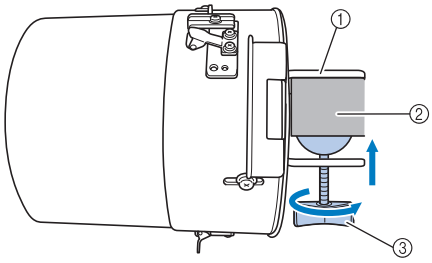

① Support d'assemblage
② Surface d'assemblage
③ Serrez la vis à serrage à main

Mémo

- S'il existe un espace entre la pince de la vis à serrage à main et la surface de montage, insérez le patin fourni comme illustré ci-dessous.

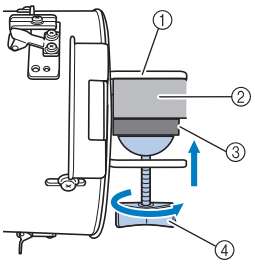

① Support d'assemblage
② Surface d'assemblage (table de travail, bureau, etc.)
③ Patin
④ Vis à serrage à main

3 **Veillez à ce qu'il n'y ait pas de jeu.**
Si tel est le cas, réinstallez le dispositif d'assemblage sur la surface.

Remarque

- Vérifiez que le support d'assemblage est solidement fixé sur la surface d'assemblage et que la vis à serrage à main est serrée fermement.
- Ne fixez pas le dispositif d'assemblage sur une surface instable (flexible, tordue ou courbée).
- Veillez à ne pas faire tomber le dispositif d'assemblage lorsque vous le retirez.

4 **Réglez la taille du dispositif d'assemblage en fonction du type (taille) de casquette à broder.**

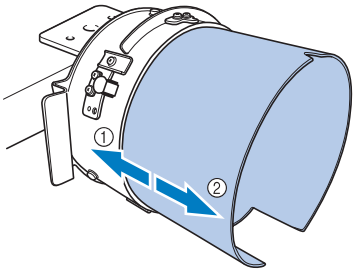

① Profil bas (casquettes plus basses)
② Type standard (casquettes plus hautes)

■ **Pour le type standard**
À l'aide d'un tournevis Phillips, desserrez de deux ou trois tours les trois vis (en haut, à gauche et à droite) situées à l'extérieur du dispositif d'assemblage.

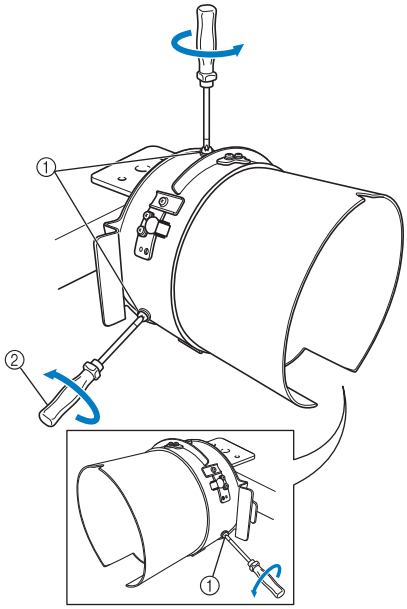

① Vis
② Tournevis Phillips

Remarque

- Ne retirez pas les trois vis (en haut, à gauche et à droite), vous risqueriez de les perdre. Faites tourner les vis pour les desserrer légèrement.

Tirez le dispositif d'assemblage vers vous, puis, à l'aide du tournevis Phillips, serrez les trois vis (en haut, à gauche et à droite).

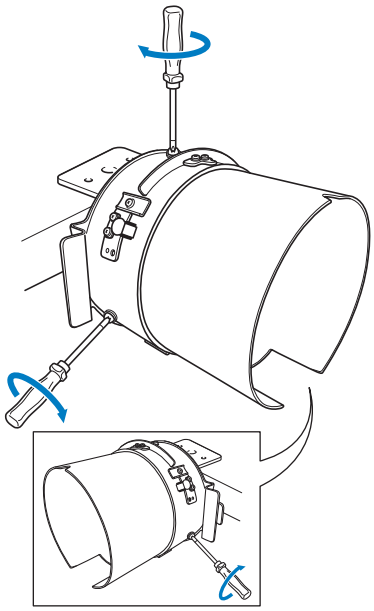

▶ La préparation du dispositif d'assemblage est terminée.

Fixation du cadre pour casquettes

Appuyez sur ? → Opération de base → → pour visualiser à l'écran une vidéo de l'opération (reportez-vous à la page 232).

Placez la casquette sur le cadre fixé sur le dispositif d'assemblage et retirez le cadre et la casquette du dispositif. Puis, fixez le cadre pour casquettes sur le support correspondant de la machine.

■ Fixation du cadre pour casquettes sur le dispositif d'assemblage et mise en place de la casquette sur le cadre

1 Fixez le cadre pour casquettes sur le dispositif d'assemblage.

Faites glisser le cadre pour casquettes sur le dispositif d'assemblage, en vérifiant que l'encoche à la base du support du bord du cadre pour casquettes est bien alignée sur le guide qui se trouve en haut du dispositif d'assemblage.

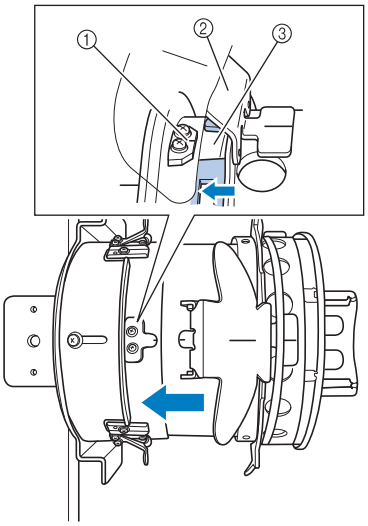

① Guide du dispositif d'assemblage
② Support de bord
③ Encoche

2 **Placez vos doigts derrière les poignées de chaque côté du dispositif d'assemblage et poussez le cadre pour casquettes sur le dispositif en appuyant vos pouces sur les poignées situées de chaque côté du cadre.**

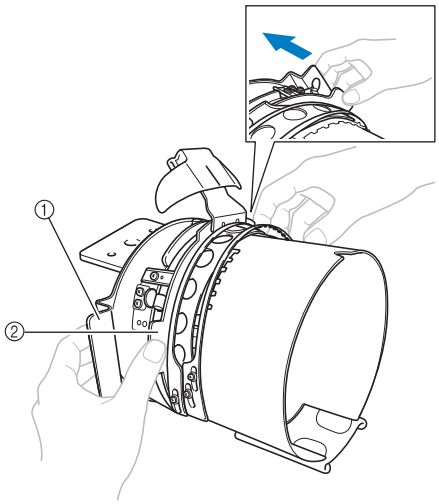

① Poignée du dispositif d'assemblage
② Poignée du cadre pour casquettes

▶ Le cadre pour casquettes est fixé lorsque ses deux supports se mettent en place.

3 **Appuyez vers le bas pour déverrouiller la serrure à ressort du cadre pour casquettes et relâchez le bouton. Ouvrez le cadre de fixation. Ouvrez également le support du bord.**

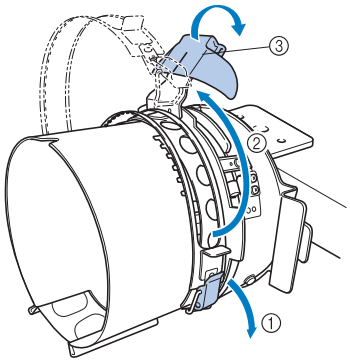

① Serrure à ressort déverrouillée
② Cadre de fixation ouvert
③ Support de bord

4 **Alignez le centre du stabilisateur sur celui du support de bord.**
Un stabilisateur de 100 × 510 mm (4 × 20 po) est recommandé.

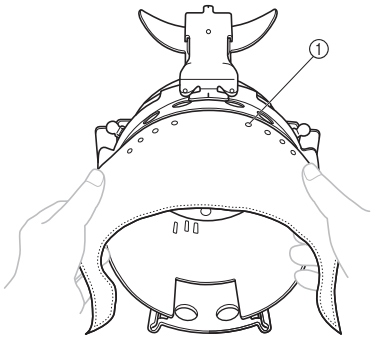

① Dents
- Vérifiez que les dents traversent le stabilisateur pour bien le fixer.

5 **Fixez le stabilisateur en insérant ses deux extrémités dans les trous en bas du cadre pour casquettes.**

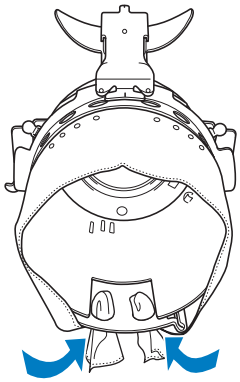

6 Soulevez la bande anti-transpiration à l'intérieur de la casquette, puis placez la casquette sur le cadre.

Maintenez des deux mains les deux côtés de la casquette, puis alignez le bord du cadre inférieur sur le bord de la casquette.

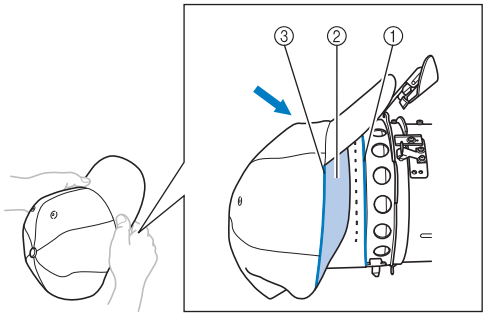

① Bord du cadre inférieur
② Bande anti-transpiration
③ Bord de la casquette

Alignez simultanément la ligne centrale de la casquette sur celle du support de la bande anti-transpiration du cadre pour casquettes et faites glisser la bande anti-transpiration sous son support.

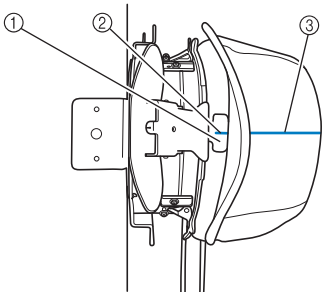

① Support de la bande anti-transpiration
② Ligne centrale du support de la bande anti-transpiration
③ Ligne centrale de la casquette

7 Alignez la ligne centrale de la casquette sur l'encoche du dispositif d'assemblage.

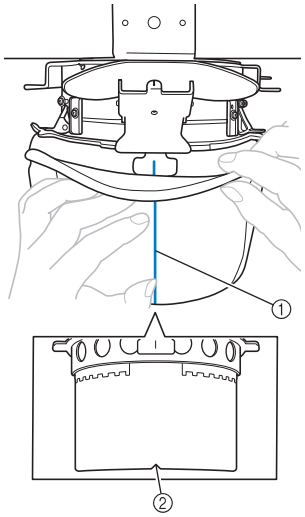

① Ligne centrale de la casquette
② Encoche du dispositif de montage

8 Avant de refermer le cadre de fixation, insérez les extrémités de la bande anti-transpiration dans la casquette afin de les éloigner des charnières et boutons du cadre de fixation.

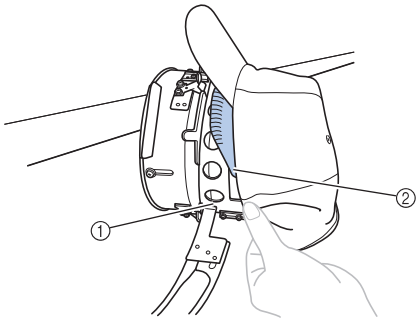

① Charnière du cadre de fixation
② Pliez la bande anti-transpiration comme indiqué.

- Le fait de plier soigneusement la bande anti-transpiration avant de refermer le cadre de fixation évite les plis dans la casquette.

9 **Fermez le cadre de fixation de sorte que le bord de la casquette passe entre la partie intérieure et la partie extérieure du cadre.**

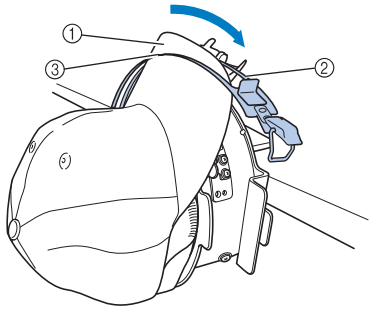

① Bord de la casquette
② Partie intérieure du cadre de fixation
③ Partie extérieure du cadre de fixation

10 **Alignez minutieusement les dents du cadre de fixation sur le bord.**

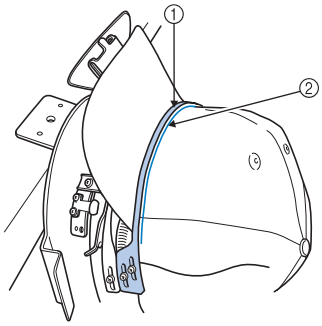

① Dents de la partie extérieure du cadre de fixation
② Bord

Remarque

- Desserrez les deux vis de la partie extérieure du cadre de fixation, puis réglez la position de celle-ci de manière à ce qu'elle s'adapte à la forme de la casquette et que les dents du cadre de fixation s'alignent parfaitement sur le bord.

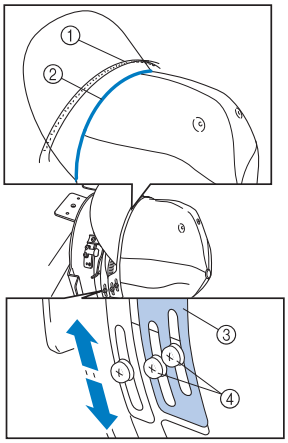

① Dents de la partie extérieure du cadre de fixation
② Bord
③ Partie extérieure du cadre de fixation
④ Vis de la partie extérieure du cadre de fixation

11 **Fixez le cadre de fixation à l'aide de la serrure à ressort. Insérez alors l'extrémité de la bande anti-transpiration dans la casquette afin qu'elle n'entrave pas le fonctionnement de la serrure à ressort.**

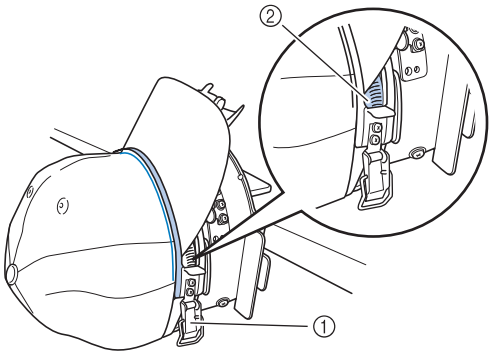

① Serrure à ressort
② Pliez la bande anti-transpiration comme indiqué.

Remarque

- Avant d'abaisser le levier de la serrure à ressort, vérifiez que la casquette ne s'est pas déplacée et qu'il n'y a pas de plis. Au besoin, ajustez la casquette.

12 **Fermez le levier de la serrure à ressort.**

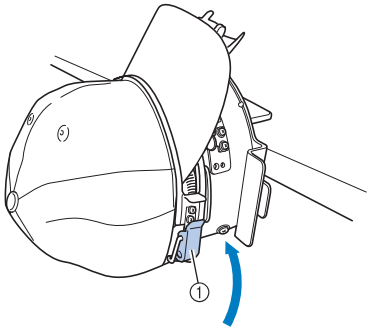

① Levier de la serrure à ressort

Remarque

- Si le tissu de la casquette est épais et que vous ne parvenez pas à fermer le cadre de fixation, ou si le tissu est fin et que la casquette est trop lâche dans le cadre, desserrez la vis correspondant à la partie intérieure du cadre de fixation, puis réglez celle-ci.

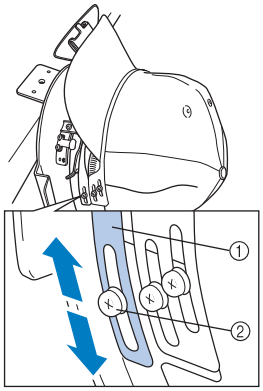

① Partie intérieure du cadre de fixation
② Vis de la partie intérieure du cadre de fixation

13 **Soulevez le support de bord le plus haut possible, par dessus le bord de la casquette, puis appuyez sur le support pour en fixer le bord.**

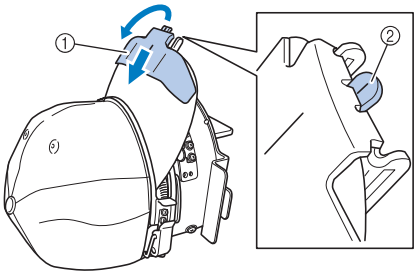

① Support de bord
② Ligne centrale du support de bord
• Assurez-vous que l'encoche dépasse.

14 **Ajustez le bord de sorte qu'il garde une forme arrondie.**

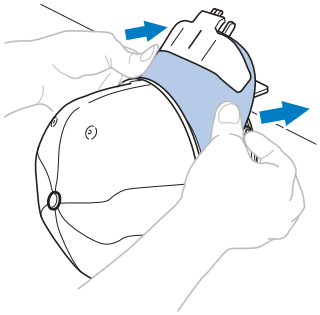

15 **Tout en tirant vers vous le levier situé derrière la poignée droite du dispositif d'assemblage, faites pivoter le cadre pour casquettes vers la gauche. Une fois le cadre pour casquettes pivoté à 90°, relâchez le levier pour le verrouiller en place.**

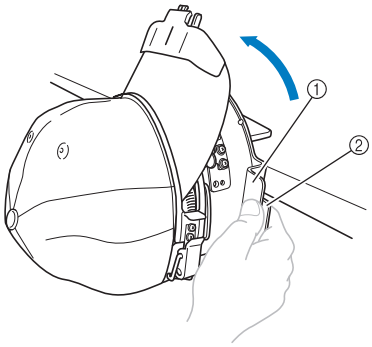

① Poignée
② Levier

16 **Tirez les extrémités de la casquette à partir du centre de manière à bien tendre le tissu.**

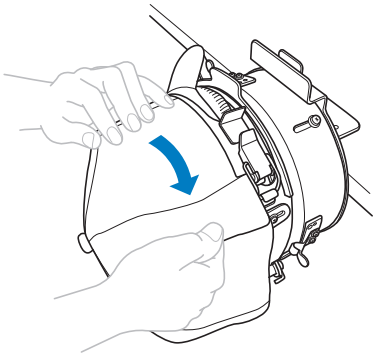

17 **Utilisez les clips pour fixer la casquette.**
Fixez les clips avec les poignées repliées vers l'intérieur. Si les poignées sont orientées vers l'extérieur, le pied presseur de la machine risque de les heurter.

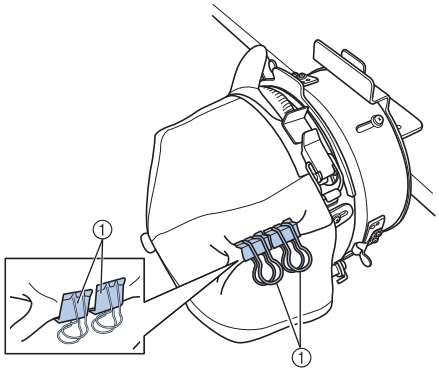

① Clips

18 **Tout en tirant vers vous le levier situé derrière la poignée droite du dispositif d'assemblage, faites pivoter le cadre pour casquettes vers la droite.**
Une fois le cadre pour casquettes pivoté à 180° et le bord orienté à droite, relâchez le levier pour verrouiller le cadre en place.

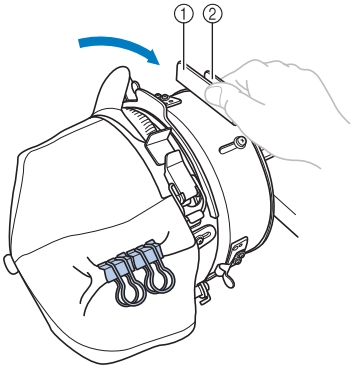

① Poignée
② Levier

19 **Tirez les extrémités de la casquette à partir du centre de manière à bien tendre le tissu, comme pour l'autre côté.**

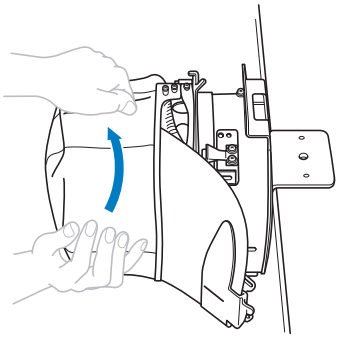

20 Utilisez les clips pour fixer la casquette.

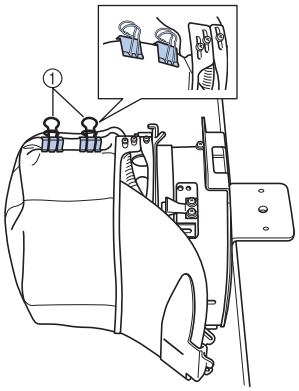

① Clips

- Fixez les clips avec les poignées repliées vers l'intérieur. Si les poignées sont orientées vers l'extérieur, le pied presseur de la machine risque de les heurter.

▶ La mise en place de la casquette sur le cadre est terminée.

21 Replacez le cadre pour casquettes dans sa position d'origine.

- Tout en tirant vers vous le levier situé derrière la poignée droite du dispositif d'assemblage, faites pivoter le cadre pour casquettes vers la gauche. Une fois le cadre pour casquettes pivoté à 90° et le bord orienté vers le haut, relâchez le levier pour verrouiller le cadre en place.

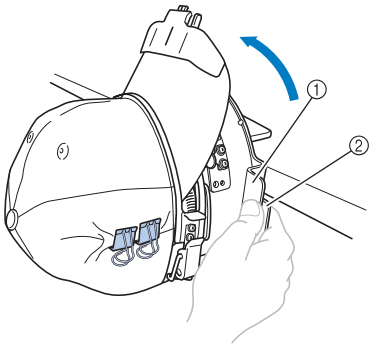

① Poignée
② Levier

22 Retirez le cadre pour casquettes du dispositif d'assemblage.

Pour retirer le cadre pour casquettes du dispositif d'assemblage, placez vos pouces sur les supports du dispositif en saisissant les poignées des deux côtés du cadre pour casquettes et tirez doucement vers vous, comme illustré.

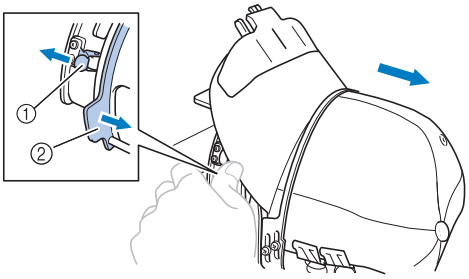

① Support
② Poignée

■ Fixation du cadre pour casquettes sur la machine à broder

Le support du cadre pour casquettes est nécessaire pour fixer le cadre pour casquettes sur la machine à broder. Avant de fixer le cadre pour casquettes sur la machine, fixez le support sur le chariot. (Reportez-vous à la « Installation du support du cadre pour casquettes » à la page 260.)

Avant de fixer le cadre pour casquettes, réglez la position des supports de la casquette de façon à ce qu'ils correspondent au type (taille) de la casquette à broder. Pour procéder au réglage, déplacez les supports de la casquette vers l'avant ou l'arrière, selon la taille de la casquette.

1 Desserrez de deux ou trois tours les quatre vis des supports de la casquette et positionnez ces derniers de manière à conserver la tension dans la casquette.

- Ne retirez aucune vis, vous risqueriez de les perdre. Faites tourner les vis pour les desserrer légèrement.

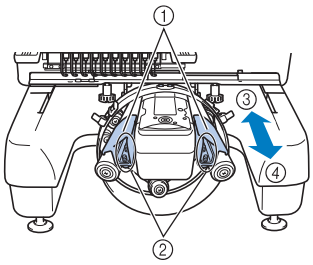

① Supports de la casquette
② Vis
③ Profil bas (casquettes plus basses)
④ Standard (casquettes plus hautes)

- Veillez à régler les supports droit et gauche dans la même position.

2 Fixez le cadre pour casquettes sur son support.

Tournez le cadre pour casquettes vers la gauche pour que le bord de la casquette ne touche pas la machine à broder. N'insérez pas le cadre pour casquettes avec le bord orienté à droite, sinon certaines parties du cadre pour casquettes risquent de toucher la machine à broder.

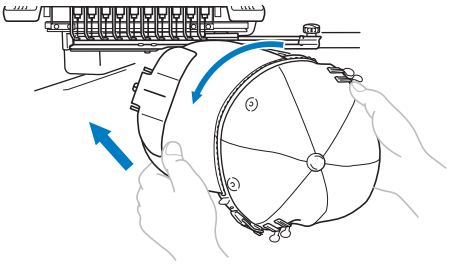

- Vérifiez que le cadre pour casquettes ne touche pas de pièces environnantes, comme le pied presseur.

Après avoir tourné le cadre de sorte que l'avant de la casquette soit orienté vers le haut, alignez le cercle du cadre sur celui de son support. Tout en faisant glisser le cadre pour casquettes vers la gauche et la droite, alignez l'encoche du cadre pour casquettes sur la plaque de guidage du support du cadre pour casquettes, puis mettez le cadre en place.

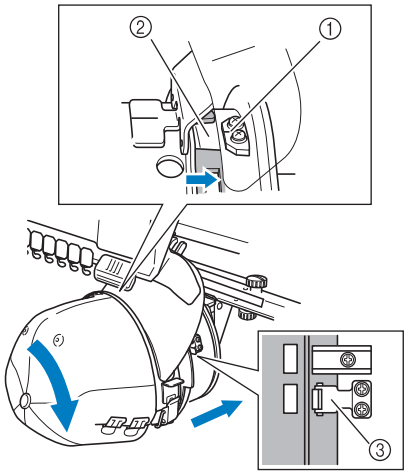

① Guide du support du cadre pour casquettes
② Encoche du cadre pour casquettes
③ Support

▶ Des supports permettent de fixer le cadre pour casquettes. Veillez à ce que tous les supports du cadre soient fermement fixés dans les trous du cadre. L'installation du cadre pour casquettes est terminée et la casquette est prête à être brodée.

■ Retrait du cadre pour casquettes

A la fin de la broderie, retirez le cadre pour casquettes, puis la casquette.

1 Retirez le cadre pour casquettes de son support.

Placez vos pouces sur les supports du cadre, saisissez les poignées de chaque côté et tirez doucement vers vous, comme illustré.

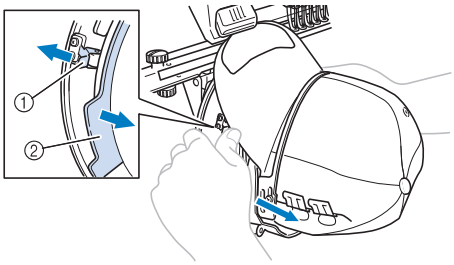

① Support
② Poignée

Avant de retirer le cadre pour casquettes, tournez-le vers la gauche pour que le bord de la casquette ne touche pas la machine à broder.

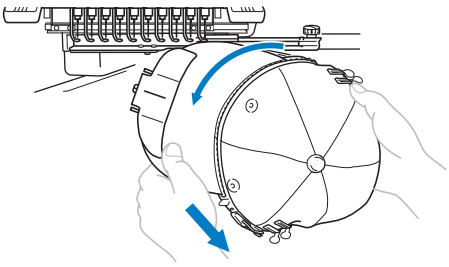

- Vérifiez que le cadre pour casquettes ne touche pas de pièces environnantes, comme le pied presseur.

2 Après avoir retiré le support du bord, déverrouillez la serrure à ressort du cadre de fixation, retirez les clips, puis retirez la casquette.

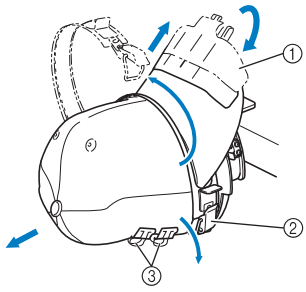

① Support de bord
② Serrure à ressort
③ Clips

Installation du support du cadre de broderie

Une fois la broderie avec le cadre pour casquettes terminée, retirez la cale d'épaisseur de la plaque à aiguille et le support du cadre pour casquettes, puis réinstallez le support du cadre de broderie.

1 Retirez la cale d'épaisseur de la plaque à aiguille.

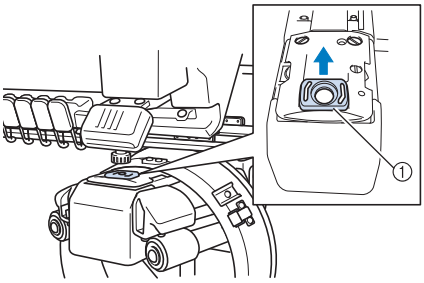

① Cale d'épaisseur de la plaque à aiguille

2 Desserrez les deux vis inférieures.

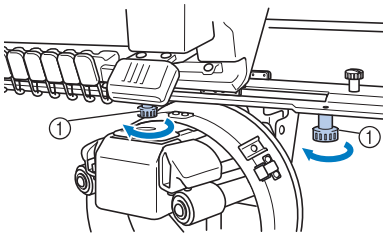

① Vis à serrage à main

3 Retirez les deux vis supérieures

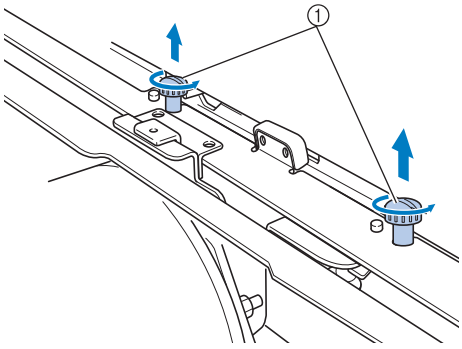

① Vis à serrage à main

4 Retirez le support du cadre pour casquettes.

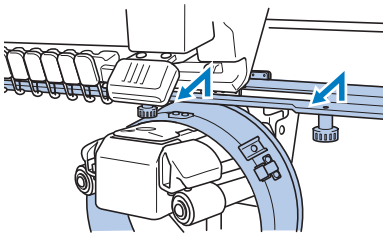

Remarque

- Vérifiez que le support du cadre pour casquettes ne touche pas de pièces environnantes, comme le pied presseur.

5 Le trou du support de la bande anti-transpiration étant aligné sur la ligne centrale de la plaque de guidage, insérez les deux vis retirées à l'étape ❸ dans les trous du dessus et serrez-les.

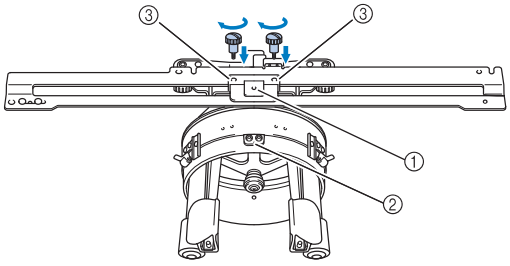

① Trou du support de la bande anti-transpiration
② Ligne centrale de la plaque de guidage
③ Trous du dessus

- Insérez les vis à serrage à main dans les trous dans lesquels le support du cadre pour casquettes était initialement installé (trous dont les vis ont été retirées à l'étape ❷ à la page 261).

▶ La section mobile du support du cadre pour casquettes est fixée.

6 **Alignez les trous du support du cadre de broderie sur les ergots de la plaque d'assemblage du cadre du chariot.**

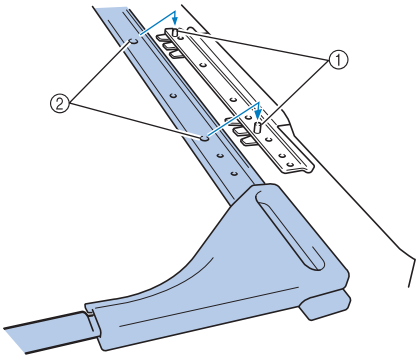

① Ergots de la plaque d'assemblage du cadre
② Trous du support du cadre de broderie

7 **Fixez le support du cadre de broderie à l'aide des deux vis à serrage à main.**

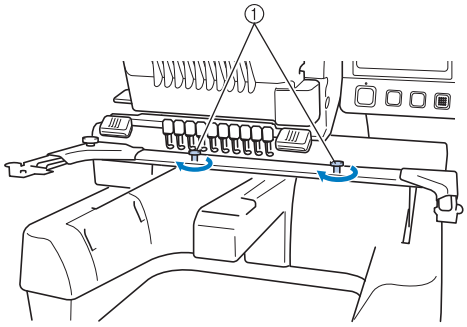

① Utilisez les vis à serrage à main fournies avec la machine (vis retirées à l'étape 1 à la page 261).

ATTENTION

- **Serrez fermement les vis à l'aide du tournevis en forme de disque fourni.**

Informations complémentaires numérisées

Lorsque vous créez un motif à broder à l'aide du cadre pour casquettes, faites attention aux points suivants de manière à éviter des problèmes d'enregistrement (mauvais alignement des trous dans le motif).

1 **Réalisez des points de sous-couche.**

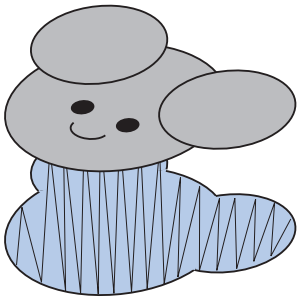

2 **Commencez le motif de broderie à partir du centre et travaillez vers les extrémités.**
Avec la machine, l'ordre dans lequel les motifs sont sélectionnés quand ils sont combinés correspond à l'ordre dans lequel ils sont brodés. Pour l'exemple suivant, sélectionnez les motifs dans l'ordre « E »→ « A »→« B »→« R » pour réaliser le motif combiné « BEAR ».

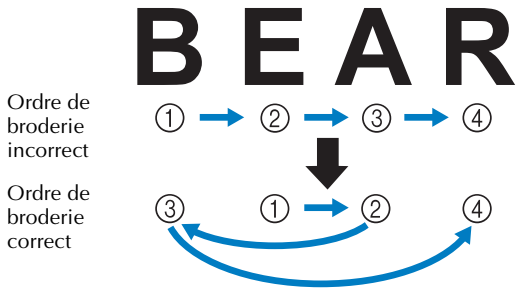

Remarque

- NE brodez PAS le motif d'un bout à l'autre, sinon il risque de se froisser ou de rétrécir.

3 **Lorsque vous brodez les contours d'un motif, assurez-vous que la largeur des points plumetis est d'au moins 2 mm, et que les points recouvrent le tissu d'au moins 1 mm. Vérifiez également qu'il n'y a pas de sauts de longs points dans les contours de chaque région ou lettre.**

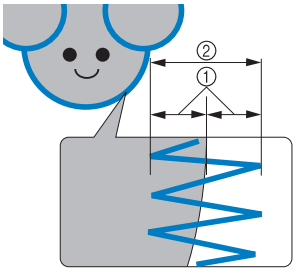

① Au moins 1 mm
② Au moins 2 mm

ATTENTION

- **Ne cousez pas ensemble plus de quatre couches superposées.**

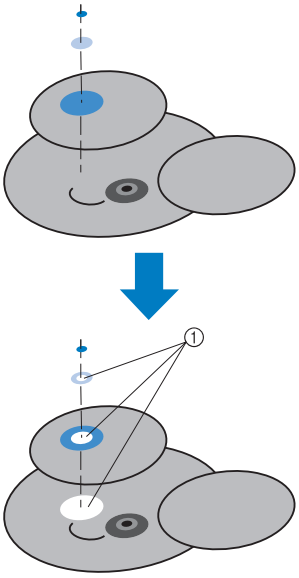

① Indiquez que les zones superposées ne doivent pas être cousues.

Utilisation du système de bobinage en option

Lorsque vous bobinez le fil de la canette sur une canette métallique, utilisez le système de bobinage en option. Les procédures d'utilisation du système de bobinage en option sont décrites ci-dessous.

Précautions

Pour consulter les précautions relatives à l'alimentation, reportez-vous à la page 34.

ATTENTION

- **Veillez à placer le système de bobinage sur une surface stable et de niveau.**
- **N'utilisez que les canettes fournies avec ce système de bobinage.**

Système de bobinage en option et ses accessoires

Vérifiez que le système de bobinage suivant et ses accessoires sont fournis.

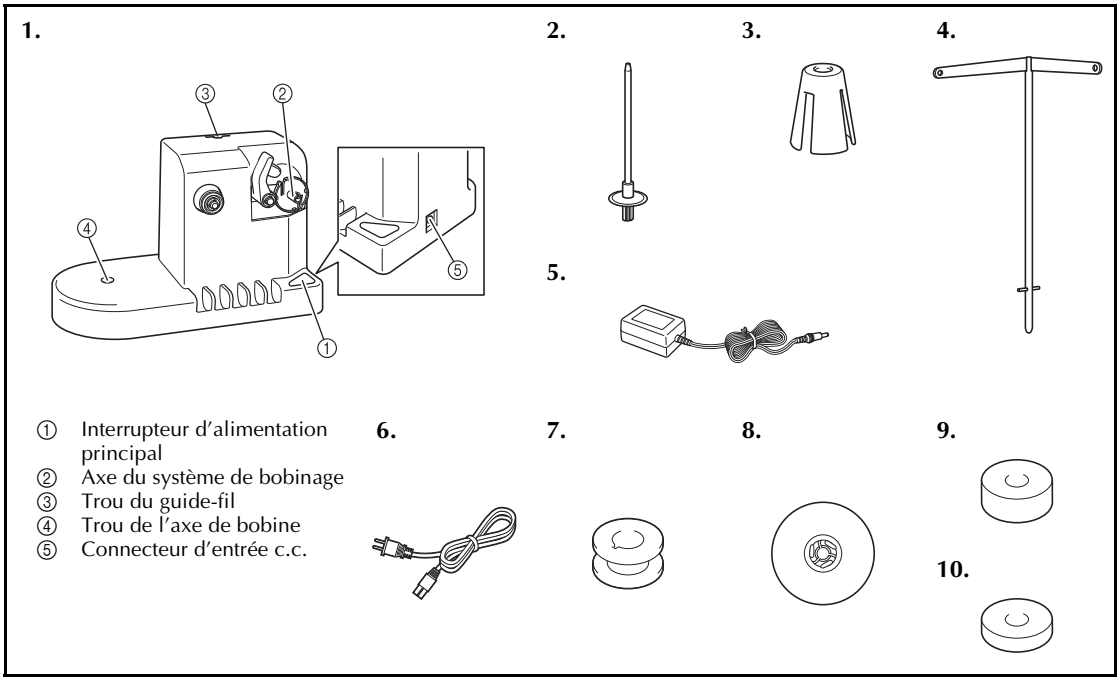

N°	Nom	Réf.	N°	Nom	Réf.
1	Système de bobinage	PRBW1	6	Cordon d'alimentation*	-
2	Axe de bobine	XC5949-051	7	Canette métallique × 5	100376-053
3	Cale-bobine	XA0679-050	8	Couvercle de bobine	130012-054
4	Guide-fil	XC6644-151	9	Poids (L)	XC5974-151
5	Adaptateur c.a.	XE1610-101	10	Poids (S)	XC6631-051

*Consultez votre revendeur Brother agréé.

Mémo

- La référence du système de bobinage peut changer selon le pays/la région où la machine a été achetée.
- Selon le modèle dont vous disposez, la machine contient peut-être un système de bobinage.

Installation du système de bobinage en option

Fixez l'axe de bobine, le cale-bobine et le guide-fil au système de bobinage.

1 **Insérez l'axe de bobine et le cale-bobine.**
Mettez le support en place, puis insérez l'axe de bobine dans le trou. Insérez ensuite le cale-bobine.

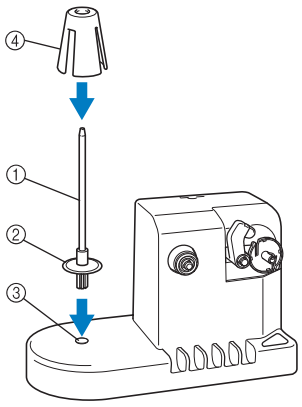

① Axe de bobine
② Support de l'axe de la bobine
③ Trou de l'axe de bobine
④ Cale-bobine

2 **Insérez le guide-fil.**
Insérez le guide-fil dans le trou, les ergots alignés sur les encoches des côtés du trou.

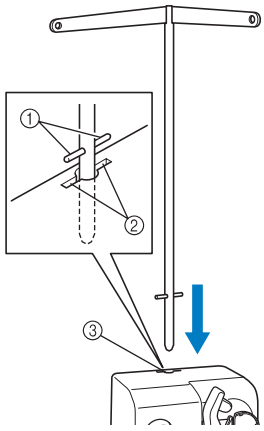

① Ergots du guide-fil
② Encoches du trou pour le guide-fil
③ Trou du guide-fil

- Insérez fermement et au maximum le guide-fil et vérifiez qu'il est correctement fixé.

Connexion de l'adaptateur c.a.

1 **Introduisez la fiche du cordon d'alimentation dans l'adaptateur c.a.**

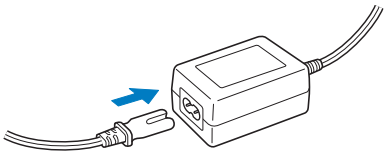

2 **Branchez le cordon de l'adaptateur c.a. au connecteur d'entrée c.c. du système de bobinage, puis insérez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise murale traditionnelle.**

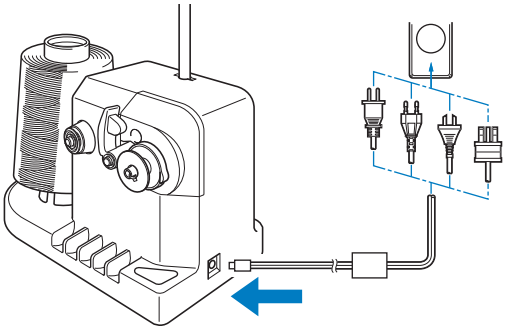

- Veillez à bien insérer la fiche de l'adaptateur c.a. dans le connecteur d'entrée c.c. du système de bobinage.

ATTENTION

- **Veillez à utiliser le cordon d'alimentation fourni. L'utilisation de tout autre cordon d'alimentation risque de provoquer des dégâts.**
- **Veillez à utiliser l'adaptateur c.a. fourni. Si vous utilisez un autre adaptateur c.a., vous risquez de provoquer des dégâts.**
- **Avant de connecter ou de déconnecter l'adaptateur c.a., vérifiez que l'unité est hors tension.**
- **Après avoir utilisé le système de bobinage, déconnectez-le de la prise murale.**

Bobinage de la canette

Préparez la canette et sa bobine de fil. Utilisez du fil de canette de coton ou de polyester filé (de 74 dtex/2 à 100 dtex/2).

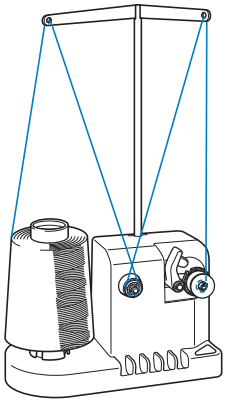

1 **Alignez la rainure de la canette sur le ressort de l'axe du système de bobinage, puis placez la canette sur l'axe.**

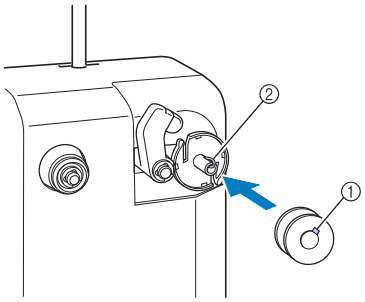

① Rainure de la canette
② Ressort de l'axe

2 **Placez la bobine de fil sur l'axe de bobine.**

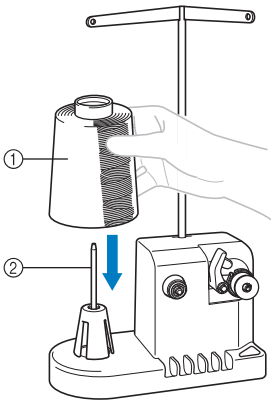

① Bobine de fil
② Axe de bobine

Remarque

- Lorsque vous utilisez une petite bobine, retirez le cale-bobine et placez la bobine sur l'axe correspondant. Utilisez également le couvercle de bobine pour stabiliser la petite bobine.

3 **Faites passer le fil par le trou à gauche du guide-fil vers l'avant du système de bobinage.**

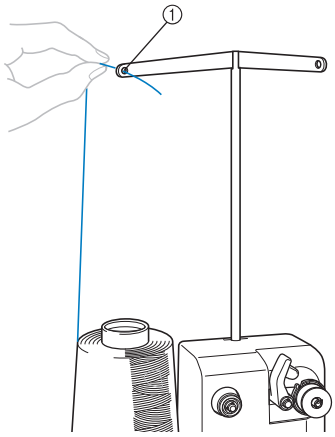

① Trou du guide-fil

4 **Enroulez le fil autour du disque de tension, comme illustré. Vérifiez que le fil est correctement enroulé autour du disque de tension.**

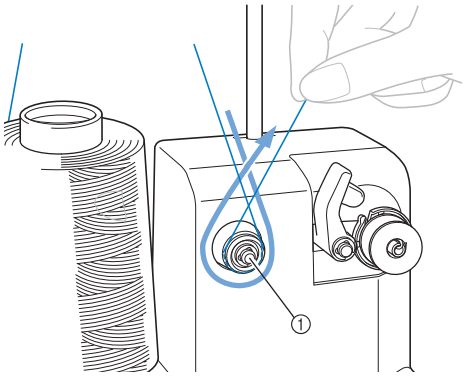

① Disque de tension

5 **Faites passer le fil par le trou à droite du guide-fil vers l'arrière de la machine.**

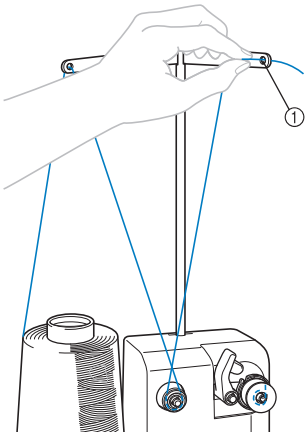

① Trou du guide-fil

6 **Enroulez le fil 4 ou 5 fois dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la canette, comme illustré.**

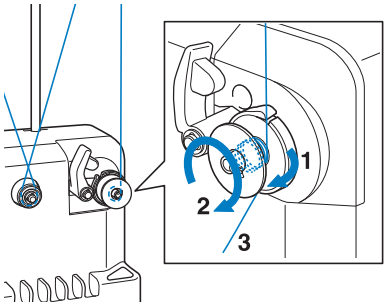

7 **Faites passer l'extrémité du fil dans la fente du guide de la base du système de bobinage et tirez le fil. Le coupe-fil coupe le fil.**

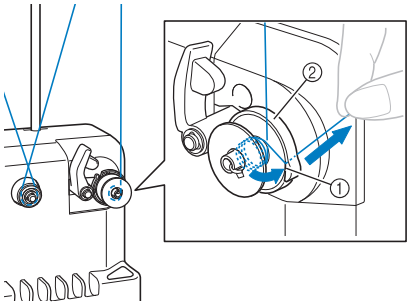

① Fente du guide
② Base du système de bobinage

Remarque

- Veillez à respecter la procédure décrite. Si la canette est bobinée sans avoir coupé le fil avec le coupe-fil, lorsque le fil de la canette commence à s'épuiser, celui-ci risque de s'emmêler autour de la canette et de casser l'aiguille.

8 **Faites glisser le support de la canette jusqu'à ce qu'il se mette en place.**

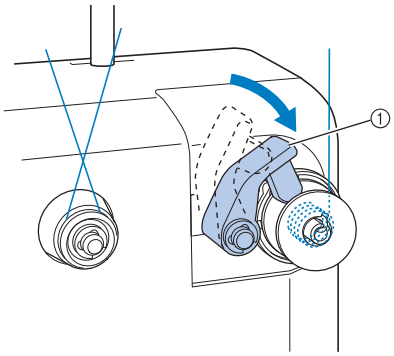

① Support de la canette

9 **Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation principal pour commencer le bobinage de la canette.**

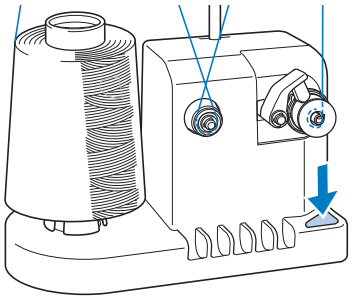

▶ Commencez le bobinage de la canette.

10 **La canette s'arrête automatiquement de tourner lorsque le bobinage est terminé et le support de la canette reprend sa position d'origine.**

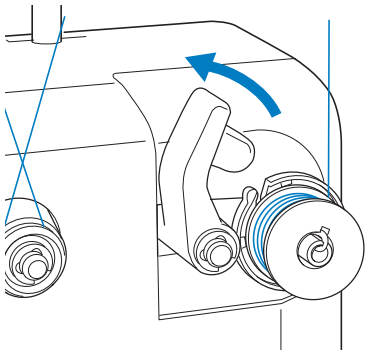

11 **Retirez la canette.**

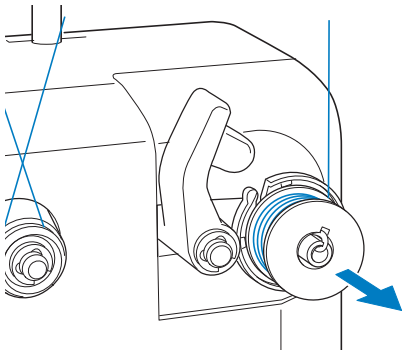

Remarque

- Lors du retrait de la canette, ne tirez pas la base du système de bobinage. Sinon, vous risquez de la desserrer ou de la retirer et ainsi d'endommager le système de bobinage.

12 **Tirez le fil par la fente du guide du système de bobinage pour couper le fil avec le coupe-fil.**

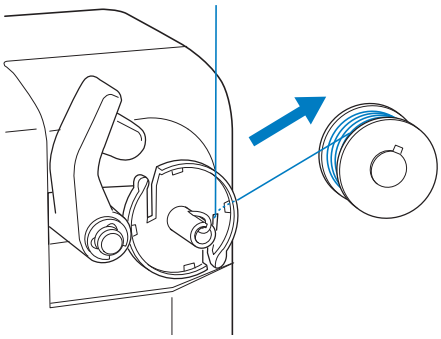

ATTENTION

- **Vérifiez que le fil de la canette est correctement bobiné, sinon l'aiguille risque de casser ou la tension du fil risque d'être incorrecte.**

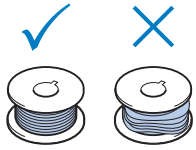

- **Veillez à nettoyer le compartiment à canette à chaque changement de canette. La paraffine des fils et les poussières s'accumulent aisément autour du trou du ressort de réglage de tension dans le compartiment à canette, provoquant ainsi une tension incorrecte du fil. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Nettoyage du compartiment à canette » à la page 284.**
- **Vérifiez la tension du fil de la canette à chaque changement de canette.**
- **Selon le type du fil de la canette, sa tension peut changer. Vérifiez la tension du fil de la canette et réglez la tension si nécessaire.**
  Pour une canette en métal, utilisez les deux poids, grand (L) et petit (S).
  Pour des instructions détaillées concernant le réglage de la tension de la canette, reportez-vous à la page 122.

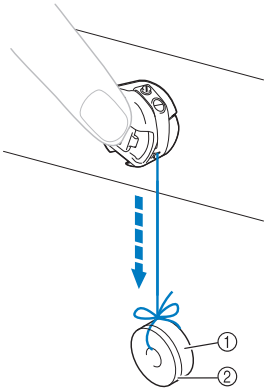

① Poids (L) (Réf. : XC5974-151)
② Poids (S) (Réf. : XC6631-051)

■ **Si le bobinage de la canette est interrompu avant qu'il ne soit terminé :**
Le système de bobinage s'arrête automatiquement si le fil ne se déroule pas, par exemple, s'il s'emmêle sur l'axe de la bobine. Si c'est le cas, enfilez correctement le système de bobinage, puis bobinez correctement la canette.

Maintenance

Cette section décrit des opérations simples de maintenance de la machine à broder. Nettoyez régulièrement la machine pour éviter les dysfonctionnements.

Nettoyage de l'écran

Si la surface de l'écran est sale, essuyez-la légèrement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyants organiques ou de détergents.

Nettoyage de la surface de la machine

Si la surface de la machine est légèrement sale, essuyez-la avec un chiffon doux et sec. Si elle est très sale, humidifiez légèrement un chiffon avec un détergent neutre et essuyez la surface de la machine. Retirez l'excédent de détergent à l'aide d'un chiffon humide puis essuyez avec un chiffon sec.

ATTENTION

- **Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer la machine, sinon vous risquez de vous blesser ou de provoquer un choc électrique.**

Remarque

- N'utilisez pas de produits chimiques, tels que le benzène ou des solvants.

Nettoyage du crochet

Retirez régulièrement les peluches et les poussières de la surface de logement du crochet pour obtenir des résultats optimaux.
Utilisez la brosse de nettoyage fournie.

1. **Mettez la machine à broder hors tension.**

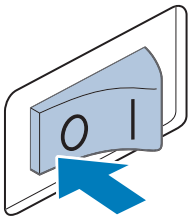

ATTENTION

- **Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer la machine, sinon vous risquez de vous blesser ou de provoquer un choc électrique.**

2. **Ouvrez le couvercle du crochet et retirez le compartiment à canette. (Reportez-vous à la page 38.)**

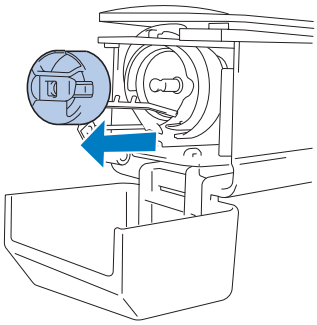

3 **Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour retirer les peluches et les poussières du crochet et de la zone environnante.**

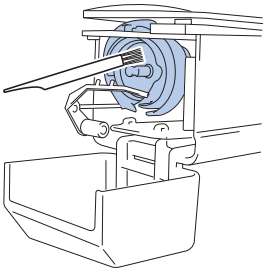

ATTENTION

- **Si le crochet est rayé ou endommagé, contactez votre revendeur Brother.**

4 **Une fois le nettoyage terminé, fixez le compartiment à canette sur le crochet et refermez le couvercle. (Reportez-vous à la page 38, 39.)**

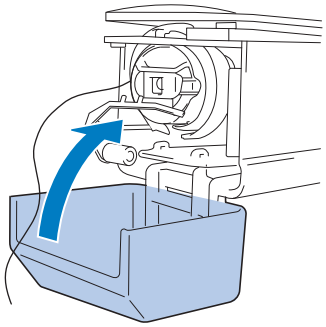

Nettoyage de la zone environnante de la plaque à aiguille

Si des peluches et des poussières s'accumulent autour du couteau mobile, du couteau fixe ou de la plaque de retenue des fils, le fil risque de ne pas être coupé correctement et un message d'erreur peut apparaître, ou différentes pièces de la machine risquent d'être endommagées. Veillez à nettoyer la zone environnante de la plaque à aiguille une fois par mois.
Utilisez un tournevis coudé et la brosse de nettoyage fournie.

1 **Mettez la machine à broder hors tension.**

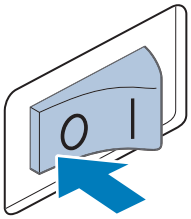

ATTENTION

- **Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer la machine, sinon vous risquez de vous blesser ou de provoquer un choc électrique.**

2 **Retirez la plaque à aiguille.**
À l'aide d'un tournevis coudé, desserrez les vis et retirez la plaque à aiguille.

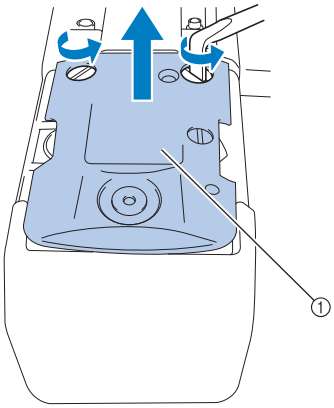

① Plaque à aiguille

3 **Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour retirer les peluches et les poussières du couteau mobile, du couteau fixe, de la plaque de retenue des fils et de la zone environnante.**

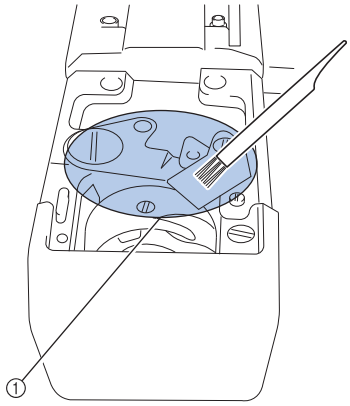

① Retirez toutes les peluches de cette zone

4 **Une fois le nettoyage terminé, fixez la plaque à aiguille dans le sens inverse de celui dans lequel elle a été retirée à l'étape ②.**

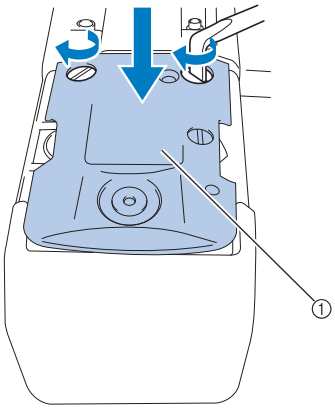

① Plaque à aiguille

Nettoyage du compartiment à canette

La paraffine des fils et les poussières s'accumulent aisément autour du trou du ressort de réglage de tension dans le compartiment à canette, provoquant ainsi une tension incorrecte du fil. Par conséquent, vous devez le nettoyer à chaque changement de canette.
Utilisez un morceau de papier de l'épaisseur d'une carte de visite.

1 **Ouvrez le couvercle du crochet, retirez le compartiment à canette, puis la canette. (Reportez-vous à la page 38.)**

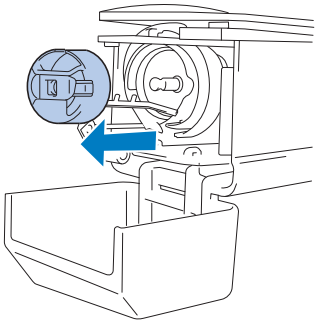

2 **Glissez le papier sous le ressort de réglage de tension pour retirer les poussières.**
Utilisez un coin du papier pour retirer les poussières du trou.

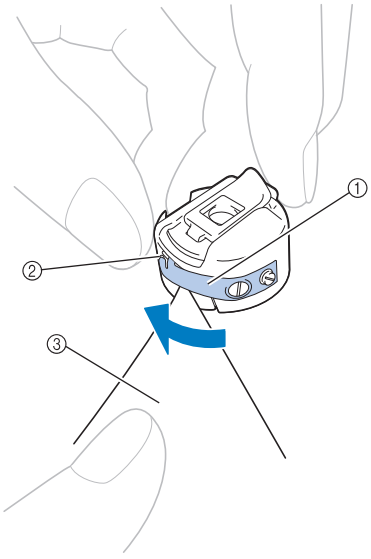

① Ressort de réglage de tension
② Trou
③ Papier

Remarque

- Ne pliez pas le ressort de réglage de tension. En outre, n'utilisez que du papier épais ou du papier de l'épaisseur spécifiée pour nettoyer le compartiment à canette.

3 **Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour retirer les peluches et les poussières de l'intérieur du compartiment à canette.**

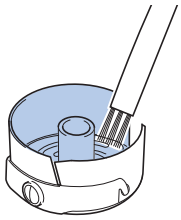

4 **Une fois le nettoyage terminé, insérez la canette dans le compartiment, puis fixez le compartiment sur le crochet et refermez le couvercle. (Reportez-vous à la page 38, 39.)**

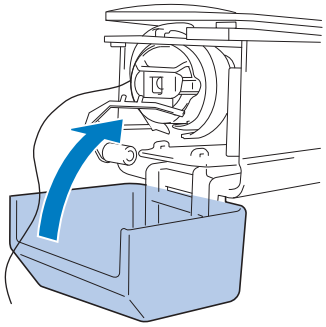

Nettoyage des trajets des fils supérieurs

Si des poussières et des peluches se sont accumulées dans les guide-fils ou l'unité de tension supérieurs, le fil risque de se casser en cours de broderie. Nettoyez régulièrement les trajets des fils.

■ Nettoyage des guide-fils

1 **Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour retirer les peluches et les poussières accumulées sous les guide-fils.**
Nettoyez les guide-fils supérieur et intermédiaire.

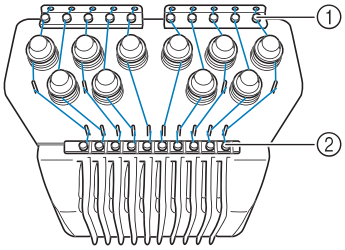

① Guide-fil supérieur
② Guide-fil intermédiaire

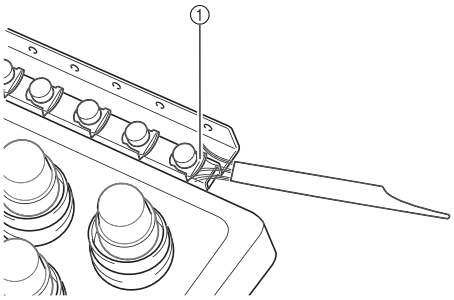

① Guide-fil

■ Démontage et nettoyage de l'unité de tension

1 **Pour retirer le bouton de tension, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme illustré.**

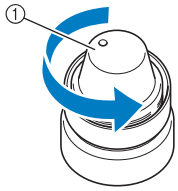

① Bouton de tension

2 **A l'aide de la brosse de nettoyage fournie, retirez les peluches et les poussières des deux rondelles en feutre (supérieure, inférieure) à l'intérieur du bouton de tension.**

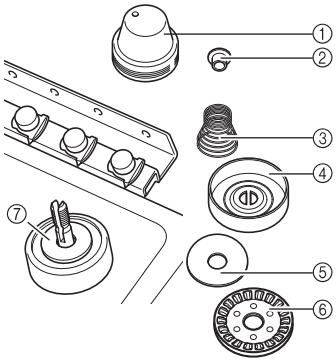

① Bouton de tension
② Rondelle d'épaulement en nylon
③ Ressort de tension
④ Ressort de la base de tension
⑤ Rondelle en feutre (supérieure)
⑥ Disque de tension
⑦ Rondelle en feutre (inférieure)

3 **Remontage de l'unité de tension.**

Remarque

- Lorsque vous remontez l'unité de tension, veillez à ne pas installer le disque de tension du fil à l'envers.
  Sa base comporte un aimant.

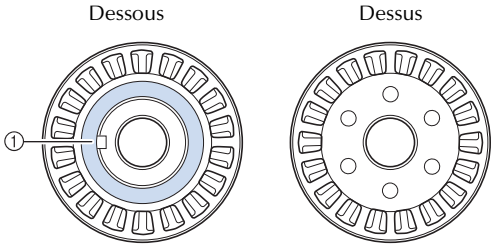

① Aimant

- Lorsque vous remontez l'unité de tension, veillez à ne pas perdre de pièce et à ne pas installer les pièces dans le mauvais ordre. La machine risque de ne pas bien fonctionner si les unités de tension ne sont pas remontées correctement.

Application d'huile sur la machine

Pour augmenter la durée de vie des pièces de la machine à broder et assurer leur bon fonctionnement, veillez à appliquer de l'huile sur la machine avant la première utilisation. Si trop peu d'huile a été appliquée dans le logement, un message d'erreur peut apparaître.
Ensuite, versez une goutte d'huile sur le crochet une fois par jour avant l'utilisation ainsi que sur la rondelle en feutre de la barre à aiguille inférieure toutes les 40 à 50 heures d'utilisation de la machine.

■ Application d'huile dans le logement

1 Mettez la machine à broder hors tension.

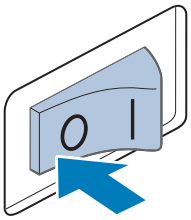

ATTENTION

- **Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer la machine, sinon vous risquez de vous blesser ou de provoquer un choc électrique.**

2 Ouvrez le couvercle du crochet et retirez le compartiment à canette. (Reportez-vous à la page 38, 39.)

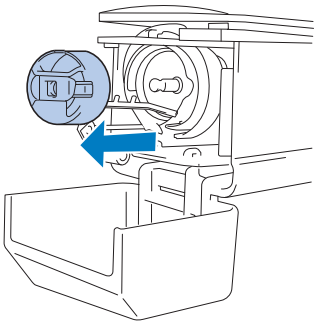

3 Faites tourner le volant (d'environ 50 degrés) pour mettre le logement du crochet dans une position facilitant l'application d'huile.

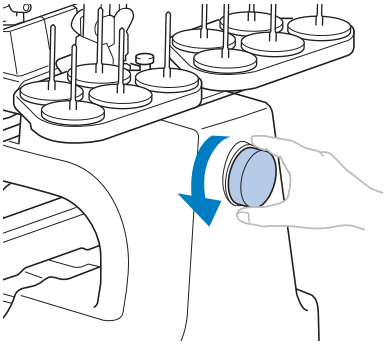

① Volant

- Veillez à tourner le volant vers l'écran (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

4 Versez une goutte d'huile sur le crochet.

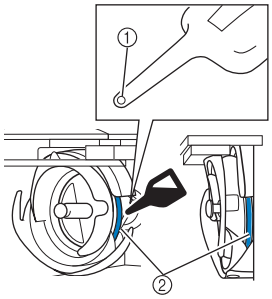

Vue de face Vue latérale

① Percez un petit trou dans le flacon d'huile.
② Appliquez de l'huile ici.

- Utilisez un objet pointu pour percer un petit trou dans l'extrémité du graisseur fourni avant de l'employer.

5 Une fois l'huile appliquée, fixez le compartiment à canette sur le crochet et refermez le couvercle. (Reportez-vous à la page 38.)

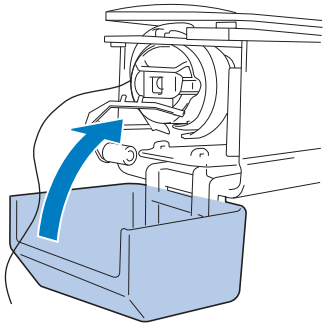

■ **Application d'huile sur les barres à aiguilles**
Dans l'écran de broderie, sélectionnez une barre à aiguille à la fois. (Pour l'écran de la barre à aiguille, reportez-vous à la page 63.) Tournez la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour amener la barre à aiguille à sa position la plus basse. Déposez une goutte d'huile le plus haut possible sur la barre à aiguille, au-dessus de la rondelle en feutre.

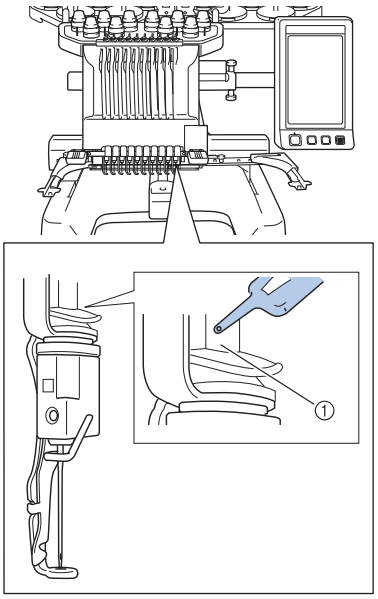

① Appliquez de l'huile ici.
- Un excédent d'huile risque de goutter sur votre ouvrage.

Remarque

- Versez une goutte d'huile sur le crochet une fois par jour avant utilisation.
- Versez une goutte d'huile sur la rondelle en feutre de la barre à aiguille inférieure toutes les 40 à 50 heures d'utilisation de la machine.
- N'appliquez que de l'huile pour machine à coudre. L'utilisation de tout autre type d'huile peut endommager la machine à broder.
- N'appliquez pas trop d'huile. Les tissus ou les fils peuvent être souillés. Si vous avez appliqué trop d'huile, essuyez l'excédent à l'aide d'un chiffon.
- Si le fil se casse pendant la couture ou si le crochet fonctionne bruyamment, appliquez de l'huile sur le crochet.

À propos du message de maintenance

Dès que ce message s'affiche, nous vous recommandons de faire vérifier votre machine par un revendeur Brother local agréé pour un contrôle de maintenance de routine. Ce message disparaît et la machine continue de fonctionner une fois que vous appuyez sur OK. Mais il s'affichera encore plusieurs fois, jusqu'à ce que l'opération de maintenance appropriée soit effectuée.
Prenez le temps de prévoir la maintenance de votre machine lorsque ce message s'affiche. Ceci vous assurera de nombreuses heures d'utilisation de la machine, sans interruption.

Dépannage

Dépannage à l'écran

Cette machine à broder est équipée d'une fonction de dépannage conviviale pour les problèmes survenant pendant la couture. Appuyez sur la touche indiquant le problème, puis vérifiez les causes qui s'affichent.

1 **Appuyez sur [?].**

2 **Appuyez sur [Dépannage].**

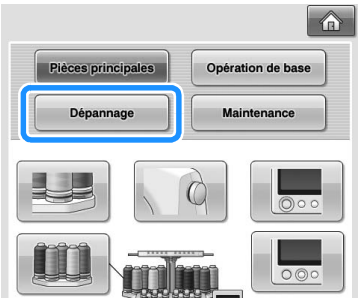

3 **Appuyez sur la touche contenant la description du problème.**

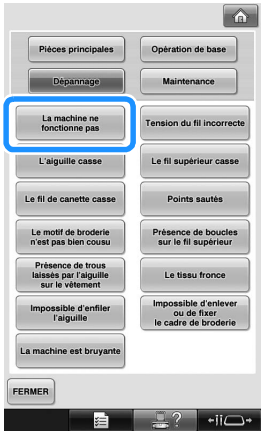

4 **Vérifiez les éléments affichés.**

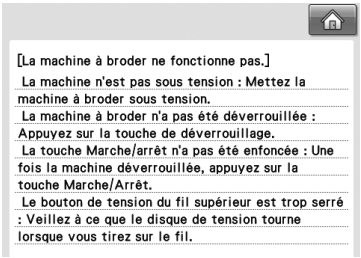

5 **Une fois les informations souhaitées vérifiées, appuyez sur [FERMER].**

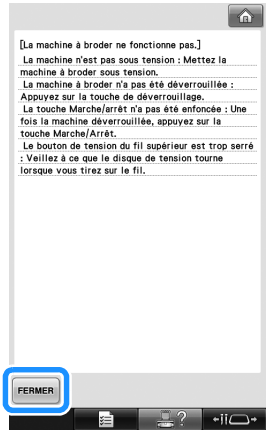

6 **Appuyez sur [FERMER].**

▶ L'écran affiché avant d'appuyer sur [?] apparaît.

7

Dépannage

Si la machine ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points/problèmes suivants avant de faire appel au service de dépannage.
Si la solution proposée ne permet pas de résoudre le problème, contactez votre revendeur Brother.

Symptôme	Cause probable	Solution	Page de référence
La machine à broder ne fonctionne pas.	La machine n'est pas sous tension.	Mettez la machine à broder sous tension.	p. 40
	La machine n'a pas été déverrouillée.	Appuyez sur la touche de déverrouillage.	p. 64
	La touche Marche/arrêt n'a pas été enfoncée.	La machine déverrouillée, appuyez sur la touche Marche/Arrêt.	p. 64
Le cadre de broderie ne peut pas être fixé à la machine.	Le support du cadre de broderie fixé à la machine ne convient pas pour le cadre de broderie sélectionné.	Sélectionnez le support de cadre de broderie approprié.	p. 90
Le cadre de broderie ne peut être ni retiré, ni fixé.	Selon la position à laquelle le chariot de la machine s'est arrêté, il peut s'avérer difficile de retirer ou de fixer le cadre de broderie.	Appuyez sur la touche de déplacement du cadre/de la barre à aiguille pour positionner le chariot de sorte que le cadre de broderie puisse être aisément retiré ou fixé.	p. 90
La broderie est interrompue au milieu d'un gros projet faisant appel à un cadre plat, un cadre pour matelassage ou un cadre Jumbo.	La broderie est interrompue par les pieds presseurs non utilisés qui se retrouvent coincés dans le tissu en dehors de la zone de création.	Cousez le motif le plus près possible du centre du cadre de broderie à l'aide des barres à aiguilles 3 à 7, tout en veillant à ce que la tête de la machine soit centrée au maximum.	p. 108, 132
L'aiguille casse.	L'aiguille n'est pas installée correctement.	Installez l'aiguille correctement.	p. 88
	La vis de fixation de l'aiguille est desserrée.	Utilisez un tournevis Allen pour serrer fermement la vis de fixation de l'aiguille.	p. 88
	L'aiguille est tordue ou émoussée.	Remplacez l'aiguille.	p. 35, 88
	La zone entourant le trou de la plaque à aiguille est endommagée. 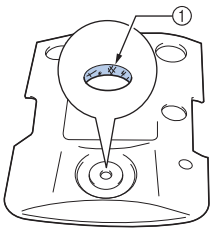 ① Rayures/bavures	Remplacez la plaque à aiguille. Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	

Symptôme	Cause probable	Solution	Page de référence
L'aiguille casse.	L'aiguille touche la plaque à aiguille. ① Aiguille ② Trou de la plaque à aiguille ③ L'aiguille touche le trou	Remplacez l'aiguille ou contactez votre revendeur Brother le plus proche.	p. 88
	Le pied presseur est trop haut et n'est pas correctement positionné. L'aiguille touche le pied presseur.	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	
	La zone entourant le pied de broderie est endommagée. ① Rayures ou bavures	Remplacez le pied presseur. Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	
	La surface coulissante du logement du crochet n'est pas lisse. Elle est rayée ou présente des bavures. ① Surface de logement du crochet	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	
	La canette ou le compartiment à canette ne sont pas installés correctement.	Remplacez et réinstallez la canette et le compartiment à canette.	p. 38, 39
	Le crochet n'est pas installé correctement.	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	
	La butée du crochet n'est pas installée correctement, le crochet tourne complètement.	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	
	Le fil supérieur n'est pas correctement enfilé. Le fil supérieur est bloqué.	Tirez le fil supérieur avec la main depuis le dessous du pied presseur et vérifiez que le fil se déplace librement. Si ce n'est pas le cas, le fil n'a pas été enfilé correctement. Enfilez correctement le fil supérieur. Vérifiez que le fil est bloqué par le guide-fil de la barre à aiguille.	p. 56-59

Symptôme	Cause probable	Solution	Page de référence
L'aiguille casse.	La tension du fil supérieur est trop élevée. Le fil ne se déroule pas.	Réduisez la tension du fil supérieur et vérifiez que le disque de tension tourne lorsque vous tirez sur le fil.	p. 123
	Vous n'utilisez pas une canette conçue spécialement pour cette machine.	Utilisez une canette appropriée.	p. 35
	L'aiguille et le crochet ne fonctionnent pas de manière synchrone.	La synchronisation du crochet est peut-être désactivée. Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	
	Présence d'un jeu (avant/arrière) dans le boîtier de barres à aiguilles.	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	
	La densité du fil des données de broderie est trop faible. Trois points superposés minimum ont été cousus.	A l'aide d'un système de conception de données, corrigez la densité du fil et les paramètres de couture superposée dans les données de broderie.	p. 150
Le fil supérieur se casse.	L'aiguille n'est pas installée correctement.	Installez l'aiguille correctement.	p. 88
	La vis de fixation de l'aiguille est desserrée.	Utilisez un tournevis Allen pour serrer la vis de fixation de l'aiguille.	p. 88
	L'aiguille est tordue ou émoussée.	Remplacez l'aiguille.	p. 35, 88
	La zone entourant le trou de la plaque à aiguille est endommagée. 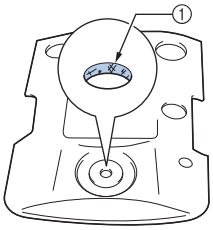 ① Rayures/bavures	Remplacez la plaque à aiguille ou contactez votre revendeur Brother le plus proche.	

Symptôme	Cause probable	Solution	Page de référence
Le fil supérieur se casse.	L'aiguille touche la plaque à aiguille. ① Aiguille ② Trou de la plaque à aiguille ③ Aiguille touchant le trou	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	
	Le pied presseur est trop haut et n'est pas correctement positionné. L'aiguille touche le pied presseur.	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	
	La zone entourant le pied de broderie est endommagée. ① Rayures/bavures	Remplacez le pied presseur. Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	
	Utilisation d'un fil spécial, tel qu'un fil métallique.	Réduisez la vitesse de couture de la machine.	p. 139
	La surface coulissante du crochet n'est pas lisse. Elle présente des bavures. ① Surface de logement du crochet	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	
	Le fil est lâche dans la surface du crochet.	Retirez le fil lâche. Si le fil est emmêlé dans le crochet, nettoyez ce dernier.	p. 282
	Le jeu entre le crochet et le logement est trop important.	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	
	Le crochet ne tourne pas librement.	Retirez les peluches, nettoyez et appliquez de l'huile.	p. 282, 287
	Impossible d'ajuster l'espace entre le crochet et sa butée.	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	

Symptôme	Cause probable	Solution	Page de référence
Le fil supérieur se casse.	Le fil supérieur n'est pas correctement enfilé.	Tirez le fil supérieur avec la main depuis le dessous du pied presseur et vérifiez que le fil se déplace librement. Si le fil ne se déroule pas librement, il n'est pas correctement enfilé. Désenfilez la machine et enfilez-la de nouveau. Vérifiez que le fil est correctement positionné dans le guide-fil de la barre à aiguille.	p. 56-59
	Le fil supérieur n'est pas positionné dans le guide-fil supérieur ou intermédiaire.	Vérifiez que le fil passe complètement sous le guide-fil supérieur et intermédiaire.	p. 56-59
	Le fil est emmêlé ou présente des nœuds.	Démêlez le fil et défaites les nœuds.	
	La tension du fil supérieur est trop élevée.	Réduisez la tension du fil supérieur.	p. 123
	La tension du fil de dessous n'est pas correcte. Le fil ne se déroule pas librement du compartiment à canette.	Réglez la tension du fil de dessous.	p. 122
	Le compartiment à canette est endommagé.	Remplacez le compartiment à canette.	p. 35
	Le fil de la canette n'est pas correctement enroulé.	Vérifiez que la canette est bobinée à environ 80 % et que le fil est enroulé uniformément. Si la canette n'est pas correctement bobinée, remplacez-la ou rembobinez-la.	p. 35
	Vous n'utilisez pas une canette conçue spécialement pour cette machine.	Utilisez une canette appropriée.	p. 35
	Le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille est cassé.	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	
	Un adhésif est fixé sur l'aiguille.	Remplacez l'aiguille.	p. 88
	Le tissu n'est pas tendu.	Placez le tissu dans le cadre de broderie pour le tendre.	p. 49, 94
	La qualité du fil est mauvaise.	La qualité du fil est mauvaise en raison de l'ancienneté du fil. Remplacez le fil.	
	Les données de broderie contiennent des points d'un pas de zéro.	Supprimez tous les points d'un pas de zéro.	p. 226
	Les données de broderie contiennent de nombreux points d'un très petit pas.	Supprimez tous les points d'un petit pas.	p. 226
	La densité du fil des données de broderie est trop faible. Trois points superposés minimum ont été cousus.	A l'aide d'un système de conception de données, corrigez la densité du fil et les paramètres de couture superposée dans les données de broderie.	p. 150

Symptôme	Cause probable	Solution	Page de référence
Le fil de la canette se casse.	Le fil de la canette n'est pas correctement enfilé.	Enfilez correctement le fil de la canette.	p. 38
	La canette est rayée ou ne tourne pas librement.	Remplacez la canette.	p. 38
	Le compartiment à canette est endommagé.	Remplacez le compartiment à canette.	p. 38
	Le fil est emmêlé.	Retirez le fil coincé et nettoyez le crochet.	p. 282
	Vous n'utilisez pas une canette conçue spécialement pour cette machine.	Utilisez une canette appropriée.	p. 35
Des points ont été sautés.	Le fil supérieur n'est pas correctement enfilé.	Enfilez correctement le fil supérieur.	p. 56
	L'aiguille est tordue ou émoussée.	Remplacez l'aiguille.	p. 35, 88
	L'aiguille n'est pas installée correctement.	Installez l'aiguille correctement.	p. 88
	De la poussière s'est accumulée sous la plaque à aiguille ou dans le crochet.	Nettoyez le crochet et la plaque à aiguille.	p. 282, 283
	L'aiguille et le crochet ne fonctionnent pas de manière synchrone.	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	
	La torsion du fil est trop importante ou trop faible.	Une torsion inappropriée provoque la formation de boucles irrégulières. Utilisez une autre bobine.	
Le motif de broderie est décalé.	Le fil est emmêlé.	Utilisez des pinces pour retirer le fil emmêlé du crochet.	
	Le tissu n'est pas fixé dans le cadre de broderie (par exemple, le tissu n'est pas tendu).	Si le tissu n'est pas tendu, le motif risque d'être décalé et les points risquent de rétrécir. Veillez à positionner correctement le tissu dans le cadre de broderie.	p. 49, 94
	Le cadre de broderie est trop grand par rapport à la taille de la broderie.	Utilisez un cadre de broderie proche de la taille de la broderie.	p. 90
	Aucun stabilisateur (support) n'est utilisé.	Utilisez un stabilisateur (support) lorsque vous brodez sur des tissus fins ou élastiques, sur des tissus à grosse trame ou sur des tissus favorisant le rétrécissement des points. <En cas d'utilisation du cadre pour casquettes en option> Utilisez un stabilisateur rigide lorsque vous brodez sur une casquette en tissu souple.	p. 93

Symptôme	Cause probable	Solution	Page de référence
Le motif de broderie est décalé.	Le cadre de broderie n'est pas correctement fixé au chariot.	Fixez correctement le cadre de broderie au chariot. Veillez à ce que les ergots des bras droit et gauche du support du cadre de broderie soient fermement insérés dans les trous des poignées du cadre.	p. 51
	Le chariot ou le cadre de broderie touchent des objets.	Le motif risque d'être décalé si le chariot ou le cadre de broderie touchent des objets. Veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve dans la zone d'utilisation du cadre de broderie.	
	Le tissu est bloqué ou serré.	Arrêtez la machine, puis positionnez correctement le tissu.	
	Le chariot s'est déplacé lors du retrait du cadre de broderie.	Le motif risque d'être décalé si le pied presseur a été touché, si le chariot s'est déplacé pendant le remplacement du fil de la canette et le changement d'aiguille ou si vous travaillez à proximité du cadre de broderie. Faites attention lorsque vous retirez ou remettez le cadre de broderie pendant le remplacement du fil de la canette le changement d'aiguille ou lorsque vous travaillez à proximité du cadre de broderie. Si le chariot s'est déplacé, mettez la machine hors puis sous tension. La position correcte du cadre étant mémorisée au moment de l'arrêt de la machine, le cadre de broderie est replacé correctement.	
	Le motif n'a pas été numérisé correctement.	Le motif peut nécessiter davantage de compensation ou sous-couche pour être fixé sur des tissus extensibles ou duvetés.	

Symptôme	Cause probable	Solution	Page de référence
Présence de boucles sur le fil supérieur.	La tension du fil supérieur est faible. 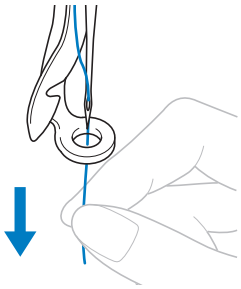	Après avoir fait passer le fil supérieur par le trou du pied presseur, tirez le fil avec la main pour vérifier la tension. Si vous ne parvenez pas à la déterminer, comparez-la avec d'autres barres à aiguilles sur lesquelles ne figure aucune boucle.	p. 123
	La tension du fil ne correspond pas à la valeur de serrage du bouton de tension des fils.	Si vous ne pouvez pas régler la tension du fil, de la paraffine des fils et de la poussière risquent de s'accumuler dans les guide-fils supérieurs ou intermédiaires, provoquant ainsi une augmentation des guides de tension des fils. Nettoyez les guides de tension des fils.	p. 285
	Le fil n'est pas correctement enfilé autour des disques de tension du fil supérieur.	Nettoyez le disque de tension du fil supérieur. Réenfilez et vérifiez que le disque de tension tourne lorsque vous tirez sur le fil.	p. 286
	La qualité du fil est mauvaise.	Essayez de coudre avec un autre fil. Si le problème ne survient plus après le changement du fil, cela signifie que le problème se situe au niveau de la qualité du fil. Remplacez le fil par un autre de meilleure qualité.	
La machine est bruyante.	Des peluches peuvent se trouver sur le crochet.	Nettoyez le crochet.	p. 282
	Le fil supérieur n'est pas correctement enfilé.	Vérifiez le trajet des fils, puis procédez de nouveau à l'enfilage supérieur.	p. 56
	Le crochet est endommagé.	Remplacez le crochet. Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	
	Application d'huile insuffisante.	Appliquez de l'huile sur les pièces recommandées.	p. 287
Vous ne pouvez pas utiliser l'enfileur d'aiguille.	La position de l'aiguille est incorrecte.	Appuyez sur la touche pour mettre la barre à aiguille à enfiler de votre choix en position de broderie.	p. 63
	Les aiguilles recommandées ne sont pas utilisées sur cette machine.	Utilisez les aiguilles recommandées.	p. 35, 88
	L'aiguille n'est pas installée correctement.	Installez l'aiguille correctement.	p. 35, 88
	Le crochet du dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille est tordu.	Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	p. 35, 88

Symptôme	Cause probable	Solution	Page de référence
La tension du fil n'est pas correcte.	Le fil supérieur n'est pas correctement enfilé.	Vérifiez le trajet des fils, puis procédez de nouveau à l'enfilage supérieur.	p. 56
	Le fil de la canette n'est pas correctement enfilé.	Enfilez correctement le fil de la canette.	p. 38
	La tension du fil de dessous n'est pas correcte.	Réglez la tension du fil de la canette.	p. 122
Le fil supérieur dépasse de l'aiguille lorsque vous commencez à broder.	Si une petite longueur de fil reste enfilée dans l'aiguille après qu'il ait été coupé, celle-ci risque de se désenfiler lorsque vous recommencez à broder.	Définissez la longueur de fil restante sur « Coupe-fil long » sur la deuxième page de l'écran de réglages.	p. 227
Le fil supérieur n'atteint pas le fil de la canette lorsque vous commencez à broder.	Le fil de la canette est épuisé, le fil ne se déroule pas de la canette ou le fil qui se déroule est trop court.	Enfilez correctement le fil inférieur.	p. 38
Même si le fil n'est pas cassé, une erreur de cassure de fil se produit et la machine s'arrête.	Si le capteur de cassure de fil figurant sur le disque de tension du fil des boutons de tension ne peut pas détecter que le fil est en train de se dérouler, même si la machine est sous tension, une erreur de cassure de fil se produit et la machine s'arrête. Si le fil a dépassé le disque de tension du fil, même si le fil n'est pas cassé, la machine détecte que le fil ne se déroule pas et s'arrête.	Nettoyez l'unité de tension. Faites passer correctement le fil dans le disque de tension du fil. Si l'erreur de cassure de fil se produit après avoir nettoyé et réenfilé la machine, il se peut que le capteur soit endommagé. Contactez votre revendeur Brother le plus proche.	p. 58, 286
Présence de trous laissés par l'aiguille sur le vêtement.	L'aiguille est émoussée.	Remplacez l'aiguille. Les aiguilles émoussées passent difficilement à travers le vêtement, ce qui déchire les tissus.	p. 35, 88
	Le tissu est trop délicat.	La simple insertion de l'aiguille peut endommager les tissus délicats. Utilisez un stabilisateur sur le dessus du tissu.	p. 250

Symptôme	Cause probable	Solution	Page de référence
Présence de plis sur le tissu.	La tension du fil est trop élevée.	Réglez la tension en fonction du type de tissu et de fil utilisé. Le fil de polyester s'étend pendant la couture, en particulier si les tensions sont trop élevées. Une fois la couture terminée, le fil retrouve sa tension d'origine, provoquant ainsi des plis sur le tissu.	p. 123
	La tension d'encadrement du tissu est incorrecte.	Encadrez fermement des tissus tissés, non extensibles. Un encadrement lâche peut tasser le tissu sous la couture. Tendez des tricots et encadrez-les à l'aide d'un support stable. Si vous tendez trop le vêtement, des plis apparaissent lors du retrait du cadre.	p. 249
	Les points de colonne sont trop longs.	Numérisez de nouveau le motif comportant des points de remplissage ou plusieurs rangées de points de colonne.	
	L'aiguille est émoussée.	Les aiguilles émoussées enfoncent le tissu et l'endommage. Remplacez l'aiguille.	p. 35, 88
	La densité du motif est trop forte.	Trop de points dans une zone tirent sur le tissu, provoquant ainsi l'apparition de plis. Réduisez légèrement la densité du motif de 5 % à 10 %.	
Après le clignotement des voyants lumineux, aucune couleur n'est indiquée pour spécifier la couleur de fil à changer.	La couleur attribuée comme prochaine couleur de fil est le noir.	Lorsque le noir est attribué comme prochaine couleur de fil, le voyant lumineux n'indique aucune couleur de fil. Il s'éteint après avoir clignoté.	p. 113
Lors d'une broderie sur tissu épais, il n'est pas possible de mettre le tissu correctement en place.	Le tissu glisse dans le cadre car il est trop épais.	Enroulez le cadre extérieur de ruban adhésif ou de ruban de biais, qui offrira une résistance empêchant le tissu de glisser.	p. 249
L'écran LCD scintille.	Si l'environnement dans lequel vous utilisez la machine est très froid, l'écran LCD risque de scintiller.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. La machine sous tension, patientez quelques instants avant d'utiliser la caméra intégrée.	-

ATTENTION

- **Cette machine est équipée d'un dispositif de détection du fil. Si vous n'avez pas procédé à l'enfilage supérieur, la machine ne fonctionnera pas correctement, même si vous avez appuyé sur la touche Marche/Arrêt après le déverrouillage de la machine.**
- **Si la machine s'arrête brusquement :**
  - Mettez la machine hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
  - Redémarrez la machine en respectant la procédure d'utilisation appropriée. Reportez-vous à la page 40.

Messages d'erreur

Si vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt alors que la machine n'est pas installée correctement ou si vous effectuez une opération inappropriée, la machine s'arrête et vous avertit de l'erreur en faisant retentir un signal sonore et apparaître un message. Si un message d'erreur s'affiche, résolvez le problème selon les instructions du message.

Pour fermer le message, appuyez sur FERMER ou effectuez l'opération appropriée, puis appuyez sur FERMER. Si le message réapparaît, contactez votre revendeur Brother le plus proche.

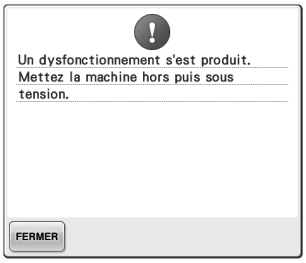

Un dysfonctionnement s'est produit.

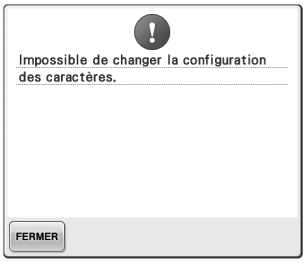

Il y a trop de caractères dans la disposition du texte sur la courbe pour le cadre de broderie sélectionné.
Modifiez la disposition du texte ou le cadre de broderie.

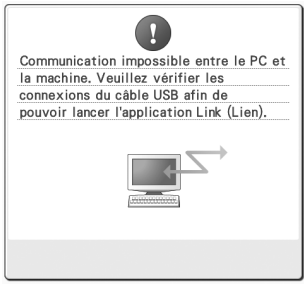

La machine ne peut recevoir aucune donnée du PC en mode Link (Lien).
Mettez la machine hors tension et vérifiez la connexion USB. Branchez ensuite le câble USB et mettez à nouveau la machine sous tension. (Reportez-vous à la page 176)

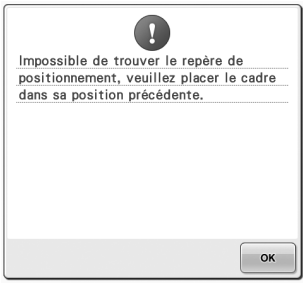

Lors de la broderie d'un motif avec un cadre Jumbo en option, la machine ne trouve pas le repère de positionnement.
Suivez à nouveau la procédure à partir de l'étape 8 de la page 256.

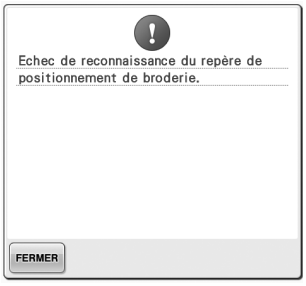

La machine ne reconnaît pas le repère de positionnement de broderie.
Vérifiez que le repère de positionnement de broderie se trouve bien dans la zone sélectionnée. Si le problème persiste, repositionnez le repère.

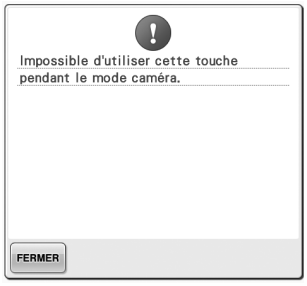

Lorsque vous appuyez sur pour passer en mode caméra, certaines touches ne sont pas disponibles.

Appuyez sur pour annuler le mode caméra et activer les touches.

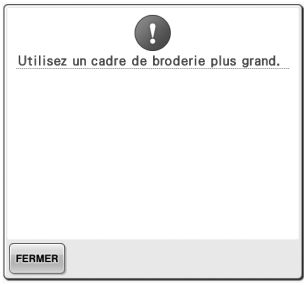

Le cadre de broderie installé est trop petit.
Vérifiez les cadres de broderie pouvant être utilisés, puis installez un cadre plus grand. (Reportez-vous à la page 49.)

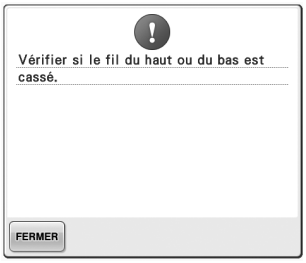

Le fil supérieur s'est cassé, le fil a dépassé le disque de tension ou un guide-fil, ou la machine n'est pas enfilée correctement.
Vérifiez que le fil passe sous les guide-fils supérieur et intermédiaire et effectuez correctement l'enfilage supérieur. (Reportez-vous à la page 56.) Si le fil n'est pas cassé, nettoyez les guide-fils et l'unité de tension. (Reportez-vous à la page 285.)

Le fil de la canette s'est cassé ou la canette est vide.
Vérifiez que la canette contient du fil et que vous avez tiré environ 50 mm (2") de fil, puis réinstallez la canette. (Reportez-vous à la page 38.)

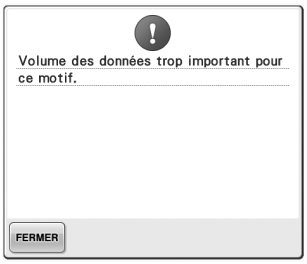

Les motifs que vous modifiez prennent trop de place dans la mémoire ou vous modifiez un trop grand nombre de motifs pour la mémoire.

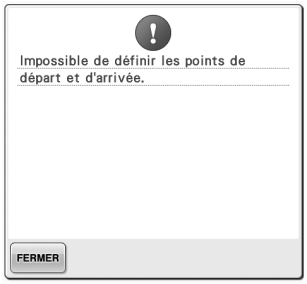

Vous ne pouvez pas commencer à coudre à partir de la position de départ spécifiée.
Modifiez la position de départ ou replacez le tissu et modifiez la position de broderie. (Reportez-vous aux pages 94 et 135.)

L'aiguille s'est arrêtée au mauvais endroit.
Tournez le volant pour que son repère se trouve en haut.

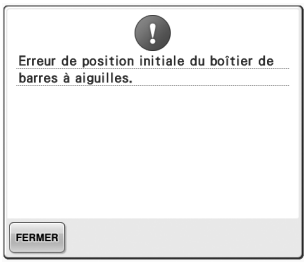

Le boîtier de barres à aiguilles ne peut pas se remettre dans sa position initiale.
Appuyez sur FERMER pour régler de nouveau automatiquement le boîtier de barres à aiguilles.

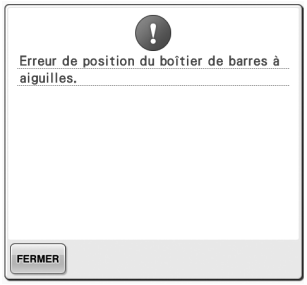

Le boîtier de barres à aiguilles s'est arrêté au mauvais endroit.
Appuyez sur FERMER pour régler de nouveau automatiquement le boîtier de barres à aiguilles.

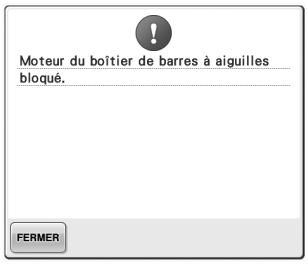

Le moteur du boîtier de barres à aiguilles s'est bloqué.
Appuyez sur FERMER pour régler de nouveau automatiquement le boîtier de barres à aiguilles.

Le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille ne fonctionne pas correctement.
Retirez le fil emmêlé sur le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille, puis appuyez sur FERMER.

Une autre opération a été exécutée alors que le dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille effectuait l'enfilage de l'aiguille.
Appuyez sur la touche d'enfilage automatique de l'aiguille, puis exécutez l'autre opération après avoir enfilé l'aiguille. (Reportez-vous à la page 60.)

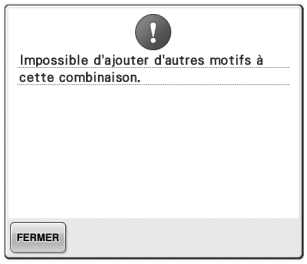

Vous associez trop de motifs pour la quantité de mémoire disponible.
Supprimez des motifs du motif combiné.

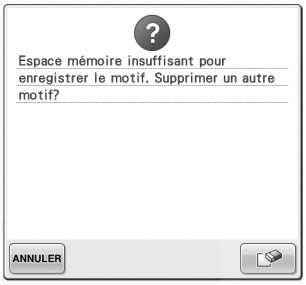

Le motif ne peut pas être enregistré car la mémoire est saturée.
Supprimez des motifs.

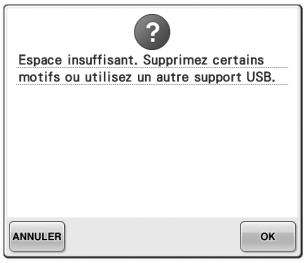

La capacité de la mémoire du support USB a été dépassée.
Il y a trop de données sur la machine ou sur le support USB.

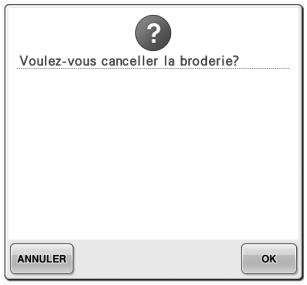

Vous avez appuyé sur RETOUR dans l'écran de broderie.

Appuyez sur OK pour revenir à l'écran de réglages de broderie. La broderie précédente dans l'écran de broderie sera annulée.

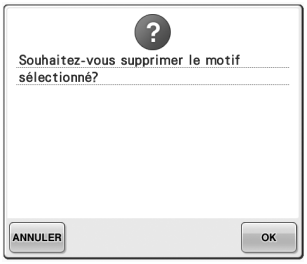

Le motif sélectionné va être supprimé, car vous avez appuyé sur .

L'image va être supprimée.

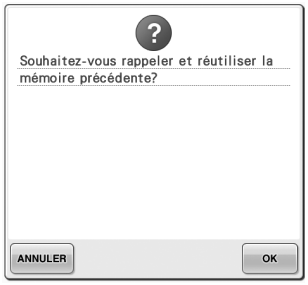

La machine a été mise hors tension alors que vous étiez en train de coudre, puis remise sous tension.

Appuyez sur OK pour que la machine revienne là où elle était (position du motif et nombre de points) au moment de la mise hors tension. Respectez la procédure décrite dans « Reprise de la broderie après la mise hors tension de la machine » à la page 120 pour aligner la position de l'aiguille et coudre le reste du motif.

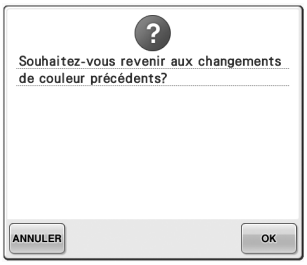

Vous avez appuyé sur lors du changement de couleur de fil.

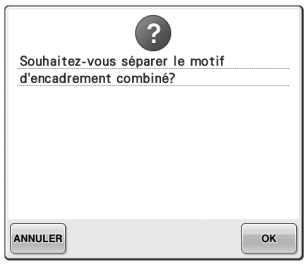

Un motif combiné enregistré tourne dans l'écran de réglages de broderie.

Appuyez sur OK pour annuler le tri de la couleur du motif de bordure combiné. Le repère de fil est également annulé même si la fonction correspondante est définie.

Le porte-fil ne fonctionne pas correctement.
Retirez le fil emmêlé sur le porte-fil.

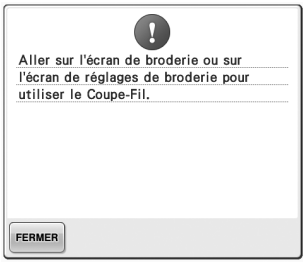

Vous avez appuyé sur la touche de coupure de fils lorsqu'un écran autre que l'écran de broderie ou l'écran de réglages de broderie était affiché.
Affichez l'écran de broderie ou l'écran de réglages de broderie avant d'utiliser la fonction de coupure de fil.

Le support de guide-fil n'est pas prêt.
Préparez les guide-fils. (Reportez-vous à la « Préparation des guide-fil » à la page 30.)

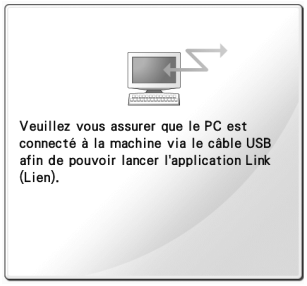

La machine ne parvient pas à communiquer avec le PC en mode Link (Lien).
Mettez la machine hors tension, puis sous tension.

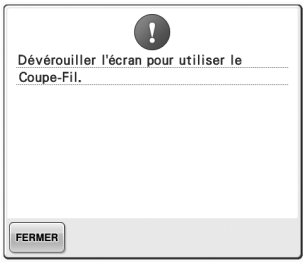

Vous avez appuyé sur la touche de coupure de fils avant que la machine ne soit déverrouillée.

Appuyez sur VERROUILLAGE pour utiliser la fonction de coupure de fils.

La machine a besoin d'une maintenance. (Reportez-vous à la page 288.)

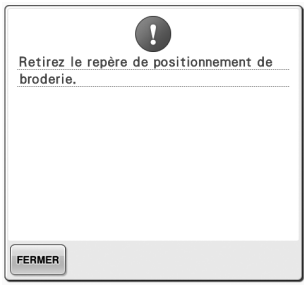

La machine a reconnu le repère de positionnement de broderie.
Retirez la vignette de positionnement de broderie et appuyez sur FERMER pour continuer.

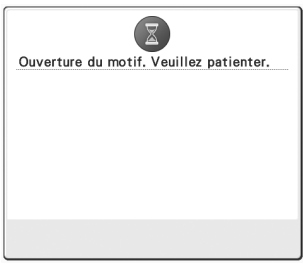

La machine récupère un motif enregistré précédemment.

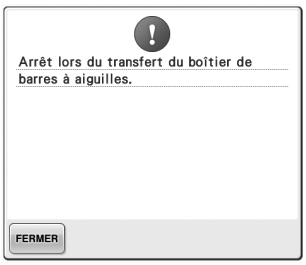

La machine s'est arrêtée alors que le boîtier de barres à aiguilles se déplaçait.

Appuyez sur FERMER pour régler de nouveau automatiquement le boîtier de barres à aiguilles.

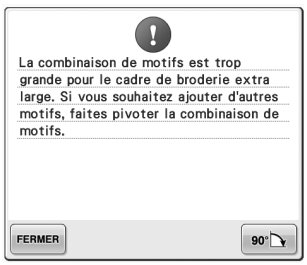

Le motif de caractère combiné est trop grand pour le cadre de broderie.
Faites pivoter le motif de 90 degrés et continuez à combiner des caractères.

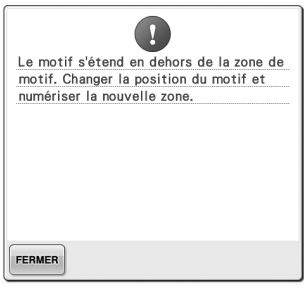

La caméra intégrée est en cours d'utilisation pour procéder à l'alignement de la position de broderie, mais la vignette de positionnement de broderie est trop proche du bord ou le motif dépasse du cadre de broderie.
Déplacez la vignette de positionnement de broderie, puis procédez à nouveau à l'alignement de la position.

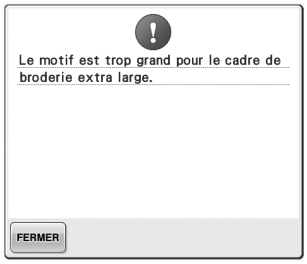

Le motif de caractère combiné est trop grand et dépasse du très grand cadre de broderie.
Changez la combinaison des motifs de caractères.

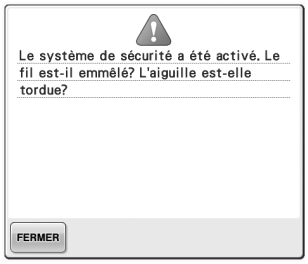

Le moteur s'est bloqué car le fil est emmêlé ou pour d'autres raisons en rapport avec l'alimentation en fil.
Si le fil est emmêlé dans le compartiment à canette, nettoyez le logement et appliquez-y de l'huile. (Reportez-vous à la page 284 et à la page 288.)

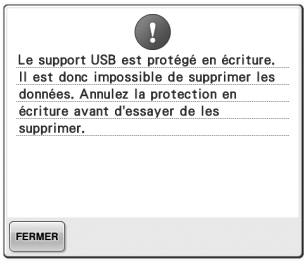

Le support USB est protégé en écriture.
Annulez la protection en écriture.

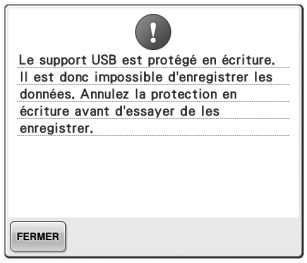

Le support USB est protégé en écriture.
Appuyez sur FERMER et annulez la protection en écriture.

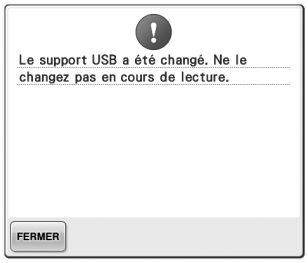

Vous avez essayé de sélectionner un motif après que le support USB sur lequel ce motif est enregistré a été changé.

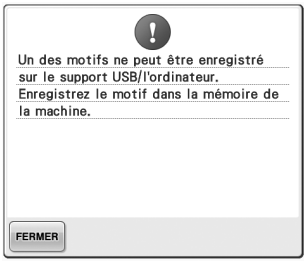

Vous avez essayé d'enregistrer un motif protégé par copyright sur un ordinateur ou un support USB.
Conformément aux lois sur les droits d'auteur, les motifs soumis à une interdiction de reproduction ou de modification ne peuvent pas être enregistrés sur support USB ou ordinateur. Enregistrez le motif dans la mémoire de la machine.

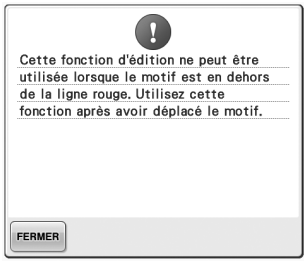

Vous avez essayé d'utiliser une fonction de modification alors que le motif n'est pas entièrement encadré en rouge.
Déplacez le motif pour qu'il soit totalement situé à l'intérieur du cadre.

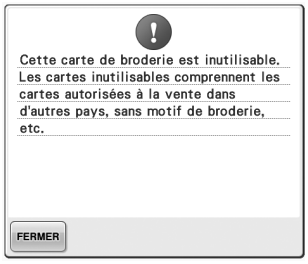

Une carte de broderie inutilisable a été insérée.
Retirez la carte de broderie.

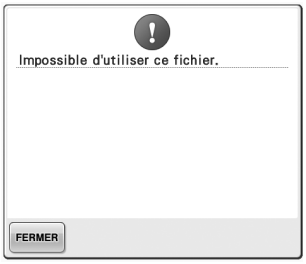

Le format du fichier est incompatible avec cette machine.
Vérifiez la liste des formats de fichier compatibles. (Reportez-vous à la page 227.)

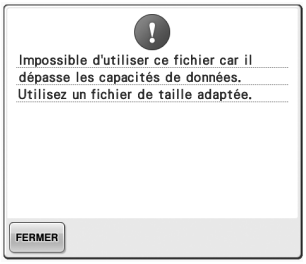

La taille du fichier est supérieure à la capacité de données de la machine.
Confirmez la taille et le format du fichier. (Reportez-vous à la page 227.)

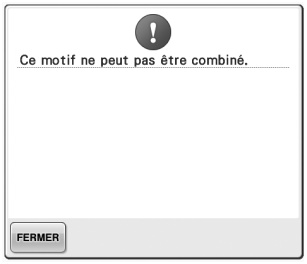

Un grand motif de broderie (fractionné) a été sélectionné pour être combiné avec un autre motif de broderie.
Ce motif ne peut pas être combiné.

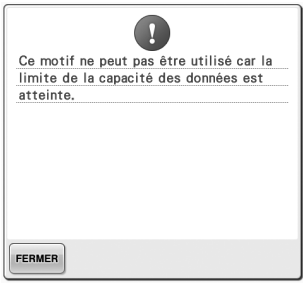

Le motif comporte trop de points et ne peut pas être utilisé.
Il est impossible d'afficher les données dont les points dépassent les spécifications (500 000 points). Utilisez le logiciel de conception de données pour réduire le nombre de points.

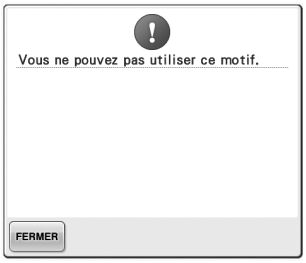

Vous avez essayé de récupérer un motif téléchargé pour une autre machine.

Le support que vous avez essayé d'utiliser est incompatible.

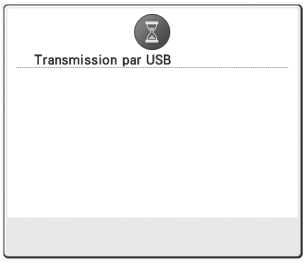

Le support USB effectue une transmission.

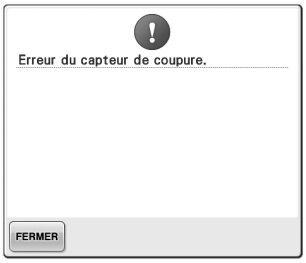

Il est possible que de la poussière se soit accumulée au niveau du coupe-fil mobile.
Nettoyez le coupe-fil mobile. (Reportez-vous à la page 283.)

Une erreur liée au support USB s'est produite.

Vous avez essayé de rappeler ou d'enregistrer un motif alors qu'aucun support USB n'était chargé.
Chargez un support USB.

Si l'un des messages suivants apparaît, contactez votre revendeur Brother le plus proche.

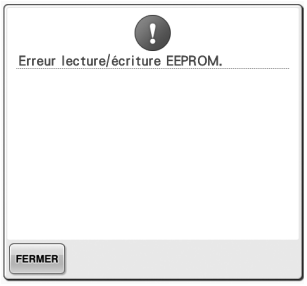

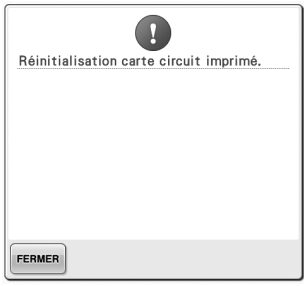

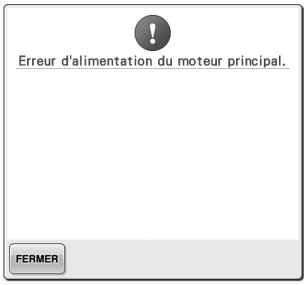

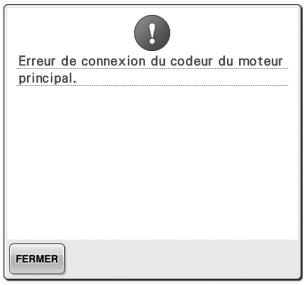

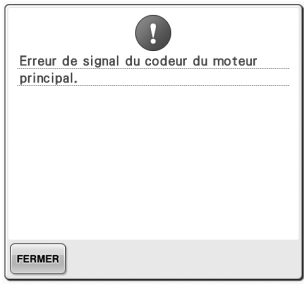

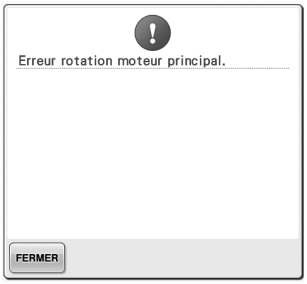

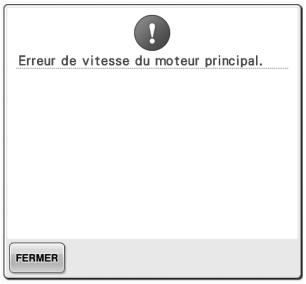

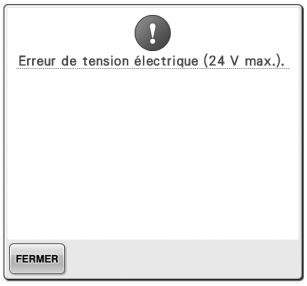

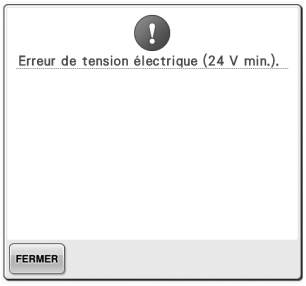

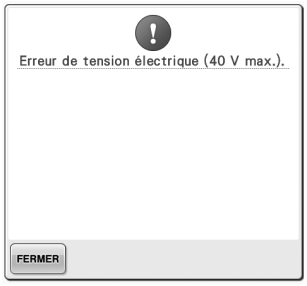

Erreur de tension électrique (40 V min.).
FERMER

Arrêt de la couture.
FERMER

Erreur de la came.
FERMER

Erreur position initiale axe des x.
FERMER

Erreur de déplacement sur les axes x/y.
FERMER

Erreur position initiale axe des y.
FERMER

Si la machine ne répond pas lorsque vous appuyez sur une touche

Si la machine ne réagit pas lorsque vous appuyez sur une touche de l'écran (aucune touche ne peut être sélectionnée ou les touches sont décalées), réglez l'écran comme décrit ci-dessous.

1 Appuyez sur n'importe quelle touche de l'écran tactile et mettez la machine hors puis sous tension.

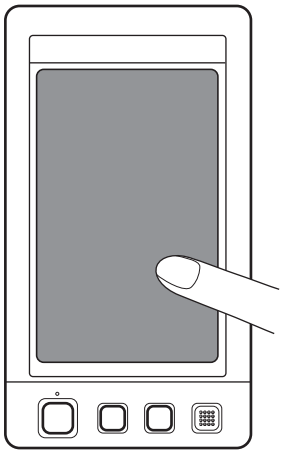

- Continuez d'appuyer sur n'importe quelle touche jusqu'à ce que l'écran ci-dessous apparaisse.
- La touche Marche/Arrêt est rouge.

▶ L'écran de réglages apparaît.

2 Utilisez le stylet fourni pour appuyer sur le centre des croix numérotées de 1 à 5 à l'écran.

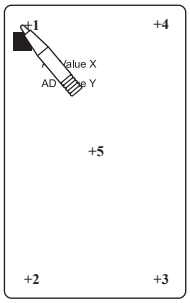

▶ Les chiffres de AD Value X et AD Value Y changent lorsque vous appuyez sur chaque croix numérotée pour afficher les variables.

- Si le signal sonore retentit lorsque vous appuyez sur la croix numérotée 5, une erreur est survenue pendant le réglage et « ERROR » s'affiche à l'écran. Appuyez de nouveau sur les croix, en commençant par le n°1 jusqu'au n°5.

ATTENTION

- **Veillez à utiliser le stylet fourni pour régler l'écran tactile. N'utilisez pas de crayon mécanique, de tournevis ni aucun autre objet dur ou pointu. N'exercez aucune pression sur l'affichage de l'écran, sinon vous risquez de l'endommager.**

3 Une fois le réglage de l'écran tactile effectué, « SUCCESS » s'affiche à l'écran.

Remarque

- Si les touches ne répondent toujours pas, même après le réglage de l'écran tactile, ou si vous ne pouvez pas régler l'écran tactile, contactez votre revendeur Brother le plus proche.

4 Mettez la machine hors tension, puis sous tension.

Spécifications

Spécifications de la machine à broder

Élément	Spécification
Plomb	42 kg (92 livres)
Dimensions de la machine	512 (L) × 589 (P) × 673 (H) mm (20-3/16 (L) × 23-3/16 (P) × 26-1/2 (H) po)
Vitesse de couture	Maximale / Tubulaire : 1 000 points par minute, Casquette : 600 points par minute Plage de vitesses / Max. : 1 000 points par minute, Min. : 400 points par minute
Type de crochet	Crochet rotatif vertical
Taille du crochet	Taille ordinaire (Type L)
Aiguille	HA130EBBR / #11
Nombre d'aiguilles	10 aiguilles
Tension du fil	Manuelle
Couture de casquette	(En option) 60 mm (H) × 360 mm (L) (2-3/8 po (H) × 14 po (L))
Couture tubulaire	(4 cadres disponibles) 200 mm (H) × 360 mm (L) (7-7/8 po (H) × 14 po (L)) 130 mm (H) × 180 mm (L) (5-1/8 po (H) × 7-1/8 po (L)) 100 mm (H) x 100 mm (L) (4 po (H) x 4 po (L)) 40 mm (H) × 60 mm (L) (1-1/2 po (H) × 2-3/8 po (L))
Coupure de fils	Fils supérieur et inférieur
Capteur de cassure de fil	Oui / Fil supérieur et fil de la canette
Enfileur automatique	Oui
Communication avec l'ordinateur	Port USB
Stockage de données	Support USB

Mise à niveau du logiciel de votre machine

Vous pouvez utiliser un support USB ou un ordinateur pour télécharger des mises à niveau logicielles pour votre machine à broder.
Lorsqu'un programme de mise à niveau est disponible sur « http://solutions.brother.com », téléchargez les fichiers conformément aux instructions fournies sur le site Web et aux étapes ci-dessous.
Vous pouvez utilisez une connexion USB pour télécharger les mises à jour et les mises à niveau logicielles (**********.upf) pour votre machine à broder.

Remarque

- Lorsque vous utilisez un support USB pour mettre le logiciel à niveau, vérifiez qu'aucune donnée autre que le fichier de mise à niveau n'est enregistrée sur le support USB utilisé pour cette mise à niveau.

Procédure de mise à niveau à l'aide d'un support USB

1 Tout en appuyant sur la touche d'enfilage automatique, allumez l'interrupteur d'alimentation principal.

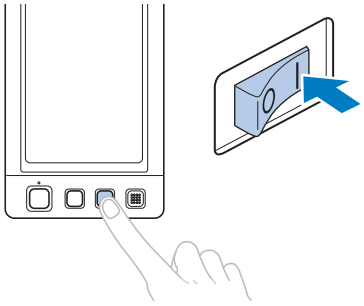

▶ L'écran suivant s'affiche.

2 Appuyez sur [ ].

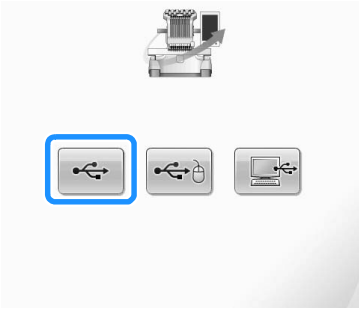

3 Insérez le support USB dans le port USB principal (supérieur) de la machine. Veillez à ce que le support contienne uniquement le fichier de mise à niveau.

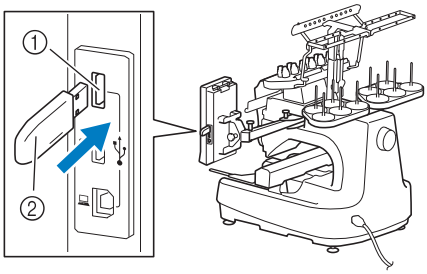

① Port USB principal (supérieur) pour support
② Support USB

Remarque

- Le témoin d'accès commence à clignoter lorsque vous insérez un support USB. Il faut environ 5 à 6 secondes à la machine pour le reconnaître. (Le délai dépend du support USB).

4 Appuyez sur [CHARGER].

▶ Le fichier de mise à niveau est téléchargé.

Remarque

- Si une erreur survient, un message d'erreur écrit en rouge s'affiche. Lorsque le téléchargement est terminé, le message suivant s'affiche.

5 **Retirez le support USB et mettez la machine hors tension puis de nouveau sous tension.**

Procédure de mise à niveau à l'aide d'un ordinateur

1 **Tout en appuyant sur la touche d'enfilage automatique, allumez l'interrupteur d'alimentation principal.**

▶ L'écran à cristaux liquides suivant s'affiche.

2 **Appuyez sur .**

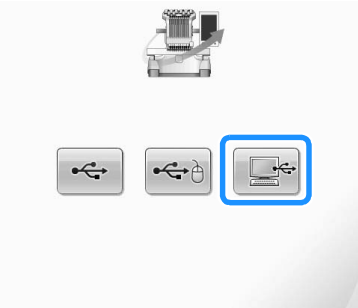

3 **Branchez le câble USB aux ports USB correspondants pour l'ordinateur et la machine.**

▶ « Disque amovible » apparaît dans « Ordinateur (Poste de travail) ».

4 **Copiez le fichier de mise à niveau dans « Disque amovible ».**

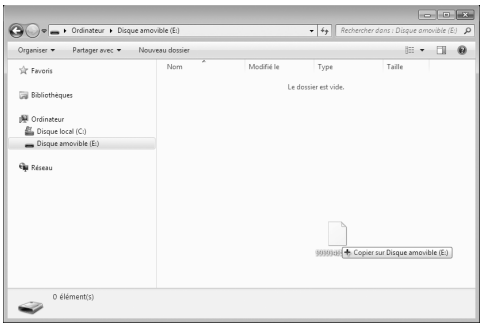

5 **Appuyez sur CHARGER .**

▶ Le fichier de mise à niveau est téléchargé.

Remarque

- Si une erreur survient, un message d'erreur écrit en rouge s'affiche. Lorsque le téléchargement est terminé, le message suivant s'affiche.

6 **Déconnectez le câble USB et mettez la machine hors tension puis de nouveau sous tension.**

Index

A

Accessoires 22
Accessoires en option 24
Affichage 36, 71
Affichage de configuration des couleurs de fil 80
Affichage de l'aperçu de l'image 48
Affichage de la zone 79
Affichage des couleurs de fils 222
Agrandissement de l'image du motif 181
Aiguille 35
    enfilage 60
    remplacement 88
Aiguille réservée 145, 219
Alphabet d'appliqué 164, 236
Angle de rotation 74, 76
Application d'huile 287

B

Bobine 56
Bobines de fil 113
    changement aisé 114
    remplacement 113
Boîtier de barres à aiguilles 20
Bouton de tension 68, 123
Boutons de tension des fils 20, 123
Broderie
    bande ou ruban 96
    coin de tissu 96
    couture répétée 136
    méthode de base 64
    petites pièces de tissu 96
Broderie ininterrompue (une couleur) 143

C

Cadre d'encadrement 197
Cadre de broderie
    fixation sur la machine 51
    mise en place 49
    retrait 69
    types 91
Cadre Jumbo 254
Cadre pour casquettes 258
    Fixation 266
    préparation 260
    retrait 273
Cadre pour casquettes du dispositif d'assemblage 264
Caméra intégrée 20, 103
Canette 35
    installation 38
Canevas 250
Cartes de broderie 166
Casquette style golf 260
Casquettes
    profil bas (assemblage bas) 259
    standard (pro style) 259
    style golf 260
Casquettes standard (Pro Style) 259
Changement
    affichage des couleurs de fils 222
    bobines de fil 113
    couleurs du motif 190
    densité du fil 189
    disposition d'un caractère 186
    espacement des caractères 187
    guides d'affichage 220
    langue 231
    position de broderie 99
    taille 184
    unités de mesure 231
Chapeau 250
Chariot 20
Chemise (tissée) 250
Code de points sautés 225
Combinaison de motifs 181
Commandes d'écran générales 71
Compartiment à canette 38, 39, 122, 284
    réinstallation 39
    retrait 38
Connectivité USB 82
    ordinateur 83
    souris 84
    support 82
Conseils d'utilisation de la machine 243
Copie d'un motif 203
Cordon d'alimentation 40, 70
Coton molletonné 250
Couleur de fil 246
Couleurs d'arrière-plan 224
Coupe-fil standard 218, 227
Coupure des points sautés 225
Couture
    appliqué 236
    motif aligné sur un repère du tissu 244
Couture d'appliqués 127, 236
Couture de broderie 64
Couvercle du crochet/crochet 20
Crochet 282

D

Densité du fil 189
Dépannage 232, 289
Déplacement d'un motif 183
Déplacement de l'aiguille 63
Détecteur de fil 230
Dispositif d'assemblage du cadre pour casquettes 260
Dispositif d'enfilage automatique de l'aiguille 60
Dispositif de verrouillage 64
Disque de tension du fil 58

Distance par rapport au centre (horizontale) 74
Distance par rapport au centre (verticale) 74, 76
Données de broderie 150
Données Tajima 151, 225, 246
Draps de coton 250
DST 225

E

Ecran 21, 36, 71
Écran 36, 41, 42, 71
Ecran d'édition des motifs 46, 74, 181
Écran de broderie 54, 79
Écran de liste des motifs 44, 73
Ecran de réglages de broderie 47, 76, 205
Écran de sélection du type de motif 44, 72
Ecran tactile 21
Edition 46, 181, 205
motif combiné 206
recommencer depuis le début ou le milieu 115, 118
Édition des motifs de façon groupée 204
Enfilage
aiguille 60
fil supérieur 54, 56
Enfilage supérieur 54
Enregistrement des motifs de broderie 211
mémoire de la machine 211
ordinateur 214
Support USB 213

F

Faufilage 126
Fentes d'aération 21
Fil 35, 36, 56, 247
Fil à broder 56
Fonction de bordure 192
Fonction Link (Lien) 176
Fonctions 8
Forme du curseur 231

G

Guide-fil 20, 30, 57
Guide-fil inférieur 20
Guides d'affichage 220

H

Haut-parleur 21
volume du haut-parleur 229

I

Indicateur de changement des bobines 79, 111
Indicateurs de cadres de broderie 49, 74, 76
Informations de couleur 222
Informations numérisées 275
Installation 26
Interrupteur d'alimentation principal 21, 40, 70
Interruption de la broderie 66
aux changements de couleur 140
pause 140

L

Lampe de couture 20, 229
Langue 220, 231
Lingerie 250
Longueur de l'extrémité du fil 227
Longueur restante 227

M

Machine à dix aiguilles 8
Maintenance 232, 282
Messages d'erreur 300
Mise à niveau du logiciel de la machine 311
ordinateur 312
Support USB 311
Mise en place 49, 94, 249
Motifs alphabet grec 165
Motifs cadres 154
Motifs d'alphabet 159
Motifs d'alphabet floral 162
Motifs d'alphabet renaissance 163
Motifs de broderie 154
édition 46
sélection 44
Motifs de broderie fractionnés (grands) 240
Motifs monogrammes et cadres 155

N

Nettoyage
application d'huile sur la machine 287
compartiment à canette 284
crochet 282
Ecran 282
message de maintenance 288
surface de la machine 282
trajets des fils 285
zone environnante de la plaque à aiguille 283
Nombre de changements de couleur de fil 73, 75, 76
Nombre de points 79
Noms des pièces de la machine 20

O

Ordinateur
port 83
USB 168
Ordre de couture 79

P

Panneau de commande 20, 21, 29
Paramètres d'économiseur d'écran 227
Pièces principales 20, 232
Pieds 20
Plaque à aiguille 283
Point central 222
Point de chaînette automatique 134
Polo de golf 250
Position de broderie 99
Prise d'alimentation 21
Procédures de base 37
Profil bas (assemblage bas) 259

R

Recommandations relatives au fil 36
Récupération
de l'ordinateur (USB) 168
depuis la mémoire 165
depuis les cartes de broderie 166
du support USB 174
Réglage
angle 100
Ecran tactile 309
motifs édités 183
panneau de commande 29
pieds 28
support du cadre pour casquettes 262
tension du fil 122
vitesse de couture 139
Réglage « DST » 218, 225
Réglages manuels de la barre à aiguille 145
Repère de fil 195
Reprise de la broderie 120

S

Sélection
motif de broderie 44, 153
motif édité 182
Sélection de motif 153
Séquence de couleurs manuelle 132
Soie 250
Spécifications 310
Stabilisateur 93, 247, 250
Support 247
Support de bobines 20, 31
Support du cadre de broderie
Fixation 32
installation 274
retrait 260
Support du cadre pour casquettes 260
installation 260
réglage 262
Support USB 174, 213
Supports de cadre de broderie 90
Suppression
motif 204
motif enregistré précédemment 166, 175
points courts 226
Suppression de points courts 218, 226
Sweat-shirt 250
Système de bobinage 277

T

Table 251
Table des fils de couleur 246
Tableau de compatibilité tissu/stabilisateur 250
Taille (horizontale) 73, 74, 76
Taille (verticale) 73, 74
Taille d'onglet 224
Taille du motif 74, 76
Temps de couture 79
Tension du fil 122, 281
Tissu 36, 96
précautions pour les casquettes 260
recommandations 36
retrait 69
Tissu éponge 250
Toile de jean 250
Touche Coudre 77
Touche d'aperçu 73, 74, 77
Touche d'arrêt réserve 80, 140, 142
Touche d'échantillon 53, 77
Touche d'effacement 74, 160
Touche d'enfilage automatique de l'aiguille 21, 60
Touche d'espacement 75, 187
Touche d'image en miroir horizontale 184
Touche de barre à aiguille 55, 80
Touche de changement de couleur de fil ... 75, 140, 190
Touche de coupure de fils 21, 67
Touche de couture de points de chaînette 77, 134
Touche de densité 75, 189
Touche de déverrouillage 64, 80
Touche de disposition 75, 162, 186
Touche de guide de fonctions de la machine 232
Touche de pivotement 75, 185
Touche de pivotement de la totalité du motif 77, 100, 205
Touche de points avant/arrière 80, 115, 118
Touche de position de départ/fin 77, 135, 136
Touche de positionnement 74, 77, 99, 183
Touche de réglages 71, 218
Touche de réglages temporaires de la barre à aiguille 80, 142
Touche de sélection de motif 71, 182
Touche de suppression de fichier 166, 175
Touche de taille 73, 75, 184
Touche de vitesse de couture maximale 80
Touche Edition 72, 77
Touche Fin édition 74
Touche fléchée 99, 183
Touche Marche/Arrêt 21, 65
Touche multicolore 75, 190
Touche Page précédente 73
Touche Page suivante 73
Touche Régler 73
Touche Retour 73, 80
Tricot 250
T-shirt 250

U

Unités de mesure 220, 231

V

Velours côtelé 250
Vérification
aperçu d'une image 48
barres à aiguilles et couleurs de fil 54
changements des bobines de fil 111
tension du fil 68
Vérification de l'application 218
Verrouillage de la barre à aiguille 100

7

Version 220
Veste en satin 250
Vignette de positionnement de broderie 105
Vitesse de couture 139
Volant 21, 287
Volume du haut-parleur 229
Voyant lumineux du support de bobine 10, 113, 230
Vue avant 20
Vue latérale droite/arrière 21

Z

Zone d'affichage de motif 71, 76

Visitez notre site **http://solutions.brother.com** pour obtenir les coordonnées du service après-vente et consulter la Foire aux questions (FAQ).

French
884-T10
XE8808-001
Printed in Taiwan