brother

P-touch

TZ TAPE

1010/1005/GL200

KÄYTTÖOPAS

Norsk / **Suomi**

www.brother.com

Painettu Kiinassa

JOHDANTO

P-touch 1010/1005/GL200-tarratulostimen avulla voit suunnitella ja tulostaa tarroja lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin. Laite on erittäin monipuolinen, ja sillä voidaan tulostaa monen kokoisia ja tyylisiä tarroja. Kun käytät erilevyisiä ja erivärisiä teippejä, voit tulostaa monenlaisia tarroja, joiden kirjainten ja taustan väri vaihtelee. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ohje laitteen lähellä helposti saatavilla.

⚠ VAROITUS

- Käytä vain tälle laitteelle suunniteltua jännitelähdettä tai verkkolaitetta (AD-24ES) vaurioiden tai toimintahäiriöiden estämiseksi.
- Irrota ukonilman aikana virtajohto välittömästi ja lopeta P-touchin käyttäminen.
- Älä käytä verkkolaitetta erittäin kosteissa paikoissa, kuten kylpyhuoneissa.
- Älä ylikuormita virtajohtoa.
- Älä aseta raskaita esineitä virtajohdon tai virtapistokkeen päälle äläkä vahingoita niitä. Älä taivuta tai vedä väkisin virtajohtoa. Kun irrotat virtajohtoa pistorasiasta, tartu aina virtapistokkeeseen.
- Tulipalon tai sähköiskun estämiseksi varmista, että virtapistoke on työnnetty kunnolla pistorasiaan. Älä käytä löysällä olevaa pistorasiaa.
- Älä kastele laitetta/verkkolaitetta/virtapistoketta esimerkiksi koskettamalla sitä märillä käsillä tai roiskuttamalla juomaa laitteen päälle.
- Älä pura tai muunna laitetta/verkkolaitetta/paristoja.
- Irrota verkkolaite, poista paristot ja lopeta käyttö välittömästi, jos huomaat epänormaalia hajua, lämpöä, värin tai muodon muutoksia tai mitä tahansa epätavallista käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä käytä metalliesineitä kuten pihtejä tai metalista kynää paristoja vaihtaessasi.

⚠ HUOMIO

- Vammojen välttämiseksi älä kosketa leikkurin terää tai mitään kirjoituspään lähellä olevaa metalliosaa.
- Älä paina leikkurin vipua liian voimakkaasti.
- Poista paristot ja irrota verkkolaite, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan. (Huomaa: Kun virta katkaistaan yli kahdeksi minuutiksi, kaikki näytön teksti ja muotoilut menetetään. Lisäksi kieli-, yksikkö- ja aika/päiväysasetukset nollataan.)
- Paristojen vuotamisen tai vaurioitumisen välttämiseksi huolehdi siitä, että paristot asetetaan oikein paikalleen.
- Vahinkojen tai särkymisen estämiseksi älä pudota laitetta/verkkolaitetta, älä kohdista niihin iskuja äläkä paina nestekidenäyttöä.
- Riippuen paikasta, materiaalista ja ympäristöolosuhteista, tarra saattaa irrota tai liimautua kiinni pysyvästi, tarran väri saattaa muuttua tai tarttua toisiin esineisiin. Ennen kuin kiinnität tarran, tarkista ympäristöolosuhteet ja materiaali.
- Kaikki muistiin tallennettu data menetetään, jos P-touch hajoaa tai sitä korjataan, tai jos paristo tyhjenee.

Yleisluontoisia varotoimenpiteitä

- Älä käytä P-touchia mitenkään muuten tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mitä on kuvattu tässä oppaassa. Se saattaa johtaa onnettomuuksiin tai vahingoittaa laitetta.
- Käytä tässä laitteessa vain Brother TZ -tarrateippiä. Älä käytä teippejä, jossa ei ole TZ -merkintää.
- Älä puhdista laitetta alkoholilla tai vastaavilla orgaanisilla liuottimilla. Käytä pehmeää, kuivaa liinaa.
- Älä kosketa kirjoituspäätä sormilla. Käytä pehmeää liinaa (esim. vanutuppoa) kirjoituspään puhdistamiseen.
- Älä laita vieraita esineitä teipin ulostuloaukkoon tai verkkolaitteen liittimeen tms.
- Älä aseta P-touchia suoraan auringonpaisteeseen tai sateeseen, lähelle lämmittimiä tai muita kuumia laitteita, mihinkään, missä se altistuu korkeille tai matalille lämpötiloille (esimerkiksi auton kojelaudalle tai takaikkunalle), korkealle kosteudelle tai pölyisiin paikkoihin. Normaali käyttölämpötila-alue: 10°C - 35°C.
- Älä yritä tulostaa tarroja käyttämällä tyhjää teippikasettia. Kirjoituspää voi vaurioitua.
- Älä vedä P-touchista ulostulevaa teippiä. Se voi vahingoittaa teippikasettia tai P-touch laitetta.

[ALOITUS]

1 VALMISTELUT

Virtalähde ja teippikasetit

1 Avaa kasettilokeron kansi painamalla laitteen yläosassa olevaa karhennettua aluetta.
Jos teippikasetti on asennettu, poista se nostamalla sitä suoraan ylöspäin. Jos paristot on asennettu, poista myös ne.
- Varmista, että virta on katkaistu, kun vaihdat paristot tai teippikasetin.

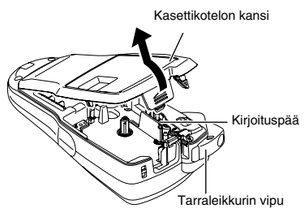

2 Asenna kuusi uutta AAA-kokoista alkaliparistoa (LR03) paikoilleen. Varmista, että paristojen navat ovat oikeaan suuntaan. Vaihda aina kaikki kuusi paristoa samalla kertaa uusiin.

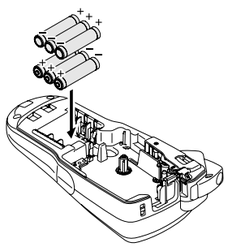

3 Asenna teippikasetti ja varmista, että se napsahtaa paikalleen.

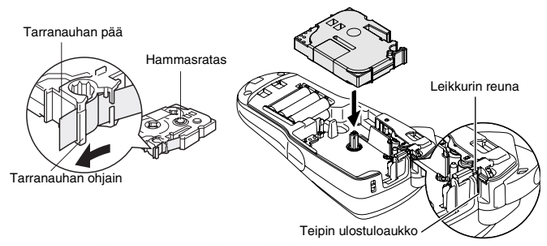

- Varmista, että tarranauhan pää on syötetty kunnolla ohjainten alle.
- Jos tarranauha on löysällä, kiristä se kiertämällä hammasratasta sormella kasetissa olevan nuolen suuntaan.
- Käytä tässä tulostimessa vain Brother TZ-tarrateippiä.

4 Sulje takakansi kunnolla varmistaen, että se napsahtaa paikalleen.

Kun olet asentanut tarranauhan, paina teipin syöttöpainiketta (katso Teipin syöttö) ja katkaise tarra painamalla tarraleikkurin vipua.

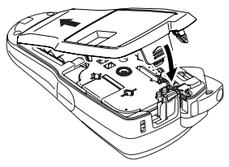

Kun käytät verkkolaitetta (AD-24ES)

❶ Laita verkkolaitteen pistoke laitteen alareunassa olevaan verkkoliitäntään.

❷ Kiinnitä verkkolaite lähimpään pistorasiaan.

Kun laitetta ei ole kytketty sähköverkkoon, käytä AAA-kokoisia alkaliparistoja (LR03), jotta tiedot eivät häviä muistista.

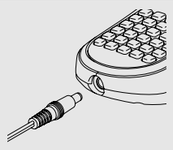

2 KÄYTTÖ

Näppäimistö ja näyttö

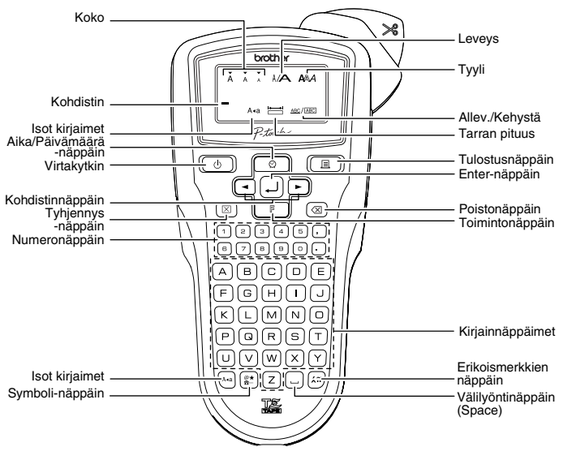

Nestekidenäytössä näkyy yksi 12-merkkinen rivi; näppäilemäsi tekstin pituus voi kuitenkin olla jopa 80 merkkiä.

Aloitus

1 Asenna laite käyttövalmiiksi
Käytä virransyöttöön kuutta AAA-kokoista alkaliparistoa tai verkkolaitetta, ja paina sitten [⏻].

2 Valitse kieli (English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nedrlnds/Norsk/Polski/Portug./Romana/Slovenski/Slovensky/Suomi/Svenska/Český/Dansk/Deutsch)
Oletusasetus on "English".

[F] ➡ [◄] [►] [Kieli] [↵] ➡ Suomi

Valitse kieli [◄] [►] -näppäimellä ja paina [↵]-näppäintä.

3 Aseta yksikkö (mm/tuumaa)
Oletusasetus on "mm".

[F] ➡ [◄] [►] [Yksikkö] [↵] ➡ mm

Valitse yksikkö [◄] [►] -näppäimellä ja paina [↵]-näppäintä.

4 Aseta päiväys (PP/KK/VV) ja aika (hh:mm)
Esimerkki: päiväykseksi asetetaan 21.10.2009 ja ajaksi 10.30

[F] ➡ [◄] [►] [AikaPvm] [↵] ➡ [◄] [►] [Kello] [↵].

Päiväys (PP/KK/VV)

PP/01/07 [↵] ➡ 21/KK/07 [↵] ➡ 21/10/VV [↵] ➡
näppäile "21" näppäile "10" näppäile "09"

Aika (hh:mm)

hh:00 [↵] ➡ 10:mm [↵]
näppäile "10" näppäile "30"

Voit myös vahvistaa luvun ja siirtyä seuraavaan asetukseen käyttämällä oikeanpuoleista kohdistinnäppäintä.

- Laitteesta katkeaa automaattisesti virta, jos mitään näppäintä ei paineta 5 minuuttiin.
- Jos haluat perua toiminnon, paina [⌫]-näppäintä.
- Kun haluat palauttaa perusasetukset, katkaise laitteesta virta, ja samalla kun painat näppäimiä [F] ja [R], kytke laitteeseen uudelleen virta painamalla [⏻]-näppäintä. Vapauta lopuksi näppäimet [F] ja [R].

3 VIRHEILMOITUKSET

Vianmääritys

Virheilmoitus

Ilmoitus	Syy/korjausehdotus
Paristo	Paristot ovat heikot. Vaihda ne uusiin.
PARISTO	Paristojen virta on melkein loppu.
Ei kelpaa!	• Kohdistimen yläpuolella ei ole tekstiä, kun valitset numeroinnin. • Numeroinnille valittu merkki ei kelpaa. • Sarkaimen tai tarran pituudelle valittu numero ei kelpaa.
Ei tekstiä	• Yrität tulostaa tekstitiedostoa, kun muistiin ei ole tallennettu tietoja. • Tulostusnäppäintä on painettu, vaikka tekstiä ei ole. • Yritit määrittää kopioita, numerointia, peilikuvaa tai tekstin esikatselua, vaikka tekstiä ei ole.
Riviraja	• Yritit näppäillä kolmannen rivin painamalla Enter-näppäintä. • Yritit tulostaa kaksi riviä tekstiä, kun laitteeseen on asennettu 3,5 mm:n tai 6 mm:n teippi.
Ei kasettia	Yritit tulostaa tarraa, vaikka kasettia ei ole asennettu.
Leikk.virhe	Leikkurin vipua käytettiin keskellä tulostusta.
Täynnä	Enimmäismäärä merkkejä (80 merkkiä) on jo näppäilty.
Tekstiraja	Tekstin pituus ylittää valitun tarran pituuden tai valitun automaattisen muotoilun pituuden.
Ei kehy. OK?	Tulostus 3,5 mm:n teipille väärällä kehysasetuksella (käytössä). (Valitse [↵] tulostaaksesi ilman kehystä, [⌫] peruuttaaksesi.)

Mitä tehdä, kun...

Ongelma	Ratkaisu
Näyttö pysyy tyhjänä, kun virta kytketään.	• Varmista, että paristot on asetettu oikein paikalleen. • Jos paristot ovat heikot, vaihda ne. • Varmista, että AD-24ES verkkolaite on liitetty oikein.
Kun tarra tulostetaan, tekstin kummallakin puolella on liian iso marginaali (tyhjä tila).	• Katso tämän käyttöoppaan kohta "[Marginaali] (Teipin marginaali)" ja valitse [Puoli] tai [Kapea], kun haluat tarraan pienemmät marginaalit.
Laite ei tulosta mitään tai tulostuneet merkit ovat epämääräisen muotoisia.	• Varmista, että teippikasetti on asetettu oikein paikalleen. • Jos teippikasetti on tyhjä, vaihda se. • Varmista, että teippikotelo on suljettu kunnolla.
Asetus on tyhjentynyt itsestään.	• Paristot saattavat olla heikot. Vaihda ne. • Kun virta katkaistaan yli kahdeksi minuutiksi, kaikki näytön teksti ja muotoilut menetetään. Lisäksi kieli-, yksikkö- ja aika/päiväysasetukset nollataan.
Tulostetussa tarrassa on vaakaraita.	• Kirjoituspäässä saattaa olla pölyä. Ota teippikasetti pois ja pyyhi kirjoituspää kuivalla pumpulipuikolla varovasti ylhäältä alas suuntautuvin liikkein.
Laite on lukkiutunut (siis mitään ei tapahdu painettaessa näppäimiä, vaikka laitteen virta on kytketty).	• Katkaise laitteesta virta ja samalla kun painat [F] ja [R], kytke laitteeseen virta painamalla [⏻]. Vapauta lopuksi näppäimet [F] ja [R]. • Huomaa: Näytön teksti ja muotoilut pyyhitään. Lisäksi kieli-, yksikkö ja aika/päiväysasetukset nollataan.
Virta katkeaa, kun yritetään tulostaa.	• Paristot saattavat olla heikot. Vaihda ne. • Varmista, että paristot on asetettu paikalleen oikein.
Teippi ei syöty kunnolla tai juuttuu kiinni laitteeseen.	• Varmista, että teipin pää menee oikein paikalleen teipin ohjainten alle. • Tarraleikkurin vipua käytetään tulostuksen aikana. Älä kosketa tarraleikkurin vipua tulostuksen aikana.
Kaikki teksti- ja muotoiluasetukset täytyy tyhjentää uuden tarran luontia varten.	• Paina [⊠] ja valitse [Txt&muot.].
Kieliasetuksen muuttaminen.	• Katso Aloitus-kohdan vaihe 2, Valitse kieli.

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Tiedot
Mitat	107,4 mm (l) × 202,6 mm (s) × 56,6 mm (k)
Paino	365 g (ilman paristoja ja teippikasettia)
Virtalähde	Kuusi AAA-kokoista alkaliparistoa (LR03) tai verkkolaite (AD-24ES)
Teippikasetti	Brother TZ -teippi (leveys) : 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Lisävarusteet (Saatavuus voi vaihdella eri jälleenmyyjillä.)

Lisävarusteet	Nimi
Teippikasetit	Katso toimitukseen kuuluva Teippiluettelo.
Verkkolaite	AD-24ES
Leikkuri	TC-5 (vaihto)

Jos leikkurin terä tylsyy ja/tai leikkurin pysäytin kuluu eikä tarraa saa enää katkaistua kunnolla, hanki uusi leikkuri (osanumero TC-5) valtuutetulta Brother-jälleenmyyjältä.

[TARROJEN KIRJOITTAMINEN]

1 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN

Isot / pienet kirjaimet

[A⇔a]

Isot kirjaimet ([A⇔a] PÄÄLLÄ)

A B C D E_

Pienet kirjaimet ([A⇔a] POIS)

a b c d e_

Kaksirivinen teksti

Siirrä kohdistin toisen rivin aloituskohtaan ja paina [↵] -näppäintä.

Käytä kaksiriviseen tekstiin joko 9 tai 12 mm levyistä tarranauhaa.

Näyttö

ABC↵DEF_

Tarra

ABC
DEF

Symbolit

[Sym] ➡ [◄] [►] [.,:;"'· 01] [↵]

Ryhmä	Symbolit
1	. , : ; " ' •
2	@ – & ~ _ \ /
3	# % ? ! ¿ ¡ *
4	+ − × ÷ ± =
5	( ) [ ] < >
6	➡ ⬅ ⬆ ⬇
7	$ ¢ € £ ¥ ° ✓
8	α β γ δ §
9	² ³ ● ○ ★ ♥ ♪
10	⏚ ~ ⎓ ⊣⊢ ⏻ µ Ω
11	🚫 ⚠ ☠ ☎ 📠 ✉ 📹
12	✱ ⚽ ♣ 🍎 🎁 🎄 🎅
13	🐻 🐱 🐾 🚗 🚚 🚲

- Siirry seuraavaan ryhmään painamalla [Sym]-näppäintä.
- Jos haluat perua toiminnon, paina [⌫]-näppäintä.

Erikoismerkit

[A] ~ [Z] ➡ [Ä⇔ä] ➡ [Ä⇔ä]/[◄] [►] ➡ [↵]

	Aksentilla varustetut kirjaimet		Aksentilla varustetut kirjaimet
A	Ȧ Ä Ā Ą Æ Ã Ą Å Ā Ā	a	ȧ ä ā ą æ ã ą å ā ã
C	Ç Ĉ Ċ	c	ç ĉ ċ
D	Ď Đ	d	ď ð đ
E	É È Ê Ë Ę Ē Ė Ě	e	é è ê ë ę ē ė ě
G	Ġ Ĝ	g	ǵ ğ
I	Ị Ì Ī Ï Ị Ī Ì	i	í ì ī ï ị ī ı
K	Ķ	k	ķ
L	Ł Ĺ Ļ Ľ	l	ł ĺ ļ ľ
N	Ñ Ñ Ń Ņ	n	ñ ň ń ņ
O	Ȯ Ö Ō Ø Ȯ Ō Œ Ȯ	o	ȯ ö ō ø ȯ ō œ ȯ
R	Ř Ŕ Ŗ	r	ř ŕ ŗ
S	Š Ś Ş Ş ß	s	š ś ş ş ß
T	Ť Ţ Þ	t	ť ţ þ
U	Ú Ù Ū Ü Ụ Ů Ū Ū	u	ú ù ū ü ụ ů ū ū
Y	Ÿ Ÿ	y	ý ÿ
Z	Ž Ż Ż	z	ž ż ż

- Jos haluat perua toiminnon, paina [⌫]-näppäintä.
- Erikoismerkkien järjestys riippuu nestekidenäyttöön valitsemastasi kielestä.

Poistaminen

Merkit poistetaan kohdistimen vasemmalta puolelta.

[⌫]

Kaikki teksti ja asetukset tyhjennetään.

[⊠] ➡ [◄] [►] [Txt&muot.] [↵].

Vain teksti tyhjennetään.

[⊠] ➡ [◄] [►] [Vain txt] [↵].

2 MUOKKAAMINEN

[Koko] ([F]+[1])

[F] ➡ [◄] [►] [Koko] [↵] ➡ [◄] [►] [Iso] [↵]

[Iso]	[Keskikok.]	[Pieni]
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH

Kirjainkoko (suuri, keskikokoinen tai pieni) asetetaan automaattisesti teipin leveyden mukaan.

[Leveys] ([F]+[2])

[F] ➡ [◄] [►] [Leveys] [↵] ➡ [◄] [►] [× 2] [↵]

[Normaali]	[× 2]	[× 1/2]
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH

[Tyyli] (Pystysuora) ([F]+[3])

[F] ➡ [◄] [►] [Tyyli] [↵] ➡ [◄] [►] [Pystysuora] [↵]

[Normaali]	[Lihavoitu]	[Ääriviivat]
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH
[Varjostus]	**[Kursiivi]**	**[K. lihav.](Kursivoitu lihavoitu)**
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH
[K. ääriv.] (Kursivoitu ääriviiva)	**[K. varj.] (Kursivoitu varjostus)**	**[Pystysuora]**
J.SMITH	J.SMITH	ㄱ ·ᔑ⋚ートエ

[Allev./keh.] ([F]+[4])

[F] ➡ [◄] [►] [Allev./keh.] [↵] ➡ [◄] [►] [Alleviiv.] [↵]

[Ei]	[Alleviiv.](Alleviivaus)	[Pyöreä]	[Makeinen]
ABC	ABC	ABC	ABC
[Puhekupla]	**[Mainos]**	**[Puu]**	
ABC	ABC	ABC	

Kehyksiä ei tulosteta 3,5 mm:n teippiin.

[Sarkain] ([F]+[5])

Voit kohdistaa tekstin sarkainasetuksin.

Esimerkki: Sarkaimen asetus ABC:n ja D:n välille

Kohdistin pitää asettaa kohtaan, johon haluat sarkaimen.

[◄] [►] ABCD ➡ [F] ➡ [◄] [►] [Sarkain] [↵]

Näyttö

ABC D

Tarra

ABC D
◄Sarkain►

[Sark. pituus](Autom. / 0 - 100 mm) ([F]+[6])

[F] ➡ [◄] [►] [Sark. pituus] [↵] ➡ [◄] [►] 10mm [↵]

- Voit asettaa tarran pituuden myös numeronäppäimillä.
- Kun haluat palata asetukseen [Autom.], paina [␣]-näppäintä.

[Tarran pituus](Autom. / 30 - 300 mm) ([F]+[7])

[F] ➡ [◄] [►] [Pituus] [↵] ➡ [◄] [►] 50mm [↵]

- Voit asettaa tarran pituuden myös numeronäppäimillä.
- Kun haluat palata asetukseen [Autom.], paina [␣]-näppäintä.

[Autom. muot.] ([F]+[8])

Voit valita tarran tyylin ja pituuden käyttötarkoituksen mukaan.

[F] ➡ [◄] [►] [Autom. muot.] [↵] ➡ [◄] [►] [VHS-seläke] [↵]

Käyttö	Pituus	Käyttö	Pituus
VHS-seläke	140 mm	CD-seläke	113 mm
MiniDV	42 mm	Kans.etik.	82 mm
Ääninauha	89 mm	Osaetik.	42 mm

Voit käyttää myös toimintopikanäppäimiä tässä valikossa. Paina [F]-näppäintä ja valikon otsikon vieressä näkyvää pikanäppäintä. Vahvista painamalla [↵].

3 TULOSTAMINEN

Tekstin esikatselu ([F]+[.])

Tekstiä voi esikatsella ennen tulostamista.

[F] ➡ [◄] [►] [Esikatselu] [↵]

- Näytössä näkyy koko teksti ja tarran pituus (mm) ja sen jälkeen näyttöön tulee alkuperäinen teksti.
- Vain tekstiä voidaan esikatsella, ei fonttia, tyyliä, kokoa, alleviivausta/kehystä tai muita ominaisuuksia.

Teipin syöttö (teipin syöttö) ([F]+[,])

[F] ➡ [◄] [►] [Syötä] [↵]

Tulostaminen

[⎙]

- Katkaise tarra painamalla tarraleikkurin vipua laitteen oikeassa yläkulmassa.
- Jotta tarra ei vaurioituisi, älä yritä katkaista tarraa, kun näytössä näkyy "Tulosta" tai "Syötä".
- Kun ketjutulostus on valittu "Syötetäänkö?" tulee näkyviin tulostuksen jälkeen. (Katso [Marginaali] (teipin marginaali) -osan [Ketjutul.]-kohdan huomautus.)

[Marginaali] (teipin marginaali) ([F]+[9])

[F] ➡ [◄] [►] [Marginaali] [↵] ➡ [◄] [►] [Täysi] [↵]

[Täysi]/[Puoli]/[Kapea]-toiminnoilla tekstin kummallekin puolelle jää yhtä leveät reunukset.

HUOM: Keskitä teksti tarralle leikkaamalla saksilla pisteviivaa pitkin (:).

Täysi	Puoli	Kapea
ABC	: ABC	: ABC
← 25mm → ← 25mm →	← 12mm → ← 12mm →	← 4mm → ← 4mm →

[Ketjutul.] (Ketjutulostus) -toiminnolla tulostetaan useampi kuin 1 kopio tarrasta minimimarginaalilla <esim. 1>. Voit myös luoda tarran, joka sisältää eri tyylejä. Kirjoita teksti yhdellä tyylillä ja paina [⎙]. Peruuta sitten syöttö (katso huomautus alla) ja kirjoita toinen teksti toisella tyylillä <esim. 2>.

Ketjutulostus

<esim. 1.>

ABC ABC ABC
(syöttö ja katkaisu)

<esim. 2.>

ABC ABC DEF
(syöttö ja katkaisu)

- SYÖTÄ TEIPPIÄ ENNEN LEIKKURIN KÄYTTÖÄ. MUUTEN OSA TEKSTISTÄ VOIDAAN LEIKATA POIS.
- Tulostuksen jälkeen näkyviin tulee "Syötetäänkö?". Syötä painamalla [↵]. Peruuta painamalla [⌫].
- Älä yritä vetää teippiä, sillä se voi vahingoittaa teippikasettia.

[Tul.vai.eht.]-toiminnon käyttö ([F]+[⎙])

[Kopiot]

Voit tulostaa kustakin tarrasta jopa 9 kopiota.

[F] ➡ [◄] [►] [Tul.vai.eht.] [↵] ➡ [◄] [►] [Kopiot] [↵] ➡

[◄] [►] As. 1-9? 1 [↵]

Voit asettaa kopioiden määrän myös numeronäppäimillä.

[Numerointi]

Voit tulostaa samasta tekstistä useita kopioita, joissa on kasvava numerointi.

Esimerkki: Voit tulostaa tarroja, joissa on sarjanumerointi (0123, 0124 ja 0125)

[◄] [►] 0123 ➡ [F] ➡ [◄] [►] [Tul.vai.eht.] [↵] ➡

[◄] [►] [Numerointi] [↵] ➡ [◄] [►] As. 3-9? 5 [↵]

Valitse numeroa asettaessasi korkein numero, jonka haluat tulostaa.

[Peilikuva]

[F] ➡ [◄] [►] [Tul.vai.eht.] [↵] ➡ [◄] [►] [Peilikuva] [↵] ➡

[Peilik.tul.?] [↵]

HTIMS.J

Käytä [Peilikuva]-toiminnolla läpinäkyvää teippiä, niin tarrat voidaan lukea oikein lasin, ikkunan tai muun läpinäkyvän pinnan vastakkaiselta puolelta.

4 VALMIIT TARRAMALLIT

OOZHRACOHS NOOO

Ken@P-touch.com

Mary.B

Larry Sampson
<Marketing Dept.>

Irrota tulostettu tarra taustapaperista ja kiinnitä se.

KÄTEVIÄ TOIMINTOJA

Tiedosto (Muistiin) ([F]+[0])

Voit tallentaa alkuperäisiä tarroja laitteeseen. Enintään yhdeksän tarraa voidaan tallentaa ja tulostaa uudelleen aina tarvittaessa. Voit myös muokata tallennettua tarraa ja korvata sen uudella.

P-touch_ ➡ [F] ➡ [◄] [►] [Tiedosto] [↵] ➡ [◄] [►] ➡

Tallennus: ➡ [◄] [►] [Tallenna] [↵] ➡ [◄] [►] ◆3◆ [↵]

Tulostus: ➡ [◄] [►] [Tulosta] [↵] ➡ [◄] [►] ◆3◆ P-touch [↵]

Avaaminen: ➡ [◄] [►] [Avaa] [↵] ➡ [◄] [►] ◆3◆ P-touch [↵]

Jos yrität tallentaa tarran, kun kyseiselle numerolle on jo tallennettu tarra, näkyviin tulee sanoma "Korvaa?". Tallenna uusi tarra painamalla [↵]. Peruuta painamalla [⌫].

Aika/päivämäärätoiminto ([F]+[⊙])

Voit lisätä haluamasi ajan ja päivämäärän tekstiin yhdellä napin painalluksella. Ajan ja päivämäärän tulostukseen on käytettävissä 8 muotoa. Voit muuttaa ajan/päivämäärän arvoa muuttamalla kellon asetusta.

Ajan/päivämäärän lisääminen tekstiin:

abc _ [⊙] ⇨ bc 21/10/09_

Kohdistimen on oltava siinä kohdassa, johon aika ja päivämäärä lisätään.

Ajan/päivämäärän muodon valitseminen:

[F] ➡ [◄] [►] [AikaPvm] [↵] ➡ [◄] [►] ◆ Muoto ◆ [↵]

[◄] [►] ◆ P/K/V hm ◆ [↵]

Muoto	Esimerkki (21.10.2009 klo 15.30)	Muoto	Esimerkki (21.10.2009 klo 15.30)
P/K/V	21/10/09	V-K-P	09-10-21
P/K/V hm	21/10/09 15:30	V-K-P hm	09-10-21 15:30
P.K.V	21.10.09	K/P/V	10/21/09
P.K.V hm	21.10.09 15:30	K/P/V hm	10/21/09 15:30

Kellon asetuksen muuttaminen:

Katso Aloitus-kohdan vaihe 4.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
(Vain Eurooppa/Turkki)

BROTHER INDUSTRIES, LTD,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japani,
ilmoittaa, että tämä tuote on direktiivien 2004/108/EY ja 2005/32/EY olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.
Sovitin AD-24ES on direktiivin 2006/95/EY olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on Brotherin WWW-sivustossa. Mene osoitteeseen http://solutions.brother.com -> valitse alue (esim. Europe) -> valitse maa -> valitse laitteen malli -> valitse "Käyttöohjeet" -> valitse "Vaatimustenmukaisuusvakuutus" (*valitse kieli pyydettäessä).

Yhteystiedot

Yhteystiedot vaihtelevat maittain. Katso lisätietoja internetsivuiltamme. (http://www.brother.com/)