brother

P-touch

TZ TAPE

1010/1005/GL200

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Čeština / **Polski** / Magyar

www.brother.com

Wydrukowano w Chinach

WSTĘP

Urządzenie P-touch 1010/1005/GL200 służy do tworzenia etykiet dowolnego zastosowania. Duży wybór ramek, wielkości znaków i styli pisma umożliwia tworzenie gustownych etykiet. Duże zróżnicowanie dostępnych kaset z taśmą umożliwia drukowanie etykiet różnej wielkości i w atrakcyjnych kolorach. Przed rozpoczęciem używania urządzenia przeczytaj dokładnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Aby uniknąć zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia, korzystaj zawsze z właściwego napięcia i zalecanego dla tego urządzenia adaptera (AD-24ES).
- Podczas burzy natychmiast wyjmij wtyczkę zasilania z prądu i nie używaj urządzenia P-touch. Istnieje możliwość porażenia piorunem.
- Nie korzystaj z adaptera AC w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Nie przeciążaj kabla zasilania.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym lub wtyczce ani nie niszcz ich.
- Aby zapobiec powstaniu pożaru lub porażenia prądem, upewnij się, że wtyczka została w całości włożona do gniazdka elektrycznego. Nie korzystaj z luźnych gniazdek elektrycznych.
- Nie dopuść do zamoczenia urządzenia/adaptera AC/wtyczki poprzez korzystanie z nich mokrymi rękami lub wylanie napojów.
- Nie otwieraj ani nie zmieniaj niczego w urządzeniu/adapterze AC/bateriach.
- Odłącz adapter AC, wyjmij baterie i przestań korzystać z urządzenia natychmiast po stwierdzeniu dziwnego zapachu, wysokiej temperatury, deformacji, przebarwień lub czegokolwiek niepokojącego podczas korzystania z urządzenia lub jego przechowywania.
- Do wymiany baterii nie stosuj przedmiotów metalowych, takich jak pinceta lub metalowy długopis.

⚠ UWAGA

- Aby uniknąć obrażeń, nie dotykaj ostrza modułu obcinacza ani żadnych części metalowych w pobliżu głowicy drukującej.
- Nie naciskaj zbyt mocno na dźwignię obcinacza.
- Usuń baterie i odłącz adapter AC, jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, (Uwaga: Kiedy zasilanie zostanie odłączone na dłużej niż dwie minuty, wszystkie teksty i formaty na wyświetlaczu zostaną utracone. Ustawienia Języka, Modułu i Czasu/Daty również zostaną utracone.)
- Aby uniknąć wycieku lub uszkodzenia baterii, upewnij się, że są one prawidłowo włożone.
- Aby nie dopuścić do uszkodzenia lub awarii nie upuszczaj ani nie uderzaj urządzenia/adaptera AC ani nie przyciskaj wyświetlacza LCD.
- W zależności od miejsca, materiału i pogody, etykiety mogą odkleić się lub ich odklejenie może stać się niemożliwe, ich kolor może się zmienić lub może zostać przeniesiony na inne przedmioty. Przed naklejeniem etykiety, sprawdź pogodę i właściwości materiału.
- Jakiekolwiek dane przechowywane w pamięci zostaną utracone w razie awarii lub naprawy urządzenia P-touch a także w przypadku wyczerpania baterii.

Zalecenia ogólne

- Nie korzystaj z urządzenia P-touch w jakikolwiek inny sposób lub w jakimkolwiek innym celu niż opisany w niniejszej instrukcji. Takie działanie może doprowadzić do wypadków lub uszkodzenia urządzenia.
- Do pracy z tym urządzeniem korzystaj wyłącznie z taśm Brother TZ. Nie stosuj taśm, które nie są opatrzone znakiem TZ.
- Nie czyść urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami organicznymi. Korzystaj wyłącznie z miękkiej, suchej ściereczki.
- Nie dotykaj palcami głowicy drukującej. Do czyszczenia głowicy drukującej użyj miękkiej ściereczki (np. wacika bawełnianego).
- Nie wkładaj żadnych ciał obcych do otworu wyjścia taśmy ani do wejścia adaptera AC itp.
- Nie umieszczaj urządzenia P-touch bezpośrednio na słońcu lub deszczu, w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła, na desce rozdzielczej lub półce z tyłu samochodu, w jakimkolwiek miejscu narażonym na powstawanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur, w miejscach o wysokiej wilgotności lub w miejscach z duża ilością kurzu. Standardowe temperatury pracy: 10°C do 35°C.
- Nie próbuj drukować etykiet za pomocą drukarki P-touch, jeśli kaseta na taśmę będzie pusta. Takie działanie spowoduje uszkodzenia głowicy drukującej.
- Nie ciągnij taśmy wysuwanej przez drukarkę P-touch, gdyż w przeciwnym razie kaseta na taśmę lub drukarka etykiet P-touch może zostać uszkodzona.

[CZYNNOŚCI PODSTAWOWE]

1 PRZYGOTOWANIE

Zasilacz i kasety z taśmą

1 Otwórz pokrywę kieszeni na taśmę, naciskając szorstką powierzchnię u góry urządzenia.
Jeśli kaseta jest już zainstalowana, wyjmij ją, pociągając pionowo w górę. Również wyciągnij baterie, jeśli są zainstalowane.
- Upewnij się, że podczas wymiany baterii lub kasety zasilanie jest wyłączone.

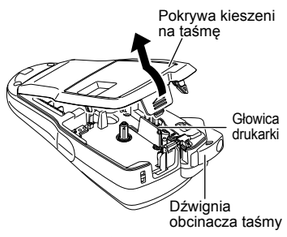

2 Zainstaluj sześć baterii alkalicznych AAA (LR03), umieszczając ich bieguny w odpowiednich miejscach. Zawsze wymieniaj wszystkie sześć baterii na zupełnie nowe.

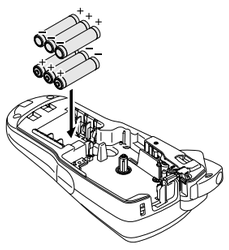

3 Włóż kasetę, upewniając się, że weszła na swoje miejsce.

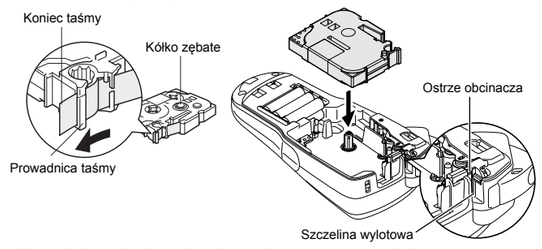

- Upewnij się, że koniec taśmy jest umieszczony w prowadnicy.
- Jeśli pasek z tuszem jest luźny, naciągnij go obracając palcem kółko zębate w kierunku strzałki na kasecie.
- Używaj tylko oryginalnych taśm Brother TZ.

4 Uważnie zamknij pokrywę, sprawdzając, czy weszła na swoje miejsce.
Po zainstalowaniu taśmy wysuń ją jednorazowo (patrz Wysuwanie) i naciśnij dźwignię obcinacza, aby ją obciąć.

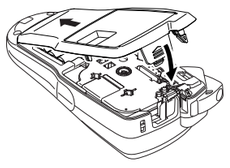

Używanie zasilacza (AD-24ES)

❶ Włącz wtyczkę kabla zasilacza do gniazda zasilacza na dole urządzenia.

❷ Włącz zasilacz do najbliższego standardowego gniazdka sieci.

Aby zachować pamięć, gdy zasilacz jest odłączony, użyj alkalicznych baterii AAA (LR03).

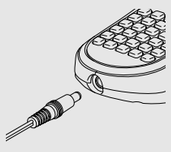

2 DZIAŁANIE

Klawiatura i wyświetlacz

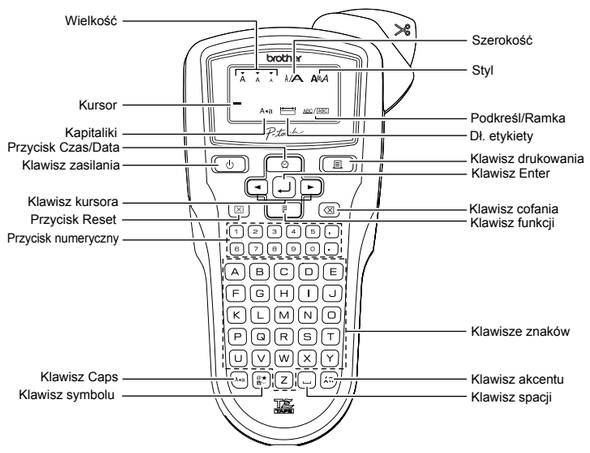

Na wyświetlaczu mieści się jeden wiersz długości 12 znaków, jednak można wprowadzić tekst o długości do 80 znaków.

Ustawienia początkowe

1 Uruchamianie urządzenia
Podłącz urządzenie za pomocą sześciu baterii alkalicznych AAA lub adaptera AC, a następnie naciśnij [⏻].

2 Ustaw język (English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nedrlnds/Norsk/Polski/Portug./Romana/Slovenski/Slovensky/Suomi/Svenska/Český/Dansk/Deutsch)
Ustawieniem domyślnym jest „English".

[F] ➡ [◄] [►] [Język] [↵] ➡ [Polski]

Wybierz język klawiszem [◄] [►] i naciśnij klawisz [↵].

3 Ustaw jednostkę (mm/cal)
Ustawieniem domyślnym jest „mm".

[F] ➡ [◄] [►] [Jednostka] [↵] ➡ [mm]

Wybierz jednostkę przyciskiem [◄] [►] i naciśnij przycisk [↵].

4 Ustaw Datę (DD/MM/RR) i Czas (gg:mm)
Na przykład: ustawienie daty i czasu na 21. października 2009, godz. 10:30 przed południem.

[F] ➡ [◄] [►] [Godz./Data] [↵] ➡ [◄] [►] [Zegar] [↵].

Data (DD/MM/RR)

[DD/01/07] [↵] ➡ [21/MM/07] [↵] ➡ [21/10/RR] [↵] ➡
wpisz „21" wpisz „10" wpisz „09"

Czas (gg:mm)

[99:00] [↵] ➡ [10:mm] [↵]
wpisz „10" wpisz „30"

Możesz również potwierdzić wybór cyfry i przejść do następnego ustawienia za pomocą prawego przycisku kursora.

- Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 5 minut nie będzie naciśnięty żaden klawisz.
- Aby anulować działanie, naciśnij klawisz [⌫].
- Inicjalizacja ustawień wymaga wyłączenia urządzenia, a następnie ponownego włączenia klawiszem [⏻], naciskając klawisz [F] i [R]. Po włączeniu należy zwolnić klawisz [F] i [R].

3 DANE

Rozwiązywanie problemów

Błąd

Komunikat	Przyczyna/Działanie
Słaba Bat.!	Baterie są słabe. Wymień na nowe.
Sprwdź Bat.!	Zainstalowane baterie wyczerpują się.
Niepoprawny!	• Wybrano opcję Numerowanie, gdy ponad kursorem nie było tekstu. • Wybrano niepoprawny znak dla opcji Numerowanie. • Wybrano niepoprawną liczbę dla opcji Dł. tabulatora lub Dł. etykiety.
Brak tekstu!	• Próba wydruku tekstu gdy w pamięci nie było żadnych danych. • Naciśnięto klawisz Drukuj bez wprowadzenia tekstu. • Próba ustawienia opcji Kopie, Numerowanie, Odbicie lub Podgląd tekstu bez wprowadzenia tekstu.
Koniec wrsz!	• Próba wprowadzenia trzeciego wiersza przez naciśnięcie klawisza Enter. • Próba wydrukowanie dwóch wierszy tekstu, gdy zainstalowana jest taśma 3,5 mm lub 6 mm.
Brak kasety	Próba wydrukowania etykiety bez zainstalowanej kasety.
Błąd cięcia	Użyto dźwigni obcinacza taśmy podczas drukowania.
Pełna pamić!	Maksymalna liczba znaków (80) została już wprowadzona.
Tkst za dłg!	Długość tekstu przekracza długość wybranej etykiety lub długość ustawioną w opcji Format automat.
Bz ramki OK?	Drukowanie na taśmie 3,5 mm z wybraną niepoprawną opcją Ramka. (Wybierz opję [↵], aby wydrukować tekst bez ramki, lub [⌫], aby anulować.)

Postępowanie w przypadku problemów

Problem	Rozwiązanie
Wyświetlacz nie reaguje po włączeniu urządzenia.	• Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone. • Jeśli baterie są słabe, wymień je. • Sprawdź, czy adapter AD-24ES został prawidłowo podłączony.
Przy drukowaniu etykiety, margines (odstęp) z obu stron tekstu jest zbyt duży.	• Patrz rozdział „[Margines] (Margines Taśmy)" w tej instrukcji i wybierz [Połowa] lub [Wąski], aby zmniejszyć marginesy na etykiecie.
Urządzenie nie drukuje lub wydrukowany tekst nie jest zgodny z oczekiwaniami.	• Sprawdź, czy kaseta na taśmę została właściwie włożona. • Jeśli kaseta na taśmę jest pusta, wymień ją. • Sprawdź, czy kieszeń na taśmę została właściwie zamknięta.
Ustawienie zresetowało się samodzielnie.	• Baterie mogą być słabe. Wymień je. • Po odłączeniu zasilania na dłużej niż dwie minuty wszystkie teksty i formaty na wyświetlaczu zostaną utracone. Ustawienia Języka, Modułu i Czasu/Daty również zostaną utracone.
Na wydrukowanej etykiecie pojawia się pusta pozioma linia.	• W głowicy drukującej może znajdować się kurz. Usuń kasetę na taśmę i za pomocą suchego wacika bawełnianego delikatnie wytrzyj głowicę drukującą przesuwając wacik w górę i w dół.
Urządzenie „zawiesiło się" (to znaczy, nic się nie dzieje po naciśnięciu przycisku, nawet jeśli urządzenie jest włączone).	• Wyłącz urządzenie a następnie trzymając [F] i [R], naciśnij [⏻], żeby włączyć drukarkę ponownie. Na końcu zwolnij przyciski [F] i [R]. • Uwaga: Wszystkie teksty i formaty na wyświetlaczu zostaną utracone. Ustawienia Języka, Modułu i Czasu/Daty również zostaną utracone.
Urządzenie wyłącza się przy próbie drukowania.	• Baterie mogą być słabe. Wymień je. • Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone.
Taśma nie jest właściwie podawana lub blokuje się wewnątrz urządzenia.	• Sprawdź, czy koniec taśmy przechodzi pod prowadnicami. • Dźwignia obcinacza jest w użyciu podczas drukowania. Nie dotykaj dźwigni obcinacza w trakcie drukowania.
Wszystkie ustawienia tekstu i formatu muszą być zresetowane, aby utworzyć nową etykietę.	• Naciśnij [⌧] i wybierz [Txt&Format].
Żeby zmienić język.	• Patrz krok 2 „Ustaw język" rozdziału „Ustawienia początkowe"

Dane techniczne

Pozycja	Dane techniczne
Wymiary	107,4 mm (szer.) × 202,6 mm (dł.) × 56,6 mm (wys.)
Masa	365 g (bez baterii i kasety)
Zasilanie	Zasilanie Sześć alkalicznych baterii AAA (LR03) lub zasilacz (AD-24ES)
Kaseta z taśmą	Taśma Brother TZ (Szerokość): 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Akcesoria (Materiały mogą się różnić, w zależności od dystrybutora.)

Akcesoria	Nr części
Kasety z taśmą	Patrz załączony „Katalog Taśm".
Zasilacz	AD-24ES
Obcinacz	TC-5 (wymienny)

Jeśli ostrze obcinacza stępi się i/lub ogranicznik obcinacza zużyje się w wyniku używania i taśma nie jest równo obcinana, prosimy wymienić obcinacz na nowy (nr części. TC-5), który można otrzymać u autoryzowanego dealera firmy Brother.

[TWORZENIE ETYKIET]

1 TWORZENIE TEKSTU

Przełączanie Duże/Małe litery

[A•a]

Duże litery ([A•a] Wł.)



Małe litery ([A•a] Wył.)



Tworzenie tekstu w dwóch wierszach

Przenieś kursor do miejsca rozpoczęcia drugiego wiersza i naciśnij klawisz [↵].

Teksty w 2 wierszach można drukować na taśmach 9 mm i 12 mm.

Wyświetlacz



Obraz etykiety

ABC
DEF

Wprowadzanie symboli

[Sym] ➡ [◄] [►] [.,:;"'· 01] [↵]

Grupa	Symbole
1	. , : ; " ' •
2	@ – & ~ _ \ /
3	# % ? ! ¿ ¡ *
4	+ − × ÷ ± =
5	( ) [ ] < >
6	➡ ⬅ ⬆ ⬇
7	$ ¢ € £ ¥ ° ✓

Grupa	Symbole
8	α β γ δ §
9	² ³ ● ○ ★ ♥ ♪
10	⏚ ～ ⎓ ⊣⊢ ⏻ µ Ω
11	🚫 ⚠ ☠ ☎ 📠 ✉ 📽
12	❄ 🏀 🍀 🍎 🎁 🎄 🎅
13	🎭 🐱 🐾 🚗 🚚 🚁

- Aby przejść do następnej grupy, naciśnij klawisz [Sym].
- Aby anulować, naciśnij klawisz [⌫].

Wprowadzanie znaków specjalnych

[A]～[Z] ➡ [Äáz] ➡ / [◄] [►] ➡ [↵]

	Znak specjalny
A	Å Ä Ã Ą Æ Ā Ą Ả Ā Ā
C	Ç Č Ĉ
D	Ď Đ
E	É È Ê Ë Ę Ě Ė Ē
G	Ğ Ĝ
I	Ĭ Ì Ī Ï Ị Ī Ĭ
K	Ķ
L	Ł Ĺ Ļ Ľ
N	Ñ Ň Ń Ņ
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő
R	Ř Ŕ
S	Š Ś Ş ß
T	Ť Ţ Þ
U	Ú Ù Ü Ü Ụ Ů Ū Ü
Y	Ý Ÿ
Z	Ž Ź Ż

	Znak specjalny
a	á à â ä æ ã ą å ā ā
c	ç č ĉ
d	ď ð đ
e	é è ê ë ę ě ē ė ē
g	ğ ĝ
i	í ì î ï ị ī ı
k	ķ
l	ł ĺ ļ ľ
n	ñ ň ń ņ
o	ó ò ô ø ö õ œ ő
r	ř ŕ
s	š ś ş ß
t	ť ţ þ
u	ú ù ū ü ụ ů ū ū
y	ý ÿ
z	ž ź ż

- Aby anulować, naciśnij klawisz [⌫].
- Kolejność znaków specjalnych zależy od języka wybranego na wyświetlaczu.

Usuwanie

Pozycje będą usuwane wstecz.

[⌫]

Cały tekst i wszystkie ustawienia zostaną zresetowane.

[⌧] ➡ [◄] [►] [Txt&Format] [↵].

Tylko tekst zostanie wyczyszczony.

[⌧] ➡ [◄] [►] [Tylko tkst] [↵].

2 PROJEKTOWANIE ETYKIET

[Wielkość] ([F]+[1])

[F] ➡ [◄] [►] [Wielkość] [↵] ➡ [◄] [►] [Duża] [↵]

[Duża]	[Średnia]	[Mała]
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH

Automatycznie dostosowuje Dużą, Średnią i Małą wielkość tekstu do szerokości taśmy.

[Szerokość] ([F]+[2])

[F] ➡ [◄] [►] [Szerokość] [↵] ➡ [◄] [►] [× 2] [↵]

[Normalna]	[× 2]	[× 1/2]
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH

[Styl] (Pionowa) ([F]+[3])

[F] ➡ [◄] [►] [Styl] [↵] ➡ [◄] [►] [Pionowa] [↵]

[Normalna]	[Gruba]	[Obrys]
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH
[Cień]	**[Kursywa]**	**[Kurs gruba](Kursywa - gruba)**
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH
[Kurz obrys](Kursywa - obrys)	**[Kurs cień](Kursywa - cień)**	**[Pionowa]**
J.SMITH	J.SMITH	⊃ ·ω≧ー⊢工

[Podkr./Ramka] ([F]+[4])

[F] ➡ [◄] [►] [Podkr./Ramka] [↵] ➡ [◄] [►] [Podkreśl] [↵]

[Wył.]	Podkreśl	[Zaokrągl.]	[Cukierek]
ABC	ABC	ABC	ABC
[Dymek]	**[Baner]**	**[Drewno]**	
ABC	ABC	ABC	

Ramki nie są drukowane na taśmie 3,5 mm.

[Tabulator] ([F]+[5])

Można wyrównywać tekst za pomocą tabulatorów.
Příklad: Wstawianie tabulatora między „ABC" i „D"
Należy umieścić kursor w położeniu tabulatora.

[◄] [►] [ABCD] ➡ [F] ➡ [◄] [►] [Tabulator] [↵]

Wyświetlacz

Obraz etykiety

ABC D
←Tabulator→

[Dł. tab.](Auto / 0 - 100mm) ([F]+[6])

[F] ➡ [◄] [►] [Dł. tab.] [↵] ➡ [◄] [►] [10mm] [↵]

- Można ustalić długość, wprowadzając wartość za pomocą klawiszy numerycznych.
- Aby wrócić do ustawienia [Auto], naciśnij klawisz [␣].

[Dł. etykiety](Auto / 30 - 300mm) ([F]+[7])

[F] ➡ [◄] [►] [Dł. etykiety] [↵] ➡ [◄] [►] [50mm] [↵]

- Można ustalić długość, wprowadzając wartość za pomocą klawiszy numerycznych.
- Aby wrócić do ustawienia [Auto], naciśnij klawisz [␣].

[Format autom] ([F]+[8])

Można wybrać jeden z sześciu formatów etykiet, w zależności od zastosowania.

[F] ➡ [◄] [►] [Format autom] [↵] ➡ [◄] [►] [Grzbit VHS] [↵]

Zastosowanie	Długość
Grzbit VHS	140 mm
Grz.MiniDV	42 mm
Tśma audio	89 mm

Zastosowanie	Długość
Grz.pud.CD	113 mm
Zkł segrg	82 mm
Zkł.spart	42 mm

Możesz również użyć przycisków skrótów Funkcyjnych dla tego menu. Przyciśnij [F] i przycisk skrótu pokazany obok nazwy menu. Aby potwierdzić, przyciśnij [↵].

3 DRUKOWANIE ETYKIET

Podgląd tekstu ([F]+[.])

Można przejrzeć tekst przed wydrukowaniem.

[F] ➡ [◄] [►] [Podgląd] [↵]

- na wyświetlaczu pojawi się pełny tekst oraz długość etykiety (mm), a następnie ponownie edytowany tekst.
- Podgląd dotyczy tylko tekstu, nie jest wyświetlana czcionka, styl, wielkość, podkreślenie/ramka i dodatkowe cechy.

Wysunięcie(Wysuń taśmę) ([F]+[,])

[F] ➡ [◄] [►] [Podawanie] [↵]

Drukowanie

[⎙]

- Aby obciąć etykietę należy nacisnąć dźwignię obcinacza taśmy w prawym górnym narożniku urządzenia.
- Aby uniknąć uszkodzenia taśmy, nie wolno jej obcinać, kiedy wyświetlony jest komunikat „Drukuj" lub „Wysuń„".
- Po ustawieniu drukowania ciągłego, po wydruku pojawi się pytanie „Wyswanie OK?". (Patrz Uwaga [Drk ciągły] w [Margines] (Margines taśmy).)

[Margines] (Margines taśmy) ([F]+[9])

[F] ➡ [◄] [►] [Margines] [↵] ➡ [◄] [►] [Pełny] [↵]

Opcje **[Pełny]/[Połowa]/[Wąski]** służą do ustalania takich samych marginesów po obu stronach tekstu.

Uwaga: Aby wycentrować tekst na etykiecie, należy ją obciąć nożyczkami wzdłuż kropek (:).

Pełny	Połowa	Wąski
ABC	: ABC	: ABC
←25mm→ ←25mm→	←12mm→ ←12mm→	←4mm→ ←4mm→

[Drk ciągły] (Druk seryjny) służy do druku więcej niż 1 kopii etykiety z marginesem minimalnym <przykład 1>. Możesz też stworzyć etykietę zawierającą teksty w różnych stylach; wprowadź tekst w jednym stylu i wciśnij [⎙]. Następnie anuluj podawanie (patrz uwaga poniżej) i wprowadź drugi tekst w innym stylu <przykład 2>.

Drk ciągły

<przykład 1>	<przykład 2>
ABC ABC ABC	ABC ABC DEF
(wysuń i drukuj)	(wysuń i drukuj)

- PODAJ TAŚMĘ PRZED UŻYCIEM OBCINACZA. W PRZECIWNYM WYPADKU CZĘŚĆ TEKSTU MOŻE ZOSTAĆ ODCIĘTA.
- Po wydruku pojawi się pytanie „Wyswanie OK?". Naciśnij [↵], żeby podawać. Naciśnij [⌫], żeby anulować.
- Nie próbuj ciągnąć za taśmę, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia kasety na taśmę.

Używanie [Opcja wydrku] ([F]+[⎙])

[Kopie]

Można wydrukować do 9 kopii każdej etykiety.

[F] ➡ [◄] [►] [Opcja wydrku] [↵] ➡ [◄] [►] [Kopie] [↵] ➡

[◄] [►] [Ustw 1-9? 1] [↵]

Można także wprowadzić liczbę kopii za pomocą klawiszy numerycznych.

[Numerow.]

Można wydrukować wiele kopii tego samego tekstu, zwiększając liczbę o 1 po wydrukowaniu każdej etykiety.
Příklad: Drukowanie kopii etykiety zawierającej numer serii (0123, 0124 i 0125)

[◄] [►] [0123] ➡ [F] ➡ [◄] [►] [Opcja wydrku] [↵] ➡

[◄] [►] [Numerow.] [↵] ➡ [◄] [►] [Ustw 3-9? 5] [↵]

Wybierz największy numer, jaki ma być wydrukowany.

[Odbicie]

[F] ➡ [◄] [►] [Opcja wydrku] [↵] ➡ [◄] [►] [Odbicie] [↵] ➡

[Druk lustrz?] [↵]

HTIMƧ.Ʃ

W opcji [Odbicie] użyj czystej taśmy, aby możliwe było poprawne odczytanie etykiety w przeciwnym kierunku, jeśli naklei się ja na szkle lub innym przezroczystym materiale.

4 GOTOWE ETYKIETY

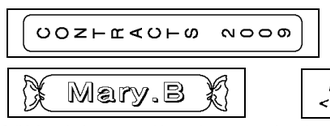

✉ Ken@P-touch.com

Larry Sampson
<Marketing Dept.>

Odklej wydrukowaną etykietę od warstwy zabezpieczającej i naklej na powierzchni docelowej.

UŻYTECZNE FUNKCJE

Plik (Pamięć) ([F]+[0])

Możesz zapisać swoje oryginalne etykiety w swoim urządzeniu. Można zapisać do dziewięciu etykiet, które można drukować w razie potrzeby. Możesz również edytować i zapisywać zmiany w znajdującej się w pamięci etykiecie.

[P-touch_] ➡ [F] ➡ [◄] [►] [Plik] [↵] ➡ [◄] [►] ➡

Żeby zapisać: ➡ [◄] [►] [Zapis] [↵] ➡ [◄] [►] [•3•] [↵]

Żeby wydrukować: ➡ [◄] [►] [Druk] [↵] ➡ [◄] [►] [•3• P-touch] [↵]

Żeby otworzyć: ➡ [◄] [►] [Otw.] [↵] ➡ [◄] [►] [•3• P-touch] [↵]

Jeśli spróbujesz zapisać etykietę pod numerem, do którego już przypisano inną etykietę, wówczas pojawi się pytanie „Nadpisać?". Naciśnij [↵], żeby zapisać swoją nową etykietę. Naciśnij [⌫], żeby anulować.

Funkcja Daty/Czasu ([F]+[⊙])

Naciskając przycisk, możesz wprowadzić żądany czas i datę do swojego tekstu. Dostępnych jest 8 Formatów drukowania czasu i daty.
Możesz zmienić numer czasu/daty zmieniając ustawienia zegara.

Żeby dodać Czas/Datę do swojego tekstu:

[abc _] [⊙] ⇨ [bc 21/10/09_]

Kursor należy ustawić w miejscu, w którym chcesz wstawić czas i datę.

Żeby wybrać format Czasu/Daty:

[F] ➡ [◄] [►] [Godz./Data] [↵] ➡ [◄] [►] [• Format •] [↵]

[◄] [►] [• D/M/R 9m •] [↵]

Format	Przykład (21 października 2009, 15:30 po południu)
D/M/R	21/10/09
D/M/R gm	21/10/09 15:30
D.M.R	21.10.09
D.M.R gm	21.10.09 15:30

Format	Przykład (21 października 2009, 15:30 po południu)
R-M-D	09-10-21
R-M-D gm	09-10-21 15:30
M/D/R	10/21/09
M/D/R gm	10/21/09 15:30

Żeby zmienić ustawienia Zegara:

Patrz krok 4 rozdziału „Ustawienia początkowe".

Deklaracja zgodności
(Tylko Europa/Turcja)

Firma Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

oświadcza, że niniejszy produkt i zasilacz sieciowy spełniają zasadnicze wymogi i inne mające zastosowanie zalecenia dyrektyw Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności znajduje się na naszej stronie internetowej. Odwiedź stronę support.brother.com -> wybierz „Europe" -> wybierz swój kraj -> wybierz łącze „Podręczniki" -> wybierz swój model -> wybierz Deklarację zgodności -> kliknij przycisk „Pobierz". Deklaracja zostanie pobrana w postaci pliku PDF.

Kontakt

Kontakt z firmą zależy od kraju. Patrz strona WWW.(www.brother.com)