brother

P-touch

TZ TAPE

1010/1005/GL200

MANUAL DE UTILIZARE

Hrvatski / Slovenčina / Slovenščina / **Română**

www.brother.com

Tipărit în China

INTRODUCERE

Cu aparatul dumneavoastră P-touch 1010/1005/GL200, puteţi crea etichete pentru orice aplicaţie. Selectaţi unul din multele contururi, dimensiuni de caractere şi stiluri pentru a crea frumoase etichete personalizate. În plus, varietatea de cartuşe cu bandă disponibile vă permite să tipăriţi etichete de diferite lăţimi, având culori deosebite.
Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a începe şi păstraţi manualul la îndemână pentru a-l putea consulta dacă este nevoie.

⚠ AVERTISMENT

- Folosiţi întotdeauna tensiunea specificată şi adaptorul de c.a. sugerat (AD-24ES) pentru a evita orice deteriorare sau defecţiune a acestui aparat.
- Deconectaţi cablul de alimentare imediat şi opriţi folosirea sistemului P-touch în timpul unei furtuni electrice. Este posibil să existe un risc de electrocutare la distanţă de la fulgere.
- Nu folosiţi adaptorul de c.a. în locuri cu umiditate ridicată precum băile.
- Nu supraîncărcaţi cablul de alimentare.
- Nu aşezaţi obiecte grele şi nu deterioraţi cablul de alimentare sau ştecherul. Nu întindeţi şi nu trageţi forţat cablul de alimentare. Când deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică, ţineţi întotdeauna de ştecher.
- Pentru a evita incendiile sau electrocutarea, asiguraţi-vă că ştecherul este complet introdus în priză. Nu folosiţi o priză slăbită.
- Nu udaţi aparatul/adaptorul de c.a./ştecherul electric prin manevrarea lor cu mâinile ude sau vărsarea băuturilor pe acestea.
- Nu demontaţi sau modificaţi aparatul/adaptorul de c.a./bateriile.
- Deconectaţi adaptorul de c.a., scoateţi bateriile şi opriţi utilizarea imediat de observaţi orice miros anormal, căldură, decolorare, deformare sau orice lucru neobişnuit în timpul utilizării sau al depozitării.
- Nu folosiţi părţi metalice, precum cleşti sau stilouri metalice, atunci când schimbaţi bateriile.

⚠ ATENŢIE

- Pentru a evita rănirile, nu atingeţi lama cuţitului şi orice alte piese metalice din apropierea capului de imprimare.
- Nu aplicaţi o presiune prea mare pe mânerul cuţitului.
- Scoateţi bateriile şi deconectaţi adaptorul de c.a. Dacă nu intenţionaţi să folosiţi aparatul o perioadă lungă de timp. (Notă: Când alimentarea este deconectată mai mult de două minute, toate textele şi formatele de pe afişaj se vor pierde. Parametrii Limbă, Unitate şi Oră/Dată vor fi de asemenea şterşi.)
- Pentru a evita scurgerile sau deteriorarea, asiguraţi-vă că bateriile sunt introduse corect.
- Pentru a evita deteriorarea sau spargerea, nu aruncaţi pe jos şi nu loviţi aparatul/adaptorul de c.a. şi nu apăsaţi pe afişajul LCD.
- În funcţie de locaţie, material şi condiţiile de mediu, este posibil ca eticheta să se dezlipească sau să nu mai poată fi înlăturată, culoarea etichetei se poate schimba sau se poate transfera pe alte obiecte. Înainte de a aplica eticheta, verificaţi condiţiile de mediu şi materialul.
- Orice date stocate în memorie vor fi pierdute în caz de defectare sau reparare a sistemului P-touch sau dacă bateriile expiră.

Precauţie generală

- Nu folosiţi sistemul P-touch în orice fel sau scop care nu este descris în acest ghid. Acest lucru se poate solda cu accidente sau deteriorarea aparatului.
- Folosiţi numai benzi Brother TZ cu acest aparat. Nu folosiţi benzi care nu au semnul TZ.
- Nu curăţaţi maşina cu alcool sau alţi solvenţi organici. Folosiţi numai o cârpă moale şi uscată.
- Nu atingeţi capul de imprimare cu degetele. Folosiţi un material moale (de ex. un tampon de vată) atunci când curăţaţi capul de imprimare.
- Nu aplicaţi obiecte străine în slotul de ieşire a benzii sau pe conectorul adaptorului de c.a. etc.
- Nu aşezaţi sistemul P-touch sub lumina directă a soarelui sau în ploaie, în apropierea caloriferelor sau a altor aparate fierbinţi, pe bord sau în spatele maşinii, în orice loc expus la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, umiditate ridicată sau în locuri cu praf. Domeniul standard al temperaturii de funcţionare: 10 – 35°C.
- Nu încercaţi să imprimaţi etichete folosind o casetă de bandă goală în sistemul P-touch. Acest lucru va deteriora capul de imprimare.
- Nu trageţi banda alimentată din sistemul P-touch. În caz contrar caseta de bandă sau dispozitivul de etichetare P-touch pot fi deteriorate.

[SĂ ÎNCEPEM]

1 PREGĂTIRE

Alimentarea & casetele cu bandă

1 Deschideţi capacul compartimentului cu bandă apăsând în zona neprelucrată aflată la extremitatea superioară al aparatului.
Dacă este deja instalată o casetă cu bandă, scoateţi-o trăgând-o drept în sus. De asemenea, dacă bateriile sunt deja instalate, scoateţi-le.
- Asiguraţi-vă că alimentarea este oprită când înlocuiţi bateriile sau caseta de bandă.

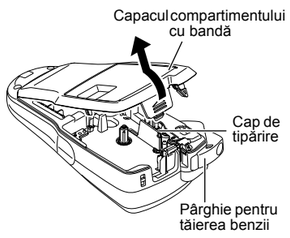

2 Introduceţi şase noi baterii alcaline AAA (LR03), asigurându-vă că aţi orientat polii acestora în direcţiile corecte. Înlocuiţi întotdeauna toate cele şase baterii în acelaşi timp, folosind baterii noi.

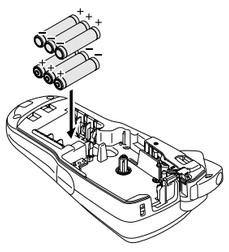

3 Introduceţi o casetă cu bandă şi verificaţi că aceasta s-a fixat bine pe poziţie.

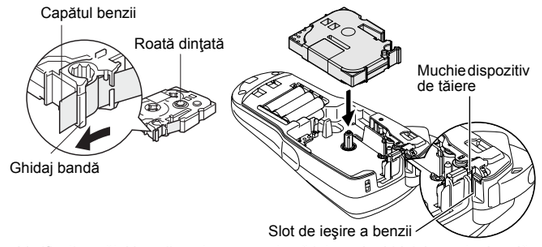

- Verificaţi capătul benzii pentru ca acesta să intre sub ghidajele pentru bandă.
- Dacă ribonul este prea slab, rotiţi cu degetul roata dinţată, în direcţia indicată de săgeata de pe casetă.
- La această aparat folosiţi numai benzi Brother TZ.

4 Închideţi cu atenţie capacul din spate şi verificaţi că acesta s-a fixat bine pe poziţie.
După ce aţi instalat banda, alimentaţi banda (vezi Alimentarea cu bandă) o dată şi apoi apăsaţi pe pârghia de tăiere pentru a o banda.

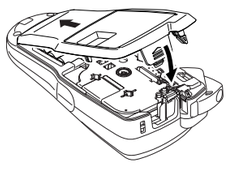

Dacă folosiţi un adaptor de c.a. (AD-24ES)
1. Introduceţi fişa cablului adaptorului în conectorul corespunzător de la extremitatea inferioară a aparatului.
2. Apoi introduceţi adaptorul într-o priză electrică standard.

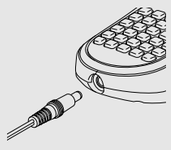

Pentru salvarea datelor din memorie, dacă adaptorul de c.a. este deconectat, folosiţi baterii alcaline AAA (LR03).

2 FUNCŢIONARE

Tastatura şi ecranul LCD

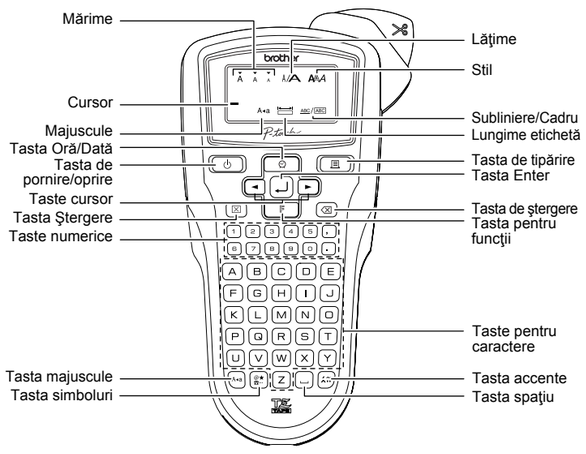

Ecranul LCD afişează un rând de 12 caractere; totuşi, textul care poate fi introdus este de maximum 80 de caractere.

Parametrii iniţiali

1 Porniţi aparatul
Alimentaţi folosind şase baterii alcaline AAA sau adaptorul de c.a. şi apoi apăsaţi pe [⏻].

2 Definiţi limba (English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nedrlnds/Norsk/Polski/Portug./Romana/Slovenski/Slovensky/Suomi/Svenska/Český/Dansk/Deutsch)
Parametrul implicit este "English".

[F] ➔ [◄] [►] [Limba] [↵] ➔ [◄ Romana ►]

Alegeţi limba cu [◄] [►] şi apăsaţi pe [↵].

3 Definiţi unitatea (mm/inch)
Parametrul implicit este "mm".

[F] ➔ [◄] [►] [Unitate] [↵] ➔ [◄ mm ►]

Alegeţi unitatea cu [◄] [►] şi apăsaţi [↵].

4 Definiţi data (ZZ/LL/AA) şi ora (hh:mm)
Exemplu: setarea datei şi orei la 21 octombrie 2009, 10:30

[F] ➔ [◄] [►] [OraData] [↵] ➔ [◄] [►] [Ceas] [↵].

Data (ZZ/LL/AA)

[ZZ/01/07] [↵] ➔ [21/LL/07] [↵] ➔ [21/10/AA] [↵] ➔
intrare "21" — intrare "10" — intrare "09"

Ora (hh:mm)

[hh:00] [↵] ➔ [10:mm] [↵]
intrare "10" — intrare "30"

Puteţi de asemenea să confirmaţi cifra şi să treceţi la parametrul următor folosind Taste cursor dreapta.

- Aparatul se opreşte automat dacă nicio tastă nu este apăsată timp de 5 minute.
- Pentru a anula operaţiunile, apăsaţi pe [⌫].
- Pentru a iniţializa setările, opriţi aparatul şi apoi, în timp ce ţineţi apăsate butoanele [F] şi [R], apăsaţi pe [⏻] pentru a reporni aparatul. În final, eliberaţi butoanele [F] şi [R].

3 REFERINŢE

Depanare

Mesaj de eroare

Mesaj	Cauză/Soluţie
Baterie	Bateriile sunt descărcate. Înlocuiţi-le cu cele noi.
BATERIE!	Bateriile instalate sunt aproape descărcate.
Incorect	• Nu este definit nici un text deasupra cursorului când definiţi Numerotare. • Caracter invalid pentru Numerotare. • Aţi selectat un număr invalid pentru parametrul Lungime filă sau Lungime etichetă.
Lipsă Text	• Aţi încercaţi să tipăriţi un fişier text chiar dacă în memorie nu sunt date stocate. • Tasta Tipărire a fost apăsată fără a fi introdus vreun text. • Aţi încercat să definiţi parametrii Copii, Numerotare, Oglindă sau Previzualizare text fără a introduce text.
Limită Rând	• Aţi încercat să introduceţi o a 3-a linie apăsând tasta Enter. • Aţi încercat să tipăriţi 2 linii de text, iar în aparat este o bandă de 3,5 mm sau 6 mm.
Lipsă Casetă	Aţi încercat să tipăriţi o etichetă fără a avea o casetă instalată.
EroareCutter	Pârghia pentru tăierea benzii a fost folosită în timpul unui proces de tipărire.
Complet	Numărul maxim de caractere (80 de caractere) a fost deja introdus.
Limită Text	Lungimea textului depăşeşte lungimea etichetei selectate sau lungimea definită în Format automat.
Nu Cadru OK?	Tipărirea pe bandă de 3,5 mm cu parametrul Cadru definit incorect ON. (Selectaţi [↵] pentru a tipări fără a folosi Cadru, iar pentru a anula selectaţi [⌫].)

Ce trebuie să facem dacă...

Problema	Soluţie
Afişajul rămâne gol după ce aţi pornit aparatul.	• Verificaţi dacă bateriile sunt introduse corect. • Dacă bateriile sunt slabe, înlocuiţi-le. • Verificaţi dacă adaptorul de c.a. este conectat corect.
Când eticheta este imprimată, este o margine (spaţiu) prea mare de ambele părţi ale textului.	• Consultaţi "[Margine] (margine bandă)" în acest ghid al utilizatorului şi selectaţi [Jumătate] sau [Îngust] pentru a avea margini mici la etichetă.
Acest aparat nu imprimă sau caracterele imprimate nu sunt formate corect.	• Verificaţi dacă a fost introdusă corect caseta de bandă. • În cazul în care caseta de bandă este goală, înlocuiţi-o. • Verificaţi dacă este bine închis capacul compartimentului pentru bandă.
Parametrul s-a şters singur.	• Este posibil ca bateriile să fie slabe. Înlocuiţi-le. • Când alimentarea este deconectată mai mult de două minute, tot textul şi formatele de pe afişaj se vor pierde. Parametrii Limbă, Unitate şi Oră/Dată vor fi de asemenea şterşi.
O linie albă orizontală apare pe eticheta imprimată.	• Este posibil să fie praf pe capul de imprimare. Scoateţi caseta de bandă şi folosiţi un tampon de vată uscat pentru a şterge uşor capul de imprimare cu o mişcare de sus în jos.
Aparatul s-a "blocat" (nu se întâmplă nimic când este apăsată o tastă, chiar dacă aparatul este pornit).	• Opriţi aparatul şi apoi, în timp ce menţineţi apăsat [F] şi [R], apăsaţi [⏻] pentru a porni din nou aparatul. În fine, eliberaţi [F] şi [R]. • Notă: Textul şi formatele de pe afişaj vor fi şterse. De asemenea, parametrii Limbă, Unitate şi Oră/Dată vor fi şterşi.
Alimentarea se opreşte când încercaţi să imprimaţi.	• Este posibil ca bateriile să fie slabe. Înlocuiţi-le. • Verificaţi dacă bateriile sunt introduse corect.
Banda nu se alimentează corect sau banda se blochează în interiorul aparatului.	• Verificaţi dacă banda este alimentată sub ghidajele pentru bandă. • Mânerul cuţitului este folosit în timpul imprimării. Nu atingeţi mânerul cuţitului în timpul imprimării.
Toţi parametrii de format şi text trebuie să fie şterşi pentru a crea o nouă etichetă.	• Apăsaţi [⊠] şi selectaţi [Txt&Format].
Pentru a schimba parametrul limbă.	• Consultaţi pasul 2 din "Definiţi limba" în "Parametrii iniţiali".

Specificaţii

Element	Specificaţii
Dimensiuni	107,4 mm (L) × 202,6 mm (A) × 56,6 mm (I)
Greutate	365 g (fără baterii şi caseta cu bandă)
Alimentare	Şase baterii alcaline AAA (LR03) sau adaptor de c.a. (AD-24ES)
Caseta cu bandă	Bandă Brother TZ (lăţime): 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Accesorii (Consumabilele pot diferi în funcţie de distribuţie.)

Accesorii	Cod articol
Caseta cu bandă	Consultati "Catalogul pentru bandă" inclus.
Adaptorul c.a.	AD-24ES
Unitate de tăiere	TC-5 (înlocuibilă)

Dacă lama de tăiere se toceşte în timp şi/sau opritorului cuţitului se uzează, determinând cuţitul să nu mai taie bine banda, înlocuiţi-o cu una noua (stoc nr. TC-5), care poate fi obţinută de la un distribuitor autorizat Brother.

[CREAREA ETICHETELOR]

1 INTRODUCEREA TEXTULUI

Schimbarea între litere mari/litere mici

[A↔a]

Majuscule ([A↔a] ON)

Minuscule ([A↔a] OFF)

Crearea a două linii de text

Mutaţi cursorul pe locul în care începe cea de a doua linie şi apăsaţi pe [↵].

Pentru a tipări două linii de text folosiţi benzi de 9 mm sau 12 mm lăţime.

Ecran



Imagine etichetă

ABC
DEF

Introducerea simbolurilor

[Sym] ➔ [◄] [►] [.,::"'· Ø1] [↵]

Grup	Simboluri
1	. , : ; " ' •
2	@ – & ~ _ \ /
3	# % ? ! ¿ ¡ *
4	+ – × ÷ ± =
5	( ) [ ] < >
6	➔ ⬅ ⬆ ⬇
7	$ ¢ € £ ¥ ° ✓

Grup	Simboluri
8	α β γ δ §
9	² ³ ● ○ ★ ♥ ♪
10	⏚ ~ ⎓ ⊣⊢ ⏻ µ Ω
11	🚫 ⚠ ☠ ☎ 📄 ✉ 📠
12	❄ ⚽ ♣ 🍎 🎁 🎄 🎅
13	🐶 🐱 🐾 🚗 🚕 🚚

- Pentru a trece la următorul grup, apăsaţi pe [Sym].
- Pentru a anula operaţiunile, apăsaţi pe [⌫].

Introducerea caracterelor accentuate

[A] ~ [Z] ➔ [Accent] ➔ [Accent]/[◄] [►] ➔ [↵]

	Caractere accentuate
A	Á À Â Ä Æ Ã Ą Å Ā Ă
C	Ç Č Ć
D	Ď Đ
E	É È Ê Ë Ę Ě Ė Ē
G	Ğ Ĝ
I	Í Ì Î Ï Ị Ī Ī
K	Ķ
L	Ł Ľ Ļ Ľ
N	Ñ Ň Ń Ņ
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő
R	Ř Ŕ Ŗ
S	Š Ś Ş Ș ß
T	Ť Ţ Þ
U	Ú Ù Û Ü Ụ Ů Ū Ű
Y	Ý Ÿ
Z	Ž Ź Ż

	Caractere accentuate
a	á à â ä æ ã ą å ā ă
c	ç č ć
d	ď ð đ
e	é è ê ë ę ě ė ē
g	ğ ĝ
i	í ì î ï ị ī ı
k	ķ
l	ł ľ ļ ľ
n	ñ ň ń ņ
o	ó ò ô ø ö õ œ ő
r	ř ŕ ŗ
s	š ś ş ș ß
t	ť ţ þ
u	ú ù û ü ụ ů ū ű
y	ý ÿ
z	ž ź ż

- Pentru a anula operaţiunile, apăsaţi pe [⌫].
- Ordinea caracterelor accentuate depinde de limba selectată pe ecranul LCD.

Pentru a şterge

Intrările vor fi şterse în sens invers introducerii.

[⌫]

Tot textul şi parametrii vor fi şterşi.

[⊠] ➔ [◄] [►] [Txt&Format] [↵].

Numai textul va fi şters.

[⊠] ➔ [◄] [►] [Numai Text] [↵].

2 DESIGNUL ETICHETELOR

[Mărime] ([F]+[1])

[F] ➔ [◄] [►] [Mărime] [↵] ➔ [◄] [►] [Mare] [↵]

[Mare]	[Mediu]	[Mic]
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH

Reglaţi automat mărimea textului mare, medie şi mică în funcţie de lăţimea benzii.

[Lăţime] ([F]+[2])

[F] ➔ [◄] [►] [Lăţime] [↵] ➔ [◄] [►] [× 2] [↵]

[Normal]	[× 2]	[× 1/2]
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH

[Stil] (Vertical) ([F]+[3])

[F] ➔ [◄] [►] [Stil] [↵] ➔ [◄] [►] [Vertical] [↵]

[Normal]	[Aldine]	[Contur]
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH
[Umbră]	**[Cursive]**	**[C+Aldine](Oblic îngroşat)**
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH
[C+Contur](Oblic subliniat)	**[C+Umbră](Oblic umbrit)**	**[Vertical]**
J.SMITH	J.SMITH	⊐ ·ᔕ∑⊢⊥

[Subl/Cadru] ([F]+[4])

[F] ➔ [◄] [►] [Subl/Cadru] [↵] ➔ [◄] [►] [Subl] [↵]

[Oprit]	[Subl](sublinierile)	[Cerc]	[Drops]
ABC	ABC	ABC	ABC
[Bulă]	**[Banner]**	**[Lemn]**	
ABC	ABC	ABC	

Pe banda de 3,5 mm nu se vor tipări şi contururile.

[Tab] ([F]+[5])

Puteţi realiza texte aliniate prin setarea tabulatorilor.
Exemplu: Pentru a defini un tabulator între "ABC" şi "D".
Cursorul trebuie aşezat în poziţia în care definiţi tabulatorul.

[◄] [►] [ABCD] ➔ [F] ➔ [◄] [►] [Tab] [↵]

Ecran

Etichetă tipărită

ABC D
← Tab →

[Lung Tab] (Auto/0 – 100 mm) ([F]+[6])

[F] ➔ [◄] [►] [Lung Tab] [↵] ➔ [◄] [►] [10mm] [↵]

- De asemenea, puteţi selecta lungimea prin introducerea acesteia folosind tastele numerice.
- Pentru a reveni în modul [Auto], apăsaţi pe [␣].

[Lungime] (Auto/30 – 300 mm) ([F]+[7])

[F] ➔ [◄] [►] [Lungime] [↵] ➔ [◄] [►] [50mm] [↵]

- De asemenea, puteţi selecta lungimea prin introducerea acesteia folosind tastele numerice.
- Pentru a reveni în modul [Auto], apăsaţi pe [␣].

[A/F] ([F]+[8])

Pentru a crea etichete pentru diferite aplicaţii, aveţi la dispoziţie şase formate pentru a alege lungimea etichetei.

[F] ➔ [◄] [►] [A/F] [↵] ➔ [◄] [►] [VCR VHS] [↵]

Aplicaţie	Lungime
VCR VHS	140 mm
Mini DV	42 mm
Audio	89 mm

Aplicaţie	Lungime
CD Cotor	113 mm
Tab Fişier	82 mm
Divizor	42 mm

Puteţi folosi de asemenea comenzile rapide Funcţii pentru acest meniu. Apăsaţi [F] şi tasta de comandă rapidă afişată lângă titlul meniului. Pentru a confirma, apăsaţi [↵].

3 TIPĂRIREA ETICHETELOR

Previzualizarea textului ([F]+[9])

Puteţi vizualiza textul înainte de tipărire.

[F] ➔ [◄] [►] [Vezi] [↵]

- Ecranul LCD afişează întreg textul şi lungimea etichetei (inch/mm), apoi revine la textul original.
- Puteţi vizualiza înainte de tipărire numai textul, dar nu fonturile, stilul, mărimea, sublinierile/încadrarea sau alte caracteristici suplimentare.

Alimentarea (alimentarea benzii) ([F]+[0])

[F] ➔ [◄] [►] [Încărcare] [↵]

Tipărirea

[🖶]

- Pentru a tăia eticheta, apăsaţi pe pârghia dispozitivului de tăiere aflată în colţul din dreapta sus al aparatului.
- Pentru a preveni deteriorarea benzii, nu încercaţi să tăiaţi banda în timp ce mesajele "Imprimă" sau "Încărcare" sunt afişate pe ecran.
- Când parametrul Imprimare lanţ este definit, va apărea mesajul "ÎncarcBandă?". (Consultaţi Nota [ImprLanţ] din [Margine](margine bandă).)

[Margine] (margine bandă) ([F]+[0])

[F] ➔ [◄] [►] [Margine] [↵] ➔ [◄] [►] [Complet] [↵]

[Complet]/[Jumătate]/[Îngust] sunt parametrii pe care îi puteţi seta pentru a avea margini egale de o parte şi de alta a textului.
NOTĂ: Tăiaţi de-a lungul liniei punctate (:), cu o foarfecă, astfel încât textul să fie centrat pe etichetă.

Complet	Jumătate	Îngust
ABC	: ABC	: ABC
← 25mm → ← 25mm →	← 12mm → ← 12mm →	← 4mm → ← 4mm →

[ImprLanţ] (imprimare lanţ) este pentru imprimarea mai multor exemplare ale unei etichete cu margine minimă <ex. 1>. Puteţi crea de asemenea o etichetă care să conţină diverse stiluri de texte; introduceţi un text într-un singur stil şi apăsaţi [🖶]. După aceea, revocaţi imprimarea (consultaţi nota de mai jos), şi introduceţi al doilea text într-un alt stil <ex.2>.

imprimare lanţ

<ex. 1>	<ex.2>
ABC ABC ABC	ABC ABC DEF
(alimentare şi tăiere)	(alimentare şi tăiere)

- ALIMENTAŢI BANDA ÎNAINTE DE A FOLOSI CUŢITUL. ÎN CAZ CONTRAR ESTE POSIBIL SĂ FIE TĂIATĂ O PARTE DIN ETICHETA URMĂTOARE.
- După imprimare, va apărea mesajul "ÎncarcBandă?". Apăsaţi [↵] pentru a alimenta. Apăsaţi [⌫] pentru a revoca.
- Nu încercaţi să trageţi banda deoarece acest lucru poate deteriora caseta de bandă.

Opţiuni [Opţ Imprim] ([F]+[🖶])

[Copii]

Puteţi tipări maximum 9 copii ale aceleiaşi etichete.

[F] ➔ [◄] [►] [Opţ Imprim] [↵] ➔ [◄] [►] [Copii] [↵] ➔
[◄] [►] [Set 1-9? 1] [↵]

De asemenea, puteţi selecta numărul de copii prin introducerea de la tastele numerice.

[Numerotare]

Puteţi tipări mai multe copii ale aceluiaşi text prin creşterea unui număr selectat cu o unitate după ce fiecare etichetă este tipărită.
Exemplu: Pentru a tipări copii ale unei etichete care conţine numărul de serie (0123, 0124 şi 0125)

[◄] [►] [0123] ➔ [F] ➔ [◄] [►] [Opţ Imprim] [↵] ➔
[◄] [►] [Numerotare] [↵] ➔ [◄] [►] [Set 3-9? 5] [↵]

La definirea numărului, selectaţi numărul cel mai mare pe care doriţi să îl tipăriţi.

[Oglindă]

[F] ➔ [◄] [►] [Opţ Imprim] [↵] ➔ [◄] [►] [Oglindă] [↵] ➔
[Imprim Ogl?] [↵]

HTIMS.Ʃ

În modul [Oglindă] folosiţi bandă transparentă, astfel încât etichetele să poată fi citite corect şi de pe cealaltă parte, dacă eticheta este lipită pe sticlă, ferestre sau pe alte suprafeţe transparente.

4 ETICHETELE FINALE



✉ Ken@P-touch.com

Larry Sampson
<Marketing Dept.>

Desfaceţi eticheta de pe suport şi aplicaţi-o.

FUNCŢII UTILE

Fişier (memorie) ([F]+[0])

Puteţi salva etichetele originale pe aparat. Până la nouă etichete pot fi salvate şi reaccesate pentru imprimare oricând doriţi. Puteţi de asemenea să editaţi şi să înlocuiţi eticheta păstrată.

[P-touch_] ➔ [F] ➔ [◄] [►] [Fişier] [↵] ➔ [◄] [►] ➔

Pentru a salva: ➔ [◄] [►] [Salvare] [↵] ➔ [◄] [►] [3] [↵]

Pentru a imprima: ➔ [◄] [►] [Imprimă] [↵] ➔ [◄] [►] [3 P-touch] [↵]

Pentru a deschide: ➔ [◄] [►] [Deschide] [↵] ➔ [◄] [►] [3 P-touch] [↵]

Dacă încercaţi să stocaţi o etichetă atunci când există deja o etichetă stocată pentru acel număr, un mesaj "Înlocuire?" va apărea. Apăsaţi [↵] pentru a salva noua etichetă. Apăsaţi [⌫] pentru a revoca.

Funcţia Oră/Dată ([F]+[⏲])

Puteţi introduce data şi ora dorite în text prin atingerea unui buton.
Sunt disponibile 8 formate pentru imprimarea datei şi orei.
Puteţi modifica numărul orei/datei schimbând parametrul ceasului.

Pentru a adăuga Oră/Dată în textul dvs:

[abc _] [⏲] ⇨ [bc 21/10/09_]

Cursorul trebuie să fie poziţionat acolo unde doriţi să introduceţi ora şi data.

Pentru a selecta formatul Oră/Dată:

[F] ➔ [◄] [►] [OraData] [↵] ➔ [◄] [►] [Format] [↵]

[◄] [►] [Z/L/A hm] [↵]

Format	Exemplu (21 octombrie 2009, 15:30)
Z/L/A	21/10/09
Z/L/A hm	21/10/09 15:30
Z.L.A	21.10.09
Z.L.A hm	21.10.09 15:30

Format	Exemplu (21 octombrie 2009, 15:30)
A-L-Z	09-10-21
A-L-Z hm	09-10-21 15:30
L/Z/A	10/21/09
L/Z/A hm	10/21/09 15:30

Pentru a schimba setarea ceasului:

Consultaţi pasul 4 din "Parametrii iniţiali".

Declaraţia de conformitate
(Numai pentru Europa/Turcia)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declarăm că acest produs şi adaptorul de c.a. respectă cerinţele esenţiale ale tuturor directivelor şi regulamentelor relevante aplicabile în Comunitatea Europeană. Declaraţia de conformitate (DoC) poate fi descărcată de pe site-ul nostru web. Vizitaţi support.brother.com -> selectaţi „Europe” -> selectaţi ţara dvs. -> selectaţi „Manuale” -> selectaţi modelul dvs. -> selectaţi Declaraţie de conformitate -> faceţi clic pe „Descărcare”. Declaraţia va fi descărcată ca fişier PDF.

Informaţii de contact

Datele de contact pot diferi în funcţie de ţară. Consultaţi situl web. (www.brother.com)