brother
www.brother.com

Polski / Magyar

SZÁRMAZÁSIHELY: KÍNA

PT-1230PC

Használati útmutató

TZe TAPE

P-touch Használati útmutató

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a PT-1230PC típusú címkenyomtatót választotta! Az Ön által vásárolt P-touch címkéző a P-touch Editor Lite szoftverrel működik, amelyet a címkézőre előtelepítettünk. A PC-n nincs szükség semmilyen külön szoftverre vagy illesztőprogramra ahhoz, hogy máris megkezdhesse a kreatív címkék megalkotását. Ez a tájékoztató fontos biztonsági figyelmeztetéseket és egyszerű használati útmutatásokat tartalmaz új P-touch címkézőjéhez. A készülék használata előtt feltétlenül olvassa el az útmutatásokat, és azoknak megfelelően használja. Tartsa a tájékoztatót könnyen elérhető helyen, hogy szükség szerint később is belenézhessen. A PT-1230PC új szoftververziónak megjelenése után előfordulhat, hogy a jelen kézikönyv nem tükrözi a frissített funkciókat. A szoftver és a jelen útmutató tartalma ezért eltérhet.

Megfelelőségi nyilatkozat (Csak Európa/Törökország)

Mi, a BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japán
kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az 2004/108/EC és a 2005/32/EC irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb megfelelő rendelkezéseinek.
A(z) AD-24ES adapter megfelel a 2006/95/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb megfelelő rendelkezéseinek.
A Megfelelőségi nyilatkozat a weboldalunkon található. Kérjük, az alábbi webhelyen http://solutions.brother.com -> válasszon régiót (pl. Europe) -> válasszon országot -> válassza ki a modellt -> válassza a „Kézikönyvek" -> válassza a Megfelelőségi nyilatkozat lehetőségeket ("Válasszon nyelvet, ha szükséges).

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

⚠ FIGYELEM

- A károsodás és hiba megelőzésére e készülékhez mindig az előírt feszültséget és a javasolt AC adaptert (AD-24ES) használja.
- Villámlással járó vihar esetén azonnal húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját, és állítsa le a P-touch használatát. Mivel fennállhat a villámlás okozta áramütés lehetőségének veszélye.
- Az AC adaptert ne használja magas páratartalmú helyeken, mint fürdőszobák.
- Ne terhelje túl a tápkábelt.
- A tápkábelre vagy a csatlakozódugóra ne tegyen nehéz tárgyat illetve ne okozzon azokon sérülést. Erővel ne hajlítsa meg vagy ne húzza a tápkábelt. Amikor kihúzza a tápkábel csatlakozóját a fali csatlakozóaljzatból, akkor mindig a dugót fogja meg.
- Tűz vagy áramütés megelőzésére ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó ütközésig be van-e nyomva a hálózati csatlakozóaljzatba. Ne használjon olyan csatlakozóaljzatot, mely laza.
- Ne kerüljön nedvesség a készülékre/AC adapterre/csatlakozódugóra, például ne fogja meg nedves kézzel és vigyázzon, ne boruljon rájuk folyadék.
- Ne szedje szét, és ne változtassa meg a P-touch címkézőt / az AC adaptert / az elemeket.
- Az elemek cseréjénél ne használjon fémtárgyakat, mint csipesz vagy fémtoll.
- Az elemet ne dobja tűzbe, és más módon se tegye ki hő hatásának.
- Ha a használat vagy tárolás során rendellenes szagot, meleget, elszíneződést, deformációt vagy bármely szokatlan dolgot tapasztal, akkor bontsa az AC adapter csatlakozását, vegye ki az elemeket, és azonnal fejezze be a használatát.

⚠ VIGYÁZAT

- A sérülések elkerülésére ne érintse a vágóegység pengéjét és a nyomtatófej közelében lévő fém alkatrészeket.
- Ne nyomja túlzott erővel a szalagtelvágó billentyűt.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a P-touch címkézőt, akkor vegye ki az elemeket és bontsa az AC adapter csatlakozását.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket, ne keverje az alkálielemeket más típusú elemekkel, és ne helyezze be az elemeket helytelen polaritással. Ennek elmulasztása az elemek szivárgásához, károodásához vezethet.
- A sérülés vagy törés elkerülése érdekében ne eltse le vagy tegye ki ütésnek a P-touch címkéző/az adaptert.
- Csak a P-touch címkézőhöz mellékelt USB-kábellel használja a készüléket.

Általános óvintézkedések

- A helytől, anyagtól és környezeti feltételektől függően a címke leválhat vagy eltávolíthatatlanná válhat, a címke elszíneződhet vagy elszínezhet más tárgyakat. A címkék felragasztása előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket, valamint a felület anyagát, amelyre ragasztani kíván.
- A P-touch címkézőt ne használja a tájékoztatóban leírtaktól eltérő módon, vagy itt meg nem nevezett célra. Ha megteszi, baleset történhet vagy károsodhat a készülék.
- Ezzel a készülékkel Brother TZ szalagokat használjon. Ne használjon olyan szalagokat, melyek nincsenek TZe jelzéssel ellátva.
- Alkohollal vagy más szerves oldószerrel ne tisztítsa a készüléket. Csak puha, száraz kendőt használjon.
- Újjal soha ne érjen a nyomtatófejhez az égési sérülések elkerülése érdekében. A nyomtatófej tisztításához használjon puha törlőanyagot (pl. pamutkendőt).
- Ne tegyen idegen tárgyat a szalagkiadó nyílásába vagy az AC adapter csatlakozójába stb.
- A P-touch címkézőt az elemeket ne tegye ki közvetlen napsütésnek vagy esőnek, és ne helyezze fűtőtest vagy más forró készülék közelébe, különösen magas vagy alacsony hőmérsékletnek kitett (pl. a műszerfal vagy az autó hátsó ablaka), illetve magas páratartalmú vagy poros helyre.
- Ne próbáljon címkét nyomtatni, ha a P-touch címkéző szalagkazettája üres. Ez ugyanis károsítja a nyomtatófejet.
- Ne fejtsen ki húzóerőt a P-touch címkézőben lévő szalagra, mert a szalagkazetta vagy a P-touch címkéző megsérülhet.

Felkészülés

1 A P-touch címkéző részegységeinek elnevezése.

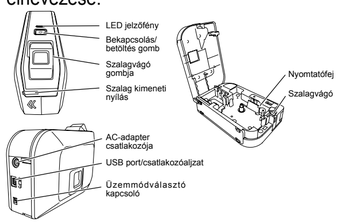

A PT-1230PC készülék üzemmód-választója kétállású ("EL" és "E"). Az üzemmód-választó kapcsolón gyárilag az EL módot állítják be a P-touch Editor Lite programmal való használathoz. Az E üzemmódhoz le kell töltenie a P-touch Editor 5.0 programot és a szükséges illesztőprogramokat. A P-touch Editor 5.0 letöltésével kapcsolatos részleteket lásd lent, a "P-touch Editor 5.0 indítása" cím alatt.

2 Helyezze be a TZ szalagkazettát.

1 Nyissa ki a kazettafedelet.

2 Helyezzen be egy szalagkazettát.

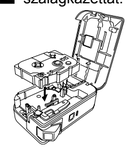

3 Zárja be a kazettafedelet.

Ellenőrizze, hogy a P-touch címkéző ki van-e kapcsolva. Nyissa ki a kazettafaedelet a fenti ábrán látható nyíl irányába úgy, hogy megnyomja a fedél "<<" jelzéssel ellátott részét.

Helyezzen be egy TZ szalagkazettát a fenti ábrán bemutatott módon.

- Ügyeljen arra, hogy a szalag vége a szalagvezetők alá kerüljön.
- Ha a tintaszalag laza, akkor az ujjával tekerje a kazettán lévő nyíl irányába a fogaskereket.
- A P-touch címkézőhöz csak Brother TZ szalagot használjon.
- A szalag használatának megkezdésekor a kazetta behelyezése után kapcsolja be a P-touch címkézőt, majd nyomja le és tartsa lenyomva a Bekapcsolás/betöltés gombot. Ezután nyomja be a szalagvágó kart a szalag levágásához.

3 Csatlakoztassa a P-touch címkézőt a hálózathoz.



Helyezzen be hat új AAA méretű alkáli elemet vagy akkumulátort (LR03), ügyelve a megfelelő polaritásra. A hat akkumulátort vagy elemet mindig egyszerre cserélje ki teljesen újakra.

A kiegészítő AC adapter (AD-24ES) használata esetén az adapter kábelének csatlakozódugóját illessze a P-touch címkéző alján lévő aljzatba. Az adaptert a legközelebbi szabványos elektromos aljzatba csatlakoztassa.

Automatikus kikapcsolás funkció

Ha a P-touch címkéző csak elemes táplálással működik, akkor 20 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol. A számítógép operációs rendszerétől függően megjelenhet az **"Eszköz nem biztonságos eltávolítása"** üzenet. Ilyenkor minden megjelenített adat mentésre kerül. Ha visszakapcsolja a címkéző, kattintson az Editor Lite ikonra, és folytathatja a címke létrehozását.

4 Csatlakoztassa az USB-kábelt, és indítsa el a P-touch Editor Lite programot.

1 Csatlakoztassa az USB-kábelt.

2 Kapcsolja be a P-touch címkézőt. A LED jelzőfény kigyullad.



A következő képernyő, az ön számítógépén futó operációs rendszertől függően, eltérhet.

3

Kattintson a **P-touch Editor Lite** lehetőségre.

3



Kattintson a következőre: **Mappa megnyítása a fájlok megtekintéséhez**.

Kattintson kétszer a következőre: **PTLITE10**.

Ha első alkalommal használja a P-touch címkézőt, a P-touch Editor Lite program indítása a szokásosnál hosszabb időt vesz igénybe. Ha a címkéző készülék csatlakoztatásakor a program nem indul el automatikusan, On is elindíthatja azt a **Számítógép** ablakból. A P-touch Editor Lite indításához kattintson kétszer a **PTLITE10.EXE** címre.

4 A P-touch Editor Lite program azonnal elindul.



A P-touch Editor Lite használatáról részletesen olvashat a lap hátoldalán.

Ne kapcsolja ki a és ne távolítsa el a készüléket, mialatt a P-touch Editor Lite programot használja.

Ajánlott Ha Windows Vista®-t használ

Amikor a készüléket először csatlakoztatja a számítógéphez, végezze el az ellenőrzést, majd válassza ki az **szoftverek és játékok esetén mindig az alábbi művelet végrehajtása** jelölőnégyzetet a megjelenő párbeszédablakban, amikor az ellenőrzés befejeződik. Ha legközelebbi alkalommal csatlakoztatja a P-touch címkézőt, akkor a P-touch Editor Lite automatikusan elindul.

*A Microsoft Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
*A dokumentumban megnevezett más szoftvertermékek nevei az azokat kifejlesztő vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A P-touch Editor 5.0 indítása

Ha a P-touch címkézőjéhez elérhető frissebb szoftvert kívánja használni, akkor a P-touch Editor 5.0 programot a Brother weboldaláról töltheti le azt. Ez a továbbfejlesztett szoftver több címkézőfunkciót tartalmaz.

A P-touch Editor 5.0 szoftver telepítésének megkezdése előtt ne csatlakoztassa a P-touch címkézőt a számítógépéhez.



A P-touch címkéző hátoldalán található üzemmód-választó kapcsolót állítsa "E" pozícióba az USB kábel csatlakoztatása előtt.

1 Töltse le és telepítse a PT-1230PC meghajtó programot,valamint a P-touch Editor 5.0 programot a Brother weboldaláról. A telepítés során csak akkor csatlakoztassa számítógépéhez a P-touch címkézőt, amikor ezt a telepítőprogram kéri.

A szoftver letöltésével kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet: http://solutions.brother.com/

2 A P-touch Editor 5.0 program indítása.

- Kattintson kétszer az asztalon lévő ikonra (P-touch Editor 5.0).
- Kattintson a P-touch Editor 5.0 névre a **Start** menü **Minden program** részében.

3 Használja a P-touch Editor 5.0 programot.

Ha a szoftver alkalmazása során problémával találkozik, akkor használja a P-touch Editor 5.0 programban elérhető súgót.

A P-touch címkéző leválasztása

① A P-touch Editor Lite programból való kilépéshez kattintson a négyzetre a jobb felső sarokban.

② A címkéző leválasztásához kattintson a Tálcán található ikonra (vagy).

③ Kattintson a **USB háttértár biztonságos eltávolítása**.

④ Amikor megjelenik a **Ez az eszköz most biztonságosan eltávolítható a számítógépről** felirat, akkor kapcsolja ki a P-touch címkézőt, és húzza ki az USB-kábelt.

P-touch Editor Lite

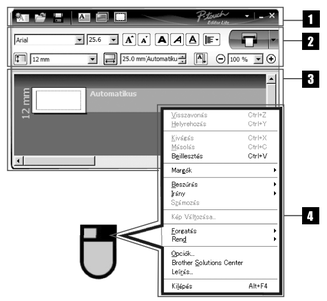

1 Command (Parancs) eszköztár

Ikon	Funkció
	A New (Új) képernyő megjelenítése új címke létrehozásához.
	Tárolt fájl megnyitása a P-touch Editor Lite programmal.
	Az adatokat elmenti az Ön számítógépén, de a címkézőn nem.
	Új szövegdoboz beszúrása (különösen kényelmes, ha olyan címkéket készít, amelyek egy- és többsoros szöveget is tartalmaznak)
	Kép beillesztése a címkére. **Fájlból**: a számítógépen tárolt kép beillesztése. **Képernyő Rögzítés**: a számítógép képernyőjén kijelölt részlet beillesztése grafikaként. **Szimbólum**: a számítógép szimbólumkaraktereinek beillesztése.
	Keret beillesztése.
	A menü megjelenítése. A P-touch Editor Lite program valamennyi funkcióját tartalmazza.
	A P-touch Editor Lite kis méretben való megjelenítése.
	Kilépés a P-touch Editor Lite programból.

2 Property (Tulajdonságok) eszköztár

Ikon	Funkció
Arial	Kattintson a jelre a betűtípus megváltoztatásához.
28	Kattintson a jelre a betűméret megadásához. A betűméretet egy fokozattal felfelé, illetve lefelé módosíthatja a ‘A’ vagy ‘A’ jelre kattintva.
	A betűstílus meghatározása: **A** Félkövér **A** Dőlt **A** Aláhúzott
	A szöveg igazítását határozza meg a szövegdobozban.
12 mm	Beállítja a szalag szélességét. Kattintson a jelre, és a készülék automatikusan érzékeli a betöltött szalag szélességét.
25.0 mm(Automatikus)	Beállítja a címke hosszúságát. Kattintson a jelre, és a készülék automatikusan a szöveg hosszához igazítja a címke hosszúságát.
	Beállítja/törli a címke függőleges tájolását.
100 %	Kattintson a jelre a Címke nézet nagyítási tényezőjének beállításához. A nagyítási tényezőt a vagy jelre kattintva is módosíthatja.
	Kattintson a jelre a normál nyomtatáshoz, vagy a jelre a nyomtatási opciók használatához. **Tükörnyomtatás:** A címke tükörképének nyomtatása. **Vonatkozási Pont:** Vágási jelzés nyomtatása. Ez segít a címkék kézzel történő levágásában, ha egyszerre több címkét is nyomtat, vagy a szalagmargókat none (nincs) értékre állította. **Másolatok**: Több példány nyomtatása egy címkéből.

3 Címkenézet

Megjelenítés	Funkció	Megjelenítés	Funkció
	Ez a címkenézet jelenik meg akkor, amikor a szoftvert elindítja. Az aktuálisan beállított szalagszélesség a címke képétől balra jelenik meg. Ha a jobb oldalon látható az "Auto" felirat, a készülék a szalag hosszát a szöveg hosszához igazítja.		A beilleszteett szövegdobozokat, képeket és keretet a program objektumként kezeli. Az objektumokat méretezőpontok veszik körül (nyolc kék pont). Ezek a méretezőpontok akkor jelennek meg, ha szövegdobozt, képet vagy keretet illeszt be.
	A címke határait manuálisan mozgatni lehet a címke hosszának és szélességének megváltoztatásához. Vigye a mutatót a címke területének határához. Amikor megjelennek a kék vonalak, húzza azokat a kívánt hosszúságra és szélességre.		Azt jelzi, hogy egy objektum kiválasztásra került.
	Módosíthatja a P-touch Editor Lite program ablakának méretét. Mozgassa az egérmutatót a P-touch Editor Lite program ablaknak egyik szélére, és ha a kurzor átváltozik nyíllá, húzza el az ablak méretének módosításához.		A kurzor nyíllá változik, ha egy méretezőpontra mozdítja. Az objektum méretét húzással változtathatja.
	Az objektumok mozgatása közben néha vezetővonalak jelennek meg. A vonalak akkor jelennek meg, ha az objektumot a nyomtatási terület bal, jobb, felső vagy alsó széléhez illetve középéhez igazítja. A bal oldali illusztráción a vezető/segédvonalak azt jelzik, hogy az objektum a szalag felső szélén középre van beállítva.		Az objektumokat akkor lehet mozgatni, ha a kurzor célkereszt alakban jelenik meg. Szöveges objektum esetén a kurzor csak célkeresztté változik az objektum szélénél.

4 További funkciók (elérhetők a jobb gombbal megjeleníthető menüből)

Menüparancs	Teendő
Visszavonás Helyrehozás	Kattintson az **Visszavonás** elemre az utolsó művelet törléséhez. Kattintson a **Helyrehozás** elemre a törölt művelet visszaállításához.
Kivágás Másolás Beillesztés	Válassza ki azt a szövegterületet (vagy objektumot), amelyet szeretne kivágni vagy másolni, és válassza a **Kivágás** vagy **Másolás** lehetőséget. Kattintson a kiválasztott célterületre, majd válassza a **Beillesztés** lehetőséget.
Margók	Állítsa be a címke két oldalán szabadon maradó terület szélességét (**Nagy** vagy **Kicsi**).
Beszúrás	Kattintson az **Beszúrás** lehetőségre. Válassza a **Szövegdoboz** lehetőséget, ha szöveget kíván beszúrni a címkére. Válassza a **Fájlból** lehetőséget a számítógépen tárolt kép beillesztéséhez. Válassza a **Képernyő Rögzítés** lehetőséget, ha a számítógép képernyőjéről kiválasztott területet kívánja beilleszteni. Válassza a **Szimbólum** lehetőséget, ha a számítógép valamely szimbólumkarakterét kívánja beilleszteni. Válassza a **Keret** lehetőséget a P-touch Editor Lite egyik beépített keretének beillesztéséhez.
Irány	Válassza ki a szöveges objektumot és kattintson a **Vízszintes Szöveg** vagy a **Függőleges Szöveg** lehetőségre a címke szövegirányának módosításához.
Számozás	Válasszon ki egy számot vagy karaktert a szövegen belül, és kattintson a **Számozás** lehetőségre a címkék növekvő sorszámozásának megadásához. Kattintson a **Nyomtatás** gomb mellett a gombra, majd a **Nyomtatás Opciók** pontra. Jelölje ki a **Számozás** négyzetet, és a **Számlálás** mezőben adja meg a nyomtatandó címkék számát. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.
Kép Változása	Válassza ki a képet, majd kattintson a **Kép Változása** opcióra az aktuális kép másikra cseréléséhez.
Forgatás	Objektum elforgatása **0°, 90°, 180°** vagy **270°**-kal.
Rend	Válassza ki az egyik objektumot, kattintson az **Rend** lehetőségre, majd válassza a **Előrehozni**, **Hátraküldeni**, **Hozni Előre**, vagy **Küldeni Hátra** lehetőséget az adott rétegben található objektumok sorrendjének beállításához.
Opciók	Kattintson az **Opciók** lehetőségre. Válassza ki a **mm (mm)** vagy **inch (in)** lehetőséget a mértékegység beállításához. Válassza ki a P-touch Editor Lite nyelvét. Az újonnan kiválasztott **'Nyelv'** érvényesítéséhez indítsa újra az alkalmazást. Válassza a **Érték felülírása nyomtatás után** vagy **Eredeti érték alapheyzetbe állítása nyomtatás után** lehetőséget a számozási opció beállításához.
Brother Solutions Center Leírás Kilépés	Kattintson a **Brother Solutions Center-re** weboldalunk eléréséhez, ha segítséget, tájékoztatást kíván kérni, vagy le kívánja tölteni a P-touch Editor 5.0 programot. Kattintson az **Leírás** lehetőségre, ha a P-touch Editor Lite változat névjegyét szeretné megnézni. Kattintson az **Kilépés** lehetőségre a P-touch Editor Lite programból való kilépéshez.

Címkék létrehozása

A címke jobb és bal margójának beállítása

A margó méretének csökkentése

Margóbeállítás: Nagy ABCD → Kicsi : ABCD

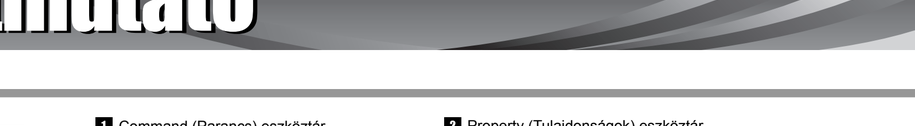

Ha a margók beállítása **Nagy** (alapértelmezés), akkor a címkék nyomtatásakor a készülék a nyomtatott szöveg mindkét oldalán kb. 25mm margót hagy. A margók csökkenthetők, ha a **Kicsi** beállítást választja.

Válassza a **Margók** pontot a jobb egérgombra megjelenő menüből. A beállítást módosítsa **Kicsi**-re.

Írja be a kívánt szöveget, és kattintson a **Nyomtatás** gombra. A szalag előreléptetődik, és a kivágási jelek azon helyekre kerülnek, ahol a margót kézzel le kell vágni a kis margók fogadásához.

Vegyes 1 soros/2 soros, szimbólumot is tartalmazó címke létrehozása

Annual Report Fiscal 2008 Marketing Dept.

Válassza ki a szalag méretét, és írja be a kívánt szöveget.
Iktasson be néhány szóközt, majd kattintson a gombra.

Írja be a kívánt szöveget, és nyomja meg az ENTER billentyűt. Írja be a második sor szövegét.

Kattintson a **Szimbólum** menüpontra a menüben. Válassza ki azt a szimbólumot, amelyet be szeretne illeszteni a párbeszédablakba.

Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

Hibaelhárítás

Ha a Felhasználói útmutató elolvasása után további segítségre van szüksége, látogassa meg honlapunkat a http://solutions.brother.com/ webhelyen.

Probléma	Megoldás
Ha már kiléptem a P-touch Editor Lite programból, hogyan indíthatom azt újra, ha a készülék be van kapcsolva?	Háromféleképpen lehet újraindítani a programot. Az alábbi műveletek valamelyikét végezze el: • Kapcsolja ki a P-touch címkézőt, majd kapcsolja be újra. • Húzza ki, majd dugja vissza az USB-kábelt a címkéző bekapcsolt állapotában. • Indítsa el a P-touch Editor Lite programot a **Számítógép** ablakból.
A LED jelzőfény világ.	Ez hibaüzenet. A hibaüzenet törléséhez nyomja meg a Bekapcsolás/betöltés gombot. Ha a LED jelzőfény ezt követően is világ, kérjen segítséget a Borther ügyfélszolgálatától.
Nem tudom bekapcsolni a P-touch címkézőt.	Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e elhelyezve, vagy az ajánlott adapter megfelelően van-e csatlakoztatva.
Nem tudok kilépni a P-touch Editor Lite programból.	Ellenőrizze, nem jelenít-e meg a készülék valamilyen hibaüzenetet, és ha igen, szüntesse meg a problémát. Megjegyzendő, hogy adóig nem lehet kilépni P-touch Editor Lite programból, amíg a címkék nyomtatása folyamatban van.
Üres, vízszintes sáv jelenik meg a kinyomtatott címkén.	A csíkozás vagy gyenge minőségű nyomtatás a címkén általában azt jelzi, hogy a nyomtatófej szennyezett. Tisztítsa meg a nyomtatófejet pamutronggyal, vagy az opcionális nyomtatófej-tisztító kazettával (TZ-CL3). * Újjal ne nyúljon közvetlenül a nyomtatófejhez.
A címkét nehéz levágni.	Tisztítsa meg a vágókést alkoholos pamutronggyal. * Újjal ne nyúljon közvetlenül a vágókéshez.

Műszaki adatok

Tétel	Adatok
Méretek	53 mm(Sz) × 158 mm(Mé) × 112 mm(Ma)
Súly	400 g (elem és szalagkazetta nélkül)
Tápellátás	Hat AAA méretű alkáli elem vagy akkumulátor (LR03), illetve AC adapter (AD-24ES)
USB port/ csatlakozóaljzat	USB Mini B típus

PC rendszerkövetelmények

Tétel	Adatok
Operációs rendszer	Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Rendszermemória	Windows® XP: legalább 128 MB Windows Vista®: legalább 512 MB Windows® 7: legalább 1 GB (32-bites) vagy 2 GB (64-bites)
Interfész	USB-port (USB Spec. 1.1 vagy 2.0 protokoll)
Grafikus kártya	SVGA

Kellékek (A tartozékok országonként eltérőek lehetnek)

Kellékek	Tipusa
Szalagkazetták	Brother TZ szalag (szélesség) : 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
AC adapter	AD-24ES
Vágóegység	TC-5 (tartalék alkatrész)

Ha a vágóél a használat során eltompul és nem vágja megfelelően a szalagot, akkor cserélje ki azt hivatalos Brother visszonteladótól származó új vágóegységre (cikkszám: TC-5).

⚠ Vigyázat

Ujjal ne nyúljon közvetlenül a vágókéshez.

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA Only)

Responsible Party: Brother International Corporation 100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
TEL: (908) 704-1700

declares that the product: Product Name: P-touch Labeller PT-1230PC
Model Number: PT-1230PC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
-Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.
-The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.