brother

P-touch® TZ TAPE

ELECTRONIC LABELING SYSTEM

PT-7100

GUÍA DEL USUARIO

English / **Español**

www.brother.com

Impreso en China

INTRODUCCIÓN

La PT-7100 le permite crear etiquetas para cualquier aplicación. Seleccione entre los diversos marcos, tamaños y estilos de caracteres, para crear atractivas etiquetas personalizadas. Además, la diversidad de cartuchos de cinta disponibles le permiten imprimir etiquetas de distintos anchos y colores. Lea detenidamente este manual antes de empezar y manténgalo a mano para utilizarlo como referencia en el futuro.

⚠ ADVERTENCIA

- Utilice siempre el voltaje especificado y el adaptador de CA recomendado (AD-24) con esta maquina para evitar daños o averias.
- Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación eléctrica y no utilice la P-touch durante una tormenta eléctrica. Puede existir un riesgo remoto de descarga eléctrica por rayos.
- No utilice el adaptador de CA en lugares donde haya mucha humedad cómo el baño.
- No sobrecargue el cable de alimentación eléctrica.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni enchufe, ni los dañe. No tuerza ni tire con fuerza del cable de alimentación. Cuando desconecte el cable de alimentación del tomacorriente, sujete siempre el enchufe.
- Para evitar incendios o descargas eléctricas. Asegúrese de que el enchufe está completamente insertado en el tomacorriente. No utilice un tomacorriente flojo.
- No permita que se moje la maquina, el adaptador de CA o el enchufe, por ejemplo evite manipularlos con las manos mojadas o verter bebidas sobre ellos.
- No desarme ni modifique la máquina/adaptador de CA/baterías.
- Desconecte el adaptador de CA, retire las baterías y detenga la operación inmediatamente si detecta algún olor extraño, calor, decoloración, deformación o algo inusual durante el funcionamiento o almacenamiento.
- No use objetos metalicos, como pinzas o boligrafos metalicos, al cambiar las baterias.
- No lance la batería al fuego ni la caliente.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar lesiones, no toque la hoja de la unidad de cuchilla ni ninguna pieza metálica cerca del cabezal de impresión.
- No ejerza presión excesiva en la palanca del cortador.
- Quite las baterías y desconecte el adaptador de CA si no piensa utilizar la máquina durante un largo periodo de tiempo. (Nota: cuando se desconecta la alimentación eléctrica durante más de dos minutos, todo el texto y formatos de la pantalla se perderán. Los ajustes de Idioma, Unidad y Hora/Fecha también se borrarán).
- No use al mismo tiempo baterías nuevas y baterías usadas ni mezcle baterías alcalinas con otros tipos de baterías. Asimismo, evite colocar las baterías con los polos positivo y negativo en posición incorrecta. Las baterías pueden derramar su contenido o romperse en esos casos.
- Para evitar daños o roturas, no deje caer ni golpee la máquina/adaptador de CA ni toque la pantalla LCD.
- En función de la ubicación, material y condiciones ambientales, la etiqueta podría despegarse o no poder eliminarse, y el color de la etiqueta podría cambiar o transferirse a otros objetos.
  Antes de pegar la etiqueta, compruebe la condición ambiental y el material.
- Los datos almacenados en la memoria se perderán si se produce una avería o si se repara la P-touch, o si se agota la batería.

Precauciones generales

- No utilice la P-touch de manera o para fines distintos de los descritos en esta guía. Si lo hace podrían producirse accidentes o dañar el equipo.
- Utilice solamente cintas TZ de Brother con esta máquina. No utilice cintas que no tengan la marca TZ.
- No limpie la máquina con alcohol o cualquier otro solvente orgánico. Utilice solamente un paño suave y seco.
- No toque el cabezal de impresión con los dedos. Para limpiar el cabezal de la impresora, utilice una toallita suave (p. ej. un bastoncillo de algodón) o bien el cassette de limpieza de cabezales de impresión opcional.
- No coloque ningún objeto extraño en la ranura de salida de cinta ni en el conector del adaptador de CA, etc.
- No coloque la P-touch de forma que quede expuesta a la luz solar directa o a la lluvia, cerca de calentadores u otros focos de calor, ni en ningún lugar donde quede expuesta a temperaturas extremadamente altas o bajas (p. ej. el salpicadero o la parte trasera del coche), a una humedad elevada o con mucho polvo. Rango de temperatura de funcionamiento estándar: 50°F a 95°F (10°C a 35°C).
- No trate de imprimir etiquetas usando un casete de cinta vacío en la P-touch. Dañará el cabezal de impresión si lo intenta.
- No tire de la cinta que esta saliendo de la P-touch, porque puede dañar el casete de la cinta o la P-touch.

[PARA EMPEZAR]

1 PREPARACIÓN

Fuente de alimentación y casetes de cinta

1 Abra la cubierta del compartimiento de cinta, presionando la parte rugosa del extremo superior de la máquina.
Si ya hay un casete de cinta instalado, extráigalo levantándolo recto. Extraiga también las baterías, si hay baterías instaladas.
- Compruebe que la máquina esté desconectada antes de reemplazar baterías o el casete de cinta.

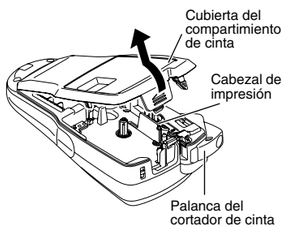

2 Inserte seis baterías alcalinas nuevas tamaño AAA (LR03), asegurándose de colocar los polos en la posición correcta. Cambie siempre las seis baterías a la vez y utilice baterías nuevas.

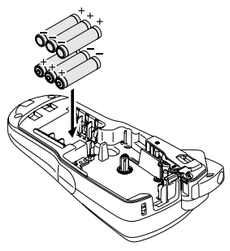

3 Inserte un casete de cinta, asegurándose de que ajusta en su sitio.

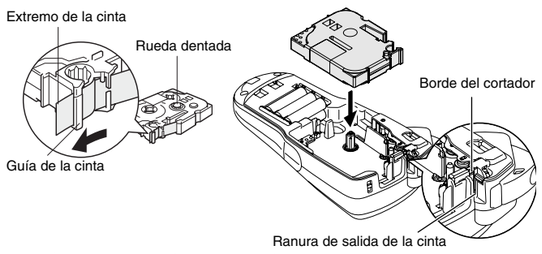

- Asegúrese de que el extremo de la cinta pase por debajo de las guías de la cinta.
- Si la cinta está suelta, apriétela moviendo con el dedo la rueda dentada del casete en la dirección que marca la flecha.
- Utilice únicamente cintas Brother TZ con esta máquina.

4 Cierre bien la cubierta posterior, asegurándose de que ajuste en su sitio.
Una vez instalada la cinta, pásela una vez (consulte Alimentación de la cinta) y presione la palanca del cortador para cortar la cinta. Deseche la cinta cortada.

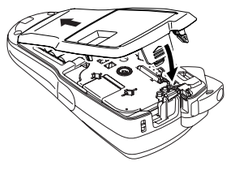

Si utiliza el adaptador de CA opcional (AD-24)

❶ Inserte la clavija del cable del adaptador en el conector situado en el extremo inferior de la máquina.

❷ Enchufe la clavija en la toma de corriente más próxima.

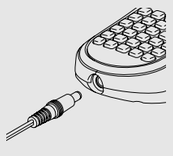

Para proteger la memoria cuando se desconecta el adaptador de CA, use baterías alcalinas tamaño AAA (LR03).

2 FUNCIONAMIENTO

Teclado y pantalla LCD

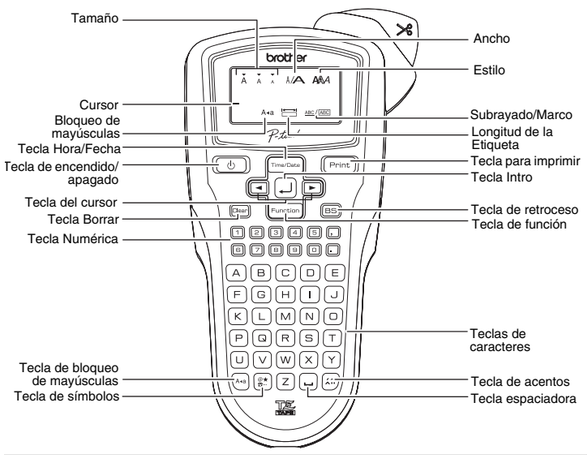

La pantalla LCD muestra una fila de 12 caracteres; sin embargo, puede escribir texto con una longitud de hasta 80 caracteres.

Instalación inicial

1 Encienda la máquina
Suministre alimentación mediante 6 baterías AAA alcalinas o el adaptador de CA y pulse [⏻].

2 Defina el idioma (English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/NedrInds/Norsk/Polski/Portug./Română/Slovenski/Slovensky/Suomi/Svenska/ Český/Dansk/Deutsch)
El ajuste por defecto es "English".

[Function] ➡ [◄] [►] [P Idioma] [↵] ➡ ◆ Español ◆

Elija un idioma con [◄] [►] y pulse [↵].

3 Establezca la unidad (pulgadas/mm)
El ajuste por defecto es "pulgadas".

[Function] ➡ [◄] [►] [Unidad] [↵] ➡ ◆ pulgadas ◆

Seleccione la unidad con [◄] [►] y pulse [↵].

4 Ajuste la fecha (MM/DD/AA) y la Hora (hh:mm)
Ejemplo: ajuste del reloj al 21 de octubre de 2009, 10:30AM

[Function] ➡ [◄] [►] [HoraFch.] [↵] ➡ [◄] [►] [Reloj] [↵].

Fecha (MM/DD/AA)

MM/01/09 [↵] ➡ 10/DD/09 [↵] ➡ 10/21/AA [↵] ➡
entrada "10" — entrada "21" — entrada "09"

Hora (hh:mm)

hh:00 [↵] ➡ 10:mm [↵] ➡
entrada "10" — entrada "30"

◆ AM ◆

Seleccione AM/PM con [◄] [►] y pulse [↵].

También puede confirmar la cifra y desplazarse al siguiente ajuste mediante la tecla derecha del cursor.

- La máquina se apagará automáticamente si no se presiona ninguna tecla durante 5 minutos.
- Para cancelar las operaciones, presione [BS].
- Para inicializar los ajustes, apague la máquina y después, al mismo tiempo que mantiene presionadas las teclas [Function] y [R], presione [⏻] para encenderla. Por último, suelte [Function] y [R].

3 REFERENCIA

Solución de problemas

Mensaje de error

Mensaje	Causa/Solución
Bat.baja	Las baterías están bajas. Sustitúyalas por nuevas.
BATERÍA!	Las baterías instaladas están a punto de agotarse.
Inválido	• No había texto sobre el cursor cuando seleccionó la numeración. • El carácter seleccionado para la numeración no es válido. • El valor seleccionado para la longitud del tabulado o de la etiqueta no es válido.
Sin txto	• Intentó imprimir un archivo de texto cuando no había datos almacenados en la memoria. • Presionó la tecla de imprimir sin escribir el texto. • Intento definir la/las Copias, Numeración, Espejo o Vista previa del texto, sin escribir el texto.
Lím.Lín.	• Intentó agregar una tercera línea presionando la tecla Return (intro). • Intentó imprimir un texto de 2 líneas con una cinta de 9/64" (3,5 mm) o 1/4" (6 mm) instalada.
Sin Cassette	Intentó imprimir una etiqueta sin que hubiera un casete instalado.
Err cortad!	Usó la palanca del cortador a mitad del proceso de impresión.
Lleno	Ya escribió el número máximo de caracteres (80 caracteres).
Lím.Text.	El texto supera la longitud de la etiqueta o del formato automático seleccionado.
OK no marco?	Está imprimiendo en una cinta de 9/64" (3,5 mm) con un ajuste de marco activado que no es válido. (Seleccione [↵] para imprimir sin marco o [BS] para cancelar.)

Qué puede hacer cuando...

Problema	Solución
La pantalla aparece en blanco después de encender la máquina.	• Compruebe que las baterías estén instaladas correctamente. • Si las baterías están bajas, cámbielas. • Compruebe que el adaptador AD-24 este conectado correctamente.
Cuando la etiqueta se imprime, queda demasiado margen (espacio) a ambos lados del texto.	• Consulte "[Margen] (margen de la cinta)" en esta guia de usuario y seleccione [Medio] o [Estrecho] para conseguir margenes menores en la etiqueta.
La máquina no imprime, o los caracteres impresos no se forman correctamente	• Compruebe que el casete de cinta esté instalado correctamente. • Si el casete de cinta está vacío, cámbielo. • Compruebe que la cubierta del compartimiento del casete este correctamente cerrada.
El ajuste se ha borrado solo.	• Si las baterías están bajas, cámbielas. • Si apaga el equipo durante más de dos minutos, se perderá todo el texto y formatos que aparecen en el visualizador. Se borraran asimismo los ajustes del Idioma, Unidades y la Hora y Fecha.
Aparece una línea horizontal blanca a través de la etiqueta impresa.	• Es posible que haya polvo en el cabezal de impresión. Retire el casete de cinta y limpie con cuidado el cabezal de impresión con un hisopo de algodón seco y movimientos de arriba a abajo.
La máquina está "bloqueada" (es decir, no responde al presionar ninguna tecla, aunque esté encendida).	• Apague la máquina y a continuación, mientras mantiene presionadas las teclas [Function] y [R], presione [⏻] para volver a encenderla. Por último, suelte [Function] y [R]. • Nota: El texto y los formatos del visualizador se borrarán. Se borraran asimismo los ajustes del Idioma, Unidades y Hora y Fecha.
La maquina se apaga al tratar de imprimir.	• Las baterías pueden estar débiles. Reemplácelas. • Compruebe que las baterías esten correctamente introducidas.
La cinta no avanza correctamente o se pega en el interior de la máquina.	• Compruebe si el extremo de la cinta sale por debajo de las guías de la cinta. • La palanca del cortador se utiliza durante la impresión. No toque la palanca del cortador durante la impresión.
Todos los ajustes de texto y formatos necesitan borrarse para crear una nueva etiqueta.	• Pulse [Clear] y seleccione [Txt&Format].
Para cambiar el ajuste de idioma.	• Consulte el paso 2 "Defina el idioma" en "Instalación inicial".

Especificaciones

Elemento	Especificación
Dimensiones	4,3" (An) × 8,1" (Prof) × 2,3" (Al) (107,4 mm (An) × 202,6 mm (Prof) × 56,6 mm (Al))
Peso	0,80 lb. (365 g) (sin baterías ni casete de cinta)
Fuente de alimentación	Seis baterías alcalinas tamaño AAA (LR03) o adaptador de CA opcional (AD-24)
Casete de cinta	Cinta Brother TZ (ancho): 9/64" (3.5 mm), 1/4" (6 mm), 3/8" (9 mm), 1/2" (12 mm)

Accesorios (Las piezas suministradas pueden ser diferentes en la distribución.)

Accesorios	Nº cat.
Casetes de cinta	Consulte el "Supplies and Accessories Guide" adjunto.
Adaptador de CA	AD-24
Cortador	TC-5 (repuesto)

Si la cuchilla del cortador pierde filo y el tope del cortador se desgasta con el uso y no puede cortar correctamente la cinta, cambie todo el cortador (nº de cat. TC-5) por otro comprado a un distribuidor autorizado de Brother.

[CREACIÓN DE ETIQUETAS]

1 CREACIÓN DEL TEXTO

Cambio entre mayúsculas y minúsculas

[A+a] **Mayúsculas (A+a ENCENDIDO)** — Ā Ā Ā A B C D E_ A+a

Minúsculas (A+a APAGADO) — Ā Ā Ā a b c d e_

Creación de dos líneas de texto

Mueva el cursor al punto donde desea que empiece la segunda línea y presione [↵].
Utilice cinta de 3/8" (9 mm) o 1/2" (12 mm) de ancho para imprimir texto en dos líneas.

Pantalla — Ā Ā Ā ABC↵DEF_ A+a

Imagen en la etiqueta

ABC
DEF

Uso de símbolos

[Sym] ➡ [◄] [►] .,:;"'· 01 [↵]

Grupo	Símbolos
1	. , : ; " ' •
2	@ – & ~ _ \ /
3	# % ? ! ¿ ¡ *
4	+ − × ÷ ± =
5	( ) [ ] < >
6	➡ ⬅ ⬆ ⬇
7	$ ¢ € £ ¥ ° ✓
8	α β γ δ § φ
9	² ³ ● ○ ★
10	⏚ ∼ ⎓ ⊣⊢ ⏻ µ Ω
11	⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚
12	⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚
13	⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚
14	⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚
15	⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚
16	⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚
17	⏚ ⏚ ⏚ ⏚ ⏚

- Para ir al siguiente grupo, presione [Sym].
- Para cancelar las operaciones, presione [BS].

Caracteres con acentos

[A] ~ [Z] ➡ [Áàâ] ➡ [Áàâ]/[◄] [►] ➡ [↵]

	Caracteres con acento		Caracteres con acento
A	Á À Â Ä Æ Ã Ą Å Ā Ă	a	á à â ä æ ã ą å ā ă
C	Ç Č Ć	c	ç č ć
D	Ď Đ	d	ď ð đ
E	É È Ê Ë Ę Ě Ė Ē	e	é è ê ë ę ě ė ē
G	Ģ Ğ	g	ģ ğ
I	Í Ì Î Ï Ị Ī İ	i	í ì î ï ị ī ı
K	Ķ	k	ķ
L	Ł Ĺ Ļ Ľ	l	ł ĺ ļ ľ
N	Ñ Ň Ń Ņ	n	ñ ň ń ņ
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő	o	ó ò ô ø ö õ œ ő
R	Ř Ŕ Ŗ	r	ř ŕ ŗ
S	Š Ś Ş Ș ß	s	š ś ş ș ß
T	Ť Ţ Þ	t	ť ţ þ
U	Ú Ù Û Ü Ụ Ů Ū Ű	u	ú ù û ü ụ ů ū ű
Y	Ý Ÿ	y	ý ÿ
Z	Ž Ź Ż	z	ž ź ż

- Para cancelar las operaciones, presione [BS].
- El orden de los caracteres acentuados sera diferente segun el idioma seleccionado para la pantalla.

Para borrar

[BS] Presionando la tecla de retroceso, las letras serán borradas una por una.

[Clear] ➡ [◄] [►] [Txt&Format] [↵]. Todo el texto y ajustes se borrarán.

[Clear] ➡ [◄] [►] [Sólo texto] [↵]. Sólo se borrará el texto.

2 DISEÑO DE ETIQUETAS

[Tamaño] ([Function] + [1])

[Function] ➡ [◄] [►] [Tamaño] [↵] ➡ [◄] [►] [Grande] [↵]

[Grande]	[Mediano]	[Pequeño]
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH

Ajusta automáticamente el tamaño del texto según el ancho de la cinta.

[Ancho] ([Function] + [2])

[Function] ➡ [◄] [►] [Ancho] [↵] ➡ [◄] [►] [×2] [↵]

[Normal]	[×2]	[×1/2]
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH

[Estilo] (Vertical) ([Function] + [3])

[Function] ➡ [◄] [►] [Estilo] [↵] ➡ [◄] [►] [Vertical] [↵]

[Normal]	[Negrita]	[Contorno]
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH
[Sombra]	**[Cursiva]**	**[C+Negri.](negrita en cursiva)**
J.SMITH	J.SMITH	J.SMITH
[C+Cont.](contorno en cursiva)	**[C+Somb.](sombra en cursiva)**	**[Vertical]**
J.SMITH	J.SMITH	⊃ ·ᔕ Σ ⊢ ⊥

[Subrayar/Marco] ([Function] + [4])

[Function] ➡ [◄] [►] [Subr/Mrc] [↵] ➡ [◄] [►] [Subray.] [↵]

[Desactivar]	[Subray.](Subrayado)	[Redond.]	[Caramelo]
ABC	ABC	ABC	ABC
[Llamada]	**[Pancarta]**	**[Madera]**	
ABC	ABC	ABC	

Los marcos no se imprimirán en una cinta de 9/64" (3,5 mm).

[Tabulado] ([Function] + [5])

Puede ajustar la tabulación para alinear el texto.

Ejemplo: Para establecer una tabulación entre "ABC" y "D"
El cursor debe estar colocado donde desea insertar la tabulación.

[◄] [►] ABCD Ā Ā Ā A+a ➡ [Function] ➡ [◄] [►] [Tabulado] [↵]

Pantalla — Ā Ā Ā ABC→D A+a

Imagen en la etiqueta

ABC D
←Tabu→

[Longitud Tab] (Automático / 0,0" - 4,0" (0 - 100mm)) ([Function] + [6])

[Function] ➡ [◄] [►] [Longitud Tab] [↵] ➡ [◄] [►] ◆ 1.0" ◆ [↵]

- También puede seleccionar la longitud escribiéndola con las teclas numéricas.
- Para volver a [Automático], presione [␣].

[Longitud Etiq.] (Automático / 1,2" - 12,0" (30 - 300mm)) ([Function] + [7])

[Function] ➡ [◄] [►] [Longitud] [↵] ➡ [◄] [►] ◆ 1.2" ◆ [↵]

- También puede seleccionar la longitud escribiéndola con las teclas numéricas.
- Para volver a [Automático], presione [␣].

[Autoformato] ([Function] + [8])

Puede elegir la longitud de la etiqueta entre seis formatos, para crear etiquetas para distintas aplicaciones.

[Function] ➡ [◄] [►] [Autoform] [↵] ➡ [◄] [►] [Canto VHS] [↵]

Aplicación	Longitud	Aplicación	Longitud
Canto VHS	5,5"(140mm)	Canto CD	4,4"(113mm)
Mini DV	1,6"(42mm)	Archivador	3,2"(82mm)
Audio	3,5"(89mm)	Divisor	1,6"(42mm)

También puede utilizar la Función accesos directos para este menú. Pulse [Function] y la tecla de acceso directo que se muestra al lado del título de menú. Para confirmar, pulse [↵].

3 IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

Vista previa del texto ([Function] + [.])

Puede obtener una vista previa del texto antes de imprimirlo.

[Function] ➡ [◄] [►] [Vista previa] [↵]

- La pantalla LCD muestra el texto completo y la longitud de la etiqueta (en mm/pulg), y después vuelve al texto original.
- La vista previa sólo muestra el texto, no el tipo de letra, el tamaño, el subrayado/marco ni ninguna otra característica adicional.

Alimentación (Alimentación de la cinta) ([Function] + [,])

[Function] ➡ [◄] [►] [Alimentación] [↵]

Impresión

[Print]

- Para cortar la etiqueta, presione la palanca del cortador, situada en la esquina superior derecha de la máquina.
- Para evitar que la cinta se estropee, no intente cortarla mientras aparezca el mensaje de impresión o alimentación.
- Cuando Impresión en cadena esté ajustada, aparecerá "OK aliment.?" (¿Aceptar alimentación?). (Consulte la nota de [Imp.cadena] in [Margen](Margen de la cinta).)

[Margen] (Margen de la cinta) ([Function] + [9])

[Function] ➡ [◄] [►] [Margen] [↵] ➡ [◄] [►] [Lleno] [↵]

[Lleno]/[Medio]/[Estrecho] es para dejar márgenes iguales a ambos lados del texto.

NOTA: Corte por la línea punteada (:) con unas tijeras para centrar el texto en la etiqueta.

Lleno	Medio	Estrecho
ABC	: ABC	: ABC
← 1" → ← 1" →	← 1/2" → ← 1/2" →	← 1/6" → ← 1/6" →

[Imp.cadena] (Impresión en cadena) es para imprimir más de 1 copia de una etiqueta con un margen mínimo <p.ej., 1>. También puede crear una etiqueta que contenga texto en varios estilos; introduzca texto en un estilo y pulse [Print]. Después, cancele la alimentación (consulte la nota de abajo) e introduzca el segundo texto en otro estilo <p.ej., 2>.

Impresión en cadena

<p.ej., 1>
ABC ABC ABC
(pasar y cortar)

<p.ej., 2>
ABC ABC DEF
(pasar y cortar)

- ALIMENTE LA CINTA ANTES DE UTILIZAR EL CORTADOR, SI NO LO HACE, UNA PARTE DEL TEXTO PUEDE QUEDAR CORTADA.
- Después de utilizar [Print], aparecerá "OK aliment?" (¿Aceptar alimentación?). Pulse [↵] para alimentar. Pulse [BS] para cancelar.
- No intente tirar de la cinta ya que podría dañarse el casete de la cinta.

Uso de [Opción impr.] ([Function] + [Print])

[Copias]

Puede imprimir hasta 9 copias de cada etiqueta.

[Function] ➡ [◄] [►] [Opción impr.] [↵] ➡ [◄] [►] [Copias] [↵] ➡
[◄] [►] ¿De 1-9? 1 [↵]

También puede seleccionar el número de copias, escribiéndolo con las teclas numéricas.

[Numeración]

Puede imprimir varias copias del mismo texto, aumentando el número seleccionado en 1 después de imprimir cada etiqueta.

Ejemplo: Para imprimir copias de una etiqueta que contenga el número de serie (0123, 0124 y 0125)

[◄] [►] 0123 ➡ [Function] ➡ [◄] [►] [Opción impr.] [↵] ➡
[◄] [►] [Numeración] [↵] ➡ [◄] [►] ¿De 3-9? 5 [↵]

Al definir el número, establezca el número más alto que desea imprimir.

[Espejo]

[Function] ➡ [◄] [►] [Opción impr.] [↵] ➡ [◄] [►] [Espejo] [↵] ➡
[Imp. Espej.?] [↵]

HTIMS.J

Use cinta transparente con [Espejo], para que las etiquetas se lean correctamente por el otro lado al pegarlas sobre cristal, ventanas u otras superficies transparentes.

4 ETIQUETAS TERMINADAS

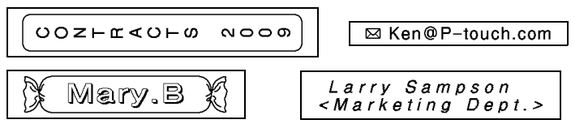

Despegue la parte posterior de la etiqueta impresa y pegue la etiqueta.

FUNCIONES ÚTILES

Archivo (Memoria) ([Function] + [0])

Puede guardar las etiquetas originales en la maquina. Pueden guardarse hasta nueve etiquetas y luego imprimirlas cuando se desee. Puede asimismo editar y sobrescribir la etiqueta almacenada.

P-touch_ ➡ [Function] ➡ [◄] [►] [Archivo] [↵] ➡ [◄] [►] ➡

Para guardar: ➡ [◄] [►] [Guardar] [↵] ➡ [◄] [►] ◆3◆ [↵]

Para imprimir: ➡ [◄] [►] [Imprimir] [↵] ➡ [◄] [►] ◆3◆ P-touch [↵]

Para abrir: ➡ [◄] [►] [Abrir] [↵] ➡ [◄] [►] ◆3◆ P-touch [↵]

Si intenta almacenar una etiqueta cuando ya hay una con ese numero, aparecera el mensaje "Sobrescrib.?" (¿Sobrescribir?). Pulse [↵] para guardar la nueva etiqueta. Pulse [BS] para cancelar.

Función Hora/Fecha ([Function] + [Time/Date])

Puede introducir la hora y fecha que desee en el texto pulsando un botón.
Existen 8 formatos disponibles para imprimir la hora y la fecha.
Puede cambiar el número de la hora/fecha cambiando el ajuste de reloj.

Para añadir Hora/Fecha en el texto:

abc _ [Time/Date] ⇨ bc 10/21/09_

Deberá colocar el cursor donde desee introducir la hora y la fecha.

Para seleccionar el formato de Hora/Fecha:

[Function] ➡ [◄] [►] [HoraFch.] [↵] ➡ [◄] [►] ◆ Formato ◆ [↵]
[◄] [►] ◆ M/D/A hm ◆ [↵]

Formato	Ejemplo (21 de octubre de 2009, 3:30PM)	Formato	Ejemplo (21 de octubre de 2009, 3:30PM)
M/D/A	10/21/09	D.M.A	21.10.09
M/D/A hm	10/21/09 03:30PM	D.M.A hm	21.10.09 03:30PM
D/M/A	21/10/09	A-M-D	09-10-21
D/M/A hm	21/10/09 03:30PM	A-M-D hm	09-10-21 03:30PM

Para cambiar el ajuste de Reloj:

Consulte el paso 4 "Instalación inicial".

AVISO DE LA FCC

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas aquéllas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha demostrado que cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a las interferencias nocivas en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no vayan a producirse interferencias en una instalación determinada. Si el equipo causa interferencias nocivas a la recepción de radio o de televisión (esto puede determinarse apagando y volviendo a encender el equipo), el usuario puede intentar corregir la interferencia con alguna de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.
- Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por Brother Industries, Ltd. Podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Información de contacto

Esta información varía para cada país. Consulte el sitio Web.
(http://www.brother.com/)