brother

TZe TAPE

P-touch

PT-D200/D200VP
Ръководство за потребителя

Български

Благодарим ви, че закупихте устройството за етикети PT-D200/D200VP. С вашето устройство PT-D200/D200VP можете да създавате етикети с различно предназначение. Може да избирате сред много рамки, размери на знаците и стилове, за да създавате прекрасни потребителски етикети. В допълнение, разнообразието от предлагани касети с лента ви дават възможност да отпечатавате етикети с различна ширина и интересни цветове.
Прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете, и го дръжте под ръка за бъдещи справки.

Отпечатано в Китай
D00FSM001

Мерки за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания, ако не се предотвратят.

Следвайте тези указания, за да избегнете опасността от пожар, изгаряния, нараняване, токов удар, разкъсване, прегряване, необичайна миризма или дим.

- Винаги използвайте указаното напрежение и препоръчвания променливотоков адаптер (AD-24ES) за устройството за етикети P-touch, за да предотвратите повреда или неизправност.
- Не докосвайте устройството за етикети P-touch по време на гръмотевична буря.
- Не използвайте устройството/променливотоковия адаптер на места с висока влажност (например в баня).
- Не претоварвайте захранващия кабел.
- Не поставяйте тежки предмети върху или не повреждайте захранващия кабел или щепсела. Не огъвайте или дърпайте със сила захранващия кабел. Винаги придържайте внимателно променливотоковия адаптер, когато го изключвате от контакта.
- Уверете се, че щепселът е влязъл плътно в контакта. Не използвайте контакт, който не е добре закрепен.
- Не допускайте навлажняването на устройството/променливотоковия адаптер/щепсела на захранващия кабел/батерите – например като го пипате с мокри ръце или като разливате течности върху тях.
- Тъй като може да загубите зрението си, ако в очите ви попадне течност, изтекла от батерите, веднага изплакнете очите си с обилно количество чиста вода, след което потърсете медицинска помощ.
- Не разглобявайте и не модифицирайте устройството за етикети P-touch/ променливотоковия адаптер/батерите.
- Не допускайте метални предмети да контактуват едновременно с положителния и отрицателния полюси на батерията.
- Не използвайте остри предмети – например пинсети или метални химикалки при смяна на батериите.
- Не хвърляйте батериите в огън и не ги нагрявайте.
- Веднага изключете променливотоковия адаптер, извадете батериите и преустановете работа, когато забележите необичайна миризма, топлина, обезцветяване, деформация или нещо странно по време на експлоатация или съхранение.
- Не използвайте повредени или протекли батерии, тъй като течността може да попадне по ръцете ви.
- Не използвайте повредени или протекли батерии или батерии с повреден етикет. Съществува риск от прегряване.

ВНИМАНИЕ Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до малки или средни наранявания, ако не се предотвратят.

Следвайте тези указания, за да избегнете нараняване, протичане на течност, изгаряне или прегряване.

- Когато устройството не се използва, съхранявайте го далеч от деца. Освен това, не позволявайте на деца да поставят в уста части или етикети от устройството. Ако те погълнат някакъв предмет, потърсете медицинска помощ.
- Не докосвайте металните части в близост до печатащата глава веднага след печат.
- Не докосвайте острото на приспособлението за рязане.
- Ако течност, протекла от батериите, попадне върху кожата или дрехите ви, веднага ги изплакнете с чиста вода.
- Извадете батериите и изключете променливотоковия адаптер, ако нямате намерение да използвате устройството за етикети P-touch.
- Не използвайте батерии, различни от указаните. Не използвайте комбинации от стари и нови батерии или от различни типове батерии, с различна степен на зареждане, от различни производители или от различни модели. Не поставяйте батериите с обърнати положителен и отрицателен полюси.
- Не изпускайте и не удряйте устройството за етикети P-touch/ променливотоковия адаптер.
- Не натискайте LCD дисплея.
- Не бъркайте с пръсти в устройството, когато затваряте задния капак.
- Ако използвате Ni-MH акумулаторни батерии, внимателно прочетете указанията за тях и зарядното им устройство, и внимавайте да ги използвате правилно.
- Когато работите с Ni-MH акумулаторни батерии, заредете ги със специализирано зарядно устройство, преди да започнете да ги използвате.

Общи мерки за безопасност

- В зависимост от местоположението, материала и условията на околната среда е възможно етикетът да не може да се отлепи или свали, цветът му да се промени или да оцвети други предмети. Преди да поставите етикета, проверете условията на околната среда и материала.
- Не използвайте устройството за етикети P-touch по никакъв друг начин и за никакви други цели освен описаните в това ръководство. Това може да доведе до злополуки или повреда на устройството.
- С устройството за етикети P-touch използвайте само ленти Brother TZe. Не използвайте ленти, които не са с обозначение TZe.
- За почистване на устройството за етикети използвайте само мека суха тъкан; никога не използвайте спирт или други органични разтворители.
- За почистване на печатащата глава използвайте мека кърпа; никога не докосвайте печатащата глава.
- Не пъхайте чужди тела в отвора за излизане на лентата, съединителя на променливотоковия адаптер или отделението за батерията и т. н.
- Не излагайте устройството за етикети P-touch/батериите/променливотоковия адаптер на пряка слънчева светлина или дъжд, в близост до отоплителни или други горещи уреди, на места с изключително висока или ниска температура (например на арматурното табло или отзад в кола), с висока влажност или в запрашена среда.
- Не натискайте прекалено лоста на приспособлението за рязане.
- Не се опитвайте да печатате, ако касетата е празна; това ще доведе до повреда на лентата.
- Не издърпвайте лентата по време на печатане или подаване; това ще повреди лентата и устройството.
- Всички данни, съхранени в паметта, ще се загубят при повреда или ремонт на устройството за етикети P-touch или когато батерията се изтощи.
- Устройството за етикети P-touch не е комплектовано със зарядно устройство за акумулаторни батерии.
- Отпечатаният текст може да се различава от текста, който се вижда на LCD дисплея.
- Дължината на отпечатаната етикет може да се различава от дължината на етикета, показан на дисплея.
- По време на производството и транспортирането върху дисплея е поставен защитен прозрачен пластмасов стикер. Този стикер трябва да бъде премахнат преди работа.
- Когато захранването бъде изключено за повече от три минути, целият текст, настроките за форматиране и всички текстови файлове, съхранявани в паметта, ще бъдат изчистени.

Декларация за съответствие
(само за Европа/Турция)

Ние, BROTHER INDUSTRIES, LTD
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan
декларираме, че този продукт и променливотоковия адаптер отговарят на основните изисквания на всички съответни директиви и разпоредби, които важат за Европейската общност. Декларацията за съответствие (ДзС) може да бъде изтеглена от нашия уеб сайт. Посетете support.brother.com и:
- изберете "Europe"
- изберете вашата държава
- изберете "Ръководства"
- изберете вашия модел
- изберете "Декларация за съответствие"
- щракнете върху "Изтегляне"

Декларацията ще бъде изтеглена като PDF файл.

Захранване и касета с лента

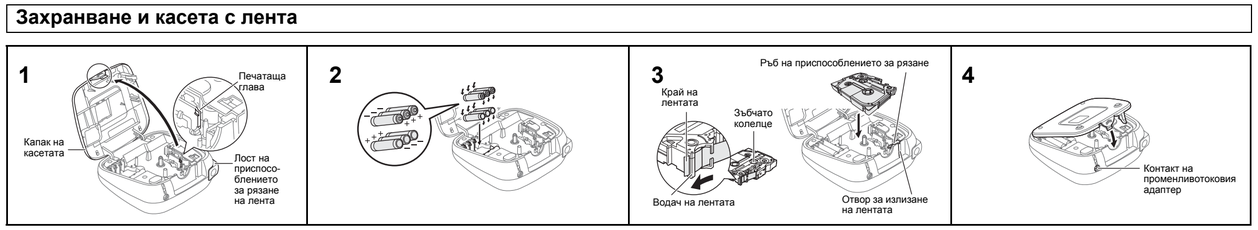

Отворете капака на касетата, като натиснете зоната, посочена по-горе, в горната част на устройството.
Ако вече има поставена касета с лента, извадете я, като я издърпате право нагоре. Също така, ако вече има поставени батерии, извадете ги.
- Погрижете се захранването да бъде изключено, когато сменяте батерии или касети с лента.

Поставете шест нови алкални батерии тип AAA (LR03) или заредени докрай Ni-MH акумулаторни батерии (HR03), като внимавате техните полюси да бъдат правилно насочени.
За потребителите на алкални батерии:
Винаги сменяйте с чисто нови и шестте батерии едновременно.
За потребителите на Ni-MH акумулаторни батерии:
Винаги сменяйте със заредени докрай и шестте акумулаторни батерии едновременно.

ЗАБЕЛЕЖКА
Посетете ни на адрес support.brother.com за най-нова информация за препоръчваните батерии.

Поставете касетата с лента, като внимавате тя да легне добре на мястото си.
- Проверете дали краят на лентата се подава под водачите на лентата.
- С това устройство използвайте само касети с TZe лента на Brother.

Затворете добре капака на касетата, като внимавате да щракне на мястото си.

ЗАБЕЛЕЖКА
Когато използвате незадължителния променливотоковия адаптер (AD-24ES)
1. Включете съединителя на променливотоковия адаптер в контакта на променливотоковия адаптер в горната част на устройството.
2. Включете щепсела в най-близкия стандартен електрическа контакт.
За поддържане на паметта препоръчваме заедно с променливотоковия адаптер да бъдат използвани алкални батерии тип AAA (LR03) или Ni-MH акумулаторни батерии (HR03).

LCD дисплей и клавиатура

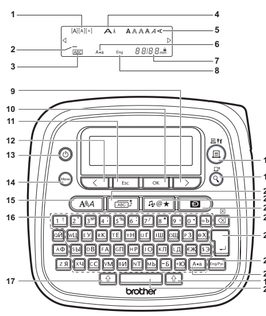

1. Размер
2. Курсор
3. Подчертаване/рамка
4. Ширина
5. Стил
6. Главни букви
7. Дължина на етикета
   Ако е избрана определена дължина на етикет, се появява и 🔒.
8. Режим на английски
9. Бутон "Курсор": Надясно
   (Ако се използва с бутона за смяна, се отива в края на текста.)
10. Бутон OK
11. Бутон Esc
12. Бутон "Курсор": Наляво
    (Ако се използва с бутона за смяна, се отива в началото на текста.)
13. Бутон за включване
14. Бутон "Меню"
15. Бутон за шрифт
16. Бутони със знаци
17. Бутони за смяна
18. Бутон за печат
19. Бутон за преглед
20. Бутон за рамка
21. Бутон за символи
22. Бутон режим DECO
23. Бутон "Назад"
24. Бутон за нов ред
25. Бутон за английски/ кирилица
26. Бутон за главни букви
27. Бутон за интервал

ЗАБЕЛЕЖКА
- LCD дисплеят показва един ред от 15 знака; въвежданият от вас текст обаче може да бъде с дължина до 80 знака.
- Когато избирате настройките, натиснете бутона за интервал, за да се върнете към стойността по подразбиране.

- Визуализацията на печата представлява генерирано изображение на етикета и може да се различава от действително отпечатания етикет.
- Дължината на етикета, показан на LCD дисплея, може да се различава от действителната дължина на отпечатания етикет.

Начални настройки

1 Стартирайте вашето устройство.
Подайте захранване, като използвате шест батерии тип AAA или незадължителния променливотоковия адаптер (AD-24ES), и после натиснете ⏻.

2 Задайте езика:
Настройката по подразбиране е [Русский].

Menu → < / > [Език] OK → < / > [Русский/Български/English] OK.

3 Задайте мерната единица.
Настройката по подразбиране е [мм].

Menu → < / > [Единица] OK → < / > [инч/мм] OK.

ЗАБЕЛЕЖКА
- Устройството автоматично се изключва, ако в продължение на пет минути не бъде натиснат никакъв бутон.
- За да отмените която и да е операция, натиснете Esc.

Отстраняване на неизправности

▶ Съобщение за грешка

Съобщение	Причина/отстраняване
Батер. свършва!	Батериите са изтощени. Ако използвате алкални батерии тип AAA: Сменете ги с нови. Ако използвате Ni-MH акумулаторни батерии: Заредете ги докрай.
Край батерия!	Поставените батерии са изтощени.
Невалиден!	• Няма текст над курсора, когато сте избрали [Изброяване]. • При [Изброяване] е избран недопустим знак. • Избрано е недопустимо число за [Поле-Дължина] или за [Етикет-дълж.]. • Въведена е недопустима стойност за дължина на етикет при използване на режим DECO или на функцията Име етикет.
Няма текст!	• Опитвате се да отпечатате текстов файл, а в паметта няма съхранени данни. • Menu е натиснат, когато не е въведен текст. • Опитвате се да изберете [Изброяване] или [Огледало] или да натиснете бутона за преглед, а не е въведен текст. • OK или ␣ е натиснат, а не е въведен текст при използване на режим DECO или на функцията Име етикет.

Съобщение	Причина/отстраняване
Ред огран.!	• Опитвате се да въведете 3-ти ред чрез натискане на ↵. • Опитвате се да отпечатате или да прегледате два реда текст, а е инсталирана лента с ширина 3,5 мм или 6 мм. Поставете по-широка лента.
Няма Касета!	Опитвате се да отпечатате етикет, а не е поставена касета.
Грешка нож!	Използван е лостът на приспособлението за рязане на лента по средата на отпечатването.
Текст макс.!	Вече е въведен максималният брой знаци (80 знака, 50 знака в режим DECO или с функцията Име етикет).
Текст Огр!	В режим DECO или с функцията Име етикет: Тъй като броят въведени знаци надхвърля дължината на етикета, намалете текста. Всички останали функции: Тъй като броят въведени знаци надхвърля дължината на етикета, намалете текста или изберете [Автомат.] като дължина на етикета.
Без Рамка OK?	Печат на лента 3,5 мм с включена невалидна настройка за рамката. (Изберете OK за печат без рамка, Esc за отказ.)
Зареди OK?	Подаване на лента след печат, когато е избрано [Верик Печ]. Вижте "Задаване на полето".
Постави 12мм!	Само 12-милиметрови ленти могат да се използват в режим DECO или с функцията Име етикет.
Грешна лента!	Използвайте касета с лента с обозначение TZe.

▶ Какво се прави, когато...

Проблем	Решение
Дисплеят остава празен, след като включите устройството.	• Проверете дали батериите са поставени правилно. • Ако батериите са изтощени, сменете ги. • Проверете дали адаптерът AD-24ES е свързан правилно.
Когато етикетът бъде отпечатан, полето (празното място) от двете страни на текста е прекалено голямо.	• Вижте "Задаване на полето" в това Ръководство за потребителя и изберете [Половин] или [Тесен], за да зададете по-малки полета на вашия етикет.
Устройството не печата или отпечатаните знаци не са с правилна форма.	• Проверете дали касетата с лента е поставена правилно. • Ако касетата с лента е празна, сменете я. • Проверете дали капакът на касетата е затворен правилно.
Настройката се изчиства сама.	• Батериите може да са изтощени. Сменете ги. • Когато захранването бъде изключено за повече от три минути, целият текст и всички настройки за форматиране на дисплея ще бъдат загубени. Настройките за език и мерна единица също ще бъдат изчистени.
През отпечатания етикет преминава празна хоризонтална линия.	• Възможно е по печатащата глава да се е събрал прах. Свалете касетата с лента и използвайте сух памучен тампон, за да избършете внимателно печатащата глава с движения нагоре-надолу. • Печатащата глава може да се почисти по-лесно, ако използвате допълнителната касета за почистване на печатащи глави (TZe-CL3).

Проблем	Решение
Устройството блокира (т. е. не се случва нищо, когато натискате бутон, макар устройството да е включено).	• Вижте "Нулиране на P-touch".
Захранването се изключва при опит за печат.	• Батериите може да са изтощени. Сменете ги. • Проверете дали батериите са поставени правилно. • Използван е неподходящ адаптер; препоръчваният адаптер е AD-24ES.
Лентата не се подава правилно или лентата засяда в устройството.	• Проверете дали краят на лентата се подава под водачите на лентата. • По време на печат е използван лостът на приспособлението за рязане. Не докосвайте приспособлението за рязане по време на печат.
За да бъде създаден нов етикет, трябва да бъдат изчистени всички настройки за текст и форматиране.	• Натиснете ⇧ + ⌫ и изберете [Текст&Формат].
Езикът на LCD дисплея е неправилно зададен.	• Вижте "Начални настройки".

ОСНОВНА УПОТРЕБА

Въвеждане на текст

▶ Превключване на английски/кирилица

Eng/Рус

Английски: Aa
Кирилица: Аа

▶ Превключване между главни и малки букви

A⇄a

Главни букви (A⇄a ВКЛ.) Малки букви (A⇄a ИЗКЛ.)

▶ Изписване на текст на два реда

Преместете курсора в началото на втория ред и натиснете ↵. При текст на два реда използвайте лента с ширина 9 мм или 12 мм.

Ред 1 — Изображение на етикета
ABC
DEF
Ред 2

ЗАБЕЛЕЖКА
- Когато бъде натиснат бутонът за нов ред, ще бъде показан знакът за минаване на нов ред (↵).

▶ Въвеждане на табулация

Menu → < / > [Поле] OK

За да смените дължината на табулацията:

Menu → < / > [Поле-Дължина] OK → < / > [Автомат./0-100 мм] OK

▶ Смяна на дължината на етикета

Menu → < / > [Етикет-дълж.] OK → < / > [Автомат./30-300 мм] OK

ЗАБЕЛЕЖКА
- След като етикетът бъде отпечатан, отрежете го по дължина на отпечатаните точки (:) с ножици, така че дължината на етикета да съответства на настройката на устройството.
- Ако е избрана определена дължина на етикет, на LCD дисплея се появява и 🔒.

▶ Изтриване

При натискане на ⌫, буквите ще бъдат изтривани една по една.

За да изтрите целия текст и всички настройки:

⇧ + ⌫ → < / > [Текст&Формат] OK

За да изтрите само текста:

⇧ + ⌫ → < / > [Само текст] OK

Печатане на етикети

▶ Визуализация

Може да прегледате текста преди печат.

- Визуализацията на печата представлява генерирано изображение на етикета и може да се различава от действително отпечатания етикет.
- Когато LCD дисплеят не може да покаже целия текст наведнъж, натиснете < / >, за да се покаже скритият текст.

▶ Подаване на лента

⇧ + 🔍

▶ Печат

🖶 → [Копия:] < / > 1 - 9 → OK

- Ако ви трябва само 1 копие от етикета, натиснете OK, без да избирате броя на копията.
- Броят на копията може да бъде избран и с натискане на цифров бутон.
- За да предотвратите повреда на лентата, не докосвайте лоста на приспособлението за рязане, докато се вижда съобщението "Печат..." или "Зареждане...".
- За да отрежете етикета, натиснете лоста на приспособлението за рязане на лентата в горния десен ъгъл на устройството.
- Отлепете гърба на отпечатания етикет и го залепете.
- Може да отпечатвате до 9 копия от всеки етикет.

▶ Използване на опциите за печат (⇧ + 🖶)

[Изброяване]
Може да отпечатате много копия на един и същи текст, като увеличавате избраното число с 1 след отпечатването на всеки етикет.
Например: За да отпечатате копия на етикет, съдържащ сериен номер (0123, 0124 и 0125).

< / > [Изброяване] OK → < / > Настр. S-🖶 OK

- Изберете най-голямото число, което трябва да бъде отпечатано, когато задавате числото.

[Огледало]

⇧ + 🖶 → < / > [Огледало] OK → [Оглед Печат?] OK

HTIMS.L

- Използвайте прозрачна лента в [Огледало], така че етикетите да могат да се четат правилно от обратната страна, когато бъдат залепени на стъкло, прозорци или други прозрачни повърхности.

▶ Задаване на полето (Menu + 2)

Menu → < / > [Поле] OK → < / > [Пълен/Половин/Тесен/Верик Печ] OK

[Пълен]/[Половин]/[Тесен]
За да оставите еднакви полета от двете страни на текста.

Пълен: ABC (25,4 мм / 25,4 мм)
Половин: ABC (12 мм / 12 мм)
Тесен: ABC (4 мм / 4 мм)

[Верик Печ]
За да създадете етикет, съдържащ текст с различни стилове.
1. Въведете текст.
2. Натиснете 🖶, и после се появява [Копия:].
3. Натиснете < / > или въведете число с цифровите бутони, за да изберете броя на копията.
4. Натиснете OK. Отпечатването започва, а после се появява съобщението "Зареди OK?".
5. Натиснете Esc, за да въведете още текст.
6. Изчистете текста, въведете текста за следващия етикет и после натиснете 🖶.
7. Когато се появи съобщението "Зареди OK?", след като бъде отпечатан последният етикет, натиснете OK.
8. След като лентата бъде подадена, натиснете лоста на приспособлението за рязане, за да отрежете серията етикети.

ЗАБЕЛЕЖКА
- Когато е зададена опцията [Верик Печ], подайте лентата, преди да използвате приспособлението за рязане, в противен случай може да бъде отрязана част от текста. Освен това, отрязвайте с ножици по дължината на отпечатаните точки (:), така че текстът да бъде центриран на етикета.
- Когато е зададена опцията [Половин] или [Тесен], показваната дължина на етикета е от отпечатаните точки (:) до края на етикета.

	LCD дисплей	Изображение на етикета
Пълен	6 мм	ABC (67 мм)
Половин	4 мм	ABC (41 мм)
Тесен	25 мм	ABC (25 мм)

- За да отпечатате повече от 1 копие на етикет с минимално поле, задайте полето да бъде [Тесен].
- Не издърпвайте лентата, тъй като това може да повреди касетата с лента.

Записване на файлове с етикети

Може да запишете до 9 етикета и по-късно да ги извикате повторно за печат. Могат да бъдат записани най-много 80 знака на файл. Можете и да редактирате и припокривате съхранени етикети.

▶ Записване

Menu → 4 → OK < / > [Запази] OK < / > OK

▶ Отпечатване

Menu → 4 → OK < / > [Печатане] OK < / > P-touch OK → [Копия:] < / > 1 - 9 → OK

▶ Отваряне

Menu → 4 → OK < / > [Отвори] OK < / > P-touch OK

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако се опитате да съхраните етикет, когато на този номер вече има съхранен етикет, ще се появи съобщение "Презапис?". Натиснете OK, за да запишете новия си етикет. Натиснете Esc, за да отмените.

Принадлежности

Касети с лента:	Вижте приложения "Каталог с ленти".
Променливотоков адаптер:	AD-24ES
Приспособление за рязане:	TC-4 (резервно)

Ако острието на приспособлението за рязане се изтъпи от многократна употреба и лентата не може да бъде отрязана чисто, сменете го с ново приспособление за рязане (артикул номер TC-4), закупено от упълномощен продавач на Brother.

▶ Смяна на приспособлението за рязане

1. Издърпайте двете части на приспособлението за рязане (зелено) по посока на стрелките, показани на илюстрацията.

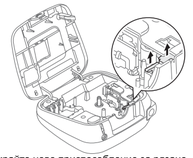

2. Монтирайте ново приспособление за рязане. Натиснете го, докато щракне на мястото си.

⚠ Не докосвайте директно остриетата на приспособлението за рязане с пръсти.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ШАБЛОНИ

Име етикет

Тази функция ви позволява да създавате различни етикети за имена с помощта на вградени шаблони. Вижте таблицата за форматиране "Име етикет" (C) на приложеното допълнение.

Например: Bill Anderson ABC Company, Inc.

Menu → < / > [Име етикет] OK → [Избор оформлен.] → < / > OK → Bill Anderson OK → Текст 1 → Bill Anderson OK → Текст 2 → ABC Company, Inc. OK → Етикет-дълж. → < / > [Автомат./30-200мм] OK → [Печатане] OK

ЗАБЕЛЕЖКА
- В зависимост от формата, който сте избрали, може да не бъде отпечатано цялото съдържание на вашия текст. Ако например сте избрали фиксирана дължина на етикета, а текстът е прекалено дълъг, ще се появи съобщение за грешка "Текст Огр!".
- Шаблоните не могат да бъдат редактирани.
- В режим DECO могат да се използват само маркиране символи от приложеното допълнение.
- За да изчистите целия текст, натиснете ⇧ и ⌫, след което се появява "Изчистване?". Натиснете OK, за да изчистите. Натиснете Esc, за да отмените.
- Когато се обръщате към функциите Режим DECO или Име етикет, ще бъдат извикани отново последно отпечатаните дължини на текст и етикет от функциите Режим DECO или Име етикет.
- Натиснете Esc, за да се върнете към предишната стъпка.

Режим DECO

Тази функция ви позволява да създавате уникални етикети с помощта на вграден шаблони. Вижте таблицата за форматиране режим DECO (B) на приложеното допълнение.

Например: AbCdEf AbCd

Menu → [Избор оформлен.] → < / > OK → AbCdEf AbCd Text → OK → [Въвеж. Текст] → ABCDEF OK → Етикет-дълж. → < / > [Автомат./30-200мм] OK → [Печатане] OK

ЗАБЕЛЕЖКА
- За да излезете от функцията Режим DECO или Име етикет и да се върнете към екрана за въвеждане на текст, направете едно от следните неща:
  a) Натиснете Esc.
  b) Натиснете < / >, за да изберете [Отказ], а после натиснете OK, когато се появи "Печатане".
- Тези функции са налични само когато използвате касети с лента, широка 12 мм.
- Максималната дължина на етикета е 200 мм за функциите Режим DECO и Име етикет.
- Когато е избрана опцията [Автомат.] за "Етикет-дълж.", дължината на етикета автоматично ще се регулира до правилната за този текст.
- Натиснете ␣, за да се върнете към настройката [Автомат.] за режим "Етикет-дълж.".

ПОЛЕЗНИ ФУНКЦИОНАЛНИ БУТОНИ

Бутон за шрифт A⇄A

1 Натиснете A⇄A, за да изберете настройките за въвеждане на текст.

A⇄A → < / > Изберете елемент OK

2 Натисканите < / >, за да изберете настройките.

Шрифт	AA	Helsinki	A 1
		Brussels	A 1
		Florida	A 1
		Calgary	A 1
		HEL + Atlanta *	A 1
		HEL + Adams *	A 1
		HEL + Brunei *	A 7
		HEL + Istanbul *	A 1
		HEL + Sofia *	A 1
		HEL + Germany *	A 1
Размер	AAA	Голям	A
		Среден	A
		Малък	A
Ширина	A A	Нормална	A
		× 2	A
		× 1/2	A
Стил	A A	Нормален	A
		Удебелен	A
		Контур	A
		Сянка	A
		Плътен	A
		Курсив	A
		К+Удебелен	A
		К+Контур	A
		К+Сянка	A
		Вертикален	A

* Когато например е избран [HEL + Atlanta], шрифтът за знаците, включително за знаците с ударения, ще бъде Helsinki, а шрифтът за цифрите и за някои символи ще бъде Atlanta. Другите комбинирани шрифтове ще бъдат разделени по същия начин.

ЗАБЕЛЕЖКА
- За да отмените операции, натиснете Esc.
- Вижте таблицата с примерни шрифтове (E) на приложеното допълнение.
- Действителният размер на отпечатания шрифт зависи от ширината на лентата, броя знаци и броя редове за въвеждане. След като даден знак достигне минимален размер, избраният шрифт ще се настрои по подразбиране до шрифт по избор, който е базиран на стила Helsinki. Това позволява етикетите да се отпечатат с възможно най-малък текст на тесни етикети или на такива с много редове.

Бутон за рамка

Натиснете ABC, за да завъртите рамката. Вижте таблицата с образци на рамки (D) на приложеното допълнение.

ABC → < / > Изберете рамка OK

ЗАБЕЛЕЖКА
За да отмените операции, натиснете Esc.

Бутон за символи

Натискайте ♫@★, за да избирате различни символи. Вижте таблицата със символи (A) на приложеното допълнение за списъка с наличните символи.

♫@★ → < / > [Опростено/Пиктограф] OK → < / > Изберете категория OK → < / > Изберете символ OK

ЗАБЕЛЕЖКА
За да отмените операции, натиснете Esc.

Бутони за пряк път

Език	Menu → ␣	
Етикет-дълж.	Menu → 1	
Поле	Menu → 2	
Име етикет	Menu → 3	
Файл	Menu → 4	
Поле	Menu → 5	
Поле-Дължина	Menu → 6	
Изчисти	Menu → ⌫	
Единица	Menu → 7	

Нулиране на P-touch

Може да нулирате устройството за етикети P-touch, когато искате да инициализирате настройките или в случай че устройството за етикети P-touch не работи правилно.

1 Изключете устройството за етикети P-touch, задръжте натиснати бутоните ⇧ и RK, а после натиснете ⏻, за да включите P-touch отново.

2 Отпуснете ⇧ и RK.
Устройството за етикети P-touch се включва с нулирана вътрешна памет.

ЗАБЕЛЕЖКА
Целият текст, всички настройки и съхранени файлове се изчистват.

Спецификации

Габарити: (Ш x Д x В)	Прибл. 165 (Ш) × 155 (Д) × 68 (В) мм
Тегло:	Прибл. 490 г (без батерии и касета с лента)
Захранване:	Шест алкални батерии тип AAA (LR03) Шест Ni-MH акумулаторни батерии тип AAA (HR03)*[1] Незадължителен променливотоков адаптер (AD-24ES)
Касета с лента:	Лента Brother TZe (ширина) 3,5 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм

*[1] Посетете ни на адрес support.brother.com за най-нова информация за препоръчваните батерии.

Произведено в Китай

Информация за връзка
Адресите за контакт могат да се различават в различните държави.
Вижте уеб сайта на адрес www.brother.eu