brother

TZe TAPE

P-touch

D200
Gebruikershandleiding

Français

Nederlands

U kunt met de PT-D200 labels maken voor diverse doeleinden. U kunt er prachtige eigen labels mee maken met kaders, verschillende tekengroottes en stijlen. Bovendien zijn er meerdere tapebreedten en tapekleuren beschikbaar die de mogelijkheden van het apparaat nog verder uitbreiden.
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de printer gaat gebruiken, en bewaar hem op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

Gedrukt in China
D00FSD001

Veiligheidsmaatregelen

⚠ WAARSCHUWING Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

Houd u aan deze richtlijnen ter voorkoming van brand, brandwonden, letsel, elektrische schokken, beschadiging, batterijschade, oververhitting, abnormale geuren en rook.

- Gebruik voor de P-touch uitsluitend het voorgeschreven voltage en de netspanningsadapter (AD-24ES) om schade en defecten te voorkomen.
- Raak de P-touch niet aan tijdens onweer.
- Gebruik de P-touch/netspanningsadapter niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid (zoals een badkamer).
- Overlaad het netsnoer niet.
- Beschadig het netsnoer of de stekker niet en plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer of de stekker. Buig het netsnoer niet te sterk en trek er niet te hard aan. Houd altijd de netspanningsadapter goed vast wanneer u deze uit het stopcontact haalt.
- Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit. Gebruik geen stopcontact dat loszit.
- Laat de P-touch/netspanningsadapter/stekker van het netsnoer/batterijen niet nat worden: raak ze bijvoorbeeld niet met natte handen aan en zorg dat er geen vloeistof op gemorst wordt.
- Omdat lekkende vloeistof uit de batterijen blindheid kan veroorzaken, moet u wanneer de vloeistof in aanraking komt met uw ogen, meteen uw ogen met veel schoon water spoelen en de hulp inroepen van een arts.
- Demonteer en wijzig de P-touch/netspanningsadapter/batterijen niet.
- Zorg ervoor dat de pluspool en de minpool van de batterij niet worden kortgesloten met een metalen voorwerp.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals een tangetje of pincet bij het verwisselen van de batterijen.
- Werp de batterijen niet in het vuur en stel ze niet bloot aan hitte.
- Koppel de netspanningsadapter onmiddellijk los, verwijder de batterijen en stop met het gebruik van de P-touch als u tijdens gebruik of opslag van de printer een abnormale geur, hitte, verkleuring, vervorming of iets ongewoons bemerkt.
- Gebruik geen beschadigde of lekkende batterij, omdat de vloeistof op uw handen kan komen.
- Gebruik geen vervormde of lekkende batterij en geen batterij waarvan het label beschadigd is. De batterij kan heet worden.

⚠ LET OP Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot letsel.

Houd u aan deze richtlijnen ter voorkoming van persoonlijk letsel, lekkende vloeistof, brandwonden en verhitting.

- Berg de P-touch, als u die niet gebruikt, op buiten het bereik van kinderen. Voorkom bovendien dat kinderen onderdelen van de P-touch of labels in hun mond stoppen. Roep de hulp in van een arts bij het inslikken van een voorwerp.
- Raak de metalen delen in de buurt van de printkop niet meteen na het afdrukken aan.
- Raak de snijeenheid niet aan.
- Spoel de huid of kleren onmiddellijk met schoon water als er lekvloeistof van de batterijen op komt.
- Verwijder de batterijen en koppel de netspanningsadapter los als u de P-touch langere tijd niet gaat gebruiken.
- Gebruik uitsluitend de gespecificeerde batterij. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar en evenmin batterijen van verschillende typen, batterijen met ongelijke lading, van verschillende fabrikanten of modellen. Plaats een batterij niet met verwisselde plus- en minpolen.
- Stel de P-touch/netspanningsadapter niet bloot aan vallen/schokken.
- Druk niet op het LCD-scherm.
- Zorg dat uw vingers niet bekneld raken bij het sluiten van de achterklep.
- Lees de aanwijzingen voor de batterijen en de batterijlader zorgvuldig en houd u daaraan als u oplaadbare Ni-MH-batterijen gebruikt.
- Laad oplaadbare Ni-MH-batterijen op met een daarvoor bestemde batterijlader voordat u ze gebruikt.

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Afhankelijk van de locatie, het gebruikte materiaal en de omgevingsomstandigheden kunnen labels loslaten, vastlopen, verkleuren of zich aan andere voorwerpen vasthechten. Controleer de omgevingsomstandigheden en het materiaal voordat u de labels aanbrengt.
- Gebruik de P-touch niet op andere wijze of voor een ander doel dan in deze handleiding wordt beschreven. Als dat wel gebeurt, kan dat ongelukken of beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben.
- Gebruik uitsluitend Brother TZe-tape met de P-touch. Gebruik geen tape die niet is voorzien van het merkteken TZe.
- Reinig de P-touch uitsluitend met een zachte, droge doek; gebruik nooit alcohol of andere organische oplosmiddelen.
- Reinig de printkop met zacht materiaal; raak de printkop nooit met uw vingers aan.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de tape-uitgang, de connector van de netspanningsadapter, het batterijvak, enzovoort.
- Plaats de P-touch/batterijen/netspanningsadapter niet in direct zonlicht of in de regen, bij verwarmingen of andere warme apparaten of op plaatsen waar sprake is van zeer hoge of lage temperaturen (bijvoorbeeld op het dashboard of de hoedenplank van uw auto), hoge luchtvochtigheid of stof.
- Oefen geen bovenmatige druk uit op de snijhendel.
- Probeer niet af te drukken als de cassette leeg is; dan wordt de printkop beschadigd.
- Trek niet aan de tape tijdens het afdrukken of invoeren; daardoor worden de tape en de P-touch beschadigd.
- Gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen gaan verloren bij een defect of reparatie van de P-touch of als de batterij opraakt.
- De P-touch heeft geen functionaliteit voor het opladen van oplaadbare batterijen.
- Afgedrukte tekst kan afwijken van de tekst die wordt weergegeven op het LCD-scherm.
- De lengte van een afgedrukt label kan afwijken van de weergegeven lengte.
- Bij fabricage en tijdens transport wordt het scherm beschermd met een transparante sticker. Verwijder deze sticker voordat u het apparaat gebruikt.
- Alle tekst, opmaakinstellingen en alle tekstbestanden in het geheugen worden gewist als de voeding langer dan drie minuten wordt onderbroken.

Conformiteitsverklaring
(Alleen Europa/Turkije)

Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan
verklaren dat dit product en deze netspanningsadapter voldoen aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en regelingen die worden toegepast in de Europese Gemeenschap.
De conformiteitsverklaring kan worden gedownload van onze website. Ga naar support.brother.com en:
• selecteer "Europe"
• selecteer uw land
• selecteer "Handleidingen"
• selecteer uw model
• selecteer "Conformiteitsverklaring"
• klik op "Downloaden"
De conformiteitsverklaring wordt als PDF-bestand gedownload.

Voeding en tapecassette

1

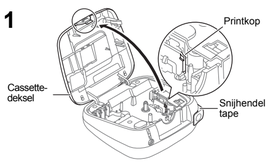

Open het cassettedeksel door op het gemarkeerde gebied aan de bovenkant van het apparaat te drukken.
Trek een eventueel reeds geplaatste tapecassette recht omhoog om die te verwijderen. Verwijder eveneens eventueel reeds geplaatste batterijen.
• Zorg er altijd voor dat het apparaat is uitgeschakeld als u batterijen of de tapecassette vervangt.

2

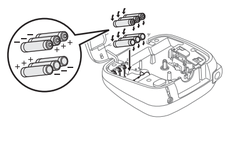

Plaats zes nieuwe AAA-alkalinebatterijen (LR03) of volledig opgeladen Ni-MH-batterijen (HR03), zorg ervoor dat de polen in de juiste richting wijzen.
Alkalinebatterijen:
vervang altijd alle zes batterijen tegelijk door zes nieuwe batterijen.
Ni-MH-batterijen:
vervang altijd alle zes batterijen tegelijk door zes volledig opgeladen batterijen.

OPMERKING
Ga naar support.brother.com voor meer informatie over de aanbevolen batterijen.

3

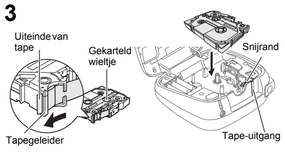

Plaats een tapecassette en zorg ervoor dat die op zijn plaats klikt.
• Zorg dat het uiteinde van de tape onder de tapegeleider doorloopt.
• Gebruik in dit apparaat uitsluitend Brother TZe-tapes.

4

Sluit het cassettedeksel zorgvuldig, en zorg ervoor dat het op zijn plaats klikt.

OPMERKING
De optionele netspanningsadapter (AD-24ES)
1. Sluit de connector van de netspanningsadapter aan op de aansluiting voor de netspanningsadapter boven op het apparaat.
2. Steek de stekker in het dichtstbijzijnde standaardstopcontact.
Gebruik AAA-alkalinebatterijen (LR03) of volledig opgeladen Ni-MH-batterijen (HR03) samen met de netspanningsadapter voor een back-up van het geheugen.

LCD-scherm en toetsenbord

• Voor België

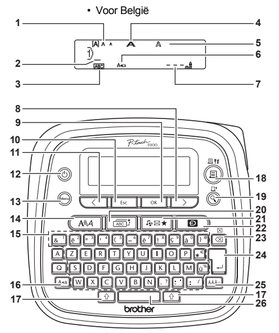

• Voor Nederland

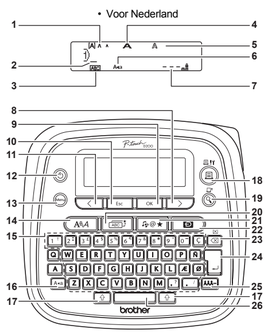

De standaardtaal is "Engels".

1. Grootte
2. Cursor
3. Onderstrepen/ Omkadering
4. Breedte
5. Opmaak
6. Hoofdletters
7. Label Lengte
Bij selectie van een bepaalde labellengte wordt ook weergegeven.
8. Cursortoets: rechts (in combinatie met de Shift-toets: naar het einde van de tekst).
9. OK-toets
10. Escape-toets
11. Cursortoets: links (in combinatie met de Shift-toets: naar het begin van de tekst).
12. Aan-/uittoets
13. Menutoets
14. Lettertypetoets
15. Tekentoetsen
16. Hoofdletterstoets
17. Shift-toetsen
18. Toets Afdrukken
19. Voorbeeldtoets
20. Kader-toets
21. Symbool-toets
22. Toets DECO MODE
23. Backspace-toets
24. Enter-toets
25. Accenttoets
26. Spatiebalk

Begininstellingen

1 Zet het apparaat aan.
Zorg voor voeding met behulp van zes AAA-batterijen of de optionele netspanningsadapter (AD-24ES), en druk op ⏻.

2 Stel de taal in.
De standaardinstelling is [English].
Menu → < / > [Taal] OK → < / > [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] OK .

3 Stel de maateenheid in.
De standaardinstelling is [mm].
Menu → < / > [Eenheid] OK → < / > [inch/mm] OK .

OPMERKING
• Op het LCD-scherm wordt een regel met 15 tekens weergegeven, maar u kunt een tekst invoeren tot 80 tekens.
• Druk bij het selecteren van instellingen op de spatiebalk om naar het standaarditem terug te keren.

• Het afdrukvoorbeeld is een gegenereerde afbeelding van het label die kan verschillen van het werkelijk afgedrukte label.
• De labellengte die op het LCD-scherm wordt weergegeven, kan licht afwijken van de werkelijke lengte van het afgedrukte label.

OPMERKING
• Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende vijf minuten niet op een toets wordt gedrukt.
• Druk op Esc om een bewerking te annuleren.

Problemen oplossen

▶ **Foutmelding**

Tekst	Oorzaak/oplossing
Bijna leeg!	De batterijen leveren bijna geen voeding meer. Bij het gebruik van AAA-alkalinebatterijen: vervang de batterijen door nieuwe batterijen. Bij het gebruik van Ni-MH-batterijen: laad ze volledig op.
Batter. Leeg	De geplaatste batterijen zijn vrijwel leeg.
Ongeldig!	• Er bevindt zich geen tekst boven de cursor terwijl u [Nummering] selecteert. • Er is een ongeldig teken geselecteerd voor [Nummering]. • Er is een ongeldig aantal geselecteerd voor [tablengte] of [Lengte label]. • Er is een ongeldige waarde ingevoerd voor labellengte in de DECO MODE of bij gebruik van de functie Naamlabel.
Geen tekst!	• U probeert een tekstbestand af te drukken terwijl er geen gegevens in het geheugen zijn opgeslagen. • Er is op deze toets gedrukt terwijl geen tekst is ingevoerd. • U hebt geprobeerd [Nummering], [Spiegelen] of Tekstvoorbeeld te selecteren, terwijl er geen tekst is ingevoerd. • Er is op OK of ␣ gedrukt, terwijl er geen tekst is ingevoerd in de DECO MODE of bij gebruik van de functie Naamlabel.

Tekst	Oorzaak/oplossing
Lijnlimiet!	• U probeert een derde regel in te voeren door op ↵ te drukken. • U hebt geprobeerd een voorbeeld weer te geven van twee regels tekst of twee regels tekst af te drukken, terwijl er tape met een breedte van 3,5 mm of 6 mm is geplaatst. Plaats bredere tape.
GeenCassette	U hebt geprobeerde een label af te drukken terwijl er geen tapecassette in het apparaat is geplaatst.
Snijfout!	De snijhendel voor de tape is gebruikt tijdens het afdrukken.
Tekst vol!	Het maximale aantal tekens (80 tekens, 50 tekens voor DECO MODE of de functie Naamlabel) is ingevoerd.
TkstLang!	Bij de DECO MODE of de functie Naamlabel: Maak de tekst korter omdat het aantal ingevoerde tekens de labellengte overschrijdt. Alle andere functies: Maak de tekst korter omdat het aantal ingevoerde tekens de labellengte overschrijdt, of selecteer [Automatisch] als labellengte.
GeenFrameOK?	U probeert af te drukken op 3,5 mm tape bij een ongeldige Kader-instelling ON. (Selecteer OK om af te drukken zonder omkadering of Esc om te annuleren.)
Tape invoer?	De tape wordt na het afdrukken doorgevoerd terwijl [Kettingdruk] is geselecteerd. Zie "Marges instellen".
Voer 12mm in	Bij de DECO MODE of de functie Naamlabel kan alleen 12 mm tape worden gebruikt.
TapeVerkeerd	Gebruik een tapecassette met de markering TZe.

▶ **Problemen oplossen**

Probleem	Oplossing
Het scherm blijft leeg nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.	• Controleer of de batterijen juist in het apparaat zijn geplaatst. • Vervang de batterijen als ze bijna leeg zijn. • Controleer of de netspanningsadapter AD-24ES correct is aangesloten.
Na afdrukken van het label blijkt de marge aan weerszijden van de tekst te breed te zijn.	• Zie "Marge instellen" in deze gebruikershandleiding en selecteer [Half] of [Smal] om smallere marges voor uw label in te stellen.
Het apparaat drukt niet af, of de afgedrukte tekens zijn misvormd.	• Controleer of de tapecassette op de juiste wijze is geplaatst. • Vervang de tapecassette als die leeg is. • Controleer of het cassettedeksel goed gesloten is.
De instelling is vanzelf gewist.	• De batterijen zijn misschien bijna leeg. Vervang de batterijen. • Alle tekst en opmaakinstellingen worden gewist als de voeding langer dan drie minuten wordt onderbroken. Tevens worden alle instellingen voor taal en eenheid gewist.
Het afgedrukte label bevat een blanco horizontale streep.	• Druk op ⇧ + ⌫ en selecteer [Tkst&Form.]. • Er bevindt zich mogelijk stof op de printkop. Verwijder de tapecassette en veeg met een droog wattenstaafje de printkop in een op en neer gaande beweging voorzichtig schoon. • U kunt de printkop gemakkelijker schoonmaken met de optionele printkopreinigingscassette (TZe-CL3).
Het apparaat is "vastgelopen" (d.w.z. er gebeurt niets als u op een toets drukt, terwijl het apparaat aan staat).	• Zie "De P-touch resetten".
Het apparaat slaat af wanneer u probeert af te drukken.	• De batterijen zijn misschien bijna leeg. Vervang de batterijen. • Controleer of de batterijen juist in het apparaat zijn geplaatst. • U gebruikt een verkeerde netspanningsadapter; de aanbevolen adapter is de AD-24ES.
De tape wordt niet naar behoren doorgevoerd of loopt vast in het apparaat.	• Controleer of het uiteinde van de tape goed onder de tapegeleiders is geplaatst. • De snijhendel is gebruikt tijdens het afdrukken. Raak de snijhendel tijdens het afdrukken niet aan.
Alle tekst- en opmaakinstellingen moeten worden gewist om een nieuw label te kunnen maken.	• Druk op ⇧ + ⌫ en selecteer [Tkst&Form.].
Het LCD-scherm is ingesteld op een verkeerde taal.	• Zie "Begininstellingen".

BASISGEBRUIK

Tekst invoeren

▶ **Overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters**

A◂a

Hoofdletters (A◂a Aan) Kleine letters (A◂a Uit)



▶ **Tweeregelige tekst maken**
Verplaats de cursor naar het begin van de tweede regel en druk op ↵.
Gebruik tape van 9 of 12 mm breed voor tekst van twee regels.

Regel 1

Regel 2

Labelafbeelding

OPMERKING
• Het regelomslagsymbool (↵) wordt weergegeven wanneer u de Enter-toets drukt.

▶ **Een tab invoeren**

Menu → < / > [Tabblad] OK

De tabinstelling wijzigen:

Menu → < / > [tablengte] OK → < / > [Automatisch/0-100 mm] OK

▶ **Tekens met accenten invoeren**

A - Z → ÀÁÂ → ÀÁÂ / < / > → OK

• Zie de tabel met tekens met accenten (B) op het bijgesloten blad voor een lijst met beschikbare tekens met accenten.
• Druk op Esc om een bewerking af te breken.
• De volgorde waarin de tekens met accenten worden weergegeven, is afhankelijk van de geselecteerde taal voor het LCD-scherm.

▶ **De labellengte wijzigen**

Menu → < / > [Lengte label] OK → < / > [Automatisch/30-300 mm] OK

OPMERKING
• Knip een afgedrukt label met een schaar af langs de afgedrukte punten (:) zodat de labellengte overeenkomt met de instelling van het apparaat.
• Bij selectie van een bepaalde labellengte wordt ook 🔒 weergegeven op het LCD-scherm.

▶ **Wissen**
Als u op ⌫ drukt, worden de tekens één voor één verwijderd.

Alle tekst en instellingen verwijderen:

⇧ + ⌫ → < / > [Tkst&Form.] OK

Alleen tekst verwijderen:

⇧ + ⌫ → < / > [Alln Tkst] OK

Labels afdrukken

▶ **Voorbeeld**
U kunt een voorbeeld weergeven van de tekst voordat u die afdrukt.

• Het afdrukvoorbeeld is een gegenereerde afbeelding van het label die kan verschillen van het werkelijk afgedrukte label.
• Druk op < / > om verborgen tekst weer te geven als niet alle tekst in één keer op het LCD-scherm kan worden weergegeven.

▶ **Doorvoeren (tapedoorvoer)**

⇧ + 🔍

▶ **Afdrukken**

🖶 → [Exemplaren:] < / > 1 - 9 → OK

• Druk op OK zonder het aantal exemplaren op te geven als u slechts 1 exemplaar van een label wilt afdrukken.
• U kunt het aantal af te drukken exemplaren ook opgeven door op een cijfertoets te drukken.
• Voorkom tapeschade door de snijhendel niet aan te raken als het bericht "Printen…" of "Invoeren…" wordt weergegeven.
• Druk op de snijhendel op de rechter bovenhoek van het apparaat om een label af te snijden.
• Pel het papier van de achterzijde van het afgedrukte label en breng het label aan.
• U kunt tot 9 exemplaren van een label afdrukken.

▶ **Afdrukopties (⇧ + 🖶)**
[Nummering]
U kunt veel exemplaren van dezelfde tekst afdrukken als u een geselecteerd aantal steeds nadat een label is afgedrukt met 1 verhoogd.
Voorbeeld: exemplaren afdrukken van een label met een serienummer (0123, 0124 en 0125).

< / > → ⇧ + 🖶 → < / > [Nummering] OK → < / > 3 inst. OK

• Selecteer het hoogste aantal dat u wilt afdrukken bij het instellen van het aantal.

[Spiegelen]

⇧ + 🖶 → < / > [Spiegelen] OK → [Gespiegeld?] OK



• Gebruik transparante tape wanneer u [Spiegelen] afdrukt, zodat de labels goed kunnen worden gelezen van de andere kant als ze zijn aangebracht op glas, vensterglas of andere transparant materiaal.

▶ **Marges instellen (Menu + 2)**

Menu → < / > [Marge] OK → < / > [Volledig/Half/Smal/Kettingdruk] OK

[Volledig]/[Half]/[Smal]
Om gelijke marges open te laten aan weerszijden van de tekst.

[Kettingdruk]
Om labels te maken met tekst in diverse stijlen.
1. Voer tekst in.
2. Druk op 🖶, vervolgens wordt [Exemplaren:] weergegeven.
3. Druk op < / > of voer een aantal in met de cijfertoetsen om het aantal exemplaren te selecteren.
4. Druk op OK . Het afdrukken begint en vervolgens wordt het bericht "Tape invoer?" weergegeven.
5. Druk op Esc om meer tekst in te voeren.
6. Wis de tekst, voer de tekst voor het volgende label in en druk op 🖶.
7. Als het bericht "Tape invoer?" verschijnt nadat het laatste label is afgedrukt, drukt u op OK .
8. Nadat u de tape hebt doorgevoerd, drukt u op de snijhendel om de ketting met labels af te snijden.

▶ **Afdrukopties (⇧ + 🖶)**
[Nummering]
U kunt veel exemplaren van dezelfde tekst afdrukken als u een geselecteerd aantal steeds nadat een label is afgedrukt met 1 verhoogd.
Voorbeeld: exemplaren afdrukken van een label met een serienummer (0123, 0124 en 0125).

< / > → ⇧ + 🖶 → < / > [Nummering] OK → < / > 3 inst. OK

• Selecteer het hoogste aantal dat u wilt afdrukken bij het instellen van het aantal.

[Spiegelen]

⇧ + 🖶 → < / > [Spiegelen] OK → [Gespiegeld?] OK

• Gebruik transparante tape wanneer u [Spiegelen] afdrukt, zodat de labels goed kunnen worden gelezen van de andere kant als ze zijn aangebracht op glas, vensterglas of andere transparant materiaal.

OPMERKING
• Voer bij de instelling [Kettingdruk] de tape door voordat u op de snijhendel drukt, omdat anders wellicht een deel van de tekst wordt afgesneden. Knip het label bovendien met een schaar af langs de afgedrukte punten (:) zodat de tekst gecentreerd op het label staat.
• Bij de instelling [Half] of [Smal] is de weergegeven labellengte de afstand van de afgedrukte punten (:) tot het einde van het label.

	LCD-scherm	Labelafbeelding
Volledig	ABC 6 1/4"	ABC 57mm
Half	ABC 4 1/2"	ABC 41mm
Smal	ABC 2 5/8"	ABC 25mm

• Stel de marge in op [Smal] als u meer dan 1 exemplaar van een label wilt afdrukken met de kleinste marge.
• Trek niet aan de tape, dit kan de tapecassette beschadigen.

Labelbestanden opslaan

U kunt maximaal 30 labels opslaan en in een later stadium weer opvragen om af te drukken. Per bestand kunnen maximaal 80 tekens worden opgeslagen. U kunt opgeslagen labels ook bewerken en overschrijven.

▶ **Opslaan**

Menu → 4 → OK < / > [Opslaan] OK → < / > 01: OK

▶ **Afdrukken**

Menu → 4 → OK < / > [Afdrukken] OK → < / > 01:P-touch OK → [Exemplaren:] < / > 1 - 9 → OK

▶ **Openen**

Menu → 4 → OK < / > [Openen] OK → < / > 01:P-touch OK

OPMERKING
Als u probeert onder een bepaald nummer een label op te slaan terwijl onder dat nummer al een label is opgeslagen, wordt de vraag "Overschr?" weergegeven. Druk op OK om het nieuwe label op te slaan. Druk op Esc om te annuleren.

Accessoires

Tapecassettes:	Zie de bijgesloten "Tapecatalogus".
Netspanningsadapter:	AD-24ES
Snijeenheid:	TC-4 (vervanging)

Als het mes van de snijeenheid na langdurig gebruik bot wordt en de tape niet meer netjes wordt afgesneden, vervangt u de snijeenheid door een nieuw exemplaar (voorraadnr. TC-4), verkrijgbaar bij de erkende Brother-dealer.

▶ **De snijeenheid vervangen**
1. Trek de beide delen van de snijeenheid (groen) uit het apparaat in de richting van de pijlen in de afbeelding.

2. Plaats een nieuwe snijeenheid. Druk op de snijeenheid tot die op zijn plaats klikt.

⚠ Raak het mes van de snijeenheid niet met uw vingers aan.

WERKEN MET SJABLONEN

Naamlabel

Met deze functie kunt u verschillende labels maken met behulp van de ingebouwde sjablonen. Zie de opmaaktabel (D) voor de functie Naamlabel op het bijgesloten blad.

Voorbeeld: Bill Anderson ABC Company, Inc.

Menu → < / > [Naamplaatje] OK → [Lay-out select.] → < / > → Bill Anderson ABC Company, Inc. OK

→ Tekst 1 → Bill Anderson OK →
Tekst 2 → ABC Company, Inc. OK →
Lengte label → < / > [Automatisch/30-200mm] OK → [Afdrukken] OK

OPMERKING
• Afhankelijk van de geselecteerde opmaak is het mogelijk dat niet de volledige inhoud van de tekst wordt afgedrukt. Als u bijvoorbeeld een vaste labellengte hebt geselecteerd waarvoor de tekst te lang is, wordt een foutmelding "TkstLang!" weergegeven.
• U kunt sjablonen niet bewerken.
• U kunt alleen de symbolen die zijn gemarkeerd op het bijgesloten blad gebruiken in de DECO MODE.
• Druk op ⇧ en ⌫ als u alle tekst wilt wissen; "Wissen?" wordt weergegeven. Druk op OK om te wissen. Druk op Esc om te annuleren.
• Als u de DECO MODE of de functie Naamlabel inschakelt, worden de tekst en labellengte opgeroepen van het laatste label dat u in de DECO MODE of met de functie Naamlabel hebt afgedrukt.
• Druk op Esc om terug te keren naar de voorgaande stap.

DECO MODE

Met deze functie kunt u unieke labels maken met behulp van ingebouwde sjablonen. Zie de opmaaktabel (D) voor de DECO MODE op het bijgesloten blad.

Voorbeeld: ABCDEF ABCD

D → [Lay-out select.] → < / > → ABCDEF ABCD 12/12 OK → [Voer text in] → ABCDEF OK → Lengte label → < / > [Automatisch/30-200mm] OK → [Afdrukken] OK

OPMERKING
• Ga op een van de volgende manieren terug van de DECO MODE of de functie Naamlabel naar het tekstinvoerscherm:
a) Druk op Esc .
b) Druk op < / > om [Annuleren] te selecteren en druk op OK wanneer "Afdrukken" wordt weergegeven.
• Deze functies zijn alleen beschikbaar bij het gebruik van 12 mm brede tapecassettes.
• De maximale lengte voor labels in de DECO MODE en bij de functie Naamlabel is 200 mm.
• Als u [Automatisch] selecteert voor "Lengte label", wordt de lengte van het label automatisch ingesteld op de juiste lengte voor de tekst.
• Druk op ␣ om terug te keren naar de instelling [Automatisch] voor de "Lengte label".

HANDIGE FUNCTIETOETSEN

Lettertypetoets A✎A

1 Druk op A✎A om de instellingen te selecteren voor het invoeren van tekst.

A✎A → < / > Selecteer een item OK

2 Druk op < / > om de instellingen te selecteren.

Lettertype	AA	Helsinki	A 1
		Brussels	A 1
		US	A 1
		Florida	A 1
		Belgium	A 1
		San Diego	A 1
		Los Angels	A 1
		Calgary	A 1
		HEL+Atlanta *	A 1
		HEL+Adams *	A 1
		HEL+Brunei *	A 1
		HEL+Istanbul *	A 1
		HEL+Sofia *	A 1
		HEL+Germany *	A 1
Grootte	AAA	Groot	A
		Gemiddeld	A
		Klein	A
Breedte	A A	Normaal	A
		× 2	A
		× 1/2	A
Stijl	A A	Normaal	A
		Vet	A
		Omtrek	A
		Schaduw	A
		Effen	A
		Cursief	A
		C+Vet	A
		C+Omtrek	A
		C+Schaduw	A
		Verticaal	A

* Als u bijvoorbeeld [HEL+Atlanta] selecteert, wordt het lettertype Helsinki gebruikt voor letters, inclusief letters met accenten, terwijl Atlanta wordt gebruikt voor cijfers en een aantal symbolen. Bij andere combinaties werkt dit op vergelijkbare wijze.

OPMERKING
• Druk op Esc om een bewerking af te breken.
• Zie ook de tabel met lettertypevoorbeelden (F) op het bijgesloten blad.
• Het formaat van het lettertype is afhankelijk van de tape grootte, aantal tekens en aantal regels. Op het moment dat de tekens een minimale grootte hebben zal het lettertype terugvallen op Helsinki stijl. Dit zorgt ervoor dat u labels kunt afdrukken met de kleinst mogelijke tekst op smalle of labels met meerdere regels.

Kader-toets ABC

Druk op ABC om een kaderontwerp te selecteren. Zie ook de tabel met kaderontwerpvoorbeelden (E) op het bijgesloten blad.

ABC → < / > Selecteer een kader OK

OPMERKING
Druk op Esc om een bewerking af te breken.

Symbool-toets ♫@★

Druk op ♫@★ om een symbool te selecteren. Zie de tabel met symbolen (A) op het bijgesloten blad voor een lijst met beschikbare symbolen.

♫@★ → < / > [Basis/Pictogram] OK → < / > Selecteer categorie OK → < / > Selecteer een symbool OK

OPMERKING
Druk op Esc om een bewerking af te breken.

Sneltoetsen

Taal	Menu → ␣	
Lengte label	Menu → 1 !	
Marge	Menu → 2 "	
Naamplaatje	Menu → 3 #	
Bstnd	Menu → 4 $	
Tabblad	Menu → 5 %	
tablengte	Menu → 6 &	
Wissen	Menu → ⌫	
Eenheid	Menu → 7 '	

De P-touch resetten

U kunt de P-touch resetten als u de instellingen opnieuw wilt instellen, of als de P-touch niet goed functioneert.

1 Schakel de P-touch uit, houd ⇧ en R ingedrukt en druk op ⏻ om de P-touch weer in te schakelen.

2 Laat ⇧ en R los.
De P-touch wordt weer ingeschakeld met een gereset intern geheugen.

OPMERKING
Alle tekst, instellingen en opgeslagen bestanden worden gewist.

Specificaties

Afmetingen: (B x D x H)	Circa 165(B) × 155(D) × 68(H) mm
Gewicht:	Circa 490 g (zonder batterijen en tapecassette)
Voeding:	Zes AAA-alkalinebatterijen (LR03) Zes AAA-Ni-MH-batterijen (HR03)*1 Optionele netspanningsadapter (AD-24ES)
Tapecassette:	Brother TZe-tape (breedte) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Ga naar support.brother.com voor de nieuwste informatie over de aanbevolen batterijen.

Contactgegevens
De contactgegevens kunnen per land verschillen.
Zie de website www.brother.eu